LG
Life's Good

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сымсыз іске қосылатын саундбар

Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
SJ3 (SJ3, SPJ4B-W)

MFL69740044

www.lg.com

Авторлық құқық © 2017 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ТОҚ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН) АШПАҢЫЗ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕ АЛАТЫН БӨЛІКТЕР ЖОҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ МАМАНДАРҒА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде тоқ соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Ескерту: Құрал суға (тамшылайтын немесе шашырайтын) жерлерге қоюға және оның үстіне ваза сияқты суға толы заттарды қоюға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас тұйық жерге орнатпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл өнімнің айналасында жоғары вольтты өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрік шыбын өлтіргіші) Бұл өнім электрік тогының соғуына байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ : Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша орнатыңыз. Құрылғыдағы саңылаулар мен ашық жерлер желдету үшін, өнімнің сенімді қызметін қамтамасыз ету үшін және қызып кетуден сақтау үшін жасалған. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе сол секілді жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, ол электр қуатын тек сол құрылғыға беретін және қосымша розеткалар не бөліп тұратын желілері жоқ жалғыз қуат көзі. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Дуал розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, ұзартатын кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген кабельді изоляциялау қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр тоғының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель айырларына, дуал розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз. Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ескерту: өнім идентификациясы және қуат көзінің көрсеткіштері сияқты қауіпсіздік белгілері туралы ақпарат алу үшін, өнімнің төменгі немесе басқа жерінде орналасқан негізгі жапсырманы қараңыз.

Бұл құрылғы алынатын батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны құрылғыдан қауіпсіз шығару: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына қауіп келтірмеу үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
⎓	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
⧈	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	“ON” (қосулы) режимін білдіреді.
⚡	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Бірегей мүмкіндіктер
6 Кіріспе
6 – Осы нұсқаулықта пайдаланылатын таңбалар
7 Қашықтан басқару пульті
8 Алдыңғы панель
8 Артқы панель
9 ЖД күйі туралы ақпарат
10 Дыбыс тақтасын орнату
11 Негізгі құрылғыны қабырғаға орнату

2 Қосылу

13 Сымсыз сабвуфердің қосылуы
14 Теледидарға қосылу
14 – ОПТИКАЛЫҚ кабельді пайдалану
14 – LG Sound Sync (LG Дыбысты Сәйкестендіру)
16 Қосымша жабдықты жалғау
16 – ОПТИКАЛЫҚ қосылу
16 – ТАСЫМАЛЫ КІРІС байланысы
17 – USB қосылымы
17 – Сыйымды USB құрылғылары
17 – USB құрылғысының талаптары
18 – Ойнатылатын файл

3 Іске қосу

19 Негізгі жетелер
19 – USB әрекеті
19 Басқа әрекеттер
19 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
19 – Теледидарыңыздың қашықтан басқару пультін пайдалану
20 – АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ
20 – AUTO POWER қосу/өшіру
21 – Функцияны автоматты түрде өзгерту
22 BLUETOOTH® технологиясын пайдалану
22 – Bluetooth құрылғыларында сақталған өлеңді тыңдау
24 BLUETOOTH қолданбасын пайдалану
24 – “Music Flow Bluetooth” қолданбасын Bluetooth құралыңызға орнатыңыз
24 – BLUETOOTH мүмкіндігін “Music Flow Bluetooth” қолданбасы арқылы іске қосыңыз
26 Дыбысты реттеу
26 – Дыбыстық әсерді орнату
26 – Сабвуфер деңгейінің параметрлерін реттеу
26 – Түңгі режим

4 Ақаулықтарды жою

27 Ақаулықтарды жою
27 – Жалпы
28 – Сымсыз құрылғыны пайдалану бойынша ЕСКЕРТПЕЛЕР
29 – Демо режимін ашу үшін ЖАЗБАЛАР

5 Қосымша

30 Сауда белгілер мен лицензиялар
31 Сипаттамалар
32 Техникалық қызмет көрсету
32 – Құрылғыны қолдану

Бірегей мүмкіндіктер

Автоматты қоректендірудің төмендеуі

Бұл құрылғы электр тоқ қуатын үнемдеу мақсатында өздігінен өшіріледі.

Portable In (тасымалы құрылғы ұясы)

Ықшам құрылғыңыздан (MP3 ойнатқышы, ноутбук, смартфон және т.б) музыка тыңдау.

LG Sound Sync (LG Дыбысты Сәйкестендіру)

Сіздің LG Теледидарыңыз қашық тықтаң басқару құрылысы арқылы дауыс қаттылығы LG Sound Sync арқылы жүзеге асады.

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

USB playback

USB құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

Кіріспе

Осы нұсқаулықта пайдаланылатын таңбалар


Ескерту

Арнайы ескертулер және операциялық қызметтерді көрсетеді.


АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Дұрыс пайдаланбаудан болатын бұзылудың алдын алу үшін ескертулерді көрсетеді.

Қашықтан басқару пульті

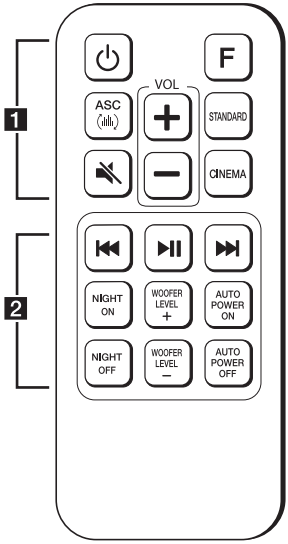

Батареяны ауыстыру

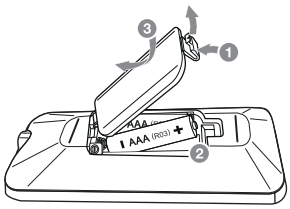

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қақпағын алып, ⊕ және ⊖ ұштары сәйкес келетіндей батареяны салыңыз.

1

⏻ (Қуат): құрылғыны ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ. / Күту режиміне ауыстырады.

F : функция мен кіріс көзін таңдайды.

ASC : кірген дауыстың сипатын талдап, нақты уақыттағы мазмұнға оңтайландырылған дыбысты шығарады.

STANDARD : стандартталған дыбысты таңдайды.

CINEMA : кинематографиялық көлемді дыбысты таңдайды.

VOL +/— : динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

🔇 (Дыбыссыз режим) : дыбыссыз режимге қояды.

2

⏮ / ⏭ (Өткізу/Іздеу) :
- Артқа не алға тез айналдырады.
- Файлдағы бөлімді іздейді.

⏯ (Ойнату/кідірту): файлды ойнатады. / файлды кідіртеді.

NIGHT ON/OFF


- түнгі режимді қосады немесе өшіреді.
- ТД-ды қашықтан басқарады (19-бетті қараңыз)

WOOFER LEVEL +/— : сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.

AUTO POWER ON/OFF :

- АВТОМАТТЫ ҚУАТ функциясын қосады және өшіреді. (20-бетті қараңыз.)
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау функциясын қосады немесе өшіреді. (23-бетті қараңыз.)

Алдыңғы панель

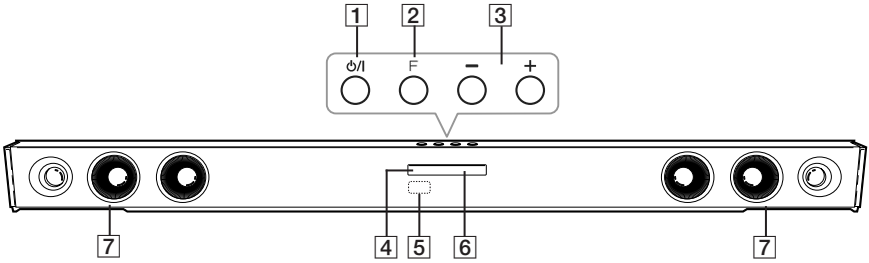

1 ⏻/I (Күту режимі/қосулы)

2 **F** (жете)
Функция мен кіріс сигнал көзін таңдайды.

3 −/+ (Дыбыс деңгейі)
Дыбыс деңгейін реттейді.


4 LED күту режімінде
Күту режімінде қызыл түспен жанады.

5 Қашықтан басқару сенсоры

6 Функция жарық диоды

7 Динамиктер

Артқы панель



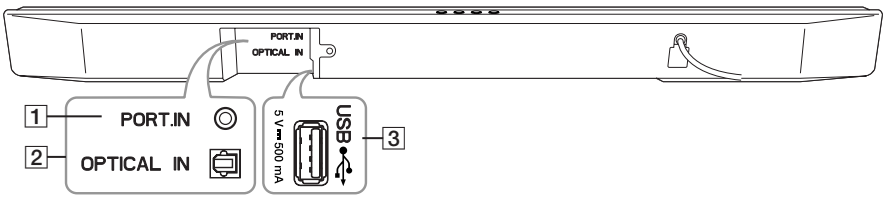


1 **PORT. IN :** Жылжымалы кірістер

2 **OPTICAL IN :** Оптикалық кірістер

3 **USB**

ЖД күйі туралы ақпарат

ЖД	Күй	Сипаттама
	OPTICAL ЖД шамы қосылады.	OPTICAL функциясы таңдалады.
	OPTICAL ЖД шамы екі рет жыпылықтап қосылады.	LG Sound Sync (оптикалық) функциясы таңдалады.
	USB ЖД шамы қосылады.	USB функциясы таңдалады.
	USB ЖД шамы жыпылықтайды.	Кідіртілген USB файлын қайта ойнату.
	**Bluetooth** ЖД шамы қосылады.	**Bluetooth** құрылғысымен жұптастырылды.
	**Bluetooth** ЖД шамы жыпылықтайды.	**Bluetooth** байланысы күтілуде.
	USB және **Bluetooth** ЖД шамы қосылады.	PORTABLE функциясы таңдалады.
	OPTICAL және USB ЖД шамы қосылады.	LG Sound Sync (сымсыз) функциясы таңдалады.

Ескерту

- Кез келген түймені басқан кезде, негізгі құрылғыдағы күту режимінің ЖД шамы (қызыл) жыпылықтайды.
- (Дыбысты өшіру) түймесін басқанда, күту режимінің ЖД шамы (қызыл) баяу жыпылықтайды.
- Бұл құрылғы минималды дыбыс деңгейіне жеткен кезде, күту режимінің ЖД шамы (қызыл) 2 секунд қосылып, баяу жыпылықтайды.
- Құрылғының дыбыс деңгейі барынша жоғары болғанда, күту режимінің ЖД шамы (қызыл) 2 секунд қосылады.
- Көлем (+/−) түймесін үздіксіз басқан кезде, күту ЖД шамы (қызыл) жылдам жыпылықтайды.

Дыбыс тақтасын орнату

Құрылғыны басқа жабдыққа қосу арқылы дыбыстарды тыңдауға болады : ТД, Blu-ray диск ойнатқыш, DVD ойнатқыш, т.б.

Құрылғыны ТД-дың алдына орналастырып, оны қажетті жабдыққа жалғаңыз.
(14 - 18 беттерді қараңыз)



⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- **Bluetooth** немесе сымсыз сабвуфер секілді сымсыз байланыстың өнімділігін жақсарту үшін құрылғыны металды жиһазға қондырмаңыз, өйткені сымсыз қосылыс құрылғының астыңғы бөлігінде орналасқан модуль арқылы өзара әрекеттеседі.
- Құралды/Сабвуферді орнатқанда немесе жылжытқанда олардың бетін сырып алмау үшін абай болыңыз.

Негізгі құрылғыны қабырғаға орнату


Негізгі құрылғыны қабырғаға орнатуға болады.



⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Осы құрылғыны орнатқаннан кейін жалғау қиын болатындықтан, кабельдерді орнатпас бұрын жалғау керек.


Бұрандалар мен кронштейндерді дайындаңыз.

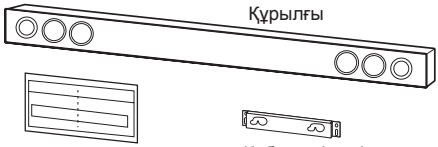


Қабырға кронштейнін орнату бағыттағышы

Қабырға ілгегі

1. Қабырға кронштейнін орнату бағыттағышындағы ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ТӨМЕНГІ ШЕТІН теледидардың негізімен үйлестіріңіз және де сол күйде бекітіңіз.

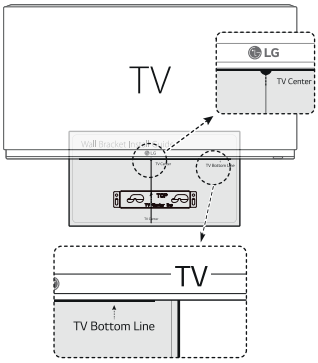

2. Қабырғаға (бетон) орнатқан соң, қабырға тығындарын (жабдықталмаған) қолданыңыз. "Бірнеше саңылау тесуіңіз қажет. Бағыттауыш тақта (қабырға кронштейнін орнату бағыттауышы) тесуді орындау үшін берілген. Тесу нүктесін анықтау үшін осы тақтаны қолданыңыз."

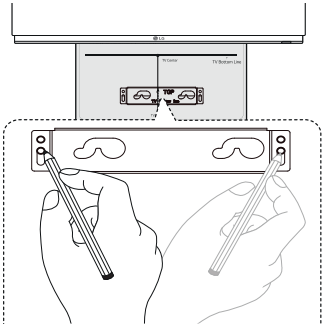


! Ескерту


Өнімді бекіту үшін шуруптар мен Қабырға ілгектері қамтамасыз етімлмейді. Орнату үшін Hilti (HUD-1 6 x 30) ілгектерін пайдалануды ұсынамыз.

3. Қабырға кронштейнін орнату бағыттағышын алып тастаңыз.

4. Бұрандалармен (жабдықталмаған) төмендегі суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

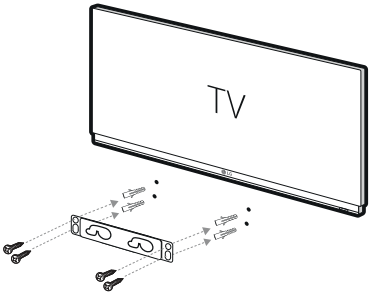

5. Негізгі құрылғыны төменде көрсетілгендей ілгектерге іліңіз.

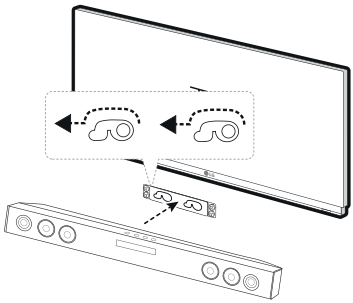


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Бұл құрылғыны аяғы аспанға етіп орнатпаңыз. Бұл осы құрылғының бөлшектерін зақымдануы мен жеке бастың жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Орнатылған бұйымға асылмаңыз және бұйымды соққыдан сақтаңыз.
- Бұйым түсіп қалудың алдын алу үшін қабырғаға тұрақты орнатыңыз. Егер бұйым түсіп кететін болса ол жарақат алуға не өнімнің бұзылуына алып келуі мүмкін.
- Өнім қабырғаға орнатылғанда балалар кез келген қосылған кабельдерін тартып алудың алдын алңыз себебі ол түсіп кетуіне себеп болуы мүмкін.

! Ескерту

Өнімді бекіткіштерден төменде көрсетлігендей ажыратыңыз.



Сымсыз сабвуфердің қосылуы

Сымсыз сабвуфердің ЖШД көрсеткіші

ЖШД Түсі	Күйі
Жасыл (жыпылық)	Жалғауға әрекеттеніңіз.
Жасыл	Қосылым аяқталды.
Қызыл	Сымсыз сабвуфер күту режимінде немесе қосыла алмады.
Өшірулі (Көрсетілмейді)	Сымсыз сабвуфердің қуат сымы ажыратылған.


Сымсыз қабылдағышты алғаш рет орнату

1. Сымсыз сабвуфер қуаттану сымын розеткаға қосыңыз.
2. Негізгі құрылғыны қосыңыз: Негізгі құрылғы және сымсыз сабвуфер автоматты түрде қосылады.

Сымсыз сабвуферді қолмен қосақтау

Қосылым аяқталмаған кезде сымсыз сабвуферде қызыл ЖД шамын және сымсыз сабвуфердің дыбыс шығармайтынын тексеруге болады. Ақаулықты шешу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


1. Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы **Pairing** түймесін басыңыз.

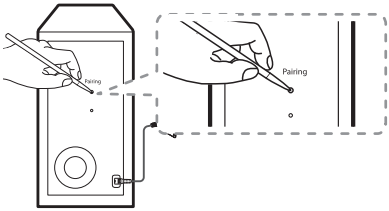

   - Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы жасыл ЖД шамы жылдам жыпылықтайды.
2. Негізгі құралды қосыңыз.
3. Жұптастыру аяқталған.
   - Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы жасыл ЖД шамы қосылады.

Ескерту


- Құрылғы мен сабвуфер арасында қосылым бірнеше секунд ішінде (одан көп болуы мүмкін) жасалады.
- Бөлшек пен сабвуфер жақындаған сайын дыбыстың да сапасы жақсара түседі. Бөлшек пен сабвуферді мүмкіндігінше жақын орнатуды және төменде көрсетілген жағдайлардан аулақ болуды ұсынамыз.
  - Объекті мен сабвуфер арасында бөгет/ кедергі бар
  - Берілген сымсыз қосу арқылы сол жиілікті пайдаланатын құрылығылар бар, мысалы медициналық жабдықтар, микротолқынды пештер немесе LAN сымсыз құрылғысы.
  - Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін дыбыс тақтасы мен сабвуферді құрылғылардан (мыс. сымсыз роутер, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.

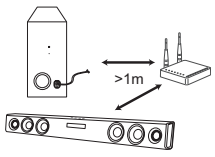

Теледидарға қосылу

ОПТИКАЛЫҚ кабельді пайдалану

1. Құрылғының артқы жағындағы OPT. IN ұяшығын ТД-дағы OPTICAL OUT ұяшығына OPTICAL сымды қолданып қосыңыз.

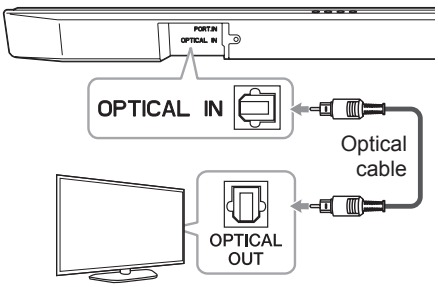

2. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда **F** түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін OPTICAL етіп таңдаңыз.

Ескерту

- Оптикалық кабельді жалғамас бұрын, кабельдің қақпағы болса, қорғаныш бітеуіш қақпағын алып тастаңыз.
- Сіз бұл құрылғының дыбыс үндеткіштері арқылы теледидардың дауысын тамашалай аласыз. Алайда, сіз теледидарлардың кейбір модельдерінде мәзірде көрсетілген теледидардың сыртқы үндеткіштерін таңдауыңыз қажет. (Қосымша ақпараттар үшін Теледидарыңыздың нұсқаулығына назар аударыңыз.)
- Дыбысты осы құрылғы бойынша тыңдау үшін ТД-дың дыбыс шығысын орнатыңыз : ТД параметрі мәзірі → [Дыбыс] → [ТД дыбыс шығысы] → [Сыртқы үндеткіш (Оптикалық)]
- ТД параметрі мәзірінің мәліметтері ТД өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.

LG Sound Sync (LG Дыбысты Сәйкестендіру)

Sound Sync Wireless

Сіз өзіңіздің теледидарыңыздағы LG Sound Sync арқылы кейбір функцияларды басқара аласыз. Бұл LG теледидарының LG Sound Syncі арқылы жүзеге асады. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екендігіне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультінен басқарылатын функциялар: дыбысты көтеру/азайту, тыныш.

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін Теледидар нұсқаулығын қараңыз.


Сіздің жабдығыңызға байланысты келесі қосылымдардың бірін орындаңыз.

Ескерту

- Сіз LG Sound Sync пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашық басқаруды қолдана аласыз. Егер сіз Теледидарыңыздың қашық басқаруын қайта қолдансаңыз, онда құрылғы Теледидармен синхрондалынады.
- Егер байланысу іске қосылмаған жағдайында, Теледидар күйі мен қоректендіруін тексеріңіз.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Syncді пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
  - Құрал өшіріледі.
  - Функцияны басқасына ауыстыру.
  - Оптикалық кабельді ажырату
  - Араласу немесе қашықтық салдарынан сымсыз қосылымның ажырауы.
- AUTO POWER функциясы ҚОСУ күйіне орнатылған кезде осы құрылғыны өшіру уақыты сіздің теледидарыңызға байланысты әртүрлі болады.
- Теледидарды баптау мәзірі туралы мәліметтер теледидардың үлгілеріне байланысты әр түрлі болады.

Сымжелілік байланысу

1. LG ТД-ын оптикалық кабель көмегімен құрылғыға жалғаңыз.

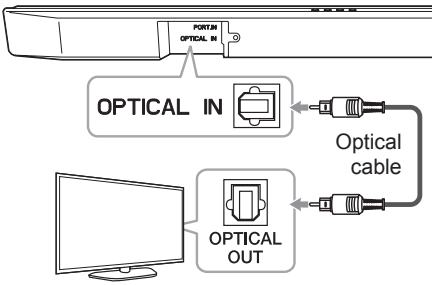

2. Дыбысты осы құрылғы бойынша тыңдау үшін ТД-дың дыбыс шығысын орнатыңыз : ТД параметрі мәзірі → [Дыбыс] → [ТД дыбыс шығысы] → [LG Sound Sync (Оптикалық)]
3. Құралды қашықтан басқару пультінде ⏻ түймесін немесе құралда ⏻/I түймесін басу арқылы қосыңыз.
4. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда F түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін OPTICAL етіп таңдаңыз.

Сымжелісіз байланысу

1. Құралды қашықтан басқару пультінде ⏻ түймесін немесе құралда ⏻/I түймесін басу арқылы қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда F түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін LG TV етіп таңдаңыз.
3. Дыбысты осы құрылғы бойынша тыңдау үшін ТД-дың дыбыс шығысын орнатыңыз : ТД параметрі мәзірі → [Дыбыс] → [ТД дыбыс шығысы] → [LG Sound Sync (Сымжелісіз)].


Ескерту

Құралды қашықтан басқару пультінде ⏻ түймесін немесе құралда ⏻/I түймесін тікелей басу арқылы өшірсеңіз, LG Sound Sync (сымсыз) функциясы ажыратылады. Бұл функцияны қайтадан пайдалану үшін, теледидар мен құралды қайта жалғау қажет.

Қосымша жабдықты жалғау

ОПТИКАЛЫҚ қосылу

Сыртқы құрылғының оптикалық шығу ұяшығын OPTICAL IN ұяшығына қосыңыз.

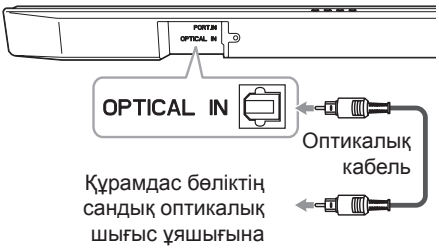


1. Құралдың артқы жағындағы OPTICAL IN ұясын сыртқы құрылғының optical out ұясына жалғаңыз.
2. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда **F** түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін OPTICAL етіп таңдаңыз.
3. Дыбысты тыңдаңыз.

Ескерту

Оптикалық кабельді жалғамас бұрын, кабельдің қақпағы болса, қорғаныш бітеуіш қақпағын алып тастаңыз.

ТАСЫМАЛЫ КІРІС байланысы

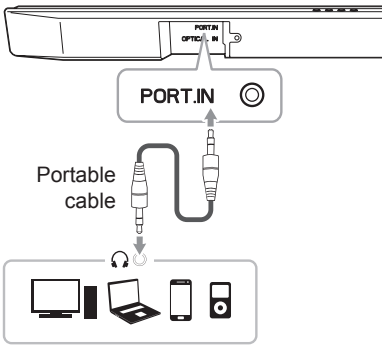


Тасымалы Ойнатқышыңыздағы сазды тыңдаңыз

Құрылғыны көптеген түрдегі тасымалы ойнатқыштардан және сыртқы құрылғылардан өлең ойнату үшін пайдалануға болады.

1. Тасымалы ойнатқышты 3,5 мм стерео кабелінің көмегімен құралдың ТАСЫМАЛЫ КІРІС байланысына жалғаңыз.
2. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда **F** түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін PORTABLE етіп таңдаңыз.
3. Тасымалы ойнатқышты не сыртқы құрылғыны қосып ойнатуды бастаңыз.

USB қосылымы

USB жад құрылғысын құрылғының артқы жағындағы USB портына жалғаңыз.

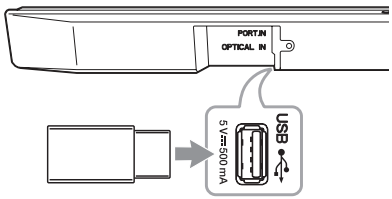

USB-дегі ойналатын файлдар туралы аса толық ақпарат алу 19 бетке жүгініңіз.

USB құралын құрылғыдан алып шығу үшін

1. Басқа функцияны/режимді таңдаңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

Сыйымды USB құрылғылары

- MP3 ойнатқыш : Флэш тұрпатты MP3 ойнатқышы.
- USB флеш дискісі : USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Осы құрылғының USB жетесі кейбір USB құрылғыларына қолдау көрсетпейді.

USB құрылғысының талаптары

- Компьютерге қосылған қосымша бағдарламаларды керек ететін құрылғылар қолданбайды.
- USB құрылғысын жұмыс кезінде шығармаңыз.
- USB дискінің сыйымдылығы үлкен болса, іздеуге бірнеше минуттан артық уақыт кетуі мүмкін.
- Деректер жоғалып кетпеу үшін барлық деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.
- Файлдардың жалпы саны 1 000 және одан көп болса, осы құрылғыға қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғының USB порты жеке компьютерге қосылмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Бұл құрылғыда Кеңейтілген exFAT файл жүйесі орын алмайды. (FAT16/FAT32/ жүйелері қолжетімді.)
- Кейбір құрылғыларға байланысты осы құрылғыда келесілерді анықтау қол жетімсіз болуы мүмкін.
  - Сыртқы ҚАТТЫ ДИСК
  - Карта жадын оқуға арналған құрылғы
  - Оқшауландырылған құрылғылар
  - USB құрылғысының қатты түрі
  - USB хаб
  - USB ұзартқыш сымжелісін қолдану
  - iPhone/iPod/iPad
  - Андроидтық құрылғы

Ойнатылатын файл

Іріктеу жиілігі

MP3 : 32-дан 48 кГц-ке дейінгі шекте
WMA : 32-дан 48 кГц-ке дейінгі шекте


Битрейт

MP3 : 80-нен 320 кбит/с-қа дейінгі шекте
WMA : 56-нен 128 кбит/с-қа дейінгі шекте

- Ең көп файлдар: 999-дан төмен
- Максималды каталог : 99-нан көп
- Сандық құқықтарды басқару (DRM) арқылы қорғалған файл құрылғыда ойнатылмайды.
- USB сақтау құрылғысындағы бейне файлдар ойнатыла алмайды.
- Сіздің USB-құрылғыңыздың параметрлеріне тәуелді дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Ескерту

- USB-дегі қалталар және файлдар төмендегідей танылады.

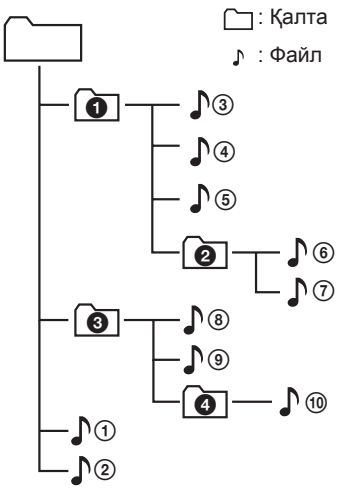

- Файл ♪① файлынан ♪⑩ файлына бір-бірден ойнатылады.
- Файлдар жазылған тәртіпте ойнатылады және жазу жағдайларына байланысты оның әртүрлі болуы мүмкін.
- Осы құрал арқылы қалтаны немесе файлды көруге болмайды.

Негізгі жетелер

USB әрекеті

1. USB құрылғысын USB портқа жалғаңыз.
2. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда **F** түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін USB етіп таңдаңыз.

Осыны	Істеу үшін
Ойнату	►/II басыңыз.
Кідірту	Ойнату кезінде, ►/II түймесін басыңыз.
Келесі/ алдыңғы файлға өтіп кету	Келесі файлға көшу үшін жаңғырту кезінде қашықтан басқару пультінде ►►I басыңыз. Алдыңғы файлға көшу үшін жаңғырту кезінде 2 секундтан кем уақыт аралығында қашықтан басқару пультінде I◄◄ басыңыз. Файлдың басына көшу үшін жаңғыртудан кейін 3 секунд бойы қашықтан басқару пультінде I◄◄ басыңыз.
Файл ішіндегі бөлікті іздеу	Ойнату кезінде I◄◄/►►I түймешігін басып ұстап тұрыңыз да, тыңдағыңыз келген жерден босатыңыз.
Ойнатуды жалғастыру	Осы бөлшек функция өзгергенге немесе бөлшек ажыратылғанға дейін ойнатылған ағымды әнді еске сақтайды.

Ескерту

- Жалғастыру жерін сіз сымды ажыратқанда немесе құрылғыдан USB құрылғысын алып тастағанда жоюға болады.
- USB функциясы дұрыс жұмыс істемейтін болса, USB функциясының таңдалғанын тексеріңіз.
- USB файлы ойнатылып жатқанда кідіртсеңіз, негізгі құрылғыдағы USB ЖД шамы жыпылықтайды.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Құрылғыңыздың дауысын өшіру үшін (Дыбыссыз режим) түймесін басыңыз.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару пультіндегі (Дыбыссыз режим) түймесін қайтадан басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

Теледидарыңыздың қашықтан басқару пультін пайдалану

Осы құралдың кейбір функцияларын теледидарыңыздың қашықтан басқару пульті арқылы немесе басқа компанияның өнімі арқылы басқара аласыз. Басқарылатын функцияларға дыбыс деңгейін көтеру/азайту және дыбыссыз режимге қою жатады.

Қашықтан басқару пультіндегі **NIGHT ON** түймесін 2 секунд шамасында басып тұрыңыз.

Бұл функцияны өшіру үшін, **NIGHT OFF** түймесін 2 секунд шамасында басып тұрыңыз.

Ескерту

- Қолдау көрсететін теледидар брендтері

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Теледидарыңыздың дауыс шығару шығысы [Сыртқы динамик] күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қашықтан басқару пультіне байланысты бұл функция жақсы істемеуі мүмкін.
- Бұл функция LG теледидарының сиқырлы қашықтан басқару пультінде жұмыс істемейді.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ

Негізгі құрал сыртқы құрылғыға қосылмағанда және 15 минут бойына пайдаланылмаған жағдайда, бұл құрал электр қуатын үнемдеу үшін өзі өшіріледі.

Негізгі құрал аналогтық кірісті қолданып басқа құрылғыға қосылған жағдайда, бұл құрылғы да алты сағаттан кейін өшіріледі. (Мыс., портативті, т.б.)

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны қалай ажыратуға болады

АВТОМАТТЫ ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ функциясын өшірулі күйге орнатып, құрылғыны өшіріңіз.

AUTO POWER қосу/өшіру

Бұл құрылғы мына кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады: оптикалық, LG TV немесе **Bluetooth**.

ТД-ды қосқанда немесе осы құрылғыға сыртқы құрылғыны қосқан кезде бұл құрылғы кіріс сигналын таниды және ыңғайлы функцияны таңдайды. Құрылғыңыздан шыққан дыбысты ести аласыз.

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекеттенсеңіз, блок қосылып, **Bluetooth** құрылғысына жалғанады.

Бұл жете **AUTO POWER ON/OFF** түймешігін басқан сайын қосылады және өшіріледі.

Ескерту

- Құрылғы AUTO POWER функциясының көмегімен қосылғаннан кейін, сыртқы құрылғыдан біраз уақыт сигнал шығарылмаса, ол автоматты түрде өшіріледі.
- Егер сіз құрылғыны тікелей өшіретін болсаңыз, ол кейін AUTO POWER функциясы арқылы қосылмайды. Дегенмен, 5 минут сигнал болмағаннан кейін оптикалық сигнал берілсе, құрылғыны AUTO POWER функциясы арқылы қосуға болады.
- Қосылатын құрылғыға байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.
- Егер **Bluetooth** қосылымын ажыратсаңыз, кейбір **Bluetooth** құрылғылары бұйымға үздіксіз қосылып көреді. Сондықтан, қосылымды бұйымды өшірместен бұрын ажырату ұсынылады.
- Бұл құралды алғаш рет қосып тұрсаңыз, Автоматты қуат функциясы қосулы күйге айналады.
- Бұл функцияны пайдалану үшін, негізгі блок **Bluetooth** құрылғысының жұптастырылған құрылғылар тізімінде тіркелген болуы тиіс.
- AUTO POWER функциясын осы құрылғы қосулы болса ғана орнатуға болады.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Бұл құрылғы оптикалық, **Bluetooth** және LG TV сияқты кіріс сигналдарын анықтап, үйлесімді функцияға автоматты түрде өзгертеді.

Оптикалық сигнал келгенде

Осы құрылғыға оптикалық кабель арқылы қосылған сыртқы құрылғыныа қосқан кезде бұл құрылғы функцияны оптикалық функцияға өзгертеді. Құрылғыңыздан шыққан дыбысты есті аласыз.

BLUETOOTH құрылғысына қосылып көргенде

Осы құрылғыға **Bluetooth** құрылғысын қосқыңыз келген кезде **Bluetooth** функциясы таңдалады. **Bluetooth** құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

LG TV сигналы келгенде

LG Sound Sync (сымсыз байланыс) құрылғысы арқылы жалғанған LG TV қосқанда, құрылғы LG TV функциясын өзгертеді. Дыбысты теледидарыңыздан есті аласыз.

Портативті құрылғыға қосылған кезде

Портативті кабельдің көмегімен портативті құрылғыңызға қосылған кезде, бұл құрылғы функциясын Портативті функцияға өзгертеді. Дыбысты құрылғыңыздан есті аласыз.

Ескерту

- Оптикалық функцияға ауысу үшін сигналсыз 5 секунд қажет болады.
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау функциясы орнатылған болса, **Bluetooth** қосылымы тек **Bluetooth** және LG TV функциясында қолжетімді болады. (23-бетті қараңыз.)

BLUETOOTH® технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth – қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Бірдей жиілікте жұмыс істейтін электронды толқындар болса немесе жанындағы бөлмелерде **Bluetooth** құрылғылары қосылған болса олар дыбысқа кедергі келтіруі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

- Қолжетімді құрылғылар: Смартфон, MP3 плейері, ноутбук, т.б.
- Нұсқа: 4.0
- Кодек : SBC

BLUETOOTH профильдері

Bluetooth сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

Bluetooth құрылғыларында сақталған өлеңді тыңдау

Құрылғы мен BLUETOOTH құрылғысын қосақтау

Қосақтау үрдісін бастау алдында **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** жетесі қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Қосақтау әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Қашықтан басқару пультінде немесе құралда **F** түймесін қайталап басу арқылы кіріс көзін **Bluetooth** етіп таңдаңыз.
   - **Bluetooth** ЖД шамы жыпылықтайды.
2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, қосақтау әрекетін орындаңыз. Осы құрылғыны Bluetooth құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыз “LG SJ3 (XX)” ретінде пайда болады

Ескерту

- XX таңбалары **Bluetooth** мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, егер құрылғыңыздың **Bluetooth** мекенжайы 9C:02:98:4A:F7:**08** болса, сіз **Bluetooth** құрылғыңызда “LG SJ3 (**08**)” атауын көресіз.
- **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғыларда жұптасу әдісі өзгеше болады. Қажет болса, PIN кодты (0000) енгізіңіз.

3. Құрал **Bluetooth** құрылғысына сәтті жалғанған жағдайда, **Bluetooth** жарық диоды қосылады.
4. Өлеңді тыңдау.
   Bluetooth құрылғысындағы өлеңді ойнату үшін **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

- **Bluetooth** технологиясын қолданған кезде, құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында мүмкіндігінше жақын байланыс орнату және қашықтықты сақтау керек. Дегенмен ол келесі жағдайларда жұмыс істемеуі мүмкін:
  - Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында бөгет бар.
  - **Bluetooth** технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Осы құрылғыны қайта қосқан кезде оған **Bluetooth** құрылғысын қайта жалғау керек.
- Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Осы құрылғымен **Bluetooth** құрылғысын басқара алмауыңыз мүмкін.
- Жұптастыру әр құрал үшін бір **Bluetooth** құрылғысымен шектелген және көп құралды жұптастыруға қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғы түріне байланысты **Bluetooth** функциясын пайдалана алмауыңыз мүмкін.
- **Bluetooth** функциясын смартфон, MP3 ойнатқыш, ноутбук және т.б. сияқты құрылғыларда қолдана аласыз.
- Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында қашықтық қаншама үлкен болса, дыбыс сапасы соншама төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және **Bluetooth** құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда **Bluetooth** байланысы ажыратылады.
- **Bluetooth** байланысы ажыратылғанда, **Bluetooth** құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- Құрал **Bluetooth** құрылғысы арқылы қосылған кезде, **Bluetooth** ЖД шамы жыпылықтайды.
- Осы құралға **Bluetooth** құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) қосқан кезде, дыбыс деңгейін бір-бірімен синхрондауға болады.
- Қашықтан басқару пультіндегі **I◄◄ / ►►I** (Өткізіп жіберу) және **►II** (Ойнату/Кідірту) түймелерінің көмегімен **Bluetooth** құрылғысын басқара аласыз.

BLUETOOTH қосылымын құлыптау (BT құлыптау)

Қажетсіз **Bluetooth** қосылып кетуіне жол бермеу үшін **Bluetooth** қосылымдарын тек **Bluetooth** және LG TV функциясына дейін шектеуіңізге болады.

Осы функцияны **Bluetooth** функциясында іске қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі **AUTO POWER ON** түймесін шамамен 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Осы функцияны өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **AUTO POWER OFF** түймесін **Bluetooth** функциясында шамамен 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Ескерту

Егер тіпті сіз **Bluetooth** қосылымын іске қосуды құлыпталатын етіп орнатсаңыз да, осы дыбыстық тақта Auto Power функциясы арқылы іске қосылады. Осыған жол бермеу үшін Auto Power функциясын өшіріңіз.

BLUETOOTH қолданбасын пайдалану

Ескерту

- Тек Android OS “Music Flow Bluetooth” қолданбасын осы құрал арқылы пайдалана алады.
- 3G/4G арқылы орнатылса, құрылғы жоспарына байланысты қосымша деректер үшін ақы алынуы мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы туралы

“Music Flow Bluetooth” қолданбасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер береді. Көбірек мүмкіндіктерді тамашалау үшін, тегін “Music Flow Bluetooth” қолданбасын жүктеп, орнату ұсынылады.

“Music Flow Bluetooth” қолданбасын Bluetooth құралыңызға орнатыңыз

“Music Flow Bluetooth” қолданбасын **Bluetooth** құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

“Music Flow Bluetooth” қолданбасын QR коды бойынша орнатыңыз

1. “Music Flow Bluetooth” қолданбасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR кодын сканерлеу үшін сканерлеуге арналған бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз.

2. Орнату үшін белгішені түртіңіз.

Ескерту

- **Bluetooth** құрылғысы Интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғысының сканерлеу бағдармалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемеуі мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” қолданбасын “Google Android Market (Google Play дүкені)” арқылы орнатыңыз

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында, “Music Flow Bluetooth” ішінде теріңіз және оны іздеңіз.
3. **Bluetooth** қолданбасын жүктеуді бастау үшін, Іздеу нәтижесі тізімінде “Music Flow Bluetooth” тауып, түртіңіз.
4. Орнату үшін белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін белгішені түртіңіз.

Ескерту

- **Bluetooth** құрылғысы Интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғыңыз “ Google Android Market (Google Play дүкенімен)” жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

BLUETOOTH мүмкіндігін “Music Flow Bluetooth” қолданбасы арқылы іске қосыңыз

“Music Flow Bluetooth” қолданбасы **Bluetooth** құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “Music Flow Bluetooth” қолданбасын ашу үшін, “Music Flow Bluetooth” қолданба белгішесін түртіңіз және негізгі мәзірге өтіңіз.
2. Басқару жөнінде көбірек мәлімет алу үшін [Параметр] және [Анықтама] мәзірін басыңыз.

Ескерту

- “Music Flow Bluetooth” қолданбасы бағдарламалық нұсқада келесідей қол жетімді болады;
  - Android O/S : Нұс 4,0.3 (немесе кейінгі нұсқалар)
- Егер сіз “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын әрекет үшін қолдансаңыз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы және жабдықталған қашықтан басқару пульті арасында өзгешілік болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультін қолданыңыз.
- **Bluetooth** құрылғысына қарай, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы істемеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” қолданбасының байланысынан кейін музыка құрылғыңыздан шығуы мүмкін. Бұл жағдайда, қосу процедурасын қайталаңыз.
- Егер басқа қолданбалар пайдалансаңыз немесе “Music Flow Bluetooth” қолданбасын пайдалану барысында **Bluetooth** құрылғыңыздың параметрлерін өзгертсеңіз, “Music Flow Bluetooth” қолданбасы қалыпсыз жұмыс істеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” қолданбасы қалыпсыз жұмыс істесе, **Bluetooth** құрылғыңызды және “Music Flow Bluetooth” қолданбасының байланысын тексеріп, қайтадан қосылып көріңіз.
- Смартфонның амалдық жүйесіне байланысты “Music Flow Bluetooth” жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- **Bluetooth** байланысы қосылмаған болса да, функцияны өзгерткенде “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдалана аласыз.
- "Music Flow Bluetooth" қолданбасы тарапынан ұсынылатын қосымша мүмкіндіктер осы құрылғы мен **Bluetooth** арасындағы қашықтыққа байланысты және сымсыз байланыс жағдайларында жұмыс істемеуі мүмкін.

Дыбысты реттеу

Дыбыстық әсерді орнату

Бұл жүйеде бірнеше алдын ала орнатылған көлемді дыбыс өрісі бар. Әр дыбыс режимі түймесі арқылы қалаған дыбыс режимін таңдай аласыз.

Дыбыс әсері	Сипаттама
ASC (Бейімделгіш дыбысты басқару құралы)	Кірген дауыстың сипатын талдап, нақты уақытта мазмұнға оңтайландырылған дауыс шығарады.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.
CINEMA	Иммерсивті және кинематографиялық дыбыстан ләззат аласыз.

Ескерту

- Кейбір дыбыс әсері режимдерінде, кейбір динамиктерде дауыс мүлдем болмайды немесе дауысы төмен болады. Ол дауыстың режиміне және аудионың алынған көзіне байланысты болады, ол ақаулық емес.
- Кірісті ауыстырғаннан кейін, кейде дыбыс файлы өзгертілгеннен кейін дыбыс әсері режимін қайта орнату керек болады.

Сабвуфер деңгейінің параметрлерін реттеу

Сабвуфердің дыбыс деңгейін **WOOFER LEVEL** +/— түймесін басу арқылы реттей аласыз.

Ескерту

Сабвуфердің дыбыс деңгейі барынша көтерілгенде немесе барынша төмендегенде, негізгі құрылғыдағы күту режимінің ЖД (қызыл) 2 секунд жанады.

Түңгі режим

Түнде төменгі дыбыс деңгейінде бейнефильм қарағыңыз келгенде, бұл функция өте пайдалы. Дауыс қарқындылығын азайту және нәзіктілігі мен жұмсақтығын арттыру үшін, түнгі режимді қосулы етіп орнатыңыз.

Түнгі режимді қосу үшін немесе өшіру үшін, **NIGHT ON/OFF** түймесін басыңыз.

Ақаулықтарды жою

Жалпы

Ақаулық	Жөндеу
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	• Осы құрал мен қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, дауысын зорайтқыш, DVD плейері, зорайтқыш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. • Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (ТД, сабвуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайтадан қосып көріңіз. • Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қосылмаған	• Қуат сымы суырылған. Қуат сымын қосыңыз. • Басқа электрондық құрылғыларды іске қосу арқылы электр қуатын тексеріңіз
Дыбыс жоқ	• Дұрыс емес кіріс сигналы көзі таңдалды. Кіріс сигналы көзін тексеріңіз және дұрыс кіріс сигналы көзін таңдаңыз. • Дыбысты өшіру функциясы іске қосылған. Дыбысты өшіру функциясын болдырмау үшін (Дыбыссыз режим) түймесін басыңыз немесе дыбыс деңгейін реттеңіз. • Қосылымды сыртқы құрылғымен пайдаланған кезде (ТАП, **Bluetooth** құрылғысы, т.б.), құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
Төменгі жиілік динамигінен дыбыс шықпайды	• Вуфердің қуаттану сымы қосылмаған. Сымның өзге шетін розеткаға мықтап жалғаңыз. • Зорайтқыш және өнім арасындағы қосылым ажырап кеткен. Бөлшекті сабвуферге жалғаңыз. (13-бетті қараңыз)
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алыс. Қашықтан басқару пультін шамамен 7 м қашықтықтан пайдаланыңыз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді алып тастаңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялардың заряды таусылған. Батареяларды жаңасымен ауыстырыңыз.
AUTO POWER жетесі жұмыс істемейді.	• ТД, DVD/Blu-Ray ойнатқышы немесе Bluetooth құрылғысы сияқты сыртқы құрылғының қосылымын тексеріңіз. • Қосылатын құрылғыға байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.
LG Sound Sync (LG Дыбысты Синхрондау) функциясы жұмыс істемейді.	• LG ТД LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync (Оптикалық немесе сымжелісіз) функциясының қосылымын тексеріңіз. • ТД және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.
Құрал **Bluetooth** құрылғысымен қосылмайды.	• **Bluetooth** қосылымын құлыптау функциясын өшіріңіз. (23-бетті қараңыз.)

Ақаулық	Жөндеу
Құрылғыдан шығатын дыбыс төмен деп сезгенде.	Төмендегі параметрлерді тексеріп құрылығыны соларға сәйкес баптаңыз. • Қосылған құрылғының орнату мәзіріндегі Audio DRC параметрін [OFF] күйіне ауыстырыңыз. • ТД-мен қосылған дыбыс тақтасымен AUDIO DIGITAL OUT (САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ) параметрін ТД-дың орнату мәзірінде [PCM] күйінен [AUTO] не [BITSTREAM] күйіне ауыстырыңыз. • Ойнатқышпен қосылған дыбыс тақтасымен AUDIO DIGITAL OUT (САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ) параметрін Ойнатқыштың орнату мәзірінде [PCM] күйінен [PRIMARY PASS-THROUGH] не [BITSTREAM] күйіне ауыстырыңыз. • Түнгі режим өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Түнгі режимді [OFF] күйге орнатыңыз.

Сымсыз құрылғыны пайдалану бойынша ЕСКЕРТПЕЛЕР

Ақаулық	Жөндеу
Бұл құрылғыда сымсыз кедергі болуы мүмкін.	• Сымсыз құрылғы сигналы әлсіз аймақта дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. • Құрылғыны сымсыз сабвуферге жақын жерде орнатыңыз. • Құрылғының оңтайлы өнімділігі үшін металл жиһаз үстіне орнатпаңыз.
Bluetooth құрылғысы келесі жағдайларда ақауланууы немесе гүілдеуі мүмкін.	• Корпустың кез келген бөлігі **Bluetooth** құрылғысының не дыбыстық панельдің қабылдау-таратқышына тиген кезде. • Кедергі немесе қабырға бар кезде не құрылғы алыс жерде орнатылғанда. • Бірдей жиілікті пайдаланатын құрылғы (сымсыз LAN, медициналық жабдық немесе микротолқынды пеш) болған кезде өнімдерді барынша бір-бірінен алыс қашықтықта сақтаңыз. • Құрылғыны **Bluetooth** құрылғысына жалғаған кезде өнімдерді барынша бір-біріне жақын қашықтықта сақтаңыз. • Құрылғы **Bluetooth** құрылғысынан тым алыстаған кезде байланыс үзіледі, сондай-ақ ақаулық пайда болуы мүмкін.

Демо режимін ашу үшін ЖАЗБАЛАР

Ақаулық	Жөндеу
F түймесімен BT (Bluetooth) т.б. сияқты кіріс көзін өзгерте алмадым және барлық функциялық LED-лер жанып тұр.	• Тоқ кабелін шығарып қайта қосыңыз. Жұмыс істемесе, **F** түймесін (шамамен 15 секунд) бас блокта функциялық LED ағымдық таңдалған функцияны көрсеткенше басып ұстаңыз .
Қашықтан басқару құралы жұмыс істемей тұр. (жауап жоқ)	

Сауда белгілер мен лицензиялар

Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері болып табылады.

Dolby Laboratories компаниясының лицензиясы бойынша жасалған. Dolby, Dolby Audio және double-D таңбасы — Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

DTS патенттері үшін, http://patents.dts.com сайтын қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілді. DTS, Symbol, & DTS пен Symbol екеуі тіркелген сауда белгілері, және DTS Digital Surround DTS, Inc. ©DTS, Inc. компаниясының сауда белгісі. Барлақ құқықтар қорғалған.

Bluetooth белгісі мен лого **Bluetooth** SIG, Inc.тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойнша пайдаланады under license.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Сипаттамалар

Жалпы	
AC адаптер талаптары	Құрылғыдағы басты зат белгіге қараңыз.
Электр қуатының қолданылымы	Құрылғыдағы басты зат белгіге қараңыз.
	Желілік күту режимі: 0.5 W (Егер барлық порттар қосылған болса.)
Өлшемдер (Е x Б x Т)	Шамамен 950 мм x 71 мм x 47 мм
Жұмыс температурасы	5 °C - 35 °C
Іске қосу ылғалдығы	5 % - 90 %
Шина Қуаттану блогы	5 V ⎓ 500 mA
Сандық кірістің қолжетімді аудио үлгілеу жиілігі	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Қолжетімді сандық кіріс аудио пішімі	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Кірістер	
OPTICAL IN (Сандық аудио кірісі)	3 В (p-p), оптикалық ұяшық x 1
PORT. IN (Портативті кіріс)	0,32 Vrms (3,5 мм.стерео ұяшық) x 1

Радио күшейткіш (RMS шығыс қуаты)	
Барлығы	300 Вт RMS
Алдыңғы	50 Вт RMS x 2 (4 Ω - 1 КГц, THD 10%)
Сабвуфер	200 Вт RMS (3 Ω - 80 Гц, THD 10%)

Сымсыз сабвуфер	
Қуат талаптары	Сабвуфердегі басты зат белгіге қараңыз.
Электр қуатының қолданылымы	Сабвуфердегі басты зат белгіге қараңыз.
Түрі	1 жолды 1 үндеткіш
Импеданс	3 Ω
Номиналды енгізу күші	200 Вт RMS
Кіретін ең жоғары электр қуаты	400 Вт RMS
Өлшемдер (Е x Б x Т)	Шамамен 171 мм X 320 мм X 252 мм

- Құрылымы мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш зат ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.


LG
Life's Good