LG
Life's Good

BETRIEBSANLEITUNG

NOTEBOOK

Lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Betriebsanleitung, um das Produkt sicher und bequem benutzen zu können.

MFL05836405

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

DEUTSCH

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 1

Sicherheitsvorkehrungen vor Benutzung des Produkts.....4

Komponenten prüfen.....4

Anschließen und Einschalten des PC 5

System herunterfahren / Ausschalten.....5

Stylus-Stift verwenden.....5

Checkliste vor Inanspruchnahme des technischen Supports.....7

Anhang 8

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software.....8

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie nachfolgend „Wichtige Sicherheitshinweise", um Gefahren und mögliche Beschädigen auszuschließen.

„Wichtige Sicherheitshinweise" ist unterteilt in „WARNUNG" und „ACHTUNG".

⚠ **WARNUNG:** Bei Nichtbeachtung der Instruktionen besteht die Gefahr schwerer Sachschäden oder gar tödlicher Verletzungen.

⚠ **ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung der Instruktionen besteht Verletzungsgefahr oder das Gerät könnte beschädigt werden.

HINWEISE

- Weitere Informationen zu den Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in LG Easy Guide / LG Troubleshooting.

PC-Reinigungshandbuch

Verwenden Sie zum Reinigen des PCs ein spezielles Reinigungsmittel.

Tragen Sie eine kleine Menge des speziellen Reinigungsmittels auf ein sauberes Mikrofasertuch auf, um die Außenflächen des Geräts zu reinigen, und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

⚠ WARNUNG

- Ist der PC nass, während Sie ihn benutzen, besteht Stromschlag- und Feuergefahr.

Bei Benutzung des Produkts

⚠ WARNUNG

Good! LG	Verwenden Sie nur Batterien, die von LG Electronics Inc. zertifiziert und zugelassen sind. • Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.		Die Batterie ist nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle zu platzieren. • Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.
 60 °C	Nicht an einem Platz aufbewahren, an dem die Temperatur über 60 °C oder die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist (in Kraftfahrzeugen oder Saunas). • Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.		Wenn Sie ein Auslaufen der Batterie feststellen oder einen unangenehmen Geruch wahrnehmen, wenden Sie sich an das nächste Call Center. • Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.

	Das Produkt nicht auf einen Teppich, eine Decke oder Matratze legen, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten. Auch den Adapter nicht unter die Decke legen. • Das Produkt und der Adapter können Fehlfunktionen haben oder aufgrund des Temperaturanstiegs im Inneren des Geräts einen Brand oder Verbrennungen verursachen.		Verhindern Sie, dass die Batterie mit metallischen Gegenständen wie Autoschlüsseln oder Büroklammern in Berührung kommt. • Die Batterie könnte sonst beschädigt werden, es könnte ein Brand entstehen oder es könnte durch Überhitzung der Batterie zu Verbrennungen kommen.
	Das eingeschaltete Produkt nicht für längere Zeit oder wiederholt an einen Ort mit mangelnder Belüftung platzieren (z. B. in einer Tasche). • Die Batterie könnte sich zu stark erhitzen und ein Feuer verursachen.		Laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten Gerät auf. • Andernfalls kann die Batterie beschädigt werden, oder es kann zu einem Brand kommen.
			Das an den Netzadapter angeschlossene Stromkabel nicht knicken oder zu stark krümmen. • Sonst könnten die Drähte im Kabel brechen, und es besteht dann Stromschlag- und Brandgefahr.

Anleitung zur Verwendung von Batterien

50 %	Wenn der PC über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte der Ladezustand der Batterie bei 50 % gehalten werden, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.		Verwenden Sie im My gram die Funktion Lebensdauer der Batterie verlängern. Sie können die Batterieladung auf 80 % der maximalen Ladekapazität begrenzen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Good!	Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, empfiehlt es sich, die Batterie nicht immer sofort voll aufzuladen.		Wenn Sie das Produkt bei vollständig entladener Batterie für längere Zeit nicht benutzen, verkürzt sich dadurch möglicherweise die Lebensdauer der Batterie.

HINWEISE

- Dieses Produkt hat eine eingebaute Batterie. Laden Sie die Batterie nach dem Kauf des PC zunächst vollständig auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen.
  - Batterien sind ein Verbrauchsartikel und speichern ihre Ladung daher möglicherweise nicht mehr so lange, wenn sie über lange Zeit benutzt wurden.
  - Die interne Batterie darf nicht eigenmächtig entfernt oder ausgetauscht werden. Wenn die Batterie entfernt wird, erlischt die Garantie.
  - Wenn Sie den Akku zerlegen oder austauschen müssen, kontaktieren Sie bitte das zuständige Call Center.
  - Für den Ausbau oder den Ersatz der Batterie wird eine Gebühr berechnet.
  - Um das Produkt sicher zu verwenden, kann der Ladezustand durch das Produkt angepasst oder blockiert werden, wenn eine übermäßige Verringerung der Akkukapazität festgestellt wird. Da der Akku als Verbrauchsmaterial gilt, sollten Sie den Akku austauschen, wenn sich seine Laufzeit deutlich verringert hat.

Sicherheitsvorkehrungen vor Benutzung des Produkts

Ein Defekt beim eingebauten Solid-State-Laufwerk (SSD) kann zum Verlust gespeicherter Daten führen. Alle kritischen Benutzerdaten sollten deshalb auf einem externen Speichergerät (USB HDD, Speicherkarte usw.) gesichert werden.

Falls Sie das System herunterfahren, bevor es vollständig geladen ist, kann es sein, dass es nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Fahren Sie das System erst dann herunter, nachdem es vollständig geladen worden ist. (Je nach Betriebsbedingungen und -umgebung dauert es ein oder zwei Minuten, bis das System vollständig geladen ist.)

Manche Details können je nach PC-Modell und Software-Version abweichen.

LG Easy Guide / LG Troubleshooting werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, damit deren Nutzung möglichst einfach ist.

Weitere Informationen zur Verwendung des PC finden Sie in LG Easy Guide / LG Troubleshooting.

Suchen Sie im Suchfenster der Windows-Taskleiste nach LG Easy Guide / LG Troubleshooting und führen Sie die Suche aus.

HINWEISE

- Es wird empfohlen, den PC mit dem Internet zu verbinden, um die Betriebsanleitungen LG Easy Guide / LG Troubleshooting auf dem neuesten Stand zu halten.

Komponenten prüfen

- Hauptgehäuse des PCs
- Betriebsanleitung
- Netzadapter[1]
- Stromkabel[1,2]
- Stylus-Stift

1 Steht je nach Modell möglicherweise nicht zur Verfügung.

2 Als Stromkabel wird das normale Stromkabel oder das USB-C®-Netzkabel mitgeliefert. Das USB-C®-Stromkabel unterstützt nur Stromversorgung und USB 2.0 Spezifikationen.

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Stromkabel nicht für andere Zwecke als für die Stromversorgung.

HINWEISE

- Je nach Modell werden möglicherweise zusätzliche Komponenten (LAN-Adapter, usw.) mitgeliefert.

Anschließen und Einschalten des PC

Schließen Sie den Adapter an den USB-C®-Anschluss des PCs an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.



⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie keinen anderen Adapter als den von LG Electronics Inc. zugelassenen.

System herunterfahren / Ausschalten

Auf die [ ]-Taste oder auf [Strg] + [Esc] drücken, um das Startmenü anzuzeigen.

- Drücken Sie die Starttaste [ ] > Ein/Aus-Taste [ ] und wählen Sie [Herunterfahren].

Stylus-Stift verwenden

Wenn Sie den Stylus-Stift für die Modelle 16T95TP/16TB95TP/16TS95TP verwenden, können Sie feine Tippvorgänge durchführen, die mit den Fingern schwierig sind.

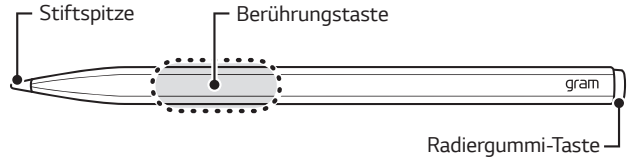

Grundlegende Verwendung

Wenn Sie den Stylus-Stift zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zuerst den Stift aktivieren.

Bringen Sie die mit dem gram-Logo versehene Seite des Stylus-Stift am magnetischen Anschluss an der rechten eite der Tastatur an, um den Stylus-Stift zu aktivieren.

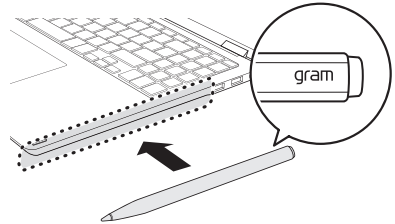

Einmal berühren	Zweimal berühren	Ziehen (Bewegen und dabei auf dem Bildschirm gedrückt halten)
		

HINWEISE

- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Stylus-Stift an. Andernfalls kann die Stiftspitze oder der Stift Schaden nehmen.
- Wenn der Stylus-Stift mehr als 1 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet er in den Energiesparmodus, um die Batterie zu schonen.
- Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, schütteln und rütteln Sie den Stylus-Stift „wach".
- Wenn der Stylus-Stift vollständig aufgeladen ist, wird er nicht mehr geladen.
- Weitere Informationen zum Stylus Pen finden Sie in LG Easy Guide Anleitungen.

Verwendung der Berührungstaste

Sie können die Stylus-Stift-Funktion schnell ausführen, indem Sie die Berührungstaste, auf der das gram-Logo im Schwebestatus angezeigt wird, doppelt antippen und halten.

Nachdem Sie [My gram] über das Suchfenster in der Windows-Taskleiste gesucht und ausgeführt haben, können Sie die Funktion unter [PC-Wartung] > [Tastatur und Stift] > [Stifteinstellungen] > [Einstellungen der Berührungstaste] einstellen.

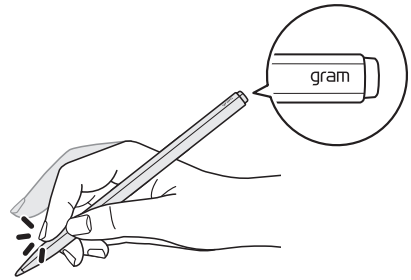

HINWEISE

- Doppeltippen und halten: Behalten Sie den Status bei, der zweimal mit den Fingern angetippt wurde.

Checkliste vor Inanspruchnahme des technischen Supports

Fehlerbehebung

Wenn die folgenden Symptome bei der Verwendung des Produkts auftreten, überprüfen Sie es erneut. Möglicherweise handelt es sich nicht um einen Fehler.

Symptom	Ursache und Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Prüfen Sie, dass das Stromkabel richtig angeschlossen ist. • Trennen Sie das Stromkabel und schließen Sie es dann wieder an. Drücken Sie dann auf die Ein/Aus-Taste des Produkts. • Falls auch bei Wiederanschließen des Stromkabels das Gerät sich nicht einschalten lässt, entfernen Sie das Netzteil und halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 20 Sekunden lang gedrückt, um das System zurückzusetzen. (Lassen Sie die Taste auch dann gedrückt, wenn der Fehlerprüfungsbildschirm angezeigt wird oder sich das Gerät ausschaltet.)
Während des Betriebs stoppt das System oder lässt sich nicht ordnungsgemäß herunterfahren und ausschalten.	• Um das System zurückzusetzen, das Netzteil entfernen und ungefähr 20 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste drücken. (Lassen Sie die Taste auch dann gedrückt, wenn der Fehlerprüfungsbildschirm angezeigt wird oder sich das Gerät ausschaltet.) - Achtung: Nicht gespeicherte Daten gehen möglicherweise verloren. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, während der PC in Betrieb ist, kann dies zu Schäden am Speichermedium und Systemfehlern führen.
WLAN ist nicht verbunden.	• Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, stellen Sie ihn auf [Aus]. Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol [ ] und prüfen Sie, ob der AP (Access Point - Zugriffspunk) ordnungsgemäß angezeigt wird. • Möglicherweise können Sie nicht auf ein sicheres WLAN-Netzwerk zugreifen. Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN. • Installieren Sie noch einmal den Treiber des Drahtlosnetzwerks.
Ich möchte den Treiber neu installieren.	• Nachdem Sie im Suchfenster der Windows-Taskleiste [Apps und Features] oder [Installierte Apps] gefunden und ausgeführt haben, entfernen Sie den Treiber, den Sie neu installieren möchten. • Nachdem Sie [LG Update & Renew] über das Suchfenster der Windows-Taskleiste gesucht und ausgeführt haben, installieren Sie den Treiber über das Menü [Update] neu.

Anhang

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.


LG
Life's Good