ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

- เมื่อคุณใช้ซ็อกเก็ตหลากหลายแนะนำให้ใช้ซ็อกเก็ตแบบ 15 ซ็อกเก็ต 10 ซ็อกเก็ตอาจทำให้เกิดการไฟดับเนื่องจากแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
- อย่าวางวัตถุบนลำโพง อาจทำให้วัตถุตกและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- ติดตั้งลำโพงบนพื้นผิวที่แน่นไม่เคลื่อน ความสั่นสะเทือนจากการปล่อยพลังงานออกมาจากเครื่องอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและทำให้ลำโพงเคลื่อนที่ได้
- หลีกเลี่ยงการเปิดเสียงดังที่สุดในบริเวณแคบๆ ค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากลำโพงซึ่งมีพลังและหนาแน่นสามารถทำให้เพดานสั่นสะเทือนได้และทำให้วัสดุในห้องตกหล่นได้
- เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดังต่อการได้ยินให้รักษาระยะห่างจากลำโพงให้เพียงพอ เสียงที่ดังมากเกินไปจากลำโพงอาจส่งผลต่อการได้ยินของบุคคลได้
- เมื่อติดตั้งชุดเครื่องบนพื้นต้องทำให้มีระยะห่างมากกว่า 20 เซนติเมตรระหว่างชุดเครื่องและลำโพง แรงดันเสียงที่สูงจากลำโพงสามารถทำให้เครื่องสั่นและขัดขวางการเล่นแผ่นซีดีได้
- เชื่อมต่อสายไฟไปยังพนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อคุณใช้สายไฟพ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟพ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์/15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์/15 แอมป์ มิเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟพ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟพ้าเกินกำลังของสายไฟพ้าพ่วง

รายละเอียดจำเพาะ


การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
	สแตนด์บายโดยเชื่อมต่อเครือข่าย : 0.5 วัตต์ (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ. 450 มม x 160 มม x 355 มม
น้าหนักสุทธิ	ประมาณ. 5.6 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟบัส (USB)	5 V ⎓ 500 mA
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	1,100 วัตต์

การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด-ปิดเป็นเวลา 5 วินาที

การเปลี่ยนแบตเตอรี

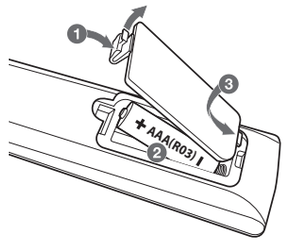

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

ระบบ DVD MINI HI-FI

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://www.lg.com และ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น
DM8360


MFL69372112

www.lg.com

DM8360-FB.DTHALLK_SIM_THA_2112.indd 2 2016-05-04 9:18:59



แผงด้านหน้า

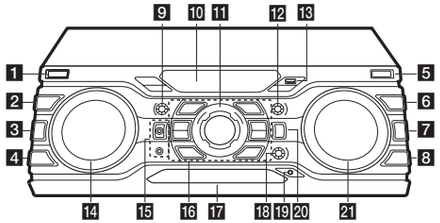

1 ⏻/I (สแตนด์บาย/เปิด)
เปิดหรือปิดตัวเครื่อง

2 **CLOCK**
ตั้งค่านาฬิกาและตรวจสอบเวลา

3 **OK / SET**
- รับทราบการเลือกเมนู
- ตั้งค่าสถานีวิทยุไว้ล่วงหน้า

4 **ALARM**
ด้วยฟังก์ชัน ALARM คุณสามารถเปิดเล่นแผ่นดิสก์ เล่น USB และการรับสัญญาณจูนเนอร์ในช่วงเวลาที่ต้องการได้

5 **USB REC / DEMO**
บันทึกลงใน USB / แสดงโหมดสาธิต

6 **REGION EQ**
เลือกอีควอไลเซอร์ระดับภูมิภาค

7 **VOICE CANCELLER**
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเล่นฟังก์ชันคาราโอเกะได้โดยการลดเสียงนักร้อง

8 **BASS BLAST**
กดเพื่อเลือกเสียงเอฟเฟ็ค BASS โดยตรง

9 **ECHO VOL** (ระดับเสียง)
ปรับความดังของเสียงก้อง

10 หน้าต่างแสดงผล

11 **MASTER VOLUME**
ปรับระดับเสียงของลำโพง

12 **MIC VOL** (ระดับเสียงไมโครโฟน)
ปรับความดังของไมโครโฟน

13 พอร์ต USB
ท่านสามารถเล่นหรือบันทึกไฟล์เสียงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

14 **MULTI CONTROL / TUNING**
- ย้ายไป ไฟล์/แทร็กอื่น
- ปรับสถานีวิทยุตามที่ต้องการ
- ปรับการตั้งค่าเวลาหรือเวลาปลุกของนาฬิกา

15 **MIC 1 / 2** ช่องเสียบ (ไมโครโฟน)
เชื่อมต่อไมโครโฟน

16 □ (หยุด)
หยุดเล่นเพลง

>II (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือกสเตอริโอ/โมโน

⏏ (เปิด/ปิด)
เปิดและปิดถาดใส่แผ่นดิสก์

USER EQ
เลือกเสียงเอฟเฟคที่สร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเอง

HOME
ไปที่เมนู Home

AUTO DJ
เลือกโหมด AUTO DJ

I<< / >>I (ข้าม)
ข้ามไปยังบท / แทร็ก / ไฟล์ถัดไปหรือก่อนหน้า

17 ถาดใส่แผ่นดิสก์


18 **USER EQ LEVEL**
ปรับระดับเสียงเมื่อตั้งค่า USER EQ

19 **PORT** (แบบพกพา) ช่องเสียบ **IN**
เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

20 **F** (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งอินพุต

21 **SOUND EFFECT**
เลือกโหมดซาวด์เอฟเฟค

แผงด้านหลัง

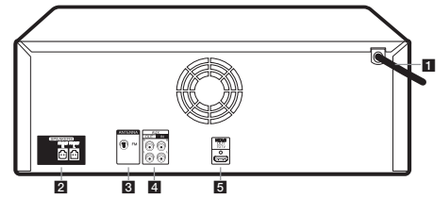

1 สายไฟ


2 การเชื่อมต่อ **SPEAKERS**

3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
AUX OUT (L/R)
เชื่อมต่อไปยังสัญญาณนำเข้าของอุปกรณ์ภายนอก

5 **HDMI OUT TO TV**
เชื่อมต่อไปยังโทรทัศน์


การเชื่อมต่อ Speaker

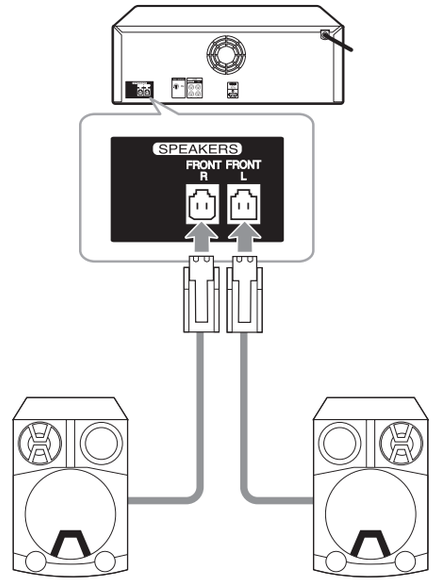

1 เชื่อมต่อโทรทัศน์

การเชื่อมต่อ HDMI :
เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นและโทรทัศน์โดยใช้ HDMI

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI
2. ตั้งค่าตัวเลือกสัญญาณขาเข้าบนโทรทัศน์เป็น HDMI
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอโทรทัศน์โดยใช้รีโมทคอนโทรล

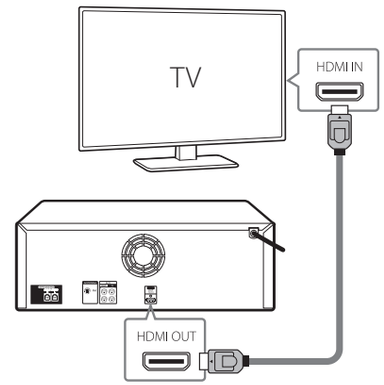

2 เมนู Home

เมนู Home จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ เพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันอันหลากหลายบนเครื่องเล่น



ซิงก์ LG Sound (สัญญาณไร้สาย)



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับออนไลน์
http://www.lg.com