LG
Life's Good

ČEŠTINA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE

Než začnete používat tuto soupravu, pečlivě si prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití.

TYP: NÁSTĚNNÝ

www.lg.com

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace. Dodržení níže uvedených pokynů vám pomůže k efektivnějšímu využití klimatizace:

- Vnitřní prostory nechlaďte na příliš nízkou teplotu. Může to být nezdravé a navíc to spotřebovává více elektřiny.
- Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
- Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
- Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
- Rychlejšího ochlazení nebo vytopení místnosti dosáhnete nastavením ventilátoru na vyšší rychlostní stupeň.
- Místnost pravidelně větrejte, protože při vícehodinovém běhu klimatizace se kvalita ovzduší v místnosti může snížit.
- Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabovat funkci chlazení / odvlhčování.

Pro vaši evidenci

K této straně sešívačkou připněte stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání data nákupu nebo při uplatňování záruky. Sem napište číslo modelu a výrobní číslo:

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.

Jméno prodejce: _____

Datum nákupu: _____

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Za účelem předcházení nebezpečným situacím a za účelem zajištění nejlepšího výkonu přístroje vždy dodržujte následující opatření.

⚠ VAROVÁNÍ

Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt

⚠ POZOR

Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění nebo poškození výrobku

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud budou montáž nebo opravy provádět nekvalifikované osoby, může dojít k ohrožení vás a dalších osob.
- Toto zařízení musí být namontováno v souladu s národními normami elektroinstalací.
- V zájmu zabránění vzniku nebezpečí musí výměnu zdrojového kabelu v případě jeho poškození provést výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Informace uvedené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikované servisní techniky obeznámené s bezpečnostními postupy vybavené správnými nástroji a testovacími zařízeními.
- Pokud si pečlivě nepřečtěte a nebudete dodržovat všechny pokyny v této příručce, může to mít za následek špatnou funkci zařízení, škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Když je třeba vyměnit napájecí kabel, smí tuto práci vykonat pouze autorizovaná osoba za využití originálních náhradních dílů.

Montáž

- Používejte standardní jističe a pojistky odpovídající klasifikaci klimatizace. Pokud tak neučiníte, může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Při instalaci nebo přemisťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo selhání výrobku.
- Vždy používejte zástrčky a zásuvky s uzemňovacím kolíkem. Pokud tak neučiníte, může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Panel a kryt řídící skříňky pečlivě dotáhněte. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Než začnete používat klimatizaci, nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku s jističem. Pokud tak neučiníte, může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Používejte standardní jističe a pojistky odpovídající klasifikaci klimatizace. Pokud tak neučiníte, může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Neupravuje ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak poškozený, je třeba kabel vyměnit. Hrozí požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Při rozbalování a instalaci klimatizace dávejte pozor. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo selhání výrobku.
- Neinstalujte klimatizaci na nestabilním povrchu a neumisťujte ji tam, kde hrozí nebezpečí jejího pádu. Může dojít ke smrti, vážnému zranění nebo selhání přístroje.
- Při zjišťování netěsností a odvzdušňování používejte nehořlavý plyn (dusík). Pokud byste použili stlačený vzduch nebo hořlavý plyn, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.

Obsluha

- Neprovozujte klimatizaci příliš dlouho v prostředí s velmi vysokou vlhkostí, nebo pokud jsou otevřeny dveře a okna. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání výrobku.
- Během provozu klimatizace se ujistěte, že napájecí kabel není vytažen ani poškozen. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání přístroje.
- Klimatizaci nevypínejte ani nezapínejte pomocí manipulace se zástrčkou. Hrozí požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Pokud máte mokré ruce, klimatizace se nedotýkejte, nemanipulujte s ní a nepokoušejte se ji opravovat. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání přístroje.
- Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání přístroje.
- Nedovolte, aby se do klimatizace dostala voda. Hrozí výbuch nebo požár.
- V blízkosti klimatizace neponechávejte hořlavé látky, například benzín, benzen nebo ředidla. Hrozí výbuch nebo požár.
- Nepoužívejte klimatizaci příliš dlouho v malém nevětraném prostoru. Prostor pravidelně větrejte. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Když dojde k úniku plynu, pak před opětovným spuštěním klimatizace místnost dostatečně vyvětrejte. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Pokud z klimatizace vychází zápach, hluk nebo kouř, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Při bouřce nebo vichřici výrobek vypněte a zavřete okno. Pokud je to možné, odstraňte výrobek z okna ještě před příchodem vichřice.
- Po otevření přední mřížky se nedotýkejte elektrostatického filtru. Pokud tak neučiníte, může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo selhání výrobku.
- Pokud dojde k zaplavení jednotky vodou při povodni, obraťte se na autorizované servisní centrum. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- Pokud se tato klimatizace používá současně s topným zařízením, např. ohřívačem, zajistěte dostatečné větrání. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek požár, vážné zranění nebo selhání výrobku.
- Při čištění nebo opravě klimatizace vypněte hlavní napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek smrt, vážné zranění nebo selhání výrobku.
- Pokud nehodláte klimatizaci delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání výrobku.
- Na klimatizaci neumisťujte žádné objekty. Mohlo by dojít k selhání přístroje.
- Za účelem čištění vnitřních částí klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko nebo prodejce. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly způsobit korozi nebo poškození jednotky. Agresivní čisticí prostředky mohou také způsobit selhání přístroje, požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo jim nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

⚠ POZOR

Montáž

- Po instalaci nebo opravě klimatizace se přesvědčte, že nedochází k úniku chladicí kapaliny. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání výrobku.
- Nainstalujte drenážní hadici za účelem plynulého odvodu kondenzátu. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání výrobku.
- Výrobek nenaklánějte ani při instalaci.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo výfukové plyny nebudou rušit sousedy. Pokud tak neučiníte, můžete se dostat do konfliktu s ostatními lidmi.
- Vybavení by měli přenášet nejméně 2 lidé, nebo by se k němu měl používat vysokozdvižný vozík. Může dojít k vážnému zranění.
- Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít k selhání přístroje.

Obsluha

- Nevystavujte lidi, zvířata ani rostliny chladnému nebo teplému vzduchu vycházejícímu z klimatizace. Může dojít k vážnému zranění.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl apod. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne o profesionální chladicí systém. Hrozí smrt, požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k výbuchu nebo selhání přístroje.
- Při čištění klimatizace nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla a rozprašovače vody. Použijte jemný hadřík. Může dojít k vážnému zranění nebo selhání přístroje.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result in seriPo odstranění vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace. Může dojít k vážnému zranění nebo selhání přístroje.
- Na klimatizaci neumisťujte žádné objekty. Mohlo by dojít k selhání přístroje.
- Po vyčištění vždy pečlivě vraťte filtr na místo. Filtr čistěte každé dva týdny, v případě potřeby častěji.
- Je-li klimatizace v provozu, nestrkejte do otvorů pro nasávání a výfuk vzduchu ruce ani žádné předměty. Hrozí zásah elektrickým proudem.
- Nepijte vodu odvedenou z klimatizace.Může dojít k vážným zdravotním komplikacím
- Při provádění čištění, údržby nebo oprav klimatizace umístěné na vyvýšeném místě použijte pevnou stoličku nebo žebřík. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo selhání výrobku.
- Nemíchejte baterie do dálkového ovládače s jinými typy baterií ani nepoužívejte zároveň nové a použité baterie. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání výrobku.
- Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Pokud to neuděláte, může dojít k výbuchu, požáru nebo vážnému zranění.
- Pokud dojde k vytečení baterií, dálkové ovládání přestaňte používat. Pokud se kapalina z baterie dostane na vaše oblečení nebo kůži, omyjte je čistou vodou. V opačném případě může dojít k vážnému zranění.
- Pokud spolknete kapalinu unikající z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a poraďte se s lékařem. V opačném případě může dojít k vážným zdravotním potížím.

OBSAH

2 RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

7 PŘED POUŽITÍM

7 Komponenty
8 Provozní rozsahy
9 Používání dálkového ovládání

11 ZÁKLADNÍ FUNKCE

11 Chlazení vaší místnosti
11 Vytápění vaší místnosti
11 Odstraňování vlhkosti
11 Větrání vaší místnosti
12 Nastavení rychlosti ventilátoru
12 Nastavení směru proudění vzduchu
12 Používání funkce Vánku na 1 dotek
12 Nastavení časovače
13 Automatické zapínání klimatizace v nastaveném čase
13 Automatické vypínání klimatizace v nastaveném čase
13 Zrušení nastavení časovače
13 Nastavení režimu spánku

14 POKROČILÉ FUNKCE

14 Rychlá změna teploty v místnosti
14 Čištění vzduchu v místnosti
15 Automatický provoz
15 Funkce automatického přepínání
16 Úsporný režim chlazení
16 Jas displeje
16 Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání
17 Automatický restart klimatizace
17 Čištění vzduchového filtru

18 ÚDRŽBA

20 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

20 Funkce automatické diagnostiky
20 Před vyžádáním servisu

PŘED POUŽITÍM

Komponenty

Vnitřní jednotka

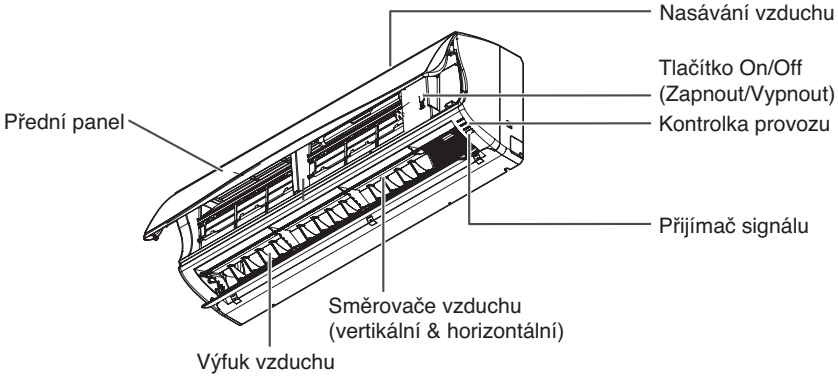

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

POZNÁMKA

- Počet provozních kontrolek a jejich umístění se mohou lišit v závislosti na modelu klimatizace.

Venkovní jednotka

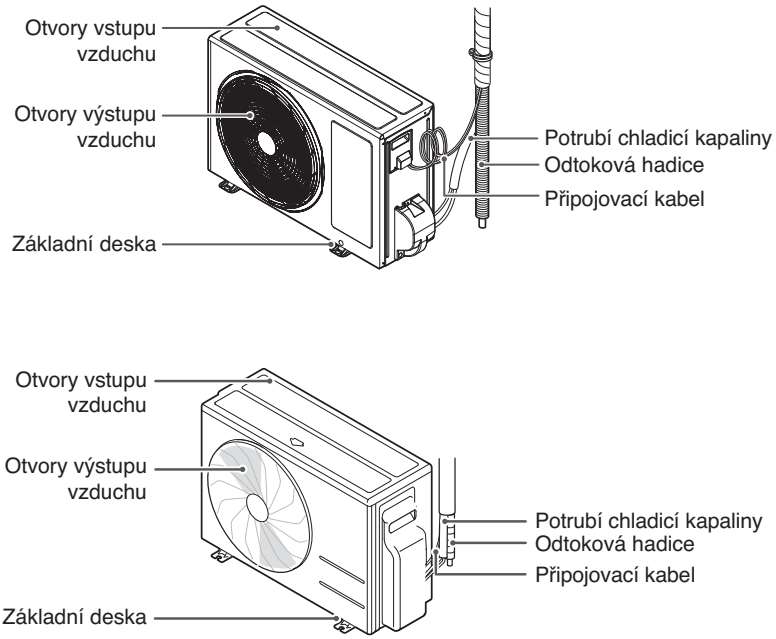

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

Provozní rozsahy

Níže uvedená tabulka uvádí teplotní rozsahy, ve kterých lze klimatizaci provozovat.

Režim	Vnitřní teplota	Venkovní teplota
Chlazení	18°C~32°C	-10°C~48°C
Vytápění	16°C~30°C	-10°C~24°C

Používání dálkového ovládání

Ovládání klimatizace prostřednictvím dálkového ovládání je pohodlnější.
Tlačítka dalších funkcí najdete pod dolní částí obrazovky.

Bezdrátové dálkové ovládání

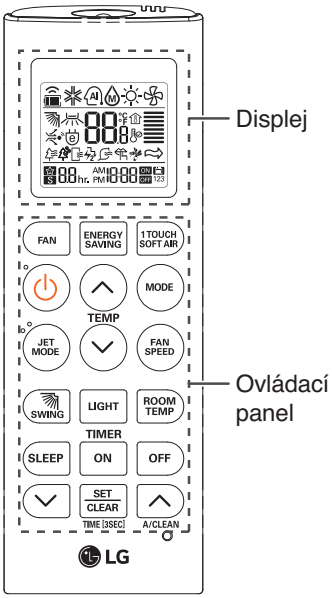

Ovládací panel	Displej	Popis
FAN		**Tlačítko ventilátoru:** Vzduch bude vycházet z vnitřní jednotky do místnosti, aniž by se změnila jeho teplota.
SLEEP	hr	**Tlačítko automatického spuštění režimu spánku*:** Nastavuje režim spánku na automatický provoz.
TEMP	°C	**Tlačítko nastavení teploty:** Nastavuje teplotu v místnosti při ochlazování či vytápění.
	-	**Tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout):** Zapíná/vypíná jednotku.
FAN SPEED		**Tlačítko pro nastavení otáček pokojového ventilátoru:** Nastavuje rychlost ventilátoru.
MODE		**Tlačítko pro výběr provozního režimu*:** Volí provozní režim. Režim chlazení ( ) / Automatický provoz nebo automatická změna režimu ( ) / Odvlhčovací režim ( ) / Režim topení ( )
JET MODE	Po	**Tlačítko Jet Cool/Heat (Rychlé chlazení/Topení)*:** Zajistí rychlé vytopení nebo ochlazení místnosti.
SWING		**Tlačítko pro nastavení proudění vzduchu:** Nastavuje směr proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.
ROOM TEMP		**Navigační a funkční tlačítko*:** Zobrazuje teplotu v místnosti.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tlačítko časovače:** Nastavuje aktuální čas a čas spuštění/zastavení.
ENERGY CONTR / A/CLEAN		**Tlačítko navigace a funkcí*:** Upravuje čas a nastavuje specifické funkce. : Automatické čištění : Ovládá chlazení s úsporou energie
SET CLEAR	-	**Tlačítko nastavit / zrušit:** Nastavuje speciální funkce.
	-	**Tlačítko resetu nastavení:** Resetuje nastavení klimatizace
LIGHT		**Tlačítko SVĚTLO:** Nastavuje jas displeje vnitřní jednotky
1 TOUCH SOFT AIR		**Tlačítko vánku na 1 dotek:** Umožňuje snadno upravit směr proudění větru tak, aby nefoukal přímo na vás.

* V závislosti na modelu nemusí být některé funkce podporovány.

Vkládání baterií

Než začnete používat dálkové ovládání, vložte do něj baterie. Baterie jsou typu AAA (1,5 V).

1 Odejměte kryt baterií.

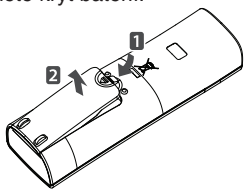

2 Vložte nové baterie a dbejte na jejich správnou polaritu (polohu konců označených + a -).

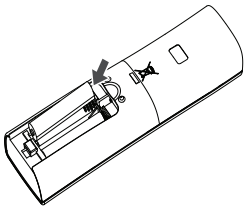

3 Znovu připevněte kryt baterií.

POZNÁMKA

- Pokud displej dálkového ovládání začíná blednout, vyměňte obě baterie.

Instalace držáku dálkového ovládání

Chraňte dálkové ovládání tím, že držák nainstalujete na místo, kam nedopadá přímé sluneční světlo.

1 Zvolte bezpečné a snadno přístupné místo.

2 Držák upevněte 2 šrouby nebo pomocí oboustranné lepicí pásky.

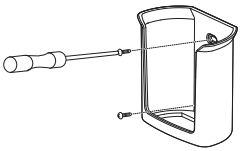

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

3 Do držáku zasuňte dálkové ovládání.



Způsob provozu

Namiřte dálkové ovládání na přijímač signálu na spodní straně klimatizace.

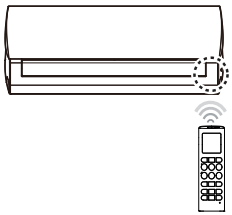

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání může ovládat i jiná elektronická zařízení, na která je namířeno. Ujistěte se, že dálkové ovládání je namířeno na přijímač signálu klimatizace.
- Řádnou funkci zajistíte otřením vysílače a přijímače signálu měkkým hadříkem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Chlazení vaší místnosti
(Režim chlazení)

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Režim chlazení nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka MODE.
- Na displeji se zobrazí ❄.

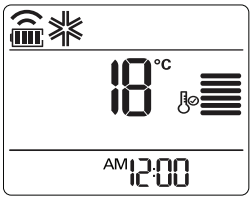

3 Požadovanou teplotu nastavíte mačkáním tlačítek ∧ nebo ∨.
- Rozsah teplot je 18 °C - 30 °C.

Vytápění vaší místnosti
(Režim topení)

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Režim topení nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka MODE.
- Na displeji se zobrazí ☼.

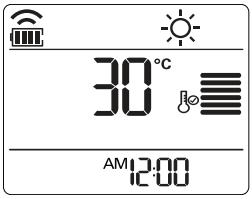

3 Požadovanou teplotu nastavíte mačkáním tlačítek ∧ nebo ∨.
- Rozsah teplot je 16 °C - 30 °C.

POZNÁMKA

• Modely pouze s režimem chlazení tuto funkci nepodporují.

Odstraňování vlhkosti
(Odvlhčovací režim)

Tento režim zabraňuje vzniku plísní odváděním nadbytečné vlhkosti z velmi vlhkého prostředí, například v období dešťů.
Tento režim automaticky nastavuje teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru tak, aby udržoval optimální úroveň vlhkosti.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Odvlhčovací režim nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka MODE.
- Na displeji se zobrazí 💧.

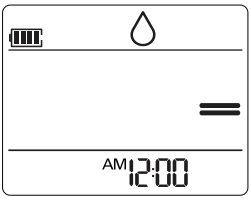

POZNÁMKA

• V tomto režimu nelze nastavovat teplotu v místnosti, protože se nastavuje automaticky. Teplota v místnosti se ani nezobrazuje na displeji.

Větrání vaší místnosti
(Režim cirkulace vzduchu)

Tento režim zajišťuje cirkulaci vzduchu v místnosti, ale její teplotu nemění.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Režim cirkulace vzduchu nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka MODE.
- Na displeji se zobrazí 🌀.

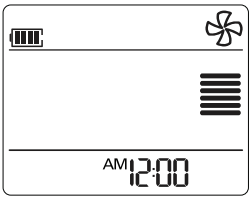

3 Rychlost ventilátoru nastavíte mačkáním tlačítka FAN SPEED.

Nastavení rychlosti ventilátoru

Rychlost ventilátoru nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka (FAN SPEED).

- Chcete-li přirozenou cirkulaci vzduchu, zvolte . Rychlost ventilátoru se nastaví automaticky.

Poznámka	Rychlost
	Vysoká
	Střední
	Nízká
	Přirozený vánek

Nastavení směru proudění vzduchu

Vodorovný směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným mačkáním tlačítka (SWING) a výběrem požadovaného směru.

- Automatický výběr směru proudění vzduchu nastavíte volbou .

POZNÁMKA

- V závislosti na modelu nemusí být vodorovné nastavení směru proudění vzduchu podporováno.
- Svévolné nastavení směrovače vzduchu může způsobit selhání přístroje.
- Po restartu se klimatizace znovu spustí s dříve nastaveným směrem proudění vzduchu, takže nastavení vzduchové lopatky nemusí odpovídat ikoně zobrazené na dálkovém ovládání.
  V této situaci stiskem tlačítka (SWING) směr proudění vzduchu nastavte znovu.

Používání funkce Vánku na 1 dotek (Režim komfortního ovládání lopatek)

Volba komfortního ovládání lopatek nastaví lopatky do předem nastavené pozice tak, aby se lidé v místnosti nenacházeli v průvanu.

1 Chcete-li zapnout jednotku, stiskněte tlačítko (⏻).

2 Požadovaný směr nastavte opakovaným mačkáním tlačítka (1 TOUCH SOFT AIR).
   - Na displeji se zobrazí nebo .

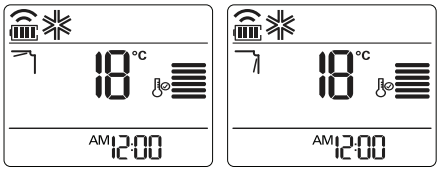

POZNÁMKA

- Stiskem (MODE) nebo (JET MODE) při aktivním režimu komfortního ovládání lopatek funkci komfortního ovládání vypnete.
- Stiskem (SWING) při aktivním režimu komfortního ovládání lopatek funkci komfortního ovládání vypnete a nastavíte automatickou proměnu vertikálního směru.
- Když je tato funkce vypnutá, horizontální lopatka se pohybuje automaticky v závislosti na zvoleném režimu.

Nastavení časovače

Funkce časovače slouží k dosažení úspory energie a efektivnějšího provozu klimatizace.

Nastavení aktuálního času

1 Přidržte tlačítko (SET CLEAR) déle než 3 sekundy.
   - Ve spodní části displeje problikává ikona AM/PM (dop./odp.).



2 Minuty zvolte stiskem tlačítka (∨) nebo (∧).

3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka (SET CLEAR).

Automatické zapínání klimatizace v nastaveném čase

1 Stiskněte [ON].
- Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



2 Minuty zvolte stiskem tlačítka (∨) nebo (∧).
3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].
4 Při nastavování časovače se na displeji zobrazuje aktuální čas a ikona ON, podle čehož určíte nastavení požadovaného času.

Automatické vypínání klimatizace v nastaveném čase

1 Stiskněte [OFF].
- Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



2 Minuty zvolte stiskem tlačítka (∨) nebo (∧).
3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].
4 Při nastavování časovače se na displeji zobrazuje aktuální čas a ikona OFF, podle čehož určíte nastavení požadovaného času.

Zrušení nastavení časovače

Stiskněte [SET CLEAR].
- TVšechna nastavení časovače zrušíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].

Nastavení režimu spánku

Režim spánku slouží k automatickému vypnutí klimatizace v době, kdy jdete spát.

1 Stiskem (⏻) zapnete zařízení.
2 Stiskněte [SLEEP]
3 Mačkáním tlačítka (∨) nebo (∧) zvolte počet hodin (až 7).
4 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].
- Na displeji se v režimu spánku zobrazí .

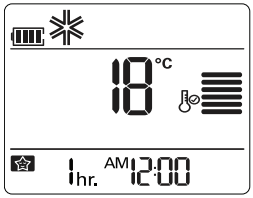

POZNÁMKA

- V režimech chlazení a odvlhčování se po 30 minutách teplota zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách ještě o 1 °C, aby bylo vytvořeno prostředí pro pohodlnější spánek.
- Teplota se zvýší až o 2 °C od přednastavené hodnoty.

POKROČILÉ FUNKCE

Klimatizace nabízí několik dalších pokročilých funkcí.

Rychlá změna teploty v místnosti

(Funkce Jet Cool (Rychlé chlazení) / Heat (Rychlé vytápění))

Tento režim vám umožňuje vzduch v místnosti v létě rychle ochladit a v zimě rychle ohřát.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Stiskněte JET MODE.

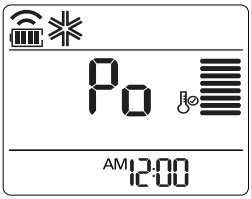

- V režimu rychlého chlazení z jednotky po dobu 30 minut fouká silný proud vzduchu o teplotě 18 °C.
- V režimu rychlého vytápění z jednotky po dobu 30 minut fouká silný proud vzduchu o teplotě 30 °C.

POZNÁMKA

- Tuto funkci nelze použít v režimu cirkulace vzduchu, v automatickém režimu a v režimu automatického přepínání.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Čištění vzduchu v místnosti

Funkce automatického čištění

Při spuštěných režimech chlazení a odvlhčování vzniká uvnitř vnitřní jednotky vlhkost. K odstranění této vlhkosti použijte funkci automatického čištění.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Stiskněte A/CLEAN.
- Na displeji se zobrazí .

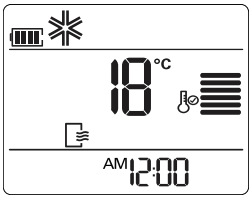

- Vypnete-li jednotku, ventilátor zůstává zapnutý po dobu 30 minut a čistí vnitřní prostor vnitřní jednotky.

POZNÁMKA

- Některá tlačítka nejsou v režimu automatického čištění k dispozici.

Automatický provoz
(Umělá inteligence)

Modely pouze s režimem chlazení

V tomto režimu se rychlost ventilátoru a teplota nastavují automaticky na základě teploty v místnosti.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Automatický provoz vyberete opakovaným mačkáním tlačítka MODE.
- Na displeji se zobrazí AI.

3 Pokud je teplota vyšší nebo nižší než požadovaná teplota, stiskem ∧ nebo ∨ vyberte požadovaný režim provozu.

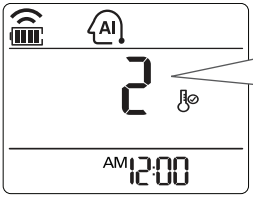

Kód	Popis
2	Chlazení
1	Lehké chlazení
0	Udržování teploty místnosti
-1	Lehké topení
-2	Topení

POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze nastavit rychlost ventilátoru, ale směrovač vzduchu můžete nastavit tak, aby se automaticky otáčel.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Funkce automatického přepínání

Při tomto nastavení se provozní režim mění automaticky, aby se udržela nastavená teplota v rozsahu ±2 °C.

1 Stiskem ⏻ zapnete zařízení.

2 Opakovaným mačkáním tlačítka MODE zapněte funkci automatického přepínání režimů.
- Na displeji se zobrazí AI.

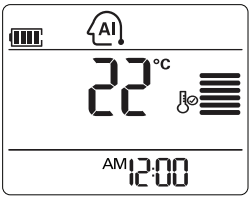

3 Požadovanou teplotu nastavíte mačkáním tlačítek ∧ nebo ∨.
- Rozsah teplot je 18 °C – 30 °C.

4 Rychlost ventilátoru nastavte mačkáním tlačítka FAN SPEED.

POZNÁMKA

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Úsporný režim chlazení

Tento režim minimalizuje spotřebu energie během chlazení a zvyšuje nastavenou teplotu na optimální úroveň za účelem dosažení komfortnějšího prostředí.

1 Stiskem (ON/OFF) zapnete napájení.
2 Opakovaným stiskem (MODE) vyberete režim chlazení.
3 Stiskněte [ENERGY SAVING].
- ⓔ se zobrazí na displeji.

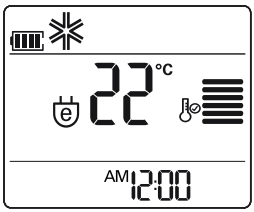

POZNÁMKA

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- V režimu chlazení se šetřením energie může být teplota zobrazená na displeji jednotky jiná, než je zobrazena na dálkovém ovládání.
- Během provozu je možné, že se na dálkovém ovládání a klimatizaci budou zobrazovat jiné teploty.

Jas displeje

Jas displeje pokojové jednotky lze nastavit.

- Stiskněte [LIGHT].
  Zapínání a vypínání obrazovky.

POZNÁMKA

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání

Není-li k dispozici dálkové ovládání, můžete klimatizaci ovládat prostřednictvím tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout) na vnitřní jednotce. Rychlost otáček ventilátoru je ale nastavena jako vysoká.

1 Otevřete přední panel.
- Kryt z obou stran zlehka nadzdvihněte.

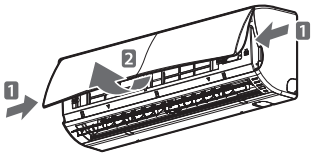

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

2 Stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout).

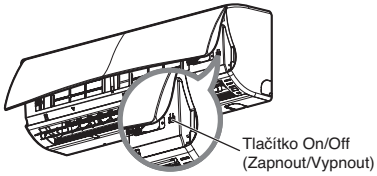

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

- U modelů umožňujících chlazení i topení se provozní režim mění v závislosti na teplotě v místnosti.

Teplota v místnosti	Nastavená teplota	Provozní režim
Pod 21°C	24°C	Režim topení
Nad 21°C a pod 24°C	23°C	Odvlhčovací režim
Nad 24°C	22°C	Režim chlazení

- U modelů pouze s režimem chlazení je teplota nastavena na 22°C.

Automatický restart klimatizace

Pokud dojde k zapnutí klimatizace po výpadku proudu, tato funkce obnoví předchozí nastavení. Tato funkce je součástí výchozího továrního nastavení.

Vypnutí automatického restartování

1 Otevřete přední kryt.
- Kryt z obou stran zlehka nadzdvihněte.

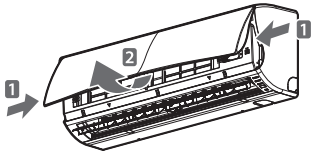

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

2 Na dobu 6 sekund přidržte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout).
- Jednotka vydá dva zvuky pípnutí a kontrolka 6 krát zabliká.

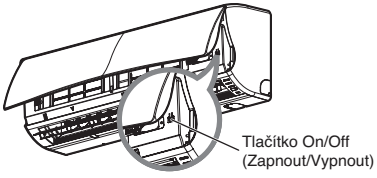

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.
- Funkci opětovně zapnete přidržením tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout) na dobu 6 sekund. Jednotka vydá dva zvuky pípnutí a kontrolka 4krát zabliká.

POZNÁMKA

Pokud tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) přidržíte po dobu 3 – 5 sekund místo 6 sekund, jednotka se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu jednotka vytváří silný proud vzduchu po dobu 18 minut a poté se vrátí k výchozím továrním nastavením.

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby častěji.

1 Vypněte přístroj a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední kryt.
- Kryt z obou stran zlehka nadzdvihněte.

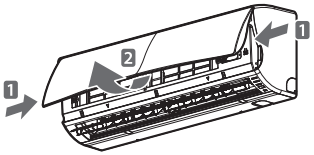

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

3 Uchopte koncovku vzduchového filtru, lehce jej nadzdvihněte a vyjměte jej z jednotky.

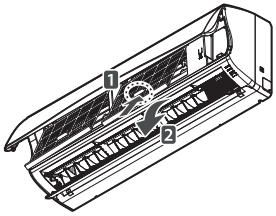

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo teplou vodou.
- Nelze-li špínu snadno odstranit, umyjte filtr ve vlažné vodě s čisticím prostředkem.

5 Nechte filtr vyschnout ve stínu.

ÚDRŽBA

Pokud nebude klimatizace delší dobu v provozu, vysušte ji, abyste ji uchovali v nejlepším stavu.

1 Vysoušejte klimatizaci v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin a poté odpojte zástrčku. Pokud v komponentech zbude vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.

2 Než klimatizaci znovu použijete, vysoušejte vnitřní komponenty klimatizace v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin. To napomůže odstranit zápach, který vzniká kvůli vlhkosti.

Za účelem zachování optimální výkonnosti a předcházení poruchám přístroj pravidelně čistěte.

* V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

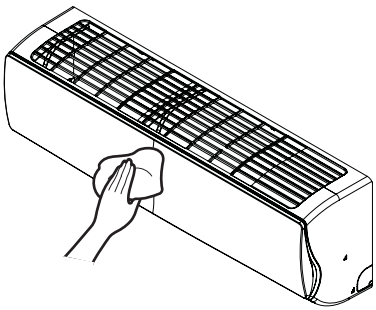

* Tato funkce se může lišit dle typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Viz „Čištění filtru“.	2 týdny
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky čistěte jemným suchým hadříkem.	Pravidelně
	Vyčistěte drenážní hadici na kondenzát.	Každé 4 měsíce
	Vyčistěte drenážní nádobu na kondenzát.	Jednou za rok
	Pečlivě vyčistěte tepelný výměník.	Jednou za rok
	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.	Jednou za rok
Venkovní jednotka	žebrování tepelného výměníku a lamely průduchů čistěte párou. (poraďte se s technikem)	Pravidelně
	Vyčistěte ventilátor.	Jednou za rok
	Vyčistěte drenážní nádobu na kondenzát.	Jednou za rok
	Ověřte, že jsou všechny díly ventilátoru pevně na svém místě.	Jednou za rok
	Ověřte upevnění elektrických komponent pomocí proudu vzduchu.	Jednou za rok
	Vyčistěte elektrické komponenty pomocí proudu vzduchu.	Jednou za rok

⚠ POZOR

- Než začnete provádět jakoukoli údržbu, vypněte zařízení a odpojte kabel napájení, jinak hrozí zasažení elektrickým proudem.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C (104 °F). Mohlo by dojít k deformaci nebo vyblednutí barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje.

! POZNÁMKA

- V závislosti na modelu se umístění a tvar filtrů mohou lišit.
- Pravidelně čistěte žebrování tepelného výměníku venkovní jednotky, protože nečistoty usazené na žebrování mohou snižovat provozní výkon nebo zvyšovat náklady na elektrickou energii.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Funkce automatické diagnostiky

Tento výrobek má zabudovanou funkci automatické diagnostiky. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat v intervalu 2 sekund. Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého místního prodejce nebo servisní centrum.

Před vyžádáním servisu

Než kontaktujete servisní centrum, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problém přetrvá, kontaktujte místní servisní centrum.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Abnormální provozní podmínky.	• Z jednotky se line zápach spáleniny a vychází podivné zvuky.	• Vypněte klimatizaci, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní centrum.
	• Z vnitřní jednotky uniká voda, přestože je vlhkost nízká.	
	• Napájecí kabel je poškozený nebo vytváří nadměrné teplo.	
	• Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka nefungují správně.	
Klimatizační jednotka nepracuje.	• Klimatizace není zapojená do elektrické sítě.	• Ověřte, zda je zástrčka zapojena do zásuvky.
	• Pojistka je vypálená nebo je blokováno napájení.	• Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda není vypnut jistič.
	• Došlo k výpadku napájení.	• Pokud dojde k výpadku napájení, klimatizaci vypněte. • Po obnově napájení vyčkejte 3 minuty a poté klimatizaci zapněte.
	• Napětí je příliš vysoké, nebo příliš nízké.	• Zkontrolujte, zda není vypnut jistič.
	• Klimatizace se automaticky vypnula v přednastavenou dobu.	• Znovu stiskněte tlačítko napájení.
	• Baterie v dálkovém ovládání nefungují.	• Je v dálkovém ovládání vložena baterie? Je baterie vložena se správnou polaritou (+)(-)? • Přestože jste ověřili výše uvedené skutečnosti, klimatizace nefunguje. Vložte nové baterie.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace Nevyfukuje studený vzduch.	• Vzduch necirkuluje správně.	• Ujistěte se, že před klimatizací nejsou žádné závěsy, rolety nebo nábytek.
	• Vzduchový filtr je znečištěný.	• Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. • Více informací naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	• Teplota v místnosti je příliš vysoká.	• V létě může ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. • V tomto případě zvolte režim rychlého ochlazení, aby se vnitřní vzduch rychle ochladil.
	• Studený vzduch uniká z místnosti.	• Ověřte, zda ventilačními otvory v místnosti neuniká studený vzduch.
	• Požadovaná teplota je vyšší než nastavená teplota.	• Požadovanou hodnotu nastavte nižší, než je aktuální stav teploty.
	• V blízkosti se nachází tepelný zdroj.	• Vyhněte se během provozu klimatizace používání zdroje tepla, např. elektrické trouby nebo plynového hořáku.
	• Je zvolen režim cirkulace vzduchu.	• V režimu cirkulace vzduchu proudí vzduch z klimatizace bez ochlazení nebo ohřevu vzduchu v místnosti. • Přepněte provozní režim na režim chlazení.
	• Venkovní teplota je příliš vysoká.	• Účinek chlazení možná nebude dostatečný.
Klimatizace Nevyfukuje teplý vzduch.	• Režim topení je spuštěn. • Lamela je téměř uzavřená a proud vzduchu nevychází. • Přestože se venkovní jednotka již spustila.	• Tento příznak je normální. • Vyčkejte, dokud jednotka nebude připravovat teplý vzduch. • Tato funkce připraví vhánění teplého vzduchu.
	• Ve venkovní jednotce probíhá rozmrazování.	• Pokud v režimu topení klesne venkovní teplota, vytvoří se na cívkách led/námraza. • Tato funkce odstraňuje námrazu z cívek. • Vyčkejte na dokončení této operace. To potrvá asi 15 min.
	• Venkovní teplota je příliš nízká.	• Účinek topení možná nebude dostatečný.

Problem	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace se během provozu zastaví.	• Klimatizace se náhle vypíná.	• Mohla být spuštěna funkce časovače. Klimatizace se mohla vypnout kvůli zapnutí funkce časovače. • Ověřte správnost nastavení časovače.
	• Během provozu došlo k výpadku napájení.	• Zařízení disponuje automatickým restartováním. Ta je ve výchozím nastavení zapnuta. • Funkce dokáže jednotku automaticky zapnout po výpadku proudu. • Pokud bydlíte v oblasti s častými výpadky proudu, může se vám tato funkce hodit.
Vnitřní jednotka je stále v provozu, přestože bylo vypnuto napájení.	• Probíhá režim automatického čištění. • Touto funkcí se odstraní zbytková vlhkost z vnitřní jednotky.	• Vyčkejte do ukončení funkcí. • Zamezí se tím vznikání plísní. Pokud tuto funkci nepožadujete, můžete ji vypnout.
Z výdechu vzduchu vnitřní jednotky se uvolňuje mlha.	• Chlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu.	• Jakmile se sníží teplota v místnosti, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky vytéká voda.	• V režimu topení kape z tepelného výměníku kondenzovaná voda.	• Tento příznak vyžaduje instalaci odtokové hadice pod základní vanu. • Obraťte se na instalační firmu.
Provozni hluk nebo vibrace.	• Cvakání Cvakání lze zaslechnout při spuštění nebo zastavení jednotky z důvodu pohybu zpětného ventilu. • Skřípot Plastové díly vnitřní jednotky vydávají zvuky kvůli smršťování a rozpínání při náhlé změně teploty. • Zvuk tekoucí vody, zvuk foukání Průtok chladiva klimatizací se mění a lze zaslechnout hluk.	• Toto jsou běžné příznaky. • Po chvíli se ztiší.
Vnitřni jednotka vyfukuje pachy.	• Vzduch zapáchá, protože se do vnitřní jednotky mohl dostat zatuchlý vzduch nebo cigaretový dým, který se pak uvolnil spolu s proudem vzduchu.	• Pokud zápach nezmizí, je nutné vymýt filtr nebo tepelný výměník. • Obraťte se na instalační firmu.

LG
Life's Good

ČEŠTINA

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

TYP: NÁSTĚNNÁ

www.lg.com

OBSAH

Tato příručka je určena pro skupinu produktů a může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

Důležité bezpečnostní pokyny 4

OBSLUHA 9

Pokyny pro obsluhu 9
Součásti a funkce 9
Bezdrátové dálkové ovládání 10
Automatické restartování klimatizace 15
Používání funkce režimů 15
Používání funkce turbo režimu 17
Používání funkce rychlosti ventilátoru 18
Používání funkce směřování proudění vzduchu 18
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí 19
Používání funkce spánku (volitelné) 20
Používání funkce jednoduchého časovače (volitelné) 20
Používání funkce zobrazení spotřeby (volitelné) 21
Používání funkce vypnutí podsvícení (volitelné) 21
Používání funkce osvěžující vánek (volitelné) 22
Používání funkce úspory energie (volitelné) 22
Používání funkce ovládání napětí (volitelné) 23
Používání funkce odpuzování komárů (volitelné) 23
Používání zvláštních funkcí 24
Připojitelnost chytrých zařízení 27

ÚDRŽBA 29

Čištění vzduchového filtru 31
Čištění 3M filtru a trojitého filtru (volitelné) 32

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 33

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Důležité bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo do místa, kde hrozí její pád.
- Před instalací nebo přesunem klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Bezpečně nainstalujte panel a kryt ovládací skříňky.
- Neinstalujte klimatizaci do místa, kde jsou uloženy hořlavé kapaliny nebo plyny, jako například benzín, propan, ředidlo atd.
- Při instalaci klimatizace se ujistěte, že potrubí a napájecí kabel spojující interiérovou a venkovní jednotku nejsou příliš napnuté.
- Použijte standardní jističe a pojistky, které odpovídají kapacitě klimatizace.
- Do systému nepřivádějte vzduch ani plyny, s výjimkou speciálního chladiva.
- Ke zjišťování netěsnosti a k vyčištění vzduchu používejte nehořlavý plyn (dusík), protože použití stlačeného vzduchu či hořlavých plynů může způsobit požár nebo výbuch.
- Interiérové/venkovní kabelové zapojení je nutné pevně zajistit a kabel je nutné náležitě táhnout tak, aby se nevypojoval z připojovacích koncovek. Nesprávné nebo uvolněné zapojení může způsobit vznik tepla nebo požár.
- Před používáním klimatizace nainstalujte vlastní elektrickou zásuvku a jistič.
- Nepřipojujte zemnicí kabel k plynovému potrubí, bleskosvodu ani zemnímu telefonnímu kabelu.

Obsluha

- Ujistěte se, že používáte pouze součásti uvedené v seznamu servisních součástí. Nikdy se nepokoušejte vybavení upravovat.
- Ujistěte se, že děti nešplhají na venkovní jednotku, ani do ní netlučou.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Odpojte zdroj napájení, pokud z klimatizace začne vycházet jakýkoli hluk, zápach nebo kouř.
- Nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo, v blízkosti klimatizace.
- Pokud se do klimatizace dostane voda při záplavách, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez náležitého větrání.
- V případě úniku plynu (jako jsou freony, propan, LPG) před opětovným použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- Pokud je nutné vyčistit její vnitřek, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo na prodejce. Agresivní čisticí prostředky mohou způsobit korozi nebo poškození jednotky.
- Ujistěte se, že při současném používání klimatizace a spotřebiče produkujícího teplo, jako je například topení, dostatečně větráte.
- Nezakrývejte vstup ani výstup proudění vzduchu.
- Nevkládejte do vstupu ani do výstupu vzduchu ruce ani jiné předměty, pokud je klimatizace v provozu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- S mokrýma rukama se klimatizace nikdy nedotýkejte, ani ji neuvádějte do provozu a neopravujte.
- Na napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.
- Do blízkosti napájecího kabelu neumisťujte radiátory ani jiné spotřebiče produkující teplo.
- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Poškrábaná nebo roztřepená izolace napájecích kabelů může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem, a je nutné ji vyměnit.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě přerušte zdroj napájení.

Údržba

- Nečistěte jednotku tak, že na výrobek přímo nastříkáte vodu.
- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zdroj napájení a počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.

Technická bezpečnost

- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat riziko pro vás a pro ostatní.
- Informace obsažené v této příručce jsou určeny pro kvalifikovaného servisního technika, který je obeznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven příslušnými nástroji a testovacími přístroji.
- Nepřečtení a nedodržování veškerých pokynů v této příručce může vést k selhání vybavení, škodě na majetku, zranění nebo smrtelnému zranění osob.
- Jednotku je nutné instalovat v souladu s národními předpisy pro elektrickou instalaci.
- Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, musí výměnu provést oprávněná osoba, která použije pouze originální náhradní součásti.
- Tento jednotku je nutné náležitě uzemnit, aby se snížilo riziko zasažení elektrickým proudem.
- Neodřezávejte ani neodstraňujte zemnicí kolík ze síťového kabelu.
- Připojení zemnicí koncovky adaptéru na šroub krytu zásuvky na stěně jednotku neuzemní, pokud není šroub krytu kovový a neizolovaný a zásuvka na stěně není uzemněna prostřednictvím domácích rozvodů.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda je klimatizace náležitě uzemněna, nechejte zásuvku na stěně a obvod zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité v jednotce vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Při likvidaci se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Neinstalujte klimatizaci do místa, kde je přímo vystavena mořskému vzduchu (rozstřik soli).
- Odpadní hadici nainstalujte náležitě tak, aby byl zajištěn hladký odtok sražené vody.
- Při vybalování nebo instalaci klimatizace postupujte opatrně.
- V průběhu instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Klimatizaci přepravujte se dvěma nebo více dalšími osobami, případně použijte vysokozdvižný vozík.
- Venkovní jednotku nainstalujte takovým způsobem, aby byla chráněna před přímým slunečním světlem. Interiérovou jednotku neumisťujte do místa, kde by byla okny přímo vystavena slunečnímu světlu.
- Obalové materiály, jako jsou šrouby, hřebíky nebo baterie, likvidujte po instalaci nebo opravě bezpečně za použití náležitého balení.
- Klimatizaci instalujte do místa, kde nebudou hluk venkovní jednotky ani vyfukované výpary obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke sporům se sousedy.

Obsluha

- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Před uvedením klimatizace do provozu se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace zkontrolujte, zda neuniká chladivo.
- Na klimatizaci neumisťujte žádné předměty.
- V dálkovém ovládání nikdy nekombinujte různé typy baterií ani staré baterie s novými.
- Nenechávejte klimatizaci v provozu dlouhou dobu, pokud je vlhkost vzduchu velmi vysoká ani pokud jste nechali otevřené dveře nebo okno.

- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterií, přestaňte používat dálkové ovládání. Pokud vám kapalina unikající z baterií potřísní oděv nebo pokožku, opláchněte ji čistou vodou.
- Nevystavujte osoby, zvířata ani rostliny studenému nebo teplému vzduchu z klimatizace po dlouhou dobu.
- Pokud došlo k pozření kapaliny unikající z baterií, důkladně vypláchněte vnitřek úst vodou a poraďte se s lékařem.
- Nepijte vodu, která vytekla z klimatizace.
- Nepoužívejte výrobek ke specifickým účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, nikoli o precizní systém chlazení. Hrozí riziko poškození nebo úplného zničení majetku.
- Baterie opětovně nenabíjejte ani je nerozebírejte.

Údržba

- Při vyjímání vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových součástí klimatizace.
- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce použijte pevnou stoličku nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte silná čistidla ani rozpouštědla a nerozstřikujte vodu. Používejte jemný hadřík.

OBSLUHA

Pokyny pro obsluhu

Doporučení pro úsporu energie

- Interiér nadměrně neochlazujte. Mohlo by to škodit vašemu zdraví a spotřebovat více elektřiny.
- Při používání klimatizace zacloňte sluneční světlo roletami nebo záclonami.
- Při používání klimatizace nechejte dveře či okna úplně zavřená.
- Svislou nebo vodorovnou úpravou směru proudění vzduchu napomůžete cirkulaci vzduchu v interiéru.
- Pokud chcete rychle ochladit nebo ohřát vzduch v interiéru, na krátkou dobu zrychlete ventilátor.
- Pravidelně otevírejte okna, abyste větrali, protože kvalita vzduchu v interiéru se může snížit, pokud je klimatizace používána dlouhodobě.
- Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. Prach a nečistoty zachycené na vzduchovém filtru mohou zabraňovat proudění vzduchu nebo snižovat chladicí/odvlhčovací funkci.

Součásti a funkce

Interiérová jednotka

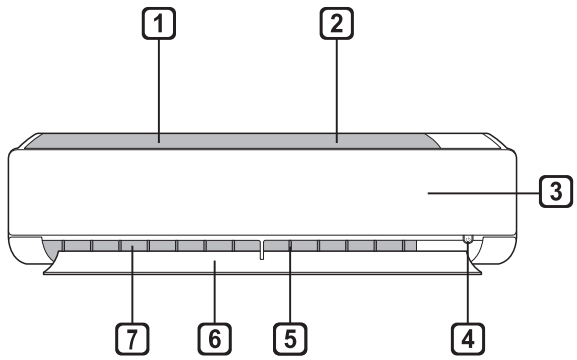

1. Vzduchový filtr (pod panelem)
2. Přívod vzduchu
3. Přední kryt
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Deflektor vzduchu (svislá žaluzie)
6. Deflektor vzduchu (vodorovná lamela)
7. Výstup vzduchu

Venkovní jednotka

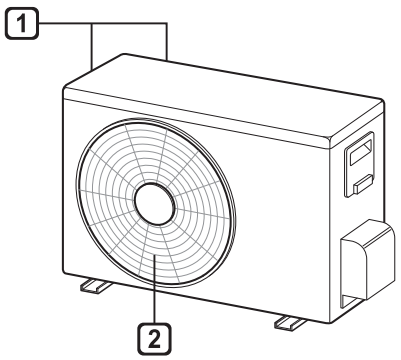

1. Otvory pro přívod vzduchu
2. Otvory pro výstup vzduchu

POZNÁMKA

- Počet a umístění provozních kontrolek se liší v závislosti na modelu klimatizace.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Bezdrátové dálkové ovládání

Vkládání baterií

Pokud začne obrazovka displeje dálkového ovládání blednout, vyměňte baterie. Před použitím dálkového ovládání vložte AAA baterie (1,5 V).

1 Sejměte kryt baterií.

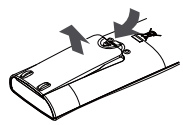

2 Vložte nové baterie a ujistěte se, že + a - póly baterií jsou správně.

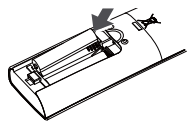

Instalace držáku dálkového ovládání

Chcete-li dálkové ovládání chránit, nainstalujte držák na místo, kam nedopadá přímé sluneční světlo.

1 Zvolte bezpečné a snadno dostupné místo.

2 Upevněte držák pevným utažením 2 šroubů šroubovákem.



Způsob používání

Chcete-li klimatizaci uvést do provozu, namiřte dálkové ovládání směrem na přijímač signálu na její pravé straně.

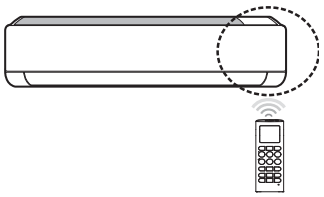

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání může uvádět do provozu jiná elektronická zařízení, pokud je namíříte směrem na ně. Ujistěte se, že dálkovým ovládáním míříte směrem na přijímač signálu klimatizace.
- Aby vysílač a přijímač signálu fungovaly správně, používejte k jejich čištění měkký hadřík.
- V případě, že výrobek není funkcí vybaven, neozve se z něj po stisknutí tlačítka dané funkce na dálkovém ovládání žádný akustický signál.

Nastavení aktuálního času

1 Vložte baterie.

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



2 Stisknutím tlačítka [∨] nebo [∧] nastavíte minuty.

3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálního času bude k dispozici časovač zapnutí/vypnutí.

Používání funkce převodu °C na °F (volitelné)

Tato funkce přepíná jednotky mezi °C a °F.

- Stiskněte a přidržte tlačítko SWING po dobu zhruba 5 sekund.

Provoz klimatizace bez dálkového ovládání

Pokud není dálkové ovládání k dispozici, můžete klimatizaci uvést do provozu pomocí tlačítka **ON/OFF** na interiérové jednotce.

1 Otevřete přední kryt (Typ 1) nebo vodorovnou lamelu (Typ 2).

2 Stiskněte tlačítko **ON/OFF**.

Typ 1

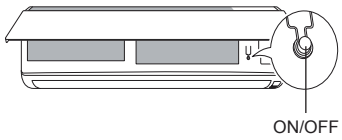

Typ 2

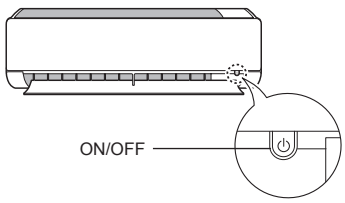

POZNÁMKA

- Pokud se vodorovná lamela otevírá prudce, krokový motorek může být poškozený.
- Rychlost ventilátoru je nastavena na příliš vysokou hodnotu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Teplotu nelze měnit pomocí tohoto nouzového tlačítka zapnutí/vypnutí.
- U modelů určených pouze k chlazení je teplota nastavena na 22 °C.
- U modelů určených k chlazení i ohřevu je teplota nastavena od 22 °C do 24 °C.

Používání bezdrátového dálkového ovládání

Klimatizaci můžete pohodlněji uvést do provozu pomocí dálkového ovládání.

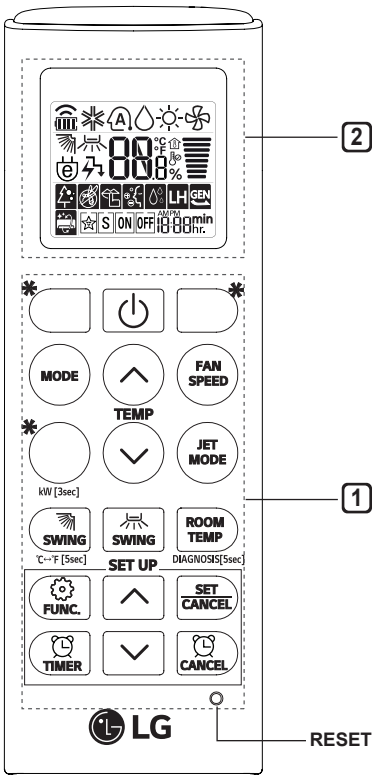

1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis
	-	Zapíná/vypíná klimatizaci.
TEMP		Upravuje požadovanou teplotu v místnosti v režimech chlazení, ohřevu či automatického přechodu.
MODE		Vybírá režim chlazení.
		Vybírá režim ohřevu.
		Vybírá režim odvlhčování.
		Vybírá režim ventilátoru.
		Vybírá režim automatického přechodu/provozu.
JET MODE	Po	Rychle mění teplotu v místnosti.
FAN SPEED		Upravuje rychlost ventilátoru.
SWING SWING		Upravuje proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.

POZNÁMKA

- * Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.

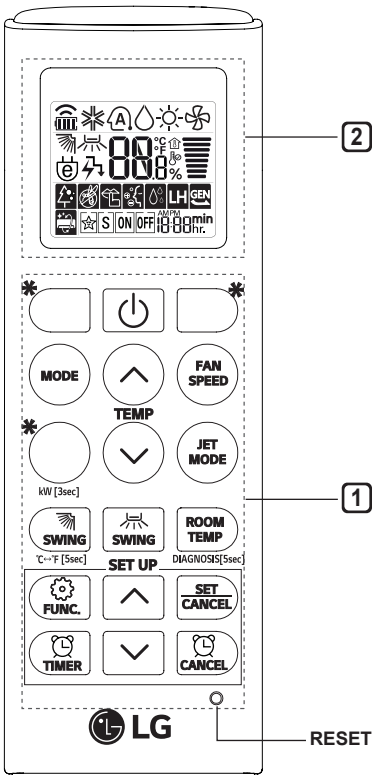

1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis
TIMER	S ON OFF	Automaticky zapíná/vypíná klimatizaci v požadované době.
SET/ CANCEL	-	Nastavuje/ruší zvláštní funkce a časovač.
CANCEL	-	Ruší nastavení časovače.
∨ ∧	-	Upravuje čas.
***LIGHT OFF**	-	Nastavuje jas displeje na interiérové jednotce.
ROOM TEMP		Zobrazí teplotu v místnosti.
°C↔°F[5sec]	°C °F	Přepíná jednotky mezi °C a °F.
***ENERGY SAVING**		Minimalizuje spotřebu energie.
***COMFORT AIR**		Upravuje proudění vzduchu tak, aby odklánělo vanutí.
kW[3sec]	-	Nastavuje, zda zobrazovat nebo nezobrazovat informace o spotřebě.
***ENERGY CTRL**	88 %	Spouští efekt úspory energie.
***COMFORT SLEEP**		Vytváří příjemné prostředí pro spánek.
DIAGNOSIS [5sec]	-	Umožňuje pohodlně zkontrolovat informace o údržbě výrobku.
*		Odfukuje komáry.

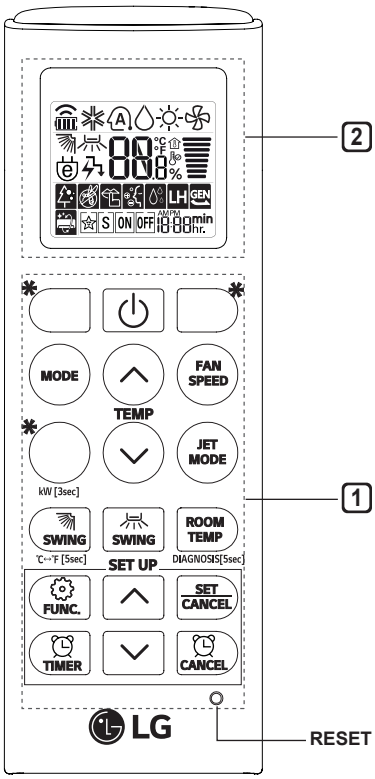

1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis
FUNC.		Čistí vzduch odstraněním částic při průchodu interiérovou jednotkou.
		Snižuje hluk venkovní jednotky.
		Udržuje vaši pokožku zvlhčenou vytvářením iontových shluků.
	Po	Rychle snižuje vlhkost v interiéru.
	LH	Udržuje v místnosti minimální teplotu a zabraňuje předmětům v místnosti zmrznout.
	GEN	Uvádí klimatizaci do provozu v dříve nastaveném režimu spotřeby energie.
		Odstraňuje vlhkost vzniklou uvnitř interiérové jednotky.
	SL	Vytváří příjemné prostředí pro spánek.
RESET	-	Inicializuje nastavení dálkového ovládání.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- * Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.

Automatické restartování klimatizace

Jakmile se klimatizace znovu zapne po selhání napájení, tato funkce obnoví předchozí nastavení.

Zakázání automatického restartování

1 Otevřete přední kryt (Typ 1) nebo vodorovnou lamelu (Typ 2).

2 Stiskněte tlačítko **ON/OFF** a přidržte je po dobu 6 sekund, jednotka poté dvakrát pípne a kontrolka dvakrát po sobě 4× blikne.

- Chcete-li funkci znovu povolit, stiskněte tlačítko **ON/OFF** a přidržte je po dobu 6 sekund. Jednotka poté dvakrát pípne a kontrolka 4× blikne.

Typ 1

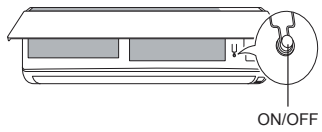

Typ 2

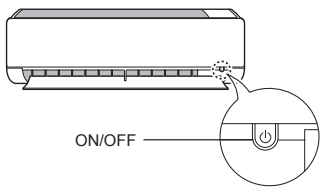

POZNÁMKA

- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a přidržíte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3-5 sekund, namísto 6 sekund, jednotka se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu bude jednotka vyfukovat silný proud studeného vzduchu po dobu 18 minut a poté se vrátí do výchozího výrobního nastavení.

Používání funkce režimů

Tato funkce umožňuje vybrat požadované fungování.

Model určený pouze k chlazení

Režim chlazení
↓
Režim automatického provozu (AI)
↓
Režim odvlhčování
↓
Režim ventilátoru

Model určený k chlazení i ohřevu

Režim chlazení
↓
Režim automatického přechodu
↓
Režim odvlhčování
↓
Režim ohřevu
↓
Režim ventilátoru

Režim chlazení

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol ❄.

3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v nastavíte požadovanou teplotu.

Režim ohřevu

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim ohřevu.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v nastavíte požadovanou teplotu.

Režim odvlhčování

Tento režim odstraňuje přebytečnou vlhkost z vysoce vlhkého prostředí nebo v průběhu deštivého období a brání tak bujení plísní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru tak, aby zachovával optimální úroveň vlhkosti.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim odvlhčování.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze upravovat teplotu v místnosti, upravuje se automaticky.
- Na obrazovce displeje se nezobrazuje teplota v místnosti.

Režim ventilátoru

Tento režim pouze rozproudí vzduch v místnosti, aniž by v ní měnil teplotu.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim ventilátoru.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Režim automatického přechodu

Model určený k chlazení i ohřevu

Tento režim se mění automaticky tak, aby zachovával nastavenou teplotu při ±2 °C.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatického přechodu.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v nastavíte požadovanou teplotu.

4 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Automatický provoz (umělá inteligence)

Model určený pouze k chlazení

V tomto režimu se rychlost ventilátoru a teplota upravuje automaticky na základě teploty v místnosti.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete automatický provoz.
- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol A.

3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v vyberete požadovaný provozní kód, pokud je teplota vyšší nebo nižší než požadovaná.

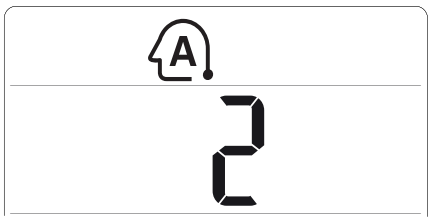

Kód	Popis
2	Ochladit
1	Mírně ochladit
0	Udržovat teplotu v místnosti
-1	Mírně ohřát
-2	Ohřát

POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze nastavovat rychlost ventilátoru, ale můžete nastavit deflektor vzduchu tak, aby se automaticky otáčel.

Používání funkce turbo režimu

Rychlá změna teploty v místnosti

Tato funkce umožňuje rychle ochladit vzduch v interiéru během léta, nebo jej rychle zahřát během zimy.

- Model určený k chlazení i ohřevu: Funkce turbo režimu je dostupná u režimů chlazení, ohřevu a odvlhčování.
- Model určený pouze k chlazení: Funkce turbo režimu je dostupná u režimů chlazení, odvlhčování, ventilátoru, automatického provozu a u funkce čištění vzduchu.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete požadovaný režim.

3 Stiskněte tlačítko **JET MODE**.
- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol Po.

POZNÁMKA

- U některých modelů není režim turbo ohřevu k dispozici.
- V režimu turbo chlazení je po dobu 30 minut vyfukován silný proud vzduchu o teplotě 18 °C.
- V režimu turbo ohřevu je po dobu 30 minut vyfukován silný proud vzduchu o teplotě 30 °C.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Používání funkce rychlosti ventilátoru

Úprava rychlosti ventilátoru

- Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Obrazovka displeje	Rychlosti
	Vysoká
	Středně vysoká
	Střední
	Středně nízká
	Nízká
-	Přirozený vánek

POZNÁMKA

- Rychlost ventilátoru u přirozeného vánku se upravuje automaticky.



- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symboly rychlosti ventilátoru.



- U některých modelů se displej interiérové jednotky zobrazuje pouze 5 sekund a poté se vrátí k zobrazování nastavené teploty.

Používání funkce směřování proudění vzduchu

Tato funkce svisle (vodorovně) upravuje směr proudění vzduchu.

- Opakovaně stiskněte tlačítko (SWING) a vyberte požadovaný směr.
  - Výběrem tlačítka upravíte směr proudění vzduchu automaticky.

POZNÁMKA

- Vodorovná úprava směru proudění vzduchu nemusí být podporována v závislosti na modelu.
- Svévolná úprava deflektoru vzduchu může způsobit selhání výrobku.
- Pokud klimatizaci restartujete, uvede se do provozu s předchozím nastaveným směrem proudění vzduchu, takže pozice deflektoru vzduchu se nemusí shodovat se symbolem zobrazeným na dálkovém ovládání. Pokud k tomu dojde, stisknutím tlačítka (SWING) nebo (SWING) znovu upravíte směr proudění vzduchu.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Nastavení časovače zapnutí/ vypnutí

Tato funkce nastavuje klimatizaci tak, aby se automaticky zapnula/vypnula v požadované době.

Nastavení časovače zapnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko (TIMER).

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



2 Stisknutím tlačítka [∨] nebo [∧] nastavíte minuty.

3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

- Po nastavení časovače se na obrazovce displeje zobrazí aktuální čas a symbol [ON], který označuje, že byl nastaven požadovaný čas.

Zrušení časovače zapnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko (TIMER).

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** nastavení zrušíte.

Nastavení časovače vypnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko (TIMER).

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



2 Stisknutím tlačítka [∨] nebo [∧] nastavíte minuty.

3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

- Po nastavení časovače se na obrazovce displeje zobrazí aktuální čas a symbol [OFF], který označuje, že byl nastaven požadovaný čas.

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud nastavíte jednoduchý časovač.

Zrušení časovače vypnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko (TIMER).

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** nastavení zrušíte.

Zrušení nastavení časovače

- Stisknutím tlačítka (CANCEL) zrušíte nastavení všech časovačů.

Používání funkce spánku (volitelné)

Tato funkce automaticky vypne klimatizaci, jakmile půjdete spát.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko TIMER.

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



3 Stisknutím tlačítka ∨ nebo ∧ vyberete hodinu (až 7 hodin).

4 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol ☆.

POZNÁMKA

- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol H.
- Displej interiérové jednotky zobrazí 1 až 7 h pouze po dobu 5 sekund a poté se vrátí k zobrazování nastavené teploty.
- V režimech chlazení a odvlhčování se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby se vám pohodlněji spalo.
- Teplota se od přednastavené teploty zvýší maximálně o 2 °C.
- Ačkoli se poznámka pro rychlost ventilátoru na obrazovce displeje může změnit, rychlost ventilátoru se upraví automaticky.

Používání funkce jednoduchého časovače (volitelné)

Tato funkce automaticky vypne klimatizaci, jakmile půjdete spát.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko TIMER.

- Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



3 Stisknutím tlačítka ∨ nebo ∧ vyberete hodinu (až 7 hodin).

4 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol S.

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud nastavíte časovač vypnutí.

Používání funkce zobrazení spotřeby (volitelné)

Tato funkce zobrazuje na displeji v interiéru množství elektřiny vygenerované za provozu výrobku.

Zobrazení aktuální spotřeby energie

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte tlačítko kW [3sec] a přidržte je po dobu asi 3 sekund.

- Na některých interiérových jednotkách se na chvíli zobrazí spotřeba energie v daném okamžiku (03 kW nebo 88 •kW kWh).

Zobrazení kumulativní spotřeby energie (volitelné)

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte tlačítko kW [3sec] a přidržte je dvakrát po dobu asi 3 sekund.

- Na některých interiérových jednotkách se na chvíli zobrazí kumulativní spotřeba energie (88 kW •kWh).

POZNÁMKA

- Nezobrazí se na bezdrátovém dálkovém ovládání.
- **kW** označuje spotřebu energie v daném okamžiku.
- **kWh** označuje kumulativní spotřebu energie.
- Pokud je vyšší než 99 kW(h), což je hranice výrazu, udržuje ji jako 99 kW(h).
- Vypnutí napájení hodnotu resetuje.
- Zobrazuje příkon pod 10 W v jednotkách 0,1 kW(h) a příkon vyšší než 10 W v jednotkách 1 kW(h).
- Skutečné napájení se může lišit od zobrazovaného.

Používání funkce vypnutí podsvícení (volitelné)

Jas obrazovky displeje

Můžete nastavit jas obrazovky displeje interiérové jednotky.

- Stiskněte tlačítko **LIGHT OFF**.

Používání funkce osvěžující vánek (volitelné)

Provoz osvěžující lamely

Tato funkce pohodlně nastaví lamelu do přednastavené polohy, aby odkláněla přiváděný vzduch tak, že nefouká přímo na osoby v místnosti.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **COMFORT AIR** vyberete požadovaný směr.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol nebo .

POZNÁMKA

- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol nebo .
- Tato funkce je zrušena, pokud stisknete tlačítko **MODE** nebo **JET MODE**.
- Tato funkce je zrušena a nastaví se automatické otáčení svislého směru, pokud stisknete tlačítko .
- Pokud je tato funkce vypnuta, vodorovná lamela funguje automaticky v závislosti na nastaveném režimu.

Používání funkce úspory energie (volitelné)

Tato funkce minimalizuje spotřebu energie v průběhu chlazení a zvyšuje nastavenou teplotu na optimální úroveň, aby vytvořila příjemné prostředí. Teplota se automaticky ustálí na 22 °C, pokud je okolní teplota v místnosti nižší než 22 °C. A zůstane konstantní, pokud je vyšší než 22 °C.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.

3 Stiskněte tlačítko **ENERGY SAVING**.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

Používání funkce ovládání napětí (volitelné)

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte tlačítko **ENERGY CTRL**.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **ENERGY CTRL** vyberete jednotlivé kroky.

POZNÁMKA

- Krok 1: Vstup napětí se sníží o 20 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
  - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- Krok 2: Vstup napětí se sníží o 40 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
  - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- Krok 3 (volitelné): Vstup napětí se sníží o 60 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
  - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol  (krok 1),  (krok 2).
- Tato funkce je k dispozici v režimu chlazení.
- Kapacita se může snížit, pokud je vybrán režim ovládání napětí.
- Pokud stisknete tlačítko **FAN SPEED**,  nebo , po dobu asi 5 sekund se zobrazí požadovaná teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **ROOM TEMP**, po dobu asi 5 sekund se zobrazí teplota v místnosti.

Používání funkce odpuzování komárů (volitelné)

Tato funkce odpuzuje komáry vytvářením vln o vysoké frekvenci.

- Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat, aniž by byla klimatizace zapnuta.

Používání zvláštních funkcí

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC** vyberete požadovanou funkci.

3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

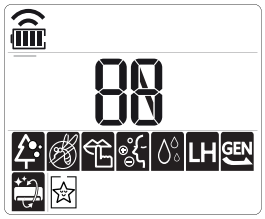

Obrazovka displeje	Popis
	Čistí vzduch odstraněním částic při průchodu interiérovou jednotkou.
	Snižuje hluk venkovní jednotky.
	Udržuje vaši pokožku zvlhčenou vytvářením iontových shluků.
Po	Rychle snižuje vlhkost v interiéru.
LH	Udržuje v místnosti minimální teplotu a zabraňuje předmětům v místnosti zmrznout.
GEN	Uvádí klimatizaci do provozu v dříve nastaveném režimu spotřeby energie.
	Odstraňuje vlhkost vzniklou uvnitř interiérové jednotky.
SL	Vytváří příjemné prostředí pro spánek.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- Některé funkce mohou fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Zrušení zvláštních funkcí

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC** vyberete požadovanou funkci.

2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** funkci zrušíte.

Používání funkce čištění vzduchu

Tyto funkce dodávají čistý a čerstvý vzduch s iontovými částicemi a filtrováním.

Funkce	Displej	Popis
Ionizátor		Iontové částice z ionizátoru sterilizují bakterie ve vzduchu a další škodlivé látky.
Plazma		Plně odstraňuje mikroskopické kontaminanty z přiváděného vzduchu a poskytuje tak čistý a čerstvý vzduch.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat, aniž by byla klimatizace zapnuta.
- U některých modelů se rozsvítí jak kontrolka plazmy, tak kontrolka chlazení, pokud je v provozu režim odsávání kouře / plazma.
- Během provozu se nedotýkejte ionizátoru.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Používání tiché funkce

Tato funkce zabraňuje potenciálním stížnostem sousedů snižováním hluku venkovních jednotek.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud stisknete tlačítko **MODE** nebo **ENERGY CTRL**, případně **JET MODE**.
- Tato funkce je dostupná v režimu chlazení, ohřevu, automatického přechodu a automatického provozu.

Používání funkce iontové péče

Tato funkce udržuje vaši pokožku zvlhčenou vytvářením iontových shluků, které se absorbují povrchem pokožky.

- Na obrazovce displeje se po dobu asi 3 sekund zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici v režimu chlazení, ventilátoru a u funkce čištění vzduchu.

Používání funkce turbo sušení

Tato funkce maximalizuje výkon odvlhčování.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symboly , Po.

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici v režimu chlazení, odvlhčování, automatického provozu, ventilátoru a u funkce čištění vzduchu.
- Tato funkce není k dispozici v režimu spánku.
- Tato funkce je zrušena, pokud stisknete tlačítko **MODE**.

Používání funkce nízkého ohřevu

Tato funkce uvádí do provozu systém ohřevu udržující v místnosti minimální teplotu a zabraňující předmětům v místnosti zmrznout v situaci, kdy neexistují stálí obyvatelé, například na dovolené.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symboly LH, LH.

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici v režimu ohřevu.
- Pokud během provozu NO stisknete tlačítka, jako jsou například ^, v, **MODE**, **FAN SPEED**, vrátíte se poté k režimu ohřevu na 30 °C a vysoké rychlosti.
- Pokud během provozu NO stisknete tlačítko **JET MODE**, je tato funkce zrušena a okamžitě se spustí režim výkonného ohřevu. (pouze u modelu určeného k výkonnému ohřevu)
- V případě, že dojde k chybě, je možné provoz přerušit, aby se výrobek ochránil.
- Pokud je v provozu funkce NO, nebude možné použít tlačítka **COMFORT AIR** a SWING.

Používání funkce automatického čištění

V režimu chlazení a odvlhčování se uvnitř interiérové jednotky vytváří vlhkost. Tato funkce tuto vlhkost odstraňuje.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pokud je v provozu funkce automatického čistění, některá tlačítka nebude možné použít.
- Pokud vypnete napájení, ventilátor bude fungovat po dobu 30 minut a vyčistí vnitřek interiérové jednotky.

Používání funkce příjemného spánku

Tato funkce automaticky spouští klimatizaci, aby vytvořila příjemné prostředí pro spánek.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symboly , .

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici v režimu chlazení.
- Lamela se přestane otáčet a po 30 minutách od spuštění nastaví nepřímý úhel proudění vzduchu, i když se teplota v místnosti nezvýší na teplotu optimální ke spánku.
- Je možné, že se příjemné prostředí pro spánek u jednotlivých osob liší.

Připojitelnost chytrých zařízení

Používání funkce Wi-Fi párování (volitelné)

Jakmile je zařízení prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi připojen k internetu, můžete jej ovládat na dálku prostřednictvím aplikace pro chytrý telefon.

- Stiskněte a přidržte zároveň tlačítka 

a **JET MODE** po dobu asi 3 sekund.

POZNÁMKA

- Nezobrazí se na bezdrátovém dálkovém ovládání.
- Další informace získáte v příručce ve Wi-Fi modulu.

Používání funkce Smart Diagnosis (volitelné)

Smart Diagnosis umožňuje uživatelům pohodlně zkontrolovat informace o údržbě výrobku.

- Snadné kontrolování provozního stavu klimatizace.
- Snadné pochopení chybových hlášení.
- Pomoc při zlepšování výkonu zařízení a prodlužování životnosti výrobku.

1 Vyhledejte a stáhněte si aplikaci **LG A/C Smart Diagnosis** v obchodě Google Play nebo App Store.

2 Na hlavní obrazovce vašeho telefonu klikněte na tlačítko **Receive**.

3 Stiskněte a přidržte tlačítko **ROOM TEMP** po dobu asi 5 sekund a namiřte na interiérovou jednotku.

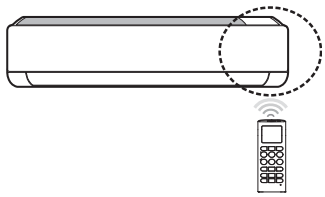

4 Přibližte váš telefon k interiérové jednotce.

- Váš telefon přijme zvuky pípnutí.

5 Potvrďte přijetí informací na váš telefon.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte napájení a odpojte napájecí kabel, jinak může dojít k zasažení elektrickým proudem.

Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, vysušte ji, aby si zachovala nejlepší kondici. Abyste zajistili optimální výkon a zabránili případnému selhání, pravidelně výrobek čistěte.

- Sušte klimatizaci v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v komponentách ponecháte vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před opětovným použitím klimatizace sušte její vnitřní komponenty v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin. Tím napomůžete odstranit zápach tvořený vlhkostí.

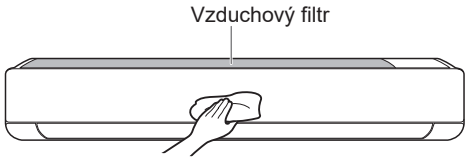

- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Čistěte vysavačem nebo ručním mytím.	2 týdny
Trojitý filtr	Čistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každé 3 měsíce
3M filtr	Čistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (volitelné)	Jakýkoli prach odstraňte suchou vatovou tyčinkou	Každých 6 měsíců
Interiérová jednotka	Povrch interiérové jednotky čistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odpadní plech na kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Odpadní potrubí pro kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Každé 4 měsíce
	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.	Jednou za rok
Venkovní jednotka	Lamely výměníku tepla a otvory v panelu nechejte vyčistit odborníkem. (Poraďte se s technikem.)	Jednou za rok
	Ventilátor nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Odpadní plech na kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Nechejte odborníkem ověřit, že je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou za rok
	Vyčistěte elektrické komponenty vzduchem.	Jednou za rok

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C. Může to způsobit deformaci nebo odbarvení.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohou poškodit povrch výrobku.
- 3M filtr neomývejte vodou, protože jej může poškodit (volitelné).
- Trojitý filtr neomývejte vodou, protože jej může poškodit (volitelné).

Čištění vzduchového filtru

Vzduchové filtry čistěte jednou za 2 týdny nebo v případě potřeby častěji.

POZNÁMKA

- Pokud se vzduchový filtr ohne, může prasknout.
- Pokud není vzduchový filtr sestaven správně, vnikne do interiérové jednotky prach a další látky.

Typ 1

1 Vypněte napájení a vypojte napájecí kabel.

2 Otevřete přední kryt.
- Mírně nadzvedněte obě strany krytu.

3 Podržte madla vzduchových filtrů, mírně je stáhněte směrem dolů a vyjměte je z interiérové jednotky.

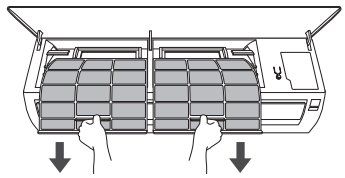

4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem.

5 Usušte filtry ve stínu.

6 Vložte háčky vzduchových filtrů do předního krytu.

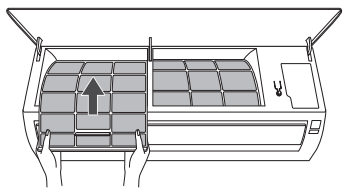

7 Zkontrolujte strany předního krytu, abyste vzduchové filtry sestavili správně.

Typ 2

Pokud se na interiérovou jednotku podíváte seshora, můžete horní filtr sestavit snadno.

1 Vypněte napájení a vypojte napájecí kabel.

2 Podržte madlo vzduchového filtru a mírně jej nadzvedněte.

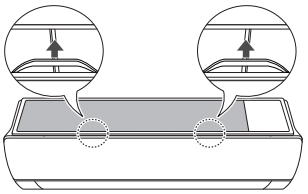

3 Vyjměte jej z interiérové jednotky.

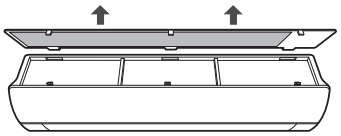

4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem.

5 Usušte filtr ve stínu.

6 Vložte háčky vzduchového filtru do předního krytu.

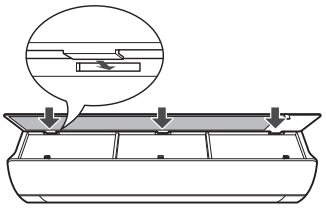

7 Zatlačením háčků vzduchový filtr sestavíte.

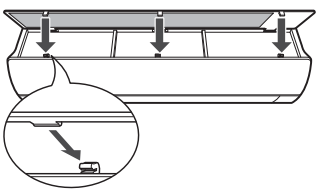

8 Zkontrolujte strany předního krytu, abyste vzduchový filtr sestavili správně.

Čištění 3M filtru a trojitého filtru (volitelné)

1 Vypněte napájení a vypojte napájecí kabel.

2 Vyjměte vzduchové filtry z interiérové jednotky.

3 Vyjměte 3M filtr a trojitý filtr z interiérové jednotky.

Typ 1

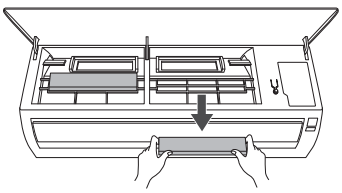

Typ 2

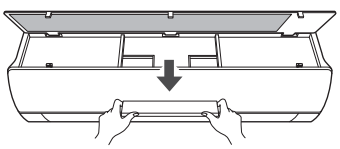

4 Vyčistěte filtry vysavačem.

5 Vložte 3M filtr a trojitý filtr.

Typ 1

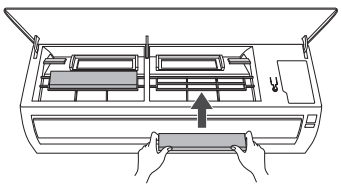

Typ 2

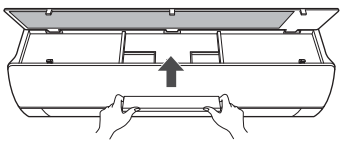

6 Sestavte vzduchové filtry.

7 Zkontrolujte strany předního krytu, abyste vzduchové filtry sestavili správně.

POZNÁMKA

- Vlastnosti a umístění 3M filtru a trojitého filtru se liší v závislosti na typu modelu.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Funkce sebediagnostiky

Tento výrobek má vestavěnou funkci sebediagnostiky. Pokud dojde k chybě, kontrolka interiérové jednotky bude blikat v intervalu 2 sekund. Pokud k tomu dojde, obraťte se na vašeho místního prodejce nebo servisní středisko.

Než zavoláte do servisu

Než zavoláte do servisu, zkontrolujte následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vaše místní servisní středisko.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace nefunguje normálně.	Z jednotky vychází zápach hoření a podivné zvuky.	• Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Z interiérové jednotky uniká voda i přesto, že je úroveň vlhkosti nízká.	
	Napájecí kabel je poškozený nebo vytváří nadměrné teplo.	
	Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka nefunguje správně.	
	Jednotka při sebediagnostice vygeneruje kód chyby.	
Klimatizace nefunguje.	Klimatizace není zapojena.	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou izolátory napájení zapnuty.
	Pojistka vyhořela nebo je zdroj napájení blokován.	• Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda nevypadly jističe.
	Došlo k selhání napájení.	• Pokud dojde k selhání napájení, vypněte klimatizaci. • Jakmile je napájení obnoveno, počkejte 3 minuty a poté klimatizaci zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.	• Zkontrolujte, zda nevypadly jističe.
	Klimatizace se automaticky vypnula v přednastaveném čase.	• Zapněte klimatizaci.
	Baterie jsou do dálkového ovládání vloženy nesprávně.	• Ujistěte se, že máte v dálkovém ovládání správně vložené baterie. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale klimatizace stále nefunguje, vyměňte baterie a opakujte postup.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace nevyfukuje studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správně.	• Ujistěte se, že přední část klimatizace nezakrývají žádné záclony, rolety nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	• Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. • Další informace viz „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká.	• V létě může úplné ochlazení vzduchu v místnosti nějakou dobu trvat. V tomto případě vyberte turbo režim, abyste vzduch v místnosti ochladili rychle.
	Z místnosti uniká studený vzduch.	• Ujistěte se, že větracími otvory v místnosti neuniká žádný studený vzduch.
	Požadovaná teplota je vyšší než nastavená teplota.	• Nastavte požadovanou teplotu na úroveň nižší než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla.	• Pokud je klimatizace v provozu, vyhněte se používání generátorů tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky.
	Je vybrán režim ventilátoru.	• V průběhu režimu ventilátoru se z klimatizace vyfukuje vzduch, aniž by ochlazoval nebo ohříval vzduch v místnosti. • Přepněte režim provozu na ochlazování.
	Venkovní teplota je příliš vysoká.	• Efekt chlazení nemusí být dostačující.
Nelze upravit rychlost ventilátoru.	Je vybrán turbo režim nebo režim automatického provozu.	• V některých režimech provozu nelze upravit rychlost ventilátoru. Vyberte režim provozu, v němž můžete rychlost ventilátoru upravit.
Teplotu nelze upravit.	Je vybrán režim ventilátoru nebo turbo režim.	• V některých režimech provozu nelze upravit teplotu. Vyberte režim provozu, v němž můžete teplotu upravit.
Klimatizace se v průběhu fungování zastaví.	Klimatizace se náhle vypne.	• Vypršela funkce časovače, což jednotku vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	V průběhu fungování došlo k selhání napájení.	• Počkejte, až se napájení obnoví. Pokud jste povolili funkci automatického restartování, jednotka se několik minut po obnovení napájení vrátí k poslednímu provozu.
Interiérová jednotka nadále funguje i přesto, že je vypnuto napájení.	Funkce automatického čištění je v provozu.	• Nechejte funkci automatického čištění pokračovat, protože odstraňuje jakoukoli zbývající vlhkost zevnitř jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete ji vypnout.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Z výstupu vzduchu na interiérové jednotce vychází mlha.	Ochlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu.	• Jakmile teplota v místnosti poklesne, tento jev vymizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	U operací ohřevu kape z výměníku tepla kondenzovaná voda.	• Tento příznak vyžaduje instalaci odpadní hadice pod základový plech. Obraťte se na osobu, která provedla instalaci.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spouštění nebo zastavování jednotky je slyšet klapavý zvuk způsobený pohybem vratného ventilu. Skřípavý zvuk: Plastové součásti interiérové jednotky skřípou, když se smršťují nebo roztahují vlivem náhlých teplotních změn. Zvuk proudění nebo foukání: Jedná se o průtok chladiva klimatizací.	• Toto jsou normální příznaky. Hluk přestane.
Z interiérové jednotky vychází zápach.	Interiérová jednotka může pohlcovat zápachy (například cigaretový kouř) a vydávat je s proudem vzduchu.	• Pokud zápach nevymizí, je nutné vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Klimatizace nevyfukuje teplý vzduch.	Při spuštění režimu ohřevu je lamela téměř zavřená a nevychází vzduch i přesto, že je venkovní jednotka v provozu.	• Tento příznak je normální. Počkejte, dokud jednotka nevytvoří dostatek teplého vzduchu, který by profoukl interiérovou jednotkou.
	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování.	• Pokud venkovní teplota poklesne, v režimu ohřevu se na cívkách vytvoří led/námraza. Tato funkce odstraní vrstvu námrazy na cívce a ukončí se přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká.	• Efekt ohřevu nemusí být dostačující.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Poznámky