NAUDOTOJO VADOVAS

BELAIDĖ GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

S70TR (S70TR, SPT5-W, SPT8-S, SPT8-SPK)

2605_Rev01

www.lg.com
Autorių teisės © 2026 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

Prietaiso prijungimas ir naudojimas

❶ Horizontalųjį garsiakalbį prie televizoriaus prijunkite optiniu kabeliu arba HDMI kabeliu.

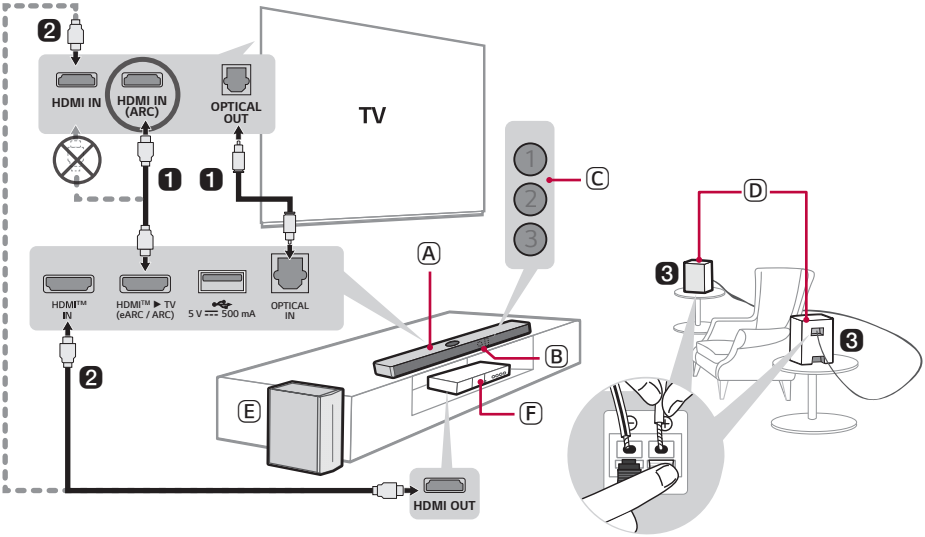

Ⓐ Belaidė garso sistema
Ⓑ Nuotolinio valdymo pultelio imtuvas
Ⓒ Būsenos LED (①②③)
Ⓓ Galiniai garsiakalbiai
Ⓔ Belaidis žemadažnis garsiakalbis - pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.
Ⓕ Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistuvas, žaidimų konsolė ir kt.)

❷ Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. televizijos dekoderį (STB), „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.

❸ Prijunkite galinius garsiakalbius naudodami garsiakalbiui skirtą kabelį. Prijungdami galinius garsiakalbius, laidus su juodais dryžiais junkite prie kiekvieno garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusius laidus prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.

❹ Maitinimą prijunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → galiniai garsiakalbiai → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir galinio garsiakalbio diodai pradės šviesti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

❺ Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas naudojant optinį kabelį“, „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“, „Prijungimas naudojant HDMI kabelį“, „Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį A“ puslapyje 34, 36, 37, 39.)

① Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti baltai. Jei naudojate išorinį įrenginį, kuris prijungtas prie horizontaliojo garsiakalbio **HDMI™ IN** įėjimo, kelis kartus paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti auksine geltona spalva.

② Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].

❻ Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant Bluetooth ryšį (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 43.)

① Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos** ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (**Išjungta** > **Įjungta**)

② Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**. Po akimirkos šviesos diodai LED1 ir LED2 mirksi baltai.

③ Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus „LG S70TR(XX)“.

④ Kai prietaisas prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, šviesos diodai LED1 ir LED2 šviečia baltai.

❼ Prijungimas naudojant programėlę „LG ThinQ“ (→ Žr. „Ryšys su gaminiu per Programėlė „LG ThinQ““ puslapyje 46.)

① „Google Play“ arba „App Store“ raskite ir išmaniajame telefone įdiekite **programėlę „LG ThinQ“**.

② Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nuostata] pasirinkę [Žinynas].

Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba galinių garsiakalbių rankiniu būdu (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“, „Rankinis prijungimas“ puslapyje 8, 11.)

Jei belaidžio žemadažnio arba galinio garsiakalbio šviesos diodas šviečia raudonai, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

1. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį išjungtumėte.
2. Paspauskite belaidžio žemadažnio arba galinio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
   - Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.
3. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį įjungtumėte.
4. Kai nustatomas ryšys, belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba galinių garsiakalbių šviesos diodas švies žaliai.

Turinys

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

6 Prietaiso prijungimas
13 Erdvinio garso nustatymas

Susipažinimas su prietaisu

18 Priekinė dalis
23 Nugarėlė
24 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Įvairūs patogumą užtikrinantys nustatymai

30 Patogumo funkcijos
31 Kaip pakeisti nuostatas
32 Garso derinimas
33 Informavimo balsu funkcija

Prijungimas prie televizoriaus

34 Prijungimas naudojant optinį kabelį
36 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
37 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

39 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
42 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

43 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
46 Ryšys su gaminiu per Programėlė „LG ThinQ“
46 Programėlė „LG ThinQ“ įdiegimas ir gaminio registravimas
48 Prijungimas prie USB laikmenos

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

50 Patikrinimas prieš montuojant prie sienos
52 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

54 Saugos informacija ir reglamentai
57 Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

61 Problemų sprendimas

Priedas

64 Specifikacijos
66 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
67 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
68 Veiksmai su prietaisu

Montavimas

Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
2. Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
3. Maitinimo laidą prijunkite prie horizontaliojo garsiakalbio.
4. Į horizontalųjį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.
5. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį įjungtumėte.

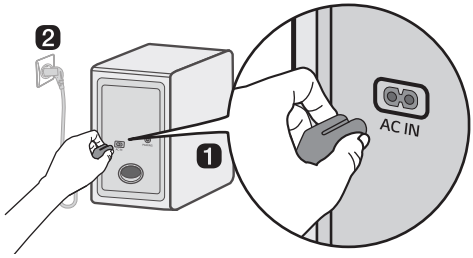

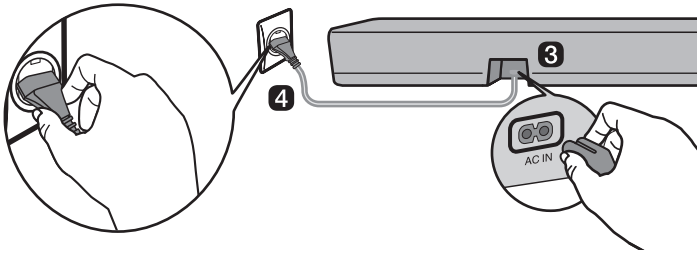

6. Kai ryšys užmezgamas automatiškai, užsidegs belaidžio žemadažnio garsiakalbio žalias šviesos diodas.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodą

Ryšio būseną galite patikrinti žiūrėdami į belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Nedega	Maitinimo laidas nejjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodas šviečia raudonai, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

1. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį išjungtumėte.
2. Paspauskite belaidžio žemadažnio garsiakalbio mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio šviesos diodas mirksi žaliai. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

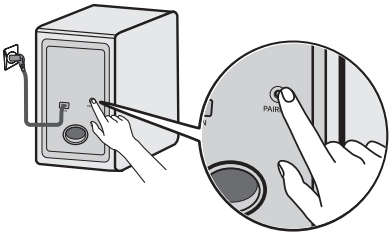

3. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį įjungtumėte.
4. Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodas švies žaliai.

Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

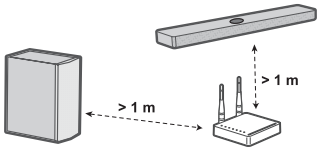

Galinių garsiakalbių prijungimas

Automatinis prisijungimas

Sumontavus galiniai garsiakalbiai bus automatiškai prijungti prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie galinių garsiakalbių junkite toliau nurodyta tvarka.

1. Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų galinių garsiakalbių (kairio ir dešinio) gnybtų. Juodais dryžiais pažymėtą kabelio laidą prijunkite prie neigiamo gnybto, o kitą laidą – prie teigiamo.

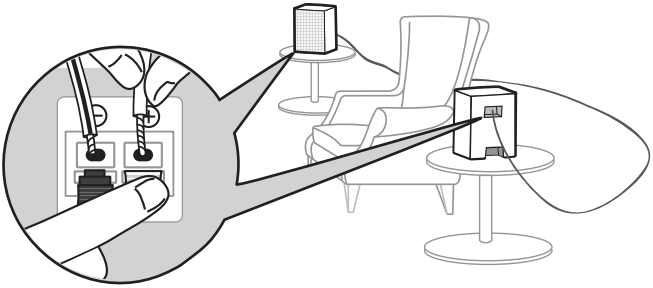

2. Į galinį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
3. Prie galinio garsiakalbio prijungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.
4. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį įjungtumėte.
5. Kai ryšys užmezgamas automatiškai, galinio garsiakalbio šviesos diodas pradės šviesti žaliai.

Pastaba

- Naudokite tik kartu su prietaisu pateikiamus garsiakalbius. Naudojant kitus garsiakalbius galimi veikimo sutrikimai.
- Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų gnybtų. Teigiamą kabelio laidą prijunkite prie teigiamo gnybto, o neigiamą – prie neigiamo. Neteisingai prijungus kabelį garsas bus iškraipytas arba nebus atkuriami žemieji dažniai.
- Prijunkite prietaisą prie garsiakalbių ir kabelių, pateiktų įsigyjant prietaisą.
  - Jei prietaisą jungiate su garsiakalbiais ar kabeliais, išskyrus tuos, kurie buvo pateikti prietaiso įsigijimo metu, gali pablogėti garso kokybė arba kilti veikimo sutrikimų.
- Prijungę garsiakalbius prie prietaiso, prijunkite tik vieną garsiakalbį prie garsiakalbio išėjimo prievado.
  - Jei prie vieno išėjimo prievado prijungsite kelis garsiakalbius, gali sutrikti prietaiso arba garsiakalbio veikimas.
- Jei galinių garsiakalbių prijungimo metu maitinimo kištuko padėtis skiriasi, galite pakeisti galinio garsiakalbio kairio / dešinio kanalo padėtį naudodami **programėlę „LG ThinQ"**.

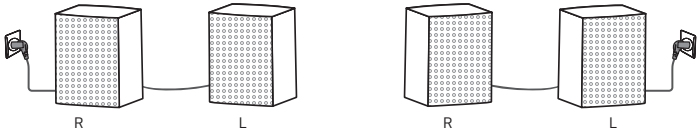

Ryšio būsenos nustatymas pagal šviesos diodo spalvą

Ryšio būseną galite patikrinti pagal galinio garsiakalbio šviesos diodo spalvą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba galiniai garsiakalbiai veikia budėjimo režimu
Nedega	Maitinimo laidas nejjungtas

Rankinis prijungimas

Jei galinio garsiakalbio šviesos diodas šviečia raudonai, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie galinių garsiakalbių Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.

1. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį išjungtumėte.
2. Paspauskite galinio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar galinio garsiakalbio šviesos diodas mirksi žaliai.

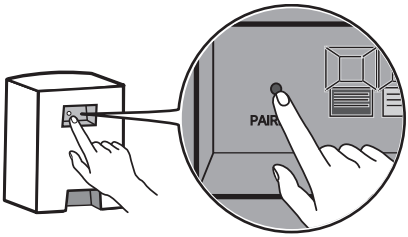

3. Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** ⏻, kad jį įjungtumėte.
4. Kai ryšys užmezgamas, galinio garsiakalbio šviesos diodas švies žaliai.

Pastaba

- Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 m. atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba galinių garsiakalbių ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

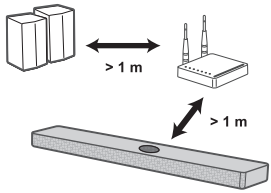

Kabelių tvarkymas (pasirinktinai)

Garsiakalbių kabelius galite sutvarkyti naudodami pridedamus kabelių raiščius.

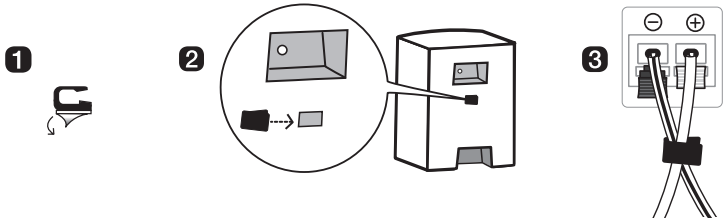

Pastaba

Atlikę visus sujungimus, galite tinkamai išdėstyti laidus.

Erdvinio garso nustatymas

Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį.

Pavyzdžiui, jei klausotės muzikos, įrašytos naudojant 2.0 kanalus su standartiniais garso efektais, ir yra prijungti galiniai garsiakalbiai, išgirsite šiuos skirtumus.

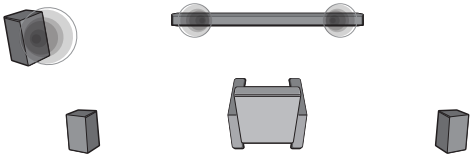

Kai erdvinis garsas išjungtas

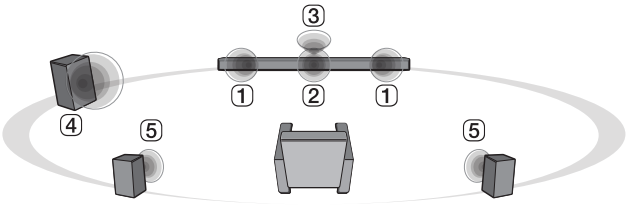

Kai erdvinis garsas įjungtas

Pastaba

- Toliau pateikiamos garsiakalbių padėtys.

1 Priekiniai garsiakalbiai

2 Centrinis garsiakalbis

3 Viršutinis centrinis garsiakalbis, skirtas garsui virš galvos

4 Žemadažnis garsiakalbis

5 Galiniai garsiakalbiai

Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas

1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** ⚙. 2 šviesos diodas mirksi baltai.

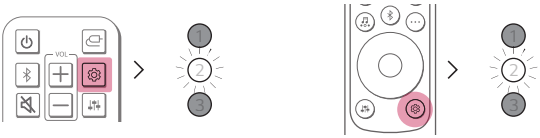

2 Kai šviesos diodas LED2 mirksi, paspauskite **dešinį / kairį** mygtuką, kad pasirinktumėte erdvinio garso nustatymą.

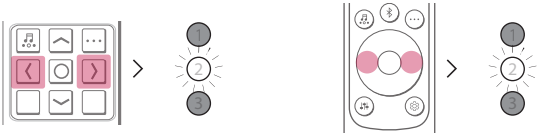

3 Kai 2 šviesos diodas mirksi, paspauskite **aukštyn / žemyn** mygtuką. Jei erdvinio garso nustatymas įjungtas, 1 šviesos diodas mirksi baltai. Jei erdvinio garso nustatymas išjungtas, 3 šviesos diodas mirksi baltai.

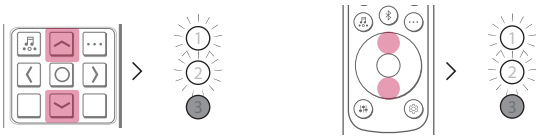

(Įjungta)

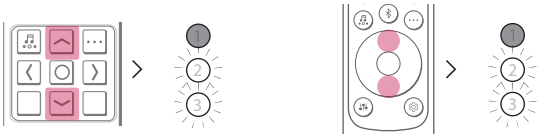

(Išjungta)

Garsiakalbio garsas priklauso nuo įėjimo kanalų

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
AI SOUND PRO Garsą pritaiko dirbtinis intelektas		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
STANDARD Galite mėgautis optimalia garso kokybe.		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
MUSIC Galite mėgautis geresniu muzikai optimizuotu garsu		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
CINEMA Kino teatro 3D garsas		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
CLEAR VOICE PRO Pagerina balsų aiškumą		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
SPORTS Realistiškas garsas, primena garsą stadione		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
GAME Optimizuotas garsas žaidimams		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Susipažinimas su prietaisu

Priekinė dalis

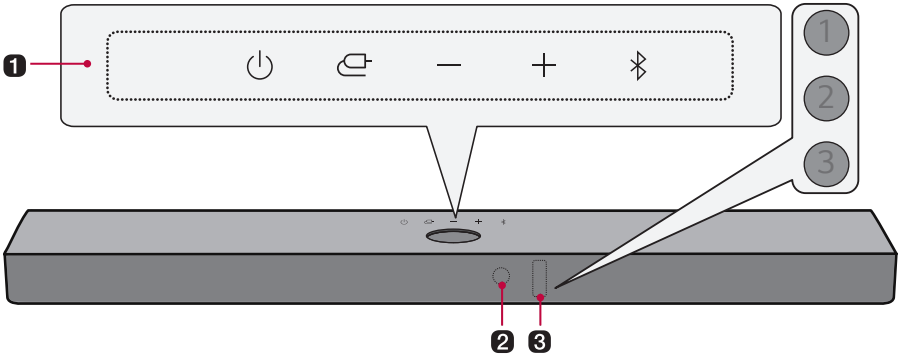

1 **Maitinimas**

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba įėjimo režimą.

- Optinis / ARC: Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync"
- **Bluetooth**
  - Prijungia prietaisą naudojant **Bluetooth** ryšį
  - Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync" (belaidis ryšys)
- HDMI: Prijungia prietaisą prie HDMI įėjimo prievado
- USB: Prijungia prietaisą prie USB laikmenos

Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį.

Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth" ryšį" puslapyje 43.)

2 **Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas**

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

3 Būsenos šviesos diodas

Šviečia įėjimo režimo ir garsumo lygio lemputės. (→ Žr. „Būsenos šviesos diodas“ puslapyje 20.)

- Būsenos indikatorius gali būti valdomas automatiškai, gali būti išjungtas ir įjungtas. (→ Žr. „Ekranas“ puslapyje 30.)

Pastaba

Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.

Būsenos šviesos diodas

	Dega (balta, oranžinė, mėlyna, violetinė, žalia, geltona, raudona, auksinė geltona)
	Nedega
	Mirksi

Maitinimas įjungtas / išjungtas



1 šviesos diodas mirksi raudonai.

Garso lygio reguliavimas

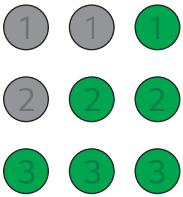

- Garsumo didinimas: šviesos diodai tampa ryškesni ir užsidega vienas po kito.
- Garsumo mažinimas: šviesos diodai prigęsta ir išsijungia vienas po kito.
- Pasiekus didžiausią garsumo lygį, visi šviesos diodai mirksi raudonai.
- Pasiekus mažiausią garsumo lygį, visus šviesos diodai užgęsta.
- Jei paspausite **aukštyn / žemyn** mygtuką net tada, kai lygis pasiekė maksimalų arba minimalų, dabartinės funkcijos šviesos diodas mirksės 3 kartus.
- Šviesos diodo spalva keičiasi priklausomai nuo garsumo lygio.
  - 1–33: žalia
  - 34–66: geltona
  - 67–99: raudona

Nutildymas

Visi šviesos diodai mirksi oranžine spalva.

Funkcija	
	OPTICAL/HDMI ARC Šviesos diodas LED1 šviečia baltai.
	Bluetooth pasiruošęs Šviesos diodai LED1 ir LED2 mirksi baltai.
	Bluetooth Šviesos diodai LED1 ir LED2 šviečia baltai.
	HDMI IN Šviesos diodas LED1 šviečia auksinė geltona spalva.
	USB LED1 šviečia violetine spalva.

Kitos mygtukų parinktys

Paspaudus mygtuką, LED2 mirksi raudonai: **garso efektai** ♫, **informacija** ⋯, **aukštyn/žemyn / kairėn/dešinėn**, **paleisti / pristabdyti**

Nugarėlė

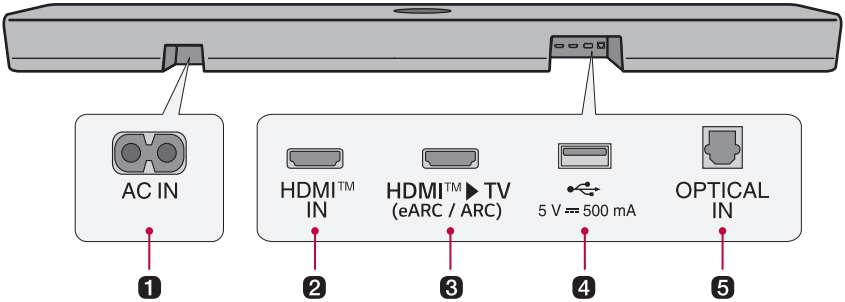

1	**AC IN** Įstatykite maitinimo laidą.
2	**HDMI™ IN** Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.
3	**HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.
4	**USB prievadas** Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.
5	**OPTICAL IN** Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių du prietaisu.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

Pastaba

Turinys gali skirtis priklausomai nuo nuotolinio valdymo pulto tipo. Žiūrėkite jūsų naudojamam nuotolinio valdymo pultui tinkamą vadovą.

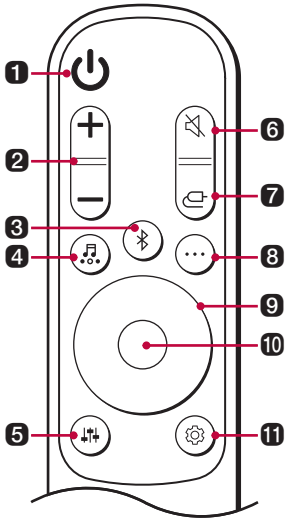

Elemento keitimas

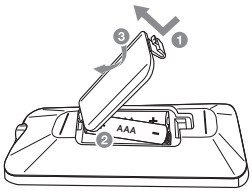

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
2. Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1	**Maitinimas** ⏻ Įjungia arba išjungia prietaisą.
2	**Garsumas** ⊕ ⊖ Reguliuoja garsumo lygį.

3 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 43.)

4 Garso efektai

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

- AI SOUND PRO: Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
- STANDARD: Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
- CINEMA: Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
- CLEAR VOICE PRO: Pagerina balsų aiškumą.
- SPORTS: Realistiškas garsas, primena garsą stadione.
- MUSIC: Galite mėgautis geresniu muzikai optimizuotu garsu.
- GAME: Optimizuotas garsas žaidimams.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Sustiprinami žemieji dažniai.

5 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas**, tada mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį. Reguliuojami garsiakalbiai ir reguliavimo diapazonai yra tokie:

- Žemadažnis garsiakalbis: -15 ~ 6
- Vidurys: -6 ~ 6
- Galas: -6 ~ 6
- Aukšti tonai: -6 ~ 6
- Vid. dažn.: -6 ~ 6
- Žemi tonai: -6 ~ 6

- Žemadažnio ir galinių garsiakalbių lygis reguliuojamas tik tuo atveju, jeigu žemadažnis ir galiniai garsiakalbiai yra prijungti.

6 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

7 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

8 Informacija

Kalbėkite įėjimo šaltinį arba **„Bluetooth“** ryšio informaciją.

- Optinis / ARC / HDMI: Atkuriamas garso šaltinis
- **Bluetooth**: jei **Bluetooth** įrenginys yra prijungtas, išgirsite „Paired“ (susietas).
- USB: jei USB nėra prijungtas, išgirsite “No USB” (nėra USB).

- Palaikykite paspaudę mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte informacijos teikimą balsu. (tik anglų kalba) (→ Žr. „Informavimo balsu funkcija” puslapyje 33.)

❾ Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn

Šie mygtukai naudojami patogumo funkcijoms reguliuoti.

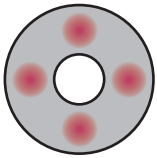

Kairėn / Dešinėn: Norėdami leisti ankstesnę dainą, paspauskite **Kairėn** mygtuką. Norėdami leisti kitą dainą, paspauskite **Dešinėn** mygtuką.

❿ Leisti/Sustabdyti

Norėdami leisti arba pristabdyti dainą, paspauskite šį mygtuką.

- Kai klausotės muzikos naudodami USB laikmeną, galite pasirinkti atkūrimo režimą palaikydami paspaudę šį mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, tuomet spaudinėkite mygtuką iki pasirinksite norimą kartojimo parinktį.
  - KARTOTI VIENĄ: Pakartotinai atkuria dabartinį failą.
  - KARTOTI APLANKĄ: Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja.
  - KARTOTI VISKĄ: Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja.
  - KARTOTI "SHUFFLE": Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą.
  - KARTOTI IŠJUNGTA: Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja.

⓫ Nuostatos

Suteikia galimybę reguliuoti prietaiso nuostatas: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir pasirinkite nuostatas naudodami mygtuką **kairėn / dešinėn**, prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuostatą.

- AUTO POWER: kai įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys, prietaisas įsijungs ir išsijungs automatiškai. Ši funkcija galima, kai prietaisas prie televizoriaus prijungtas optiniu kabeliu. (→ Žr. „Automatinis energijos valdymas" puslapyje 30.)
- SURROUND: Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį. (→ Žr. „Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas" puslapyje 14.)
- NIGHT TIME: Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu. (→ Žr. „Nakties laikas" puslapyje 30.)
- DISPLAY: būsenos indikatorius gali būti valdomas automatiškai, gali būti išjungtas ir įjungtas. (→ Žr. „Ekranas" puslapyje 30.)
- REAR CH CHANGE: Galite keisti galinio garsiakalbio padėtį savo nuožiūra. (→ Žr. „Galinio kanalo keitimas" puslapyje 30.)

Pastaba

Turinys gali skirtis priklausomai nuo nuotolinio valdymo pulto tipo. Žiūrėkite jūsų naudojamam nuotolinio valdymo pultui tinkamą vadovą.

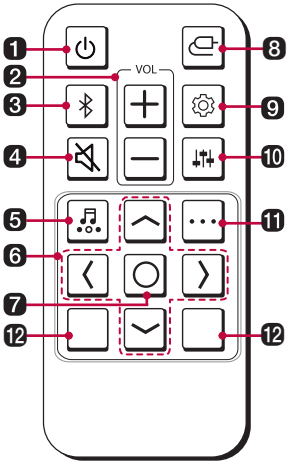

Elemento keitimas

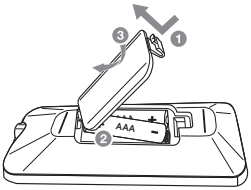

Naudokite AAA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
2. Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+" ir „-" žymėmis.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1	**Maitinimas** ⏻ Įjungia arba išjungia prietaisą.
2	**VOL (Garsumas)** ⊖ ⊕ Reguliuoja garsumo lygį.
3	**Bluetooth susiejimas** Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth" ryšį" puslapyje 43.)

4 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

5 Garso efektai

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

- AI SOUND PRO: Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
- STANDARD: Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
- CINEMA: Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
- CLEAR VOICE PRO: Pagerina balsų aiškumą.
- SPORTS: Realistiškas garsas, primena garsą stadione.
- MUSIC: Galite mėgautis geresniu muzikai optimizuotu garsu.
- GAME: Optimizuotas garsas žaidimams.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Sustiprinami žemieji dažniai.

6 Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn

Šie mygtukai naudojami patogumo funkcijoms reguliuoti.

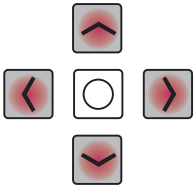

Kairėn / Dešinėn: Norėdami leisti ankstesnę dainą, paspauskite **Kairėn** mygtuką. Norėdami leisti kitą dainą, paspauskite **Dešinėn** mygtuką.

7 Leisti/Sustabdyti

Norėdami leisti arba pristabdyti dainą, paspauskite šį mygtuką.

- Kai klausotės muzikos naudodami USB laikmeną, galite pasirinkti atkūrimo režimą palaikydami paspaudę šį mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, tuomet spaudinėkite mygtuką iki pasirinksite norimą kartojimo parinktį.
  - KARTOTI VIENĄ: Pakartotinai atkuria dabartinį failą.
  - KARTOTI APLANKĄ: Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja.
  - KARTOTI VISKĄ: Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja.
  - KARTOTI “SHUFFLE”: Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą.
  - KARTOTI IŠJUNGTA: Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja.

8 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

9 Nuostatos

Suteikia galimybę reguliuoti prietaiso nuostatas: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir pasirinkite nuostatas naudodami mygtuką **kairėn / dešinėn**, prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuostatą.

- AUTO POWER: kai įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys, prietaisas įsijungs ir išsijungs automatiškai. Ši funkcija galima, kai prietaisas prie televizoriaus prijungtas optiniu kabeliu. (→ Žr. „Automatinis energijos valdymas" puslapyje 30.)
- SURROUND: Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį. (→ Žr. „Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas" puslapyje 14.)
- NIGHT TIME: Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu. (→ Žr. „Nakties laikas" puslapyje 30.)
- DISPLAY: būsenos indikatorius gali būti valdomas automatiškai, gali būti išjungtas ir įjungtas. (→ Žr. „Ekranas" puslapyje 30.)
- REAR CH CHANGE: Galite keisti galinio garsiakalbio padėtį savo nuožiūra. (→ Žr. „Galinio kanalo keitimas" puslapyje 30.)

10 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas**, tada mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį. Reguliuojami garsiakalbiai ir reguliavimo diapazonai yra tokie:

- Žemadažnis garsiakalbis: -15 ~ 6
- Vidurys: -6 ~ 6
- Galas: -6 ~ 6
- Aukšti tonai: -6 ~ 6
- Vid. dažn.: -6 ~ 6
- Žemi tonai: -6 ~ 6

- Žemadažnio ir galinių garsiakalbių lygis reguliuojamas tik tuo atveju, jeigu žemadažnis ir galiniai garsiakalbiai yra prijungti.

11 Informacija

Kalbėkite įėjimo šaltinį arba **„Bluetooth"** ryšio informaciją.

- Optinis / ARC / HDMI: Atkuriamas garso šaltinis
- **Bluetooth**: jei **Bluetooth** įrenginys yra prijungtas, išgirsite „Paired" (susietas).
- USB: jei USB nėra prijungtas, išgirsite "No USB" (nėra USB).

- Palaikykite paspaudę mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte informacijos teikimą balsu. (tik anglų kalba) (→ Žr. „Informavimo balsu funkcija" puslapyje 33.)

12 Šis mygtukas nepasiekiamas.

Įvairūs patogumą užtikrinantys nustatymai

Patogumo funkcijos

Automatinis energijos valdymas

Ši funkcija automatiškai įjungia prietaisą arba jį išjungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.

Kai įrenginys įjungiamas, prietaisas įsijungia automatiškai ir parenka funkciją pagal įėjimo signalą.

Nakties laikas

Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu.

Ekranas

Būsenos indikatorius gali būti valdomas automatiškai, gali būti išjungtas ir įjungtas.

Pasirenkama papildomai	Šviesos diodo būsena
Automatinis	Pritemsta praėjus 20 sekundžių po mygtuko paspaudimo.
Nedega	Išjungiama praėjus 20 sekundžių po mygtuko paspaudimo.
Dega	Visada šviečia

Galinio kanalo keitimas

Galite keisti garsiakalbio padėtį savo nuožiūra. Jei išėjimas yra kairėje horizontaliojo garsiakalbio pusėje, garsiakalbį su maitinimo laidu statykite kairėje ir nustatykite garsiakalbio padėtį.

Pastaba

Garsiakalbio padėtį galėsite keisti prijungę galinius garsiakalbius prie horizontaliojo garsiakalbio. Be to, galite ją keisti tik tada, jei įjungtas galinis garsiakalbis.

Kaip pakeisti nuostatas

1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** ⚙. Gaminys pereina į nustatymo režimą, o šviesos diodas LED2 mirksi baltai.

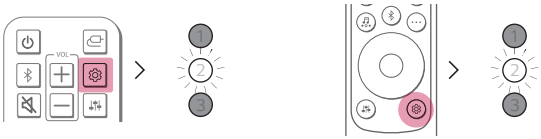

2 Kai 2 šviesos diodas mirksi, spaudinėkite **dešinįjį / kairįjį** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nuostatą.

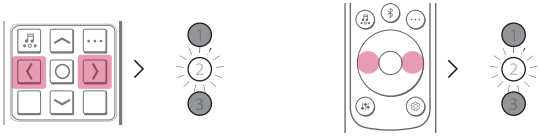

3 Kai 2 šviesos diodas mirksi, paspauskite **aukštyn / žemyn** mygtuką. Jei nuostata įjungta arba pasirinktas automatinis režimas, šviesos diodas LED1 mirksi baltai. Jei nuostata išjungta, šviesos diodas LED3 mirksi baltai.

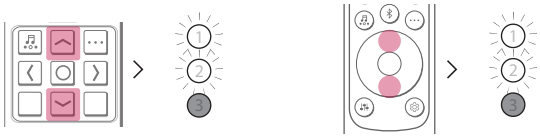

(Įjungta / automatinis)

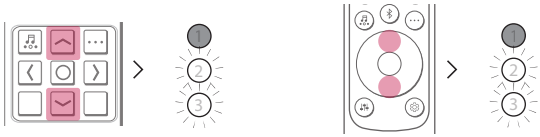

(Išjungta)

Garso derinimas

Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio garso lygį ir garso toną.

1. Paspauskite **garso derinimo** mygtuką. Gaminys pereina į nustatymo režimą ir rodo dabartinį garsiakalbio garsumo lygį.
2. Paspauskite **kairįjį / dešinįjį** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą reguliuoti garsiakalbį.
3. Norėdami sureguliuoti garso lygį, paspauskite **aukštyn / žemyn**.

Žemadažnis garsiakalbis (-15 ~ 6)

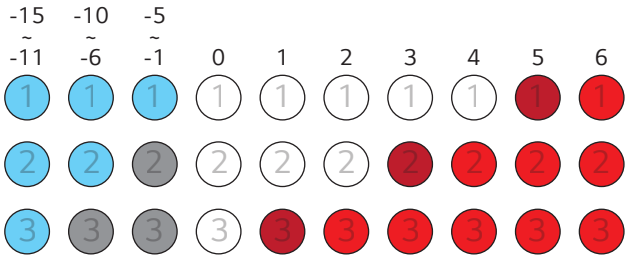

Centrinis, Galinis, Diskantas, Vid. dažniai, Žemieji dažniai (-6 ~ 6)

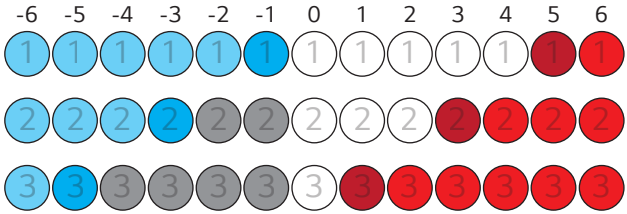

Pastaba

Jei paspausite **aukštyn / žemyn** mygtuką net tada, kai lygis pasiekė maksimalų arba minimalų, dabartinės funkcijos šviesos diodas mirksės 3 kartus.

Informavimo balsu funkcija

Pasirinkus funkciją ar garsą, informacija apie dabartinę gaminio būseną pateikiama balsu. (tik anglų kalba)

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Informacija** ⋯ ilgiau nei 5 sekundes.

Pastaba

- Grįžtamasis ryšys balsu ir garso kolonėlės garsumo lygis veikia kartu nuo 5 iki 13. Tačiau balso grįžtamojo ryšio lygio negalima reguliuoti žemiau 5 arba aukščiau 13.
- Informavimo balsu metu visi garsai, išskyrus informavimo, laikinai pritildomi.
- Nepriklausomai nuo šios funkcijos nustatymo, galite išgirsti informavimo balsu pranešimus apie nuostatas, garso derinimą ir kitą informaciją.

Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius).

Nustatykite funkciją „Automatinis maitinimas“ į padėtį „Išjungta“ ir išjunkite prietaisą.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį

1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

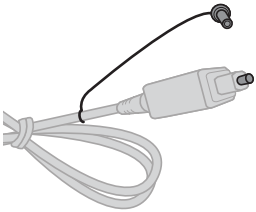

2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

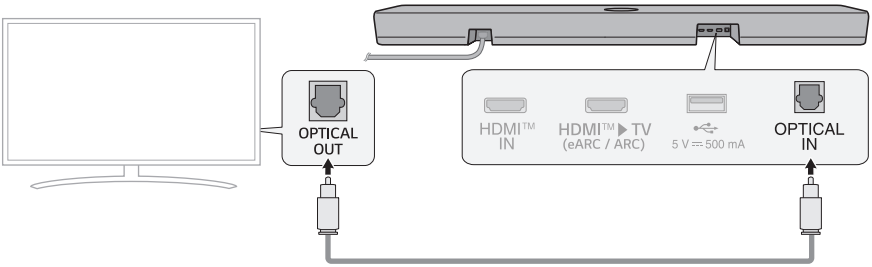

3 Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti baltai.

4 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

Pastaba

Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

Pastaba

- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

1. Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**. Po akimirkos šviesos diodai LED1 ir LED2 mirksi baltai.
2. Drücken Sie die Taste **Einstellungen** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts, rufen Sie das Menü [Lautsprecher] auf, und schließen Sie das Gerät an das Fernsehgerät an.
3. Raskite ir bakstelėkite „LG S70TR(XX)“.
4. Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį, šviesos diodai LED1 ir LED2 šviečia baltai.

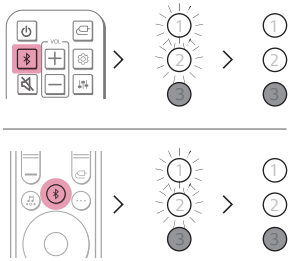

Pastaba

- Kai pirmą kartą prisijungsite po „LG Sound Sync“, iškart užsidegs baltas šviesos diodas.
- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką **Maitinimas** „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant **„Bluetooth“** funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

1. Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

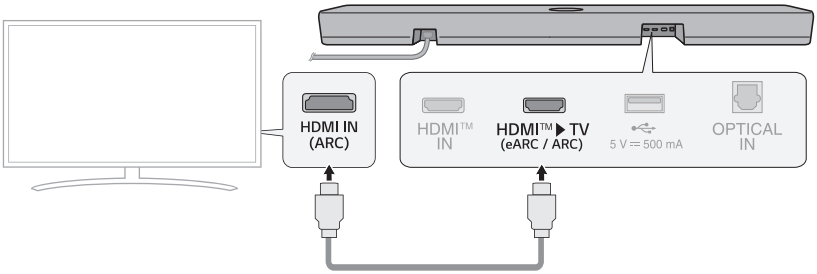

2. Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti baltai.

3. Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

Pastaba

- E-ARC palaiko aukštos kokybės garsą, pvz., „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“, prijungtas įrenginys ir jo turinys turėtų palaikyti „Dolby Atmos®“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
  - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.

Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
  - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link", „Philips EasyLink", „Samsung Anynet+" ir pan.

WOW Orchestra naudojimas su LG televizoriumi

LG horizontaliojo garsiakalbio ir LG televizoriaus derinys suteikia jums geriausią klausymo patirtį, kad galėtumėte vienu metu klausytis iš abiejų įrenginių sklindančių garsų.

Ši funkcija automatiškai įsijungia, kai horizontalusis garsiakalbis prijungiamas prie televizoriaus, kad galėtumėte garsiakalbį pasirinkti televizoriaus garso meniu.

Pastaba

- Ši funkcija pasiekiama tam tikruose LG televizorių ir horizontaliųjų garsiakalbių modeliuose.
- Jis veikia naudodamas televizoriaus palaikomą garso kodeką.
- Ši funkcija pasiekiama, kai yra prijungimui naudojamas HDMI kabelis.
- Priklausomai nuo modelio, televizoriuje rodomi pranešimai gali skirtis.
- Daugiau informacijos apie nuostatas rasite televizoriaus naudojimo vadove.

PSW režimo naudojimas su WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard, individualizuotas garso vedlys) režimas yra LG televizorių siūlomas individualizuotas garso režimas, kuriuo galima naudotis naudojant WOW Orchestra funkciją.

Naudojant LG televizorių siūlomą individualizuoto garso režimą, vartotojo pasirinktas garso šaltinis analizuojamas naudojant dirbtinio intelekto giluminio mokymosi technologiją, kad būtų nustatytas pageidaujamas optimalus garso kokybė.

Pastaba

Daugiau informacijos apie nuostatas rasite televizoriaus naudojimo vadove.

Išorinio įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) HDMI kabeliu ir mėgaukitės giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį Ⓐ

1. Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus priedėlį, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI™ IN**.
2. Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

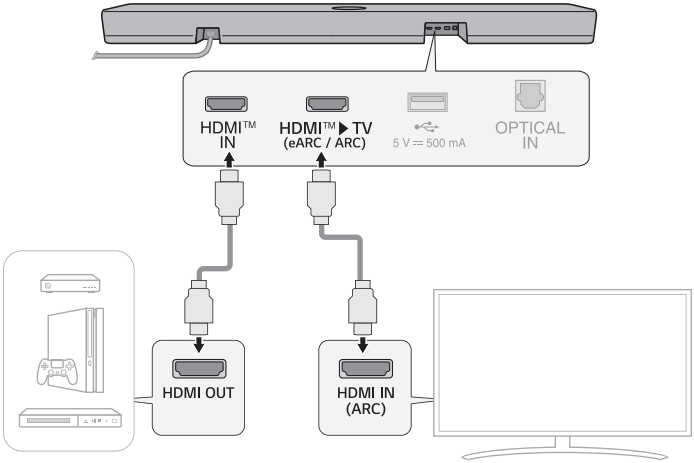

3 Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti auksine geltona spalva.

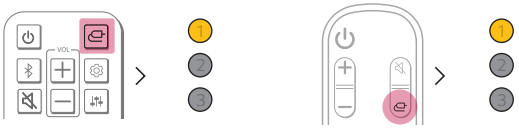

4 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą.

Pastaba

- Dolby Atmos® garso sistema palaiko 3.1.1 kanalus. Kai yra prijungti galiniai garsiakalbiai, palaikomi 5.1.1 kanalai.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį Ⓑ

1. Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus priedėlį, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI IN**.
2. Naudodami HDMI kabelį, prijunkite garsiakalbio nugarėlėje esančią jungtį **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

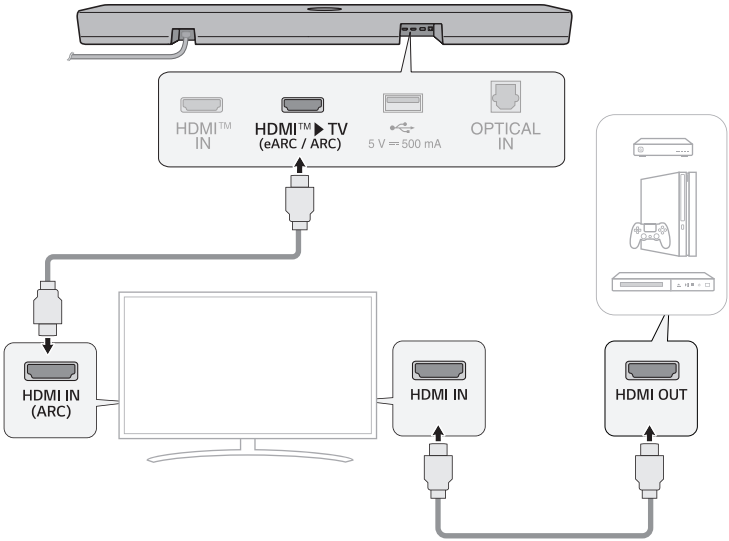

3. Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** ⊟ iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti baltai.

4. Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą.

Pastaba

Priklausomai nuo prijungto televizoriaus specifikacijų, garsas gali būti negirdimas. Išorinį įrenginį rekomenduojama prijungti tiesiai prie garsiakalbio. (→ Žr. „Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį A“ puslapyje 39.)

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) optiniu kabeliu ir mėgaukitės giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

1. Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray" leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

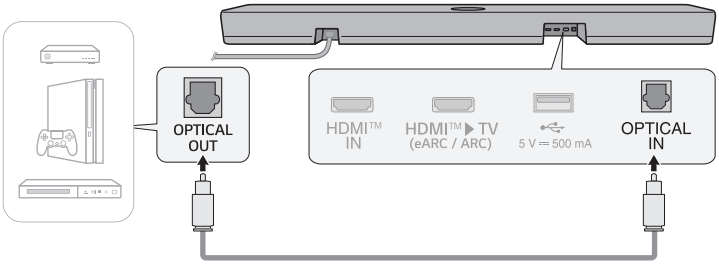

2. Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti baltai.

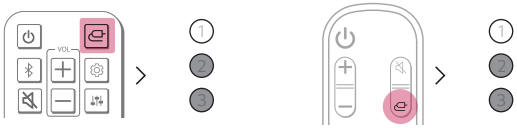

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriama muzika.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].

Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** [ᛒ]. Po akimirkos šviesos diodai LED1 ir LED2 mirksi baltai.



3. Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (⚙ / ⚙), tada pasirinkite **Bluetooth**.

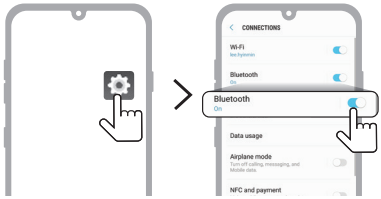

(„Android Phone“)

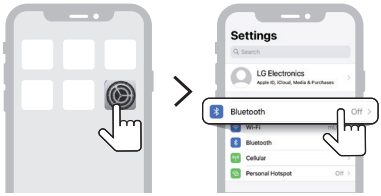

(„iPhone“)

---

4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (**Išjungta** > **Įjungta**)

5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelėkite „LG S70TR(XX)“.

---

6 Kai prietaisas prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, šviesos diodai LED1 ir LED2 šviečia baltai.

7 Jei negalite rasti prietaiso „LG S70TR(XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.

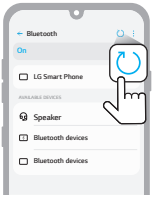

(„Android Phone“)

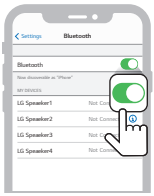

(„iPhone“)

---

8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykitės muzikos išmaniajame telefone.

Pastaba

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
- Jei paspaudėte prietaiso mygtuką **Bluetooth susiejimas** ir pasirinkote parinktį **Bluetooth**, tačiau nepavyko prisijungti prie **Bluetooth** įrenginio, šviesos diodai LED1 ir LED2 mirksi baltai 3 minutes. Patikrinkite **Bluetooth** įrenginio būseną.
- Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
- XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG S70TR(08)“.

Ryšys su gaminiu per Programėlė „LG ThinQ“

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG ThinQ“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG ThinQ“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
  - „Android™ OS“: Versija 9,0 ar naujesnė
  - „iOS OS“: Versija 15,0 ar naujesnė
  - Minimalūs reikalavimai palaikomai OS versijai ateityje gali pasikeisti.

Programėlė „LG ThinQ“ įdiegimas ir gaminio registravimas

Naudodamiesi **Programėlė „LG ThinQ“** galite valdyti savo buitinį prietaisą bet kada, kai tik tai įmanoma.

Gaminys be QR kodo

1. Išmaniajame telefone eikite į „Google Play“ arba „App Store“ ir raskite **Programėlė „LG ThinQ“** kad ją įdiegtumėte.
2. Paleiskite **Programėlė „LG ThinQ“** ir prisijunkite prie programėlės su savo paskyra. Jei paskyros neturite, taip pat galite susikurti naują paskyrą.
3. Paspauskite **pridėjimo** (+) mygtuką ir vadovaukitės **Programėlė „LG ThinQ“** pateiktomis instrukcijomis, kad užregistruotumėte gaminį.

Gaminys su QR kodu

Išmaniojo telefono kamera arba QR kodo nuskaitymo programa nuskaitykite gaminio apačioje esantį QR kodą.

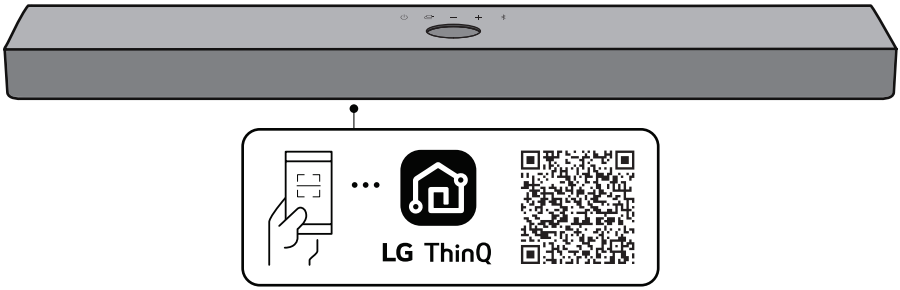

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad QR kodas pirkimo metu gali būti nepasiekiamas.
- Priklausomai nuo gaminio, QR kodo tvirtinimo vieta gali skirtis.
- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.

Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, mėgaukitės aukštos kokybės garsu.

Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

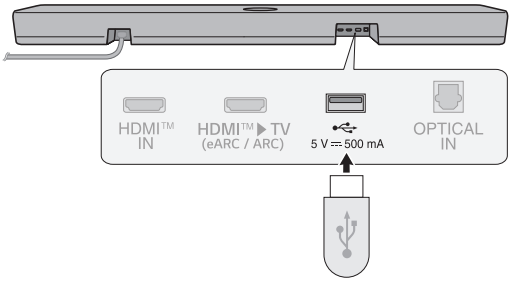

2 Keletą kartų paspauskite mygtuką **Funkcija** iki šviesos diodas LED1 pradės šviesti violetinė spalva.

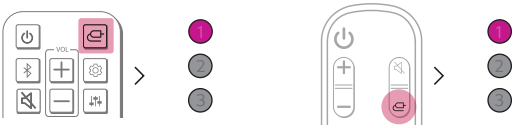

3 Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

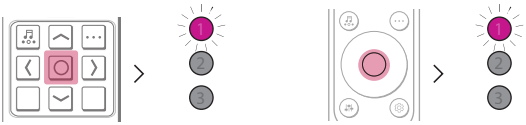

(Pristabdyti)

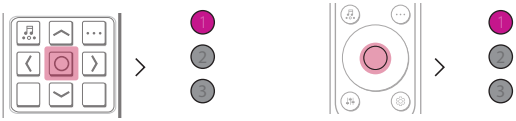

(Leisti)

Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.
- Naudokite šio prietaisą USB prievadą tik medijos failui leisti. Įkrauti išorinių įrenginių naudodami USB prievadą negalite.

Palaikomi USB kaupikliai

- MP3 grotuvas
- MP3 „Flash“ tipo grotuvas
- USB „Flash“ tipo įrenginys
- USB 2.0

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis / Sparta bitais
MP3	32–48 kHz / 8–320 kbps
AAC	32–48 kHz / 8–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Patikrinimas prieš montuojant prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.

Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
  - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
  - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
  - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
- Garsiakalbiai taip pat yra prietaiso viršuje. Kai prietaisą montuojate po televizoriumi, tvirtinkite 10 cm žemiau apatinio televizoriaus krašto.
- Montuodami įsitikinkite, kad visi pateikti varžtai yra įsukti. Jei varžtai nėra priveržti iki galo, gaminys gali pakrypti arba apsiversti. Dėl to gali būti padaryta žala. Priveržus varžtus per didele jėga, jie gali nutrūkti dėl varžto jungties pažeidimo.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema	
Sieninis laikiklis	
Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti	
Sieninio laikiklio montavimo šablonas	

Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai	
Sienos kaiščiai	

Pastaba

Komplekte nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti" (HUD-1 6x30).

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

1. Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šabloną.
2. Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos. Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

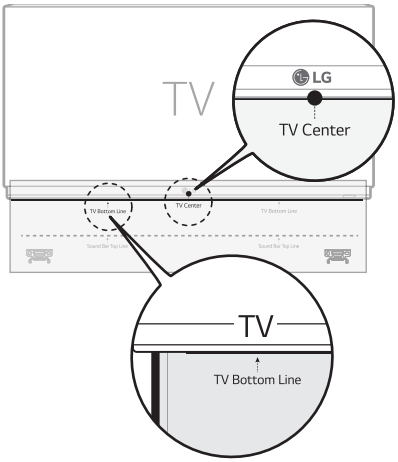

3. Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

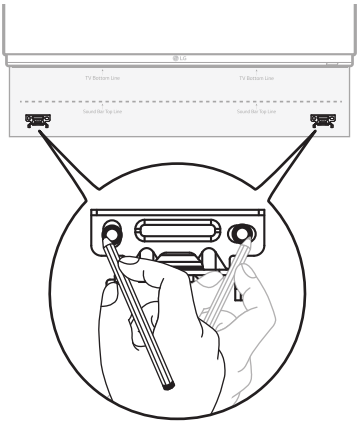

4. Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
5. Nuo sienos nuimkite montavimo šabloną.

6 Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

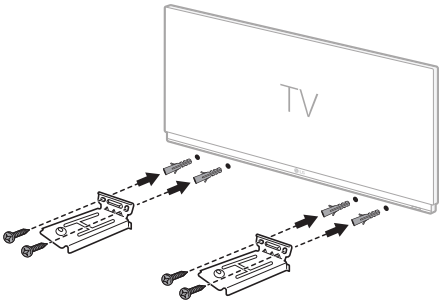

7 Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų sulygintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

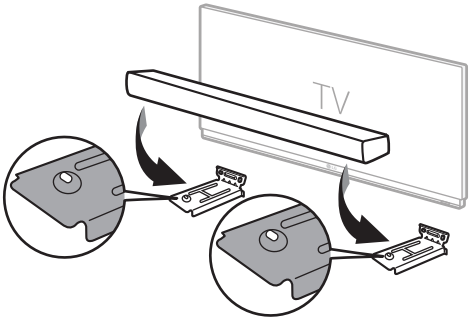

8 Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

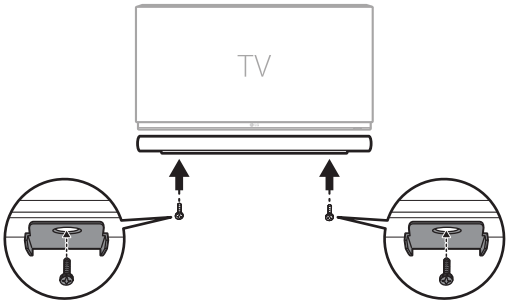

Saugumo priemonės

Saugos informacija ir reglamentai

PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS NEATIDARYTI

ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.

Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.

Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploatavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- Kad išvengtumėte gaisro ar elektros šoko pavojaus, saugokite gaminį nuo lietaus ir didelės drėgmes.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
  - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpuse esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali nebeveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sprogimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai

~ : Kintamoji srovė (KS).

⎓ : Nuolatinė srovė (NS).

⧈ : Tai yra II klasės prietaisas.

⏻ : Budėjimo režimas.

❙ : Maitinimas įjungtas.

ϟ : Pavojinga įtampa.

Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Kad išvengtumėte netinkamo prietaiso naudojimo, būtinai perskaitykite toliau pateiktą turinį.

Atsargumo priemonės statant prietaisą

- Nedėkite prietaiso nestabilaus arba judančio paviršiaus, pvz., ant nestabilios lentynos ar nuožulnaus paviršiaus. Prietaisą statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
  - Priešingu atveju gaminys gali nukristi arba apvirsti ir sukelti sužalojimą.
  - Jei prietaisą padėsite ant nestabilaus paviršiaus, gaminys gali neveikti tinkamai.
- Jei prietaisą statote ant baldų ar lentynos, įsitikinkite, kad apatinė priekinė prietaiso dalis nėra išsikišusi. Visada naudokite gaminio dydį atitinkantį baldą ar lentyną.
  - Priešingu atveju gaminys gali prarasti pusiausvyrą ir nukristi bei sužaloti ar sugadinti prietaisą.
- Prietaisą statykite saugioje vietoje. Priešingu atveju vaikas gali atsitrenkti į prietaiso kraštą ir susižeisti.
- Prietaisą statykite vietoje, kurioje nėra elektromagnetinių trukdžių, kad jis veiktų tinkamai.
- Jei prietaisą statot vietoje, neatitinkančioje bendrųjų naudojimo sąlygų, gali kilti netikėta kokybės problema. Taigi, prieš statydami prietaisą tokioje vietoje, pirmiausia susisiekite su aptarnavimo centru.
- Nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur temperatūra yra per aukšta (aukštesnė nei 40 °C) arba per žema (žemesnė nei 5 °C), arba tokioje vietoje, kur yra per daug drėgmės.
- Venkite vietų, kuriose gaminys būtų veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar karščio, pvz., šalia šildytuvo. Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų ar medžiagų šalia prietaiso.
  - Priešingu atveju kyla sprogimo ar gaisro pavojus.
- Nestatykite prietaiso vietoje, kurioje yra per daug drėgmės, dulkių ar suodžių.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Nestatykite prietaiso siauroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje, kurioje negalima užtikrinti pakankamo vėdinimo. Prietaiso neuždenkite staltiese ar užuolaida.
  - Priešingu atveju tai gali padidinti prietaiso temperatūrą ir sukelti gedimą ar gaisrą
- Prijunkite gaminio maitinimo kištuką prie elektros lizdo, kuris yra lengvai pasiekiamas.
  - Kai gaminyje kyla gaisras ar kita problema, turite sugebėti greitai ištraukti maitinimo kištuką.
- Prie vieno maitinimo lizdo vienu metu neprijunkite kelių gaminių.
  - Priešingu atveju gali kilti perkaitimas, dėl kurio gali kilti gaisras.

Atsargumo priemonės naudojant šį gaminį

- Nekelkite ir nejudinkite prietaiso, kol jis veikia.
  - Priešingu atveju jis gali sugesti.
- Kai perkeliate prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir visus prie prietaiso prijungtus kabelius.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Nedelsdami nustokite naudoti prietaisą, jei pastebite dūmus ar keistą kvapą. Tokiu atveju nedelsdami išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
  - Naudojant gaminį tokia būkle, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Nedėkite į prietaisą metalinių daiktų, pvz., monetų ir plaukų segtukų ar degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų. Nepamirškite vaikams pasakyti to nedaryti.
  - Priešingu atveju jis gali sugesti.
- Jei į prietaisą patenka pašalinės medžiagos, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Ant prietaiso nedėkite sunkių daiktų.
  - Priešingu atveju jis gali apsiversti arba nukristi ir sužaloti.
- Įsitikinkite, kad vaikas nesikabintų už prietaiso arba neliptų ant jo.
  - Priešingu atveju gaminys gali apsiversti arba nukristi ir sužaloti. Nepamirškite vaikams pasakyti to nedaryti.
- Per perkūniją ištraukite maitinimo kištuką.
  - Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Ant prietaiso nedėkite indų su skysčiu, pvz., vazos, puodo, kosmetikos ar vaistų.
  - Priešingu atveju, jis gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, krisdamas sužaloti ir pan.
- Įsitikinkite, kad tvirtai įstatėte maitinimo kištuką. Naudokite tik įtampą, atitinkančią ant prietaiso nurodytą vardinę įtampą.
  - Dėl nesaugaus prijungimo gali kilti gaisras.
- Neįkiškite laidininko, pvz., valgomųjų lazdelių, į kitoje prietaiso pusėje esantį griovelį, kai maitinimo kištukas prijungtas prie lizdo. Išjungę maitinimo kištuką iš lizdo, iš karto jo nelieskite.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Laikykite maitinimo kištuką sausomis rankomis.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Neperkelkite ir nestumkite prietaiso laikydami už prietaiso kabelio, pvz., maitinimo laido.
  - Kabelis gali būti pažeistas ir sukelti gedimą, gaisrą arba elektros smūgį.
- Ištraukdami prie prietaiso prijungtą kabelį, įsitikinkite, kad laikote už kabelio gale esančio kištuko. Nelaikykite už kabelio.
  - Priešingu atveju jis gali sukelti sužalojimą arba prietaisas gali nukristi ir sugesti.
- Nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur jis yra veikiamas karščio, pvz., šalia šildytuvo.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba gedimą.
- Neardykite, neremontuokite ir nekeiskite prietaiso.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gedimą, dėl kurio gali kilti gaisras, elektros smūgis ar sužalojimas.
- Laikykite plastikinius apvalkalus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Priešingu atveju, maži vaikai gali uždusti žaisdami su plastikiniais apvalkalais.
- Nemeskite objekto ant prietaiso ar nesutrenkite jo. Laikykite prietaisą atokiau nuo vietų, veikiamų stiprių vibracijų ar magnetų.

- Nepažeiskite, nemodifikuoti, nelenkti, nesukite ar nešildykite maitinimo laido.
  - Priešingu atveju tai gali sugadinti maitinimo laidą ir dėl to kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Kai ilgą laiką nenaudojate prietaiso, pvz., kai esate išvykę, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
  - Susikaupusios dulkės gali padėti susidaryti šilumai, dėl kurios gali kilti trumpasis jungimas ir elektros smūgis ar gaisras.
- Neišmeskite panaudotų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Šalinkite jas atskirai.
  - Priešingu atveju kyla sprogimo ar gaisro pavojus.
- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių. (pvz., elektrinių musių muštukų)
  - Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Išjungę maitinimo kištuką iš lizdo, iš karto jo nelieskite.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Prijunkite maitinimo kištuką prie įžeminto elektros kištuko arba ilgintuvo laido. (Tai netaikoma prietaisams, neturintiems įžeminimo jungties.)
  - Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo tai gali sukelti gedimą ar elektros smūgį.
- Jei prietaisas turi vėdinimui skirtą angą, ilgai laikant prietaisą įjungtą, vėdinimo anga gali įkaisti. Nelieskite vėdinimo angos, kai ji yra karšta. Karštis nelaikomas prietaiso gedimo ir nesukelia jokių veikimo sutrikimų. Taigi, jūs galite naudoti prietaisą be rūpesčių.
- Nepažeiskite maitinimo kabelio, kintamosios srovės adapterio ar maitinimo kištuko. Nedėkite sunkaus daikto ant maitinimo laido ar kintamosios srovės adapterio.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Jei ant maitinimo kištuko kontaktų, kintamosios srovės adapterio ar maitinimo lizdo yra dulkių, purvo ir kt., visiškai nuvalykite.
  - Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Jei gaminys turi būti naudojamas su maitinimo laidu arba kintamosios srovės adapteriu, naudokite tik originalius „LG Electronics" maitinimo laidus ir kintamosios srovės adapterius.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Jei naudojate ausines su mikrofonu ar ausines, neklausykite pernelyg garsiai arba nenaudokite ilgą laiką. [Tai taikoma tik tiems modeliams, kurie palaiko ausines su mikrofonu ar ausines]
  - Priešingu atveju tai gali neigiamai paveikti jūsų klausą.
- Šio gaminio programinę įrangą galima atnaujinti. Neišjunkite prietaiso maitinimo, kai atnaujinate programinę įrangą. Kai atnaujinimas bus baigtas, prietaiso maitinimas automatiškai išsijungia.
  - Jei išjungsite prietaiso maitinimą programinės įrangos naujinimo metru, galite sugadinti prietaisą.

Toliau pateikiami tik modeliai su nuotolinio valdymo pulteliu

- Neleiskite vaikams naudotis nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio valdymo pultelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams dėti nuotolinio valdymo pultelio į burną. Užtikrinkite, kad vaikai nenurytų nuotolinio valdymo pultelio dangtelio ar baterijos. Jei vaikas praryja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Atminkite, kad vaikai gali užlipti ant nuotolinio valdymo pultelio ir susižeisti.
- Pašalinkite kliūtis tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelio, kad nuotolinio valdymo pultas veiktų sklandžiai.

Toliau nurodyta informacija taikoma tik modeliams, kuriuose naudojami optiniai diskai

- Nekiškite rankos į diskų leidimo įrenginį arba netraukite naudodami jėgą.
- Užtikrinkite, kad vaikai nekištų rankų į diskų leidimo įrenginį.

Toliau nurodyta informacija taikoma tik modeliams, skirtiems rodyti vaizdo įrašus.

- Venkite žiūrėti 3D vaizdo įrašus, jei esate neišsimiegoję ar gėrėte alkoholį.
  - Tam tikri 3D vaizdo įrašų gali nustebinti ar jaudinti žmones.
- Jei žiūrint vaizdo įrašą atsiranda kuris nors iš šių simptomų, nedelsdami nustokite jį žiūrėti ir pailsėkite.
  - Jei bet kuris iš simptomų nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Galvos svaigimas, deginimo pojūtis akyse ar veide, nesąmoningas judėjimas, spazmai, sąmoningumo sumažėjimas, sumišimas, dezorientacija, pykinimas.
- Jūs galite patirti simptomus, pavyzdžiui, traukulius,kai žiūrite tam tikrą vaizdą vaizdo įraše ar žaidime, arba tam tikros struktūros vaizdo įrašą ar kai jame panaudota mirksinti šviesa. Jeigu jums ar bet kuriam iš jūsų giminaičių yra buvę epilepsijos priepuolių ar traukulių, prieš pradėdami žiūrėti pasitarkite su gydytoju.
- Kai žiūrite 3D vaizdo įrašą, pašalinkite daiktus, kurie yra trapūs arba gali jus sužaloti.
  - Jei 3D vaizdo įrašą sumaišote su realiu arba judinate savo kūną nustebę, jūs ar jūsų netoliese esantys giminaičiai gali būti sužeisti ar šalia jūsų esantys objektai gali būti sugadinti.

Atsargumo priemonės valant prietaisą

- Valydami vandens nepurkškite tiesiai ant prietaiso.
  - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Valydami prietaisą, pirmiausia ištraukite maitinimo laidą, tada švelniai nuvalykite prietaiso paviršių sausa šluoste. Valydami prietaisą nenaudokite cheminių medžiagų ar ploviklių. Jie gali pažeisti prietaiso arba pašalinti dažus nuo prietaiso (benzenas, alkoholis ir kt.).

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	• Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite.
Neįsijungia maitinimas.	• Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	• Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Garsumas** ⊞⊟, kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba **Bluetooth** įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. • Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei visi šviesos diodai mirksi oranžine spalva, įjungta nutildymo funkcija. Paspauskite mygtuką **Nutildyti** 🔇, kad išjungtumėte nutildymą. • Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką **Funkcija**, kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	• Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio? - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	• Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. • Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. • Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
Funkcija „Auto Power“ neveikia	• Patikrinkite išorinių įrenginių būseną (pvz., televizoriaus skaitmeninio priedėlio, nešiojamojo ar **Bluetooth** įrenginio).

„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį. - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].
Žemas prietaiso garsumo lygis	• Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas. - Paleiskite **programėle „LG ThinQ“** pirmame ekrane palieskite mygtuką [Garso nustatymai] ir meniu [Garso išvestis] pakeiskite [DRC] funkciją į [Išjungta]. - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTA]. - Jei įjungtas prietaiso režimas „Night Time“, jį išjunkite paspausdami mygtuką **Nuostatos** ⚙, tada naudokite mygtukus **Kairėn / dešinėn** ir **Aukštyn / žemyn**.
Prietaisas neatpažįsta USB kaupiklio	• Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 48.)
„Bluetooth“ įrenginio nepavyksta susieti	• **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą. • Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio. • **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.

Belaidžio ryšio problemos

Problema	Sprendimas
Yra radijo trukdžių	• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito. • Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų. • Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.
Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai	• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami **Bluetooth**? - Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su **Bluetooth** įrenginio arba prietaiso siųstuvu-imtuvu. - Nemontuokite **Bluetooth** įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje. - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio. - **Bluetooth** įrenginį statykite šalia prietaiso. • Kai **Bluetooth** įrenginys yra per toli nuo prietaiso, **Bluetooth** gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų. - Pastatykite **Bluetooth** įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.

Demonstracinio režimo išjungimas

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	• Ar funkcija nesikeičia, net jei kelis kartus paspaudžiate mygtuką **Funkcija** ⊜? • Ar matote tik pasikartojančiai šviečiančius baltus, raudonus ir žalius šviesos diodus? - Prietaisui galima suaktyvinti demonstracinį režimą. Atjunkite prietaiso maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite. - Jei nuotolinio valdymo pultas vis tiek neveikia, paspauskite gaminio **Garsumo** mygtuką ⊖, kad garsumo lygis būtų 0, tada paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite nuspaudę garso juostos **Funkcinį** mygtuką ⊜. Jei garsiakalbis veikia normaliai, tai reiškia, kad demonstravimo režimas buvo išjungtas.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę.
	Budėjimo režimas: 2,0 W Budėjimo: 0,5 W
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm (įskaitant kojelę)
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5 – 40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5 – 80 % santykinis drėgnis
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V ⎓ 500 mA
Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI™ IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1 4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, kuriuose naudojama HDCP 2.3 (palaiko 4K esant 120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	500 W RMS
Priekinė dalis	30 W RMS × 4 (pilnutinė varža: 6 Ω, THD 10 %)
Vidurys	30 W RMS (pilnutinė varža: 6 Ω, THD 10 %)
Viršutinė centrinė (Virš galvos)	30 W RMS (pilnutinė varža: 6 Ω, THD 10 %)
Galinis	50 W RMS × 2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω, THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	220 W RMS
Maks. galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 200,0 mm x 377,0 mm x 285,0 mm (įskaitant kojelę)

Galiniai garsiakalbiai (SPT8-S (SPT8-S, SPT8-SPK))

Belaidis imtuvas (Yra galiniame garsiakalbyje)	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę galinio garsiakalbio etiketę.
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę galinio garsiakalbio etiketę.
Galinė galia	50 W RMS × 2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5 – 40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5 – 80 % santykinis drėgnis

Galiniai garsiakalbiai (Kiekvieno)	
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	4 Ω
Vardinė galia	50 W RMS
Maks. galia	100 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (įskaitant kojelę)

- Faktinės funkcijos, funkcionalumas ir kitos gaminio specifikacijos gali skirtis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2021 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

Bluetooth®

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „**Bluetooth** SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

HDMI™

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Made for iPhone | iPod

„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

DTS PATENTUS RASITE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. PAGAMINTA PAGAL DTS, INC. IR JOS FILIALŲ LICENCIJĄ. DTS, DTS LOGOTIPAS IR DIGITAL SURROUND YRA REGISTRUOTIEJI DTS, INC. IR JOS FILIALŲ PREKIŲ ŽENKLAI ARBA PREKIŲ ŽENKLAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR/ARBA KITOSE ŠALYSE. © DTS, INC. IR JOS FILIALAI. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigotos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis ir pranešimais apie autorių teises, apsilankykite https://opensource.lge.com.

„LG Electronics“ pateiks atvirąjį kodą sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį ir pateikus prašymą el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

LG