# Guide de l'utilisateur

Ceci est un 「Guide de l'utilisateur」 installé sur le téléviseur.

Les contenus de ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.

## ❒ Pour afficher les informations sur un programme

Affiche les informations sur le programme en cours et/ou l'heure, etc.

1 Déplacez le pointeur de la télécommande Magic vers le haut de l'écran du téléviseur.
2 Cliquez sur la bannière de la chaîne activée.
3 Le détail du programme s'affichera au bas de l'écran.

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

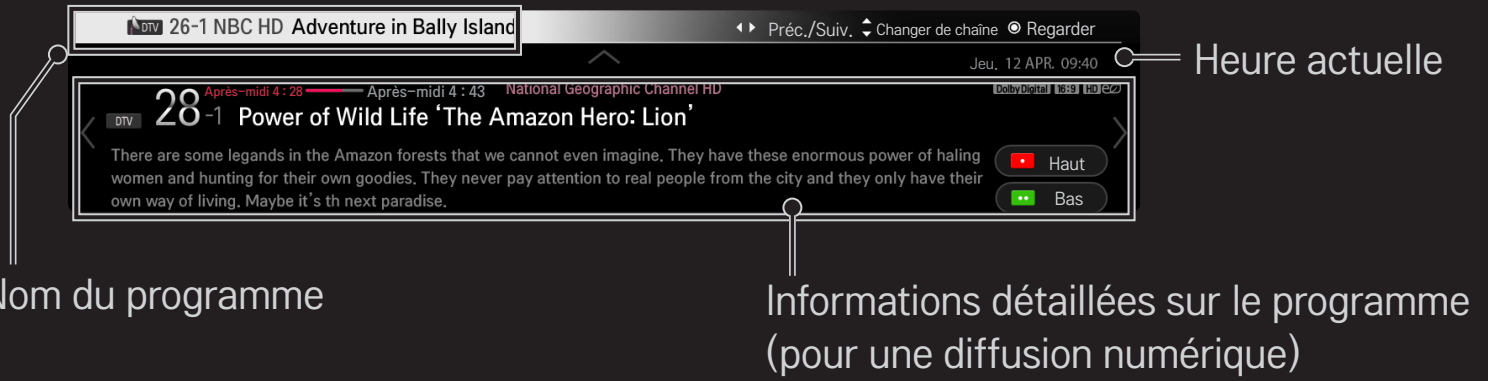

## ❒ Pour définir des chaîne préférées

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIGURATION → Edition des chaînes

1 Accédez à la chaîne souhaitée et appuyez sur le bouton Molette(OK). La chaîne est sélectionnée.
2 Appuyez sur Définir comme Préférée.
3 Sélectionnez le groupe de chaînes préférées souhaité.
4 Sélectionnez OK. La chaîne préférée est définie.

## ❒ Pour utiliser la chaîne préférée

SMART ⌂ ⇨ Prog. Liste

La liste des chaînes s'affiche. Permet de sélectionner la chaîne favorite prédéfinie de A à D dans la liste des favoris.

# SMART ⌂ ⇨ Guide TV

[En mode numérique uniquement]

Permet d'obtenir des informations sur les programmes et les horaires de diffusion. Permet d'obtenir des informations sur les programmes et de regarder/de programmer/d'enregistrer des programmes.

[L'image indiquée peut être différente de celle de votre téléviseur.]

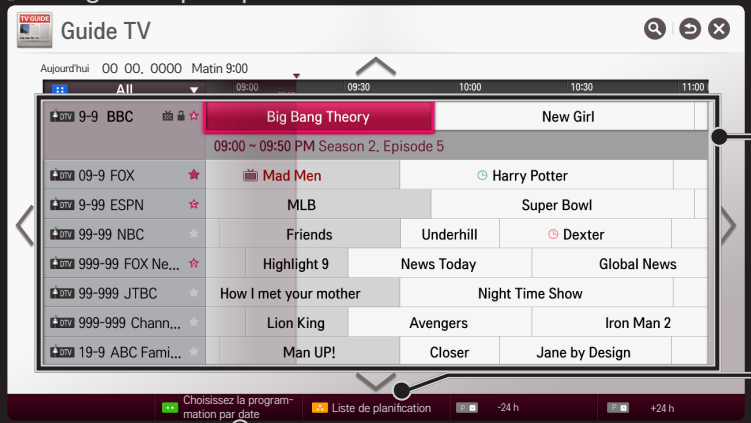


Appuyez sur le bouton Molette(OK) après avoir choisi la chaîne que vous souhaitez regarder ou enregistrer.

Après avoir consulté la liste de planification, effectuez des modifications ou des suppressions.

Permet d'effectuer une programmation en sélectionnant la date, l'heure ou un programme. Permet d'effectuer une programmation répétée.

## ❒ Réglage automatique des chaînes

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG→ Recherche auto.

Recherche automatique des chaînes.

1 Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur est utilisé. Les paramètres des chaînes varient d'un pays à l'autre.
2 Lancer la recherche auto.
3 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
4 Paramétrez la recherche auto. en suivant les instructions à l'écran.

✎ Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des chaînes peut ne pas fonctionner de façon adéquate.

✎ La recherche auto. recherche uniquement les chaînes actives.

✎ Si la fonction Système de verrou est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.

## □ Option Paramètres de la TV numérique par câble

La recherche de programmes à l'aide du paramètre PLEIN ÉCRAN peut prendre un certain temps.

Les valeurs suivantes sont nécessaires pour effectuer rapidement et correctement des recherches sur toutes les chaînes disponibles. Les paramètres fournis « par défaut » correspondent aux valeurs communément utilisées.

| | |
|---|---|
| Fréquence | Saisissez une fréquence définie par l'utilisateur. |
| Débit de symboles | Vitesse à laquelle un périphérique comme un modem transmet des symboles à une chaîne. |
| Modulation | Chargement des signaux audio et vidéo vers l'opérateur. |
| ID de réseau | Identifiant unique attribué à chaque utilisateur. |
| Fréquence de départ | Saisissez une plage de fréquence de départ définie par l'utilisateur. |
| Fréquence de fin | Saisissez une plage de fréquence de fin définie par l'utilisateur. |

## □ Option Paramètre de satellite

| | |
|---|---|
| Satellite | Sélectionnez le satellite souhaité. |
| Fréquence LNB | [Selon pays]<br>Sélectionnez une valeur entre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 et MDU5. Si vous sélectionnez 9750/10600, 9750/10750(MHz), l'option 22KHz Tone sera désactivée. Si vous ne trouvez pas la fréquence LNB dans la liste, sélectionnez Utilisateur et saisissez la fréquence manuellement. |
| Transpondeur | Sélectionnez le transpondeur à connecter. |
| 22KHz Tone | Lorsque vous utilisez le commutateur 22 KHz Tone, sélectionnez A ou B. Si vous sélectionnez 22KHz Tone, Unicable et Type de moteur sont désactivés. |

| | |
|---|---|
| Puissance LNB | Pour activer l'alimentation du LNB, sélectionnez Activer. Si vous sélectionnez Désactivé, Type de moteur est désactivé. |
| DiSEqC | Lorsque vous utilisez DiSEqC, sélectionnez une option de A~D/ToneA~B. Si vous sélectionnez DiSEqC, Unicable et Type de moteur sont désactivés. |
| Paramètre Unicable | Sélectionnez Activé pour utiliser Unicable et paramétrez l'option dans le menu Paramètre Unicable. Lorsque l'option Unicable est activée, 22KHz Tone, DiSEqC et Type de moteur sont désactivés. |
| Type de moteur | Sélectionnez Type de moteur pour utiliser l'option Moteur et paramétrez l'option dans Paramètre du moteur. Lorsque l'option Moteur est activé, 22KHz Tone, DiSEqC et Unicable sont désactivés. |

- Si vous configurez le satellite sur Autres, vous devrez ajouter un Transpondeur via la Recherche manuelle.
- Si vous choisissez 22KHz Tone et DiSEqC, vous devez les connecter selon la configuration indiquée à l'écran.
- Si vous supprimez un Satellite, tous les programmes stockés dans Satellite sont supprimés.

## □ Option Paramètre de moteur

- DiSEqC 1.2 : utilisez le moteur pour changer l'orientation de la parabole satellite.

| | |
|---|---|
| Sens de marche | Sélectionnez la direction dans laquelle vous voulez déplacer la parabole. |
| Mode marche | Deux modes sont disponibles : Étape et Continu.<br>• Étape : le moteur déplace la parabole selon les valeurs que vous saisissez (de 1 à 128).<br>• Continu : le moteur déplace la parabole en continu jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Arrêt. |
| Test TP | Sélectionnez le test TP que vous souhaitez régler. |

| | |
|---|---|
| Saisissez la limite | Réglez le mouvement du moteur sur Est ou Ouest pour qu'il n'oriente la parabole que dans la direction choisie.<br>• Activé : permet de limiter le mouvement à l'orientation choisie en sélectionnant Est/Ouest.<br>• Désactivé : désactive l'orientation que vous avez sélectionnée. |
| Sél. Zéro | Met le moteur sur la position Zéro. |
| Sauvegarder | Enregistre l'orientation du moteur. |

- USALS : Définissez votre position actuelle (Longitude / Latitude).

## ❒ Paramètres de la TV numérique par câble

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Paramètres de la TV numérique par câble**

[Si le programme est en mode Câble]

| | |
|---|---|
| Fournisseur de services | Définir le Fournisseur de services.<br>Lorsque vous modifiez le Fournisseur de services, les chaînes enregistrées sont supprimées et la Recherche auto. est lancée. |
| Mise à jour automatique des chaînes | • Activé : vous permet de mettre à jour toutes les informations des chaînes, y compris celles des chaînes en cours.<br>• Désactivé : vous permet de ne mettre à jour que les informations concernant la chaîne en cours. |

- La plage qu'un utilisateur peut sélectionner dans le menu Fournisseur de services dépend du nombre de fournisseurs de services pris en charge par chaque pays.
- Si le nombre de Fournisseur de services est 1, la fonction correspondante est inactive.
- Il est impossible de sélectionner Paramètres de la TV numérique par câble quand le fournisseur de services est défini sur Ziggo.

## ❒ Paramètre de satellite

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Paramètre de satellite

[Si le programme est en mode Satellite]

Vous pouvez ajouter/supprimer/définir le satellite que vous souhaitez.

## ❒ Mise à j. liste progr Tivu

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG→ Mise à j. liste progr Tivu

[uniquement en Italie]

[Si le programme est en mode Satellite]

Met à jour les informations modifiées de la Liste des chaînes selon le pays de diffusion et le satellite.

Met à jour la Liste des chaînes lorsque la TV est éteinte. Une fois les mises à jours effectuées, il se peut que la Liste des chaînes soit différente. Pour éviter cela, sélectionnez Désactivée.

## ❒ Mise à jour de la liste des chaînes

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Mise à j. liste progr

[Si le programme est en mode Satellite]

Met à jour les informations modifiées de la Liste des chaînes selon le pays de diffusion et le satellite.

Met à jour la Liste des chaînes lorsque la TV est éteinte. Une fois les mises à jours effectuées, il se peut que la Liste des chaînes soit différente. Pour éviter cela, sélectionnez Désactivée.

✎ Pour l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Rép. Tchèque, la France, la Slovaquie, la Espagne, la Turquie, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Danemark cette fonction n'est prise en charge que lorsque le Fournisseur de services est configuré sur Aucun.

## ❒ Programme régional

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Programme régional

[uniquement en Autriche]

[Si le programme est en mode Satellite]

Définissez la région d'émission et regardez les émissions régionales à certains horaires.

✎ Pour définir le Fournisseur de services du satellite, la fonction AKTIV doit être sélectionnée.

## ❒ Modification du transpondeur

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → Configuration → Modifier le transpondeur

[Si le programme est en mode Satellite]

Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer un transpondeur.

✎ Si le champ Pays est défini sur Russie, appuyez sur le bouton Enreg. transpondeur perso à l'écran pour définir le Transpondeur sur Accueil. [En Russie, le satellite S0 est défini sur NTV-PLUS et Tricolor TV]

## ❒ Utiliser la Recherche manuelle

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Recherche manuelle

Permet de régler les chaînes manuellement et d'enregistrer les résultats.

Pour les émissions numériques, il est possible de vérifier la force et la qualité du signal.

✎ Vous pouvez également paramétrer le champ Fréquence(kHz) et la Largeur de bande.

## ❒ Edition des chaînes

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG→ Edition des chaînes

Modifie les chaînes enregistrées.

Définir comme programme préféré, bloquer/débloquer le programme, sauter un programme, etc.

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Mode programme

Cette fonction vous permet de regarder un programme réglé en mode Antenne, Câble, Satellite ou CAM.

✎ Vous pouvez regarder des programmes uniquement dans le mode sélectionné.

✎ Le menu CAM est uniquement disponible lorsque le mode CAM est activé. Le nom du menu dépend du type de CAM.

## 123 (Télécommande Magic) ⇨ TEXT (Télécommande d'écran)

## (ou appuyez sur la touche TEXT)

[Selon pays]

Le télétexte est un service gratuit fourni par la chaîne de TV proposant des informations textuelles sur les programmes TV, les actualités et la météo.

Le décodeur Télétexte de cette TV peut prendre en charge les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT.

| | |
|---|---|
| Touche de couleur | Pour sélectionner la page précédente ou suivante. |
| Touche numérique | Permet de saisir le numéro de page auquel accéder. |
| P ⌃⌄ | Pour sélectionner la page précédente ou suivante. |

## ❒ Fonction de télétexte spéciale

123 (Télécommande Magic) ⇨ T.OPT (Télécommande d'écran)

(ou appuyez sur la touche T. OPT.)

Sélectionnez le menu Option texte.

| | |
|---|---|
| Index | Sélectionnez la page d'index. |
| Horloge | Lorsque vous visionnez un programme télévisé, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran. |
| Maintenir | Arrête le changement automatique de page qui survient si une page de télétexte se compose de deux sous-pages ou plus. |

| | |
|---|---|
| Montrer | Sélectionnez ce menu pour afficher des informations cachées, telles que les solutions d'énigmes. |
| Mettre à jour | Affiche l'image de la TV sur l'écran en attendant une nouvelle page de télétexte. |
| Langue | [En mode numérique uniquement]<br>Permet de définir la langue du télétexte. |

123 (Télécommande Magic) → TEXT (Télécommande d'écran)

(ou appuyez sur la touche TEXT)

[Au R.-U./en Irlande uniquement]

Ce téléviseur propose les services du télétexte numérique avec des informations et des images de qualité supérieure par rapport au télétexte analogique. Ce télétexte numérique offre l'accès à des services spéciaux.

## □ Télétexte dans le service numérique

1 Appuyez sur la touche numérique ou le bouton P pour sélectionner un service particulier qui diffuse le télétexte numérique.
2 Suivez les indications du télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur 123(Télécommande Magic), TEXT, les boutons de navigation, puis les boutons rouge, vert, jaune, bleu ou NOMBRE, etc.
3 Appuyez sur le bouton nombre ou P pour utiliser un service de télétexte numérique différent.

## □ Télétexte dans le service numérique

1 Appuyez sur la touche numérique ou le bouton P pour sélectionner un service particulier qui diffuse le télétexte numérique.
2 Appuyez sur TEXT ou la touche de couleur pour activer le télétexte.
3 Suivez les indications du télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur 1 2 3 (Télécommande Magic), sur les boutons de navigation, puis les boutons rouge, vert, jaune, bleu ou NOMBRE, etc.
4 Appuyez sur TEXT ou la touche de couleur pour désactiver le télétexte numérique et repasser au programme TV.

## ❒ Pour définir le démarrage automatique de la MHP

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Démarrage automatique de la MHP

[Selon modèle] [En Italie seulement]

Cette fonction assure le démarrage automatique de la MHP (Multimedia Home Platform, plate-forme domestique multimédia), diffusion de données italiennes. Elle s'utilise sur le canal acheminant le signal de la MHP. La fonction Diffusion de données peut ne pas être fluide en raison de la station de diffusion.

✎ La plate-forme domestique multimédia n'est pas disponible si Time Machine II est en cours d'utilisation.

## ❒ Qu'est-ce que la HbbTV ?

[Selon modèle] [Selon pays]

La HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV, télévision hybride via le haut débit) remplace les services de télétexte analogique existants par un service de diffusion interactif Web de nouvelle génération. Semblable au texte numérique et à l'EPG, la HbbTV permet d'offrir une grande variété de services en plus du contenu de diffusion standard.

Les fonctionnalités et la qualité du service HbbTV peuvent varier selon votre fournisseur de services de diffusion.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.

En France, le service HbbTV est proposé via la diffusion terrestre.

En Allemagne, il est proposé via la diffusion terrestre, par câble et par satellite.

En Espagne, le service HbbTV est proposé via la diffusion terrestre. Le contenu et les applications dépendent du diffuseur.

Pour en savoir plus sur la HbbTV, visitez www.hbbtv.org.

## ❒ Pour utiliser HbbTV

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → HbbTV

Configure HbbTV sur Activé. Profitez de nombreux contenus grâce au service HbbTV.

- ✎ Le service est limité lorsqu'il n'est pas connecté au réseau.
- ✎ Vous pouvez contrôler HbbTV grâce aux touches directionnelles. Les fonctions de pointeur et de clic de la télécommande Magic ne sont pas prises en compte.
- ✎ Si HbbTV est paramétré sur Activé, la fonction Pentouch ne fonctionne pas. (Seulement pour Pentouch TV.)

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Data Service

[Selon pays]

Cette fonction permet aux utilisateurs de choisir entre MHEG (télétexte numérique) et Télétexte, si les deux modes existent.

S'il n'en existe qu'un, MHEG ou Télétexte est activé quelle que soit l'option que vous avez sélectionnée.

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → CONFIG → Informations CI

- Cette fonction vous permet de regarder certains services chiffrés (services payants).
- Si vous supprimez le Module CI, vous ne pouvez pas regarder les services payants.
- Les conditions de diffusion du pays peuvent interdire les fonctions CI (Interface commune).
- Quand le module est inséré dans la fente CI, vous pouvez accéder au menu du module.
- Pour acheter un module et une carte à puce, contactez votre revendeur.

- Quand la TV est allumée après l'insertion d'un module CI, il est possible que la sortie du son soit bloquée. Il peut y avoir incompatibilité avec le module CI et la carte à puce.
- Quand un CAM (module d'accès sous condition) est utilisé, assurez-vous qu'il répond entièrement aux exigences DVB CI ou CI plus.
- Un processus anormal du CAM (module d'accès sous condition) peut entraîner une dégradation de l'image.
- [Selon le modèle] Si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée CI+ CAM est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre/satellite/câble.

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Format de l'image

Permet de sélectionner le format de l'image pour l'écran.

| | |
|---|---|
| 16:9 | Permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de l'écran. |
| Signal original | Permet d'afficher les images vidéo en respectant leur taille d'origine et sans rogner les contours de l'image.<br>✎ En mode TNT/HDMI/Composant (plus de 720p), Signal original est disponible. |
| Original | Lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, elle modifie automatiquement le format de l'image en diffusion. |

| | |
|---|---|
| Écran large | Lorsque votre TV reçoit le signal d'écran large, vous pouvez ajuster l'image horizontalement ou verticalement, en proportion linéaire, pour qu'elle occupe la totalité de l'écran.<br>Les formats 4:3 et 14:9 sont pris en charge en plein écran sans aucune déformation de la vidéo, via la source d'entrée TNT.<br>✎ En mode Analogique, TNT, AV et Péritel, la fonction Écran large est disponible. |
| 4:3 | Permet de redimensionner les images au format 4:3 (ancien format standard). |
| 14:9 | Vous pouvez voir un format d'image 14:9 ou un programme TV général en mode 14:9. L'affichage 14:9 est visionné de la même façon qu'en 4:3, mais est décalé vers le haut et vers le bas. |
| Zoom | Redimensionne l'image pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Il est possible que les parties supérieures et inférieures de l'image soient rognées. |
| Zoom cinéma | Sélectionnez Zoom cinéma pour élargir l'image avec les proportions appropriées. |

- Si vous utilisez un périphérique externe, le phénomène de « brûlure d'écran » peut survenir dans les cas de figure suivants :
  - Vidéo avec sous-titres permanents (comme le nom du réseau)
  - Mode 4:3 utilisé de façon prolongée

  Soyez vigilant lorsque vous utilisez ces fonctions.
- Les options Taille image peuvent varier selon le signal de source d'entrée.
- Les formats d'image pour la source d'entrée HDMI-PC sont disponibles en 4:3 et en 16:9 uniquement.
- [Pour les modèles prennant en charge un signal de 2160p] Si un signal de 2160p est capté ou si votre PC a une résolution définie sur 3 840 x 2 160, le Format de l'image est paramétré sur Signal original.

## SMART ⇨ Paramètres → IMAGE → Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité de l'écran.

| | |
|---|---|
| Désactivé | Désactive la fonction Économie d'énergie. |
| Minimum / Moyen / Maximum | Applique le mode Économie d'énergie prédéfini. |
| Désactiver l'écran | L'écran est désactivé et seul le son est activé.<br>Appuyez sur le bouton Mise sous tension de la télécommande pour activer à nouveau l'écran. |

## SMART ⌂ ⇨ Raccourcis → Mode AV

Permet de définir la meilleure qualité d'image et de son optimisée pour les différents modes AV.

| | |
|---|---|
| Désactivé | Fonctionne avec la valeur définie dans le menu image/son. |
| Cinéma | Permet d'optimiser les réglages de l'image et du son pour les films. |
| Jeux | Permet d'optimiser les réglages de l'image et du son pour les jeux. |

## ❒ Réglage des images avec l'Assistant d'Image

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Assistant d'Image II

Pour calibrer et régler l'image, utilisez la télécommande et suivez les instructions de l'Assistant d'Image afin d'obtenir la meilleure qualité possible sans dispositif coûteux ou sans solliciter l'aide d'un spécialiste.

Suivez les instructions pour obtenir une qualité d'image optimale.

## ❒ Sélection des préréglages d'image

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image

Permet de sélectionner les préréglages d'image optimisés pour l'environnement d'affichage ou la chaîne.

| | |
|---|---|
| Vif | Permet d'augmenter le contraste, la luminosité et la netteté pour obtenir des images lumineuses. |
| Standard | Permet d'afficher des images avec un contraste, une luminosité et une netteté de niveau standard. |
| Eco | La fonction Économie d'énergie permet de modifier les paramètres du téléviseur pour réduire la consommation électrique. |
| Cinéma / Jeux | Affiche la meilleure qualité d'image pour les films, les jeux et les photos (image fixe). |

| | |
|---|---|
| isf ccc Expert | Menu destiné à régler la qualité de l'image, permettant aux experts et aux passionnés de bénéficier d'un affichage optimal sur leur TV. Ce menu est certifié ISF et conçu pour les experts du réglage de l'image. (Le logo ISF peut être apposé uniquement sur les TV certifiées ISF.)<br>ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control, système de calibrage vidéo Imaging Science Foundation |

✎ Selon le signal de la source d'entrée, les préréglages d'image proposés peuvent varier.

✎ Le mode isf ccc Expert, destiné aux professionnels du réglage de l'image, permet de contrôler et de régler la qualité grâce à une image spécifique. Pour les images normales, il est possible que le résultat ne soit pas flagrant.

## ❒ Ajustement des préréglages d'image

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Rétro-éclairage/Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur/Teinte/T° couleur**

Commencez par sélectionner le préréglage d'image de votre choix.

| | |
|---|---|
| Rétro-éclairage | Permet de régler la luminosité de l'écran en modifiant la luminosité du panneau LCD. |
| Contraste | Permet de régler la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'écran. |
| Luminosité | Permet de régler la luminosité globale de l'écran. |
| Netteté | Permet de régler la netteté des contours entre les zones claires et les zones sombres. |

| | |
|---|---|
| Couleur | Permet d'assombrir ou d'éclaircir les couleurs de l'écran. |
| Teinte | Permet de régler la balance des couleurs rouge/vert. |
| T° couleur | Permet de régler la dominante des couleurs en choisissant des tons chauds ou froids. |

✎ Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

## ❒ Paramétrage du contrôle avancé

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Contrôle avancé/Contrôle expert

Permet de calibrer l'écran pour chaque préréglage d'image ou de modifier les réglages d'image pour un écran spécifique.

Commencez par sélectionner le préréglage d'image de votre choix.

| | |
|---|---|
| Contraste Dynamique | Permet de régler le contraste à un niveau optimal en fonction de la luminosité de l'image. |
| Couleur dynamique | Permet de régler les couleurs pour obtenir des nuances plus naturelles. |

| | |
|---|---|
| Couleur préférée | Couleur habillage : La palette des couleurs habillage peut être définie séparément afin d'appliquer la couleur habillage en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur. |
| | Couleur de l'herbe : La palette des couleurs naturelles (prairies, collines, etc.) peut être définie séparément. |
| | Couleur du ciel : La couleur Ciel est définie séparément. |
| Super Résolution | Permet d'obtenir une image d'une netteté remarquable en améliorant les détails des zones où l'image est floue ou ne paraît pas nette. |
| GAMMA | Permet de définir la courbe des dégradés en fonction de la sortie du signal de l'image par rapport au signal de la source d'entrée. |
| Gamme de couleurs | Permet de choisir la plage des couleurs qui peut être obtenue. |
| Amélioration des bords | Permet aux bords de l'image d'être clairs et détaillés, tout en restant naturels. |
| xvYCC | [Selon le modèle] Permet d'obtenir des couleurs plus riches. |

| | |
|---|---|
| Filtre couleur | Permet de filtrer une palette de couleurs spécifique en RGB pour régler avec précision la teinte et la saturation de la couleur. |
| Modèle Expert | Modèles utilisés pour le réglage réservé aux experts. |
| Balance des blancs | Permet de régler la dominante de l'écran selon le choix de l'utilisateur.<br>En mode Expert, le réglage détaillé peut être défini à l'aide des options Méthode/Modèle, etc. |
| Système de gestion des couleurs | Il s'agit d'une fonction utilisée par les experts lorsqu'ils procèdent au réglage des couleurs à l'aide d'une mire de test de six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune) sans modifier les autres zones de couleur. Pour les images normales, il est possible que les changements de couleur ne soient pas visibles une fois les réglages effectués. |

✎ Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

## ❒ Paramétrage d'autres options d'image

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Option d'image

Permet de modifier des réglages détaillés pour les images.

| | |
|---|---|
| Réduction du Bruit | Permet de réduire le bruit de l'écran de la vidéo. |
| Réduction de Bruit MPEG | Permet de réduire le bruit provoqué par la compression d'une vidéo numérique. |
| Niveau noir | Permet de régler la luminosité ou le contraste de l'écran en fonction du niveau noir de l'entrée d'image, à l'aide du niveau de contraste (niveau noir) de l'écran. |
| Cinéma réel | Permet de régler l'écran de façon optimale pour regarder des films. |

| | |
|---|---|
| Protection des yeux | [Selon le modèle]<br>Permet de régler la luminosité de l'écran pour éviter les reflets. |
| Motion Eye Care | [Selon le modèle]<br>Permet d'économiser de l'électricité en ajustant la luminosité en fonction des mouvements de l'image qui s'affiche à l'écran.<br>✎ Elle n'est pas compatible avec l'affichage d'images en 3D. |

✎ Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

## ❒ Réinitialisation des préréglages d'image

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Réglage usine

Permet de réinitialiser les valeurs personnalisées par l'utilisateur.

Chaque préréglage d'image est réinitialisé. Sélectionnez le préréglage d'image à réinitialiser.

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Option d'image → TruMotion

[Selon le modèle]

Corrige les images pour afficher des séquences animées plus régulières.

| | |
|---|---|
| Lisse | La valeur De-judder/De-blur est définie sur 3. |
| Effacer | La valeur De-judder/De-blur est définie sur 7. |
| Clear Plus | La netteté de l'écran est améliorée lorsque l'option Clear est sélectionnée.<br>✎ Clear Plus ne peut pas être sélectionnée en mode 3D. |
| Utilisateur | Les fonctions De-judder/De-blur peuvent être définies manuellement.<br>• De-judder : cette fonction permet de régler le broutage de l'écran.<br>• De-blur : cette fonction permet de régler et de supprimer le flou visible à l'écran. |

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Préréglages d'image → Option d'image → Aff. lum. LED loc.

Permet d'éclaircir les zones claires et d'assombrir les zones sombres de l'image pour obtenir un contraste maximum et un flou minimum, en réduisant la consommation d'énergie.
[Selon le modèle]

| | |
|---|---|
| Arrêt | Désactive la fonction Aff. lum. LED loc. |
| Bas | Permet d'obtenir un rendu naturel des tons noirs. Utilisez ce réglage pour regarder des films. |
| Moyen | Permet d'accentuer les tons noirs par rapport à l'option Bas. Utilisez ce réglage pour regarder la TV dans des conditions normales. |
| Haut | Renforce les tons noirs et donne une image plus claire que l'option Moyen.<br>Parfait pour visualiser les zones très éclairées. |

✎ La fonction Aff. lum. LED loc., lorsqu'elle est réglée sur Moyen/Haut permet de réduire la consommation d'énergie.

## ❒ Pour utiliser la fonction Préréglages du son

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → AUDIO → Préréglages du son

Permet d'optimiser le son de la TV en fonction des préréglages du son sélectionnés.

| | |
|---|---|
| Standard | Convient pour tous les types de vidéo. |
| Musique/Cinéma/ Sports/Jeux | [Selon le modèle]<br>Définit un son optimisé pour un genre spécifique. |
| Paramètre utilisateur | Permet de sélectionner le niveau du volume de votre choix, à l'aide de la fonction EG utilisateur. |

## ❒ Réglage du volume

### SMART ⌂ ⇨ Paramètres → AUDIO → Préréglages du son → EG utilisateur

Définit d'abord l'option Préréglages du son selon le paramètre utilisateur indiqué.

| | |
|---|---|
| 100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz | Paramètre l'égaliseur en réglant manuellement les bandes de fréquences sonores. |
| Réglages usine | Permet de redéfinir la valeur de l'égaliseur modifiée par l'utilisateur. |

## ❒ Pour utiliser le mode son Smart

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Mode son Smart

Fournit le son optimisé ajusté à chaque type de contenu.

✎ Si la fonction Mode son Smart est activée, les paramètres de préréglages du son, Virtual Surround Plus et Voix nette II sont automatiquement ajustées.

## ❒ Pour utiliser le son Virtual Surround

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Virtual Surround plus

La technologie de traitement du son brevetée de LG permet de simuler un son surround 5.1 à partir de deux haut-parleurs.

✎ Si la fonction Voix nette II est réglée sur Marche, la fonction Virtual Surround plus ne peut pas être sélectionnée.

## ❒ Pour utiliser la fonction Voix nette II

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Voix nette II

Permet d'optimiser la clarté des voix.

## ❒ Pour régler le mode de volume

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Mode de volume**

Permet de paramétrer différents modes pour le contrôle du volume.

| | |
|---|---|
| Volume auto. | Permet de régler la fonction Volume auto. sur Activé. La sortie audio des différentes chaînes est automatiquement réglée pour garantir un volume sonore constant lorsque vous changez de chaîne. |
| Contrôle de volume | Si une seule courbe de volume est utilisée, le son peut se révéler inaudible ou élevé selon l'environnement. Permet de régler le niveau de volume en fonction de l'heure (jour/nuit). |

## ❒ Pour synchroniser le son et l'image

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Régl. sync. AV

Permet de synchroniser directement le son et l'image lorsqu'un décalage est constaté.

Si vous paramétrez Régl. sync. AV sur Activé, vous pouvez régler la sortie audio (haut-parleurs du téléviseur ou SPDIF) par rapport à l'image.

| | |
|---|---|
| Haut-parleurs TV | [Selon le modèle]<br>Permet de régler la synchronisation du son des haut-parleurs internes du téléviseur.<br>Le bouton « - » accélère la sortie son et le bouton « + » la ralentit par rapport à la valeur configurée par défaut. |

| | |
|---|---|
| Haut-parleurs externes | Règle la façon dont le son est synchronisé à partir des haut-parleurs externes (un haut-parleur externe connecté au port de sortie audio numérique, au périphérique audio LG ou à la prise casque, par exemple).<br>Le bouton « - » accélère la sortie son et le bouton « + » la ralentit par rapport à la valeur configurée par défaut.<br>✎ Ce périphérique audio LG est uniquement pris en charge sur les modèles dotés d'un port optique numérique. |
| Bypass | Sortie de signaux de diffusion ou sortie audio d'un périphérique externe sans retard audio. Le son peut être en avance sur l'image car l'image vidéo prend un certain temps pour apparaître à l'écran du téléviseur. |

## ❒ Pour utiliser la fonction Réglage du son

[Selon le modèle]

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Réglage du son

### □ Sortie analogique

[Selon le modèle]

Permet à l'utilisateur de sélectionner le menu Casque ou Haut-parleur externe (sortie audio) en fonction de l'appareil connecté.

### □ Balance

[Selon le modèle]

Permet de régler la balance audio à gauche et à droite.

## □ Sound Optimizer

[Selon le modèle]

Permet de bénéficier d'un son optimisé pour une installation personnalisée du téléviseur.

| | |
|---|---|
| Normal | Préréglage général du son. |
| Type fixé au mur | Permet d'optimiser le son d'un téléviseur fixé au mur. |
| Type avec support | Permet d'optimiser le son d'un téléviseur avec support. |

## ❒ Pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur

[Selon le modèle]

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Haut-parleurs TV

Le son provient des haut-parleurs TV.

## ❒ Pour utiliser les diffuseurs externes

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Haut-parleur externe (optique/HDMI ARC)

[Uniquement disponible sur les modèles dotés d'un port optique ou HDMI (ARC)]

Le son provient des haut-parleurs connectés au port optique.

✎ SimpLink est pris en charge.

## ❒ Pour utiliser la sortie son numérique

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Haut-parleur externe (optique/HDMI ARC) → Sortie son numérique

Permet de configurer la sortie son numérique.

| Éléments | Source d'entrée son | Sortie son numérique |
|---|---|---|
| Auto. | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| PCM | Tout | PCM |

## ❒ Pour connecter et utiliser le périphérique audio LG

Le périphérique audio LG vous permet de profiter facilement d'un son riche et puissant.

### □ Connexion par câble

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Synchronisation du son LG (optique)

Branchez le périphérique audio LG avec le logo Sound Sync au port de sortie audio numérique optique.

✎ Uniquement disponible sur les modèles dotés d'un port optique numérique.

### □ Connexion sans fil

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Synchronisation du son LG (sans fil)

Le périphérique audio LG avec le logo Sound Sync peut être connecté sans fil.

- Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique connecté.
- En cas de connexion sans fil, branchez le module de sécurité et connectez-le si le modèle nécessite le module de sécurité télécommande Magic. (AN-MR400, vendue séparément)
- Si vous ne parvenez pas à connecter le périphérique sans fil, procédez comme suit. Vérifiez l'alimentation du périphérique à connecter et vérifiez le bon fonctionnement du périphérique audio LG.

- Si vous sélectionnez Synchronisation du son LG (sans fil), les périphériques disponibles pour la connexion sont recherchés l'un des périphériques recherchés est automatiquement connecté. Lorsqu'un appareil est connecté, son nom est affiché.
- Si au moins deux périphériques sont détectés, le premier périphérique détecté est connecté en premier. Pour afficher les autres périphériques détectés à connecter, appuyez sur le bouton Afficher plus.
- Si l'option Synchronisation du son LG (sans fil) est sélectionné et que vous allumez le téléviseur, ce dernier essaie de se connecter au dernier périphérique connecté.

## ❒ Pour connecter et utiliser un kit piéton Bluetooth

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Synchronisation du son LG (sans fil)

La sortie sonore se fait via le kit piéton Bluetooth.

✎ Les périphériques pouvant être connectés sont :
LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q, PULSE BT-H555, CLIPS CS200

- En cas de connexion sans fil, branchez le module de sécurité et connectez-le si le modèle nécessite le module de sécurité télécommande Magic. (AN-MR400, vendue séparément)
- Si vous ne parvenez pas à connecter le périphérique sans fil, procédez comme suit. Vérifiez l'alimentation du périphérique à connecter et vérifiez le bon fonctionnement du périphérique audio LG.
- Si au moins deux périphériques sont détectés, le premier périphérique détecté est connecté en premier. Pour afficher les autres périphériques détectés à connecter, appuyez sur le bouton Afficher plus.

## ❒ Pour utiliser Sortie analogique/Casque

[Selon le modèle]

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → SON → Sortie son → Haut-parleur externe (Sortie audio) / Casque**

Sélectionnez Headphone (Casque) ou Haut-parleur externe (Sortie audio) en fonction de l'appareil connecté, pour régler la sortie analogique.

- ✎ Le menu disponible peut varier selon que vous sélectionnez Casque ou Haut-parleur externe (sortie audio) dans Réglage du son 〉 Sortie analogique.
- ✎ Certains modèles prennent uniquement en charge la fonction Casque.
- ✎ Si vous connectez un casque alors que le téléviseur est allumé, il sera automatiquement détecté et utilisé pour diffuser le son du programme que vous regardez.

## ❒ Paramètre de son DTV

SMART ⌂ ⇨ Paramètres ➔ SON ➔ Paramètre de son DTV

[Selon le modèle]

Quand différents types de son existent dans un signal de source d'entrée, cette fonction vous permet de sélectionner le type désiré.

Si vous réglez cette fonction sur AUTO, l'ordre de recherche est le suivant : HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ; le premier format audio trouvé sera celui utilisé pour la sortie.

- ✎ L'ordre de recherche suivant peut varier selon les pays : HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Si le format audio sélectionné n'est pas pris en charge, un autre format audio sera utilisé pour la sortie.

## ❒ Pour sélectionner une source d'entrée externe

### SMART ⌂ ⇨ Liste des sources

Permet de sélectionner la source d'entrée externe.

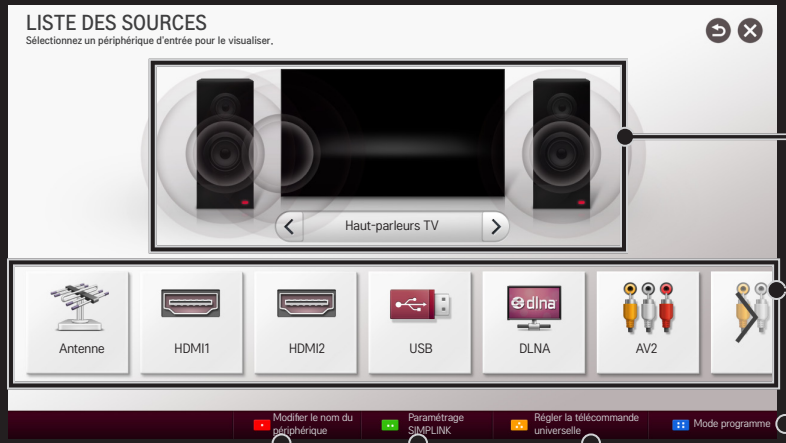


Permet de sélectionner le haut-parleur.

Permet de sélectionner la source d'entrée.

Paramètre le programme Mode. [Selon pays]

Permet de modifier le nom du périphérique externe relié au port externe.

Permet de configurer la fonction SIMPLINK.

Permet de configurer la fonction OSS. [Selon pays]

## ❒ Pour utiliser SIMPLINK

SIMPLINK est une fonction pratique qui vous permet de contrôler et de gérer divers périphériques à l'aide de la seule télécommande du téléviseur via le menu SIMPLINK.

1 Reliez le port HDMI IN du téléviseur et le port de sortie HDMI du périphérique SIMPLINK avec un câble HDMI. Pour les systèmes home cinéma avec une fonction SIMPLINK, connectez les ports HDMI comme indiqué ci-dessus et utilisez un câble optique pour connecter la sortie audio numérique optique du téléviseur à l'entrée audio numérique optique du périphérique SIMPLINK.

2 Sélectionnez SMART ⌂ ⇨ SIMPLINK. La fenêtre du menu SIMPLINK s'affiche.

3 Sélectionnez Paramétrage SIMPLINK dans la fenêtre du menu SIMPLINK. La fenêtre de configuration SIMPLINK s'affiche.

4 Configurez la fonction SIMPLINK en choisissant l'option Activé dans la fenêtre de configuration SIMPLINK.

5 Fermez la fenêtre de configuration SIMPLINK.

6 Sélectionnez le périphérique à contrôler sous SMART ⌂ ⇨ SIMPLINK.

- Cette fonction n'est compatible qu'avec les périphériques munis du logo SIMPLINK ( SIMPLINK ).
  Vérifiez que le périphérique externe a un logo SIMPLINK.
- Pour utiliser la fonction SIMPLINK, vous devez disposer d'un câble HDMI® haut débit, avec ajout de la fonction CEC (Consumer Electronics Control). Sur les câbles HDMI® haut débit, la broche n° 13 est connectée pour l'échange d'informations entre les périphériques.
- Activez ou sélectionnez le contenu multimédia d'un périphérique avec fonctions home cinéma pour que le haut-parleur bascule en mode Diffuseurs externes.
- Effectuez le branchement à l'aide d'un câble optique (vendu séparément) pour utiliser la fonction Diffuseurs externes.
- Si vous choisissez de basculer vers une source d'entrée externe, les périphériques contrôlés par SIMPLINK cesseront de fonctionner.
- L'utilisation d'un périphérique tiers avec la fonction HDMI-CEC peut entraîner certains dysfonctionnements.
- Le câblage optique est uniquement pris en charge sur les modèles dotés d'un port numérique optique.

## □ Descriptif des fonctionnalités de SIMPLINK

| | |
|---|---|
| Lecture directe | Lit immédiatement le périphérique multimédia sur le téléviseur. |
| Sélectionne le périphérique multimédia | Permet de sélectionner le périphérique voulu via le menu SIMPLINK pour le contrôler immédiatement à partir de l'écran du téléviseur. |
| Lecture Disque | Gère le périphérique multimédia avec la télécommande du téléviseur. |
| Arrêter tous les périphériques | Si la fonction Démarrage auto est activée dans les réglages SIMPLINK, la mise hors tension du téléviseur provoquera la mise hors tension de tous les périphériques SIMPLINK connectés. |

| | |
|---|---|
| Mise sous tension synchronisée | Si la fonction Allumage auto est activée dans les paramètres SIMPLINK, la TV s'allume dès que vous mettez un périphérique SIMPLINK sous tension. |
| Haut-parleur | Permet de sélectionner soit le haut-parleur du système home cinéma soit celui du téléviseur. |

## ❒ Pour utiliser la minuterie d'arrêt

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → HEURE → Minuterie d'arrêt

Éteint le téléviseur après un nombre de minutes spécifié.

Pour annuler la minuterie d'arrêt , sélectionnez Arrêt.

## ❒ Pour définir l'heure actuelle.

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → HEURE → Horloge

Permet de contrôler ou de changer l'heure pendant que vous regardez la télévision.

| | |
|---|---|
| Automatique | Synchronise l'horloge du téléviseur sur les informations horaires numériques envoyées par la chaîne de TV. |
| Manuel | Permet de régler l'heure et la date manuellement si la configuration automatique ne correspond pas à l'heure actuelle. |

## ❒ Pour régler le téléviseur pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → HEURE → Heure de marche/Heure d'arrêt**

Définit l'heure de marche/d'arrêt.

Sélectionnez Arrêt pour Répéter afin de rendre inopérante la fonction Heure de marche/d'arrêt.

✎ Pour utiliser Heure de marche/d'arrêt, réglez correctement l'heure actuelle.

✎ Même lorsque la fonction Heure de marche est activée, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 120 minutes si vous n'avez appuyé sur aucun bouton.

## ❒ Pour régler la mise en veille automatique

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → HEURE → Veille automatique

[Selon le modèle]

Si vous n'appuyez sur aucun bouton du téléviseur ou de la télécommande pendant un certain temps, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

✎ Cette fonction n'est pas opérationnelle en mode Expo. ou au cours d'une mise à jour.

## ❒ Pour définir le mot de passe

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → VERROU → Défin. m.d.passe

Permet de définir ou de changer le mot de passe du téléviseur.

✎ Le mot de passe initial est 「0000」.
Si le pays sélectionné est la France, le mot de passe n'est pas 「0000」, mais 「1234」.
Si le pays sélectionné est la France, le mot de passe ne peut pas être défini sur 「0000」.

## ❒ Pour verrouiller le système

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → VERROU → Système de verrou

Autorise uniquement des programmes spécifiques en bloquant des chaînes ou une entrée externe.

Définissez le Système de verrou sur Activé.

| | |
|---|---|
| Blocage de chaîne | Bloque les programmes dont le contenu ne convient pas aux enfants. Les programmes peuvent être sélectionnés, mais l'écran est vide et le son est coupé.<br>Pour regarder un programme verrouillé, saisissez le mot de passe. |

| | |
|---|---|
| Limitation d'âge | Cette option fonctionne selon les informations provenant de la station de diffusion. Si une information du signal est incorrecte, cette option ne fonctionne pas.<br>Grâce à cette option, les enfants ne peuvent pas regarder certains programmes TV réservés aux adultes en fonction des limites définies.<br>Saisissez un mot de passe pour regarder une chaîne bloquée.<br>La classification diffère d'un pays à l'autre. |
| Blocage d'entrée source | Bloque les sources d'entrée. |
| Verrouiller l’application | Verrouiller l’application. |

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Langue(Language)

Permet de sélectionner Langue menu et Langue audio affichés à l'écran.

| | |
|---|---|
| Langue menu (Language) | Permet de sélectionner une langue pour le texte d'affichage. |
| Langue audio | [En mode numérique uniquement]<br>Lorsque vous regardez un contenu numérique contenant plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. |
| Langue des sous-titres | [En mode numérique uniquement]<br>Utilisez l'option Sous-titres quand au moins deux langues des sous-titres sont affichées.<br>✎ Si les données de sous-titres d'une langue sélectionnée ne sont pas diffusées, la langue par défaut est affichée. |

| | |
|---|---|
| Langue du texte | [En mode numérique uniquement]<br>Utilisez la fonction Langue du texte lorsque plusieurs langues de texte sont affichées.<br>✎ Si les données de télétexte dans une langue sélectionnée ne sont pas affichées, la langue du texte par défaut est affichée.<br>✎ Si vous faites une erreur de sélection de pays, le télétexte peut ne pas s'afficher correctement sur l'écran. Certains problèmes pourraient donc se produire pendant le fonctionnement du télétexte. |
| Langue de recherche vocale | Sélectionnez la langue dans laquelle effectuer la recherche vocale.<br>✎ Seul le modèle de recherche vocale choisi peut prendre en charge ce réglage. |

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Pays

[Selon pays]

Définit le pays pour lequel le téléviseur est réglé.

Les paramètres TV sont modifiés en fonction de l'environnement de diffusion du pays sélectionné.

- ✎ Si le paramètre de pays est modifié, l'écran d'informations Recherche auto. peut s'afficher.
- ✎ Dans les pays où il n'existe pas de lois concernant la diffusion, certaines fonctions de TNT peuvent ne pas être utilisables.
- ✎ Si le paramètre de pays est réglé sur « –– », les chaînes de diffusion standard numérique terrestre européennes sont disponibles, mais certaines options de TNT peuvent ne pas fonctionner correctement.

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Assistance désactivée

Les commentaires audio ou les sous-titres sont proposés aux malentendants ou aux malvoyants.

| | |
|---|---|
| Malentendant | Cette fonction est destinée aux déficients auditifs. Lorsqu'elle est activée, les sous-titres sont affichés par défaut. |
| Description audio | Réservée aux non-voyants, cette fonction propose une description audio de ce qui apparaît à l'écran dans un programme TV. Elle vient compléter la bande-son du programme.<br>Lorsque la fonction Description audio est Marche, le son et la description audio sont proposés uniquement pour les programmes offrant la description audio. |

## ❒ Pour enregistrer la télécommande Magic

Pour utiliser la télécommande Magic, vous devez d'abord l'enregistrer sur votre TV.

Avant de l'utiliser, enregistrez la télécommande Magic comme suit.

1 Mettez la TV sous tension, puis attendez environ 10 secondes avant d'appuyer sur la touche Molette(OK) de la molette en dirigeant la télécommande vers la TV.

2 La télécommande est automatiquement enregistrée et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche à l'écran.

✎ Si vous ne parvenez pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez la TV, puis réessayez.

## ❒ Pour enregistrer à nouveau la télécommande Magic

1 Appuyez simultanément sur les touches SMART ⌂ et BACK pendant environ 5 secondes

2 Appuyez sur le bouton Molette(OK) en orientant la télécommande vers votre téléviseur pour enregistrer à nouveau votre télécommande Magic.

✎ Appuyez sur les boutons SMART ⌂ et BACK simultanément pendant cinq secondes pour réinitialiser la télécommande Magic.

✎ Pointez la télécommande vers la TV, et appuyez sur le bouton BACK (Retour) pendant cinq secondes pour réinitialiser la télécommande et l'enregistrer à nouveau.

## ❒ Pour paramétrer le pointeur de la télécommande Magic

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Pointeur

Permet de définir la vitesse et la forme du pointeur qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

| | |
|---|---|
| Vitesse | Permet de définir la vitesse de déplacement du pointeur. |
| Forme | Permet de sélectionner une forme de pointeur entre plusieurs options. |
| Taille | Permet de choisir la taille du pointeur. |
| Alignmnt | Défini sur Marche. En cas d'écart entre la position du pointeur et la direction dans laquelle la télécommande est orientée, déplacez la télécommande Magic à gauche et à droite pour les réaligner. Le pointeur se réaligne automatiquement sur le centre, ce qui facilite son contrôle.<br>✎ Si elle est réglée sur Arrêt, la fonction d'alignement ne fonctionnera pas, même si vous déplacez la télécommande Magic vers la gauche ou la droite. |

- Lorsque le pointeur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, il disparaît. Lorsque le pointeur disparaît de l'écran, agitez la télécommande Magic de droite à gauche pour qu'il réapparaisse.
- Si vous appuyez sur la touche de navigation tout en déplaçant le pointeur sur l'écran, le pointeur disparaît et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande standard.
- Ne vous placez pas à plus de 10 mètres pour utiliser la télécommande. Si vous dépassez cette distance ou que la ligne de vision est obstruée, des dysfonctionnements sont susceptibles de se produire.

- Les appareils électroniques installés à proximité peuvent provoquer des interférences. Les appareils tels que les fours à micro-ondes et les réseaux locaux sans fil utilisent la même plage de fréquences (2,4 GHz) que la télécommande Magic et peuvent provoquer des interférences.
- La télécommande Magic présente un risque de casse en cas de chute ou de tout autre dommage.
- Veillez à ne pas la cogner contre des objets durs tels que des meubles ou le sol.

## ❒ Pour utiliser la fonction de télécommande par geste

Appuyez sur la touche Molette(OK) de la molette en mode Vidéo normal, et dessinez un geste en dirigeant la télécommande vers l'écran.

| | |
|---|---|
| → | Chaîne précédente : permet de retourner à la chaîne précédente. |
| ↗ | Liste récente : permet d'afficher les chaînes récemment regardées. |
| 123 | Affiche la liste des chaînes proposées et celles similaires. Choisissez le canal. |

✎ En fonction des fenêtres ouvertes, cette fonction peut ne pas fonctionner.

## ❒ Pour régler le voyant lumineux

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Témoin de veille

[Selon le modèle]

Permet d'allumer ou d'éteindre le témoin de veille situé sur le panneau avant du téléviseur.

## ❒ Pour ajuster le voyant du logo LG à l'avant

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Éclairage du logo LG

[Selon le modèle]

Il est possible d'ajuster la luminosité du logo de la LED LG au bas du téléviseur.

| | |
|---|---|
| Luminosité | Pour paramétrer la Éclairage du logo LG sur Arrêt/Bas/Moyen/Haut lorsque le téléviseur est éteint. |

| | |
|---|---|
| Si TV allumée | Vous pouvez paramétrer le temps de désactivation de la Éclairage du logo LG lorsque le téléviseur est allumé.<br>• Désactiver : la lumière du logo s'éteint lorsque le téléviseur est allumé.<br>• Désactivé après 10 minutes. : la lumière du logo s'éteint après 10 minutes lorsque le téléviseur est allumé.<br>✎ La luminosité est paramétrée par défaut sur Bas lorsque le téléviseur est allumé. |

## ❒ Pour changer le mode TV

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Réglage d'environnement**

Permet de sélectionner la fonction Usage familial ou Mode Expo .

Lorsque vous êtes chez vous, sélectionnez Usage familial.

Le Mode Expo est destiné à l'affichage en boutique.

## ❒ Pour rétablir les réglages initiaux

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Réglages usine

Permet de supprimer tous les réglages en option et de rétablir le mode par défaut d'origine.

Une fois l'initialisation terminée, le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul.

✎ Si le Système de verrou est activé, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.

✎ Ne coupez pas l'alimentation pendant l'initialisation.

# ❐ Utiliser l'écran Accueil

## Appuyer sur le bouton SMART ⌂ de la télécommande

Grâce à toutes les fonctions Smart TV sur un seul écran, l'accès aux nombreux contenus et applications se fait agréablement via le menu rapide et facile d'utilisation, organisé par thèmes tels que Programme en direct, Carte, Mes applications, etc.

Se connecter

Éditer la carte

MA CARTE
Sélectionnez une carte à utiliser.

Mes applications

## ❒ Utiliser et modifier MA CARTE

### SMART ⌂ ⇨ MA CARTE

Afin que vous puissiez facilement contrôler et avoir accès à un large éventail de contenus et de fonctions, les fonctions principales sont regroupées en catégories et affichées sur des cartes.

En sélectionnant le nom de la carte, vous pouvez accéder à cette catégorie.

Sélectionnez Éditer en haut de la page d'accueil pour permuter les positions des cartes ou créer vos propres cartes. (Il n'est pas possible de modifier les cartes Live et Premium.)

# ❒ Utiliser Mes applications

## SMART ⌂ ⇨ Plus

Sélectionnez Plus au bas de la page d'accueil.

Sélectionnez Plus pour afficher les applications préinstallées et téléchargées.

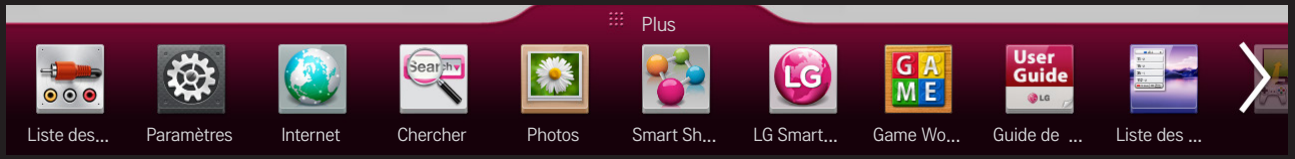


Sélectionnez l'application à exécuter.

## ❒ Pour modifier des éléments dans Mes Applications :

### SMART ⌂ ⇨ Plus → Mes Applications → Éditer

Sur la page Mes Applications, sélectionnez Éditer en haut de l'écran pour déplacer ou supprimer des applications. Il est à noter que les applications système peuvent être déplacées, mais pas supprimées.

✎ Modifie l'ordre ou supprime des éléments par un glissement des icônes d'applications, si votre téléviseur dispose de la télécommande Magic.

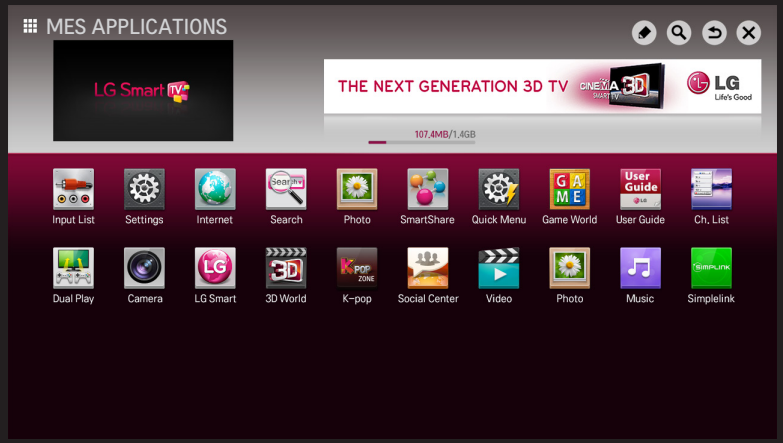

Une connexion par réseau filaire ou sans fil est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités Smart.

Si vous êtes connecté au réseau, vous pouvez utiliser le contenu Premium, LG Smart World, DLNA, etc.

## ❒ Connexion au réseau en un clic

Se connecte facilement à un réseau filaire ou sans fil.

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → RÉSEAU → Connexion réseau pour se connecter automatiquement à un réseau disponible. Suivez les invites qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

## ❒ Se connecter à un réseau avec la configuration avancée

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → RÉSEAU → Connexion réseau

Pour une utilisation dans des situations particulières, comme dans des bureaux (lorsque l'IP est statique).

1 Sélectionnez une connexion réseau, filaire ou sans fil.
2 Avec une connexion Wi-Fi, utilisez l'une des méthodes de connexion réseau suivantes.

| | |
|---|---|
| Liste des Points d'Accès | Permet de se connecter au réseau sélectionné dans la liste des Points d'Accès. |
| Saisir le SSID | Permet de se connecter au point d'accès sans fil saisi. |

| | |
|---|---|
| WPS-PBC | Permet de se connecter facilement lorsque vous appuyez sur le bouton d'un point d'accès prenant en charge le PBC. |
| WPS-PIN | Permet de se connecter facilement lorsque le code PIN du point d'accès sans fil à connecter est saisi sur le site Web du point d'accès. |

## ❒ Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → RÉSEAU → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une fonction qui vous permet de connecter votre TV à un périphérique Wi-Fi Direct sans connexion Internet. Avec SmartShare™, vous pouvez regarder des fichiers stockés sur un appareil connecté via Wi-Fi Direct.

1 Activez la fonction Wi-Fi Direct. (Désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas.)
2 Activez les paramètres Wi-Fi Direct du périphérique que vous souhaitez connecter.
3 Une liste des périphériques qui peuvent être connectés à la TV s'affiche.
4 Sélectionnez un périphérique à connecter.
5 Sélectionnez Oui lorsque la demande de connexion s'affiche.
6 Si le périphérique que vous souhaitez connecter accepte la connexion, la fonction Wi-Fi Direct est connectée.

## ❒ Pour utiliser la fonction Miracast™/Intel WiDi

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → RÉSEAU → Miracast™/Intel WiDi

Vous pouvez visualiser l'écran d'un périphérique avec Miracast™ et les technologies Intel WiDi sur votre TV.

1 Activez la fonction Miracast™/Intel WiDi. (Désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas.)
2 Activez les paramètres Miracast™/Intel WiDi. du périphérique que vous souhaitez connecter.
3 Une liste des périphériques qui peuvent être connectés à la TV s'affiche.
4 Sélectionnez un périphérique à connecter.
5 Sélectionnez Oui lorsque la demande de connexion s'affiche.
6 Si le périphérique que vous souhaitez connecter accepte la connexion, la fonction Miracast™/Intel's WiDi est connectée.

- Certains modèles disposent uniquement de la fonction Intel WiDi.
- Lorsque la fonction Wi-Fi Direct est désactivée, activer la fonction Miracast™/Intel WiDi active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct.
- Lorsque la fonction Miracast™ / Intel's WiDi est désactivée, la fonction Wi-Fi Direct retrouve son paramètre précédent.
- Nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur portable avec Intel's WiDi à proximité.
- Même si Intel's WiDi peut être connecté sans un routeur sans fil, nous vous recommandons de commencer par connecter le routeur sans fil pour des performances optimales.
- Vous ne pouvez pas connecter votre téléviseur à un périphérique d'une marque autre que LG Electronics même si celui-ci est détecté.
- Nous vous recommandons de connecter les périphériques à un routeur 5 GHz.
- Le taux de réponse peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

## ❒ Paramétrage d'un réseau - avertissement

- ✎ Utilisez un câble LAN standard (Cat5 ou plus avec un connecteur RJ45, un port LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
- ✎ La réinitialisation du modem peut engendrer des problèmes de connexion réseau. Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil, déconnectez-le, reconnectez-le, puis rallumez.
- ✎ LG Electronics décline toute responsabilité en cas de problèmes de connexion au réseau ou de défaillances, de dysfonctionnements ou d'erreurs dus à la connexion réseau.
- ✎ Le bon fonctionnement d'une connexion réseau dépend du fournisseur d'accès Internet.

- Le service DSL requiert un modem DSL et le service câble requiert un modem câble. Il est possible que seul un nombre restreint de connexions réseau soit disponible, et que les paramètres réseau de votre téléviseur ne soit pas disponibles selon le type de contrat avec votre fournisseur de services Internet. (Si un seul périphérique est autorisé par ligne et qu'un ordinateur est déjà connecté, aucun autre périphérique ne peut être utilisé.)
- Les réseaux sans fil peuvent être sujets à des interférences provenant d'autres appareils à une fréquence de 2,4 GHz (téléphones sans fil, périphériques Bluetooth ou fours à micro-ondes). D'autres interférences peuvent également provenir d'appareils avec une fréquence de 5 GHz ou d'autres appareils Wi-Fi.
- L'environnement sans fil peut ralentir le service du réseau sans fil.
- Si le réseau domestique local n'est pas éteint dans sa totalité, certains appareils peuvent rester connectés.

- Dans le cas d'une connexion à un point d'accès, un périphérique de point d'accès prenant en charge la connexion sans fil est requis et la fonction de connexion sans fil du périphérique doit être activée. Contactez le fournisseur d'accès pour plus d'informations sur la disponibilité de la connexion sans fil sur le point d'accès.
- Vérifiez les paramètres de SSID et de sécurité du point d'accès pour la connexion de point d'accès. Pour plus d'informations sur les paramètres de SSID et de sécurité du point d'accès, reportez-vous aux documents appropriés.
- Des paramètres non valides pour les périphériques réseau (partageur de ligne filaire/sans fil, concentrateur) peuvent ralentir le téléviseur ou empêcher son bon fonctionnement. Installez les appareils correctement selon le guide correspondant et configurez le réseau.
- La méthode de connexion peut varier selon le fabricant du point d'accès.

## ❒ Qu'est-ce que la fonction Tag On (Balise active) ?

Tag On (Balise active) est une technologie de transmission de données qui peut être utilisée avec les smartphones compatibles NFC (Near Field Communication, communication en champ proche). Il suffit d'approcher votre smartphone d'une étiquette Tag On pour partager du contenu entre votre smartphone et votre téléviseur.

Pour connecter votre smartphone à votre téléviseur grâce à la fonction Tag On, vous devez les configurer de façon à ce qu'ils utilisent tous les deux le même réseau Wi-Fi ou activer la fonction Miracast™/Intel's WiDi de votre Smart TV.

- Ne positionnez pas l'étiquette Tag On sur une partie métallique du téléviseur. Votre smartphone ne pourrait pas la reconnaître.
- Ne froissez pas et ne pliez pas l'étiquette Tag On. Sinon, celle-ci ne pourrait pas être reconnue
- Pour acheter une étiquette Tag On, contactez le centre de services LG Electronics.
- Cette fonction est prise en charge uniquement sur les smartphones avec Android version 4.0 (ICS) ou ultérieure.

## ❒ Première utilisation de l'étiquette Tag On

Pour connecter votre smartphone à votre téléviseur via NFC, installez l'application Tag On sur votre smartphone et suivez toutes les étapes de la procédure d'authentification.

1 Assurez-vous que votre Smart TV est connectée au même réseau que votre smartphone.
Si vous ne pouvez pas activer le Wi-Fi, rendez-vous dans SMART ⌂ ⇨ Paramètres → Réseau → Miracast™/Intel's WiDi et choisissez Activé.

2 Activez la fonction NFC sur votre smartphone et choisissez le mode lecture/écriture et P2P.
Pour savoir comment activer la fonction NFC et choisir le mode lecture/écriture et P2P, consultez le manuel d'utilisation de votre smartphone.

3 Approchez votre smartphone de l'étiquette Tag On.
Suivez les instructions indiquées sur l'écran du smartphone et installez les applications Tag On et LG TV Remote.

4 Approchez de nouveau votre smartphone de l'étiquette Tag On.
5 Saisissez le code d'accès affiché sur votre Smart TV sur votre smartphone. Si plus de deux téléviseurs sont détectés, choisissez dans la liste des périphériques disponibles celui que vous désirez connecter afin d'afficher le code d'accès.
6 Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser Tag On.

✎ Les informations du téléviseur connecté sont enregistrées dans l'étiquette Tag On. Vous pouvez modifier ou réinitialiser les informations dans le menu Paramètres de l'application Tag On du smartphone.

## ❒ Pour activer la fonction Tag On

Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour partager du contenu sur votre smartphone compatible NFC.

1 Approchez votre smartphone compatible NFC d'une étiquette Tag On.

2 L'application Tag On s'exécute sur votre smartphone pour se connecter à votre Smart TV.

- Pour utiliser un réseau Wi-Fi, assurez-vous que votre Smart TV est connectée au même réseau que votre smartphone.
- Si votre Smart TV et votre smartphone ne sont pas connectés au même réseau, utilisez Wi-Fi Direct.

- Si l'application Tag On n'est pas installée, la page d'installation apparaît automatiquement.
- Pour plus d'informations sur la façon de partager du contenu entre votre smartphone et votre téléviseur, veuillez consulter l'aide fournie dans l'application. Sur votre smartphone, appuyez sur l'application pour l'ouvrir et sélectionnez le menu Paramètres pour afficher l'aide.

## ❒ Connecter un périphérique USB

Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur externe, mémoire USB) au port USB de la TV pour pouvoir afficher sur la TV les fichiers stockés sur le périphérique USB.

Pour retirer un périphérique de stockage USB, sélectionnez dans Raccourcis → Appareil USB le périphérique à retirer. Ne le retirez pas physiquement avant l'apparition du message indiquant qu'il a été éjecté. Si le périphérique est retiré de force, une erreur peut survenir sur le téléviseur ou sur le périphérique de stockage USB.

✎ Une fois que le périphérique USB a été sélectionné pour être retiré, il ne peut plus être lu. Retirez le périphérique de stockage USB, puis reconnectez–le.

## ❒ Utilisation d'un périphérique de stockage USB – avertissement

- ✎ Si le périphérique de stockage USB est équipé d'un programme de reconnaissance automatique intégré ou qu'il utilise son propre pilote, il est possible qu'il ne fonctionne pas.
- ✎ Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas fonctionner ou ne pas fonctionner correctement.
- ✎ Si vous utilisez un câble d'extension USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.
- ✎ Utilisez uniquement des périphériques de stockage USB formatés avec le système de fichier FAT32 ou NTFS de Windows.
- ✎ Pour les disques durs externes, il est recommandé d'utiliser des appareils avec une tension nominale inférieure à 5 V et un courant nominal inférieur à 500 mA.
- ✎ Nous vous recommandons d'utiliser un concentrateur USB ou un disque dur muni d'une alimentation propre. (Si l'alimentation électrique n'est pas suffisante, le support de stockage USB peut ne pas être détecté.)

- Il est recommandé d'utiliser des clés USB de 32 Go maximum et des disques durs externes de 2 To maximum.
- Si un disque dur externe doté d'une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de l'éteindre puis de le rallumer. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur du disque dur externe.
- Les données du périphérique de stockage USB peuvent être endommagées. Assurez-vous que les fichiers importants sont sauvegardés sur d'autres périphériques. La maintenance des données relève de la responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'est pas responsable de la perte de données.

# ❒ Utilisation de SmartShare™

## SMART ⌂ ⇨ SmartShare™

Vos fichiers photo, musique et vidéo sont disponibles sur votre téléviseur via la connexion d'un périphérique USB ou d'un réseau domestique (DLNA).

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

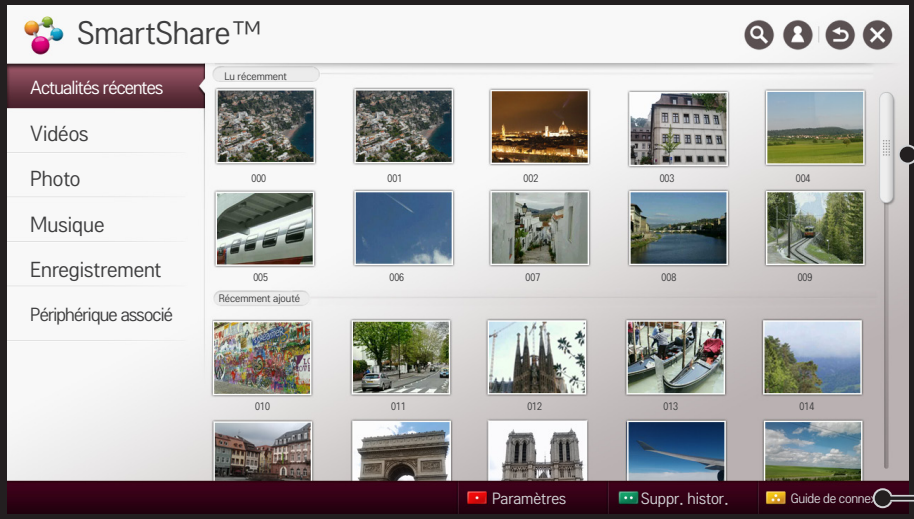


Permet de sélectionner l'enregistrement stocké sur le disque dur USB pour pouvoir l'afficher ou le supprimer.

Indique comment connecter un PC, un smartphone/ périphérique et un câble USB.

## ❒ Pour contrôler la lecture vidéo

Permet de contrôler la lecture et de définir les options pendant le visionnage de vidéos.

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

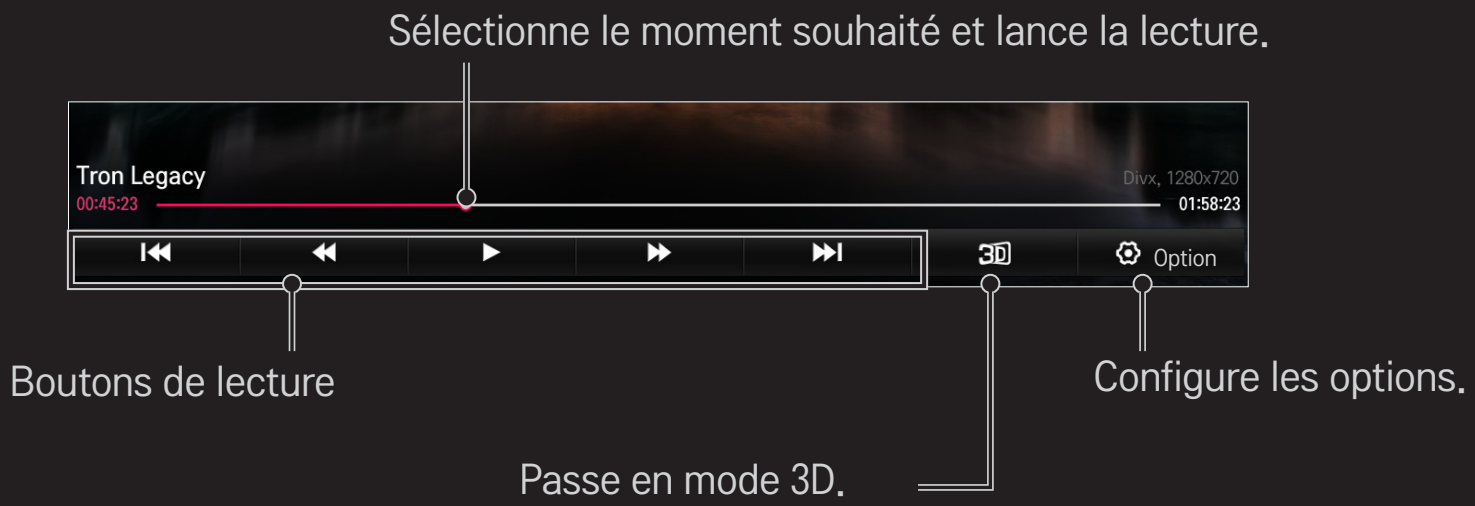

## ❒ Contrôler la visualisation des photos

Contrôle la lecture et configure les options pendant le visionnage des images en plein écran.

✎ Pour les images 3D, l'option Effet de diaporama n'est pas disponible même si la fonction Diaporama est activée.

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Affiche les photos en diaporama.

Lit la musique en fond.

Passe en mode 3D.

Fait tourner et agrandit l'image.

Permet d'appliquer le filtre. [Selon le modèle]

Configure les options.

# ❒ Contrôler la lecture de musique

Contrôle la lecture et configure les options pendant la lecture de musique.

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Sélectionne le moment souhaité et lance la lecture.

Configure les options.

Permet d'écouter de la musique avec l'écran éteint.

Boutons de lecture

Permet d'activer la fonction répéter/lecture aléatoire.

- ✎ Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des touches ◀◀, ▶ et ▶▶ d'une télécommande standard.
- ✎ Si vous utilisez le périphérique USB, les indications de temps ne seront pas affichées à l'écran.

## ❒ Pour configurer les fonctions liées à SmartShare™

SMART ⌂ ⇨ SmartShare™ → Paramètres

Modifie les paramètres associés à la lecture du contenu SmartShare™.

### □ Paramètre avancé

| | |
|---|---|
| Nom de mon téléviseur | Modifie le nom qui apparaît lorsque vous cherchez le téléviseur à partir d'autres périphériques. |
| État du réseau | Vérifie la connexion réseau. |
| Wi-Fi Direct | Permet l'utilisation de fonctions de connexion sans fil telles que l'accès Wi-Fi Direct et WiDi. |
| Lecture automatique à la réception | Accepte/refuse le contenu transféré depuis d'autres périphériques. |

| | |
|---|---|
| DivX(R) VOD | Enregistre ou crée des DivX.<br>Vérifie le code d'enregistrement DivX pour la lecture des vidéos protégées DivX. Inscription sur http://vod.divx.com. Utilise le code d'enregistrement pour louer ou acheter des films sur www.divx.com/vod.<br>✎ Les fichiers DivX loués ou achetés ne peuvent pas être lus si le code d'enregistrement DivX utilisé est celui d'un autre appareil. Utilisez uniquement le code d'enregistrement autorisé pour cet appareil.<br>✎ Les fichiers convertis non conformes au codec DivX standard risquent de ne pas être lus et de produire des images et un son anormaux. |

## □ Suppr. histor.

Pour supprimer l'historique des contenus, appuyez sur le bouton Effacer l'historique ci-dessous. Utilisez les contenus du menu Récent.

## ❒ Fichiers pris en charge par SmartShare™

Taux maximal de transfert de données :

- Full HD
  1920 X 1080: 20 Mbit/s (mégabits par seconde)
- ULTRA HD [Selon le modèle] Vidéo ULTRA HD
  3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
  3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Formats de sous-titres externes pris en charge :

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Formats de sous-titres internes pris en charge :

- Vidéo Full HD
  1920 X 1080: XSUB (prend en charge les sous-titres internes générés par DivX6)
- [Prend uniquement en charge le modèle ULTRA HD] Vidéo ULTRA HD: les sous-titres internes ne sont pas pris en charge.

## ❒ Codecs vidéo pris en charge :

Maximum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Selon le modèle] : 3840 x 2160 @30p

| Extension | Codec | |
|---|---|---|
| .asf<br>.wmv | Vidéo | VC-1 profil avancé, simple ou principal |
| | Audio | WMA Standard, WMA 9 Professionnel |
| .divx<br>.avi | Vidéo | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,<br>Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Extension | Codec | |
|---|---|---|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3) |
| .3gp<br>.3g2 | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| .mkv | Vidéo | H.264/AVC |
| | Audio | HE-AAC, Dolby Digital |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

| Extension | Codec | |
|---|---|---|
| .vob | Vidéo | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
| .mpg<br>.mpeg | Vidéo | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Fichier musique disponible

| Type de fichier | Élément | Infos |
|---|---|---|
| mp3 | Débit binaire | 32 Kbits/s - 320 Kbits/s |
| | Fréquence échantillon | 16 kHz - 48 kHz |
| | Support | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

## □ Fichier photo disponible

| Type de fichier | Élément | Profil |
|---|---|---|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG | Minimum: 64 x 64<br>Maximum:<br>Type normal: 15 360 (W) x 8 640 (H)<br>Type progressif: 1 920 (W) x 1 440 (H) |
| 3D(jps) | JPS | Minimum: 64 x 64<br>Maximum: Type normal: 15 360 (W) x 8 640 (H) |
| 3D(mpo) | MPO | Format 4:3 3 648 x 2 736<br>2 592 x 1 944<br>2 048 x 1 536<br>Format 3:2 3 648 x 2 432 |

## ❒ Lecture de vidéos - avertissement

- ✎ Certains sous-titres créés par les utilisateurs peuvent ne pas fonctionner correctement.
- ✎ Les fichiers vidéo et de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour un bon affichage des sous-titres, les fichiers vidéo et de sous-titres doivent avoir le même nom.
- ✎ Selon le fabricant et le modèle, des sous-titres provenant d'un périphérique de stockage en réseau NAS (Network Attached Storage) peuvent ne pas être pris en charge.
- ✎ Les flux GMC (Global Motion Compensation) et Qpel (Quarterpel Motion Estimation) ne sont pas pris en charge.

✎ Vidéo Full HD: 1920 X 1080

- Seuls les niveaux de profil H.264/AVC 4.1 et inférieurs sont pris en charge.

✎ [Prend uniquement en charge le modèle ULTRA HD] Vidéo ULTRA HD: 3840 X 2160

- Seule la lecture via USB est prise en charge.
- Les écrans Ultra HD de LG sont compatibles avec la plupart des contenus Ultra HD (4K) encodés en HEVC pour offrir une image en Ultra Haute Definition. Néanmoins, il est possible que certains codec ne soient pas supportés.
- De nouveaux codecs peuvent être mis à jour par le biais de la mise à jour du software.

| Extension | Codec | |
|---|---|---|
| .mkv / .mp4 / .ts | Vidéo | H.264/AVC |
| | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts | Vidéo | H.265(HEVC) |
| | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- Certains écrans Ultra HD nécessitent un kit de mise à jour Ultra HD.
- La limite de taille de fichier dépend de l'environnement d'encodage.
- Prise en charge pour les versions supérieures à Window Media Audio V2.
- Non pris en charge par le profil principal AAC.
- Les fichiers vidéo réalisés avec certains encodeurs peuvent ne pas être lus correctement.
- Les fichiers vidéo présentant un format différent de ceux listés ici peuvent ne pas être lus.
- Les fichiers vidéo stockés sur un appareil USB ne prenant pas en charge les fonctions haute vitesse peuvent ne pas être lus correctement.
- Le téléviseur prend en charge le codec audio lors de la lecture du fichier vidéo sur un périphérique USB/HDMI.

L'alliance DLNA (Digital Living Network Alliance) vous permet de profiter sur votre téléviseur de fichiers de vidéo, musique ou photo stockés sur un ordinateur ou un serveur, via un réseau domestique.

## ❒ Connecter un smartphone certifié DLNA

Le téléviseur et le smartphone doivent être connectés au même réseau.

1 Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur le smartphone.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenu sur le smartphone.
3 Exécutez Partager le contenu de mon téléphone portable.
4 Sélectionnez le type de contenu (vidéo, musique, photo) à lire.
5 Sélectionnez le fichier vidéo, musique ou photo à lire sur le téléviseur.
6 Sélectionnez Ajouter à la playlist.
7 Sélectionnez le nom de modèle du téléviseur sur le périphérique où se trouve le contenu à lire.
(Le nom de modèle du téléviseur se trouve sur son étiquette.)
8 Lecture ▶ Affiche le fichier sélectionné sur le téléviseur.

## ❒ Connecter DLNA DMR (Digital Media Renderer)

Si le système d'exploitation de votre PC est Windows 7 ou Windows 8 ou si votre périphérique est certifié DLNA (un téléphone portable par exemple), vous pouvez lire des vidéos/photos/musiques sur votre TV sans installer de programme tiers.

1 Configurez le téléviseur et l'ordinateur sur le même réseau. Configurez l'ordinateur avec Windows 7 ou Windows 8 sur le réseau.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier musique, vidéo ou photo à lire et utilisez la fonction Lecture à distance de Windows 7 ou Windows 8. Pour lire le contenu d'un périphérique tel qu'un téléphone portable, reportez-vous au guide de l'utilisateur du périphérique en question.

3 Le contenu sera lu sur un seul périphérique même si plus d'un téléviseur ou autre périphérique sont connectés. La vitesse de lecture peut varier en fonction de la vitesse du réseau.

## ❒ Connecter DLNA DMP (Digital Media Player)

Sur un ordinateur disposant de Logiciel PC SmartShare, les fichiers musique, vidéo et photo peuvent être relus sur le téléviseur s'ils sont associés au réseau domestique.

1 Configurez le téléviseur et l'ordinateur sur le même réseau. La TV et l'ensemble des périphériques doivent être connectés via un seul point d'accès, afin de permettre aux services DLNA de fonctionner.
2 Installez Logiciel PC SmartShare sur l'ordinateur à partir du site Web. Avant de lancer l'installation, fermez tous les programmes en cours d'exécution, y compris le pare-feu et les programmes antivirus.
3 Si vous souhaitez regarder un fichier partagé sur votre téléviseur, le serveur doit être en cours d'exécution.

✎ Pour les informations du site web, accédez à SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Infos produit/service.

✎ Pour savoir comment utiliser SmartShare PC, veuillez consulter l'aide relative au logiciel.

## □ En cas de dysfonctionnement de DLNA

- ✎ Si la fonction DLNA ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres du réseau.
- ✎ Le point d'accès A 5 GHz doit être actif pour afficher des vidéos 1080p via la connexion DLNA. Un point d'accès 2,4 GHz peut entraîner des délais de mise en mémoire tampon lents ou d'autres problèmes.
- ✎ La fonction DLNA peut ne pas s'exécuter correctement sur un réseau sans fil. Nous vous recommandons de vous connecter à un réseau filaire.
- ✎ La lecture de vidéos en mode DLNA ne prend pas en charge les sous-titres multi-audio et internes.
- ✎ Si plus d'un téléviseur est connecté à un seul serveur en mode DLNA, la lecture du contenu dépend des performances du serveur.
- ✎ La prise en charge des sous-titres dépend du périphérique DLNA.
- ✎ La performance de la fonction DLNA dépend de l'environnement réseau.

- La fonction DLNA ne peut pas être utilisée par les points d'accès qui ne prennent pas en charge la multi-diffusion. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du point d'accès ou contactez le fabricant.
- Les types de fichiers pris en charge peuvent varier en fonction de l'environnement serveur DLNA, y compris pour les types de fichiers pris en charge par le téléviseur.
- Un trop grand nombre de sous-dossiers et de fichiers dans un dossier peut engendrer un mauvais fonctionnement.
- Les informations sur le fichier provenant du serveur DLNA peuvent s'afficher de manière incorrecte.
- Pour visionner des sous-titres vidéo sur un serveur DLNA, il est recommandé d'utiliser Logiciel PC SmartShare.
- Si le fichier de sous-titres est ajouté plus tard, désactivez le fichier de partage et réinitialisez-le.
- Le fichier DRM stocké sur un serveur Logiciel PC SmartShare ne peut pas être lu.
- Les fichiers vidéo ULTRA HD (3840 X 2160) ne sont pas compatibles.

# ❒ Utilisation de Premium

## SMART ⌂ ⇨ Premium

Tant que vous êtes connecté au réseau, ce service vous permet d'accéder facilement à une large gamme de contenus, tels que des fichiers vidéo, des actualités et des services de contenus en continu.

Les contenus Premium comprennent des services spécifiques en fonction des pays afin de prendre en considération les préférences culturelles ainsi que les contenus mondiaux.

Contenu Premium
Sélectionnez les contenus à utiliser.

Se connecter

Recherche

Ajouter à Mes applications

Configure les options.

## ❒ Utilisation du contenu payant

Certains contenus Premium sont payants. Les services payants sont réglés via le système de paiement propriétaire de LG Electronics ou celui du fournisseur de contenu concerné.

Avant d'utiliser le système de paiement de LG, vous devez vous y inscrire et fournir vos informations de paiement sur le téléviseur ou le site Web (www.lgappstv.com) avant d'acheter du contenu payant.

Vous pouvez vous inscrire sur l'écran de connexion de votre téléviseur ou sur notre site Web. Vous pouvez ensuite vous connecter au téléviseur et au site Web avec un seul identifiant.

1 Pour vous connecter, cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite de la page Accueil.
2 Accédez au service Premium de votre choix. (Pour certains services Premium, une connexion séparée est nécessaire après votre inscription au service Premium.)
3 Après avoir consulté les informations sur le prix et le service proposé, cliquez sur le bouton Acheter. (La période de disponibilité et le nombre de tentatives de connexion peuvent être limités selon le contenu.)
4 Une fois le processus d'achat terminé, affichez le contenu acheté en cliquant sur le bouton Acheter.
5 Sélectionnez votre profil dans le menu en haut de l'écran SMART et consultez l'historique d'achat à partir de Ma Page → Demande de paiement. Vous pouvez également y accédez en vous rendant sur Ma Page → Historique des achats à partir du site Web (www.lgappstv.com).

## ❒ Réinitialisation de Premium

SMART ⌂ ⇨ Premium → Option → Initialisation des Contenus Premium

Réinitialise la liste et les informations Premium, le paramètre de pays et les informations de connexion de l'utilisateur. La réinitialisation résout les erreurs survenues lors de la mise à jour de Premium.

- Afin d'améliorer la qualité du service, les contenus offerts par les fournisseurs d'accès sont sujets à modification ou à suppression sans notification préalable. Pour toute question, dépannage ou pour obtenir les informations les plus récentes sur le contenu, reportez–vous au site Web du fournisseur de contenu. LG Electronics se dégage de toute responsabilité légale concernant les services de contenu et les informations correspondantes, même si la diffusion d'un service est arrêtée par son fournisseur.
- La qualité de votre service Premium dépend de votre connexion Internet. Pour toute question sur la vitesse d'Internet ou sur d'autres problèmes de service, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Pour une qualité de service optimale, nous vous recommandons un accès Internet offrant une vitesse de 4 Mbits/s (1,5 Mbits/s ou plus). Si vous rencontrez un problème de vitesse Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Certains fournisseurs de contenu peuvent vous proposer des contenus déconseillés à un public mineur. Le contrôle parental est conseillé.

# ❒ Utilisation des fonctions LG Smart World

[Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.]

## SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

LG Smart World est une application de téléviseur disponible via le service Smart TV. Vous pouvez télécharger et profiter des meilleures applications payantes ou gratuites (éducation, divertissement, vie quotidienne, actualités).

Connectez-vous.
Lorsque vous vous connectez, le profil apparaît.
Lorsque vous sélectionnez le profil, vous pouvez choisir Ma Page et Déconnexion.

Sélectionnez l'application à acheter.

## ❒ Inscription à LG Smart World

### SMART ⌂ ⇨ Se connecter

Pour télécharger et exécuter des applications, vous devez vous inscrire.

1 Sélectionnez Inscription et acceptez les mentions légales.
2 Saisissez votre ID et votre mot de passe.
3 Dans la case Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe.
4 Sélectionnez OK pour terminer l'inscription.

✎ Vous pouvez vous inscrire soit sur votre téléviseur, soit sur le site Web (www.lgappstv.com).

✎ Après votre inscription, connectez-vous sur votre téléviseur et notre site Web avec le même identifiant.

✎ Vous pouvez vous connecter à cinq téléviseurs maximum avec un seul ID.

## ❒ Installation d'une application sur votre téléviseur

### SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Cliquez sur le bouton Se connecter au bas de la page d'accueil.
2 Sélectionnez la carte LG Smart World.
3 Sélectionnez l'application de votre choix dans cette liste.
4 Vérifiez les détails de l'application, puis cliquez sur le bouton Installer ou Acheter.
5 Vérifiez que vous disposez bien des fonctions et accessoires nécessaires pour installer l'application sur votre téléviseur. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
6 Pour les applications payantes, l'authentification est obligatoire au moment du paiement et de l'achat.
7 Une fois l'application installée, sélectionnez Exécuter pour lancer l'application immédiatement. Si vous ne souhaitez pas l'exécuter immédiatement, sélectionnez Fermer. Si vous souhaitez exécuter l'application ultérieurement, sélectionnez Mes Applications pour afficher la liste des applications installées sur le téléviseur.

- Vous pouvez acheter des applications via votre ordinateur ou votre téléviseur, mais vous devez utiliser le téléviseur pour les installer et les exécuter.
- Si l'espace de stockage du téléviseur est insuffisant, vous pouvez télécharger les applications sur un périphérique de stockage USB connecté via le terminal du téléviseur pour les applications USB. Les applications stockées sur USB peuvent être exécutées, supprimées et déplacées à partir de l'écran Mes applications.
- Une clé USB sur laquelle sont stockées des applications ne peut pas être utilisée pour d'autres données. (Applications USB uniquement)

## ❒ Gestion des informations personnelles

SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Connectez-vous.
2 Sélectionnez en haut de l'écran le profil actuellement connecté.
3 Sélectionnez Ma Page.
4 Gestion effectuée à partir des informations sur le membre, de la liste des applications achetées et de celles installées sur le téléviseur.

| | |
|---|---|
| Mes données | Affiche les informations de base sur le profil actuellement connecté. Pour modifier vos informations personnelles, consultez le site www.lgappstv.com. |
| Demande de paiement | Affiche l'historique de paiement du profil connecté. |
| Applications achetées | Affiche la liste des applications achetées par le profil connecté.<br>Vous pouvez supprimer et réinstaller les applications achetées. |

# SMART ⇨ Recherche

Recherchez des applications et des contenus grâce à la fonction Recherche de LG Smart TV. Saisissez des mots-clés grâce à un périphérique d'entrée, comme, par exemple, une télécommande, pour trouver des applications LG Smart World et certains contenus du Service Premium. Les liens fournis servent aussi à la navigation sur le Web. Si vous utilisez SmartShare™, vous pouvez également rechercher des contenus SmartShare™. Les catégories et les types de contenus de la fonction Recherche dépendent du pays et des mises à jour.

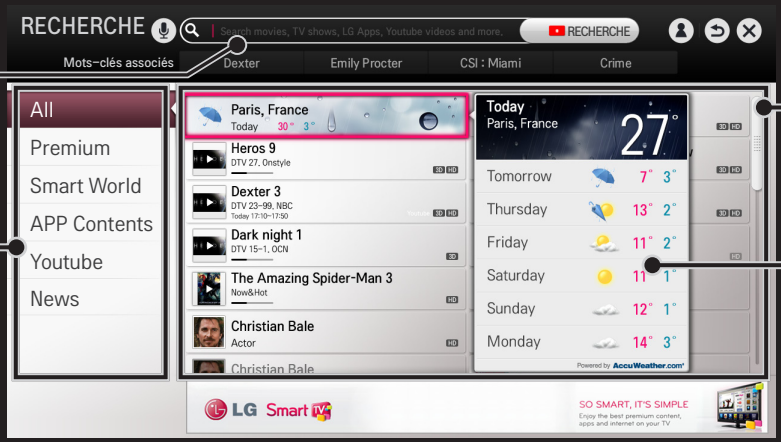


Barre de saisie des termes recherchés.

Catégories des résultats de la recherche

Résultats de la recherche

Informations détaillées sur l'élément recherché.

## ❒ Pour utiliser la fonction de recherche vocale

### □ Utilisation de cette fonction via la recherche

1 Allez à SMART ⌂ ⇨ Chercher. Sélectionnez l'icône de reconnaissance vocale (🎙) à gauche de la zone de texte.

2 Lorsque la fenêtre Reconnaissance vocale apparaît, parlez lentement et distinctement.

3 Une fois la reconnaissance vocale effectuée, la fenêtre Liste similaire s'affiche. Si cette dernière ne donne pas les résultats escomptés, appuyez sur Réessayer. Sélectionnez le résultat le plus approchant pour qu'il s'affiche dans la zone de texte. Appuyez sur le bouton Recherche pour obtenir le résultat souhaité.

## □ Utilisation de cette fonction sur Internet

1 Allez à SMART ⌂ ⇨ Internet. Déplacez le pointeur de la télécommande Magic dans la zone de saisie de texte du portail d'un site Web pour afficher le clavier.

2 Sélectionnez l'icône de reconnaissance vocale (🎙) à gauche de la zone de saisie de texte du clavier virtuel.

3 Lorsque la fenêtre Reconnaissance vocale apparaît, parlez lentement et distinctement.

4 Une fois la reconnaissance vocale effectuée, la fenêtre Liste similaire s'affiche. Si cette dernière ne donne pas les résultats escomptés, appuyez sur Réessayer. Sélectionnez le résultat le plus approchant pour qu'il s'affiche dans la zone de texte. Appuyez sur le bouton Recherche en ligne pour obtenir le résultat souhaité.

- Vous pouvez utiliser la recherche vocale en sélectionnant l'option Reconnaissance vocale (🎙) sur la télécommande Magic même si un clavier QWERTY est affiché sur votre écran.
- Avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vérifiez la connexion réseau.
- Veillez à toujours utiliser la télécommande à 10 cm maximum de votre visage.
- La fonction de recherche vocale peut échouer si vous parlez trop rapidement ou trop lentement.
- Le taux de réussite de reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de l'environnement (bruit et volume sonore de la TV).
- Pour modifier la langue de la recherche vocale, accédez à SMART ⇨ Paramètres → OPTION → Langue(Language) → Langue de recherche vocale.
- Vous pouvez afficher/masquer l'avatar dans le menu SMART ⇨ Paramètres → OPTION → Afficher l'avatar.

[Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains modèles.]

Optimisé par DRAGON NaturallySpeaking

# SMART ⌂ ⇨ Internet

Saisissez manuellement les URL sur le téléviseur ou consultez les sites Web ajoutés aux Favoris.

Saisissez l'URL dans la barre d'adresse Web.

Permet d'ajouter la page actuelle à vos favoris.

Permet d'ouvrir plusieurs navigateurs Web.

- Internet prend en charge toutes les versions jusqu'à Flash 11, mais ne prend pas en charge les technologies basées sur une plate-forme, telles qu'ActiveX.
- Internet fonctionne uniquement avec un plug-in préinstallé.
- Internet ne garantit pas la lecture de formats de fichiers multimédias autres que les suivants : JPEG / PNG / GIF
- Internet sera fermé de force si la mémoire est insuffisante.
- Pour les contenus Internet, les polices définies sur le téléviseur ont priorité mais peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu diffusé.
- Internet ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers et de polices.
- Internet est conçu pour un téléviseur, il peut donc avoir une fonction différente des navigateurs conçus pour les ordinateurs.
- Internet est un navigateur TV. Il se peut donc que certains fichiers de contenu ne s'affichent pas correctement.

Des applications gratuites sont disponibles immédiatement après votre inscription. Cependant, vous devez enregistrer votre méthode de paiement afin d'utiliser les applications payantes.

Vous pouvez vous inscrire et enregistrer les modes de paiement sur le téléviseur ou sur notre site Web (www.lgappstv.com).

| Problème | Solution |
|---|---|
| Lorsque j'accède au menu, le message Initialisation en cours apparaît toujours. | • Le message Initialisation en cours apparaît lorsque le microprocesseur et le disque dur sont redémarrés et que la connexion avec le SDP (authentification de l'appareil et téléchargement des informations de base) est établie. Cette opération dure environ 20 secondes et fait partie du processus normal. |
| Aucun contenu n'apparaît sur la carte Premium. | • Si vous modifiez le paramètre de pays de la Smart TV, certains contenus n'apparaissent pas. Pour modifier le pays : SMART ⇨ Paramètres → OPTION → Paramètre de pays du service. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Lors de l'utilisation de fonctions Internet, certains sites Web contiennent des espaces vides. | • La fonction Interne sur le téléviseur ne prend en charge que Flash 11 et versions inférieures et ne lit que les fichiers aux formats suivants :<br>JPEG, PNG, GIF |
| Internet se ferme automatiquement lors de la consultation d'un site Web. | • La fermeture d'Internet peut être forcée si la mémoire est insuffisante pour le volume d'informations contenu sur la page Web. |
| Je me suis déjà inscrit sur le téléviseur. Dois-je également m'inscrire sur le site Web (www.lgappstv.com) ? | • Si vous vous êtes inscrit via votre téléviseur, il n'est pas nécessaire de vous inscrire à nouveau sur le site Web LG (www.lgappstv.com). Après vous être inscrit via votre téléviseur, vous pouvez vous connecter sur notre site Web en utilisant les mêmes identifiant et mot de passe pour saisir les informations supplémentaires afin de procéder à la vérification par e-mail. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Est-il possible d'utiliser un ID différent pour chaque membre de la famille sur le même téléviseur ? | • Vous pouvez enregistrer et utiliser plusieurs profils sur un seul téléviseur.<br>• Vous pouvez consulter les profils enregistrés sur le téléviseur dans SMART ⇨ Se connecter → Liste d'identifiants.<br>• Vous pouvez consulter la liste d'applications achetées par chaque profil. Cependant, toutes les applications installées par chaque profil sont visibles dans SMART ⇨ Se connecter → Ma page. |
| Que faire si j'oublie mon ID ? | • Si vous vous êtes inscrit via un PC, utilisez la fonction d'ID oublié sur le site Web (www.lgappstv.com).<br>• Si vous vous êtes inscrit sur le téléviseur, les ID peuvent être consultés dans SMART ⇨ Se connecter → Rechercher l'ID. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| J'ai acheté une application sur le site Web (www.lgappstv.com). Comment l'utiliser sur le téléviseur ? | • Pour consulter sur le téléviseur une application achetée, connectez-vous et affichez-la dans le menu Applications achetées.<br>Sélectionnez l'ID en haut de la page Accueil et consultez l'application dans Ma Page → Applications achetées. |
| Puis-je consulter mon historique d'applications achetées ? | • Sélectionnez l'ID en haut de la page Accueil et consultez l'application dans Ma Page → Applications achetées.<br>• Connectez-vous au site Web (www.lgappstv.com) et sélectionnez Ma Page → Historique des achats. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| J'ai supprimé une application payante, dois-je la racheter pour la télécharger ? | • Si une application achetée était supprimée par accident, vous pourriez la télécharger et la réinstaller sans avoir à l'acheter à nouveau, à condition qu'elle soit encore disponible. Sélectionnez l'identifiant en haut de la page d'accueil et téléchargez à nouveau les applications dans Ma Page → Applications achetées. (Il est possible que les applications déjà existantes ne puissent pas être retéléchargées ou lancées selon la version du logiciel.) |
| Puis-je utiliser les applications LG Smart TV de LG Smart World sur ma TV et mon ordinateur ? | • Vérifiez que le modèle de votre TV prend bien en charge LG Smart World.<br>• Les applications LG Smart TV de LG Smart World ne fonctionnent que sur les TV LG Smart.<br>• Ainsi, vous pouvez acheter les applications sur le site Web (www.lgappstv.com) mais vous ne pouvez pas les utiliser sur PC ou Mac. Par conséquent, faites attention lorsque vous les achetez. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Comment savoir quel profil est actuellement connecté au téléviseur ? | • Cliquez sur l'ID situé en haut de la page Accueil et vérifiez quel profil est actuellement connecté dans Ma Page → Mes données. |
| J'ai installé une application sur mon téléviseur. Où puis-je voir l'application installée ? | • Sélectionnez SMART ⇨ Mes Applications. Toutes les applications payantes et gratuites installées apparaissent. |
| La taille de l'application affichée à l'écran diffère de la taille réelle de l'application installée sur le téléviseur. | • La taille de l'application affichée à l'écran inclut l'espace supplémentaire requis pour l'installation des applications et peut être différente de celle de l'application une fois installée. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| J'ai oublié mon mot de passe de téléviseur. Que dois-je faire ? | • Si vous ne fournissez que l'identifiant et le mot de passe en vous inscrivant via votre téléviseur, vous ne pourrez pas récupérer ce mot de passe en cas de perte. Créez un nouvel identifiant et utilisez-le pour vous connecter.<br>• Si vous fournissez d'autres informations que votre identifiant et votre mot de passe lors de votre inscription via votre téléviseur ou sur le site Web LG (www.lgappstv.com), vous pourrez récupérer votre mot de passe sur le site Web. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Dois-je enregistrer les informations de paiement pour acheter des applications payantes ? | • Pour acheter des applications payantes, vous devez posséder une carte de crédit enregistrée sur le téléviseur ou sur le site Web (www.lgappstv.com) ou disposer de crédits. Si vous ne souhaitez pas que les détails de votre carte de crédit soient enregistrés, chargez des crédits à l'avance. La recharge de crédits est disponible uniquement sur notre site Web. Vous ne pouvez pas acheter d'applications payantes si les informations de votre carte de crédit ne sont pas enregistrés ou quand vous ne disposez pas de suffisamment de crédits. |
| Puis-je rendre une application que j'ai achetée ? | • En tant que membre, vous ne pouvez pas faire de demande de remboursement si vous changez d'avis après votre achat.<br>• Si le produit présente un défaut ou si l'utilisation du produit est défaillante, sans que cela ne résulte d'une mauvaise manipulation de votre part, vous pouvez demander un remboursement. Cependant, pour toute demande de remboursement, une raison valable doit être fournie. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| J'ai enregistré mon téléviseur mais je ne peux pas acheter d'applications payantes. | • Pour acheter des applications payantes, vous devez posséder une carte de crédit enregistrée sur le site Web (www.lgappstv.com). Vous pouvez également charger votre carte de crédit sur le site Web afin d'acheter des applications. Vous ne pouvez pas acheter d'applications payantes si les informations de votre carte de crédit ne sont pas enregistrées ou si vous ne disposez pas de suffisamment de crédit. |
| Est-il possible d'utiliser un autre idenfiant qu'une adresse e-mail ? | • Pour les nouveaux membres inscrits, le format de l'identifiant est passé d'une combinaison de nombres et de lettres à une adresse e-mail.<br>• Vous ne pouvez utiliser que votre adresse e-mail comme identifiant lorsque vous vous connectez. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Dois-je modifier le format de mon identifiant et le remplacer par mon adresse e-mail ? | • Pour les nouveaux membres inscrits, le format de l'identifiant est passé d'une combinaison de nombres et de lettres à une adresse e-mail.<br>• Si vous êtes déjà membre, vous pouvez toujours utiliser votre identifiant existant ou le remplacer par votre adresse e-mail. |
| Présentation du compte LG | • Votre compte LG vous permet de vous connecter à tous les services LG Smart à l'aide d'un seul identifiant et d'un mot de passe. Avec votre compte LG, vous pouvez utiliser les services suivants : LG Smart TV, LG Smart World (à l'exception de certains pays), LG Smart ThinQ et LG Smart air conditioning (système de climatisation climatisation LG Smart), etc.<br>• Des informations supplémentaires peuvent vous être demandées selon le service. |

## ❒ Pour définir le pays de service

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Paramètre de pays du service**

Vous pouvez modifier le paramètre de pays de votre Smart TV.

Les services Premium et LG Smart World disponibles pour le pays sélectionné seront appliqués.

| | |
|---|---|
| Réglage automatique | Un pays de service est automatiquement défini pour votre Smart TV. |
| Réglage manuel | Il est possible de définir manuellement un pays de service pour votre Smart TV. |

✎ Si un réseau est déconnecté pendant la configuration du pays de service, il est possible qu'il ne soit pas configuré correctement.

## ❒ Utilisation de la télécommande d'écran

### Appuyez sur le bouton 123 de la télécommande Magic.

Sélectionnez un bouton sur la télécommande d'écran affichée à l'écran avec la télécommande Magic.

## □ Utilisation de la télécommande d'écran

✎ Le type de boutons de la télécommande d'écran varie en fonction du pays ou du type d'appareil connecté.

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

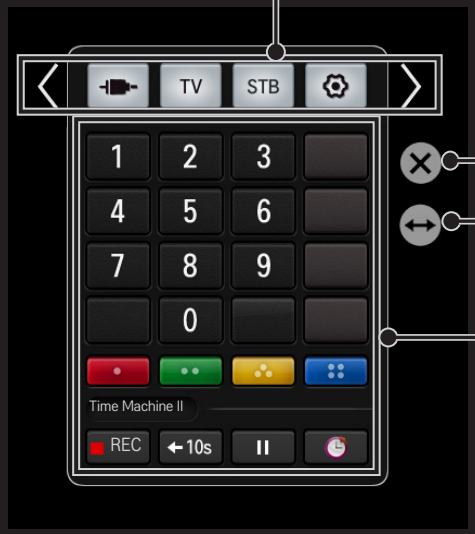


Onglet Changer l'appareil

Quitte la télécommande d'écran

Décale la position de la télécommande d'écran vers la gauche ou la droite

Boutons TV

✎ Le type de boutons varie en fonction du modèle.

## ❒ Pour contrôler un appareil connecté au téléviseur à l'aide de la télécommande d'écran

Vous pouvez contrôler un appareil connecté via SimpLink ou MHL en utilisant la télécommande d'écran.

1 Vérifiez si l'appareil est connecté à votre téléviseur.

2 Appuyez sur le bouton 1 2 3 sur la télécommande Magic, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler dans l'onglet Change Device (Changer l'appareil). La télécommande d'écran pouvant contrôler l'appareil est affichée.

✎ Cette procédure peut ne pas fonctionner avec le bouton 1 2 3 de certains modèles.

✎ Pour plus d'informations sur les connexions SimpLink ou MHL, référez-vous à la section Connexions du manuel de l'utilisateur fourni avec votre téléviseur.

## ❐ Utilisation de la fonction Télécommande universelle

[Pour télécommande Magic uniquement]

[Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.]

La télécommande Magic permet de contrôler un décodeur, un lecteur Blu-ray, un système de cinéma à domicile, etc.

1 Vérifiez si l'appareil à régler est bien connecté au téléviseur.

2 Après avoir appuyé sur le bouton 1 2 3 de la télécommande Magic, sélectionnez l'icône de l'appareil souhaité dans l'onglet Change Device (Changer d'appareil).
Si vous ne trouvez pas l'appareil souhaité, appuyez sur ⚙ dans l'onglet, et sélectionnez l'appareil externe souhaité. Une fois la configuration terminée, le nom de l'appareil sélectionné est affiché dans l'onglet Change Device (Changer d'appareil).

3 Lorsqu'un appareil est sélectionné dans l'onglet Change Device, la télécommande d'écran pouvant contrôler l'appareil apparaît à l'écran.
Pour afficher plus de boutons de commande, sélectionnez ▼ au bas de la télécommande d'écran.

## □ Pour modifier ou effacer les paramètres de la télécommande universelle

1 Appuyez sur le bouton 1 2 3 de la télécommande Magic, sélectionnez le bouton ⚙ (TV/sélection d'entrée).

2 Sélectionnez Modifier le réglage ou Annuler le réglage au bas de l'appareil à modifier.

✎ Lors de la Modifier le réglage, vérifiez que l'appareil à modifier est bien allumé.

- Il est possible de régler un appareil par type.
- Avec la télécommande d'écran, vous pouvez contrôler uniquement les appareils d'une marque ou d'un fabricant affichés dans l'écran de configuration.
- Si vous vous connectez à un réseau avant de configurer la télécommande universelle, mettez la télécommande grâce à la version la plus récente disponible.
- Selon le modèle de périphérique externe utilisé, certains boutons peuvent ne pas fonctionner.
- Placez l'appareil près du téléviseur pour un fonctionnement transparent.
- Si l'appareil se trouve dans un tiroir, ouvrez le tiroir.
- Accédez à SMART ⌂ ⇨ Commande universelle ou SMART ⌂ ⇨ LISTE DES SOURCES → Régler la télécommande universelle et ajoutez, supprimez ou modifiez un appareil

## ❒ Pour regarder des images 3D

La technologie 3D utilise la différence de perception entre l'œil droit et l'œil gauche afin que les images apparaissent à l'écran comme une scène réelle en trois dimensions.

1 Regardez un film ou un programme 3D.
2 Mettez les lunettes 3D.
3 Appuyez sur la touche 3D pour passer à l'image 3D.
4 Pour arrêter l'affichage d'images 3D, appuyez sur la touche 3D de la télécommande.

✎ Le type de 3D disponible peut varier en fonction de la source d'entrée.

## ❒ Paramétrage des images 3D

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → IMAGE → Paramètres 3D

Permet de régler les différents aspects de l'imagerie 3D.

| | |
|---|---|
| Mode 3D | Fournit la profondeur 3D appropriée.<br>• Profondeur 3D : Ajuste la profondeur 3D entre l'objet et l'arrière-plan.<br>• Point de visualisation 3D : Ajuste l'image 3D plus près/loin de l'utilisateur. |

| | |
|---|---|
| 3D Sound Zooming | Offre un son optimisé pour la 3D. |
| Reconnaissance de modèle 3D | Passe automatiquement à l'affichage 3D en analysant le modèle de l'écran d'origine. |
| Vue d'image normale | Vous pouvez afficher des images 2D en désactivant le mode 3D. |
| Correction des couleurs 3D | Corrige la couleur des images 3D.<br>✎ Selon le modèle, la fonction Correction des couleurs 3D peut ne pas être disponible. |
| Correction d'image 3D | Intervertit les images 3D de gauche et de droite. |

## ❒ Visionnage d'images 3D – avertissement

- ✎ Lors du visionnage d'images 3D, il est recommandé au téléspectateur de garder une distance équivalente au double de la diagonale de l'écran.
- ✎ Il est possible que les images 3D ne s'affichent pas correctement avec l'utilisation de lunettes à obturation qu'il faut recharger.
- ✎ Si, à l'avenir, un nouveau format de diffusion 3D venait à devenir un format standard non pris en charge par ce téléviseur, vous aurez peut-être besoin d'un périphérique supplémentaire, tel qu'un décodeur.

## ❒ Utilisation des lunettes 3D – avertissement

- ✎ N'utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection. Une mauvaise utilisation des lunettes 3D peut entraîner des lésions oculaires.
- ✎ Ne conservez pas les lunettes 3D dans des conditions de températures extrêmes. Une exposition à des températures froides ou chaudes excessives peut déformer les verres. N'utilisez pas de lunettes déformées.
- ✎ N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D et ne les soumettez à de forts impacts. Une manipulation indélicate pourrait les endommager.
- ✎ Les verres des lunettes 3D (avec film polarisé) se rayent facilement. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux et propre. Un chiffon sale pourrait rayer le film polarisé.
- ✎ Ne rayez pas la surface du verre des lunettes 3D avec un objet pointu et n'y appliquez pas de produits chimiques. Si la surface du verre est rayée, les images ne s'afficheront pas correctement.

## ❒ Qu'est-ce que Time Machine II ?

Il s'agit d'une fonction permettant d'enregistrer le programme en cours ou un programme futur et de revenir en arrière sur un programme en cours de visionnage.

| | |
|---|---|
| Enregistrement immédiat | Enregistre immédiatement un programme en cours. |
| Enregistrement planifié | Sélectionne le programme souhaité ou règle l'heure de l'enregistrement. |
| Lire | Active la lecture des enregistrements. |
| TimeShift | Revient en arrière sur un programme en cours de visionnage. |

- [Selon le modèle] Vous pouvez également enregistrer les programmes numériques/analogiques transmis via un câble RF et le contenu transmis via l'entrée AV IN.
- L'enregistrement de contenus protégés, à l'aide d'un décodeur et d'une prise AV, n'est pas autorisé. L'enregistrement de DVD/Blu-ray originaux n'est pas non plus autorisé.
- Toutes les diffusions sont protégées par copyrights ; il est possible qu'une autorisation du propriétaire des copyrights soit nécessaire avant la reproduction ou la lecture de ces diffusions. Si un utilisateur enregistre de l'audio ou de la vidéo à l'aide de cet appareil, les enregistrements doivent être exclusivement réservés à une utilisation personnelle. La vente, le transfert ou la location d'enregistrements protégés par copyrights est interdite.

## ❒ Pour utiliser la fonction d'enregistrement immédiat

1 2 3 ⇨ Rec.

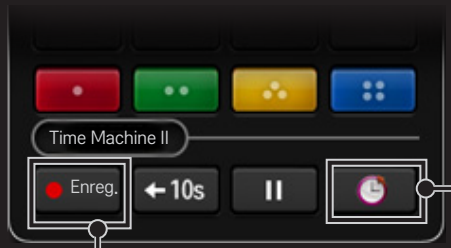


Afficher la barre de progression

Enregistrer la scène en cours

✎ L'image peut être différente de celle affichée à l'écran.

✎ L'image peut être différente de celle affichée à l'écran. Le bouton Rec. se change en bouton d'arrêt d'enregistrement (■) pendant la durée de l'enregistrement.

- Vous pouvez également effectuer un enregistrement immédiat via le bouton Rec. de la fenêtre d'affichage Informations.
- Le temps maximal d'enregistrement instantané est de 3 heures. Pour modifier l'heure de fin de l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt de l'enregistrement et sélectionner l'option Modifier l'heure de fin de l'enregistrement.
- Ma durée d'enregistrement dépend de la capacité de stockage de votre périphérique USB.
- Appuyez sur le bouton MOLETTE (OK) pendant l'enregistrement pour afficher des informations sur l'enregistrement dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- Le fonctionnement du bouton MOLETTE (OK) est variable en fonction du pays où vous vous trouvez.
- Si vous éteignez le téléviseur pendant l'enregistrement, il se peut que le programme ne soit pas enregistré. Dans l'idéal, vous devriez arrêter l'enregistrement et vérifier que le programme a bien été enregistré avant d'éteindre le téléviseur.
- Certaines fonctions peuvent être indisponibles pendant l'enregistrement.

## □ Arrêt de l'enregistrement

1 2 3 ⇨ ■ (Arrêter l'enregistrement) ⇨ **Arrêter l'enregistrement**

## □ Modification de l'heure de fin de l'enregistrement

1 2 3 ⇨ ■ (Arrêter l'enregistrement) ⇨ **Modifier l'heure de fin de l'enregistrement**

✎ Vous pouvez décaler la fin de votre enregistrement de 5 heures maximum grâce à l'option Modifier l'heure de fin de l'enregistrement.

## ❒ Programmation de l'enregistrement

1 2 3 ⇨ (Barre de progression) → **Programmer**

Cette fonction vous permet de régler la date et l'heure de l'enregistrement d'un programme.

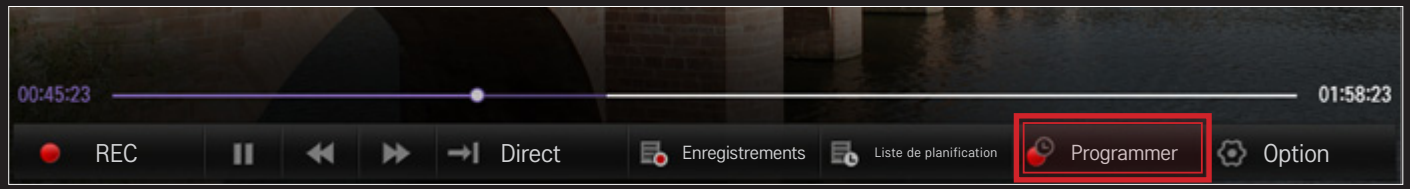


✎ Vous pouvez activer la Programmer dans SMART ⇨ Time Machine II → Programmer.

## Guide TV

Vous pouvez sélectionner un programme à regarder ou enregistrer.

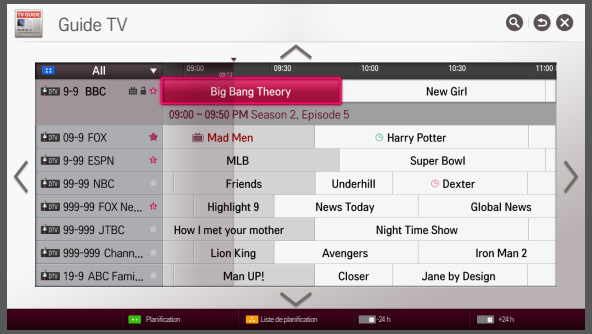


## Planification

Vous pouvez sélectionner une date, une heure et une chaîne pour programmer le visionnage ou l'enregistrement.

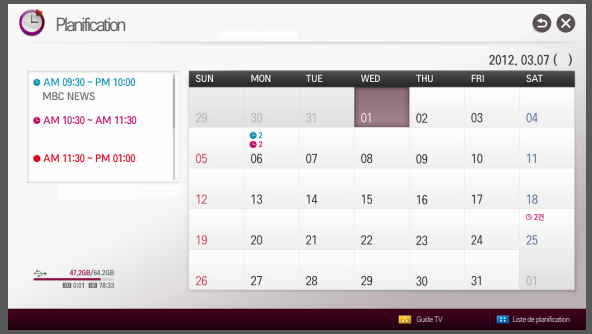


- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- Lorsqu'aucun guide de programmes n'est disponible, seuls les menus Planification sont affichés.
- La durée de l'enregistrement planifié doit être d'au moins 2 minutes.

## ❒ Pour vérifier ou modifier la liste de planification

1 2 3 ⇨ (Barre de progression) → **Liste de planification**

Utilisez cette fonction pour vérifier, modifier ou supprimer la programmation de visionnage ou d'enregistrement définie.

✎ Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 programmes à la liste de planification.

✎ Vous pouvez activer la liste de planification dans SMART ⇨ Time Machine II → Liste de planification.

## ❒ Regarder les enregistrements

### SMART ⌂ ⇨ SmartShare™ → Enregistrement

Vous pouvez regarder les enregistrements stockés sur un périphérique USB. Ou choisir un enregistrement à visionner ou à effacer.

| | |
|---|---|
| Reprendre la lecture à partir du dernier arrêt. | Permet de reprendre la lecture d'un enregistrement. |
| Lire depuis le début. | Permet de lire l'enregistrement sélectionné depuis le début. |
| Supprimer | Permet de supprimer l'enregistrement sélectionné. |

✎ Il est possible d'ajouter jusqu'à 600 enregistrements dans Enregistrement.

## ❒ Gestion des enregistrements

SMART ⌂ ⇨ SmartShare™ → Enregistrement

| | |
|---|---|
| Protéger | Empêche l'enregistrement sélectionné d'être supprimé automatiquement. |
| Supprimer | Permet de supprimer l'enregistrement sélectionné. |

## ❒ Pour contrôler la lecture des enregistrements

Appuyez sur le bouton MOLETTE (OK) de la télécommande pendant la lecture.

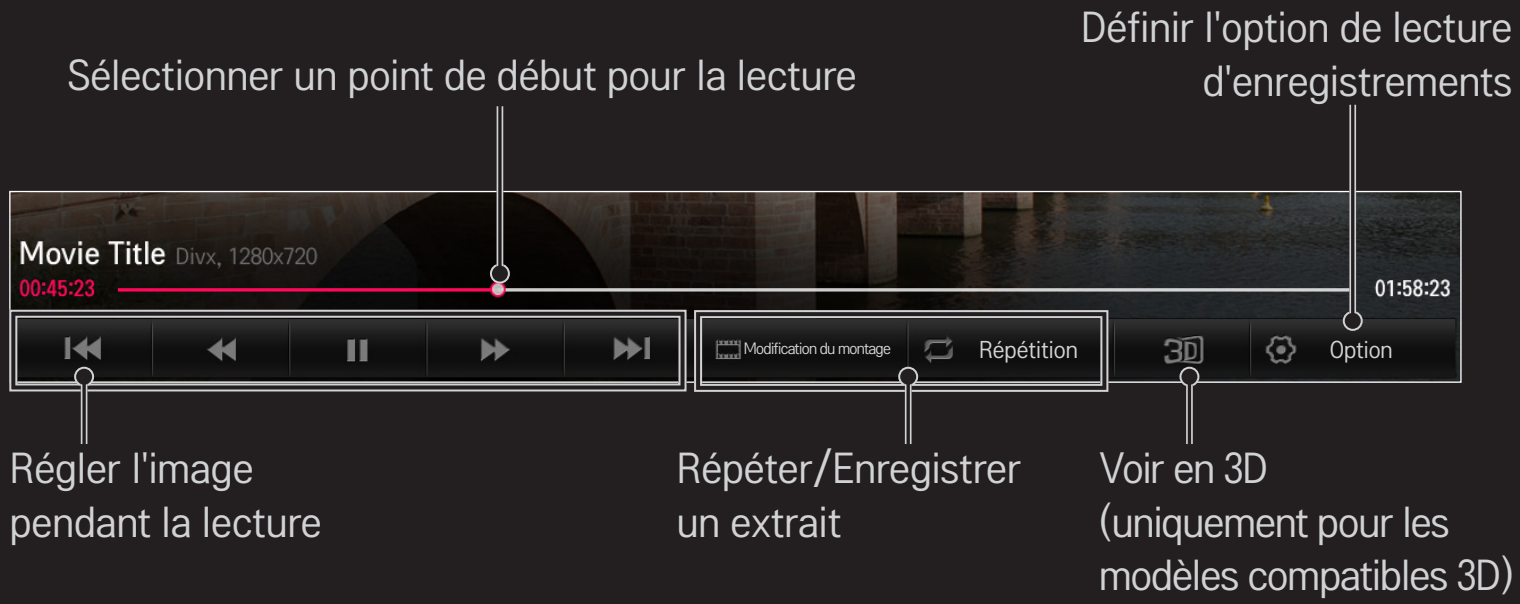


✎ L'image peut être différente de celle affichée à l'écran.

## ❒ Pour connecter un périphérique USB à Time Machine II

1 Munissez-vous du périphérique USB que vous souhaitez connecter à Time Machine II .

2 Connectez un périphérique de stockage USB au port indiqué par le symbole HDD IN situé à l'arrière ou sur le côté de votre téléviseur.

3 Pour utiliser un périphérique USB uniquement avec Time Machine II , vous devez initialisez le périphérique.
Sélectionnez SMART ⌂ ⇨ Time Machine II → Option → Initialization d'appareil de sauvegarde USB si vous connectez un périphérique qui n'a pas été préalablement initialisé. L'écran Initialization d'appareil de sauvegarde USB apparaît.

4 Pour finaliser Initialization d'appareil de sauvegarde USB et utiliser Décalage, paramétrez le mode Décalage sur ACTIVÉ.

- Vous pouvez utiliser un disque dur externe (HDD) ou une unité de stockage (SSD) en tant que périphérique USB pour Time Machine II uniquement.
- Nous vous recommandons d'utiliser un appareil USB d'une capacité de stockage de 40 Go à 2 To.
- Les unités de stockage SSD sont dotées d'une capacité d'écriture/de lecture limitée. Nous vous recommandons donc d'utiliser un disque dur externe.
- Pour retirer un appareil USB, sélectionnez Raccourcis → Appareil USB. Assurez-vous que le message de confirmation de retrait de l'appareil USB s'affiche avant de le retirer.
- Si l'appareil USB est défectueux, Time Machine II peut ne pas fonctionner normalement.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.

## ❒ Qu'est-ce que TimeShift (lecture en temps réel) ?

Cette fonction vous permet d'enregistrer temporairement sur un périphérique USB le programme que vous regardez, de façon à pouvoir revenir sur une scène que vous avez manquée. Cette fonction vous permet de reprendre le programme à l'endroit où vous vous étiez arrêté quand vous vous êtes absenté.

- ✎ Vous devez régler le mode TimeShift sur ACTIVÉ après avoir connecté un appareil USB pour pouvoir utiliser la fonction TimeShift.
- ✎ [Selon le modèle] Cette fonction est compatible avec les chaînes analogiques/numériques et le mode d'entrée AV.
- ✎ Avec la fonction TimeShift, vous pouvez revenir en arrière sur un maximum de deux heures. Cette durée est variable en fonction de la région où vous vous trouvez.
- ✎ En mode TimeShift, l'image stockée par le biais de cette fonction est supprimée si vous éteignez le téléviseur sans enregistrer.

## ❒ Pour utiliser la fonction TimeShift (lecture en temps réel)

Utilisez le bouton de navigation gauche ou droit de la télécommande Magic pour faire avancer ou reculer de 10 secondes le programme que vous regardez.

✎ Vous pouvez également contrôler TimeShift en utilisant le bouton de navigation gauche ou droit sur une télécommande standard.

## ❒ Pour paramétrer les fonctions de Time Machine II

SMART ⌂ ⇨ Time Machine II → Option

Vous pouvez modifier les paramètres de Time Machine II en cours d'utilisation.

| | |
|---|---|
| Qualité d'enregistrement | [Selon le modèle]<br>Règle la qualité d'image des enregistrements. Vous avez le choix entre une qualité élevée, moyenne ou basse Haute qualité ou Qualité normale.<br>✎ La durée de l'enregistrement peut varier en fonction de la qualité choisie. |
| TimeShift | Revient sur une scène que vous avez manquée.<br>• ACTIVÉ : Active la fonction TimeShift automatiquement lorsque le téléviseur est allumé.<br>• DÉSACTIVÉ : Désactive la fonction TimeShift. |

| | |
|---|---|
| Suppression automatique | Supprime automatiquement les anciens enregistrements lorsqu'un appareil USB est plein, afin de conserver de l'espace pour les nouveaux enregistrements.<br>✎ Les enregistrements protégés ne sont pas supprimés automatiquement. |
| Initialisation d'appareil de sauvegarde USB | Configure un appareil de stockage connecté en vue d'une utilisation exclusive pour le contrôle du direct. Toutes les données enregistrées sur le périphérique USB sont supprimées. |

✎ Un appareil de stockage sur lequel l'initialisation des périphériques USB a été exécutée ne sera pas détecté par un PC.

✎ Les enregistrements stockés sur un périphérique USB peuvent être endommagés. Le fabriquant décline toute responsabilité en cas d'enregistrement endommagé, la gestion des données relevant de la responsabilité de l'utilisateur.

## ❒ Qu'est ce que la Reconnaissance gestuelle ?

Contrôlez votre téléviseur simplement en effectuant des mouvements devant la caméra.
Vous pouvez utiliser la fonction de Reconnaissance gestuelle pour éteindre la TV, changer de chaîne et contrôler le volume.

✎ La Reconnaissance gestuelle ne fonctionne que lorsque vous regardez la télévision et n'est pas prise en charge lorsque vous utilisez le menu Smart TV. Par exemple, lorsque vous connectez des appareils sans fil ou que vous installez des applications TV, cette fonction n'est pas prise en charge.

## ❒ Pour utiliser la fonction de Reconnaissance gestuelle

1 Préparez la caméra Smart TV pour une nouvelle utilisation. Si votre Smart TV n'est pas équipée d'une caméra, installez une caméra d'appel vidéo LG (Vendue séparément). (Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'installation ou au manuel de l'utilisateur de la caméra.)

2 L'appareil photo est activé environ 20 à 30 secondes après la mise sous tension du téléviseur.

3 Accédez à SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION et vérifiez si Reconnaissance gestuelle est réglé sur Activé.

4 Regardez la caméra, rapprochez votre main de votre visage, pointez votre index vers le haut pendant que vous regardez la télévision. La commande de reconnaissance gestuelle apparaît sur l'écran de votre TV. (Vous pouvez vérifier la plage de reconnaissance gestuelle de votre caméra sur SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION → Aide au paramétrage de la caméra.)

5 Déplacez votre main vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une commande. Pliez votre index, puis relevez-le pour effectuer une commande.

6 Si vous déplacez votre main hors du champ de reconnaissance gestuelle, la commande disparaît de l'écran.

✎ Si votre index reste plié pendant plus d'une seconde, la commande sélectionnée sera effectuée à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous releviez votre doigt.

✎ Si vous regardez la télévision avec un décodeur, vous devez installer un transmetteur IR (AN-BL100, vendu séparément) pour contrôler le volume et les programmes du décodeur grâce à la fonction Reconnaissance gestuelle.

✎ Reportez-vous au didacticiel pour plus d'informations sur les gestes reconnus et leur fonction (vous pouvez également obtenir plus d'informations en cliquant sur SMART ⇨ Paramètres → OPTION → Aide au paramétrage de la caméra → Didacticiel de reconnaissance gestuelle).

✎ Il est possible que la Reconnaissance gestuelle ne fonctionne pas correctement si :

- l'espace dans lequel vous vous trouvez est trop lumineux ou trop sombre (Luminosité ambiante optimale : 50 lux - 600 lux)
- Votre main n'est pas détectée en raison d'un niveau de luminosité trop élevé derrière vous.
- Un autre mouvement perturbe la reconnaissance gestuelle ou votre mouvement provoque l'ouverture du panneau de commande.
- La distance entre vous et la caméra est trop grande ou trop courte (distance idéale : 1,5 m - 4,5 m)
- La caméra ne peut pas détecter vos doigts car vous portez des gants ou un bandage.
- Votre main est située devant votre visage lors de la reconnaissance gestuelle.
- Votre main se trouve devant un motif complexe.
- Vous effectuez trop lentement ou trop rapidement le geste d'ouverture du panneau de commande ou le geste de sélection.

✎ Il se peut qu'un mouvement ne soit pas reconnu dans les cas suivants :

- Si la Reconnaissance gestuelle est réglée sur Désactivé dans SMART ⌂ ⇨ Paramètres → OPTION,
  : choisissez Activé.
- Si l'écran de TV affiche un autre menu que la commande de reconnaissance gestuelle,
  : faites-la disparaître.
- (Pour les caméras intégrées) Si la caméra n'est pas relevée
  : Relevez la caméra.

✎ Les appareils connectés via un port USB ou une connexion sans fil ne peuvent pas être activés via la Reconnaissance gestuelle.

- Si plusieurs personnes effectuent des gestes au même moment, seul le premier geste détecté sera reconnu. Pour faire fonctionner la commande avec une autre main, baissez la main utilisée afin de faire disparaître la commande de l'écran, puis levez l'autre main.
- N'effectuez pas de mouvements trop rapides ou trop grands de la main. Rapprochez lentement votre main de votre visage.
- Si la fonction Reconnaissance gestuelle ne fonctionne pas correctement, baissez votre main, puis levez-la à nouveau.
- Si vous positionnez votre index selon un certain angle, la caméra peut ne pas le reconnaître ou interpréter qu'il est plié et effectuer une commande.

## ❒ Prendre une photo à l'aide de la caméra TV

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en utilisant la caméra Smart TV.

1 Préparez la caméra Smart TV pour une nouvelle utilisation. Si votre Smart TV n'est pas équipée d'une caméra, installez une caméra d'appel vidéo LG (AN-VC500, vendue séparément). (Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'installation ou au manuel de l'utilisateur de la caméra.)

2 Accédez à SMART ⇨ MES APPLICATIONS → Appareil photo.

3 Prenez une photo en sélectionnant (Mode Photo) ou (Mode Vidéo).

### □ Prendre une photo

SMART ⇨ MES APPLICATIONS → Appareil photo → (Mode Photo) → (Démarrer)

## □ Enregistrer une vidéo

SMART ⇨ MES APPLICATIONS → Appareil photo → (Mode Vidéo) → (Démarrer)

Pour arrêter l'enregistrement de la vidéo, appuyez de nouveau sur (Stop).

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

## □ Paramétrer la caméra

SMART ⌂ ⇨ MES APPLICATIONS → Appareil photo → ⚙ (Paramètres)

| | |
|---|---|
| Propriétés | Vous pouvez régler les propriétés des photos/vidéos que vous allez enregistrer. |
| Périphérique de stockage | Il est possible de sélectionner un périphérique pour l'enregistrement de photos/vidéos. |

- Pour un périphérique de stockage USB, utilisez uniquement un disque dur USB formaté avec un système de fichiers NTFS fourni par Windows. Si un périphérique de stockage est formaté avec un programme incompatible Windows, il pourrait ne pas être reconnu.
- En ce qui concerne le visionnage de vidéos ou de photos, vous ne pouvez ouvrir qu'un fichier récent.
- Accédez à SmartShare™ → Périphérique associé → Périphérique de stockage de la caméra pour supprimer les photos ou les vidéos stockées dans la mémoire interne.
  - Il est impossible de supprimer des photos ou vidéos stockées dans le périphérique de stockage USB.

## ❒ Qu'est-ce que le mode Dual Play ?

Habituellement, lors d'un jeu de bataille à un contre un sur une console de jeu telle qu'une Playstation, une XBox ou une Wii, les joueurs divisent leur écran en deux, horizontalement ou verticalement.

Le mode Dual Play permet à chaque joueur de profiter du jeu en plein écran.

Pour jouer en mode Dual Play, vous devez porter les lunettes Dual Play (de type A et B).

Si les lunettes Dual Play ne sont pas incluses avec le modèle de votre téléviseur, vous devrez les acheter séparément.

## ❒ Lancement de Dual Play

1 Connectez votre console de jeu à votre téléviseur.

2 Sélectionnez SMART ⌂ ⇨ Plus → Dual Play. Le mode Dual Play est activé.

3 Mettez vos lunettes Dual Play pour profiter du jeu.

4 Le mode Dual Play se désactive lorsque vous sélectionnez SMART ⌂ ⇨ Plus → Dual Play alors que le mode est activé.

✎ Sélectionnez le mode Mode écran partagé (Côte à côte / Haut et bas) selon le jeu.
Si le mode Mode écran partagé n'est pas pris en charge par le jeu sélectionné, alors le mode Dual Play ne sera pas non plus activé.

- Votre jeu doit prendre en charge l'option Division de l'écran pour fonctionner avec le mode Dual Play.
- Si l'écran devient flou lorsque vous mettez les lunettes Dual Play, échangez vos lunettes avec celles de l'autre joueur. Choisissez les lunettes appropriées à chaque type d'opération Dual Play.
- Pour configurer le menu du jeu, désactivez le mode Dual Play.
- Certaines images peuvent se chevaucher durant le jeu. Nous vous recommandons de jouer face au centre de l'écran.
- Si votre console de jeu offre une faible résolution, la qualité de l'image peut s'en trouver affectée sous le mode Dual Play.
- L'image à l'écran sous le mode Dual Play s'affiche en 2D.

## ❒ Avertissements concernant l'utilisation des lunettes Dual Play

- ✎ Les lunettes Dual Play ne sont pas des lunettes 3D comme les autres. La marque « Dual Play » est estampillée sur les lunettes Dual Play.
- ✎ N'utilisez pas les lunettes Dual Play comme des lunettes de vue, de soleil ou de protection. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- ✎ N'exposez pas les lunettes Dual Play à des températures très faibles ou très élevées. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner leur déformation. N'utilisez pas les lunettes si celles-ci sont déformées.

- Ne laissez pas tomber les lunettes Dual Play par terre et ne les mettez pas en contact avec d'autres objets. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la détérioration du produit.
- Les verres des lunettes Dual Play (avec filtre polarisant) se rayent facilement. Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux. Certaines particules sur vos vêtements pourraient les rayer.
- Ne rayez pas la surface des verres des lunettes Dual Play avec des objets coupants et ne les nettoyez pas avec des produits ménagers. Si les verres sont rayés, les images n'apparaîtront plus correctement en mode Dual Play.

## ❒ Mode de prise en charge Dual Play [FHD]

| Source | Signal | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| Composite | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| | 576i | 720 x 576 | 15,625 | 50 |
| Component | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| | 480p | 720 x 480 | 31,50 | 60 |
| | 576i | 720 x 576 | 15,625 | 50 |
| HDMI/ Composant | 720p | 1 280 x 720 | 45 | 60 |
| | | | 37,5 | 50 |
| | 1080i | 1 920 x 1 080 | 33,75 | 60 |
| | | | 28,125 | 50 |
| | 1080p | 1 920 x 1 080 | 67,50 | 60 |
| | | | 56,250 | 50 |
| | | | 27 | 24 |
| | | | 33,75 | 30 |

## ❒ Mode de prise en charge Dual Play [ULTRA HD] : HDCP1.4

| Source | Signal | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| Composite | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| | 576i | 720 x 576 | 15,625 | 50 |
| Component | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| | 480p | 720 x 480 | 31,50 | 60 |
| | 576i | 720 x 576 | 15,625 | 50 |
| HDMI/ Composant | 720p | 1 280 x 720 | 45 | 60 |
| | | | 37,5 | 50 |
| | 1080i | 1 920 x 1 080 | 33,75 | 60 |
| | | | 28,125 | 50 |
| | 1080p | 1 920 x 1 080 | 67,50 | 60 |
| | | | 56,250 | 50 |
| | | | 27 | 24 |
| | | | 33,75 | 30 |

| Source | Signal | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| HDMI | 2160p | 3 840 x 2 160 | 53,95 | 23,976 |
| | | | 54 | 24 |
| | | | 56,25 | 25 |
| | | | 61,43 | 29,97 |
| | | | 67,5 | 30 |

✎ Certains modèles ne prennent pas en charge la source d'entrée Composite/ Composant.

✎ Les formats Côte à côte et Haut et bas sont pris en charge par Dual Play.

Vous pouvez télécharger l'application LG Magic Remote depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store et l'utiliser sur n'importe quel téléviseur connecté à votre smartphone.

- Vous pouvez maintenant profiter de vos programmes préférés sur votre smartphone. (Disponible sur certains modèles uniquement)
- Vous pouvez saisir vos informations de compte pour vous connecter.
- Vous pouvez ajouter vos chaînes favorites à votre smartphone.
- Vous pouvez utiliser des fonctions comme PREMIUM, Mes Applications et SmartShare™ directement sur votre smartphone.
- La fonction de saisie de texte prise en charge vous permet de saisir vos données en toute simplicité. (Certains écrans ne prennent pas en charge la saisie de texte.)
- Sélectionnez le pavé tactile de l'application pour contrôler le pointeur de la télécommande Magic.
- Vous pouvez contrôler l'application de jeu de votre téléviseur en sélectionnant la manette de jeu dans l'application LG TV Remote.

- Le clavier numérique permettant de contrôler le décodeur et les appareils multimédia est fourni avec l'appareil. (Certains modèles avec conditions spécifiques uniquement.)
- Vous pouvez placer le téléviseur en mode d'économie d'énergie tout en regardant vos programmes sur votre smartphone.
- Vous pouvez créer une capture d'écran du programme en cours et la partager via des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook.

✎ Les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction du téléviseur et de la version de l'application LG TV Remote.

## ❒ Utilisation d'une souris avec câble USB ou sans fil

Connectez votre souris au port USB. Utilisez la souris pour déplacer le pointeur sur l'écran de la TV et sélectionner le menu désiré.

| Souris | Télécommande Magic |
|---|---|
| Bouton gauche | Bouton OK de la télécommande Magic |
| Molette | Molette de la télécommande Magic |

✎ Le bouton droit et les boutons spécifiques de la souris ne sont pas pris en charge.

✎ Les fréquences radio et la distance peuvent affecter l'utilisation d'une souris et d'un clavier sans fil USB selon l'environnement de travail.

## ❒ Utilisation d'un clavier avec câble USB ou sans fil

Connectez votre clavier au port USB. Vous pouvez l'utiliser pribncipalement dans la fonction de recherche ou le navigateur Internet.

- ✎ Certains écrans ne prennent pas en charge la saisie de texte.
- ✎ Nous vous recommandons d'utiliser un produit à la compatibilité prouvée avec une TV LG.
  LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 et LG Electronics ST-800
- ✎ Vous pouvez modifier la langue de saisie en appuyant sur la touche de modification de la langue (ou la touche Alt à droite du clavier/AltGr) de votre clavier.

## ❒ Utilisation d'une manette de jeu

Lorsque le jeu nécessite une manette de jeu, connectez-la au port USB du téléviseur.

✎ Nous vous recommandons d'utiliser une manette de jeu à la compatibilité prouvée avec une TV LG.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, Microsoft Xbox 360 Controller (câblé) et SONY PLAYSTATION(R)3 Controller

## SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Mise à jour auto.

La mise à jour automatique permet de rechercher et d'obtenir la dernière version du logiciel.

Vous pouvez aussi rechercher les mises à jour disponibles manuellement.

| | |
|---|---|
| Mise à jour auto. | Réglez cette option sur Activé.<br>Si une mise à jour est disponible, un message vous demandera si vous souhaitez exécuter cette mise à jour. |
| Mode de mise à jour automatique | Si une mise à jour est disponible, la mise à jour démarre automatiquement, sans message. |
| Vérifier version mise à jour | Cette fonction permet de vérifier la dernière version de mise à jour installée. Il est possible de télécharger manuellement la nouvelle mise à jour disponible. |

- Au démarrage de la mise à jour, la fenêtre de progression de la mise à jour apparaît un court instant, puis disparaît.
- La dernière version peut être obtenue via le signal de diffusion numérique ou via une connexion Internet.
- Si vous changez de chaîne pendant le téléchargement du logiciel via un signal de diffusion numérique, ce processus est interrompu. Pour reprendre le téléchargement, revenez à la chaîne initiale.
- Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas s'exécuter correctement.
- [L'information suivante est valable pour les modèles en Finlande/Suède/Danemark/Norvège.]
  Si la mise à jour du logiciel se fait via le signal de diffusion, il vous sera demandé de continuer la mise à jour, que le Mode de mise à jour automatique soit activé ou non.

Si les symptômes suivants apparaissent, effectuez les contrôles et les réglages décrits ci-après. Il se peut qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement.

**SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Test de signal**

Affiche le MUX, les Informations sur le service, etc. Si vous sélectionnez Antenne & Satellite ou Câble & Satellite, seul le test pour Antenne ou Câble s'affichera.

## ❒ Général

| Problème | Solution |
|---|---|
| Impossible de regarder certaines chaînes. | • Ajustez la position ou l'orientation de l'antenne.<br>• Enregistrez les chaînes souhaitées avec Recherche auto. ou Modifier la chaîne. |
| Lorsque vous allumez la TV, il faut un certain temps pour que les images entières apparaissent. | • Ceci n'est pas un dysfonctionnement, mais est dû à la suppression des bruits de l'image qui peuvent survenir lors de la mise sous tension de la TV. |

## ❒ Images

### SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Test d'image

Assurez-vous que la sortie du signal de l'image est normale avec le test d'image.

Si le test se déroule sans problème, vérifiez les raccordements des périphériques externes ou les signaux de diffusion.

| Problème | Solution |
|---|---|
| Les images de la chaîne précédente ou d'autres chaînes persistent ou l'écran affiche des lignes gênantes. | • Orientez l'antenne vers le poste de télévision ou consultez les instructions relatives au raccordement correct de l'antenne dans le manuel. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Des motifs ressemblant à des filets et des lignes horizontales/verticales qui vibrent apparaissent momentanément. | • Ce type de problème peut être dû à d'importantes interférences électroniques. Éteignez tous les autres appareils électroniques, par exemple les téléphones cellulaires et les petits appareils électriques. |
| L'affichage écran se fige ou ne fonctionne pas correctement pendant une diffusion numérique. | • Ceci peut être provoqué par de faibles signaux ou une réception instable. Réglez l'orientation de l'antenne ou les connexions des câbles.<br>• Si la force ou la qualité du signal est faible avec la Recherche manuelle, appelez la chaîne de TV ou le bureau de l'administration. |
| La diffusion numérique ne fonctionne pas, même lorsque le câble est branché. | • Contactez l'opérateur de réseau câblé au sujet de votre abonnement et/ou du signal. (Selon l'abonnement, la diffusion numérique ne sera pas forcément prise en charge.) |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Il n'y pas d'image ou celle-ci n'est pas nette lorsque l'écran est connecté à une source HDMI. | • Vérifiez les caractéristiques techniques du câble HDMI®. Utilisez uniquement un câble HDMI®. Avec d'autres câbles, les images peuvent apparaître ou disparaître en fondu, ou ne pas s'afficher correctement.<br>• Assurez-vous que les connexions du câble soient bien sécurisées. Lorsque les connexions ne sont pas sécurisées, les images risquent de ne pas s'afficher correctement. |
| Ne fonctionne pas lorsqu'un périphérique USB est branché. | • Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure. |

## ❒ Son

### SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Test audio

Effectuez d'abord un test audio pour vérifier que la sortie du signal audio est normale.

Si le test se déroule sans problème, vérifiez les raccordements des périphériques externes ainsi que les signaux de diffusion.

| Problème | Solution |
|---|---|
| L'affichage est activé, mais il n'y a pas de son. | • Vérifiez les autres chaînes TV.<br>• Assurez-vous que Haut-parleurs TV est réglé sur Activé. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Pour une diffusion en analogique, la stéréo n'est pas claire ou le son ne provient que d'un seul haut-parleur. | • Dans les zones de mauvaise réception (avec un signal faible ou instable) ou si Multi Audio n'est pas stable, sélectionnez Mono pour Multi Audio.<br>• Réglez la Balance à l'aide des touches de navigation. |
| Le son de la TV n'est pas synchronisé avec l'image ou le son est coupé par intermittence. | • Si le problème ne concerne qu'une chaîne de TV particulière, il peut être dû à des problèmes avec le signal de diffusion de cette chaîne. Vérifiez auprès de la chaîne de TV ou de l'opérateur de réseau câblé local. |
| Le volume change à chaque fois que je change de chaîne. | • Le volume peut varier selon la chaîne.<br>• Veuillez régler Volume auto. sur Activé. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Sur certaines chaînes, il n'y a pas de son ou seule la musique de fond est audible. (dans le cas d'un programme créé pour les téléspectateurs de l'étranger) | • Dans Langue, réglez Langue → Langue audio sur la langue voulue. Même si vous changez la langue dans Multi Audio, les paramètres par défaut sont réinitialisés lorsque vous changez de chaîne ou lorsque l'alimentation est coupée. |
| Il n'y a pas de son lorsque l'écran est connecté à une source HDMI® / USB. | • Assurez-vous que le câble HDMI® est un câble haut débit.<br>• Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure.<br>• Utilisez uniquement des fichiers de musique standard (*mp3). |

## ❒ Problème de connexion à l'ordinateur

| Problème | Solution |
|---|---|
| L'affichage ne s'active pas une fois que l'écran est connecté à l'ordinateur. | • Assurez-vous que l'ordinateur et la TV sont bien connectés.<br>• À l'aide de la télécommande, éteignez puis rallumez la TV.<br>• Redémarrez l'ordinateur lorsque la TV est allumée.<br>• Vérifiez que la résolution est définie correctement pour l'entrée PC.<br>• Pour utiliser une TV comme moniteur secondaire, vérifiez que l'ordinateur de bureau ou portable connecté prend en charge le mode double écran.<br>• Reconnectez le câble HDMI. |
| Il n'y a pas de son lorsque l'ordinateur est connecté avec le câble HDMI. | • Consultez le fabricant de carte vidéo pour vous assurer qu'elle prend en charge la sortie voix HDMI. (Les cartes vidéo au format DVI nécessitent le raccordement d'un câble audio distinct). |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, l'écran est partiellement tronqué ou décalé sur un côté. | • Réglez la résolution de façon à prendre en charge l'entrée PC. (Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur.) |

## ❒ Problèmes de lecture des films dans Mes médias.

| Problème | Solution |
|---|---|
| Les fichiers situés dans la Liste de films ne s'affichent pas. | • Vérifiez que le fichier présent sur le périphérique de stockage USB peut être lu sur l'ordinateur.<br>• Vérifiez que l'extension du fichier est prise en charge. |
| « Ce fichier n'est pas valide ». Le message d'erreur ci-dessus apparaît ou l'affichage de l'image n'est pas normal bien que le son soit correct. | • Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)<br>• Vérifiez que la résolution est prise en charge par l'ordinateur.<br>• Vérifiez que le codec vidéo/audio est pris en charge.<br>• Vérifiez que la fréquence d'image est prise en charge. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| « Audio non pris en charge ». Le message d'erreur ci-dessus apparaît ou le son n'est pas normal bien que l'image soit correcte. | • Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)<br>• Vérifiez que le codec audio est pris en charge par l'ordinateur.<br>• Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.<br>• Vérifiez que le taux d'échantillonnage est pris en charge. |

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Les sous-titres ne s'affichent pas. | • Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)<br>• Vérifiez si le fichier vidéo a le même nom que le fichier de sous-titres.<br>• Assurez-vous que les fichiers vidéo et de sous-titres se trouvent dans le même dossier.<br>• Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.<br>• Vérifiez que la langue des sous-titres est prise en charge. (Ouvrez les fichiers de sous-titres dans le Bloc-notes pour vérifier la langue.) |

✎ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

✎ Pour plus d'informations sur l'accès aux services, reportez-vous au menu de la TV.

SMART ⌂ ⇨ Paramètres → ASSISTANCE → Infos produit/service

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15 февраля 2013 г.

BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15 февраля 2013 г.

ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

**Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

**Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## ❒ EU Conformity Notice

CE 0197 ⓘ LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified.

This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## [Shqip]
## Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuara.

Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## [Bosanski]
## Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

## □ [Български]
## Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

## □ [Česky]
## Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

## □ [Dansk] EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

## □ [Nederlands] Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]
## EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg¬miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]
## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]
## Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]
## EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

## □ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
## Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)
Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

## □ [Magyar]
## EU megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

## □ [Italiano]
## Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

## □ [Қазақша]
## ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/EC директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Европадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]
## Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]
## EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

## [Македонски]
## Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

## [Norsk]
## Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

## □ [Polski]
## Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]
## Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

## [Română]
## Declaraţie de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

## [Русский]
## Уведомление о соответствии нормам ЕС

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## [Srpski]
## Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## [Hrvatski]
## Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]
## Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]
## Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## □ [Español]
## Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

## □ [Svenska]
## Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

## □ [Türkçe]
## AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

## □ [Українська]
## Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## ❒ Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp

## ❒ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## ❒ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.