LG
Life's Good

使用手冊
LED LCD 顯示器 (LED 顯示器 *)

*LG LED 顯示器是具備 LED 背光的 LCD 螢幕。

操作顯示器之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

LED LCD **顯示器型號**

22MK600M
24MK600M
27MK600M
27MK60MP
27MK60TM

www.lg.com

繁體中文

目錄

授權 ---------- 3

組裝與準備 ---------- 4

- 產品元件 ----------4
- 支援的驅動程式和軟體----------5
- 元件及按鈕描述 ----------6

  如何使用搖桿按鈕

  輸入端子
- 移動和抬起顯示器 ----------8
- 安裝顯示器 ----------9

  組裝底座

  架設在桌面上

  壁掛

使用顯示器 ---------- 14

- 使用顯示器 ----------14

  D-SUB 連接

  HDMI 連接
- 連接至 AV 裝置----------15

  HDMI 連接
- 連接週邊設備----------15

  連接耳機

自訂設定 ---------- 16

疑難排解 ---------- 21

規格 ---------- 22

- 預設模式 (解析度) ----------25

授權

每個型號具有不同的授權。 請瀏覽 *www.lg.com* 以取得關於授權的更多資訊。


HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

以下內容僅適用於在歐洲市場銷售，並且滿足 ErP 指令的顯示器：
* 本顯示器被設置為當你打開顯示器後，如果沒有調整顯示內容，顯示器將在 4 小時內自動關閉。
* 如果想禁用此項設置，可在“自動待機”的 OSD 菜單中把選項更改為“關閉”。

組裝與準備

產品元件


請先檢查包裝盒內是否包含所有元件，再使用本產品。 如果缺少元件，請連絡您購買本產品的零售商店。 請注意，產品和元件外觀可能與此處顯示的不同。

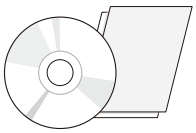

光碟 / 卡片
（視國家而定）




HDMI 纜線
（視國家而定）



D-SUB 纜線
（視國家而定）



電源線




AC-DC 變壓器
（視國家而定）


或



AC-DC 變壓器
（視國家而定）



支架器




底座




螺絲蓋

22MK600M
24MK600M



3 顆螺絲

27MK600M 27MK60MP
27MK60TM



2 顆螺絲

警示

- 請務必使用原廠元件，以確保安全性與產品效能。
- 使用仿冒配件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。
- 建議您使用隨附的元件。
- 若您使用未經 LG 認證的一般纜線，螢幕可能不會顯示畫面或影像可能會有雜訊。

注意


- 請注意，元件外觀可能與此處顯示的不同。
- 為提升產品效能，本手冊的所有資訊和規格可能變更，恕不事先通知。
- 若要購買選購配件，請瀏覽電子商店或線上購物網站，或連絡您當初購買產品的零售商店。

支援的驅動程式和軟體

您可以從 LGE 網站 (*www.lg.com*) 下載並安裝最新版本。

驅動程式和軟體	安裝優先順序	22MK600M 24MK600M 27MK600M/27MK60MP 27MK60TM
顯示器驅動程式	建議	O
螢幕控制	建議	O




元件及按鈕描述

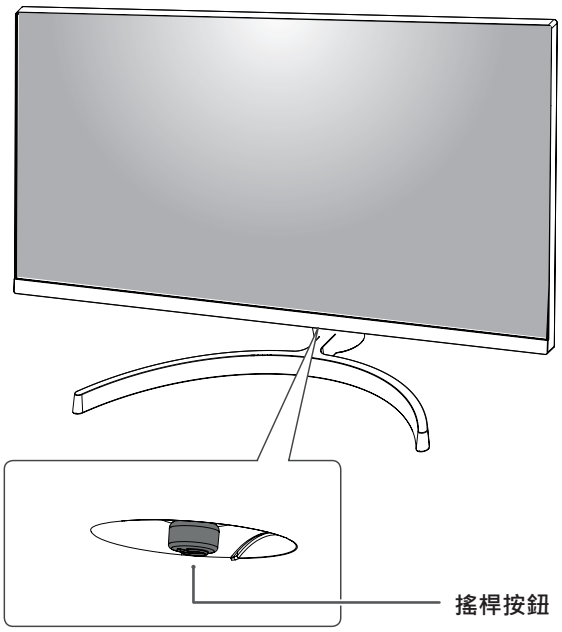

如何使用搖桿按鈕

您只要按下搖桿按鈕或用手指左右加以移動，即可輕鬆地控制顯示器的功能。


基本功能

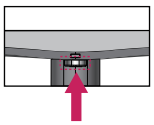		**電源開啟**	用手指按一下搖桿按鈕，即可開啟顯示器電源。
		**電源關閉**	用手指按住搖桿按鈕幾秒，即可關閉顯示器電源。
	◀/▶	**音量控制**	您可以向左 / 向右移動搖桿按鈕以控制音量。 (僅適用於 HDMI)

注意

- 搖桿按鈕位於顯示器底部。


輸入端子

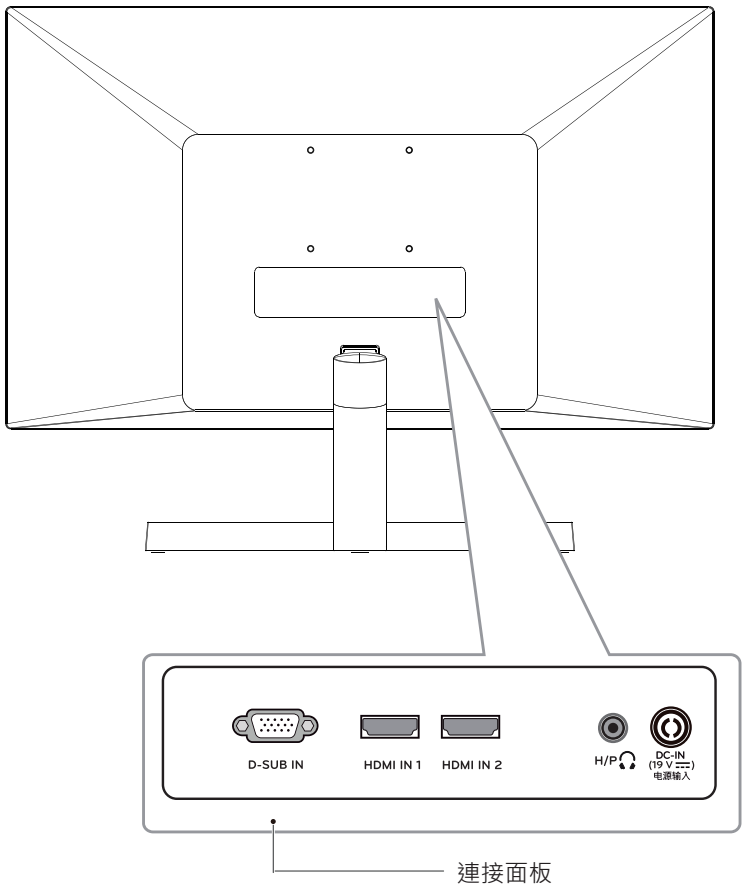


移動和抬起顯示器

無論形狀與大小，要移動或抬起顯示器時，請遵照這些指示以防止顯示器刮傷或損壞，並且確保安全搬運。

- 嘗試移動顯示器前，建議您將顯示器裝在最初隨附的紙箱或包裝材料中。
- 移動或抬起顯示器之前，請先拔除電源線與所有纜線。
- 牢牢握住顯示器邊框的頂端與底部。 請勿抓握面板本身。

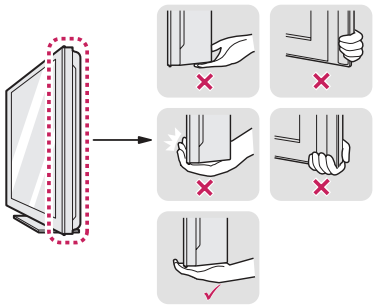


- 抓握顯示器時，螢幕應背對自己，以防止刮傷螢幕。

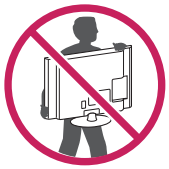


- 移動顯示器時，避免產品遭受任何強力撞擊或震動。
- 移動顯示器時，請維持顯示器直立，勿將顯示器轉向或傾斜。

警示

- 請盡可能遠離，避免碰觸顯示器螢幕。 否則可能導致螢幕或某些用於產生影像的像素受損。

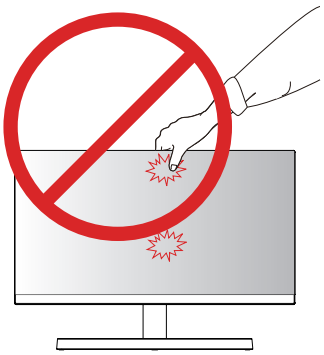


- 如果您未搭配底座底板使用顯示器面板，顯示器面板的搖桿按鈕可能會導致顯示器搖晃並掉落，因而造成顯示器損壞或人身傷害。 此外，這也可能會導致搖桿按鈕故障。

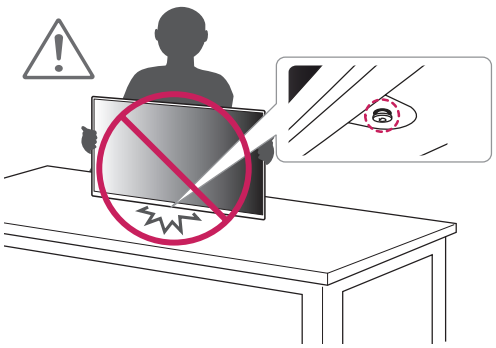

安裝顯示器

組裝底座


1

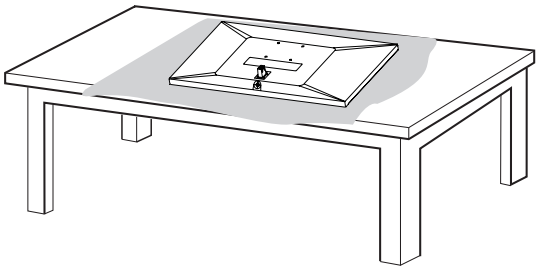


警示

- 為了防止螢幕刮傷，請以軟布蓋住表面。

2

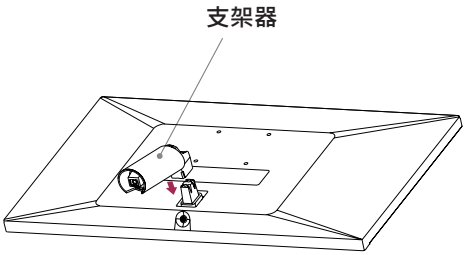


3

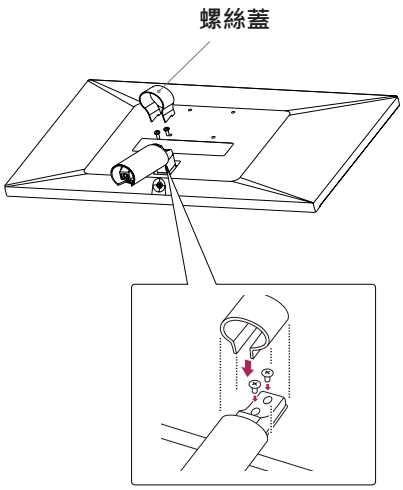


4

22MK600M
24MK600M

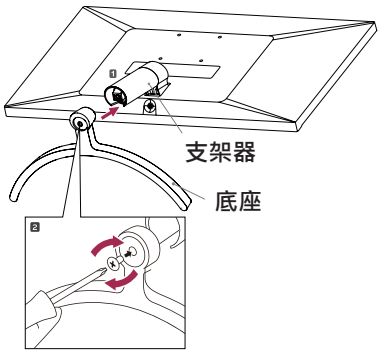

27MK600M 27MK60MP
27MK60TM

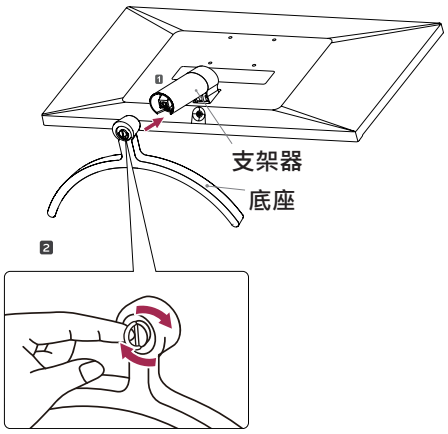

警告

- 為避免在支架體和支架底座的裝配過程中手指和腳受傷，在對支架體和支架底座進行裝配時應扶住支架底座。

警示

- 本文件中的圖例呈現的是一般程序，因此圖例可能會與實際產品的外觀有所不同。
- 請勿以僅握住底座底板、上下顛倒的方式搬運本顯示器。 這可能會造成顯示器掉出底座，並導致人員受傷。
- 抬起或移動顯示器時，請勿碰觸顯示器螢幕。對顯示器螢幕施力可能會損壞顯示器螢幕。
- 組裝產品時，請勿將外來物質 (油、潤滑劑等) 塗擦在螺絲零件上。(否則可能會損壞產品。)
- 若在固定螺絲時過度用力，可能會導致顯示器受損。 這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。


注意

- 以組裝的相反順序操作即可拆卸底座。


架設在桌面上

1 在桌面上安裝好顯示器，並調整傾斜角度至直立位置。


與牆壁之間保留 (最少) 100 公釐的空間以利通風。

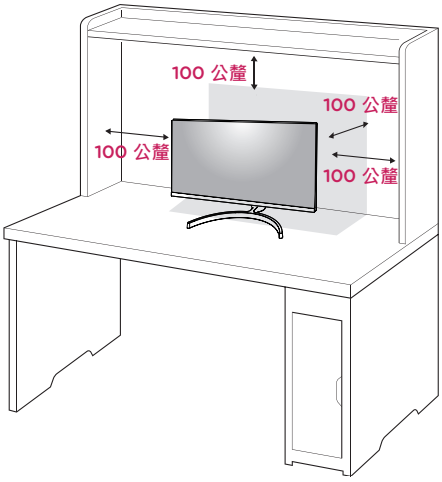

2 將 AC-DC 變壓器和電源線插入牆上的電源插座。

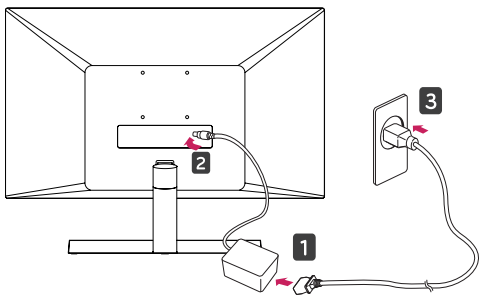

或

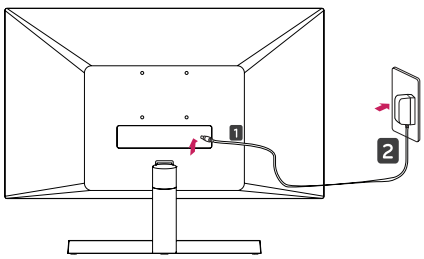


3 按下顯示器底部的搖桿按鈕以開啟顯示器。

警示


- 請先拔下電源線，再移動或安裝顯示器。 因為存在觸電危險。

警告


調整角度時，請勿握住顯示器外框的底部 (如下圖所示)，以免傷到手指。

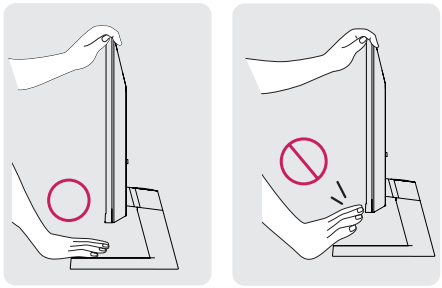

調整顯示器的角度時，請勿碰觸或按壓螢幕。

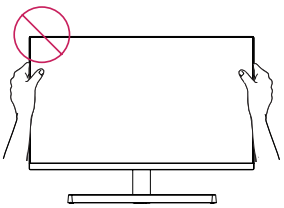


如下圖所示，請勿這樣握著裝置，以免顯示器脫離底座，碰傷您。

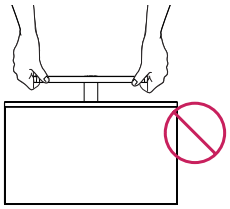

注意


22MK600M | 24MK600M

您可以向前或向後 -2° 至 15° 調整螢幕角度，以獲得舒適的觀賞體驗。

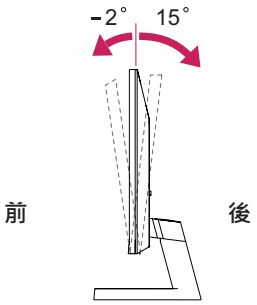

27MK600M | 27MK60MP | 27MK60TM


您可以向前或向後 -5° 至 15° 調整螢幕角度，以獲得舒適的觀賞體驗。

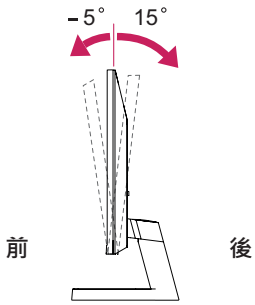

使用 Kensington 防盜安全系統

Kensington 防盜安全系統的接頭位於顯示器背面。 如需更多關於安裝與使用的資訊，請參閱 Kensington 防盜安全系統隨附的手冊，或瀏覽 *http://www.kensington.com*。

使用 Kensington 防盜安全系統纜線將顯示器與桌子加以連接。

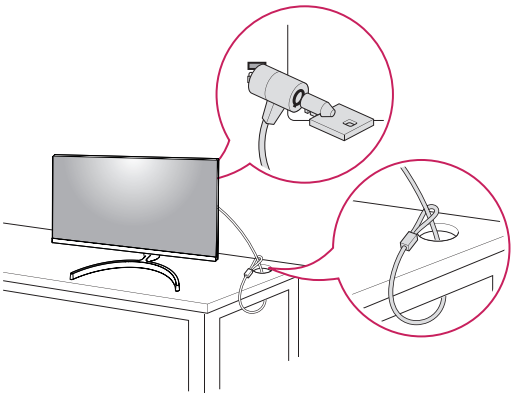


注意

- Kensington 防盜安全系統為選購配件。 您可以向大多數電子用品商店購買這些配件。


壁掛


為能適當通風，每側請與牆壁保留最少 100 公釐的距離。 您的經銷商可提供詳細說明， 請參閱選購的傾斜式壁掛支架安裝與 設置指南。

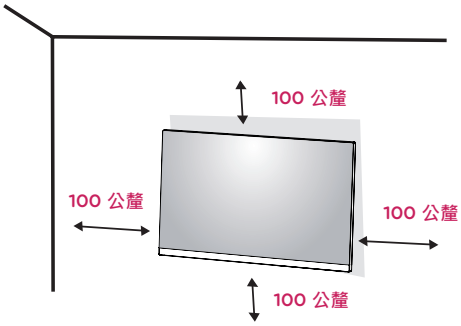


如果您要將顯示器裝置架設在牆上，請將壁掛接口裝置 (選購零件) 連接至顯示器的背面。
使用壁掛接口裝置 (選購零件) 安裝顯示器裝置時，請小心連接以免掉落。

1 若使用長於標準的螺絲，顯示器內部可能因而損壞。
2 若使用不合適的螺絲，產品可能因而損壞或從架裝位置掉落。 LG Electronics 對於此情況恕不負責。

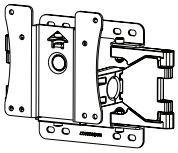型號	22MK600M 24MK600M
壁挂 (A x B)	75 x 75
標準螺絲	M4
螺絲數量	4
壁掛板 (選購)	LSW149 

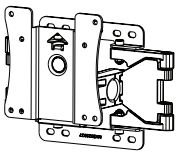
型號	27MK600M 27MK60MP 27MK60TM
壁挂 (A x B)	100 x 100
標準螺絲	M4
螺絲數量	4
壁掛板 (選購)	LSW149 

- 壁掛 (A x B)

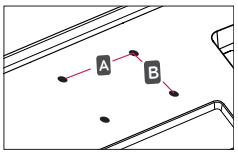

警示

- 先拔除電源線，再移動或安裝顯示器。 否則可能導致觸電。
- 如果將顯示器安裝在天花板或傾斜的牆上，顯示器可能會掉落，並造成嚴重傷害。
- 請只用經過授權的 LG 壁掛架，並洽詢當地經銷商或合格的人員。
- 請勿將螺絲轉得太緊，否則可能造成顯示器損壞及保固失效。
- 請只使用符合 VESA 標準的螺絲與壁掛架。 不當使用或使用不適當的配件所造成的任何損壞或傷害不在保固範圍內。
- 後蓋外表面螺釘長度應小於 8mm。

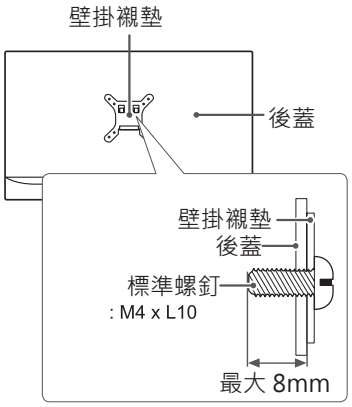

注意

- 請使用 VESA 標準螺絲規格所列之螺絲。
- 壁掛架組件會包含安裝手冊與必要零件。
- 壁掛支架為選購配件。 您可以向當地經銷商購買額外的配件。
- 螺絲長度因壁掛架而異。 請務必使用合適的長度。
- 如需更多資訊，請參閱壁掛架隨附的說明。


使用顯示器

使用顯示器

- 您的顯示器支援隨插即用功能 *。
  * 隨插即用功能：電腦可辨識使用者連接至該電腦並開啟的已連接裝置，並且不需要裝置設定或使用者介入。
- 如果要連接 Macintosh，請使用顯示卡上的 D-SUB(類比) 連接器。


D-SUB 連接

將類比視訊從電腦傳輸至 顯示器。 使用隨附的 D-Sub 15 針訊號線 連接電腦與顯示器組， 如下圖所示。

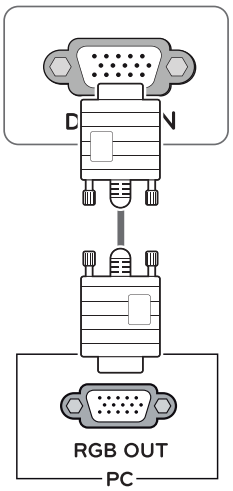

HDMI 連接

將數位視訊和音訊訊號， 從電腦傳輸至顯示器。 使用 HDMI 纜線連接電腦與顯示器，如下圖所示。

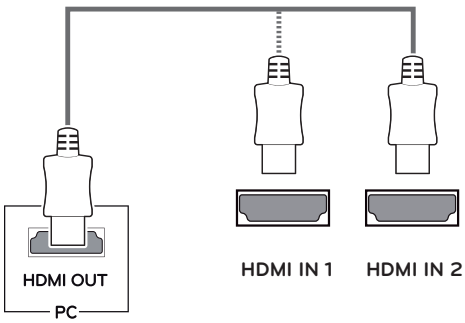

注意

- 若是使用 HDMI 電腦，可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
  - 高速 HDMI®/™ 纜線
  - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 纜線


注意

- 當您要在顯示器上使用兩台電腦時，請於顯示器上分別連接訊號線 (D-SUB/DVI-D/HDMI)。
- 若於顯示器冷卻的情況下開機，畫面可能會閃爍。 此為正常現象。
- 畫面可能出現一些紅點、綠點或藍點。 此為正常現象。

連接至 AV 裝置

HDMI 連接

將數位視訊和音訊訊號從 AV 裝置傳輸至顯示器。使用 HDMI 纜線將 AV 裝置連接至顯示器，如下圖所示。

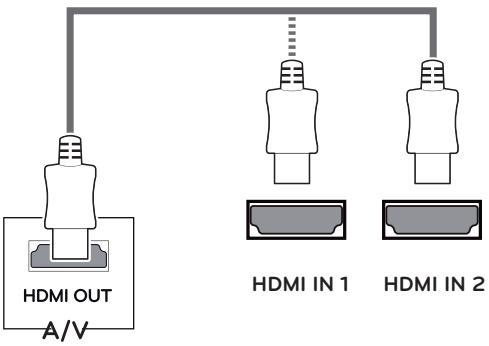


注意

- 若是使用 HDMI 電腦，可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
  - 高速 HDMI®/™ 纜線
  - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 纜線

連接週邊設備

連接耳機

透過耳機連接埠將周邊設備連接至顯示器。 如圖所示進行連接。

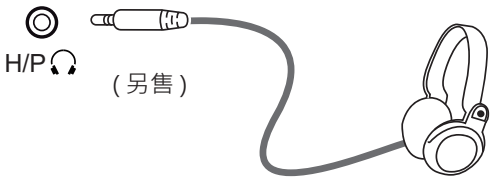

注意

- 周邊裝置須另購。
- 如使用有角耳機，在將另一臺外部設備連接到顯示器上時可能會引發問題。因此，建議使用直角耳機。




角式　　直式

- 依據電腦和外部裝置的音效設定，耳機和喇叭的功能可能受限。

自訂設定

啟動主選單

1 按下顯示器底部的搖桿按鈕。
2 將搖桿向上 / 下 (▲ / ▼) 以及向左 / 向右 (◄/►) 移動來設定選項。
3 再按一次搖桿按鈕即可關閉主選單。

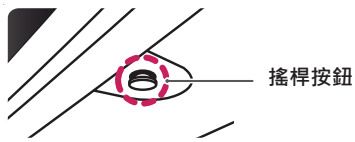

按鈕	選單狀態		功能
	**主選單已停用**		啟用主選單。
	主選單已啟用		關閉主菜單。 (長按按鈕以關閉顯示器)
	◄	**主選單已停用**	調整顯示器的音量大小。 (僅適用於 HDMI)
		主選單已啟用	進入輸入功能。
	►	**主選單已停用**	調整顯示器的音量大小。 (僅適用於 HDMI)
		主選單已啟用	進入設定功能。
	▲	**主選單已停用**	顯示目前輸入的相關資訊。
		主選單已啟用	關閉顯示器。
	▼	**主選單已停用**	顯示目前輸入的相關資訊。
		主選單已啟用	輸入**影像模式**特性。 (僅適用於 HDMI)

主選單功能



(僅適用於 HDMI)

主選單	功能
設定	設定螢幕設定。
影像模式	選擇**影像模式**以獲得最佳顯示效果。
輸入	設置輸入模式。
關閉電源	關閉顯示器。
離開	離開主選單。

主選單功能



(僅適用於 D-SUB)

主選單	功能
設定	設定螢幕設定。
自動設定	運行 Auto configuration (自動配置) 以便在類比介面 (D-SUB) 中最佳顯示。
輸入	設置輸入模式。
關閉電源	關閉顯示器。
離開	離開主選單。

自訂設定

設定 > 快速設定	功能	
亮度 **對比度**	調整屏幕的對比度和亮度。	
音量	調整音量。(僅適用於 HDMI)	
	注意 • 在音量選單中，您可以 ▼ 移動搖桿按鈕，即可調整 [靜音 / 取消靜音]。使用交錯訊號時會停用子母畫面比率選項。	
自動設定 **(僅適用於 D-SUB)**	**否**	取消選擇。
	是	運行自動設定以便在類比介面 (D-SUB) 中最佳顯示。

設定 > 輸入	功能	
輸入列表	選擇輸入模式。	
寬高比率	調整螢幕畫面比例。	
	全寬	顯示寬螢幕視訊，不論視訊訊號輸入為何。
	原始	根據輸入視訊訊號的畫面比率來顯示視訊。
	注意 • 按照推薦分辨率 (1920 x 1080) 可能會禁用這些選項。	

自訂設定

設定 > 影像	功能		
影像模式	**自訂**	允許使用者調整每個元素。 可調整主選單的顏色模式。	
	閱讀	優化螢幕以查看文檔。你可以在 OSD 功能表中調整螢幕亮度。	
	圖片	最佳化畫面以檢視圖片。	
	電影	最佳化畫面以改善視訊的視覺效果。	
	色弱模式	這種模式是針對無法區分紅色和綠色的用戶。它使用色弱的用戶輕鬆的區分兩種顏色。	
	遊戲	最佳化為適合玩遊戲的畫面。	
畫面調校	**亮度**	調整屏幕的對比度和亮度。	
	對比度		
	銳利度	調整螢幕的銳利度。	
	SUPER RESOLU-TION+	**關**	選擇該選項用於日常觀看。SUPER RESOLUTION+ 在該模式下是關閉的。
		高	當用戶想要清晰的圖像時，顯示優化的畫面品質。適用於優質影像或遊戲。
		中間	當用戶想要高低模式之間的圖像供舒適觀看時，顯示優化的畫面品質。適用於 UCC 或 SD 影像。
		低	在用戶想要流暢自然的圖像時，顯示優化的畫面品質。適用於緩慢移動的畫面或靜止圖像。
	亮度基準	設定偏移等級 (僅適用於 HDMI)。 • Offset (偏移) : 作為視訊訊號的參考，這是顯示器可顯示的最暗色彩。	
		高	保持目前的螢幕對比度。
		低	從目前的螢幕對比度調低黑色色階並調高白色色階。
	DFC	**開**	依據畫面自動調整亮度。
		關	停用 **DFC** 功能。
遊戲調校	**反應時間**	根據畫面的速度，為顯示的影像設定反應時間。 若為正常環境，建議您使用 **快速**。 若為快速移動的影像，建議您使用**急速**。 設定為**急速**可能導致殘影。	
		急速	將反應時間設定為急速。
		快速	將反應時間設定為快速。
		正常	將反應時間設定為正常。
		關	不使用反應時間改善功能。

注意

- 這是針對色弱用戶的輔助功能。如果觀看屏幕時帶來不適，請關閉此功能。
- 此功能無法區分有些圖像的有些顏色。

<table>
<tr><td rowspan="6">遊戲調校</td><td rowspan="3">FreeSync</td><td colspan="2">通過將輸入信號的半幀頻與輸出信號的半幀頻同步，提供無縫的自然圖像。
警示
• 支援的介面：HDMI。
• 支持的顯卡：支援 AMD FreeSync 技術的顯卡是必需的。
• 支援的版本：確保將顯卡升級到最新的驅動程式。
• 有關更多資訊和要求，請參見 AMD 網站 http://www.amd.com/FreeSync。</td></tr>
<tr><td>開</td><td>FreeSync 功能開啟。</td></tr>
<tr><td>關</td><td>FreeSync 功能關閉。</td></tr>
<tr><td>黑色穩定器</td><td colspan="2">Black Stabilizer (黑色穩定器)
：您可以控制黑色對比度，提升黑暗場景的可見度。
增加 [Black Stabilizer] (黑色穩定器) 的值，就會提高畫面上低灰色階區域的亮度 (您可以在較暗的遊戲畫面上輕易辨別物體。)。
如降低 [Black Stabilizer] (黑色穩定器) 的值，就會降低低灰色階區域的亮度並提高畫面的動態對比度。</td></tr>
<tr><td>十字線</td><td colspan="2">十字線在第一人稱射擊 (FPS) 游戲屏幕的中心位置處提供了一個標記。用戶可在四種不同的十字線中選擇適合其游戲環境的十字線。
• 當顯示器關閉或進入節能模式時，十字線功能自動關閉。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">色彩調教</td><td rowspan="2">Gamma</td><td>模式 1, 模式 2, 模式 3</td><td>Gamma 值越高，影像會變得越暗。同樣地，Gamma 值越低，影像會變得越亮。</td></tr>
<tr><td>模式 4</td><td>如果您不需要調整伽瑪設置，請選擇模式 4。</td></tr>
<tr><td>色溫</td><td colspan="2">選擇原廠預設的影像色彩。
自訂：用戶可通過個性化設置將它調節為紅色、綠色或藍色。
暖色：將螢幕色彩設為偏紅色調。
自然色：將螢幕色彩設為紅色與藍色之間的色調。
冷色：將螢幕色彩設為偏藍色調。</td></tr>
<tr><td>紅色 / 綠色 / 藍色</td><td colspan="2">您可以使用 [紅色]、[綠色] 和 [藍色] 等色彩來自訂影像色彩。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">配置調整
(僅適用於 D-SUB)</td><td>水平</td><td colspan="2">左右移動圖像。</td></tr>
<tr><td>垂直</td><td colspan="2">上下移動圖像。</td></tr>
<tr><td>水平校正</td><td colspan="2">盡量減少所有螢幕背景上可看到的直條或條紋。螢幕的水平大小也會更改。</td></tr>
<tr><td>相位</td><td colspan="2">調整顯示器的焦點。此項可讓您移除所有水平雜訊，並使字元圖像更清晰或更銳利。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">解析度
(僅適用於 D-SUB)</td><td colspan="3">用戶可以設置需要的分辨率。
此選項只有當您的電腦螢幕分辨率進行如下設置時才可以使用 (僅適用於 D-SUB)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">注意
• 該功能只在您的電腦上的螢幕解析度設定為如下值時才啟用 (電腦輸出錯誤解析度時除外) 。</td></tr>
<tr><td colspan="3">1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, 關</td></tr>
<tr><td colspan="3">1280x960, 1600x900, 關
1440x900, 1600x900, 關</td></tr>
<tr><td rowspan="3">圖像重設</td><td colspan="3">您是否要重設您的設定？</td></tr>
<tr><td>否</td><td colspan="2">取消所選項。</td></tr>
<tr><td>是</td><td colspan="2">還原為預設值。</td></tr>
</table>

自訂設定

設定 > 一般設定	功能	
語言	選擇控制名稱顯示的語言。	
SMART ENERGY SAVING	高	使用高效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
	低	使用低效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
	關	停用 SMART ENERGY SAVING 功能。
自動待機	一定時間後，顯示器將自動轉變為待機模式。	
OSD 鎖定	防止不正確的按鍵輸入。	
	開	按鍵輸入已停用。
	注意 • 所有功能除了 OSD 鎖定模式，亮度，對比度，輸入，產品資訊和音量都被禁用。	
	關	按鍵輸入已啟用。
產品資訊	顯示資訊將顯示為機型、開啟電源總計時間、序號、解析度。	
初始化	您是否要重設您的設定？	
	否	取消所選項。
	是	還原為預設值。

注意

- 省電資料的值因面板和面板供應商而異。
- 如果選擇選項 **SMART ENERGY SAVING** 為 **高** 或 **低**，顯示器亮度根據具體信號源變低或變高。

疑難排解

尋求服務協助之前，請先檢查下列事項。

沒有顯示任何影像	
顯示器的電源線是否已連接？	• 查看電源線是否已正確連接至電源插座。
您是否在螢幕上看到「超出範圍」訊息？	• 顯示此訊息是因為來自電腦 (顯示卡) 的訊號超出顯示器的水平或垂直頻率範圍。 請參閱本手冊的〈規格〉一節，重新設定您的顯示器。
您是否在螢幕或黑屏上看到「無信號」訊息？	• 顯示器出現 “無信號” 之後，表示其進入 DPM 模式。 • 當電腦與顯示器之間的訊號線遺失或斷線時，便會顯示此訊息。 請檢查纜線並重新連接。 • 檢查電腦狀態。

難道不能控制螢幕顯示 (OSD) 中的一些功能嗎？	
難道不能選擇螢幕顯示 (OSD) 中的一些功能表嗎？	• 您可隨時對 OSD 控制進行解鎖，進入 OSD 鎖定功能表，將控制項更改為關。

警示

- 點選**控制面板 ► 顯示 ► 設定**，查看頻率或解析度是否已變更。 如果是的話，請將顯示卡重新調整為建議的解析度。
- 若未選擇建議的解析度 (最佳解析度)，字母可能模糊，且螢幕可能變暗、字串被截斷或與正確顯示產生偏差。 請務必選擇建議的解析度。
- 設定方法可能因電腦和 O/S (作業系統) 而異，且上述解析度可能不受顯示卡效能支援。 在此情況下，請洽詢電腦或顯示卡製造商。
- 使用顯示器時要保持正確的姿勢，否則屏幕可能未被優化。

顯示影像不正確	
螢幕色彩呈單色或異常。	• 檢查訊號線是否正確連接，並視需要使用螺絲起子將其鎖緊。 • 確定顯示卡已確實插入插槽。 • 在**控制面板 ► 設定**上設定高於 24 位 (真實色彩) 的色彩設定。
螢幕閃爍。	• 檢查是否將螢幕設定為交錯模式，如果是的話，請將其變更為建議的解析度。

您是否看到「Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found」(無法辨識的顯示器，找到隨插即用 (VESA DDC) 顯示器) 訊息？	
您是否已安裝顯示器驅動程式？	• 請務必從我們的網站安裝顯示驅動程序：*http://www.lg.com*。 • 請務必檢查顯示卡是否支援隨插即用功能。

顯示器閃爍	
若您還未設置推薦刷新頻率？	• 使用 HDMI 1080i 60/50 Hz 刷新頻率時，顯示器將閃爍，因此，請將刷新頻率設定為推薦模式 1080P。

規格

22MK600M

LCD 螢幕	類型	TFT (薄膜電晶體) LCD (液晶顯示器) 螢幕
	像素間距	0.24795 公釐 x 0.24795 公釐
解析度	最高解析度	1920 × 1080 @ 75 Hz (HDMI)
		1920 × 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	建議解析度	1920 × 1080 @ 60 Hz
視訊訊號	水平頻率	HDMI : 30 kHz 至 85 kHz D-SUB: 30 kHz 至 83 kHz
	垂直頻率	HDMI -PC: 56 Hz 至 75 Hz -AV: 50 Hz 至 61 Hz D-SUB: 56 Hz 至 75 Hz
	同步處理	分離式同步 , 數字
輸入端子	HDMI IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT	
電源輸入	19 V ⎓ 1.3 A	
耗電量	開機模式：16.4 W 一般 (出場條件) * 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC-DC 變壓器	輸出：19 V ⎓ 1.3 A	
環境條件	操作溫度 操作濕度	0 ° C 至 40 ° C 低於 80 %
	儲存溫度 儲存溼度	-20° C 至 60 ° C 低於 85 %
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	488.7 公釐 x 386.7 公釐 x 182.0 公釐
	不含底座	488.7 公釐 x 293.0 公釐 x 66.8 公釐
重量 (不含包裝)	含底座	2.7 公斤
	不含底座	2.3 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。
~ 符號表示交流電，⎓ 符號表示直流電。
耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。
* 開機模式的功耗根據 LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率) 。
** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多 5 分鐘) 。

規格

24MK600M

LCD 螢幕	類型	TFT (薄膜電晶體) LCD (液晶顯示器) 螢幕
	像素間距	0.2745 公釐 x 0.2745 公釐
解析度	最高解析度	1920 × 1080 @ 75 Hz (HDMI)
		1920 × 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	建議解析度	1920 × 1080 @ 60 Hz
視訊訊號	水平頻率	HDMI : 30 kHz 至 85 kHz D-SUB: 30 kHz 至 83 kHz
	垂直頻率	HDMI -PC: 56 Hz 至 75 Hz -AV: 50 Hz 至 61 Hz D-SUB: 56 Hz 至 75 Hz
	同步處理	分離式同步 , 數字
輸入端子	HDMI IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT	
電源輸入	19 V ⎓ 1.3 A	
耗電量	開機模式：17.5 W 一般 (出場條件) * 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC-DC 變壓器	輸出：19 V ⎓ 1.3 A	
環境條件	操作溫度 操作濕度	0 ° C 至 40 ° C 低於 80 %
	儲存溫度 儲存溼度	-20° C 至 60 ° C 低於 85 %
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	539.1 公釐 x 415.3 公釐 x 182.0 公釐
	不含底座	539.1 公釐 x 321.5 公釐 x 66.5 公釐
重量 (不含包裝)	含底座	3.5 公斤
	不含底座	3.1 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。
~ 符號表示交流電，⎓ 符號表示直流電。
耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。
* 開機模式的功耗根據 LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率) 。
** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多 5 分鐘) 。

規格

27MK600M | 27MK60MP | 27MK60TM

LCD 螢幕	類型	TFT (薄膜電晶體) LCD (液晶顯示器) 螢幕
	像素間距	0.3114 公釐 x 0.3114 公釐
解析度	最高解析度	1920 × 1080 @ 75 Hz (HDMI)
		1920 × 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	建議解析度	1920 × 1080 @ 60 Hz
視訊訊號	水平頻率	HDMI : 30 kHz 至 85 kHz D-SUB: 30 kHz 至 83 kHz
	垂直頻率	HDMI -PC: 56 Hz 至 75 Hz -AV: 50 Hz 至 61 Hz D-SUB: 56 Hz 至 75 Hz
	同步處理	分離式同步 , 數字
輸入端子	HDMI IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT	
電源輸入	19 V ⎓ 1.3 A	
耗電量	開機模式：25.5 W 一般 (出場條件) * 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC-DC 變壓器	輸出：19 V ⎓ 1.3 A	
環境條件	操作溫度 操作濕度	0 ° C 至 40 ° C 低於 80 %
	儲存溫度 儲存溼度	-20° C 至 60 ° C 低於 85 %
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	611.2 公釐 x 453.9 公釐 x 209.4 公釐
	不含底座	611.2 公釐 x 362.6 公釐 x 72.7 公釐
重量 (不含包裝)	含底座	4.8 公斤
	不含底座	4.3 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。
~ 符號表示交流電，⎓ 符號表示直流電。
耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。
* 開機模式的功耗根據 LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率) 。
** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多 5 分鐘) 。

預設模式 (解析度)

D-SUB PC 定時

顯示模式 (解析度)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	
720 x 400	31.468	70.08	-/+	
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
640 x 480	37.5	75	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.023	75.029	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1280 x 1024	63.981	60.023	+/+	
1280 x 1024	79.976	75.035	+/+	
1680 x 1050	65.290	59.954	-/+	
1920 x 1080	67.500	60	+/+	建議模式

HDMI PC 定時

顯示模式 (解析度)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	
720 x 400	31.468	70.08	-/+	
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
640 x 480	37.5	75	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.023	75.029	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1280 x 1024	63.981	60.023	+/+	
1280 x 1024	79.976	75.035	+/+	
1680 x 1050	65.290	59.954	-/+	
1920 x 1080	67.500	60	+/+	建議模式
1920 x 1080	83.89	74.97	+/+	

HDMI AV 定時

工廠支持模式（預設模式）	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	HDMI
480P	31.50	60	O
576P	31.25	50	O
720P	37.50	50	O
720P	45.00	60	O
1080P	56.25	50	O
1080P	67.50	60	O 建議模式



產品的型號和序列號位於產品的背面和其中一側。如果您需要維修，請將其記下。

型號 _____

序號 _____