HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Wi-Fi SOUND BAR

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell

SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

2504_Rev04

www.lg.com
Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Sound Bar gyors útmutató

A termék telepítése és használata

❶ Csatlakoztassa a Sound Bart a TV-hez optikai kábel vagy HDMI-kábel segítségével.

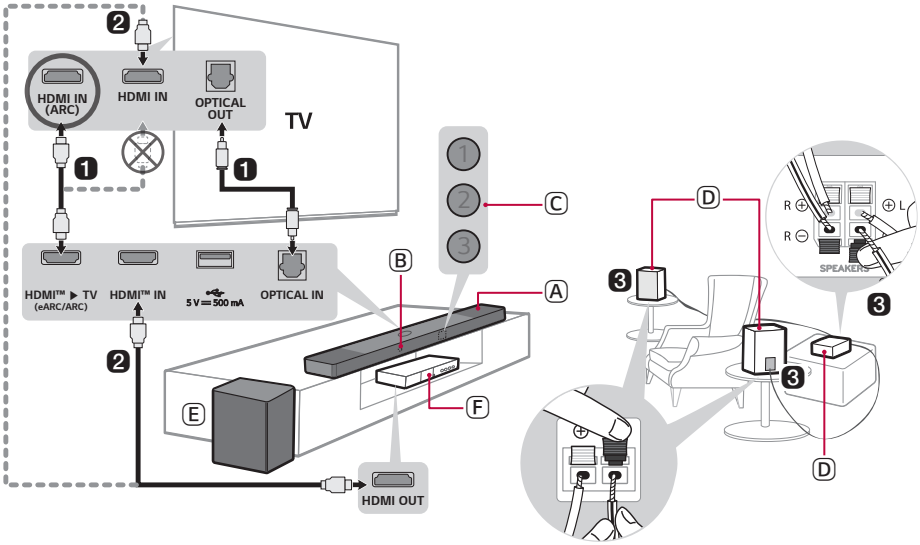

Ⓐ Sound Bar

Ⓑ Távirányító vevő

Ⓒ Állapot-LED (①②③)

Ⓓ Hátsó hangszórók/vezeték nélküli vevő (külön megvásárolható, SPQ8-S)

Ⓔ Vezeték nélküli mélynyomó – Telepítse a Sound Bar közelében.

Ⓕ Külső eszköz – (Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.)

2 Ha külső eszközt használ (pl. Set-top box, Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.), csatlakoztassa a Sound Barhoz vagy a TV-hez HDMI-kábellel.

3 Ha a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli vevőt külön vásárolta meg, csatlakoztassa a hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőhöz hangszórókábellel. Amikor a hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatja, csatlakoztassa a fekete csíkos kábelt az egyes hangszórók negatív csatlakozóihoz, a fennmaradó kábelt pedig az egyes hangszórók pozitív csatlakozóihoz.

4 Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a következő sorrendben: vezeték nélküli mélynyomó → vezeték nélküli vevő → Sound Bar. Majd kapcsolja be a Sound Bar hangfalat. Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön a Sound Bar hangfallal, a vezeték nélküli mélynyomó és a vezeték nélküli vevő LED-jei zölden világítanak. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása" fejezetet a(z) 6. oldalon.)

5 A termék használata a tévével (→ Lásd a(z) „Csatlakozás optikai kábellel", „Csatlakozás HDMI-kábellel", „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül", „Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül A" fejezetet a(z) 36, 38, 40, 41. oldalon.)

1 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED2 fehéren nem világít. Ha olyan külső eszközt használ, amely a Sound Bar **HDMI™ IN** csatlakozójához csatlakozik, nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és LED3 fehéren nem világít.

2 A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] lehetőségre.

6 A termék csatlakoztatása az okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül (→ Lásd a(z) „Csatlakozás okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül" fejezetet a(z) 17. oldalon.)

1 Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi-hez.

2 Telepítse az **LG Sound Bar alkalmazást** a Google Play-ból vagy az App Store-ból.

3 Futtassa az **LG Sound Bar alkalmazást**, és kövesse az utasításokat.

4 A termék csatlakozik az okostelefonjához, és az **LG Sound Bar alkalmazással** vezérelheti a terméket.

7 A termék csatlakoztatása az okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 45. oldalon.)

1 Koppintson a **Beállítások** gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)

2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. Egy pillanat múlva a LED2 kéken villog.

3 Keresse meg és koppintson a „LG_Speaker_SC9S_XXXX" névre vagy a Google Home alkalmazásban regisztrált névre.

4 Amikor a termék **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik okostelefonjához, minden LED kéken világít.

A Sound Bar manuális csatlakoztatása a vezeték nélküli mélynyomóhoz vagy a vezeték nélküli vevőhöz (→ Lásd a(z) „A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása”, „Manuális csatlakozás” fejezeteket a(z) 8, 10. oldalakon.)

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón vagy a vezeték nélküli vevő elején, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a hangszórókhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

1. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a **Pairing (PAIRING)** gombot a leválasztott vezeték nélküli mélynyomó vagy vezeték nélküli vevő hátulján. Ellenőrizze, hogy mindegyik LED zölden villog-e.
   - Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.
3. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
4. A kapcsolat létrejötte után zöld LED világít a vezeték nélküli mélynyomón vagy a vezeték nélküli vevő elején.

Tartalomjegyzék

Sound Bar gyors útmutató

2 A termék telepítése és használata

Felszerelés

6 A termék csatlakoztatása
17 Csatlakozás okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül
21 A termék visszaállítása

A termék felfedezése

22 Elülső
27 Vissza
28 A távirányító felfedezése

Különféle beállítások a kényelem érdekében

31 Kényelmes funkciók
32 A beállítások megváltoztatása
34 Hangbeállítás
35 Hangos visszajelzés funkció

Csatlakozás a TV-hez

36 Csatlakozás optikai kábellel
38 Csatlakozás HDMI-kábellel
40 Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Csatlakozás külső eszközhöz

41 Csatlakozás HDMI-kábellel
44 Csatlakozás optikai kábellel

A termék használata audiorendszerként

45 Csatlakozás Bluetooth-on keresztül
48 Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz
50 Az LG Sound Bar alkalmazás használata
51 Kompatibilis a Google Assistant szolgáltatással
52 Az Apple AirPlay szolgáltatással működik
53 Spotify Connect
54 Működik az Alexával
55 Tidal Connect

A termék telepítése LG TV-vel

56 Ellenőrizze a TV-vel történő telepítés előtt
59 Előszerelés
62 A Sound Bar felszerelése a TV-vel a falra
63 A Sound Bar felállítása a TV-hez
65 Szétszerelés

Biztonsági óvintézkedések

66 Biztonság és szabályozás
69 A termékkel való visszaélés megelőzése

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

73 Hibaelhárítás

Melléklet

79 Adatok
81 Bejegyzett védjegyek és licencek
82 Amit a hálózati szolgáltatásokról tudni érdemes
82 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
83 A termék kezelése

Felszerelés

A termék csatlakoztatása

Gazdagabb hangminőséget élvezhet, ha a Sound Bart a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatja.

A vezeték nélküli mélynyomó automatikus csatlakoztatása

A telepítés befejezése után a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan csatlakozik a Sound Bar hangfalhoz. Csatlakoztassa a Sound Bar hangfalat a mélynyomóhoz a következő sorrendben.

1. Dugja be a tápkábelt a vezeték nélküli mélynyomóba.
2. Dugja be a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatott tápkábelt egy konnektorba.
3. Dugja be a tápkábelt a hálózati adapterbe.
4. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a DC IN (hálózati adapter bemenete) csatlakozóba a termék hátoldalán.
5. A hálózati adapterhez csatlakoztatott tápkábelt dugja be egy csatlakozóaljzatba.

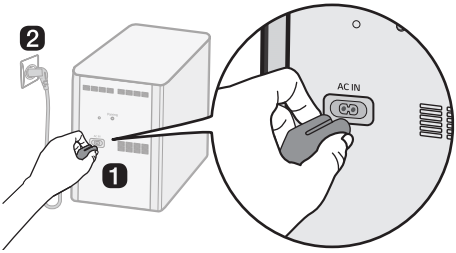

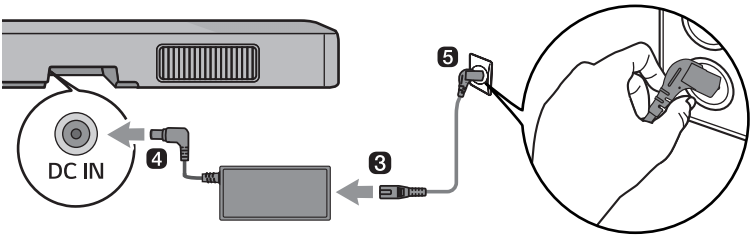

6. Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomón lévő LED zölden világít.

Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt hálózati adaptert használja. Más hálózati adapterek használata hibás működéshez vezethet, és érvényteleníti a termékszavatosságot.

A kapcsolat ellenőrzése a vezeték nélküli mélynyomón lévő LED-del

A kapcsolat állapotát a vezeték nélküli mélynyomón lévő LED segítségével ellenőrizheti.

LED színe	Állapot
Zölden villog	Csatlakozás folyamatban
Zöld	Sikeres csatlakozás
Piros	Rossz a kapcsolat, vagy a mélynyomó készenléti állapotban van
Ki	A tápkábel nincs csatlakoztatva

A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

1. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a **Pairing** gombot a vezeték nélküli mélynyomón. Ellenőrizze, hogy a mélynyomón lévő LED zölden villog-e. Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.

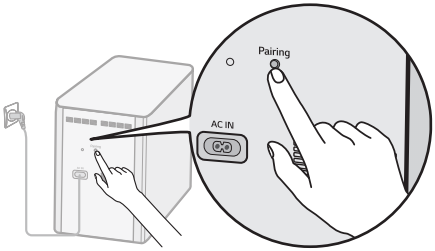

3. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
4. Amikor a kapcsolat létrejött, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomón lévő LED zölden világít.

Megjegyzés

- A Sound Bar hangfalat a vezeték nélküli mélynyomóhoz lehető legközelebb telepítse. Minél kisebb a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó közötti távolság, annál jobb a hangminőség.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó között nincs akadály.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 1m távolságot a Sound Bar vagy a vezeték nélküli mélynyomó és minden olyan perifériás eszköz között, amely erős elektromágneses hullámokat generál (pl. vezeték nélküli routerek, mikrohullámú sütők stb.).

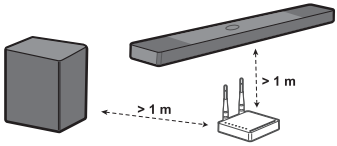

A hátsó hangszórók csatlakoztatása a vezeték nélküli vevőhöz (SPQ8-S, külön kapható)

Automatikus kapcsolat

A telepítés befejezése után a vezeték nélküli vevő automatikusan csatlakozik a Sound Barhoz. Csatlakoztassa a Sound Bar hangfalat a vezeték nélküli vevőhöz a következő sorrendben.

1. Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a hátsó hangszórók megfelelő csatlakozóihoz (bal, jobb). Csatlakoztassa a fekete csíkos kábelt a negatív csatlakozóhoz, a másik kábelt pedig a pozitív csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a hátsó hangszórók (bal, jobb) hangszórókábeleit a vezeték nélküli vevőhöz.

Vevőterminál színe	Hangszóró pozíciója
Kék	Ⓛ Bal hátsó
Szürke	Ⓡ Jobb hátsó

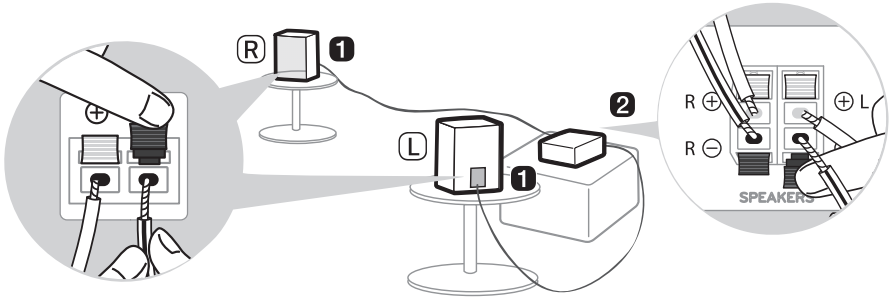

3. Dugja be a tápkábelt a vezeték nélküli vevőkészülékbe.
4. Dugja be a vezeték nélküli vevőkészülékhez csatlakoztatott tápkábelt egy csatlakozóaljzatba.
5. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
6. Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli vevő elején lévő LED zölden világít.

Megjegyzés

- Kérjük, csak a termékhez kapott hangszórókat használja. Más hangszórók használata meghibásodást okozhat.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő csatlakozókhoz. Csatlakoztassa a pozitív kábelhez a pozitív, a negatív kábelt pedig a negatív csatlakozóhoz. A helytelenül csatlakoztatott kábel torzítja a hangot, vagy nem eredményez mélyhangokat.
- Csatlakoztassa a terméket a vásárláskor kapott hangszórókhoz és kábelekhez.
  - Ha a terméket nem a vásárláskor mellékelt hangszórókhoz vagy kábelekhez csatlakoztatja, akkor a hangminőség romolhat vagy a hangszóró meghibásodhat.
- Ha hangszórókat csatlakoztat a termékhez, csak egy hangszórót csatlakoztasson a hangszóróhoz illő kimeneti porthoz.
  - Ha több hangszórót csatlakoztat egy kimeneti porthoz, az a termék vagy a hangszóró meghibásodását okozhatja.

A kapcsolat állapotának ellenőrzése a LED színével

A kapcsolat állapotát a vezeték nélküli vevő elején található LED-del ellenőrizheti.

LED színe	Állapot
Zölden villog	Csatlakozás folyamatban
Zöld	Sikeres csatlakozás
Piros	Rossz a kapcsolat, vagy a vevő készenléti állapotban van
Ki	A tápkábel nincs csatlakoztatva

Manuális csatlakozás

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli vevő elején, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a vevőhöz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

1. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a **PAIRING** gombot a vezeték nélküli vevőegység hátulján. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli vevő elején lévő LED zölden villog-e.

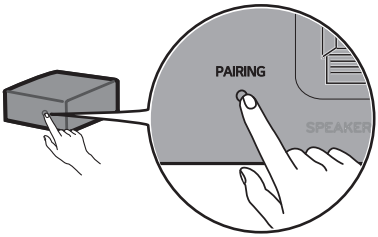

3. Nyomja meg a **Bekapcsolás** ⏻ gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
4. Amikor a kapcsolat létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli vevőegység elején lévő LED-égő zölden világít.

Megjegyzés

- Tartsa a hátsó hangsugárzókat legalább 30 cm-re a tévétől vagy a monitortól.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 1m távolságot a Sound Bar vagy a vezeték nélküli vevőegység és minden olyan perifériás eszköz között, amely erős elektromágneses hullámokat generál (pl. vezeték nélküli routerek, mikrohullámú sütők stb.).

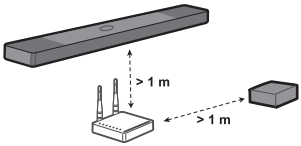

A ferritmag rögzítése (nem kötelező)

A nemzeti szabványoktól függően előfordulhat, hogy a ferritmag nem biztosított.

A ferritmag rögzítése a hangszórókábelekhez

Csatlakoztassa a ferritmagot a kábelekhez a rádiózaj csökkentése érdekében.

1. Húzza meg az [a] részt a ferritmag kinyitásához.
2. Tekerje kétszer a vezeték nélküli vevő hangszóróinak kábeleit a ferritmag köré. A vezeték nélküli vevőkészülék és a ferritmag közötti távolság körülbelül 18 cm legyen.
3. Csukja be a ferritmagot, amíg kattanást nem hall.

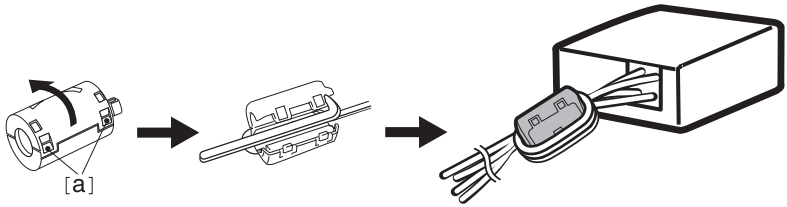

Térhatású hang beállítása

A térhatású hang funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórók több hangcsatorna által előállított, magával ragadó 3D hangot adjanak ki függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornáitól.

Például, ha 2.0-ás csatornán rögzített zenét hallgat normál hanghatásokkal, miközben a vezeték nélküli hátsó hangszórók csatlakoztatva vannak, akkor az alábbi különbséget hallhatja.

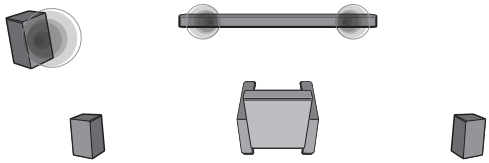

Ha a térhatású hang ki van kapcsolva

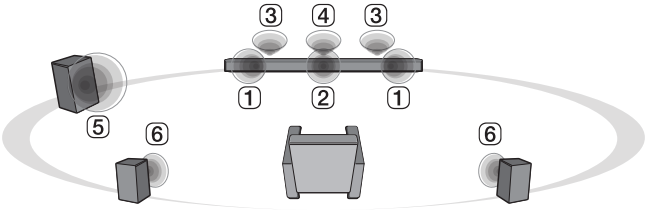

Ha a térhatású hang be van kapcsolva

Megjegyzés

- A hangszóró pozíciói a következők.

1 Első hangszórók

2 Középső hangszórók

3 Felső hangszórók a felső hangokhoz

4 Felső középső hangszóró a felső hangokhoz

5 Mélynyomó

6 Hátsó hangszórók

Térhatású hang be/ki

1 Nyomja meg a **Beállítás** ⚙ gombot. A LED2 fehéren villog.

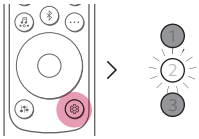

2 Amíg a LED2 villog, nyomja meg egyszer a **Jobb** gombot a térhangzás beállításához.

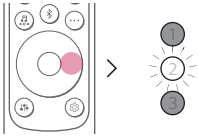

3 Amíg a LED2 villog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot. Ha a térhatású hang beállítása be van kapcsolva, a LED1 fehéren villog. Ha a térhangzás ki van kapcsolva, a LED3 fehéren villog.

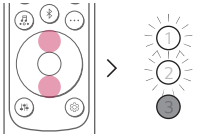

(Be)

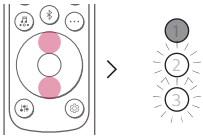

(Ki)

Hangszóró hangja a bemeneti csatornák alapján

Hanghatások		
Bemenet	Kimenet	
	A hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
AI SOUND PRO Mesterséges intelligenciával testreszabott hang		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		
STANDARD Optimális hangzást hoz létre.		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		

Hanghatások		
Bemenet	**Kimenet**	
	A hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva	**A hátsó hangszórók csatlakoztatva**
MUSIC Élvezheti a zenére optimalizált jobb hangzást.		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		
CINEMA 3D-s mozis hang		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		
CLEAR VOICE PRO A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		

Hanghatások		
Bemenet	Kimenet	
	A hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
SPORTS Egy stadionhoz hasonló élethű hang		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		
GAME Játékhoz optimalizált hang		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Hang erősített basszussal		
2.0-ás csatornák		
5.1-es csatornák		
7.1 csatornák vagy több		
7.1.4-ás csatornák		

Csatlakozás okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül

Az **LG Sound Bar alkalmazás** lehetővé teszi a termék csatlakoztatását a hálózathoz és a termék vezérlését.

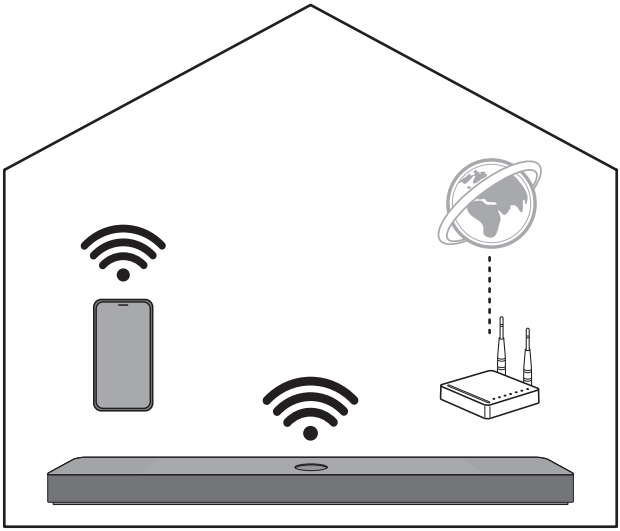

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Van vezeték nélküli routere?
  - Az okostelefon és a termék Wi-Fi-n keresztüli összekapcsolásához olyan vezeték nélküli routerrel kell rendelkeznie, amely csatlakozik az internethez.
  - Ellenőrizze, hogy mindkettő ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e.
  - Ha a vezeték nélküli router jele gyenge, előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni. Vigye közelebb a routert a Sound Barhoz, vagy helyezze távolabb az akadályoktól.
- Az okostelefonján engedélyezve van-e a **Bluetooth**?
  - Engedélyezze a **Bluetooth**-t az okostelefonján.
  - Ha a **Bluetooth** engedélyezve van, könnyedén csatlakozhat a Wi-Fi-hez. Ha a **Bluetooth** le van tiltva, a termék nem regisztrálható az **LG Sound Bar alkalmazásban**.
- Az **LG Sound Bar alkalmazás** az alább felsorolt verziókban érhető el.
  - Android™ OS: 6.0 vagy újabb verzió
  - iOS OS: 12 vagy újabb verzió
  - Az egyes operációs rendszerek minimálisan támogatott verziói később változhatnak.

Az alkalmazás telepítése

Az **LG Sound Bar alkalmazás** telepítése az okostelefonjára. Az **LG Sound Bar alkalmazás** telepítéséhez beolvashatja a QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással, vagy letöltheti a Google Play-ból vagy az App Store-ból.

Letöltés QR-kóddal

1. Olvassa be az alábbi QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással.
2. Átirányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG Sound Bar alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra a telepítéshez.

(Android telefon OS)

(iPhone OS)

Letöltés a Google Play-ból vagy az App Store-ból

Menjen a Google Play vagy az App Store oldalára az okostelefonján, és keresse meg az **LG Sound Bar alkalmazást** a telepítéshez.

(Android™ telefon)

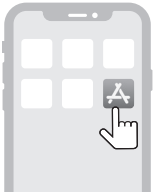

(iPhone)

Megjegyzés

- A Beállítások menüelemei az okostelefon gyártójától és operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek.
- A Google, Android, Google Play, Google Home és a Chromecast built-in a Google LLC védjegyei.

Csatlakozás okostelefonnal az LG Sound Bar-en keresztül

Csatlakoztassa okostelefonjához a terméket Wi-Fi segítségével az **LG Sound Bar alkalmazással** a hálózati szolgáltatások használatához

Az alkalmazás telepítési módja okostelefononként elérő lehet.

1. Keresse meg, és koppintson az okostelefonjára telepített **LG Sound Bar alkalmazásra**.
2. Kövesse az **LG Sound Bar alkalmazás** utasításait. El kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, a Chromecast útmutató képernyőjét és a **Bluetooth**-engedély beállításait. Kapcsolja be a Wi-Fit és a **Bluetooth**-t.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt terméket. A termék „LG_Speaker_SC9S_XXXX"-ként lesz feltüntetve.

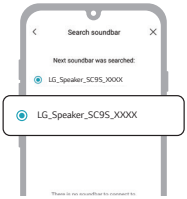

4. Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, és írja be a jelszót.

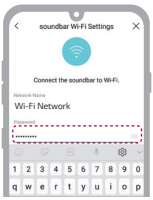

5. Miután befejezte a termék csatlakoztatását az **LG Sound Bar alkalmazásra**, megjelenik a „Beállítás kész" felirat.

Megjegyzés

- Ha a router jelszava speciális karaktereket (például ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) vagy hangulatjeleket tartalmaz, előfordulhat, hogy a Sound Bar nem csatlakozik. Javasoljuk, hogy a jelszót angol ábécé betűinek és számainak kombinációjával állítsa be.
- Javasoljuk, hogy a vezeték nélküli router biztonsági típusát WPA2-re állítsa.
- A terméket regisztrálhatja a Google Home alkalmazásban. További információért keresse fel a http://www.google.com/cast/setup/ webhelyet.
- Hangszórócsoportokat hozhat létre a Google Home alkalmazással, és hangszórócsoportként akár 4 eszközt is hozzáadhat.
- Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné a regisztrált otthon becenevét vagy a termék nevét, csatlakozzon a Google Home alkalmazáshoz, és érintse meg az **Eszközbeállítások** gombot.
- Az **LG ThinQ** alkalmazással nem konfigurálható vagy vezérelhető a termék.

A termék visszaállítása

Ha a hálózati kapcsolat instabil, állítsa alaphelyzetbe. Ha megváltoztatta a Wi-Fi hálózatot, akkor vissza kell állítania a terméket, és újra össze kell kapcsolnia az okostelefonnal.

A visszaállítás menete

1. Nyomja meg hosszon a termék tetején található **Wi-Fi** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
2. Minden LED fehéren villog, és a termék összes vezeték nélküli hálózati beállítása törlődik.

Megjegyzés

- A termék visszaállítása után Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is újra kell csatlakoztatnia a terméket az okostelefonhoz az **LG Sound Bar alkalmazásban**.

Hogyan lehet kikapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolat(oka)t.

A termék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsolás** gombot legalább 3 másodpercig.

A termék felfedezése

Elülső

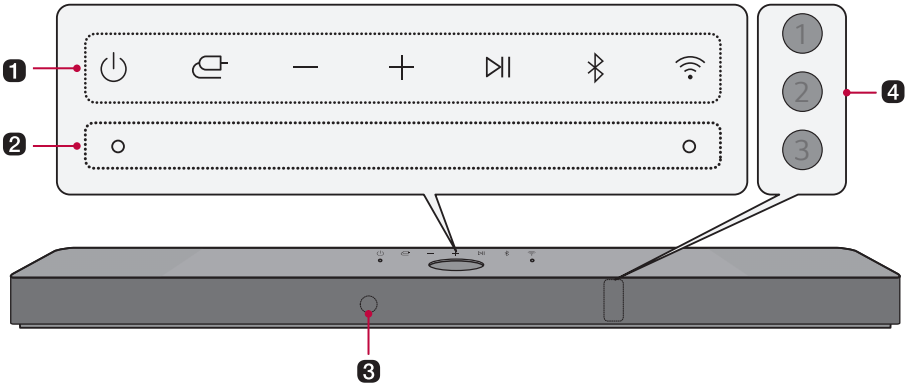

1 **Bekapcsolás**

Ez be- és kikapcsolja a terméket.

- Ha 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja a **Bekapcsolás** gombot, a Wi-Fi megszakad, és a termék nem ad ki hangot. Nyomja meg gyorsan a **Bekapcsoló** gombot a Wi-Fi kapcsolatot a jövőbeni használatra való fenntartása érdekében.

Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt funkció vagy beviteli mód kiválasztásához.

- Wi-Fi: Csatlakoztatja a terméket a Wi-Fi-n keresztül
- **Bluetooth**: Csatlakoztatja a terméket a **Bluetooth**-on keresztül
- Optikai/ARC: Csatlakoztatja a terméket egy TV-hez, ami támogatja az optikai kábel, ARC, E-ARC, vagy az LG Sound Sync opciókat.
- HDMI: Csatlakoztatja a terméket egy HDMI bemenethez
- USB: Csatlakoztatja a terméket egy USB-tárolóeszközhöz

Hangerő

Beállítja a hangszóró hangerejét az 0–100 szintek között.

Lejátszás/Szünet

Lehetővé teszi a zene szüneteltetését vagy lejátszását.

Bluetooth-párosítás

Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 45. oldalon.)

Wi-Fi

Közvetlenül a Wi-Fi funkcióra ugrik.

2 **Beépített mikrofon**

Ez akkor használható, amikor az AI szobakalibrálást végez az **LG Sound Bar alkalmazáson**.

3 Távirányító vevőegység

Vezeték nélküli jeleket fogad a távirányítóról.

4 Állapot-LED

Az olyan opciók, mint a beviteli mód és a hangerő világítanak. (→ Lásd a(z) „Állapot-LED" fejezetet a(z) 24. oldalon.)

- Az állapotjelző LED állítható automatikusra, kikapcsolásra és bekapcsolásra. (→ Lásd a(z) „Kijelző" fejezetet a(z) 32. oldalon.)

Megjegyzés

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, miután 15 percig nem érkezett bemenőjel külső eszközről.

Állapot-LED

	Be (fehér, narancs, kék, lila, zöld, piros)
	Ki
	Villog

Be/Ki kapcsoló

	A LED1 pirosan villog.

Hangerőszabályzó

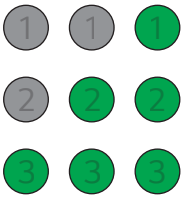	• Hangerő növelése: A LED-ek világosabbak lesznek, és egyesével világítanak.
	• Hangerő csökkentése: A LED-ek sötétednek, és egyesével kialszanak.
	• A hangerő eléri a maximumot, minden LED pirosan villog.
	• A hangerő eléri a minimumot, minden LED kialszik.
	• Ha akkor is megnyomja a **Fel/Le** gombot, amikor a szint elérte a maximumot vagy a minimumot, az aktuális funkció-LED 3-szor felvillan.
	• A LED színe a hangerőtől függően változik.
	  • 1-33: zöld
	  • 34-66: sárga
	  • 67-99: piros

Némítás

	Minden LED narancssárgán villog.

Funkció	
	A Wi-Fi készen áll A LED1 fehéren villog.
	Wi-Fi A LED1 fehéren világít.
	Spotify A LED1 zölden világít, ha zenét játszik le a Spotify segítségével.
	**A Bluetooth működésre kész** A LED2 kéken villog.
	Bluetooth Minden LED kéken világít.

Funkció	
	OPTICAL/HDMI ARC A LED1 és LED2 fehéren világít.
	HDMI IN A LED1 és LED3 fehéren világít.
	USB A LED2 lilán világít.

A másik gomb bemenet	
	A LED2 pirosan villog egyszer, amikor megnyomja a gombot: **Hangeffektusok**, **Információk**, **Fel/Le / Balra/Jobbra**, **Lejátszás/ Szünet**

Vissza

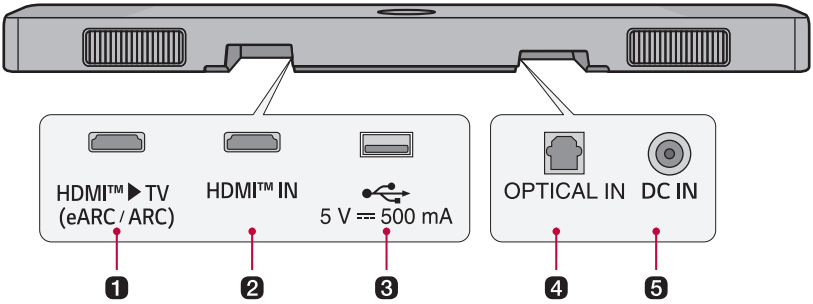

1 HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)

Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a TV csatlakoztatásához a termékhez.

2 HDMI™ IN

Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt, hogy külső eszközt csatlakoztasson a termékhez.

3 USB-port

Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a zene lejátszásához a termékkel.

4 OPTICAL IN

Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV-készülék termékhez történő csatlakoztatásához.

5 DC IN

Dugja be a termékkel kapott hálózati adaptert.

A távirányító felfedezése

A távirányítóval vezérelheti a termék összes funkcióját a készülék be- és kikapcsolásától kezdve a mozis hangzás engedélyezéséig.

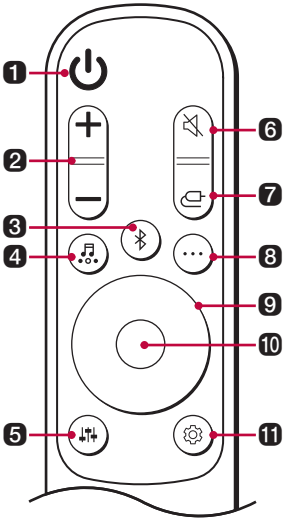

Az akkumulátor cseréje

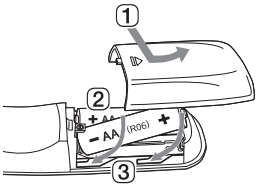

Használjon AA 1,5 V-os elemeket. Cserélje ki a két elemet úgy, hogy a jelzett utasításoknak megfelelően behelyezi őket a távirányítóba.

1. Nyissa ki az elemtartó fedelet a távirányító hátulján.
2. Helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelő + és - végekkel.
3. Zárja le az elemtartó fedelét.

Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

1	**Bekapcsolás** ⏻ Be-/kikapcsolja a terméket
2	**Hangerő** ⊖ ⊕ Beállítja a hangerőt
3	**Bluetooth-párosítás** ᛒ Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 45. oldalon.)

4 Hanghatások

Nyomja meg a gombot a kívánt hangmező kiválasztásához.

- AI SOUND PRO: A mesterséges intelligencia kiválasztja a tartalmának megfelelő optimális hangbeállításokat.
- STANDARD: Optimális hangzást hoz létre.
- CINEMA: Játsszon le tartalmat a mozihoz hasonló 3D hangzással.
- CLEAR VOICE PRO: A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét
- SPORTS: Egy stadionhoz hasonló élethű hang
- MUSIC: Élvezheti a zenére optimalizált jobb hangzást.
- GAME: Játékhoz optimalizált hang
- BASS BLAST (BASS BLAST+): A mélyhangok tovább fokozódnak.

5 Hangbeállítás

Beállítja a csatlakoztatott hangszóró hangerejét. Nyomja meg a **Hangbeállítás** gombot, majd a **Bal/Jobb** gombot a kívánt hangszóró kiválasztásához, majd nyomja meg a **Fel/Le** gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez. A beállítható hangszórók és a beállítási tartományok a következők:

- Mélynyomó: -15 ~ 6
- Közép: -6 ~ 6
- Felső: -6 ~ 6
- Hátsó: -6 ~ 6
- Magas: -5 ~ 5
- Basszus: -5 ~ 5

- A mélynyomó és a hátsó hangszórók szintjének beállítása csak akkor történik meg, ha a mélynyomó és a hátsó hangszórók csatlakoztatva vannak.

6 Némítás

Ez kikapcsolja a termék hangját.

7 Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt beviteli mód vagy funkció kiválasztásához.

8 Információ

Mondja ki a csatlakoztatott bemeneti forrásra, a Wi-Fi-hálózatra vagy a **Bluetooth** szolgáltatásra vonatkozó információkat.

- Wi-Fi: A Wi-Fi kapcsolat állapota vagy a csatlakoztatott szolgáltatás neve.
- **Bluetooth**: Ha a **Bluetooth**-eszköz csatlakozik, a Paired hangot fogja hallani.
- Optikai/ARC/HDMI: Aktuális hangforrás
- USB: Ha nincs USB csatlakoztatva, a No USB hangot fogja hallani.

- Nyomja meg a gombot legalább 5 másodpercig a hangalapú visszajelzés be- vagy kikapcsolásához. (Csak angol hang áll rendelkezésre) (→ Lásd a(z) „Hangos visszajelzés funkció” fejezetet a(z) 35. oldalon.)

9 Fel/Le/Bal/Jobb

Ez a gomb akkor használható, amikor módosítja a kényelmes funkciók beállításait.

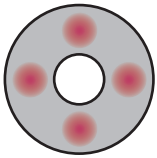

Fel/Le: Átgörgeti az USB-tárolóeszköz mappáit. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mappát.

Bal/Jobb: Ha egy előző dalt játszik le, nyomja meg a Bal gombot. Ha egy következő dalt játszik le, nyomja meg a Jobb gombot.

10 Lejátszás/Szünet

Ha lejátszik vagy szüneteltet egy dalt, nyomja meg ezt a gombot.

11 Beállítások

Ez lehetővé teszi a termék beállításainak módosítását: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Nyomja meg a **Beállítások** gombot, és válassza ki a beállítást a **Bal/Jobb** gombbal, mielőtt a **Fel/Le** gombot megnyomja a beállítás be- vagy kikapcsolásához.

- AUTO POWER: Amikor a TV-t vagy egy külső eszközt be- vagy kikapcsolja, a termék automatikusan be- vagy kikapcsol. Csak akkor érhető el, ha a termék optikai kábellel csatlakozik a TV-hez. (→ Lásd a(z) „Auto Power" fejezetet a(z) 31. oldalon.)
- SURROUND: A térhatású hang funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórók több hangcsatorna által előállított, magával ragadó 3D hangot adjanak ki függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornáitól. (→ Lásd a(z) „Térhatású hang be/ki" fejezetet a(z) 13. oldalon.)
- NIGHT TIME: Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz. (→ Lásd a(z) „Éjszakai üzemmód" fejezetet a(z) 31. oldalon.)
- TV REMOTE: Ez a kényelmes funkció lehetővé teszi a termék hangerejének beállítását a TV távirányítójával. (→ Lásd a(z) „TV-távvezérlő" fejezetet a(z) 31. oldalon.)
- DISPLAY: Az állapotjelző LED beállítható automatikusra, ki- és bekapcsolásra. (→ Lásd a(z) „Kijelző" fejezetet a(z) 32. oldalon.)

Különféle beállítások a kényelem érdekében

Kényelmes funkciók

Auto Power

Ez a funkció automatikusan be- vagy kikapcsolja a terméket, amikor a TV-t vagy a külső eszközt be- vagy kikapcsolják.

Amikor a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva, a termék automatikusan bekapcsol, és a bemeneti jelnek megfelelően kiválaszt egy funkciót.

Éjszakai üzemmód

Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz.

TV-távvezérlő

A termék mennyisége az LG TV távirányítójával, valamint más márkákkal állítható.

TV-távirányítóval vezérelhető funkciók

Hangerő, némítás be/ki

Támogatott TV-márkák

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Megjegyzés

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, hogy ellenőrizze, hogy a TV hangkimenete [Külső hangszóró]-ra van-e állítva.
- Az LG TV mágikus távirányítójával nem lehet irányítani a terméket.
- Ha a TV-készülék SIMPLINK vagy Sound Sync funkciói be vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a TV távirányítójának **Beállítások** gombját.
- Lehet, hogy ez a funkció nem működik jól, ha az egységet és a TV-t HDMI kábellel csatlakoztatják össze.

Kijelző

Az állapotjelző LED állítható automatikusra, kikapcsolásra és bekapcsolásra.

Opció	LED-állapot
Auto.	20 másodperces gombnyomás után elhalványul.
Ki	20 másodperces gombnyomás után kikapcsol.
Be	Mindig bekapcsolva

A beállítások megváltoztatása

1 Nyomja meg a **Beállítás** gombot. A termék beállítási módba lép, és a LED2 fehéren villog.

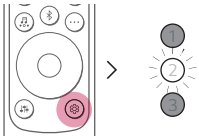

2 Amíg a LED2 villog, nyomja meg a **Bal/Jobb** gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.

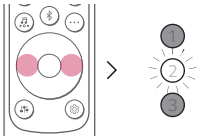

3 Amíg a LED2 villog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot. Ha a beállítás be van kapcsolva vagy automatikus, a LED1 fehéren villog. Ha a beállítás ki van kapcsolva, a LED3 fehéren villog.

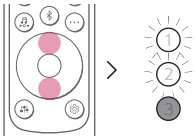

(Be/Auto.)

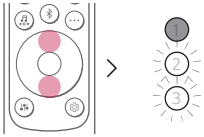

(Ki)

Hangbeállítás

Beállíthatja az egyes hangszórók hangerejét és hangszínét.

1. Nyomja meg a **Hangolás** gombot. A termék beállítási módba lép, és megjeleníti a termék aktuális szintjét.
2. Nyomja meg a **Bal/Jobb** gombot a beállítani kívánt hangszóró kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **Fel/Le** gombot a hangerő beállításához.

Mélynyomó (-15 ~ 6)

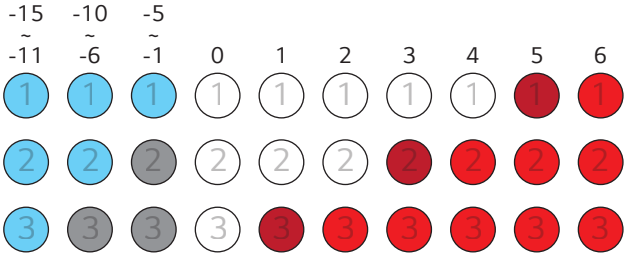

Középső, Felső, Hátsó (-6 ~ 6)

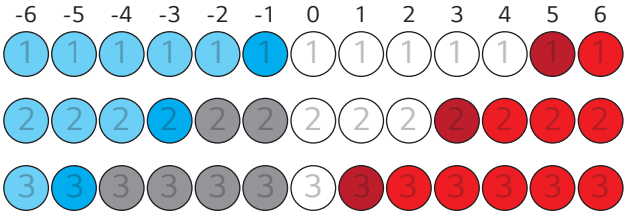

Magas hangok, Mély hangok (-5 ~ 5)

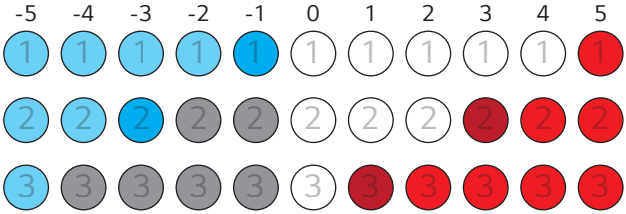

Megjegyzés

- Ha akkor is megnyomja a **Fel/Le** gombot, amikor a szint elérte a maximumot vagy a minimumot, az aktuális funkció-LED 3-szor felvillan.

Hangos visszajelzés funkció

Amikor kiválaszt egy funkciót vagy hangot, a termék aktuális állapota hangvezérelt. (Csak angol hang áll rendelkezésre)

A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **Információ** ⋯ gombját legalább 5 másodpercig.

Megjegyzés

- A hangos visszajelzés és a Sound Bar hangereje akár 30-ig együtt működik. A hangos visszajelzés hangereje azonban nem nő 30 fölé.
- A hangos visszajelzés során a hangos visszajelzés kivételével minden hang ideiglenesen elnémul.
- A funkció beállításától függetlenül hangos visszajelzést hallhat a beállításokról, a hangolásról és az információkról.

Csatlakozás a TV-hez

Csatlakozás optikai kábellel

Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy optikai kábellel csatlakoztatja a tévéhez. Különböző 3D effektusokat adhat hozzá az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltse meg.

TV-nézés, miután optikai kábellel csatlakoztatta

1 Ha a digitális kábelterminál borítóval rendelkezik, akkor először távolítsa el a borítókat mindkét végéről.

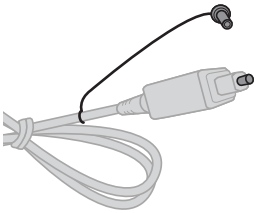

2 Csatlakoztassa optikai kábellel a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a TV **optikai digitális kimenetének (OPTICAL OUT)** csatlakozójához, amint az a képen látható.

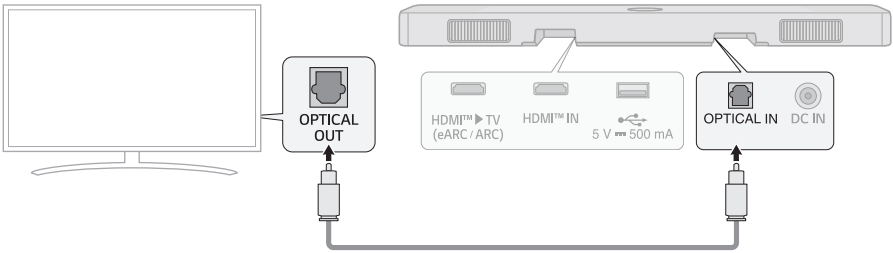

3 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED2 fehéren nem világít.



4 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

Megjegyzés

- Ha az optikai bemenőjel és az ARC jel egyszerre próbál kapcsolódni, akkor az ARC jel elsőbbséget élvez.

Ha LG tévét használ

Az LG TV távirányítójával beállíthatja a hangerőt, ha a TV-készülék optikai kábellel csatlakozik a termékhez. Ezt csak olyan TV-n teheti meg, amely támogatja az LG TV Sound Sync funkciót. Ellenőrizze a tévé használati útmutatóját, hogy a tévé támogatott-e.

Egy LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók

Hangerő, némítás be/ki

Megjegyzés

- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
- A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
- Az LG Sound Sync használatához lehet, hogy módosítania kell a tévé hangbeállítását. Ez a TV-készüléktől függően változhat.

Csatlakozás HDMI-kábellel

Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy a TV-t HDMI-kábellel csatlakoztatja a termékhez. Adjon hozzá különböző 3D effektusokat az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltse meg.

TV-nézés, miután HDMI-kábellel csatlakoztatta

1 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához, a képen látható módon.

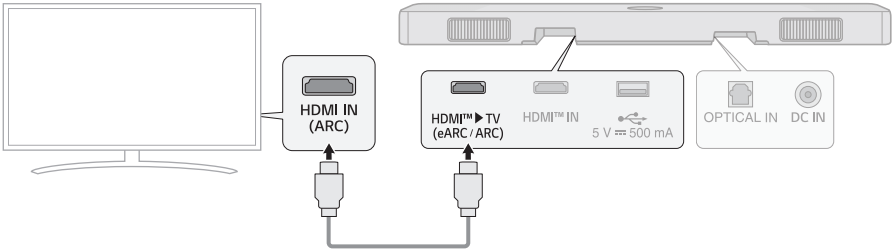

2 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED2 fehéren nem világít.



3 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

Megjegyzés

- Az E-ARC olyan kiváló minőségű hangokat támogat, mint a DTS-HD Master Audio ™, a DTS:X®, a Dolby TrueHD és a Dolby Atmos®.
- Ha a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást szeretné használni, a csatlakoztatott eszköznek és annak tartalmának támogatnia kell a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást.
- Mielőtt bekapcsolná az eARC-t a TV menüben, győződjön meg arról, hogy a tévé támogatja az eARC funkciót a **Beállítások** menüben. A funkció használatáról a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál további információt. A beállítások a TV-készüléktől függően változhatnak.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

SIMPLINK

- A SIMPLINK a HDMI-CEC funkcióra utal, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen TV-távirányítóval egyszerűen kezelhető legyen az LG TV-hez HDMI-n keresztül csatlakoztatott audioeszköz vagy lejátszó.
  - Egy SIMPLINK-kompatibilis LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók: Bekapcsolás/kikapcsolás, hangerő-szabályozás, némítás be/ki stb.
- A SIMPLINK beállításáról további információt az LG TV felhasználói kézikönyvében talál.

Megjegyzés

- A termék vagy más csatlakoztatott eszközök állapotától függően előfordulhat, hogy a SIMPLINK funkció nem működik megfelelően.
  - A TV-gyártó HDMI-CEC funkciói: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, stb.

A WOW Orchestra használata az LG TV-vel

A WOW Orchestra a legjobb hallgatási élményt nyújtja, ha egyszerre sugároz hangot az LG TV-n és a WOW Orchestra-t támogató LG Sound Baron.

A WOW Orchestra automatikusan aktiválódik, amikor a hangsávot csatlakoztatja a TV-hez, amit kiválaszthat a TV hangkimeneti menüjében.

Megjegyzés

- Elérhető egyes LG TV- és soundbar modelleken
- A TV által támogatott audiokodek szerint működik.
- Ez a funkció csak HDMI-kábellel és LG WOWCAST-csatlakozással működik.
- Feltétlenül engedélyezze az e-ARC funkciót a TV-n.
- A TV-készüléken megjelenő üzenetek típustól függően eltérőek lehetnek.
- A beállításokkal kapcsolatos további részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Bluetooth egy olyan technológia, amely vezeték nélkül összeköti a körülötted lévő elektronikus termékeket. Csatlakoztassa a terméket egy TV-hez **Bluetooth**-on keresztül, és élvezze a TV hangját kiváló minőségben.

TV-nézés a vezeték nélkül csatlakozás után

1. Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. Egy pillanat múlva a LED2 kéken villog.

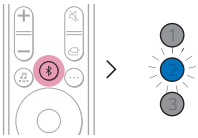

2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, és lépjen be a [Hangszóró] menübe, majd állítsa a kimeneti hangszórót [**Bluetooth**] értékre.
3. Keresse meg és koppintson a „LG_Speaker_SC9S_XXXX" névre vagy a Google Home alkalmazásban regisztrált névre.
4. Ha a termék **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik a TV-hez, minden LED kéken világít.

Megjegyzés

- Tekintse meg vagy módosítsa a termék nevét a Google Home alkalmazás első képernyőjén található Beállítások menüben. Ha a Google Home alkalmazásban a „Nappali mozi" becenevet rendelte hozzá, akkor a TV-n „**Nappali mozi**" néven jelenik meg.

Csatlakozás külső eszközhöz

Csatlakozás HDMI-kábellel

Csatlakoztassa a tévét és a külső eszközt (játékkonzolt, DVD-lejátszót stb.) HDMI kábellel, és élvezze a mély és gazdag hangot.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül Ⓐ

1. Csatlakoztasson külső eszközt, például Set-top box, DVD- vagy Blu-ray lejátszót. Az alábbi képet követve csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT** csatlakozóját a termék hátulján található **HDMI™ IN** csatlakozóhoz.
2. A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához.

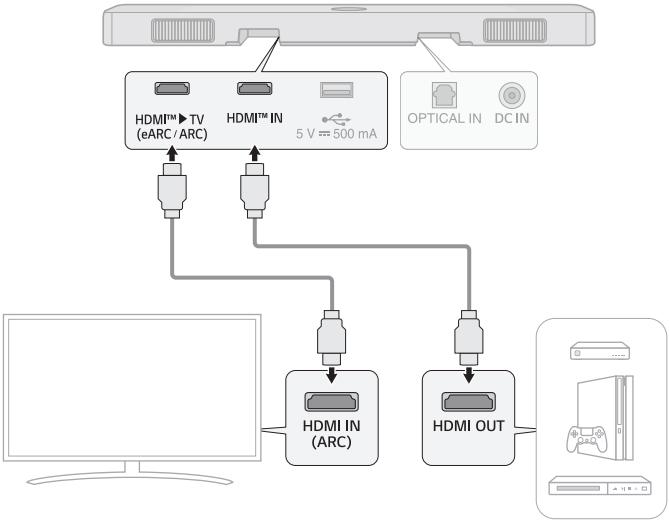

3 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED3 fehéren nem világít.



4 Ha a külső eszköz megfelelően van csatlakoztatva a termékhez, meghallgathatja a készülék hangját.

Megjegyzés

- A Dolby Atmos® vagy a DTS:X® audio támogatja az 3.1.3 csatornákat. Ha a vezeték nélküli hátsó hangszórókat csatlakoztatja, a 5.1.3 csatornák támogatottak.
- Kérjük, ellenőrizze a hangkimenet beállításait a külső eszköz Beállítások menüjében (pl. Blu-ray lejátszó vagy TV). A hangkimenetet [Nincs kódolás], [Bitfolyam], [Auto] vagy [Áthaladás] értékre kell állítani. A kimenet beállításáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül Ⓑ

1. Csatlakoztasson külső eszközt, például Set-top box, DVD- vagy Blu-ray lejátszót. Az alábbi képet követve csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT** csatlakozóját a TV készüléken található **HDMI IN** csatlakozóhoz.
2. A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** csatlakozót a **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához.

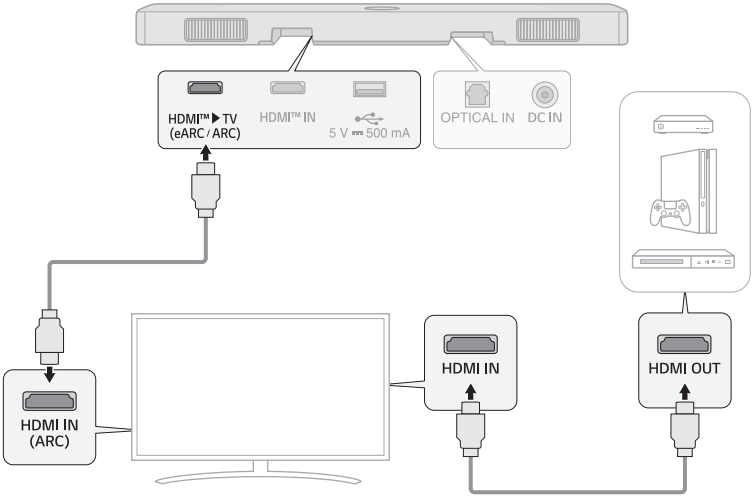

3. Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED2 fehéren nem világít.

4. Ha a külső eszköz megfelelően van csatlakoztatva a termékhez, meghallgathatja a készülék hangját.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott TV-készülék specifikációitól függően előfordulhat, hogy nincs hang. Javasoljuk, hogy a külső eszközt közvetlenül a termékhez csatlakoztassa. (→ Lásd a(z) „Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül A" fejezetet a(z) 41. oldalon.)

Csatlakozás optikai kábellel

Csatlakoztassa a tévét és a külső eszközt (játékkonzolt, DVD-lejátszót stb.) optikai kábellel, és élvezze a mély és gazdag hangot.

Külső eszköz csatlakoztatása optikai kábelen keresztül

1 Az optikai kábellel csatlakoztassa a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a külső eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához (pl. TV, Blu-ray lejátszó) a képen látható módon.

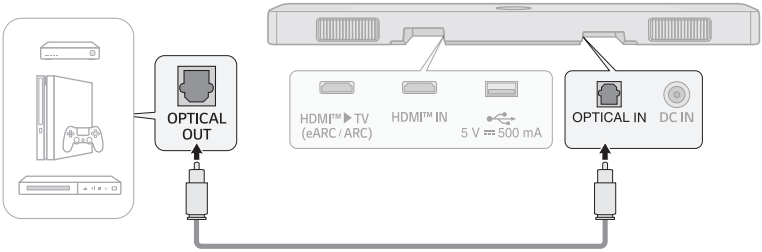

2 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED1 és a LED2 fehéren nem világít.



A termék használata audiorendszerként

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezheti a zenét a termékkel.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A termékhez csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszközöknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak.
  - **Bluetooth** 5.0 technológia
  - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköz és a termék összekapcsolásának lépései a **Bluetooth**-eszköz típusától és modelljétől függően eltérőek lehetnek. Az eszköz csatlakoztatásáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.

Válassza a [**Bluetooth**] lehetőséget az okostelefon **Beállítások** menüjében.

A Beállítások menüelemei az okostelefonja gyártójától és a modelltől függően eltérőek lehetnek.

1. Kapcsolja be a terméket.
2. Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. Egy pillanat múlva a LED2 kéken villog.

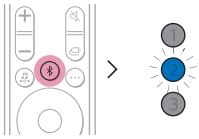

---

3. Koppintson a **Beállítások** (⚙/⚙) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

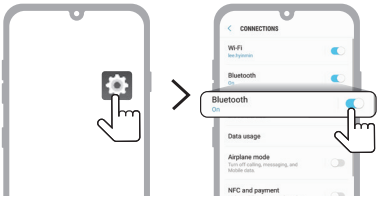

(Android telefon)

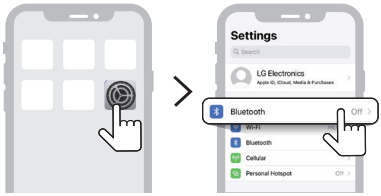

(iPhone)

---

4 Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)

5 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon. Keresse meg és koppintson a „LG_Speaker_SC9S_XXXX” névre vagy a Google Home alkalmazásban regisztrált névre.

---

6 Ha a termék **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik az okostelefonhoz, minden LED kéken világít.

7 Ha nem találja az „LG_Speaker_SC9S_XXXX” terméket, koppintson az Android okostelefon képernyőjének jobb felső sarkában található **Frissítés** gombra, vagy kapcsolja ki és kapcsolja be újra a **Bluetooth**-funkciót iPhone készüléken.

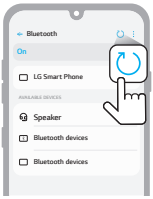

(Android telefon)

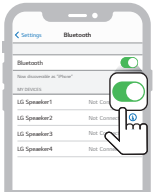

(iPhone)

---

8 Futtasson egy Zenealkalmazást, és hallgasson zenét okostelefonon.

Megjegyzés

- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a termékhez, annál jobb a kapcsolat.
- Ha megnyomta a termék **Bluetooth párosítás** gombját, és kiválasztotta a „**Bluetooth**" opciót, de nem tudott csatlakozni a **Bluetooth**-eszközhöz, a LED2 3 percig kéken villog. Ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz állapotát.
- **Bluetooth** használatakor a hangerőt a megfelelő szintre kell állítania.
- A termék **Bluetooth** „LG_Speaker_SC9S_XXXX" nevében az „XXXX" véletlenszerűen generált, számokból és betűkből álló négyjegyű érték.

Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz

Élvezze a kiváló minőségű hangot, ha zenefájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközt csatlakoztat a termékhez.

A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a termék hátulján található **USB**-porthoz.

- A termék nem képes lejátszani egyetlen eszközt sem, amely USB tárolóeszköz-elosztón vagy USB-tárolókábelen keresztül csatlakozik.
- A termék nem csatlakoztatható olyan USB-tárolóeszközhöz, USB-típusú MP3-lejátszóhoz vagy kártyaolvasóhoz, amelyhez külön eszközmeghajtó telepítése szükséges.

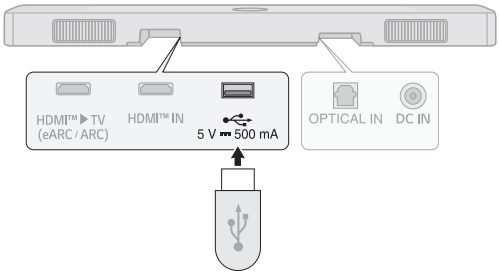

2 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a LED2 lilán nem világít.



3 A zene élvezéséhez nyomja meg a távirányító **Lejátszás/Szünet** gombját.



(Szünet)



(Lejátszás)

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy vásároljon külön egy USB nemváltót, hogy megkönnyítse az USB tárolóeszközök be- és kikapcsolását.
- Vásároljon egy USB nemváltót USB 2.0-ás hosszabbító kábellel.
- A nagy tárolókapacitású USB-eszközök több percet is igénybe vehetnek, mire átböngészik a fájlokat.
- Az LG Electronics nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszköz adatairól, hogy minimalizálja az adatvesztés által okozott károkat.
- Csak a FAT16/FAT32/NTFS formátumok támogatottak. Az exFAT formátum nem támogatott.
- A termék USB-portját csak médiafájlok lejátszására használja. Az USB-porton keresztül nem tölthet külső eszközöket.

Támogatott USB-tárolóeszközök

- MP3-lejátszó
- Flash MP3-lejátszó
- USB flash eszköz
- USB 2.0

Előfordulhat, hogy ez a termék nem ismer fel néhány USB-tárolóeszközt.

Lejátszható fájl szabvány

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia / Bit-sebesség
MP3	~ 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	~ 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	~ 32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Lejátszható fájlok száma: Maximum 2 000
- Könyvtárak maximális száma: Maximum 200
- Ez a termék nem képes lejátszani a DRM (Digital Rights Management) által védett fájlokat.
- Ez a termék nem képes videofájlok lejátszására USB-tárolóeszközről.

Az LG Sound Bar alkalmazás használata

Az eszköz funkcióinak vezérlése

Futtassa az **LG Sound Bar alkalmazást**-ot. Könnyedén beállíthatja a [Sound Effect] és az [Night Time] beállítást, és távirányító nélkül állíthatja be az egyes hangszórók szintjét.

Érintse meg a **Beállítások** gombot az első képernyőn a Sound Bar beállításainak módosításához.

AI szobakalibrálás használata

Ez a technológia lehetővé teszi a termékből származó hang elemzését és a hangbeállítások finomhangolását. Felhívjuk figyelmét, hogy az AI Room Calibration megkezdésekor a termék a vártnál erősebb hangot adhat ki.

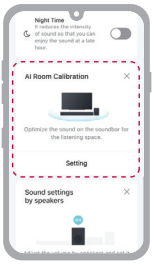

Megjegyzés

- Egyes menük hozzáadhatók az otthoni kártyához, így könnyebben használhatja a menüt.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Ne feledje, hogy egyes funkciók, specifikációk, alkalmazások, szolgáltatások és/vagy tartalom („Funkciók”) egyes országokban nem érhetők el. A funkciók országonként eltérőek lehetnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy a Funkciók bizonyos nyelveken nem érhetők el. A szolgáltatás országonkénti állapotát az lg.com webhelyen találja.

Kompatibilis a Google Assistant szolgáltatással

Vezérelje eszközét hangjával a Google segítségével.

Ha a Google Assistant-tel kompatibilis eszköze van beépített Chromecast funkcióval, hozzáadhatja az eszközt a Google Home alkalmazásban. Lejátszhatja, átugorhatja vagy leállíthatja a zeneszámokat, és módosíthatja a hangerőt – csak kérje meg a Google-t.

Követelmények

- Google Assistant-kompatibilis eszköz (külön kapható)
- A terméknek csatlakoznia kell az internethez.
- A terméknek regisztrálva kell lennie a **Google Home** alkalmazásban.

works with Google Home

A Chromecast built-in™ használata

Telefonján, táblagépén vagy laptopján több száz Chromecast-kompatibilis alkalmazással hallgathatja kedvenc zenéit ezen a terméken.

Egyszerűen érintse meg a Cast gombot a kedvenc alkalmazásainál. Nincs szükség új bejelentkezésre vagy letöltésre. Telefonja segítségével kereshet, játszhat, vagy szüneteltetheti és növelheti a hangerőt otthona bármely pontjáról.

További a Chromecast built-in alkalmazással kapcsolatos információért, beleértve a Chromecast-kompatibilis alkalmazások listáját, melyekről átküldhet, látogasson el a g.co/cast/audio webhelyre

Ha több szobát is be szeretne állítani más Chromecast-kompatibilis hangszórókkal, töltse le a **Google Home** alkalmazást.

Az Apple AirPlay szolgáltatással működik

Ez a termék lehetővé teszi, hogy az AirPlay-en keresztül zenét hallgathasson iOS-eszközéről.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy ez a termék és az iOS-eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy iOS-eszközén az iOS 11.4 vagy újabb verzió fut.
- Az AirPlay 2-kompatibilis hangszórókat egyszerre több hangszóróba kell streamelni.

Wi-Fi hálózati beállítás iOS-eszközzel

1. Kapcsolja be a terméket a **Bekapcsológomb** ⏻ megnyomásával.
2. iOS-eszközén válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.
3. Válassza az „LG_Speaker_SC9S_XXXX" lehetőséget az **ÚJ AIRPLAY HANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSA** lehetőségen.
4. Győződjön meg arról, hogy az otthoni routert választotta. Ebben a lépésben megváltoztathatja a választott termék nevét, és beállíthat egy jelszót is. A beállítások elvégzése után válassza a **Tovább** lehetőséget.
5. Válassza a **Kész** lehetőséget.

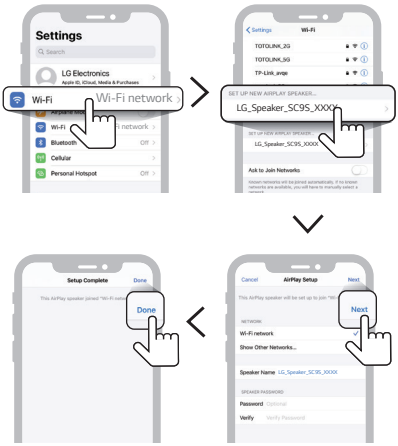

Streameljen zenét az AirPlay-en keresztül

A Vezérlőközpontból:

1. Nyissa meg a Vezérlőközpontot az iOS-eszközén.
2. Koppintson az AirPlay ( ) ikonra.
3. Válassza ki a termékét zenehallgatáshoz. Kiválaszthat egy vagy több AirPlay 2-kompatibilis hangszórót.

Zenelejátszó alkalmazásból:

1. Nyissa meg a zenelejátszó alkalmazást.
2. Koppintson az AirPlay ( ) ikonra.
3. Válassza ki a termékét zenehallgatáshoz. Kiválaszthat egy vagy több AirPlay 2-kompatibilis hangszórót.

Works with Apple AirPlay

Az Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® és iPhone® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A „Works with Apple" jelvény használata azt jelenti, hogy egy tartozékot kifejezetten a jelvényben azonosított technológiával való használatra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy a termék megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.

Ennek az AirPlay 2-kompatibilis hangszórónak az irányításához iOS 11.4 vagy újabb verzió szükséges.

Spotify Connect

Használd a telefont, táblagépet vagy számítógépet a Spotify távirányítójaként. További tudnivalókat a spotify.com/connect oldalon olvashatsz.

Spotify®

Spotify®

A Spotify szoftverre harmadik féltől származó licencek vonatkoznak, melyek a következő oldalon találhatók: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Működik az Alexával

Az Alexa lehetővé teszi, hogy a hangjával vezérelje ezt a terméket azáltal, hogy parancsokat mond egy Alexa beépített eszközön keresztül. Az Alexa beépített eszköze külön kapható.

Az Alexa beállítási folyamata

1 Futtassa az **LG Sound Bar alkalmazást**, és az első képernyőn érintse meg az **amazon alexa** gombot, majd kövesse az utasításokat.

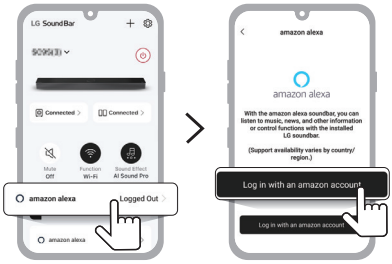

2 Jelentkezzen be az Amazonba.

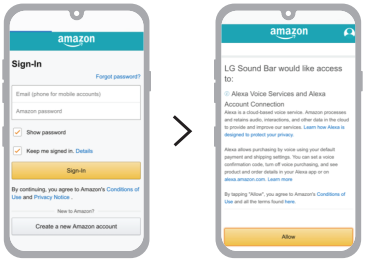

Az Alexa használata

- **A célzás ismertetése:** Az Alexa beépített eszközein (pl. Amazon Echo) keresztül megkérheti Alexát, hogy játsszon le zenét az [SC9S] készülékén. Például: „Alexa, play jazz on [LG SC9S Soundbar]".
- **Előnyben részesített hangszóró** Beállíthat egy vagy több hangszórót, hogy az intelligens otthoni csoporton belül meghatározott eszközök játsszák le a zenét. Hangszórókat állíthat be az Alexa alkalmazással.
- **Zene casting az Alexa alkalmazásból:** Az Alexa alkalmazásból távolról vezérelheti az [SC9S] zenelejátszását.

Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Megjegyzés

- Ezt a szolgáltatást az Amazon biztosítja, és bármikor felmondható. Az LG nem vállal felelősséget a szolgáltatások rendelkezésre állásáért.
- Az Amazon Alexa alkalmazás képernyője előzetes értesítés nélkül változhat.
- Lehetséges, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el néhány országban.
- További információkért látogasson el a weboldalra
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Tidal Connect

Használja mobiltelefonját vagy táblagépét a Tidal távirányítójaként. További információért keresse fel a https://tidal.com/connect weboldalt.

A termék telepítése LG TV-vel

Ellenőrizze a TV-vel történő telepítés előtt

Ezt a terméket az LG TV-vel együtt telepítheti. A telepítés kétféleképpen lehetséges: álló és falra szerelhető.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Elérhető modellek az alábbiak szerint (55, 65 és 77 hüvelykes)
  - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
  - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
  - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
  - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- Kettőnél több személyre van szükség
- Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy az összes mellékelt csavar rögzítve legyen. Ha a csavarok nincsenek teljesen meghúzva, a termék megbillenhet vagy felborulhat, ami sérülést okozhat. A csavarok túlzott erővel történő meghúzása azok kiesését okozhatja a csavarmenet kopása miatt.
- A falra szerelés után nehéz lehet külső eszközöket és kábeleket csatlakoztatni. Először csatlakoztasson egy külső eszközt a megfelelő csatlakozókábellel a termékhez, mielőtt a falra szerelné.
- Vegye figyelembe a következőket, amikor a terméket a falra szereli. A folyamat során a termék károsodhat vagy sérülhet.
  - Ne tegyen tárgyakat a falra szerelt termék tetejére.
  - Rögzítse a terméket szilárdan a falhoz a rögzítőcsavarokkal, hogy ne essen le.
  - Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem férnek hozzá. Ha ráakaszkodik vagy megrázza a felszeret termék, akkor az leeshet.
  - Ha szükséges, vásároljon HDMI-kábelt, optikai kábelt vagy USB-hosszabbító kábelt a Sound Bar csatlakoztatásához.

⚠ **VIGYÁZAT**

- Mivel a termék nehéz, a termék felállításához vagy mozgatásához egy-két vagy több fős csoport szükséges.
  - Ellenkező esetben a termék leeshet, ami sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Előzze meg, hogy a gyerekek a TV-n lógjanak vagy felmásszanak rá.
  - Ellenkező esetben a TV felborulhat, ami sérülést vagy halált okozhat.
- Ne helyezze a terméket instabil helyre, olyan helyre, ahol az vibrál vagy amely nem tartja biztonságosan a terméket, például ingatag polcra vagy lejtőre.
  - Ellenkező esetben a termék leeshet vagy felborulhat, ami sérülést vagy a termék nem megfelelő működését okozhatja.
- Helyezze a terméket sima, kemény felületre.
  - Ellenkező esetben termék felborulhat, ami sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a termék külsejét, amikor az állvánnyal felszerelt terméket mozgatja vagy kezeli.
- Ha szennyeződés vagy ujjlenyomat van a termék külsején, csak finoman törölje le a területet.
  - Ne alkalmazzon túlzott erőt a szennyeződés eltávolításakor. A túlzott erőhatás karcolásokat vagy elszíneződést okozhat a termék külsején.
- Amikor állványt szerel fel a termékre, helyezze a terméket egy asztalra vagy egy sík felületre úgy, hogy annak képernyője lefelé nézzen. Ennek során először helyezzen egy puha, párnázott ruhát a felületre, hogy elkerülje a képernyő sérülését.
- Amikor az állványt a termékre szereli, ügyeljen arra, hogy minden csavar a végén rögzítve legyen. (Ellenkező esetben a termék felborulhat az installáció után.) Ne húzza meg túl nagy erővel a csavarokat. Ellenkező esetben a csavarok meglazulhatnak vagy kieshetnek a csavarozott alkatrészek kopása miatt.
- A TV szinergiakonzoljának felszerelése előtt szerelje szét a TV állványát vagy fali tartóját az összeszerelés fordított sorrendjében. Az állvány vagy fali konzol TV-hez való felszerelésével kapcsolatban tekintse meg a TV kézikönyvét.

A TV-hez való telepítéshez szükséges alkatrészek

Sound Bar



Távtartó

- 77 hüvelykes TV-hez
- 55 hüvelykes és 65 hüvelykes TV-hez

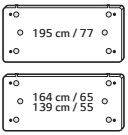

TV szinergiatartó (elülső)

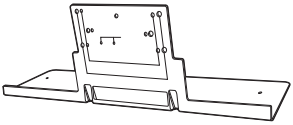

TV szinergiatartó (hátulsó)

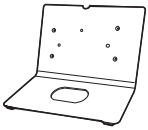

Csavarok A

Csavarok B

⚠ **VIGYÁZAT**

- Soha ne használja újra a TV-állvány csavarjait. Csak a Sound Barhoz mellékelt csavarokat használja.

Előszerelés

1 Rögzítse a TV-készülékéhez illő távtartót a TV szinergia elülső tartójához két B csavar segítségével. A rögzítéskor illessze be a távtartó vezetőhüvelyeit a TV elülső szinergiatartóján lévő furatokba.

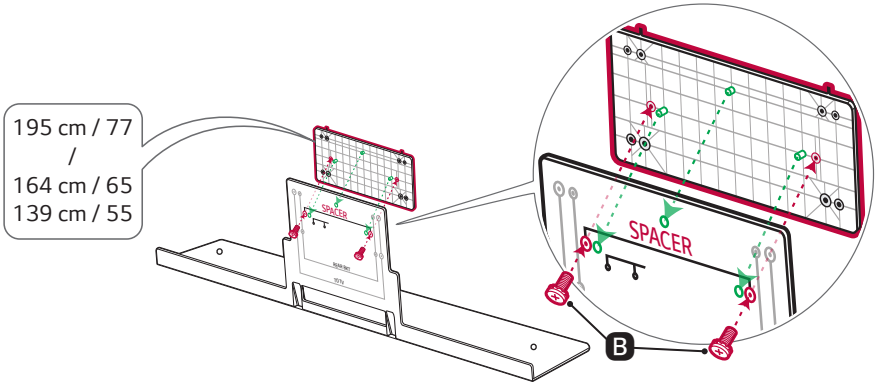

2 Fordítsa fejjel lefelé a Sound Bart, és csatlakoztassa a kábeleket a Sound Barhoz a TV elülső szinergia konzolon lévő lyukon keresztül. Az USB hosszabbító kábel csatlakoztatása megkönnyíti az USB használatát. Ezután rögzítse a távtartóval rögzített TV szinergia elülső konzolt a Sound Bar aljához két **B** csavarral.

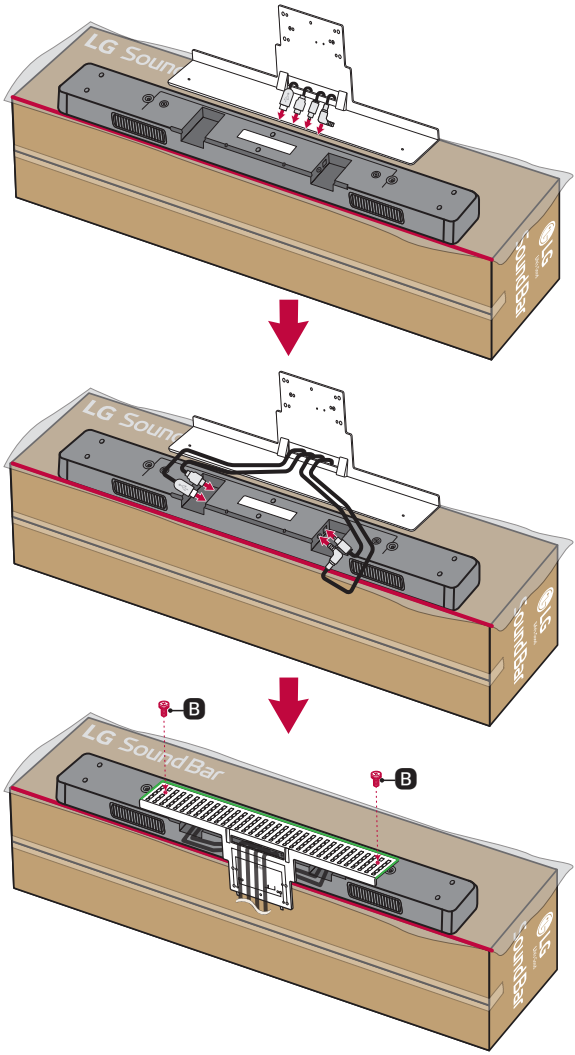

3 Helyezze a Sound Barhoz csatlakoztatott TV szinergia elülső konzolt a TV hátuljára. Ekkor illessze be a konzol kampóit a TV-n lévő lyukakba.

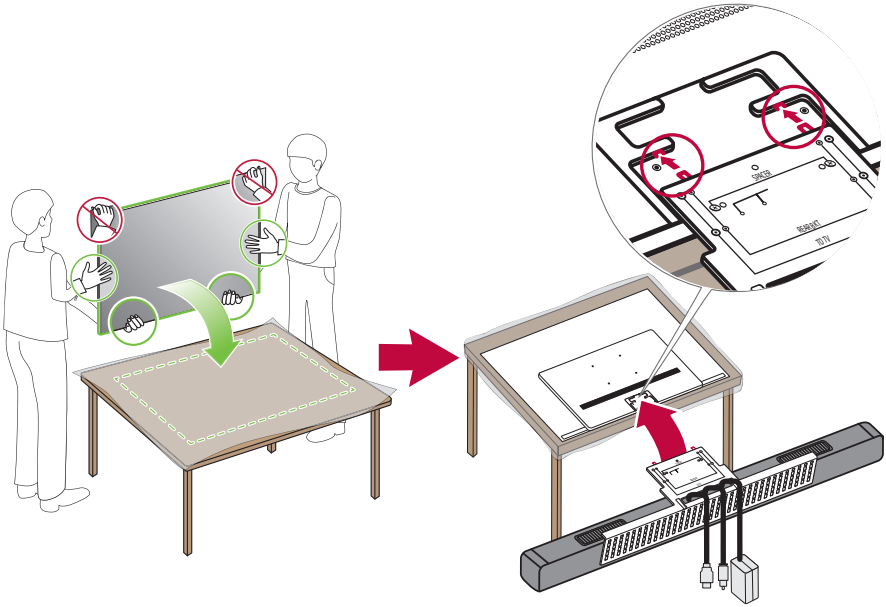

4 Rögzítse szilárdan a konzolt a TV-hez négy A csavarral. A belső csavarlyukak (REAR BKT) a hátsó konzol rögzítésére szolgálnak. Ne csavarozzon ebben a lépésben.

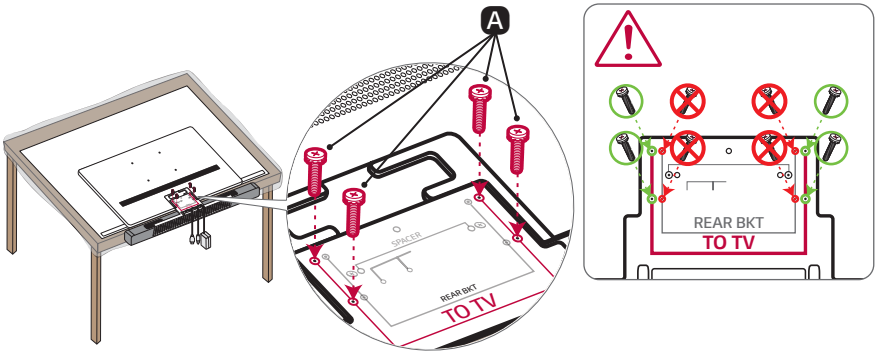

A Sound Bar felszerelése a TV-vel a falra

Csatlakoztassa a Sound Barhoz csatlakoztatott kábeleket a TV-hez. Ezután rögzítse a TV-t a falhoz. A TV felszerelésekor olvassa el a TV használati útmutatóját.

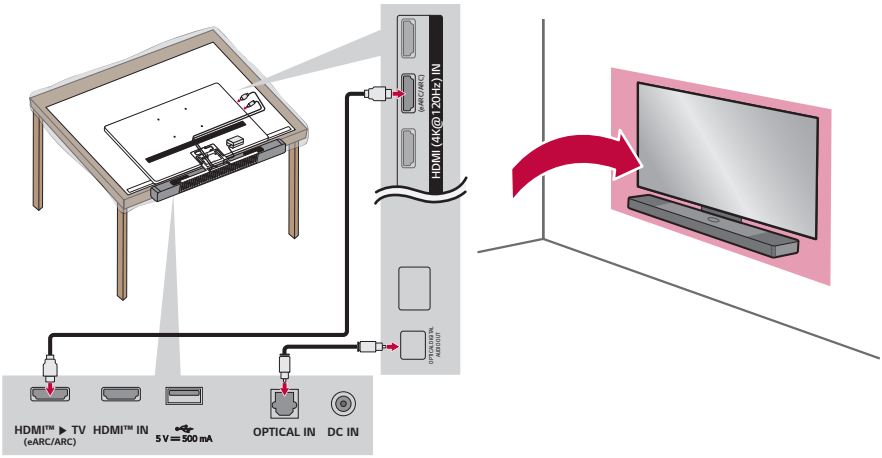

Megjegyzés

- A kábelek rendezéséhez használhatja a TV-hez mellékelt kábeltartót.

A Sound Bar felállítása a TV-hez

⚠ **VIGYÁZAT**

- A hátsó tartót a biztonság kedvéért rögzíteni kell. Ellenkező esetben a TV és a Sound Bar leeshet, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

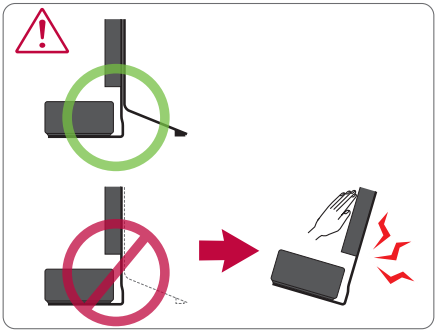

1 Rögzítse a TV szinergia hátsó konzolt a TV szinergia elülső konzolhoz négy B csavar segítségével. Rögzítéskor illessze be a vezetőhüvelyeket a TV szinergia hátsó konzolon lévő furatokba, és húzza ki a TV tápkábelét a hátsó konzolon lévő fél nyíláson keresztül. Ezenkívül távolítsa el a Sound Barhoz csatlakoztatott kábeleket a hátsó konzolon lévő lyukon keresztül.

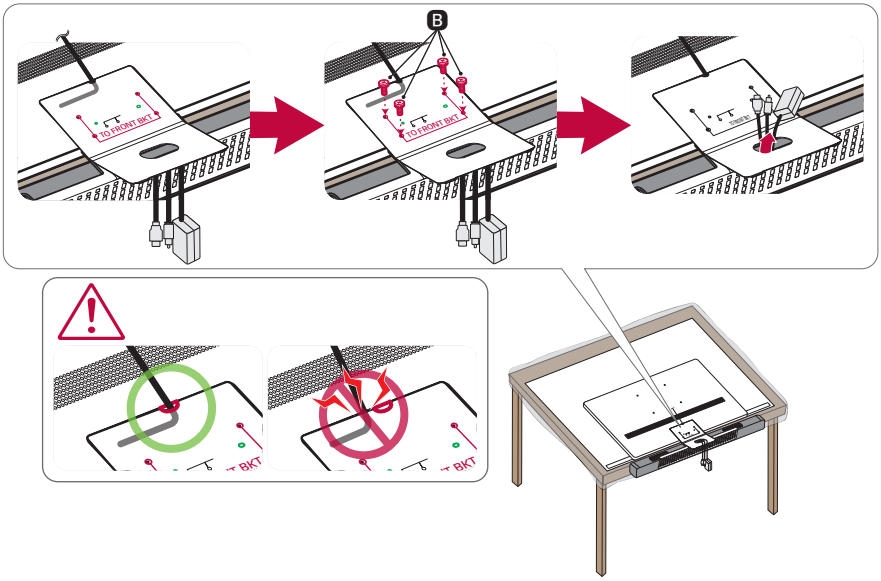

2 Csatlakoztassa a Sound Barhoz csatlakoztatott kábeleket a TV-hez. Majd állítsa fel a tévét, és helyezze oda, ahová szeretné.

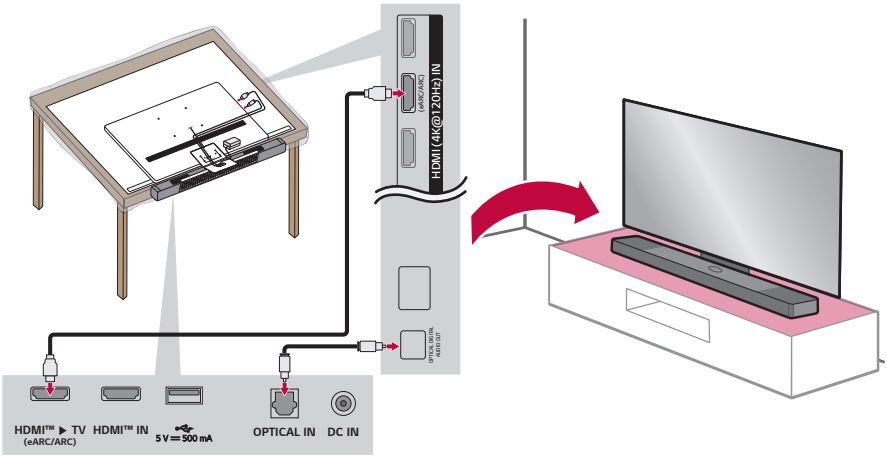

Megjegyzés

- A kábelek rendezéséhez használhatja a TV-hez mellékelt kábeltartót.

Szétszerelés

A szétszerelést fordított sorrendben hajtsa végre.

Ne felejtse el, hogy ne csavarja ki a távtartó csavarokat, amikor leválasztja a Sound Bart a TV-ről. Ha kicsavarja, a Sound Bar leeshet, és sérülést és/vagy a Sound Bar károsodását okozhatja.

A távtartó csavarokat utoljára kell kicsavarni.

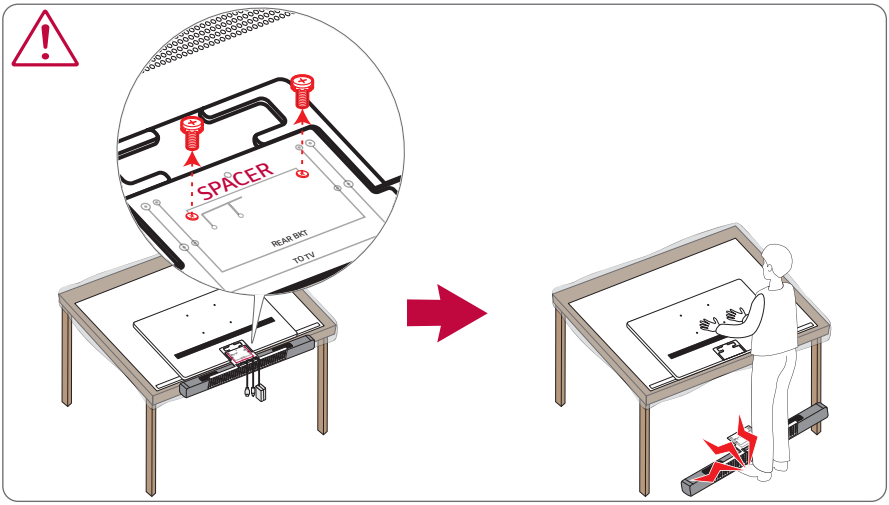

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás

VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.

Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
  - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti; és
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek

~ : Váltakozó áram (AC).

⎓ : Egyenáram (DC).

⧈ : Ez egy II. osztályú berendezés.

⏻ : Készenléti állapot.

❙ : A tápellátás be van kapcsolva.

ϟ : Veszély feszültség.

A termékkel való visszaélés megelőzése

A termékkel való visszaélés elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze az alábbi tartalmat.

Óvintézkedések a termék beszereléséhez

- Ne helyezze a terméket instabil vagy vibráló helyre, például remegő polcra vagy ferde felületre. Szerelje fel a terméket szilárd és vízszintes felületre.
  - Ellenkező esetben a termék leeshet vagy felborulhat, és sérülést okozhat.
  - Ha a terméket instabil felületre telepíti, előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.
- Ha a terméket bútorra vagy polcra szereli, ügyeljen arra, hogy a termék alsó eleje ne nyúljon túl a polc szépén. Mindig a termék méretének megfelelő bútordarabot vagy polcot használjon.
  - Ellenkező esetben a termék elveszítheti egyensúlyát és leeshet, ami sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Szerelje fel a terméket biztonságos helyre. Ellenkező esetben a kisgyermekek nekiütközhetnek a termék szélének, és megsérülhetnek.
- A megfelelő működés érdekében a terméket elektromágneses interferenciától mentes helyre telepítse.
- Ha a terméket olyan helyre telepíti, amely nem felel meg az általános használati feltételeknek, váratlan minőségi probléma léphet fel. Ezért mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, mielőtt ilyen helyre telepítené a terméket.
- Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet túl magas (40 °C felett) vagy túl alacsony (5 °C alatt), vagy olyan helyen, ahol túl magas a páratartalom.
- Kerülje a közvetlen napfénynek vagy hőnek kitett helyeket, például fűtőtest közelében. Ne használjon és ne tartson gyúlékony spray-t vagy anyagot a termék közelében.
  - Ellenkező esetben fennáll a robbanás vagy tűz veszélye.
- Ne telepítse a terméket túl sok nedvességet, port vagy kormot tartalmazó helyre.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezze a terméket szűk helyre, például könyvespolcra, ahol nem szellőzik jól. Ne takarja le a terméket asztalterítővel vagy függönnyel.
  - Ellenkező esetben megemelheti a termék hőmérsékletét, ami meghibásodást vagy tüzet okozhat.
- Csatlakoztassa a termék tápkábelét egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz.
  - Ha tűz vagy egyéb probléma lép fel a termékben, gyorsan ki kell húznia a tápkábelt.
- Ne csatlakoztasson egyszerre több terméket egy konnektorhoz.
  - Ellenkező esetben az túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

Óvintézkedések a termék használatakor

- Működés közben ne emelje fel vagy mozgassa a terméket.
  - Ellenkező esetben meghibásodást okozhat.
- A termék mozgatásakor húzza ki a tápkábelt és a termékhez csatlakoztatott összes kábelt.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termék mozgatásakor húzza ki a tápkábelt és a termékhez csatlakoztatott összes kábelt. Ha füstöt vagy furcsa szagot észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
  - A termék ilyen állapotban történő használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezzen be fémtárgyakat, például érméket és hajtűket, vagy gyúlékony tárgyakat, például papírt vagy gyufaszálat a termékbe. Figyelmeztesse a gyermekeket ennek elkerülésére.
  - Ellenkező esetben meghibásodást okozhat.
- Ha idegen anyag került a termékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a szervizközponthoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a termék tetejére.
  - Ellenkező esetben a termék felborulhat vagy leeshet, és sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne kapaszkodjanak a termékbe vagy ne nehezkedjenek rá.
  - Ellenkező esetben a termék felborulhat vagy leeshet, és sérülést okozhat. Figyelmeztesse a gyermekeket ennek elkerülésére.
- Viharos időjárás esetén húzza ki a tápkábelt.
  - Ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket, például vázát, edényt, kozmetikumot vagy gyógyszert a termék tetejére.
  - Ellenkező esetben tüzet, áramütést vagy a termék leeséséből származó sérülést stb. okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugót megfelelően csatlakoztatta. Ne használjon a terméken feltüntetett névleges feszültségtől eltérő feszültséget.
  - A nem biztonságos csatlakozás tüzet okozhat.
- Ne dugjon vezető tárgyat, például pálcikát a termék másik oldalán lévő barázdákba, amíg a tápcsatlakozó egy aljzathoz van csatlakoztatva. Ne érintse meg közvetlenül a hálózati csatlakozódugót, miután kihúzta a konnektorból.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Száraz kézzel fogja meg a hálózati csatlakozót.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Ne mozgassa vagy nyomja meg a terméket, miközben a termékkábelt, például tápkábelt fogja.
  - A kábel megsérülhet, és meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termékhez csatlakoztatott kábel eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozót a kábel végén fogja meg. Ne fogja meg a kábelt.
  - Ellenkező esetben sérülést okozhat, vagy a termék leeshet és meghibásodhat.
- Ne tartsa a terméket hőhatásnak kitett helyen, például fűtőtest közelében.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy meghibásodást okozhat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
  - Ellenkező esetben meghibásodást, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- A műanyag fóliát tartsa távol kisgyermekektől.
  - Ellenkező esetben a kisgyermekek megfulladhatnak a műanyag fóliáktól.
- Ne ejtsen tárgyat a termékre, és ne mérjen rá ütést. Tartsa távol a terméket az erős vibrációjú vagy mágneses helyektől.

- Ne sértse meg, módosítsa, hajlítsa, csavarja vagy melegítse a tápkábelt.
  - Ellenkező esetben károsíthatja a tápkábelt, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, például ha távol van otthonától, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
  - Ha felhalmozódik a por, az hőt okozhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat rövidzárlat miatt.
- Ne dobja ki a használt elemeket a szokásos hulladékkal együtt. Külön dobja ki őket.
  - Ellenkező esetben fennáll a robbanás vagy tűz veszélye.
- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (Pl. elektromos csapdák)
  - A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne érintse meg közvetlenül a hálózati csatlakozódugót, miután kihúzta a konnektorból.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz vagy hosszabbítókábelhez. (Ez nem vonatkozik a talaj nélküli termékekre.)
  - Ellenkező esetben rövidzárlat miatt meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- Szellőzővel ellátott termék esetén a termék hosszabb ideig történő bekapcsolva tartása a szellőzőnyílás felforrósodását okozhatja. Ne érintse meg a szellőzőnyílást, ha az forró. A hő nem a termék hibája, és nem okoz meghibásodást. Tehát gond nélkül használhatja a terméket.
- Ne sértse meg a tápkábelt, a hálózati adaptert vagy a tápdugót. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábel vagy a hálózati adapter tetejére.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha por, szennyeződés stb. található a tápcsatlakozó érintkezőin, a váltóáramú adapteren vagy a konnektoron, törölje le teljesen.
  - Ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Tápkábellel vagy váltóáramú adapterrel rendelkező termék esetén csak az LG Electronics által biztosított eredeti tápkábeleket és váltóáramú adaptereket használjon.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha fej- vagy fülhallgatót használ, ne kapcsolja be túl hangosan a hangerőt, és ne használja azokat huzamosabb ideig. [Ez csak a fej- vagy fülhallgatót támogató modellekre vonatkozik.]
  - Ellenkező esetben ez negatívan befolyásolhatja az Ön hallását.
- A termék szoftvere az **LG Sound bar alkalmazással** frissíthető. A szoftver frissítése közben ne kapcsolja ki a terméket. A frissítés befejeztével a termék automatikusan kikapcsol.
  - Ha a szoftver frissítése közben kikapcsolja a terméket, az a termék meghibásodását okozhatja.

Az alábbiak csak a távirányítós modellekre vonatkoznak

- Ne engedje, hogy gyerekek használják a távirányítót. Tartsa távol a távirányítót a kisgyermekek elől.
- Ne engedje, hogy gyerekek a szájukba vegyék a távirányítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne nyeljék le a távirányító fedelét vagy az elemet. Ha egy gyermek lenyelt egyet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek rálépjenek a távirányító fedelére és megsérüljenek.
- Távolítsa el az akadályokat a termék és a távirányító között a távirányító zavartalan működése érdekében.

Az alábbiak csak az optikai lemezeket használó modellekre vonatkoznak

- Ne dugja be a kezét a lemezmeghajtóba, és ne húzza ki erővel.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dugják be a kezüket a lemezmeghajtóba.

Az alábbiak csak azokra a modellekre vonatkoznak, amelyek képesek videót nézni

- Ha nem aludt eleget, vagy alkoholfogyasztást követően tartózkodjon a 3D-s videó megtekintésétől.
  - Egyes 3D-s videók meglephetik vagy felzaklathatják az embereket.
- Ha a következő tünetek bármelyike jelentkezik egy videó megtekintése közben, azonnal hagyja abba a nézését, és pihenjen le.
  - Ha a tünetek bármelyike továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Szédülés, égő érzés a szemekben vagy az arcon, eszméletlen mozgás, görcs, homályos tudat, zavartság, tájékozódási zavar, hányinger.
- Ha egy videóban vagy játékban egy bizonyos képet vagy egy bizonyos mintázatú vagy villogó fényű videót tekint meg, akkor rohamszerű tünetek jelentkezhetnek. Ha Önnek vagy bármely hozzátartozójának epilepsziás vagy görcsös rohamok szerepelnek a kórtörténetében, konzultáljon orvosával, mielőtt megtekintené.
- Ha 3D-s videót néz, távolítsa el a környezetéből a törékeny vagy sérülést okozó tárgyakat.
  - Ha összetéveszti a 3D-s videókat a valósággal, vagy teste meglepetésszerűen megmozdul, Ön vagy közeli rokonai megsérülhetnek, vagy a közelében lévő tárgyak megrongálódhatnak.

Óvintézkedések a termék tisztításakor

- Tisztításkor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termék tisztításakor először a tápkábelt húzza ki, majd száraz ruhával törölje le a termék felületét. A termék tisztításához ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Károsíthatják a termék felületét, vagy leoldhatják a festéket a termékről (benzol, alkohol stb.).

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő problémákat tapasztalja, kérjük, végezzen több ellenőrzést, mivel ezek nem feltétlenül működési hibák.

Általános hibák

Probléma	Megoldás
A termék rendellenesen működik.	• Húzza ki a tápkábeleket és minden külső eszközt, például a tévét, a mélynyomót vagy az erősítőt a termékből, majd csatlakoztassa újra. • A termék visszaállítása után csatlakoztassa újra okostelefonját és a Wi-Fi-t. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül" fejezetet a(z) 17. oldalon.) (Felhívjuk figyelmét, hogy a termék korábbi beállításai elveszhetnek.)
A készülék nem kapcsol be	• A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva a fali csatlakozóhoz? - Csatlakoztassa megfelelően a hálózati aljzatra.
Nincs hang	• Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék? - A hangerő felhangosításához nyomja meg a távirányító **Hangerő** ⊕⊖ gombját. - Ha külső eszközt, például set-top boxot, hordozható eszközt vagy **Bluetooth**-eszközt használ, állítsa be a külső eszköz hangerejét. • Be van kapcsolva a némítás? - Ha minden LED narancssárgán villog, a némítás funkció be van kapcsolva. A némítás feloldásához nyomja meg a **Némítás** 🔇 gombot. • A csatlakoztatott külső eszköznek megfelelően van kiválasztva a megfelelő termékfunkció? - Nyomja meg a **Funkció** gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő funkciót választotta-e.
A mélynyomó nem ad ki hangot	• Megfelelően van csatlakoztatva a termék a vezeték nélküli mélynyomóhoz? - Ha a vezeték nélküli mélynyomón lévő LED zölden villog vagy piroson világít, az azt jelenti, hogy nincs csatlakoztatva. Ha a kapcsolat létrejött, zöld fény jelenik meg. Csatlakoztassa újra a terméket a vezeték nélküli mélynyomóhoz. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása" fejezetet a(z) 6. oldalon.)
A távirányító nem működik megfelelően	• A távirányító használatakor irányítsa azt a készülék elejére. • Használja a távirányítót a termék 7 m-es körzetében. • Szükség szerint cserélje ki az elemeket újakra.
Az Auto Power funkció nem működik	• Ellenőrizze a kapcsolatot a külső eszközökkel (pl. Set-top box, hordozható eszköz, **Bluetooth**-eszköz).

LG Sound Sync nem működik	• Ellenőrizze, hogy LG TV támogatja-e az LG Sound Sync-et. • Ellenőrizze, hogy a TV-készülék optikai kábelen keresztül van-e megfelelően csatlakoztatva a termékhez. - Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján annak ellenőrzéséhez, hogy a funkció be van-e kapcsolva az [LG Sound Sync] menüben.
A termék hangereje alacsony	• Ellenőrizze az alábbiakat, és ennek megfelelően módosítsa a beállításokat. - Futtassa az **LG Sound Bar alkalmazást**, érintse meg az első képernyőn a **Beállítások** gombot, és a [Sound Settings] menüben állítsa a [DRC] funkciót [Ki] értékre. - Amikor a termék TV-hez csatlakozik, nyomja meg a TV-távirányító **Beállítások** gombját, válassza ki a [Hangszóró] menüt, és módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM]-ről [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. - Ha a készülék olyan lejátszó eszközhöz csatlakozik, mint például egy DVD-lejátszó vagy egy Blu-ray lemezlejátszó, lépjen a csatlakoztatott eszköz Beállítások menüjébe. Módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM] értékről [ELSŐDLEGES ÁTJÁRÁS] vagy [BITSTREAM] értékre. Állítsa a csatlakoztatott eszköz [DRC] értékét [KI] értékre. - Ha a termék Esti módja be van kapcsolva, kapcsolja ki a **Beállítások** gomb és a **Bal/Jobb**, majd a **Fel/Le** gomb megnyomásával.
A termék nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt	• Előfordulhat, hogy a termék nem támogatja az USB-tároló eszköz fájlformátumát. Formázza az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újra. Formázáskor tekintse át a termék által támogatott USB-tárolóeszköz-formátumokat, és válassza ki a megfelelő fájlformátumot. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz” fejezetet a(z) 48. oldalon.)
Bluetooth-eszköz nem párosítható	• Nyomja meg a **Bluetooth**-eszköz Beállítások gombját, és ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-funkció be van-e kapcsolva. Ha a **Bluetooth** engedélyezve van, kapcsolja ki és be, majd próbálkozzon újra. • Távolítson el minden akadályt a termék és a **Bluetooth**-eszköz között. • Előfordulhat, hogy a **Bluetooth**-párosítás (kapcsolat) nem működik megfelelően, a **Bluetooth**-eszköz típusától vagy a környező környezettől függően.

Hálózati csatlakozási hibák

Probléma	Megoldás
A termék nem csatlakoztatható az LG Sound Bar alkalmazáshoz	• A kapcsolat nem biztos, hogy egyenletes, ha más, rádióhullámokat használó elektromos készülékek, például mikrohullámú sütők és orvosi berendezések zavarják. Telepítse a terméket 1 m távolságra más háztartási készülékektől. • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a vezeték nélküli routert. • Ellenőrizze, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója be van-e kapcsolva. Az okostelefon beállításaiban ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát. • Ellenőrizze, hogy a termék és az okostelefon ugyanazon a Wi-Fi hálózaton van-e.

A termék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz	• Kikapcsolta és újra bekapcsolta a vezeték nélküli routert? - Kapcsolja ki a terméket, majd kapcsolja be újra. • Telepített egy új vezeték nélküli routert? - Át kell konfigurálnia a termék hálózati beállításait. (➞ Lásd a(z) „Csatlakozás okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül” fejezetet a(z) 17. oldalon.) • Módosította a vezeték nélküli router beállításait? - Ha a router jelszava speciális karaktereket (például ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) vagy hangulatjeleket tartalmaz, előfordulhat, hogy a Sound Bar nem csatlakozik. Javasoljuk, hogy a jelszót angol ábécé betűinek és számainak kombinációjával állítsa be. - Javasoljuk, hogy a vezeték nélküli router biztonsági típusát WPA2-re állítsa. • Húzza ki a routert, és 10 másodperc múlva csatlakoztassa. Ezután próbálja meg csatlakozni a hálózat helyreállítása után. • Az útválasztó vezeték nélküli csatornájának megváltoztatása csökkentheti a vezeték nélküli interferenciát. (Íme, hogyan változtathatja meg a leggyakoribb routerek vezeték nélküli csatornáját. A pontos részletekért lásd a router használati útmutatóját.) ① Írja be az IP-címet okostelefonján, számítógépén vagy MAC-jén, vagy használja a telepítővarázsló CD-t a router beállítási oldalára való bejelentkezéshez. Ezt csak akkor lehet megtenni, ha a router Wi-Fi-n vagy Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózathoz. ② Keresse meg a vezeték nélküli beállítások oldalát, és módosítsa a 2,4 GHz-es/5 GHz-es hálózat vezeték nélküli csatornáját. Ha az „Auto” csatorna engedélyezve van, tiltsa le, és állítson be egy adott csatornát. - Ha a router csatornája 2,4 GHz, 6 ch/11 ch - Ha a router csatornája 5 GHz, 48 ch/149 ch ③ Mentse el a beállításokat, és indítsa újra a vezeték nélküli routert. - Húzza ki a tápkábelt a routerből, várjon 5 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt. Amikor a router teljesen be van kapcsolva, próbálja meg újra csatlakoztatni.

Alkalmazáshibák

Probléma	Megoldás
Az alkalmazás nem működik megfelelően	• Hiba jelentkezik az alkalmazás futtatásakor? - Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a futtatni kívánt alkalmazás támogatja-e az okostelefon operációs rendszerét. A támogatott operációs rendszerek megerősítéséhez látogasson el az alkalmazás gyártójának webhelyére. - Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az alkalmazás legújabb verziójával. Keresse meg az alkalmazást a Google Play-ban vagy az App Store-ban, és ellenőrizze, hogy megjelenik-e mellette egy **Frissítés** gomb. Ha ez nem a legújabb verzió, érintse meg a **Frissítés** gombot. • Ha a hiba még nem oldódott meg, próbáljon meg egy másik okostelefonnal csatlakozni, amelyre telepítve van az **LG Sound Bar alkalmazás**.

Problémák a vezeték nélküli kapcsolattal

Probléma	Megoldás
Interferencia áll fent	• Telepítse a terméket és a vezeték nélküli mélynyomót a lehető legközelebb egymáshoz. • Ne telepítse a terméket fém bútorokra. • Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli kommunikáció nem működik megfelelően a gyenge jelerősségű területeken.
A Bluetooth-kapcsolat hibás működést vagy zajt okoz	• Zajt hall, vagy hibásan működik a **Bluetooth** használata közben? - Teste egyetlen része se érintkezzen a **Bluetooth**-eszköz vagy a termék adó-vevőjével. - Ne telepítse a **Bluetooth**-eszközt falra vagy eldugott helyre. - Távolítson el minden akadályt a termék és a **Bluetooth**-eszköz között. - Telepítse a **Bluetooth**-eszközt a termék közelében. • Ha a **Bluetooth**-eszköz túl távol van a terméktől, előfordulhat, hogy a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, vagy hibák léphetnek fel. - Telepítse a **Bluetooth**-eszközt 1 m távolságra az azonos frekvenciát használó termékektől, például vezeték nélküli routerektől, orvosi berendezésektől vagy mikrohullámú sütőktől.

A Bemutató mód kikapcsolása

Probléma	Megoldás
A távirányító nem működik	• A funkciók változatlanok maradnak, még akkor is, ha többször megnyomja a **Funkció** gombot? • Csak ismételten fehér, piros és zöld LED-eket lát? - A bemutató mód aktiválódhat a terméken. Húzza ki a termék tápkábelét, majd dugja vissza. - Ha a távirányító továbbra sem működik, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Funkció** gombot a soundbaron körülbelül 5 másodpercig. Ha a termék megfelelően működik, az azt jelenti, hogy a bemutató mód ki van kapcsolva.

Melléklet

Adatok

Általános	
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét.
	Hálózati készenlét: 2,0 W Készenlét: 0,5 W
Hálózati adapter	• Típus: MS-Z2610R230-065E0-P • Gyártó: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Bemenet: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Kimenet: 23 V ⎓ 2,61 A
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Kb. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (a lábazattal együtt)
Működési hőmérséklet-tartomány	5 °C - 40 °C
Működési páratartalom	5 % - 80 % relatív páratartalom
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Rendelkezésre álló digitális audiobemenet mintavételi frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Rendelkezésre álló digitális audioformátum	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optikai audiocsatlakozó terminál) × 1
HDMI™ IN	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1 A 4K megoldás támogatott a HDKP 2.3-mal alkalmazott 4K forrásokhoz.

Erősítő (RMS-kimenet)	
Összesen	400 W RMS
Elülső	30 W RMS×2 (impedancia: 6 Ω, THD 10 %)
Közép	30 W RMS (impedancia: 6 Ω, THD 10 %)
Felső Rész (Felső)	30 W RMS×2 (impedancia: 6 Ω, THD 10 %)
Felső középső eszköz (Felső)	30 W RMS (impedancia: 6 Ω, THD 10 %)
Mélynyomó	220 W RMS (impedancia: 3 Ω, THD 10 %)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Energiaigény	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Energiafogyasztás	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Típus	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény	220 W RMS
Max. teljesítmény	440 W RMS
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

Rendszer	
Vezeték nélküli LAN (Internet antenna)	802.11a/b/g/n Wi-Fi hálózat kompatibilis

Hátsó hangszórók és vezeték nélküli vevő (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2)) (külön kapható)

Vezeték nélküli vevőegység	
Energiaigény	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Energiafogyasztás	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Hátsó teljesítmény	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz mellett, THD 10 %)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Hátsó hangszórók	
Típus	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény	70 W RMS
Max. teljesítmény	140 W RMS
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév azok tulajdonosának tulajdonát képezi.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett mű. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

Bluetooth®

A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

dts X™

A DTS védjegyek esetén lásd a http://patents.dts.com honlapot. A DTS, Inc. (az Egyesült Államokban/Japánban/Taiwanban székhellyel rendelkező vállalatok számára) vagy a DTS Licensing Limited (az összes többi vállalat) licence alatt készült. A DTS, DTS:X és a DTS:X logó bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2022 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Amit a hálózati szolgáltatásokról tudni érdemes

Minden harmadik fél által rendelkezésre bocsátott információ, adat, dokumentum, levelezés, letöltés, fájl, szöveg, kép, fotó, grafika, videó, webes közvetítés, kiadvány, eszköz, forrás, szoftver, kód, program, kisalkalmazás, kütyü, alkalmazás, termék és minden egyéb tartalom („Tartalom"), illetve szolgáltatás és ajánlat („Szolgáltatások") kizárólag az őket előállító szolgáltatók felelősségével szolgáltatottak.

A Tartalom vagy Szolgáltatások bármelyikének vagy mindegyikének visszatartása, eltávolítása vagy felfüggesztése nem korlátozott, és a szolgáltatók az LG Electronics termékein keresztül nyújtott Tartalom és Szolgáltatások használatát és az azokhoz való hozzáférést bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják.

Ha bármilyen igénye vagy problémája akad a Tartalommal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor keresse fel a legfrissebb információkat a szolgáltató webhelyén. Az LG Electronics nem felelős a Tartalommal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szolgáltatásokért, és nem vállal semmilyen kötelezettséget. A Tartalommal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket vagy követelményeket közvetlenül az adott tartalom és szolgáltatás szolgáltatójának kell teljesítenie.

Nyilvánvaló, hogy az LG Electronics nem felelős semmilyen Tartalomért vagy Szolgáltatásért, illetve az egyes Tartalmak vagy Szolgáltatások bármilyen változásáért, eltávolításáért vagy felfüggesztéséért, és nem tanúsítja vagy garantálja az ilyen Tartalom vagy Szolgáltatások használatát vagy azokhoz való hozzáférést.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.

LG

Life's Good