NAUDOTOJO VADOVAS

GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

SP2

2110_Rev02

www.lg.com
Autorių teisės © 2021 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

Prietaiso prijungimas ir naudojimas

❶ Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį arba HDMI kabelį.

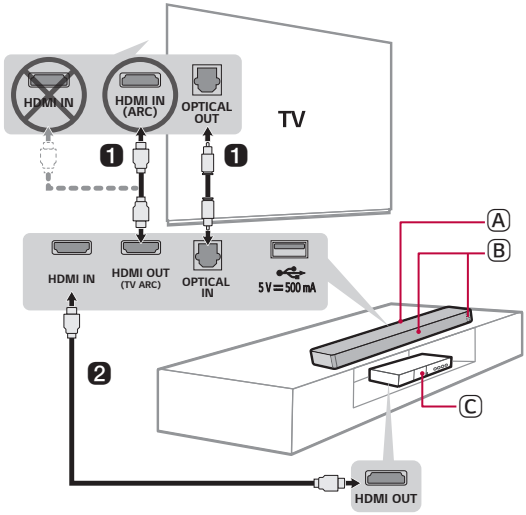

Ⓐ Horizontalusis garsiakalbis

Ⓑ Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas / Būsenos LED (→ Žr. „Būsenos LED“ puslapyje 7.)

Ⓒ Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistuvas, žaidimų konsolė ir kt.)

❷ Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.

❸ Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas prie televizoriaus“ puslapyje 11.)

① Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

② Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].

❹ Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 19.)

① Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos** ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (**Išjungta** > **Įjungta**)

② Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**. Netrukus ims mėlynai mirksėti antroji iš trijų LED lempučių.

③ Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus rodomas kaip „LG SP2 (XX)“.

❺ Prijungimas naudojant programėlę „LG Sound Bar“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar““ puslapyje 22.)

① „Google Play“ arba „App Store“ raskite ir išmaniajame telefone įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.

② Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nuostata] pasirinkę [Žinynas].

Turinys

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

5 Prietaiso prijungimas

Susipažinimas su prietaisu

6 Priekinė dalis
8 Nugarėlė
9 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

11 Prijungimas naudojant optinį kabelį
13 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
14 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

16 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
18 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

19 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
22 Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“
24 Prijungimas prie USB laikmenos

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

27 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

29 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

32 Problemų sprendimas

Priedas

34 Specifikacijos
35 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
36 Veiksmai su prietaisu

Montavimas

Prietaiso prijungimas

Baigę diegti, garso sistemos maitinimo laidą prijunkite prie elektros lizdo toliau nurodyta seka.

1. Maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso pusėje esančio **AC IN** (kintamosios srovės įėjimo) gnybto.
2. Į prietaisą įjungtą maitinimo laidą įkiškite į elektros lizdą. Priekinėje prietaiso pusėje pamatysite raudonai įsižiebusią LED.

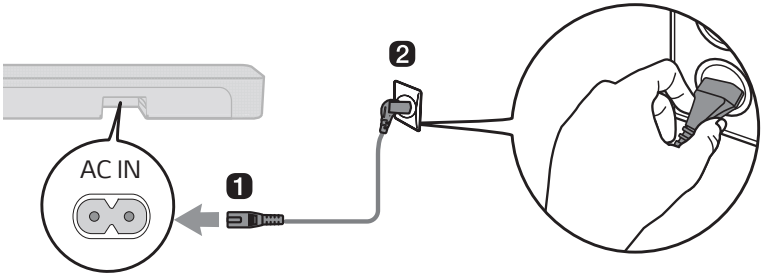

Susipažinimas su prietaisu

Priekinė dalis

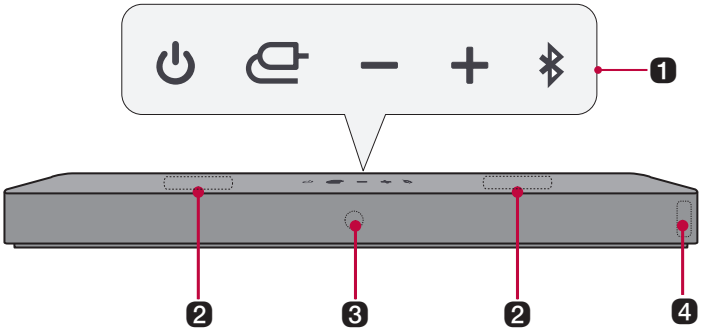

1	**Maitinimas** ⏻	Jis įjungia arba išjungia prietaisą.
	Funkcija ⏎	Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba įėjimo režimą.

Būsena	Aprašymas
OPTICAL/HDMI ARC	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC arba „LG Sound Sync“.
Bluetooth	Prijungia prietaisą naudojant **Bluetooth** ryšį
LG TV	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
HDMI IN	Prijungia prietaisą prie HDMI įėjimo prievado
USB	Prijungia prietaisą prie USB laikmenos

	Garsumas ⊖⊕	Reguliuoja garsiakalbių garsą.
	Bluetooth susiejimas ᛒ	Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 19.) Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“ puslapyje 13.)
2	**Pasyvus aušintuvas**	Pagerinkite žemo dažnio garsą
3	**Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas**	Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

4 Būsenos LED

- Naudojant tokias parinktis, kaip įėjimo režimas ir garsumas, įsižiebia raudona / geltona žalia / balta / mėlyna / žalia LED.
- Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, būsenos diodas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, būsenos šviesos diodas vėl užsidegs.

Maitinimas įjungtas / Budėjimo režimas		**Garsumas**	
		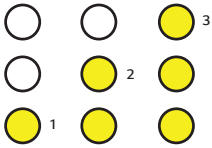	
Maitinimas įjungtas	Budėjimo režimas	Garso valdymas	Nutildyti
Mirksinti raudona	Raudona	Geltona žalia • Padidinti garsumą: Kiekvieną kartą, kai garso lygis tampa didesnis nei tam tikras lygis, šviesos diodai po vieną užsidega ir tampa ryškesni. • Sumažinti garsumą: Kiekvieną kartą, kai garso lygis tampa žemesnis už tam tikrą lygį, šviesos diodai po vieną išsijungia ir tamsėja.	Geltona žalia (mirksi visos lemputės)

Funkcija					
					
OPTICAL / HDMI ARC	Paruošta „Bluetooth“	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Balta	Mirksinti mėlyna	Mėlyna	Balta	Balta	Žalia

Pastaba

- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.

Ryšio su belaidžiu tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas

Išjunkite įrenginį nustatydami pasirinktį „Automatinis maitinimas“ į „Išjungta“.

Nugarėlė

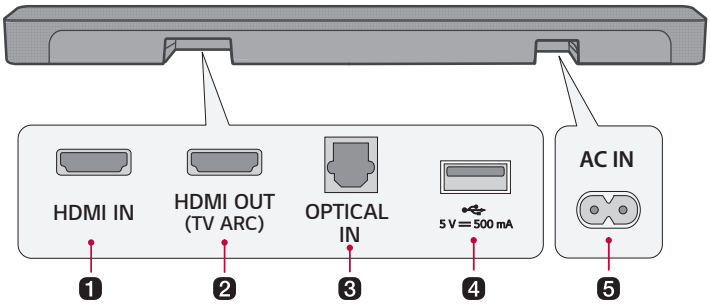

1	**HDMI IN**	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.
2	**HDMI OUT (TV ARC)**	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.
3	**OPTICAL IN**	Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių du prietaisu.
4	**USB prievadas**	Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.
5	**AC IN**	Įkiškite maitinimo laidą.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

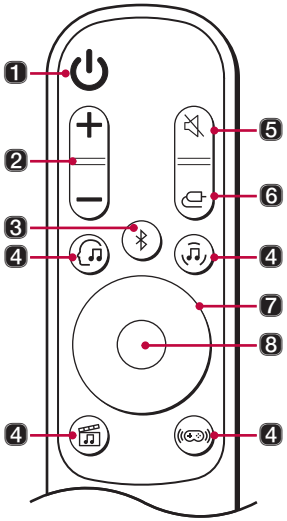

Baterijų keitimas

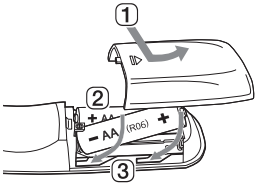

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
2. Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1	**Maitinimas** ⏻	Įjungia arba išjungia prietaisą.
2	**Garsumas** −+	Reguliuoja garsumo lygį
3	**Bluetooth susiejimas** ᛒ	Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 19.) Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“ puslapyje 13.)

4	**AI Sound Pro**	Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
	Muzika (standartinis režimas)	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
	Kinas	Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
	Game	Optimizuotas garsas žaidimams
5	**Nutildyti**	Išjungia prietaiso garsą.
6	**Funkcija**	Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.
7	**Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn**	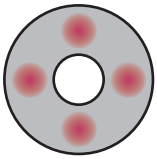 **Aukštyn / žemyn:** Galite paspausti mygtuką ir sureguliuoti įtaisyto žemų tonų garsiakalbio lygį. **Kairėn / dešinėn:** Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairįjį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.
8	**Leisti/Sustabdyti**	Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

Prijungimas prie televizoriaus

Mėgaukitės sodriu, aukštos kokybės garsu prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba projektoriaus. Jis buvo sukurtas sustiprinti realumo pojūtį žiūrint savo mėgstamas programas, pavyzdžiui, dramas arba sporto transliacijas.

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį

1. Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

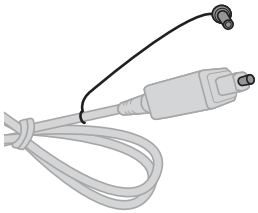

2. Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

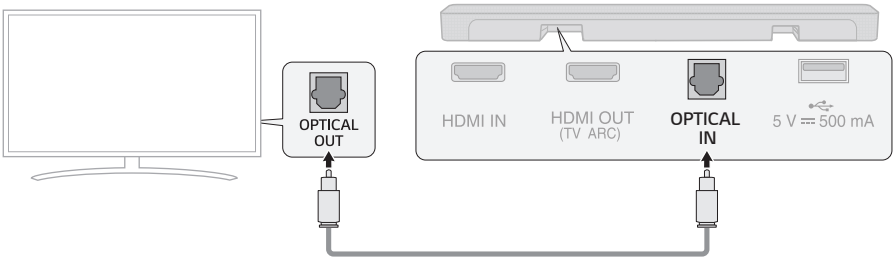

3 Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

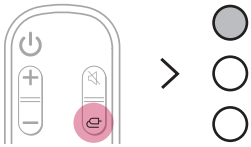

4 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

Pastaba

- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

Pastaba

- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

1. Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs antroji iš trijų LED. Netrukus ji taps mėlyna ir ims mirksėti.
   Arba Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**. Netrukus mėlynai įsižiebs antroji LED ir ims mirksėti.
2. Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [LG Sound Sync (belaidis ryšys)].
3. Prietaisą prijungus prie televizoriaus per „**Bluetooth**“ baltai įsižiebs antroji iš trijų LED.

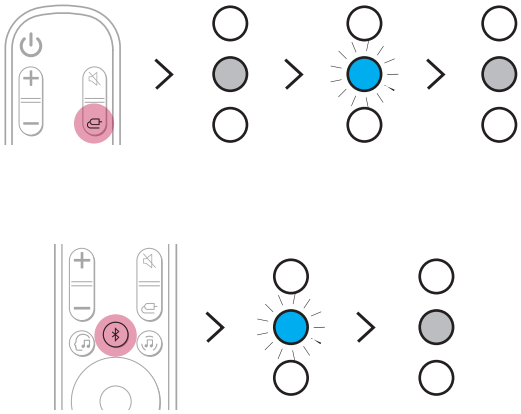

Pastaba

- Kai pirmą kartą prisijungsite po „LG Sound Sync“, iškart užsidegs baltas šviesos diodas.
- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką „Maitinimas“, „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant „**Bluetooth**“ funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

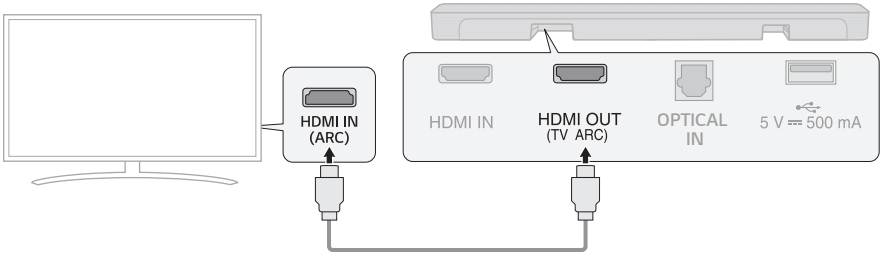

2 Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

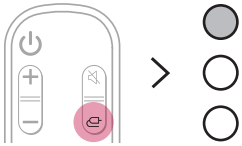

3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

Pastaba

- Prieš televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspaudžiant mygtuką „Nuostatos“ ir įjungiant funkciją ARC, patikrinkite, ar televizorius palaiko šią funkciją. Daugiau informacijos apie funkcijos nustatymą žr. televizoriaus naudotojo vadove, nes tai priklauso nuo televizoriaus.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
  - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
  - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.

Išorinio įrenginio prijungimas

Pasinerkite į daug realistiškesnius filmus ir žaidimus prijungę prietaisą prie įrenginio, pavyzdžiui, žaidimo konsolės arba „Blu-ray“ leistuvo.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, HDMI kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

1. Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
2. Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

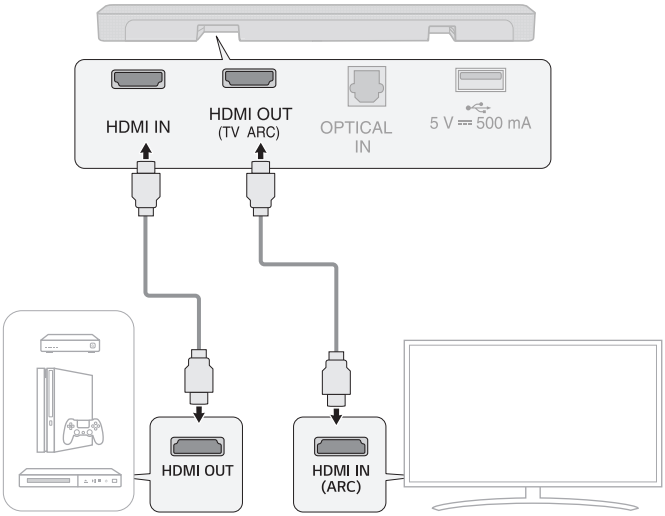

3 Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs trečioji iš trijų LED.

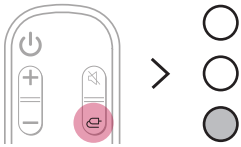

4 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą.

Pastaba

- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, optiniu kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

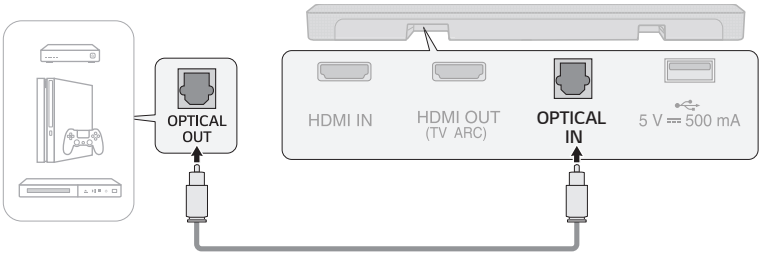

2 Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

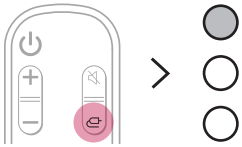

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriama muzika.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
  - Versija: 4.0 ar naujesnė
  - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].

Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Mėlynai ims mirksėti antroji iš trijų LED.

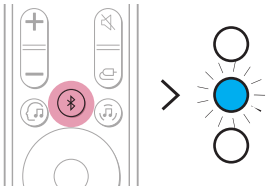

3. Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (/), tada pasirinkite **Bluetooth**.

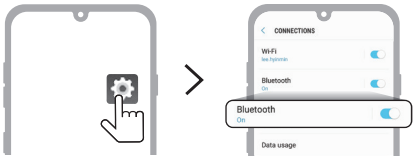

<„Android Phone“>



<„iPhone“>

4. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (**Išjungta** > **Įjungta**)

5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone.
Raskite ir bakstelėkite „LG SP2 (XX)“.



6 Prietaisą prijungus prie išmaniojo telefono per „**Bluetooth**“, mėlyna LED nustos mirksėti.

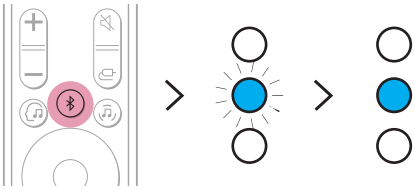

7 Jei negalite rasti prietaiso „LG SP2 (XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.



<„Android Phone“>



<„iPhone“>

8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykitės muzikos išmaniajame telefone.



Pastaba

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
- Jei paspaudėte prietaiso mygtuką „**Bluetooth“ susiejimas**“ ir pasirinkote „**Bluetooth**“ parinktį, tačiau nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, mėlyna LED mirksi 3 minutes. Patikrinkite „**Bluetooth**“ įrenginio būseną.
- Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
- XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG SP2 (08)“.

Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG Sound Bar“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
  - „Android™ OS“: Versija 5.0 ar naujesnė
  - „iOS OS“: Versija 10 ar naujesnė

Programėlės diegimas

Įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmaniajame telefone. Norėdami įdiegti **programėlę „LG Sound Bar“**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

1. Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
2. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.

(„Android Phone OS“)

(„iPhone OS“)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

Išmaniajame telefone eikite į „Google Play“ arba „App Store“ ir raskite **programėlę „LG Sound Bar“**, kad ją įdiegtumėte.

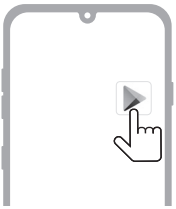

„Android Phone“

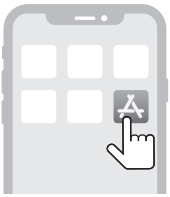

„iPhone“

Pastaba

- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.

Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, mėgaukitės aukštos kokybės garsu.

Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

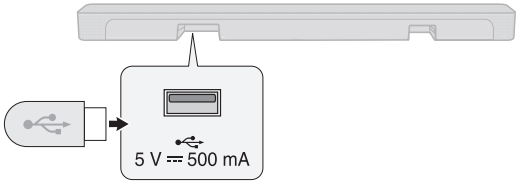

2 Kelis kartus spauskite **funkcinį** mygtuką, kol žaliai įsižiebs trečioji iš trijų LED.

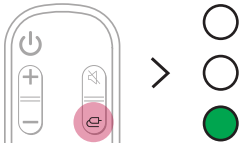

3 Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti**.

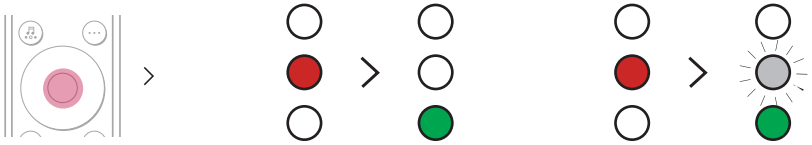

Leisti pristabdyti

Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics" neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

MP3 grotuvas	MP3 „Flash" tipo grotuvas
USB „Flash" tipo įrenginys	USB 2.0 ar naujesnis

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis	Sparta bitais
MP3	32–48 kHz	8–320 kbps
WMA	32–48 kHz	56–128 kbps
OGG	32–48 kHz	64–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.

Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
  - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
  - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
  - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema	Sieninis laikiklis	Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti	Sieninio laikiklio montavimo šablonas
			

Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai	Sienos kaiščiai
	

Pastaba

- Komplekte nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

1. Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šabloną.
2. Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos.
   Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

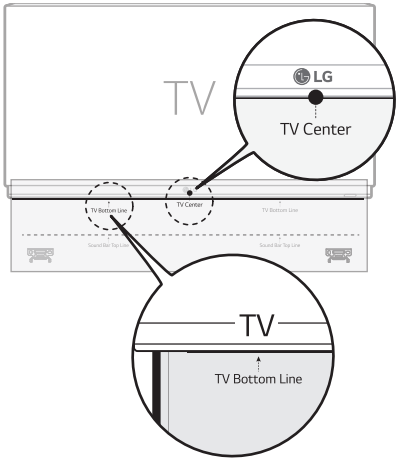

3. Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

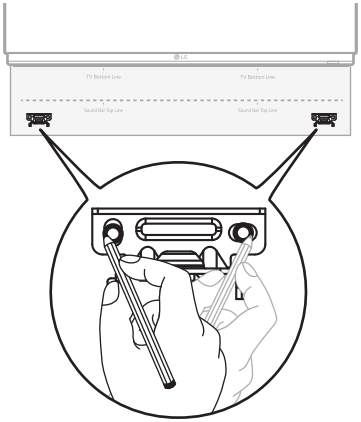

4. Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
5. Nuo sienos nuimkite montavimo šabloną.

6 Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

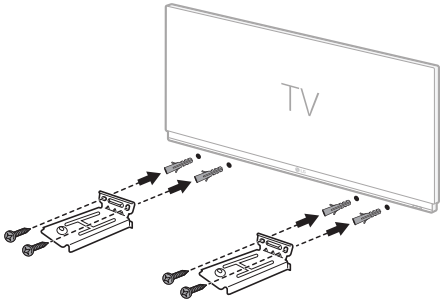

7 Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų sulygintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

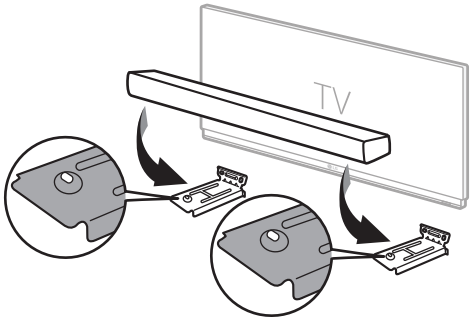

8 Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

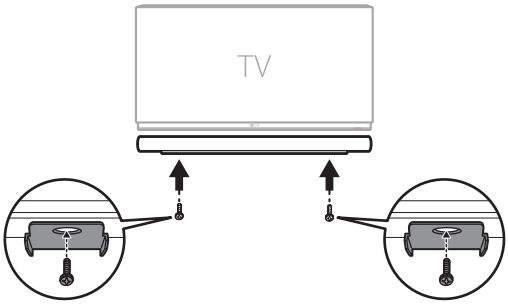

Saugumo priemonės

Saugos informacija ir reglamentai



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploatavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
  - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpuse esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali nebeveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sprogimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
⎓	Nuolatinė srovė (NS).	I	Maitinimas įjungtas.
⧈	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	• Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite. • Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.
Neįsijungia maitinimas.	• Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	• Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Garsumas** ⊕⊖, kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba **Bluetooth** įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. • Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei visos trys LED mirksi geltonai žalias, įjungta nutildymo funkcija. Paspauskite mygtuką **„Nutildyti“** 🔇, kad išjungtumėte nutildymą. • Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką **Funkcija** ⏏, kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	• Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. • Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. • Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį. - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

Žemas prietaiso garsumo lygis	• Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas. - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray" diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTA].
Prietaisas neatpažįsta USB kaupiklio	• Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos" puslapyje 24.)
„Bluetooth" įrenginio nepavyksta susieti	• **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos" ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą. • Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio. • **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę.
	Tinklo budėjimo režimu: 1,5 W (jei įjungtos visos tinklo prieigos).
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 760,0 mm x63,0 mm x90,0 mm
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–35 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 %
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V ⎓ 500 mA
Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas	„Dolby Audio™“, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	100 W RMS
Priekinė dalis	35 W RMS×2 (pilnutinė varža: 6 Ω, THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	30 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės 2012–2019 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „**Bluetooth** SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Logotipas yra prekės ženklai arba HDMI Licensing Administrator Inc. registruoti prekės ženklai.



„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.


LG
Life's Good