ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

32TA3E
43TA3E
49TA3E
55TA3E

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 3
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 7
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 8
- Montering på väggen.....9

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 10

- Valfria tillbehör.....11
- Delar och Knappar.....13
- Montera minnesskyddet.....14
- Ansluta IR- och ljussensor 15
- Porträttvisning.....16
- Installera på en vägg 17

FJÄRRKONTROLL 19

ANSLUTNINGAR 21

- Ansluta till en dator.....21
- Ansluta externa enheter.....21
- Använda ingångslistan.....23

ANSLUTA TOUCH 24

- Ansluta till en PC 24
- Ansluta till en bildskärm 24

FELSÖKNING..... 25

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 30

- Stöd för touch-operativsystem tillgängligt.....35

LICENSER..... 36

VARNING - Utrustningen överensstämmer med CISPR 32 klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

⚠ VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

⚠ VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

⚠ VARNING

- Används endast inomhus.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

⚠ VARNING

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
  - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
  - En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
  - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.

- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
  - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
  - Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
  - Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du visar en bild på skärmen under en längre tid kan detta skada skärmen och orsaka en inbränd bild. När produkten används under en längre tid, använd en skärmsläckare på PC:n eller utnyttja produktens funktion mot kvardröjande bilder. Stäng av produkten när den inte används. Inbränning och problem i anslutning till inbränning täcks inte av garantin för denna produkt.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
  - Det kan skada produkten och få den att falla ned.

⚠ VARNING

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
  - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
  - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
  - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkornigt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

⚠ VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
  - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
  - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
  - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
  - Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
  - Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
  - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
  - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
  - Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.

- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
  - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
  - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

⚠ VARNING

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
  - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

⚠ VARNING

- Stäng först av produkten.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

⚠ VARNING

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten I originalförpackningen vid transport.

Försiktighetsmått vid användning av produkten


⚠ VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
  - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
  - Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

⚠ VARNING

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen I närheten av produkten.
  - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
  - Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
  - Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
  - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd endast återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.

- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.

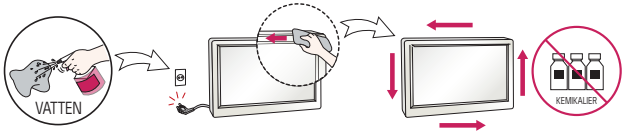

- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
  - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.

OBS!


- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
  - Hämtar från LG Electronics webbplats.
  - Besök LG Electronics webbplats (*http://partner.lge.com*) och hämta den senaste programvaran för din modell.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt ammig miljö.

Valfria tillbehör

Tillbehören kan komma att ändras utan förvarning för att förbättra produktens prestanda, och nya tillbehör kan tillkomma. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och de faktiska tillbehören.

Mediaspelarpaket

(Beroende på modell kan det hända att det inte fungerar.)



Mediaspelare
MP500 / MP700




Skruvar
(Diameter 3,0 mm x längd 6 mm)



CD (användarhandbok) / Kort


OPS-paket

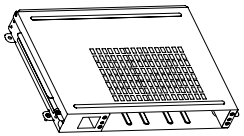

KT-OPSA




Skruvar
(Diameter 3,0 mm x längd 8,0 mm)




Skruvar
(Diameter 3,0 mm x längd 8,0 mm)



Kort
(Enkel installationsguide)




Nätsladd



Anslutningskabel

Bildpunktssensorpaket



KT-SP0

OBS!


- Kabelhållare/kabelsamlare kanske inte finns i vissa områden eller för vissa modeller.
- Det finns valfria tillbehör för vissa modeller. De kan köpas separat vid behov.
- Bildpunktssensor säljs separat. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Anslut kabeln till porten innan du sätter fast OPS-paketet eller mediaspelaren.

VARNING

- Innan du ansluter/tar bort en KT-OPSA-enhet från en bildskärm ska du se till att koppla från strömsladdarna som är anslutna till bildskärmen och KT-OPSA-enheten eluttaget.

Delar och Knappar

Bilden kan se olika ut beroende på modell.

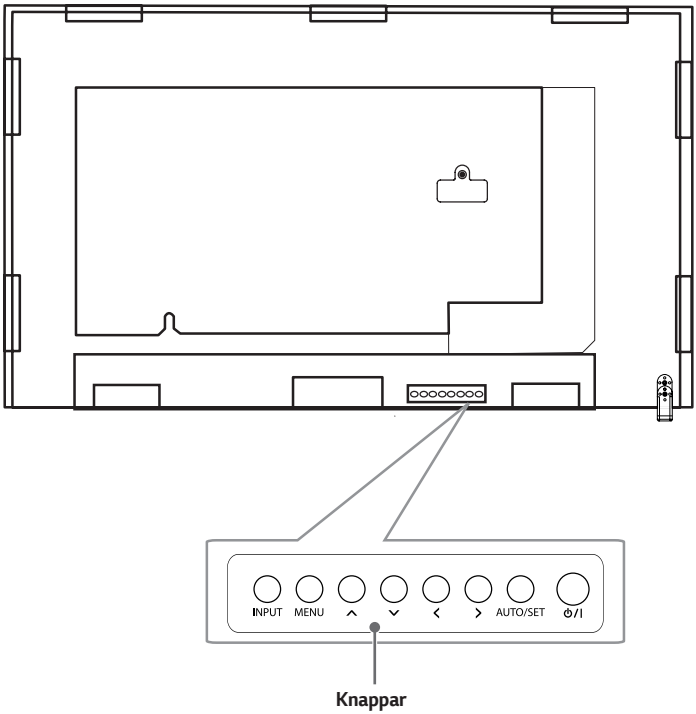


- **INPUT**: Ändrar ingångskällan.[1]
- **MENU**: Gå till eller lämna huvudmenyn.
- ∧∨: Justerar uppåt och nedåt.
- < >: Flyttar bilden åt vänster och höger.
- **AUTO/SET**: Visar aktuell signal och läge.
- ⏻/I: Stänger av eller slår på strömmen.

1 Om du ansluter Touch USB-kabeln till bildskärmen kan INPUT-knappens funktion ändras.
- Peka: Gå till eller lämna följande Pek-menyer.
- Peka och håll inne: Sätter på eller stänger av skärmens Pek-läge.


Montera minnesskyddet

Montera höljet med en skruv enligt bilden för att förhindra att USB-minnet stjäls.

1

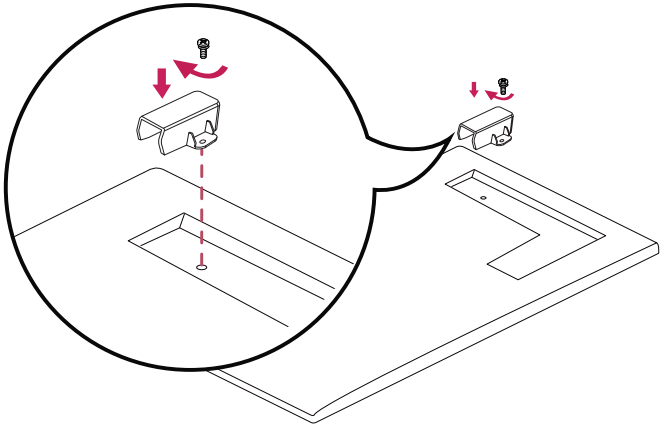


2

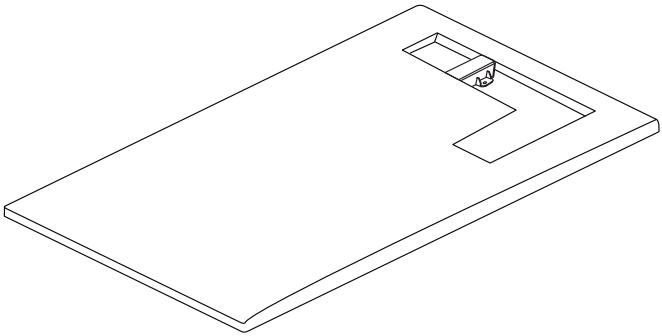

OBS!

- När du monterar isär enheten måste du ta bort minnesskyddet innan du kopplar bort sladden.
- Kontrollera storleken på USB-minnet när du använder minnesskyddet.

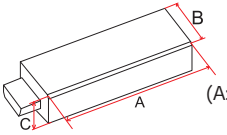


(A: 60 mm, B: 18 mm, C: 10 mm eller mindre)

Ansluta IR- och ljussensor


När du ansluter kabeln till produkten aktiveras funktionen för mottagning av fjärrkontrollens signaler. Rotera IR-sensorn enligt riktningen för skärmen (liggande/stående).

- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

Grundläggande installation




Framsida

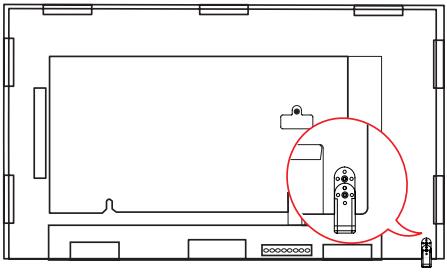


Baksida

Liggande läge

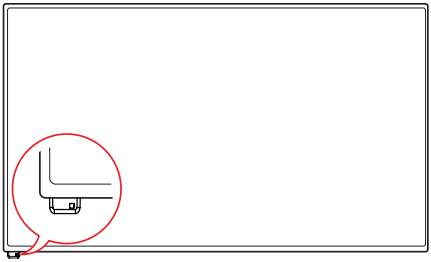


Framsida

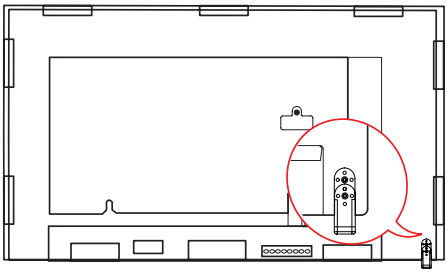


Baksida

Porträttläge

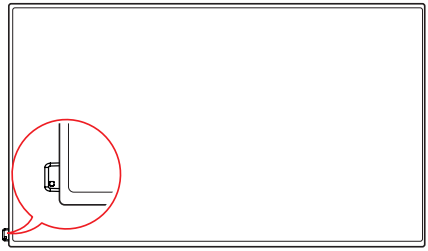


Framsida

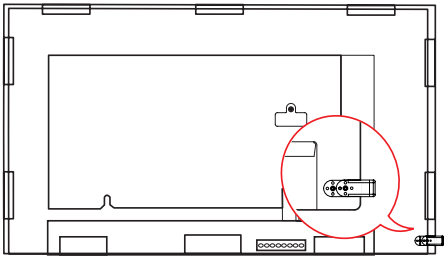

Baksida

Porträttvisning

För att installera i stående läge rotera skärmen 90 grader moturs när du ser på den rakt framifrån (med skärmen riktad mot dig).

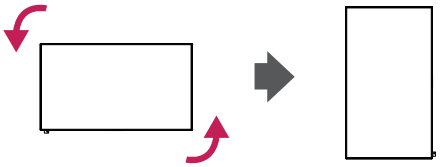


Använda Kensington-lås

(Denna funktion finns inte på alla modeller.)

Fästpunkten för Kensington-låset finns på baksidan av bildskärmen. Mer information om installation och användning av låset finns i den användarhandbok som medföljer Kensingtonlåset, eller på *http://www.kensington.com*.

Anslut Kensington-låsets kabel till bildskärmen och bordet.

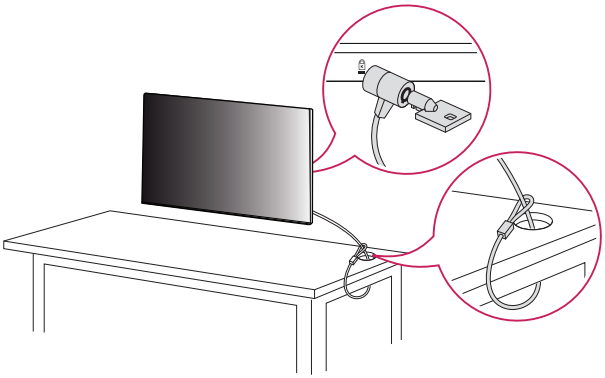


OBS!

- Kensington-låset är ett valfritt tillbehör. Du kan köpa ytterligare tillbehör hos vanliga elektronikhandlare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna minst 100 mm fritt utrymme runt bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln. Läs i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

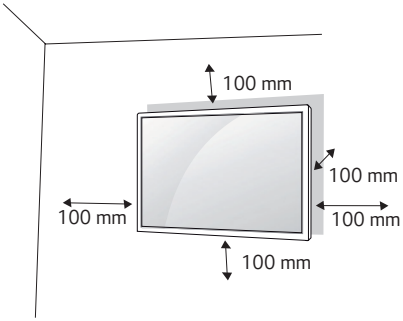


Ska du installera bildskärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillvalskomponent) på skärmens baksida. Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.

1 Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden.
2 Skruvar som är längre än standardlängden kan skada insidan av skärmen.
3 Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
4 Följ VESA-standard enligt nedan.

- 785 mm eller större

* Fästskruvar: Diameter 6,0 mm x gänga 1,0 mm x längd 12 mm

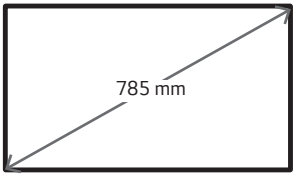

⚠ VARNING


- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

OBS!

- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Vilken längd på skruvarna som behövs kan variera beroende på väggfästet. Se till att använda rätt längd.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.


FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjä rkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att ⊕ - och ⊖ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti atterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

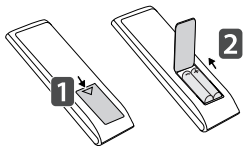

⚠ VARNING

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.
- Produktens interna och externa batterier bör inte utsättas för hög värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.

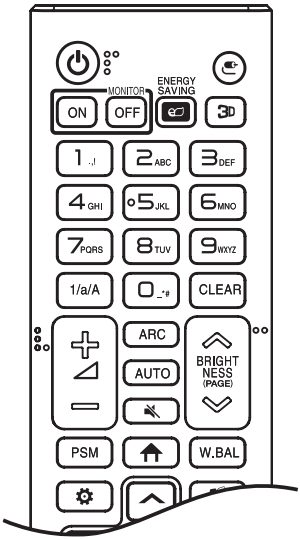

(STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av bildskärmen.

MONITOR ON Slår på bildskärmen.

MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

(INGÅNG) Val av ingångsläge.

3D Används för att visa 3D-video.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

Knappar med siffror och bokstäver Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.

Volymknapp Justerar volymen.


ARC Väljer läget Förhållande.

AUTO Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal).

(LJUD AV) Stänger av allt ljud.

BRIGHTNESS Justerar skärmens ljusstyrka.

PAGE Den här modellen saknar den här funktionen.

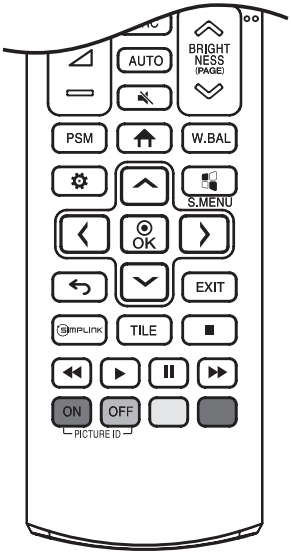

PSM Väljer bildläge.

(HEM) Aktiverar programstart.

W.BAL Öppnar menyn för vitbalans.

(INSTÄLLNINGAR) Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.

S.MENU SuperSign-menyknapp.

Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller alternativ.

OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

(BAKÅT) Backa ett steg i användargränssnittet.

EXIT Avslutar alla OSD-aktiviteter och -program.

SIMPLINK Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via SimpLink-menyn.

TILE Väljer stapelläget (TILE).

PICTURE ID ON/OFF När siffran för bild-ID är densamma som för enhets-ID kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskärmsläget.

Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

Trick-knapp Kanske inte stöds på alla modeller.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte.

Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en PC kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

Vissa av kablarna medföljer inte. För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

OBS!

- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- Använd en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, till exempel en 15-polig D-Sub-kabel och DVI-D/ HDMI-kabel, så följer du produktspecifikationerna.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Använd en Höghastighets-HDMI®/™-kabel.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI-PC-läget måste du ställa in PC/DTV på PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.
- Höghastighets-HDMI®/™-kablar överför en HD-signal på upp till 1080p och högre.

VARNING

- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen för att förhindra en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.

Använda ingångslistan

(HEM) ⟶ 

- RGB ⟶ HDMI1 ⟶ HDMI2 ⟶ OPS / DVI-D ⟶ DISPLAYPORT

ANSLUTA TOUCH


Anslut din PC eller bildskärm med Touch USB-kabeln på bildskärmens enda sida.

Ansluta till en PC

Anslut Touch USB-kabeln till bildskärmens ena sida med USB-porten på din PC.

Ansluta till en bildskärm

Anslut Touch USB-kabeln till bildskärmens ena sida med USB-porten på baksidan av din bildskärm. Du kan använda pek-funktionen. Se bruksanvisningen för mer information.

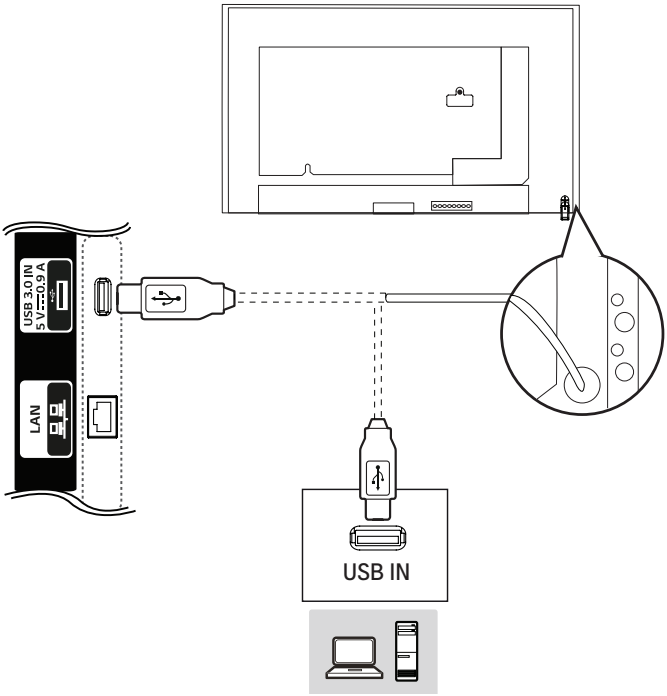

⚠ VARNING

- Det är möjligt att produkten inte fungerar med en USB-förlängningskabel.
- Bilder kan se olika ut beroende på modell.
- Avlägsna Touch USB-kabeln och anslut igen när installationens omgivning (t ex ljus) ändras.
- Skärmen kan känna igen ett finger eller ett föremål även om glasytan inte vidrörs. Detta är karaktäristiken för Touch IR.

FELSÖKNING

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömsladden ansluten?	• Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Visas meddelandet ”Ogiltigt format”?	• Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
Visas meddelandet ”Ingen signal”?	• Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln. • Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen.

Meddelandet ”Okänd produkt” visas när produkten ansluts.

Problem	Lösning
Installerade du drivrutinen?	• Kontrollera att Plug and Play-funktionen stöds enligt användarhandboken för grafikkortet.

Bilden på skärmen ser inte normal ut.

Problem	Lösning
Är skärmens position felaktig?	• Kontrollera att grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen är utanför intervallet kan du ställa in upplösningen till det rekommenderade värdet under (Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar). (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmbilden visas inte på rätt sätt.	• Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen.

Efterbilder visas på produkten.

Problem	Lösning
Efterbilder visas när produkten slås på.	• Om du använder en stillbild länge kan bildpunkterna ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen. • När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Det är normalt för LCD-skärmprodukter.

Ljudfunktionen fungerar inte.

Problem	Lösning
Inget ljud?	• Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt. • Justera volymen. • Kontrollera om ljudet är korrekt inställt.
Ljudet är för dovt.	• Välj lämpliga equalizer-inställningar.
Ljudet är för lågt.	• Justera volymen.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger).	• Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj (Kontrollpanelen → Skärm → Inställningar → Färgtabell) i Windows. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.	• Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen.
Syns svarta fläckar på skärmen?	• Flera bildpunkter (röda, gröna, blå, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.

Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	• Är Timers inställd? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts.

Det är problem med touch-funktionerna.

Problem	Lösning
Pekfunktionen svarar inte.	• Dra ur USB-kabeln och anslut den igen efter 10 sekunder. • Kontrollera USB-anslutningen. - USB-kabeln mellan datorn och bildskärmen kanske inte är ansluten. Kontrollera USB-kabeln och se till att den är ordentligt ansluten. * Windows 7, 8, 8.1, 10 Kontrollpanel → System och säkerhet → System - Under Penna och pekskärm ser du hur många pekpunkter det finns funktioner för. • Kontrollera strömförsörjningen till datorn. - Det här problemet kan uppstå om datorn inte är ansluten till någon strömkälla. Se till att strömsladden till datorn är ordentligt ansluten till uttagen. • Starta om datorn. - Pekfunktionen kanske inte fungerar om systemet ligger nere på grund av ett instabilt nätverk. Dra och anslut LAN-kabeln igen, eller starta om datorn. • Kontrollera signalkabelanslutningen. - Pekfunktionen fungerar bara när datorn och bildskärmen är anslutna med en signalkabel. Kontrollera signalkabelanslutningen. • Kontrollera bildskärmens strömförsörjning. - Pekfunktionen kanske inte fungerar om bildskärmen inte är ansluten till en strömkälla. • Anslut alltid nätkabeln till ett jordat eluttag. - Om du inte använder ett jordat uttag kan det orsaka ett bryt- eller pekfel. • Kontrollera att skärmen är påslagen.
Pekkoordinaterna på skärmen stämmer inte med den plats du försöker trycka på.	• Ändra din Tablets PC-inställningar (Windows 7, 8, 8.1, 10). - Det här kan uppstå om pekskärmen inte är ordentligt kalibrerad. Kontrollpanel→ Maskinvara och ljud → Tablet PC-inställningar → Bildskärm → Visningsalternativ → Kalibrera eller återställ. * Du kan läsa mer om mönsterrörelser och inställningar i Windows 7, 8, 8.1, 10 i operativsystem-hjälpen.


Pekningen på bildskärmen hamnar på fel ställe.	• Ställ in bildskärmen som standardskärm. - Det här kan uppstå om bildskärmen inte är inställd som standard när du använder flera bildskärmar. Öppna Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningsfliken → Välj bildskärm → Använd den här enheten som primär bildskärm (U) → Verkställ (A) • Ändra din Tablets PC-inställningar (Windows 7, 8, 8.1, 10). - Det här kan uppstå om pekskärmen inte är ordentligt kalibrerad. Öppna Kontrollpanelen → Maskinvara och ljud → Tablet PC-inställningar → Bildskärm → Visningsalternativ → Kalibrera eller Återställ.
Multi-touch-funktionen svarar inte.	• Försäkra dig om att använda innehåll som stöder multi-touch-punkter i Windows 7, 8, 8.1, 10 - Materialet som du spelar upp kanske inte kan användas med multi-touch-punkter (som Flash Player, Paint osv.). • Dra ur USB-kabeln och anslut den igen efter 10 sekunder. • Kör materialet igen (exempelvis Flash Player, Paint osv.). • Starta om datorn. • En paus eller touch-fel kan uppstå enligt nedan. - Om du bara använder pennan med nagel eller fingertopp - Om du använder pennan utan ordentliga avstånd mellan fingrarna • Multi-touch kan fungera mindre bra i kanten av pekskärmen.

⚠ VARNING


- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per 12 timmar. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.



När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

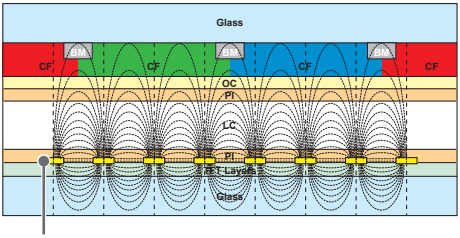

ITO eller MoTi Pixel Layer

2 Ändra bild med samma tidsintervall.



Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas ”inbränning”.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " ⎓ " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maximal upplösning	HDMI1, HDMI2, DisplayPort: 3840 x 2160 vid 30 Hz OPS, DVI-D, RGB: 1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Rekommenderad upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Horisontell frekvens	30 kHz till 83 kHz
	Vertikal frekvens	RGB: 56 Hz till 75 Hz DVI-D/OPS: 56 till 60 Hz HDMI1/HDMI2/DisplayPort: 30 Hz, 56 Hz till 60 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering, digital
Ingångs-/utgångsportar		AUDIO IN/OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, RGB IN, OPS, LAN, USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT
Inbyggt batteri		Används
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur Luftfuktighet vid drift	0 °C till 40 °C 10 % till 80 %
	Förvaringstemperatur Luftfuktighet vid förvaring	-20 °C till 60 °C 5 % till 85 %
Ljud	RMS-ljudutgång	10 W + 10 W (H + V)
	Insignalskänslighet	0,7 Vrms
	Högtalarimpedans	6 Ω

* DisplayPort-kabel: Använd en DisplayPort-kabel som är certifierad för en DisplayPort med standard 1.1a (SST) eller högre.

*** Pekskärm**

Operativsystem	Windows 7, 8, 8.1, 10, Android (kärnversion 3.5 över), Linux(kärnversion 3.5 över), Mac OS X (10.9 över), Chrome(39 över)	10 punkter
	Utrymme mellan pekpunkterna: minst 20 mm	

32TA3E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 60 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ Vikt		768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg

43TA3E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,4902 mm (H) x 0,4902 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 75 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ Vikt		1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg

49TA3E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 85 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ Vikt		1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg

55TA3E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 100 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ Vikt		1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg

Trådlös modul (LGSBW41), specifikationer	
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Frekvensområde (MHz)	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5	16 dBm
5 150 till 5 250	16 dBm
5 725 till 5 850 (inte för EU)	11,5 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde (MHz)	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5	10 dBm

- Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera funktionsfrekvensen. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen.
- För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.

Läge med funktioner för RGB (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60,0
1280 x 720	44,772	59,855
1600 x 900	60	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,29	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Läge med funktioner för HDMI / DVI-D / DisplayPort / OPS (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1366 x 768	47,7	60	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,290	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort

Läge med funktioner för HDMI / DisplayPort / OPS (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort

Läge för multiskärm

HDMI / DVI-D / DisplayPort / OPS (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
1280 x 720	44,772	59,855	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI / DisplayPort / PIP (Huvud)

HDMI / DisplayPort / OPS (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
720/50P	37,5	50	
720/60P	45	60	
1080/50P	56,25	50	
1080/60P	67,5	60	
2160/30P	67,5	30	HDMI / DisplayPort / PIP (Huvud)

OBS!

- Upplösningar för alternativet för ingångsetiketten i inmatningslägena HDMI / DisplayPort / OPS. (beroende på modell.):
  - PC-upplösningar: 640 x 480 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz
  - DTV-upplösningar: 480p, 720p och 1080p
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör.

  Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.

Stöd för touch-operativsystem tillgängligt

	Mus	Digitizer	Mönsterrörelser	Plug and Play
Windows 10	O	O	O	O
Windows 8	O	O	O	O
Windows 7 och Embedded P	O	O	O	O
	* Windows 7 Service Pack måste vara installerat.			
Mac OS X	O[1]	O[1]	O[1]	O[1]
Linux[2]	O	O	O (över Kernel 3.5)	O (över Kernel 3.5)
Android[2]	O	O	O (över Kernel 3.5)	O (över Kernel 3.5)
Chrome (över 39)	O	O	O	O
Funktioner	Klicka, dra, dubbelklicka	Musfunktioner, högerklicka, snärta, panorera med tröghet	Mus- och digitizerfunktioner, trycka och knacka, rotera, zooma in/ut	

OBS!

- Windows 2000 och tidigare versioner av Windows stöds inte.
- Andra operativsystem än Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 7P kanske inte stödjer multi-touch-funktionen.
- 1 Installation av drivrutin krävs.
- 2 För Android- eller Linuxdriven utrustning (digitalboxar etc.) kanske inte touch-funktionen fungerar om drivenheten för touch inte är aktiverad i operativsystemet.

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Du hittar DTS-patent på *http://patents.dts.com*. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD och DTS Virtual:X är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



Modell och serienummer för produkten finns på baksidan av och på ena sidan av produkten.

Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENR. _____

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.