PANDUAN PEMILIK

MINI HI-FI SYSTEM / PEMUTAR CD

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

MODEL

CL98 (CL98, CLS98F)

MFL71261051
2004_Rev02

www.lg.com

Hak Cipta © 2019-2021 LG Electronics Inc.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Informasi Keselamatan



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI PERBAIKAN YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.



Tanda petir dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memperingatkan pengguna akan terdapatnya tegangan tak berpengaman yang berbahaya pada produk, yang dapat menimbulkan risiko sengatan listrik pada pengguna.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam panduan yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

HATI-HATI: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan benda yang berisi cairan, misalnya vas, tidak boleh diletakkan di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

HATI-HATI: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (mis. Pemukul nyamuk elektrik) Produk ini dapat mengalami kerusakan akibat sengatan listrik.



HATI-HATI: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Untuk memastikan penggunaan produk ini secara benar, bacalah panduan ini dengan saksama dan simpan baik-baik panduan ini sebagai referensi di kemudian hari. Jika unit perangkat ini memerlukan perbaikan, hubungi pusat perbaikan resmi. Penggunaan fungsi kontrol, pengaturan atau prosedur selain seperti yang ditunjukkan dalam panduan pemilik ini dapat mengakibatkan radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba membuka penutupnya.

HATI-HATI: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen.
Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk dan untuk melindungi produk dari panas berlebih. Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Listrik harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

HATI-HATI: Berhati-hatilah untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke atas *pipa kabel speaker.

* Pipa kabel el speak. er Lubang untuk suara bass yang menggelegar pada kabinet speaker (tertutup).

Perhatian: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
⎓	Adalah arus searah (DC).
⧈	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
4 Daftar Isi
6 Fitur-Fitur Unik
7 File yang didukung
7 – File musik yang didukung
7 – Perangkat USB yang kompatibel
7 – Perangkat USB yang didukung
8 Remote control
10 Panel depan
12 Panel Belakang

2 Sambungan dan Koneksi

14 Cara Memasang Ferrite Core
14 – Tentang Ferrite Core
15 Menghubungkan ke speaker
15 – Memasang kabel lampu speaker pada unit
16 Menghubungkan Perangkat Tambahan
16 – Sambungan AUX IN 1
16 – Sambungan AUX IN 2
17 – Sambungan USB
17 – Sambungan Antena

3 Pengoperasian

18 Pengoperasian Dasar
18 – Pengoperasian CD/USB
18 – Pemutaran Otomatis
19 – Memilih folder dan file MP3/WMA
20 – Menghapus file / folder atau memformat
21 Efek Suara Pemutaran
21 – DJ EFFECT
21 – DJ SCRATCHER
22 – AUTO DJ
22 – DJ PAD
23 – DJ LOOP
23 – PARTY ACCELERATOR
24 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
24 – Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth
27 Menggunakan Aplikasi “LG XBOOM”
27 – Tentang Aplikasi “LG XBOOM”
27 – Menginstal Aplikasi “LG XBOOM” pada Perangkat Bluetooth Anda
28 – Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi “LG XBOOM”
29 Pengoperasian Radio
29 – Mendengarkan radio
29 – Memperbaiki penerimaan FM yang buruk
29 – Memprogram Stasiun Radio
29 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan

30 Pengaturan suara
30 – Mengatur mode suara
30 – Mengatur USER EQ
31 Pengoperasian Lanjutan
31 – Merekam ke USB
33 – Pemutaran JUKE BOX
34 Pengoperasian Lainnya
34 – Mematikan suara untuk sementara
34 – Mode CHILDSAFE
34 – DEMO
34 – Berhenti lanjutkan
35 – Menggunakan Mikrofon
37 – LIGHTING
38 – Sleep Timer Setting
38 – Peredup
39 – MENYALAKAN OTOMATIS
39 – Pengubah fungsi otomatis
40 Mengatur Jam
40 – Mengatur Jam menggunakan Aplikasi "LG XBOOM" App
40 – Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm
41 LG Sound Sync
42 Koneksi WIRELESS PARTY LINK

4 Pemecahan masalah

43 Pemecahan masalah
43 – Masalah Umum
44 – CATATAN untuk melepas mode Demo

5 Lampiran

45 Spesifikasi umum
46 Spesifikasi Speaker
46 Merek Dagang dan Lisensi
47 Pemeliharaan
47 – Catatan-Catatan mengenai Disk
47 – Menangani Unit Perangkat

Fitur-Fitur Unik

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda.

Efek pemutaran musik

Mendengarkan musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran musik.

Rekaman USB Langsung

Merekam musik ke perangkat USB Anda.

LG XBOOM

LG XBOOM merupakan sebuah Aplikasi yang dirancang untuk mengontrol semua perangkat Audio LG terbaru Anda. (Halaman 27-28)

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume perangkat ini menggunakan remote control TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

File yang didukung

File musik yang didukung

Unit perangkat ini memiliki kompatibilitas terhadap file MP3/WMA dengan batasan sebagai berikut.

- Frekuensi Sampling : antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Jumlah file maksimal: Data CD : 999 / USB : 2,000
- Jumlah folder maksimal: Data CD : 99 / USB : 200
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Beberapa file MP3/WMA mungkin tidak dapat diputar, tergantung pada tipe atau format file tersebut.
- Format file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Kami menyarankan agar Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sistem file ISO 9660.
- File yang dilindungi oleh DRM (Manajemen Hak Digital) tidak dapat diputar di perangkat.
- Format DTS tidak didukung.

Anda harus mengatur opsi format disk ke [Mastered] agar disk tersebut kompatibel dengan pemutar LG saat memformat disk yang dapat ditulis ulang. Jika Anda memilih Live File System, Anda tidak dapat memutarnya pada pemutar LG.

(Mastered/Live File System : Sistem format disk untuk Windows Vista)


Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 yang mendukung Flash.
- Flash Disk USB :
  Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit perangkat ini tidak mendukung beberapa perangkat USB tertentu.


Perangkat USB yang didukung

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan saat terhubung ke komputer tidak didukung.
- Jangan melepaskan perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Sistem file NTFS tidak didukung oleh perangkat ini. (Hanya sistem file FAT (16/32) yang didukung.)
- Unit perangkat ini dapat mengenali hingga maksimal 2,000 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu memori, Perangkat yang terkunci atau perangkat USB tipe harddisk tidak didukung oleh perangkat ini.
- Port USB pada unit perangkat tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit perangkat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB mungkin tidak dapat berfungsi pada unit perangkat ini.

Remote control

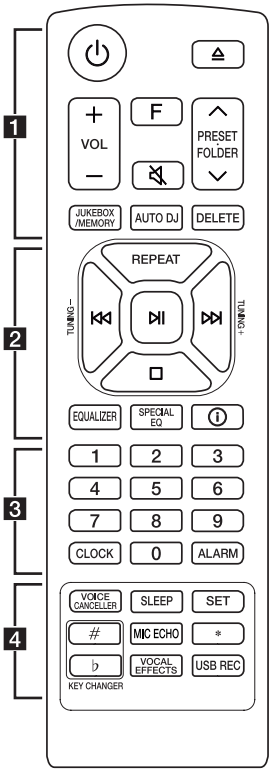

Penggantian Baterai

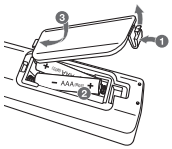

Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub ⊕ dan ⊖ yang benar.

1

⏻ (Siaga) **:** Menghidupkan/mematikan daya.

⏏ (Buka/Tutup) **:** Membuka dan menutup tatakan disk.

VOL (Volume) **+/- :** Mengatur volume speaker.

F (Fungsi) : Memilih fungsi dan pilihan input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Input AUX (3,5 mm)	AUX 1
Input AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Senyap)**:** Mengatur suara pada mode hening.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Memilih nomor stasiun radio. (Halaman 29)
- Mencari folder yang berisikan file MP3/WMA. Saat sebuah CD/USB berisi file MP3/WMA yang berada di dalam beberapa folder sedang diputar, tekan tombol **PRESET·FOLDER Λ/V** untuk memilih file dari folder yang ingin diputar.

JUKEBOX/MEMORY :

- Menyimpan stasiun radio. (Halaman 29)
- Memilih mode JUKE BOX. (Halaman 33)
- Membuat daftar JUKE BOX.

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Halaman 22)

DELETE :

- Menghapus file MP3/WMA. (hanya pada USB) (Halaman 20)
- Menghapus lagu di daftar JUKE BOX.
- Menghapus semua stasiun yang tersimpan.

2

REPEAT : Memainkan track/file secara berulang atau acak.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.

⏮/⏭ (Lewati/Cari)

- Lompati mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.

⏯ (Putar/Jeda) **:**

- Memulai atau memberi jeda pemutaran.
- Memilih stereo/mono.

☐ (Berhenti)

- Menghentikan pemutaran.
- Membatalkan fungsi DELETE.

EQUALIZER : Memilih nuansa suara.

SPECIAL EQ : Memilih ekualiser khusus.

ⓘ (Informasi) **:**

- Bacalah informasi mengenai file musik Anda. Sebuah file MP3 seringkali disertai dengan ID3 tag. Tag tersebut berisi informasi mengenai Judul, Penyanyi, Album atau Waktu
- Melihat nama perangkat **Bluetooth** pada unit di BT READY.
- Melihat nama semua perangkat **Bluetooth** yang tersambung dalam mode **Bluetooth**.
- Saat unit-unit ini berhasil saling terhubung dalam mode WIRELESS PARTY LINK, setiap nama perangkat yang terhubung akan muncul di masing-masing unit.

3

Tombol angka **0** sampai **9** : Memilih nomor urut track, file, atau memberi nomor file.

CLOCK : Mengatur dan melihat jam.

ALARM : Dengan fungsi ALARM, Anda dapat memutar CD, USB, dan menyalakan penala Radio pada waktu yang dikehendaki.

4

VOICE CANCELLER : Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

SLEEP : Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditetapkan.
(Peredup : Layar tampilan akan diredupkan.)

SET : Mengkonfirmasi pengaturan.

KEY CHANGER (♯/♭) : Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

MIC (Mikrofon) **ECHO :** Memilih mode ECHO.


✱ : Tombol ini tidak tersedia.

VOCAL EFFECTS : Memilih berbagai mode efek vokal.

USB REC :

- Merekam langsung pada USB.
- Menghentikan Perekaman.

Panel depan

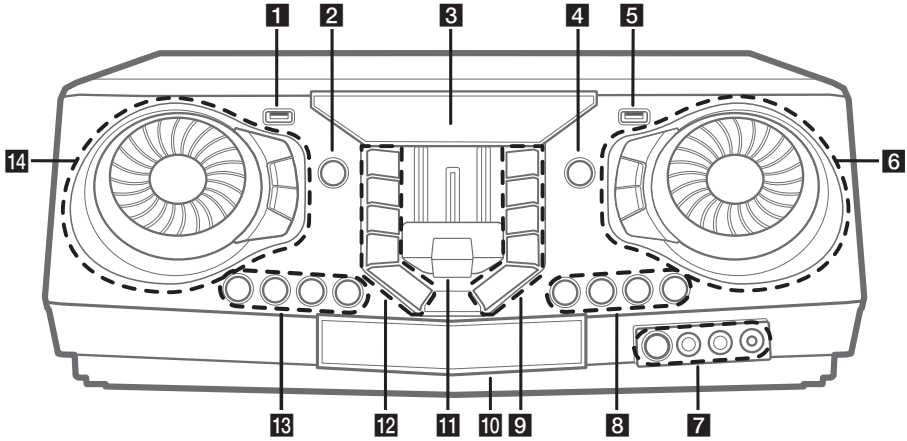

1 Port USB 1

Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.

2 ⏻ (Siaga)

Menghidupkan/mematikan daya.

3 Layar tampilan

4 **F** (Fungsi)

Memilih fungsi dan pilihan input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Input AUX (3,5 mm)	AUX 1
Input AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

5 Port USB 2

Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.

6 **MASTER VOLUME**

- Mengatur volume speaker.
- Memilih efek pencahayaan.
- Memilih efek vokal.

LIGHTING

Memilih mode pencahayaan.

MIC VOL (Volume mikrofon) **-/+**

Setel volume mikrofon.

MIC (Mikrofon) **ECHO**

Memilih mode ECHO.

7 (Sensor remote)

Jack **MIC** (Mikrofon) 1/2

Jack **AUX IN 1**

8 **KEY CHANGER (♯/♭)**

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

VOICE CANCELLER

Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

VOCAL EFFECTS

Memilih berbagai mode efek vokal.

9 TWIN

Menghubungkan dua speaker untuk mode TWIN pada WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Memilih mode DJ LOOP.
(Mode DJ LOOP dapat digunakan selama pemutaran CD/USB.)

⏯ (Putar/Jeda)

- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih stereo/mono.

⏭ (Lewati/Cari)

- Maju cepat.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
- Memilih stasiun radio.

PARTY ACCELERATOR MODE

Memilih PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Tempat Disk

11 Tuas **PARTY ACCELERATOR**

Geser tuas ke atas untuk menciptakan suasana pesta.

12 **USB REC / DEMO**

- Merekam ke USB.
- Menghentikan Perekaman.
- Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode DEMO akan ditampilkan.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (atau **BASS BLAST+)**

- Memilih ekualiser khusus.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS (atau BASS+) secara langsung.

☐ (Berhenti)

Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.

⏮ (Lewati/Cari)

- Mundur cepat.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
- Memilih stasiun radio.

⏏ (Buka/Tutup)

Membuka dan menutup tempat Disk.

13 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk di-mix
(Jika ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM".)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

14 **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH**

- Putar ke kanan atau ke kiri untuk membuat suara gesekan.
- Putar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol tingkat USER EQ.
- Mencari folder atau file.
- Sesuaikan tingkat DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Memilih DJ EFFECT yang diinginkan.

SEARCH

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.


OK

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

USER EQ

Pilih ekualiser yang dibuat oleh Anda sendiri.

Panel Belakang

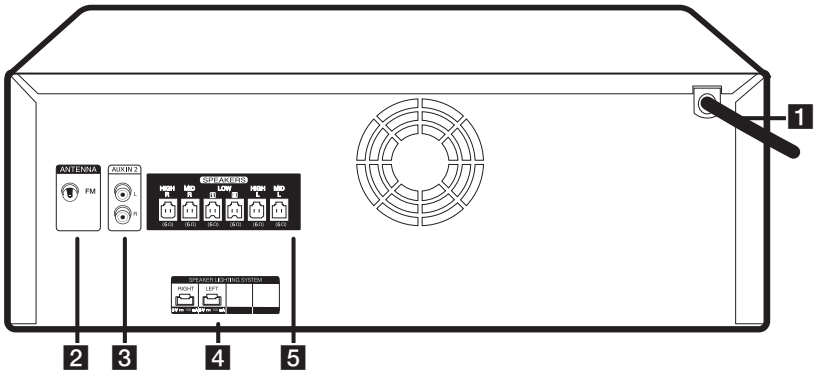

1 Kabel daya

Hati-Hati

- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

2 **ANTENNA** (FM)

3 **AUX IN (L/R)**

Sambungkan ke perangkat tambahan.

4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

Sambungkan ke kabel lampu speaker.

5 Konektor **SPEAKERS**

Fungsi yang berguna untuk penggunaan unit

Fungsi	Deskripsi	Tujuan	Lakukan hal berikut ini
Penguncian BT Aktif/Nonaktif (Halaman 26)	Fungsi ini memungkinkan penyambungan perangkat **Bluetooth** hanya pada fungsi BT (**Bluetooth**) dan LG TV. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke nonaktif.	AKTIF	Tekan terus ⏯ selama 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**).
		NONAKTIF	Tekan terus ⏯ selama 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**).
Auto Power Hidup (Halaman 39)	Unit dapat otomatis menyala dengan sinyal input: BT (**Bluetooth**) atau LG TV	AKTIF	Matikan unit dengan menekan ⏻ pada unit selama 5 detik.
		NONAKTIF	Matikan unit dengan menekan ⏻ pada unit selama 5 detik.


Cara Memasang Ferrite Core

Ferrite Core mungkin tidak tersedia bersama perangkat ini, tergantung pada aturan yang diberlakukan di masing-masing negara.

Tentang Ferrite Core

Anda harus memasang sebuah Ferrite Core untuk mengurangi atau meminimalkan gangguan kelistrikan.

1. Tarik penahan [a] pada Ferrite Core untuk membukanya.
2. Lilitkan kabel listrik ke inti ferrite dua kali.
3. Tutup Ferrite Core sampai berbunyi klik.

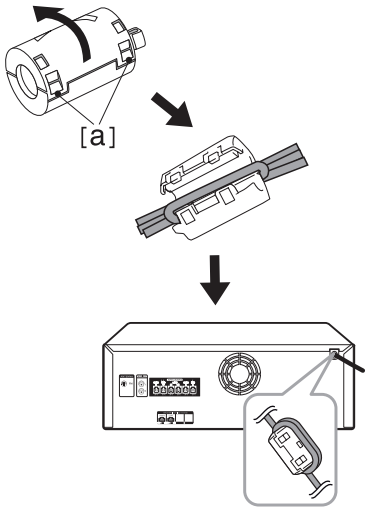


Menghubungkan ke speaker

Sambungkan steker kabel speaker dengan konektor **SPEAKER**. Pastikan Anda telah menyambungkan steker speaker dengan konektor speaker yang berwarna sama.

Memasang kabel lampu speaker pada unit

Untuk memasang kabel lampu speaker pada unit perangkat, masukkan kabel ke konektor **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** pada unit perangkat.

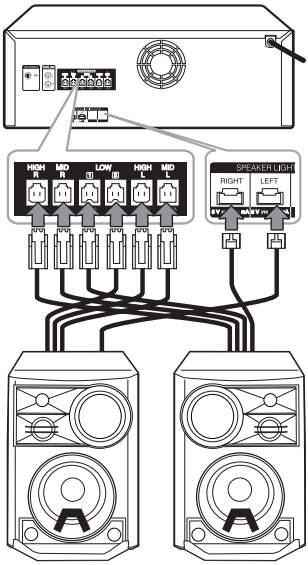

Hati-Hati

- Pastikan bahwa jack dan speaker yang sesuai telah tersambung dengan benar.
- Pastikan bahwa kabel telah terhubung dengan kencang dengan unit.

Hati-Hati

- Jangan mencoba mengangkat speaker seorang diri. Diperlukan dua orang untuk mengangkat speaker ini. Jika dipaksakan, maka dapat mengakibatkan kerusakan speaker dan cedera dan/atau kerusakan pada benda lain.
- Saat menghubungkan speaker dengan unit, pastikan Anda telah menghubungkan kabel speaker dan steker dengan konektor speaker yang sesuai.
- Speaker harus berada minimal 20 cm dari unit untuk mencegah vibrasi yang disebabkan oleh speaker.




- Periksalah tingkat volume sebelum memutar musik untuk mencegah bayi, anak-anak, atau wanita hamil terkejut karena suara nyaring yang berbunyi tiba-tiba dari unit tersebut.
- Jangan meletakkan unit dalam ruangan yang sempit. Suara yang ditimbulkan dapat merusak pendengaran Anda. Anda disarankan untuk menggunakan unit ini dalam ruangan yang luas.
- Gunakan speaker yang disertakan bersama unit ini. Menggunakan speaker lain dapat menyebabkan malfungsi.
- Speaker mengandung bagian bermagnet, sehingga perubahan warna dapat terjadi pada layar TV atau layar monitor. Jauhkanlah speaker dari layar TV atau layar komputer.
- Jangan menatap lampu speaker untuk waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda.

Menghubungkan Perangkat Tambahan

Sambungan AUX IN 1


Sambungkan output (earphone atau line out) dari perangkat portabel (MP3 atau PMP dll.) ke konektor **AUX IN 1** (3,5 mm).

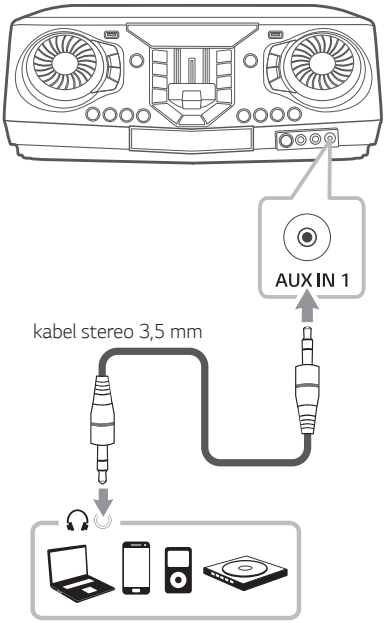

Sambungan AUX IN 2

Sambungkan output perangkat tambahan (Kamera perekam, TV, Pemutar musik, dll.) dengan konektor **AUX IN 2** (L/R).

Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke soket audio kiri pada unit.

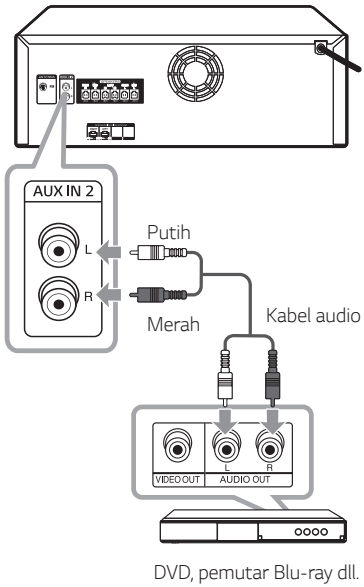

DVD, pemutar Blu-ray dll.

Mendengarkan musik dari perangkat portabel atau perangkat eksternal Anda

Unit ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat portabel atau perangkat eksternal.

1. Hubungkan perangkat portabel dengan konektor **AUX IN 1** pada unit.

   Atau


   Sambungkan perangkat eksternal dengan konektor **AUX IN 2** pada unit.
2. Hidupkan daya dengan menekan ⏻.
3. Tekan F untuk memilih fungsi AUX 1 atau AUX 2.
4. Nyalakan perangkat portabel atau perangkat eksternal dan mulailah memutar musik.

Catatan

Beralih otomatis ke fungsi AUX 1 ketika Anda menghubungkan perangkat portabel ke konektor **AUX IN 1**.

Sambungan USB

Sambungkan sebuah perangkat USB (atau pemutar MP3 player, dll.) dengan port USB pada unit.

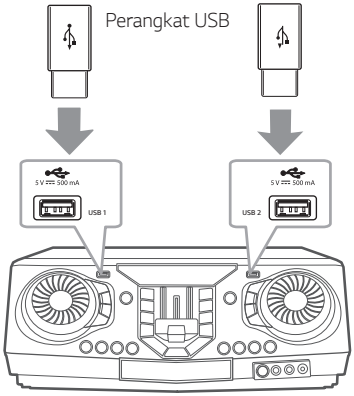

Catatan


Mencabut Perangkat USB dari unit :

1. Pilih mode/fungsi yang berbeda atau tekan ☐ dua kali berturut-turut.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Sambungan Antena

Menghubungkan antena FM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

Sambungkan kabel antena FM dengan konektor antena FM.

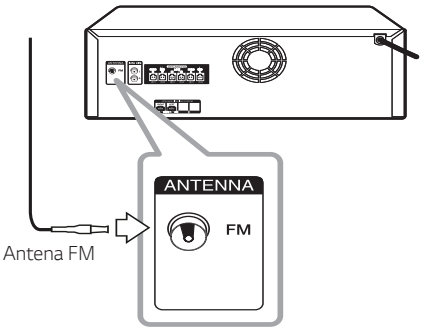

Catatan

Pastikan Anda telah mengulur kabel antena FM sepenuhnya.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian CD/USB

1. Masukkan disk dengan menekan ⏏.
   Atau sambungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi CD atau USB dengan menekan **F**.

Untuk	Lakukan
Berhenti memutar lagu	Tekan ☐.
Memutar lagu	Tekan ⏯.
Jeda pemutaran lagu	Tekan ⏯ selama pemutaran.
Mencari bagian tertentu dari sebuah lagu/ file	Tekan terus ⏮/⏭ pada saat musik diputar dan lepaskan saat sampai di bagian yang ingin Anda dengarkan.
Memilih sebuah track/ file secara langsung	Tekan tombol angka **0** hingga **9** pada remote control untuk langsung menuju file atau lagu yang diinginkan.
Berpindah ke track/file berikutnya/ sebelumnya	- Di status stop, Tekan ⏮/⏭ untuk membuka track/file berikutnya/sebelumnya. - Selama pemutaran, (1) Dengan menggunakan tombol ⏮/⏭: Tekan ⏭ untuk menuju track/file selanjutnya. Jika diputar kurang dari 3 detik, tekan ⏮ untuk menuju ke track/ file sebelumnya. Jika musik sudah diputar lebih dari 3 detik, tekan ⏮ untuk berpindah ke bagian awal track/file. (2) Dengan menggunakan tombol **SEARCH**: Putar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** atau ⏮/⏭ dan tekan ⏯ untuk memutar track/file.
Memutar lagu secara berulang atau acak	Tekan **REPEAT** pada remote control berulang kali. Bacalah bagian catatan untuk rincian mengenai perubahan tampilan.

Catatan

- Pemutaran berulang/acak beroperasi sebagai berikut.

Tampilan di Layar	Deskripsi
OFF	Memutar lagu secara urut dan menghentikan pemutaran ulang.
ONE	Memutar satu lagu yang sama berulang kali.
FOLDER	Memutar semua lagu dalam sebuah folder secara berulang. (Kecuali AUDIO CD)
ALL	Memutar semua lagu berulang kali.
SHUFFLE	Memutar semua lagu satu kali secara acak, dan berhenti memutar ulang.

- Ketika Anda memutar daftar JUKE BOX, hanya ONE dan ALL yang tersedia.
- Bahkan setelah menyalakan ulang unit atau berganti dari satu fungsi ke fungsi yang lain, Anda dapat mendengarkan musik dari penggalan yang terakhir kali diputar.
- Jika tempat Disk terbuka selama 5 menit, maka tempat disk tersebut akan tertutup secara otomatis.

Pemutaran Otomatis

- AUDIO/MP3/WMA CD diputar otomatis setelah nampan disk membuka lalu menutup.
- Unit akan beralih ke fungsi CD secara otomatis jika nampan disk dibuka lalu ditutup bahkan ketika tidak ada disk di dalam nampan disk.

Memilih folder dan file MP3/ WMA

Pada unit


1. Tekan **SEARCH** dan putar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** atau ⏮/⏭ sampai muncul file yang diinginkan.
   Anda juga dapat mencari folder jika menekan **SEARCH** lagi.
2. Tekan **OK** atau ⏯ untuk memutar file yang dipilih. Ketika mencari folder, tekan **OK** untuk memilih file di dalam folder, lalu tekan **OK** atau ⏯ lagi. File yang dipilih akan diputar.

Pada Remote Control

1. Tekan **PRESET·FOLDER** ∧/∨ berulang kali sampai folder yang diinginkan muncul.
2. Pilih file yang diinginkan dengan menggunakan ⏮/⏭.
3. Tekan ⏯ untuk memutarnya.

Catatan

- Folder/File CD / USB dikenali seperti di bawah ini.

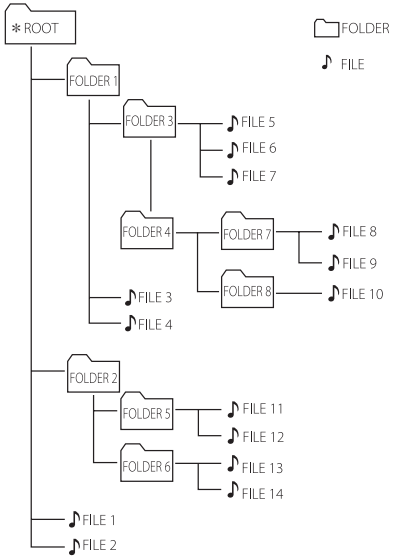

- Jika tidak terdapat file dalam sebuah folder, maka folder tersebut tidak akan muncul.
- Folder akan ditampilkan dengan urutan sebagai berikut;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar mulai dari ♪ file No.1 hingga ♪ file No.14 satu persatu.
- File dan folder akan ditampilkan berdasarkan urutan penyimpanan dan tampilan tersebut mungkin dapat berbeda, tergantung pada hal-hal tertentu saat penyimpanan.

*ROOT : Layar pertama yang akan Anda lihat saat komputer berhasil mengenali perangkat CD/USB disebut "ROOT".

Menghapus file / folder atau memformat

Anda dapat menghapus file, folder di USB atau memformat USB.

1. Pilih fungsi USB dengan menekan **F**.
2. Tekan tombol **DELETE** pada remote control berulang kali, maka tampilan akan berubah sebagai berikut.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Tampilan di Layar	Deskripsi
DEL FILE	Pilih file yang ingin dihapus.
DEL DIR	Pilih folder yang ingin dihapus.
FORMAT	Pilih untuk memformat perangkat USB.

   Jika Anda ingin keluar dari mode saat ini, tekan ☐.
3. Untuk menghapus file/folder atau untuk memformat, tekan terus **DELETE** pada remote control.

Hati-Hati

- Jangan melepas perangkat USB saat digunakan. (memutar, menghapus, dll.)
- Anda disarankan untuk membuat cadangan file secara teratur demi mencegah hilangnya data.
- Fungsi penghapusan mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada status perangkat USB. (mengunci, dll.)

Efek Suara Pemutaran

Unit ini mendukung berbagai variasi efek suara dan efek pemutaran, seperti: DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, AUTO DJ, DJ PAD, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR

DJ EFFECT

Memungkinkan Anda menikmati DJ EFFECT seperti efek suara FLANGER/ PHASER/WAH/DELAY.

1. Tekan **DJ EFFECT** pada unit untuk memilih DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF). yang diinginkan.
2. Putar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** ke kanan atau ke kiri untuk menyetel tingkat DJ EFFECT antara 0 hingga 15.

Catatan

- Mode DJ EFFECT ditampilkan selama 3 detik ketika tombol **DJ EFFECT** pada unit ditekan.
- Tingkat ukuran yang sedang dicapai akan ditampilkan saat Anda melakukan pengaturan pengukur.
- Jika fungsi diganti atau unit dimatikan lalu dinyalakan, mode DJ EFFECT dengan DJ EFFECT akan dimatikan.
- Menurut tingkat efek dan waktu penerapan, DJ EFFECT mungkin tidak berfungsi ketika efek DJ menutupi suara asli.

DJ SCRATCHER

Anda dapat menghasilkan dan memadukan efek suara DJ SCRATCHER.

Memutar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** pada unit untuk mix suara gesekan.

- Anda dapat mendengar efek suara gesekan tergantung ke arah mana Anda memutar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** pada unit.

AUTO DJ

Efek Auto DJ menyatukan akhir sebuah lagu dengan awal lagu lainnya untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda. Auto DJ menyetarakan volume seluruh track/file untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda.

Tekan tombol **AUTO DJ** pada remote control berulang kali, maka tampilan akan berubah sebagai berikut.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Tampilan di Layar	Deskripsi
OFF	-
SHUFFLE	Musik dimainkan secara acak pada mode ini.
SEQUENTIAL	Musik dimainkan secara berulang pada mode ini.

Catatan

- Mode AUTO DJ tidak mendukung pencarian bagian tertentu dari sebuah track/file atau tidak mendukung pemutaran berulang atau acak.
- Jika Anda beralih ke fungsi lain atau menghentikan pemutaran musik menggunakan ☐ pada mode AUTO DJ, AUTO DJ akan dinonaktifkan.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung file musik dengan panjang kurang dari 60 detik.
- Hanya SEQUENTIAL yang dipilih ketika memutar daftar JUKE BOX.

DJ PAD

Dengan ini Anda dapat mencampur efek suara CLUB, DRUM atau USER. Masing-masing mode memiliki hingga 4 efek suara.

1. Tekan terus **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** atau **USER**) pada unit untuk memilih efek suara DJ PRO yang diinginkan.
2. Tekan **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** dari suara yang diinginkan pada unit.

Catatan

- Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi “LG XBOOM”. Jika sumber tidak terdaftar ke USER, “EMPTY” atau “NO SOUND” akan muncul pada layar.
- Mode DJ PAD awal adalah efek suara CLUB.
- Mode DJ PAD ditampilkan selama 3 detik ketika Anda menekan **DJ PAD (CLUB, DRUM** atau **USER)** pada unit
- Suara DJ PAD akan dioadukan ketika Anda menekan **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** pada unit.
- Suara DJ PAD yang sedang diputar akan berhenti dan akan dihasilkan suara DJ PAD yang dipilih jika Anda menekan **DJ PAD** yang berbeda **(1, 2, 3, 4)** pada unit ketika suara DJ PAD diputar.

DJ LOOP

Bagian suara tertentu (sekitar 1 detik) akan diputar berulang-ulang. (CD, USB Saja)

Selama pemutaran, tekan terus **DJ LOOP** pada unit pada titik yang Anda inginkan. Dan Anda dapat membatalkan fungsi DJ LOOP dengan melepasnya.

Catatan

Fungsi ini akan dilepaskan setelah beroperasi sebanyak 10 kali atau dengan melepaskan **DJ LOOP** pada unit.

PARTY ACCELERATOR

Ini akan menciptakan suasana pesta.

1. Pilih mode dengan menekan **PARTY ACCELERATOR MODE** pada unit.
   Efek suara akan bereaksi berbeda menurut mode-nya.

   MODE 1 → MODE 2 → USER
2. Setelah memilih mode, geser ke atas tuas **PARTY ACCELERATOR** pada unit untuk menciptakan suasana pesta.
   Efek suara akan bereaksi menurut pergerakan tuas **PARTY ACCELERATOR** pada unit.

   OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

Catatan

Jika ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM". Jika sumbernya tidak didaftarkan ke USER maka "EMPTY" atau "NO SOUND" akan muncul di jendela layar.

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** di dalam ruangan lain.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak dikenakan biaya apa pun. Telepon seluler yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Versi : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profil Bluetooth

Untuk dapat menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth** , perangkat harus dapat mengenali beberapa profil bluetooth tertentu. Unit ini mendukung profil **Bluetooth** berikut ini.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth

Menghubungkan unit ini dengan perangkat Bluetooth

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth** Anda. Jika perangkat telah berhasil terhubung, maka Anda tidak perlu menghubungkannya lagi lain waktu.

1. Nyalakan unit.

Catatan

Ketika penguncian koneksi **Bluetooth** diaktifkan, Anda dapat mencari perangkat **Bluetooth** di fungsi BT (**Bluetooth**).

2. Aturlah perangkat **Bluetooth** dan hubungkanlah. Saat mencari unit ini menggunakan perangkat **Bluetooth**, sebuah daftar berisi berbagai perangkat akan muncul pada layar tampilan perangkat **Bluetooth** Anda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang Anda miliki. Unit ini akan dikenali sebagai "LG CL98(XX)".

Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, alamat "LG CL98(08)" akan ditampilkan pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth**-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda. Untuk detail tentang penyandingan **Bluetooth**, lihat pada manual perangkat **Bluetooth** Anda.
- Anda dapat menghubungkan unit ini dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth** secara bersamaan menggunakan metode yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas, hanya saat berada dalam fungsi BT (**Bluetooth**).
- Sambungan penyandingan multi-ponsel hanya didukung di perangkat Android. (Sambungan penyandingan multi-ponsel mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terhubung.)
- Perangkat Bluetooth yang dapat dilepas/dicabut (Misal: Dongle dll.) tidak mendukung penyandingan multi-ponsel.

3. Jika unit ini telah berhasil terhubung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, layar akan menampilkan "PAIRED" dan tampilan akan segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**. Lalu "BT" akan muncul di jendela layar.

Catatan

- Kata "PAIRED" akan muncul selama beberapa saat pada jendela layar saat Anda menghubungkan perangkat lain dalam mode multi-ponsel.
- Jika nama perangkat tidak tersedia, "_" akan ditampilkan.

4. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda, bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**.

Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus membuat sambungan antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth** dengan jarak sedekat mungkin.
  Sambungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam beberapa kondisi tertentu, seperti
  - Terdapat penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
  - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.
- Jika koneksi **Bluetooth** tidak berfungsi baik, cobalah sekali lagi.
- Meskipun unit ini terhubung dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth**, Anda dapat memutar dan mengontrol musik hanya dengan menggunakan salah satu perangkat tersebut.

Catatan

- Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh perangkat elektronik lainnya.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon seluler, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** menjauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, hubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika sebuah perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, "BT READY" akan ditampilkan pada layar.
- Saat Anda menggunakan fungsi **Bluetooth**, setel volume ke tingkat yang sesuai pada perangkat **Bluetooth**.
- Saat Anda menghubungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) dengan unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume kedua perangkat dapat saling diselaraskan.
- Koneksi **Bluetooth** akan diputus sambungannya ketika Anda mengubah fungsi **Bluetooth** ke lainnya. Pada koneksi aplikasi "LG XBOOM", hanya satu perangkat yang Anda putar yang akan mempertahankan koneksi **Bluetooth**. Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** dengan unit ini namun Anda tidak dapat menggunakan output suara.
- Ketika memasukkan fungsi BT (**Bluetooth**), unit ini secara otomatis terhubung ke perangkat **Bluetooth** yang terakhir dihubungkan atau perangkat yang terakhir diputar.
  (Sambungan otomatis mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terhubung.)

Mengontrol perangkat Bluetooth yang terhubung

Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** yang terhubung dengan unit; putar, jeda, berhenti, lewati.

Catatan

- Hanya OS Android dan iOS yang dapat menggunakan fungsi ini.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung perangkat **Bluetooth**-nya, atau dioperasikan dengan cara berbeda.

Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya ke BT (**Bluetooth**) dan fungsi LG TV untuk mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan terus ⏯ selama sekitar 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**). "ON-BT LOCK" akan muncul dan Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth**.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus ⏯ selama sekitar 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**). "OFF-BT LOCK" akan muncul.

Catatan

Bahkan jika Anda menetapkan kunci koneksi Bluetooth ke ON, unit ini akan aktif dengan fungsi Auto Power. Matikan fungsi Auto Power untuk mencegahnya. (Halaman 39)

Menggunakan Aplikasi “LG XBOOM”

Catatan

- Hanya Android OS yang dapat menggunakan aplikasi “LG XBOOM” dengan unit ini.
- Dianjurkan untuk menggunakan versi terbaru aplikasi.

Tentang Aplikasi “LG XBOOM”

Aplikasi “LG XBOOM” menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda dianjurkan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi “LG XBOOM” yang tersedia gratis.

Berikut ini adalah pengenalan beberapa fitur aplikasi “LG XBOOM”.

Multi Juke box : Anda dapat meningkatkan hiburan hingga tiga kali lipat dengan menghubungkan 3 ponsel secara bersamaan dengan **Bluetooth**. Putar musik dari ketiga ponsel dan buat daftar putar kustom dari semua ponsel tersebut.

Sampler Creator : Rekam efek pada smartphone dan sinkronkan dengan sangat mudah melalui **Bluetooth** ke sistem. Ekspresikan kreativitasmu.

Menginstal Aplikasi “LG XBOOM” pada Perangkat Bluetooth Anda

Terdapat dua cara untuk menginstal Aplikasi “LG XBOOM”pada Perangkat **Bluetooth** Anda.

Menginstal Aplikasi “LG XBOOM” melalui kode QR

1. Instal Aplikasi “LG XBOOM” melalui kode QR Gunakan perangkat lunak pemindai untuk memindai kode QR.

2. Ketuk ikon untuk menginstal.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda memiliki aplikasi perangkat lunak pemindaian. Jika Anda tidak memilikinya, unduh aplikasi pemindai dari “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Kode QR mungkin tidak dapat berfungsi, tergantung pada area tempat Anda berada.

Pasang Aplikasi “LG XBOOM” melalui “Google Android Market. (Google Play Store)”

1. Ketuk ikon “Google Android Market. (Google Play Store)”.
2. Ketik “LG XBOOM” pada bilah pencarian kemudian carilah aplikasi tersebut.
3. Cari dan ketuk “LG XBOOM” dalam daftar hasil pencarian untuk mulai mengunduh aplikasi **Bluetooth**.
4. Ketuk ikon untuk menginstal.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda dilengkapi dengan “Google Android Market. (Google Play Store)”.

Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi “LG XBOOM”

Aplikasi “LG XBOOM” membantu menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda dengan unit ini.

Ketuk ikon aplikasi “LG XBOOM” pada layar utama untuk membuka aplikasi “LG XBOOM”, lalu masuklah ke menu utama.

Catatan

- Aplikasi “LG XBOOM ” tersedia pada versi perangkat lunak berikut ini;
  - Android O/S : Ver 5.0 (atau sesudahnya)
- Jika Anda menjalankan aplikasi “LG XBOOM”, akan terdapat sejumlah perbedaan antara aplikasi “LG XBOOM” dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Aplikasi “LG XBOOM” mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada perangkat **Bluetooth** yang digunakan.
- Setelah aplikasi “LG XBOOM” tersambung, suara musik mungkin masih akan terdengar dari perangkat Anda. Untuk hal ini, coba lakukan prosedur penghubungan lagi.
- Jika Anda menjalankan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat **Bluetooth** Anda saat sedang menggunakan aplikasi “LG XBOOM”, aplikasi “LG XBOOM” mungkin tidak dapat berjalan dengan baik.
- Jika aplikasi “LG XBOOM” tidak berjalan dengan baik, periksalah perangkat **Bluetooth** dan sambungan aplikasi “LG XBOOM” Anda lalu cobalah untuk menghubungkannya lagi.
- Mungkin akan terdapat sejumlah perbedaan pada pengoperasian “LG XBOOM”, tergantung pada sistem operasi pada smart phone Anda.
- Periksalah pengaturan **Bluetooth** pada perangkat **Bluetooth** Anda jika sambungan aplikasi “LG XBOOM” tidak berhasil.

Pengoperasian Radio

Pastikan antena FM terhubung. (Halaman 17)

Mendengarkan radio

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela layar. Stasiun yang diterima terakhir kali akan disetel.
2. Penalaan otomatis :
   Tekan terus **TUNING -/+** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit selama sekitar dua detik hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pemindaian akan berhenti ketika unit menemukan stasiun.

   Atau

   Tuning manual :
   Tekan **TUNING -/+** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit beberapa kali.
3. Sesuaikan volume dengan menekan **VOL +/-** pada remote control atau putar kenop **MASTER VOLUME** pada unit beberapa kali.

Memperbaiki penerimaan FM yang buruk

Tekan ⏯. Hal ini akan mengubah penala dari stereo menjadi mono dan biasanya akan memperbaiki kualitas penerimaan.

Memprogram Stasiun Radio

Anda dapat memrogram 50 stasiun FM.

Sebelum melakukan penalaan, pastikan bahwa volume telah dikurangi.

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela layar.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menekan **TUNING -/+** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit.
3. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Sebuah nomor terprogram akan berkedip pada layar tampilan.
4. Tekan tombol **PRESET·FOLDER ∧/∨** pada remote control untuk memilih nomor terprogram yang diinginkan.
5. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lain.
7. Untuk mendengarkan sebuah stasiun terprogram lainnya, tekan **PRESET·FOLDER ∧/∨** atau tombol angka **0** hingga **9** pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan **DELETE** pada remote control.
   Tulisan “DEL ALL” akan berkedip di layar unit.
2. Tekan tombol **DELETE** di remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang disimpan.
   “DELETED ALL” akan bergulir di jendela layar.

Pengaturan suara

Mengatur mode suara

Sistem ini memiliki sejumlah mode ekualiser prasetel. Item yang ditampilkan untuk Equalizer mungkin berbeda tergantung pada sumber suara dan efek.

Anda juga dapat memilih mode suara yang diinginkan menggunakan **EQUALIZER** pada remote control.

Tampilan	Keterangan
BASS (BASS BLAST) atau BASS+ (BASS BLAST+)	Memperkuat efek treble, bass dan suara surround (sekeliling).
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Program ini menghadirkan nuansa antusias pada suara, membuat Anda serasa berada di konser musik rock, pop, jazz, atau klasik yang sebenarnya.
FOOT BALL	Anda dapat menikmati efek suara bernuansa STADION SEPAK BOLA.
STANDARD	Anda akan mendengarkan suara yang optimal.

Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SPECIAL EQ** pada remote control atau **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**) pada unit.

Tampilan	Wilayah	Keterangan
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Amerika Latin	Efek suara yang dioptimalkan untuk genre musik yang disukai di setiap wilayah.
ARABIC	Timur Tengah	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	

Catatan

- Pada beberapa speaker tertentu, suara mungkin tidak akan terdengar atau hanya terdengar pelan, tergantung pada mode suara yang dipilih.
- Dengan menekan dan menahan tombol **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**) pada unit selama 3 detik, Anda bisa memilih efek BASS (BASS BLAST) atau BASS+ (BASS BLAST+).

Mengatur USER EQ

Anda dapat menyetel tingkat ketinggian suara Bass, Middle, dan Treble sesuka hati.

1. Tekan tombol **USER EQ** pada unit. “USER EQ” ditampilkan.
2. Tekan **USER EQ** beberapa kali hingga pengaturan yang diinginkan muncul di layar.
3. Putar **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** untuk menyetel nilainya.

Pengoperasian Lanjutan

Merekam ke USB

Anda dapat merekam berbagai jenis sumber suara ke USB. (CD, USB 1, AUX 1, AUX 2, FM)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Tekan **F** untuk memilih fungsi yang ingin Anda rekam.
3. Mulai merekam dengan menekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.

Fungsi	Status	Hasil
CD, USB 1	Putar/Jeda	Direkam hingga berhenti
	Berhenti lanjutkan (Halaman 34)	Direkam cepat hingga lagu terakhir
	Berhenti total	Semua lagu direkam cepat Dalam kasus di bawah ini, lingkupnya terbatas. - Setelah Pencarian file (Halaman 19), lagu yang diindeks direkam cepat - Hanya ketika Nama folder ditampilkan di jendela layar, Semua lagu di dalam Folder akan direkam dengan cepat. (Mode Pencarian Folder akan dijalankan jika tidak ada tombol yang ditekan selama beberapa detik setelah memasuki mode pencarian folder.) (Halaman 19) - Setelah JUKE BOX diaktifkan (Halaman 33), perekaman cepat dilakukan terhadap semua lagu di JUKE BOX
AUX 1, AUX 2, FM	-	Direkam hingga berhenti

- Jika Anda menghubungkan kedua USB1 dan USB2, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit Ketika USB1 atau USB2 mana pun yang Anda pilih untuk direkam akan berkedip di jendela layar.

Untuk menghentikan perekaman

Untuk menghentikan perekaman, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.

Untuk memilih bit rate rekaman

1. Tekan terus **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit selama 3 detik.
2. Tekan ⏮/⏭ untuk memilih bit rate.
3. Tekan **USB REC** pada unit atau **USB REC / DEMO** pada remote control untuk menyelesaikan pengaturan.

Pembuatan salinan bajakan dari materi-materi yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya adalah program komputer, file, siaran dan rekaman suara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merupakan tindak kriminal.
Jangan menggunakan perangkat ini untuk tujuan semacam itu.

Bertanggung jawablah
Hargailah hak cipta

Catatan

- Untuk perekaman yang stabil, tingkat output suara akan berkurang secara otomatis saat Anda merekam musik dari CD ke USB.
- Anda hanya dapat mengubah tingkat volume antara MIN dan 30 pada saat merekam. (Hanya pada fungsi CD)
- Jika Anda menghentikan rekaman, file yang telah direkam hingga saat itu akan disimpan. (Kecuali saat merekam file MP3/ WMA berada dalam status berhenti.)
- Jangan mencabut perangkat USB atau mematikan unit selama melakukan perekaman USB. Jika USB dicabut atau perangkat dimatikan, file yang terekam tidak akan lengkap dan tidak dihapus dari komputer.
- Jika perekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" "NOT SUPPORT" atau "FILE MAX" akan muncul di jendela layar.
- Perangkat pembaca kartu multi atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- Ukuran file yang terekam dapat mencapai 512 Mbyte jika Anda merekam dalam durasi yang lama.

Catatan

- Anda bisa merekam berbagai suara menggunakan DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, atau MIC.
  (Kecuali saat merekam USB/ CD berada dalam status berhenti.)
- Anda dapat mengontrol suara rekaman mikrofon sesuai dengan volume mikrofon.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 2000 file.
- Jika terdapat file MP3/WMA yang tidak didukung, perekaman file akan dihentikan.
- Ketika Anda merekam selama pemutaran, suara yang sedang diputar akan dikeluarkan.
- VOICE CANCELLER atay KEY CHANGER akan direset jika Anda menggunakan fungsi perekaman selama pengoperasian VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER tidak dapat digunakan selama merekam.
- Hasilnya akan disimpan dalam format sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/WMA
Status putar atau jeda CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Status putar atau jeda FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Status lainnya CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Status lainnya FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Sumber lainnya*	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

* : AUX dan sejenisnya.

Penala: Menampilkan frekuensi perekaman saat ini.

Pemutaran JUKE BOX

Fungsi JUKE BOX digunakan untuk membuat daftar putar track/file favorit dari CD atau perangkat USB. Daftar putar yang dapat dimasukkan mencapai 100 track/file.

Membuat daftar JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
   (Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Pilih track/file dengan menekan ⏮/⏭ pada remote control.
3. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk menyimpan dan memilih track/file.
4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk menyimpan file lainnya.
   (Anda dapat memodifikasi daftar dengan menekan **PRESET·FOLDER** ∧/∨ pada remote control untuk memilih nomor program JUKE BOX)
5. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan ⏯ pada remote control setelah Anda membuat daftarnya.

Catatan

Saat membuat atau mengubah daftar JUKE BOX , mode REPEAT akan mati.

Menikmati JUKE BOX

Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi. Kata "ON - JUKE BOX" akan muncul di jendela layar.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan ⏯ pada remote control.

Untuk membatalkannya, tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali. "OFF - JUKE BOX" akan muncul di layar.

Mengedit JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
   (Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Tekan **PRESET·FOLDER** ∧/∨ pada remote control untuk memilih file yang akan diedit.
3. Tekan ⏮/⏭ pada remote control.
4. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
5. Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk menyimpan track/file lainnya.
6. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan ⏯ pada remote control setelah Anda mengedit daftarnya.

Menghapus daftar JUKE BOX

Menghapus fungsi hanya dapat dilakukan dari mode edit.

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.

   Atau

   Tekan **DELETE** pada remote control saat JUKE BOX diputar untuk masuk ke mode edit.
2. Pilih lagu dengan menekan **PRESET·FOLDER** ∧/∨ pada remote control beberapa kali.
3. Tekan **DELETE** pada remote control saat sebuah lagu dipilih.

Catatan

- Jika tidak ada daftar JUKE BOX, kata "NO PROG" akan muncul di layar saat menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
- JUKE BOX dimatikan dalam keadaan di bawah ini.
  - Mengganti ke fungsi lainnya.
  - Mematikan dan menghidupkan unit.
  - Menekan tombol angka pada remote control.
  - Memutar file menggunakan **SEARCH** dan **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** pada unit.
- Daftar JUKE BOX dihapus dalam keadaan di bawah ini.
  - Mencabut perangkat USB.
  - Menghapus file musik di dalam perangkat USB.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan 🔇 pada remote control untuk mematikan suara perangkat Anda.

Anda dapat mematikan untuk sementara unit Anda, misalnya, untuk menjawab telepon, “MUTE” akan muncul pada layar tampilan.

Untuk membatalkan, tekan 🔇 sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Mode CHILDSAFE

Fungsi ini membantu mencegah agar Anda tidak terkejut apabila unit dinyalakan dalam kondisi volume perangkat diatur dalam tingkat yang tinggi.

Untuk mengaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol **OK** pada unit saat volume unit berada pada posisi “MIN”.

Dalam mode CHILDSAFE, volume akan meningkat secara perlahan.

Untuk menonaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol **OK** pada unit saat volume unit berada pada posisi “MIN” dan mode ini sedang dalam keadaan aktif.

Catatan

Dalam fungsi CD, USB atau BT, mode CHILDSAFE tidak dapat berjalan setelah sekitar 2 menit dari saat perangkat dinyalakan, meskipun mode tersebut dalam keadaan aktif.

DEMO

Dalam kondisi daya dimatikan, tekan satu kali tombol **USB REC / DEMO** pada unit. Unit akan dinyalakan dan tampilan masing-masing fungsi dengan suara demo pada layar tampilan. Untuk membatalkan fungsi DEMO tekan **USB REC / DEMO** pada unit sekali lagi.

Berhenti lanjutkan

Unit ini merekam titik di mana Anda menekan ☐, tergantung pada disk atau USB.

Jika Anda menekan ☐ dua kali, unit akan menghapus titik henti.

Menggunakan Mikrofon

1. Sambungkan mikrofon dengan soket MIC.
2. Putarlah musik yang Anda inginkan.
3. Bernyanyilah bersama iringan musik. Setel volume mikrofon dengan menekan **MIC VOL +/-** pada unit.

Catatan

- Apabila tidak menggunakan mikrofon, setel volume MIC ke minimum atau matikan MIC dan lepas mikrofon dari jack MIC.
- Jika mikrofon terlalu dekat dengan speaker, suara berdengung dapat terdengar. Jika hal ini terjadi, jauhkan mikrofon dari speaker atau kurangi volume suara menggunakan **MIC VOL -** pada unit.
- Jika suara dari mikrofon terlalu keras, suara mungkin akan terdistorsi (pecah).Dalam kasus ini, tekan **MIC VOL -** pada unit ke minimum.
- Anda dapat memberi efek echo ke suara dari mikrofon dengan menekan **MIC ECHO**.

VOICE CANCELLER (PENGURANG VOKAL)

Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Tekan **VOICE CANCELLER** dan kata "ON - VOICE CANCELLER" akan muncul di jendela layar.

Untuk membatalkan, tekan **VOICE CANCELLER** sekali lagi.

Kualitas VOICE CANCELLERmungkin berbeda tergantung pada kondisi merekam file musik.

Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi CD, USB atau BT (**Bluetooth**).
- Jika fungsi ini tidak tersedia, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi ini hanya dapat digunakan jika mikrofon disambungkan.
- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi ini tidak dapat digunakan jika sumber adalah mono.
- Untuk menjalankannya, ubah Fungsi atau cabut mikrofon.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.

KEY CHANGER (PENGUBAH TITI NADA)

Anda dapat menyesuaikan titi nada hingga 9 tingkat (4 tingkat lebih tinggi, 4 tingkat lebih rendah dan titi nada asli).

- Agar kunci naik setengah, satu demi satu, tekan **KEY CHANGER** (**♯**) beberapa kali selama pemutaran.
- Agar kunci turun setengah, satu demi satu, tekan **KEY CHANGER** (♭) beberapa kali selama pemutaran.

Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi CD, USB atau BT (**Bluetooth**).
- Untuk menjalankannya, ganti Fungsi, cabut mikrofon atau ganti musik.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.
- Jika fungsi ini tidak tersedia, kata "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.

VOCAL EFFECTS (efek vokal)

Ketika Anda menyambungkan mikrofon ke jack MIC, Anda dapat menikmati fungsi karaoke dengan mengubah suara di berbagai sumber.

Untuk memilih berbagai mode vokal, tekan **VOCAL EFFECTS** beberapa kali atau tekan **VOCAL EFFECTS** lalu hidupkan **MASTER VOLUME** pada unit ketika mode efek vokal muncul di jendela layar.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Jika Anda menekan **KEY CHANGER** atau **MIC ECHO** pada mode VOCAL EFFECTS, setelah mencadangkan VOCAL EFFECTS saat ini, nonaktifkan mode VOCAL EFFECTS dan operasikan KEY CHANGER atau mode ECHO.
- Untuk mematikan mode VOCAL EFFECTS, tekan terus **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (gema)

Ketika Anda menyambungkan mikrofon ke jack MIC, Anda dapat memberi efek echo ke suara dari mikrofon dengan menekan **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Jika Anda menekan tombol **VOCAL EFFECTS** di mode ECHO, setelah mencadangkan ECHO yang sedang berjalan, matikan mode ECHO dan jalankan mode VOCAL EFFECTS. Untuk mengoperasikan mode ECHO, tekan **MIC ECHO** lagi setelah mencadangkan VOCAL EFFECTS saat ini.

LIGHTING

Fungsi ini menawarkan suasana pesta dengan mengoperasikan pencahayaan pada unit.

Tekan **LIGHTING** pada unit beberapa kali atau tekan **LIGHTING** pada unit dan kemudian putar **MASTER VOLUME** pada unit.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Catatan

- Fungsi Lighting tersedia dalam semua fungsi.
- Mode cahaya akan mempertahankan mode sebelumnya saat Anda sebelumnya menekan **LIGHTING** pada unit, tekan lagi untuk mengubah mode.
- Jika ingin menggunakan MY STYLE, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM".
- Jangan melihat langsung ke bagian yang memancarkan cahaya ketika LIGHTING diaktifkan.
- Jika cahaya menyilaukan, hidupkan lampu ruangan atau matikan LIGHTING pada unit.
- Anda juga dapat mematikan cahaya dengan menekan dan menahan **LIGHTING** pada unit.

Sleep Timer Setting

Tekan **SLEEP** beberapa kali untuk memilih waktu tunda antara 10 sampai 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan dimatikan

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** pada remote control berulang kali hingga muncul tulisan "OFF".

Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan. Tekan **SLEEP** pada remote control untuk memeriksa atau mengubah sisa waktu.
- Anda dapat mengedit sisa waktu ketika layar menampilkan waktu yang tersisa atau "DIMMER".

Peredup

Tekan **SLEEP** pada remote control sekali. Jendela layar akan diredupkan separuh.

Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** pada remote control berulang kali sampai muncul tulisan "OFF" di layar.

Catatan

Semua pencahayaan akan mati saat peredup dioperasikan.

MENYALAKAN OTOMATIS

Unit perangkat ini dapat menyala secara otomatis dengan pilihan input : TV LG atau **Bluetooth**.

Ketika menghidupkan TV yang terhubung ke unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari unit.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit perangkat ini akan menyala dan siap menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda. Anda dapat memutar musik.

Jika Anda mematikan unit ini dengan menekan ⏻ pada unit selama 5 detik setiap kalinya, Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fungsi AUTO POWER.

Tampilan	Keterangan
ON - AUTO POWER	Fungsi AUTO POWER diaktifkan.
OFF - AUTO POWER	Fungsi AUTO POWER dinonaktifkan.

Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Unit menyala namun fungsi **Bluetooth** mungkin tidak dapat terhubung, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** melalui perangkat ini, beberapa perangkat **Bluetooth** akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit.
- Jika Anda hendak menjalankan aplikasi "LG XBOOM", fungsi **Bluetooth** pada unit ini akan dinyalakan.
- Jika Anda menyalakan unit menggunakan TV LG atau fungsi **Bluetooth**, unit ini akan menyala dengan fungsi yang benar.
- Jika perangkat Anda telah terhubung dengan unit ini, unit akan menyala secara otomatis dengan sebuah sumber input saat perangkat ini berada dalam kondisi mati.

Pengubah fungsi otomatis

Unit ini mengenali sinyal input seperti BT (**Bluetooth**), LG TV, dan AUX 1 dan secara otomatis berubah ke fungsi yang tepat.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth** Anda.

Ketika AUX IN 1 (kabel stereo 3,5 mm) terhubung

Ketika Anda menghubungkan perangkat portabel ke konektor **AUX IN 1**, fungsi AUX 1 dipilih.
Putar musik Anda pada perangkat portabel.

Jika TV LG terhubung

Saat Anda menyalakan TV LG yang terhubung melalui LG Sound Sync, unit ini akan berganti ke fungsi TV LG. Anda dapat mendengar suara dari TV.

Catatan

- Fungsi ini tidak dapat berjalan pada saat perekaman atau penghapusan.
- Fungsi ini hanya dapat berjalan dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya.
- Jika fungsi penguncian koneksi **Bluetooth** ditetapkan, maka koneksi **Bluetooth** dan koneksi LG TV hanya tersedia pada **Bluetooth** dan fungsi LG TV. (Halaman 26)

Mengatur Jam

1. Nyalakan unit.
2. Tekan terus **CLOCK** pada remote control.
3. Pilih mode waktu dengan menekan tombol ⏮/⏭ pada remote control.
   - AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan **SET** pada remote control untuk mengkonfirmasi pilihan.
5. Pilih jam dengan menekan tombol ⏮/⏭ pada remote control.
6. Tekan **SET** pada remote control.
7. Pilih menit dengan menekan tombol ⏮/⏭ pada remote control.
8. Tekan **SET** pada remote control.

Mengatur Jam menggunakan Aplikasi “LG XBOOM” App

Pasanglah aplikasi “LG XBOOM” pada perangkat Android Anda. (Halaman 27-28)

Jam pada unit Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan sambungan **Bluetooth** melalui aplikasi “LG XBOOM”.

Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm

1. Nyalakan unit.
2. Tekan terus **ALARM** pada remote control.
3. Tekan ⏮/⏭ pada remote control untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
4. Tekan ⏮/⏭ pada remote control untuk memilih fungsi dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
   -Tekan ⏮/⏭ pada remote control untuk memilih angka prasetel ketika Anda memilih tuner, lalu tekan **SET** pada remote control. Jika tidak ada angka prasetel, langkah ini bisa dilewati.
5. Tekan ⏮/⏭ pada remote control untuk mengubah volume lalu tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.

Catatan

- Jika Anda menyetel waktu jam, Anda dapat melihat waktu dengan menekan **CLOCK** pada remote control bahkan ketika pemutar musik dimatikan.
- Anda dapat mengatur alarm setelah jam diatur.
- Jika Anda telah menetapkan waktu jam dan alarm, Anda dapat memeriksa informasi pengaturan alarm dengan menekan **ALARM** pada remote control bahkan ketika unit dimatikan.
- Anda dapat memilih mode ALARM ON/OFF dengan menekan **ALARM** pada remote control.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi perangkat ini menggunakan remote control TV Anda dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan terdapat logo LG Sound Sync pada TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG: Menaikkan/menurunkan volume, bisu

Bacalah buku panduan TV untuk rincian mengenai LG Sound Sync.

1. Hidupkan unit dengan menekan ⏻.
2. Tekan **F** hingga fungsi LG TV dipilih.
3. Aturlah output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
   Menu pengaturan TV [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   "PAIRED" akan ditampilkan pada layar selama kurang lebih 3 detik kemudian "LG TV" akan ditampilkan pada layar jika TV dan unit ini telah berhasil terhubung.


Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan melakukan sinkronisasi dengan TV.
- Jika sambungan gagal, periksalah kondisi unit ini dan TV Anda : catu dayanya, fungsinya.
- Saat melakukan hal-hal di bawah ini, periksalah kondisi perangkat dan sambungannya ketika Anda menggunakan LG Sound Sync.
  - Unit dimatikan.
  - BERGANTI KE FUNGSI YANG LAIN.
  - MEMUTUSKAN SAMBUNGAN NIRKABEL YANG DISEBABKAN OLEH INTERFERENSI ATAU JARAK.
- Jika Anda ingin mengubah fungsi menggunakan fungsi TV LG, volume akan berubah sesuai dengan volume pada TV LG.
- Perincian menu pengaturan TV bisa bervariasi tergantung produsen atau model TV Anda.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan ⏻, koneksi LG Sound Sync akan terputus. Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menyambung kembali TV dengan unit.
- Volume dapat naik ketika TV dan unit terhubung dengan LG Sound Sync. Kurangi volume TV dan sambungkan dengan unit.
- Saat Anda menyalakan LG TV yang tersambung melalui LG Sound Sync atau memasuki fungsi LG TV, unit ini akan beralih ke fungsi LG TV secara otomatis.
- Anda harus mengatur output TV Sound secara manual tergantung pada versi LG TV-nya
- Jika Anda mengontrol volume TV saat unit ini dan TV tersambung melalui LG Sound Sync, unit ini dapat mengeraskan volume agar sinkron dengan volume TV.

Koneksi WIRELESS PARTY LINK

Anda dapat menikmati suara menggunakan dua speaker.
Untuk menikmati WIRELESS PARTY LINK, Anda perlu membeli speaker yang lain.

Fungsi ini kompatibel dengan unit yang mendukung WIRELESS PARTY LINK.

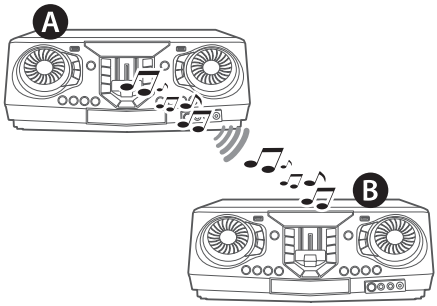

1. Tekan **TWIN**pada unit.
   ROLE SELECT akan muncul di jendela layar.
2. Tekan **TWIN** pada unit untuk memilih MAIN atau OTHER.
   - Ⓐ Unit: Memilih MAIN.
   - Ⓑ Unit: Memilih OTHER.

   Dua unit mencoba saling terhubung.
3. Jika unit-unit ini berhasil terhubung satu sama lain, setiap nama perangkat yang terhubung akan muncul di setiap unit tersebut.

Catatan

- Jika Anda menggunakan LG Sound Sync, fungsi ini tidak tersedia. Jika Anda menghubungkan Fungsi LG TV, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Anda dapat menggunakan mikrofon di unit OTHER saja. Jika yang dipilih unit OTHER, hanya beberapa fungsi yang didukung.
- Saat WIRELESS PARTY LINK terputus, unit OTHER berubah menjadi fungsi BT (**Bluetooth**).
- Jika koneksi gagal, "FAILED" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi bisu disinkronkan satu sama lain.
- Koneksi WIRELESS PARTY LINK akan terputus saat Anda mematikan unit atau menekan **TWIN** pada unit.
- Suara unit MAIN dan unit OTHER mungkin berbeda tergantung status pemutaran atau sumbernya.
- Periksa informasi berikut ketika menghubungkan ke **Bluetooth**.
  - Anda hanya dapat menghubungkan satu perangkat **Bluetooth** di unit MAIN. Anda tidak dapat menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit OTHER.
  - Koneksi WIRELESS PARTY LINK hanya didukung oleh perangkat Android. (Koneksi WIRELESS PARTY LINK mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi atau sistem operasi perangkat yang tersambung.)
  - Perangkat **Bluetooth** dapat dilepas/dipasang (Contoh Dongle dll.) tidak akan mendukung koneksi WIRELESS PARTY LINK.
  - Jika WIRELESS PARTY LINK tersambung, koneksi **Bluetooth** tidak akan tersedia saat merekam atau menghapus.
  - Jika Anda menyambungkan WIRELESS PARTY LINK ketika memutar perangkat **Bluetooth** terhubung, kemungkinan perangkat **Bluetooth** akan disambungkan ulang, tergantung spesifikasi ponselnya.

Pemecahan masalah

Masalah Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang terkoneksi (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Lepaskan koneksi kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada daya.	• Kabel daya tidak terpasang pada stopkontak. Pasang kabel daya pada stopkontak. • Periksalah apakah daya listrik terputus. Periksalah kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	• Periksa apakah Anda telah memilih fungsi yang benar. Tekan tombol fungsi, lalu periksa fungsi yang dipilih. • Periksalah apakah Speaker telah tersambung dengan benar. Kabel speaker terpasang dengan benar.
Unit tidak dapat memutar file.	• Disk yang dimasukkan tidak dapat diputar. Periksalah disk tersebut. • Tidak ada disk yang dimasukkan. Masukkan disk. • Disk kotor. Bersihkanlah disk tersebut. (Halaman 47) • Pemasangan disk terbalik. Pasanglah disk dengan bagian yang bertempel label atau bagian yang bergambar menghadap ke atas.
Siaran stasiun radio tidak dapat diterima dengan baik.	• Posisi atau sambungan antena buruk. Pasang antena dengan kencang. • Sinyal stasiun radio yang diterima terlalu lemah. Lakukan penalaan stasiun radio secara manual. • Tidak ada stasiun radio yang terprogram, atau daftar stasiun radio terprogram kosong. (saat melakukan penalaan dengan stasiun terprogram). Buatlah daftar stasiun radio terprogram, baca halaman 29 untuk penjelasan lebih rinci.

Masalah	Penyebab & Solusi
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit. Gunakan remote control dalam rentang jarak 7 m (23 ft). • Terdapat penghalang antara remote control dan unit. Pindahkan penghalang tersebut. • Baterai remote control habis. Gantilah dengan baterai yang baru.
Lampu speaker tidak menyala	• Periksalah apakah kabel lampu speaker terpasang pada unit dengan benar. Pasang kabel lampu speaker pada unit dengan benar. • Periksa efek cahaya speaker dengan menekan **LIGHTING** pada unit.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksalah apakah TV LG Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa sambungan LG Sound Sync. • Periksalah pengaturan suara pada TV Anda dan unit ini.
Fungsi AUTO POWER tidak berfungsi.	• Periksa koneksi perangkat eksternal seperti TV atau perangkat **Bluetooth**. • Tergantung pada perangkat yang terhubung, fungsi ini mungkin tidak berfungsi.

CATATAN untuk melepas mode Demo

Masalah	Penyebab & Solusi
Tidak dapat mengganti sumber input dengan tombol '**F**' seperti BT(**Bluetooth**), USB dll. dan hanya mode DEMO yang ditampilkan di layar.	• Tekan Tombol '**DEMO**' pada unit selama 15 detik.
Remote Control tidak berfungsi dengan baik.	

Spesifikasi umum

Umum	
Kebutuhan Daya Listrik	Baca label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Baca label utama pada unit.
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 450,0 mm x 167,0 mm x 332,0 mm
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F)
Kelembapan pengoperasian	5% hingga 60% RH

Input	
Audio masuk analog (AUX IN 2)	3,5 Vrms, jack RCA (L, R)
Portabel masuk (AUX IN 1)	1,8 Vrms (jack stereo 3,5 mm)
Mikrofon (MIC 1/2)	Sensitivitas 20 mV (1 kHz), soket 6,3 mm x 2

Tuner	
Kisaran Penalaan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

Sistem	
Respons Frekuensi	80 hingga 20,000 Hz
Rasio sinyal ke derau	Lebih dari 75 dB
Rentang dinamis	Lebih dari 80 dB
Catu Daya Bus	5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Total Daya Output RMS)	
Total output	3,500 W RMS
Tinggi	590 W RMS X 2 (6 Ω pada 5 kHz, 30 % THD)
Sedang	590 W RMS X 2 (6 Ω pada 1 kHz, 30 % THD)
Rendah	570 W RMS X 2 (6 Ω pada 70 Hz, 30 % THD)

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi Speaker

Speaker Depan	
Tipe	Tinggi : 2 Jalur 2 Speaker Sedang : 1 Jalur 1 Speaker Rendah : 1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	Tinggi : 6 Ω Sedang : 6 Ω Rendah : 6 Ω
Input Daya Terukur	Tinggi : 590 W RMS Sedang : 590 W RMS Rendah : 570 W RMS
Input Daya Maksimal	Tinggi : 1180 W RMS Sedang : 1180 W RMS Rendah : 1140 W RMS
Dimensi Bersih (L x T x P)	Kira-kira 460,0 mm x 698,0 mm x 394,0 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi

Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan berdasarkan lisensi.
Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Pemeliharaan

Catatan-Catatan mengenai Disk

Menangani Disk

Jangan sekali-kali menempelkan kertas atau selotip pada disk.

Menyimpan Disk

Setelah diputar, simpan disk pada kotaknya. Jangan biarkan disk terkena sinar matahari langsung atau sumber panas dan jangan sekali-kali meninggalkannya di dalam mobil yang terparkir di bawah sinar matahari langsung.

Membersihkan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar yang buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar, bersihkan disk dengan kain bersih. Lap disk dari tengah-tengah ke luar.

Jangan gunakan cairan keras seperti alkohol, bensin, tiner, pembersih yang dijual bebas, atau semprotan anti-statis yang ditujukan untuk pita kaset lama.

Menangani Unit Perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan kemasan yang asli. Jika Anda hendak mengirimkan unit perangkat tersebut, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit perangkat seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit perangkat. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan detergen lembut. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

Memelihara Unit

Unit ini merupakan perangkat berteknologi tinggi dan presisi. Jika lensa pembaca optik dan komponen drive disk kotor atau aus, kualitas gambar bisa menurun. Untuk informasi detail, hubungi pusat layanan resmi terdekat.


LG
Life's Good