LG
Life's Good

NON CFC

INDONESIA

Buku Petunjuk Pemakaian

LEMARI PEMBEKU (FRIZER)

Bacalah buku petunjuk pemakaian dan peringatan keamanan dengan seksama sebelum menggunakan lemari pembeku dan simpanlah di tempat yang mudah diingat untuk digunakan di lain waktu.

GN-304SH GN-304SQ GN-304CL
GN-304SL GN-304CH GN-304CQ

P/No : MFL67229625

www.lg.com

DAFTAR ISI

INFORMASI KESELAMATAN PENTING 3

PENEMPATAN LEMARI PEMBEKU..... 3

PETUNJUK KESELAMATAN 10

PENYIMPANAN MAKANAN 11

PENGATURAN SUHU & PELEBURAN

BUNGA ES 12

PETUNJUK KHUSUS..... 12

PEMBERSIHAN 13

PERINGATAN PENTING 14

SEBELUM MEMANGGIL JASA SERVIS 14

INFORMASI UMUM 15

SPESIFIKASI 15

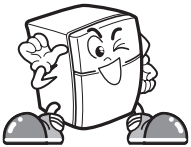

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

TINDAKAN KESELAMATAN DASAR

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat melukai badan ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata PERINGATAN dan AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

⚠ PERINGATAN Anda dapat terluka bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ AWAS Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya

Jangan gunakan tusuk kontak berangkai.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu tusuk kontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.



Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari pembeku.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

1. Pada saat menyambung daya

Cabut steker daya ketika membersihkan atau menangani lemari pembeku.

• Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

• Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik .



Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

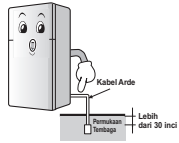

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang tusuk kontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.



Pergunakan steker dengan permukaan dalam cekung dengan pin berbahan kuningan. Jangan memakai steker dengan permukaan datar.

Pin dengan permukaan datar mudah kendor, memicu percikan bunga api yang berakibat kebakaran.





2. Pada saat menggunakan lemari pembeku

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari pembeku.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari pembeku.

Hal itu dapat membuat lemari pembeku ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.



2. Pada saat menggunakan lemari pembeku

Jangan menempatkan lemari pembeku di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari pembeku

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari pembeku untuk menghilangkan bau busuk.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari pembeku.

Apabila di dalam lemari pembeku disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

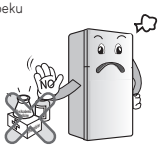

Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari pembeku.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

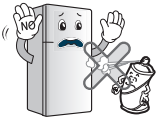

Hindari perangkat pemanas.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

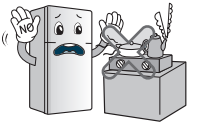

Jangan meletakan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan wadah berisi air, dan benda mudah terbakar lainnya (lilin, lampu minyak) di atas lemari pembeku.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Jangan gunakan lemari pembeku yang terendam air (karena banjir) kecuali sudah dicek oleh teknisi LG.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

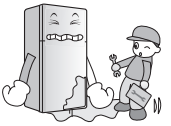

2. Pada saat menggunakan lemari pembeku

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari pembeku dan jangan membersihkan lemari pembeku dengan bensin atau tiner.

Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.



Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari pembeku, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.



Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari pembeku kecuali teknisi yang berpengalaman

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

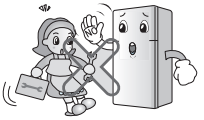

Jangan menggunakan lemari pembeku untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal: menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

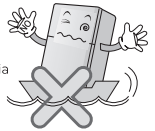

Ketika membuang lemari pembeku, lepaskan karet pintu atau gasket dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari pembeku tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakan lemari pembeku di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari pembeku di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari pembeku ambruk saat pintu dibuka/ ditutup.

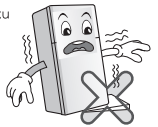

2. Pada saat menggunakan lemari pembeku

Jangan memasukan tangan atau tongkat logam ke kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan di bagian belakang lemari pembeku.

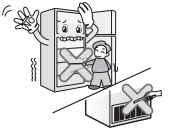

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

Ketika Anda ingin membuang lemari pembeku, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.



Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.

⚠AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam lemari pembeku dengan tangan yang basah.



Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.

Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel. (Setelah mematikan lemari pembeku atau setelah listrik padam)

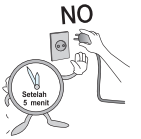

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian lemari pembeku.

Jangan meletakkan botol di dalam lemari pembeku.



Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.

Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.



Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah.
Selalu berhati-hatilah.

Jangan menempatkan lemari pembeku di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari pembeku.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari pembeku dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari pembeku pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.



Karena membuka atau menutup pintu lemari pembeku dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pembeku dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.



Jangan memasukkan hewan hidup ke dalam lemari pembeku, karena dapat menyebabkan kematian hewan tersebut.

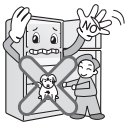

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak, seperti kaleng aerosol yang mengandung gas mudah terbakar.

Kami ucapkan terima kasih atas pilihan Anda untuk lemari pembeku Non CFC LG. Lemari pembeku ini khusus dirancang dengan teknologi yang mutakhir dan dibuat berdasarkan standar mutu melalui berbagai pengujian dan pemeriksaan yang ketat di dalam pabrik. Kami yakin anda akan sangat puas dengan unjuk kerja dan kehandalannya. Sebelum menggunakan lemari pembeku, bacalah lembar panduan ini dengan seksama agar anda dapat mengenal lemari pembeku yang memiliki sejumlah keistimewaan ini. Simpanlah petunjuk penggunaan ini baik- baik agar kelak dapat digunakan sewaktu-waktu. Lebih banyak Anda mengetahui lemari pembeku Anda, lebih lama Anda dapat memakainya tanpa gangguan kerusakan.

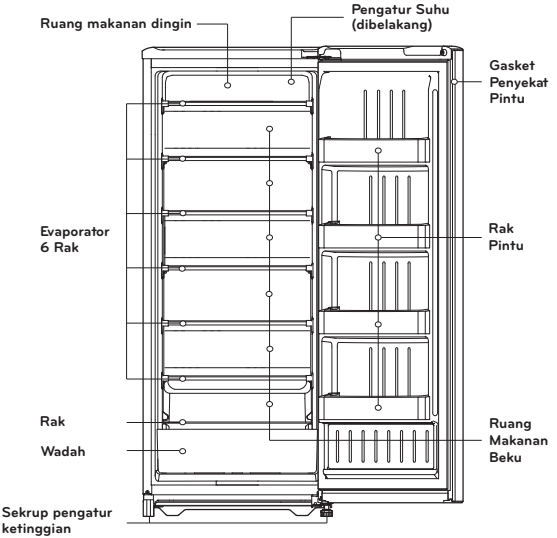

PENEMPATAN LEMARI PEMBEKU

1. Letakkan lemari pembeku ditempat yang rata sehingga lemari pembeku berdiri tegak, bila perlu aturlah baut pengatur kaki.
2. Aturlah ketinggian sampai pada posisi yang tepat. Jangan terlalu tinggi memutar karena dapat lepas dari dudukannya.
3. Beri jarak minimal 10 cm dari belakang lemari pembeku dan 30 cm dari atas, untuk mendapatkan sirkulasi udara yang terbaik.
4. Jauhkan lemari pembeku dari sumber panas, seperti kompor, radiator dan terik matahari langsung.
5. Usahakan penempatan lemari pembeku dekat dengan tusuk kontak, agar pemakaian kabel tidak panjang dan tidak mengganggu .

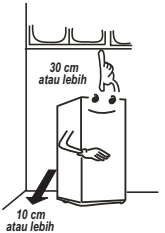

Untuk mendapatkan hasil unjuk kerja yang terbaik:

1. Letakkan Unit dengan kisi-kisi menghadap dinding.

PETUNJUK KESELAMATAN

1. Sebelum lemari pembeku ini dihidupkan maka lakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Periksalah instalasi listrik di rumah anda, dianjurkan agar instalasi listrik memakai sistem hubungan ke bumi (arde/ ground).
   b. Hubungkan kabel arde (yang terpasang pada kabinet bagian belakang) dengan tanah atau dapat pula disambungakan ke instalasi pipa air dari besi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya listrik statik atau tegangan induksi.

2. Jangan Gunakan Tusuk Kontak Ganda
   Sebaiknya hubungkan lemari pembeku anda hanya dengan tusuk kontak tunggal sehingga mencegahnya serta alat listrik lainnya maupun lampu rumah anda dari beban lebih yang dapat membuat daya listrik turun.

3. Terputusnya Hubungan Listrik
   Bila hubungan listrik terputus mendadak, jangan langsung disambungkan/ dihidupkan kembali. Tetapi tunggu ± 5 menit dahulu agar kompressor sudah berada dalam keadaan normal kembali.



4. Penggantian Power Cord (Senur Suplai)
   Bila power cord (senur suplai) anda rusak, dapatkanlah penggantinya pada bengkel resmi yang ditunjuk oleh pembuat karena memiliki alat khusus untuk itu.

5. Grounding (Pentanahan/Arde)
   Pada saat terjadi hubungan singkat, kabel arde/ pentanahan akan mengurangi resiko mengalirnya arus besar dengan tiba-tiba pada komponen listrik karena adanya kawat penghantar keluar dari listrik.

6. Penempatan Kawat Arde
   Penempatan kawat arde yang tidak tepat akan menyebabkan timbulnya aliran arus besar. Tanyakan pada ahli listrik atau montir servis bila kurang memahami petunjuk menyambung kabel tanah ini, ataupun bila anda ragu perlunya menyambung kabel arde pada peralatan ini.

7. Saat Bepergian
   Bila anda bepergian untuk jangka waktu yang lama, yang terbaik adalah mematikan dulu lemari pembeku. Keluarkan seluruh makanan, lepaskan senur suplai, bersihkan bagian dalam dengan baik dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah bau yang tidak diinginkan.



8. Listrik Padam
   Biasanya kerusakan yang membuat listrik padam akan dapat diatasi kurang dari 2 jam, dan itu tidak akan mempengaruhi suhu lemari pembeku anda. Hanya batasi jumlah anda membuka dan menutup pintu bila listrik padam. Bila listrik padam agak lama, taruhkan sejumlah dry ice diatas kemasan makanan yang anda bekukan.

9. Jangan Anda Lakukan
   Membersihkan atau memperbaiki tanpa melepas senur suplai.

PENYIMPANAN MAKANAN

Peralatan ini sangat tepat untuk penyimpanan makanan setengah beku dan juga untuk makanan segar yang dibekukan.

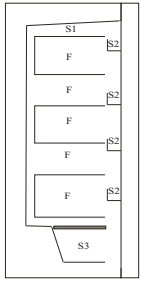

Kotak "F" : tempat untuk membekukan
Kotak "S1, S2" : tempat untuk menyimpan makanan setengah beku
Kotak "S3" : tempat untuk menyimpan makanan setengah beku dalam jangka pendek

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Pada kotak "S1, S2" : jangan menyimpan Es Krim serta Susu
2. Pada kotak "S3" (wadah) dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan setengah beku jangka pendek (temperatur tidak lebih panas dari -6°C).
   Bila ingin meleburkan bunga es pastikan wadah terpasang dengan baik dan makanan dikeluarkan dari wadah.
3. Adalah penting untuk selalu menyimpan setiap makanan yang anda beli sesuai tempatnya. Bila tidak, setiap kenaikan suhu yang terjadi pada saat defrost (pelumeran) akan dapat mengurangi perkiraan umur makanan dari yang tercantum pada kemasannya sehingga kemudian makanan tersebut tidak dapat digunakan.
4. Penempatan makanan dalam lemari pembeku jangan terlalu padat, agar tidak menghalangi sirkulasi pendinginan.
5. Bungkuslah semua makanan yang akan disimpan dengan plastik agar kondisinya tetap baik dan segar serta baunya tidak mempengaruhi yang lain.
6. Jangan memasukkan minuman/makanan yang masih panas, sebab akan mempengaruhi pendinginan.
7. Penyimpanan makanan
   Bila sudah dilakukan proses pembekuan, sebaiknya anda tidak menambah lagi makanan serta menghindari buka tutup pintu terlalu sering. Jangan menyimpan kemasan bahan-bahan karbonat untuk dibekukan. Jangan memegang permukaan yang didinginkan dengan tangan anda, terutama bila masih basah.
8. Minuman Bersoda
   Minuman bersoda sebaiknya jangan dibekukan, juga beberapa produk seperti es loli, tidak dimakan terlalu dingin. Demikian pula dengan es batu. Jika langsung digunakan waktu masih sangat dingin bisa menyebabkan kulit terbakar.



9. Jangan memegang permukaan yang didinginkan dengan tangan anda terutama bila masih basah.
10. Pada saat listrik padam, lemari pembeku anda akan tetap menjaga suhu makanan dengan baik selama 1-2 jam dalam keadaan pintu tertutup.
11. Bila diketahui listrik akan padam dalam jangka waktu yang lebih lama, segera keluarkan makanan. Untuk bahan mentah, masaklah sebelum dibekukan kembali.

PENGATURAN SUHU & PELEBURAN BUNGA ES

1. PENGATURAN SUHU

Suhu lemari pembeku akan selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah makanan yang anda simpan, sering tidaknya anda membuka pintu serta suhu ruangan dan tempat anda meletakkan lemari pembeku.
Pemutar suhu ditandai dengan "0, MIN, MID, MAX" sehingga anda dapat memilih suhu yang diinginkan.

Posisi "0"	:	Tidak beroperasi
Posisi "MIN"	:	Suhu pembekuan tertinggi, paling hangat
Posisi "MID"	:	Suhu pembekuan yang sesuai, merupakan suhu penyimpanan terbaik untuk makanan pada daerah Fridge "F"
Posisi "MAX"	:	Suhu pembekuan terendah, paling dingin.

2. DEFROSTING/ PELEBURAN BUNGA ES

* Anda sebaiknya perlu melakukan peleburan bunga es ini secara teratur agar lemari pembeku anda selalu beroperasi dengan efisien.
* Bila ingin meleburkan bunga es, putar knob ke "0", sehingga aliran peleburan akan turun mengalir ke baki dalam (inner tray). Sebaiknya anda dengan teratur meleburkan bunga es setidaknya sebulan sekali, lepaskan senur suplai dan biarkan bunga es melebur seluruhnya.
* Bila anda ingin peleburan menjadi lebih cepat, letakkanlah 1 atau 2 wadah air hangat dalam evaporator.
* Jangan lupa membungkus makanan saat peleburan ini, bila tidak, segeralah gunakan bahan makanan tersebut.
* Setelah proses peleburan bunga es selesai, kembalikan knob ke posisi semula.

PETUNJUK KHUSUS

1. Bacalah seluruh petunjuk dengan seksama sebelum menggunakannya.
2. Lemari pembeku ini hanya untuk pemakaian domestik saja. Selain itu akan menyebabkan tidak berlakunya jaminan yang diberikan.
3. Bila merasa lemari pembeku anda bekerja tidak sempurna ataupun rusak, lepaskanlah senur suplai dan panggillah layanan perbaikan kami.
4. Selalu lepaskan senur suplai saat peleburan bunga es, membersihkan ataupun saat perbaikan.
5. Memindahkan lemari pembeku, lepaskan atau perkuatlah setiap bagian yang longgar dari lemari pembeku anda. Untuk mencegah rusaknya sekrup pengatur ketinggian, putar turun sekrup tersebut kearah base.
6. Tutuplah pintu rapat-rapat agar mendapatkan hasil pendinginan yang baik.



Jangan sekali-kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk membersihkan bunga es ataupun untuk mengambil es, makanan, minuman pada evaporator
Kerusakan karena hal ini membuat jaminan tidak berlaku.

PEMBERSIHAN

1. Sebelum digunakan, bersihkan dulu bagian-bagian dalam dengan larutan Sodium Bikarbonat sebanyak 1 sendok teh dengan 0.5 liter air yang hangat kuku.
2. Sesudah digunakan, matikan lemari pembeku dengan mencabut kabel dari tusuk kontak dan keluarkan semua isi.

Bersihkan bagian dalam dari lemari pembeku dengan air hangat, lap dan keringkan dengan kain yang halus.



Bersihkan bagian luar lemari pembeku dan karet pintu dengan air sabun, lap dan keringkan dengan kain halus.



Hindarkan pemakaian deterjen, sabun, abu gosok, semprotan pembersih dan sejenisnya untuk membersihkan bagian dalam lemari pembeku, karena dapat menyebabkan bau tidak sedap dari dalam lemari pembeku dan merusak makanan. Air mendidih, Thinner dan bensin akan menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian yang terbuat dari plastik.



3. Pada saat pembersihan, matikan lemari pembeku dengan mencabut kabel dari tusuk kontak dan keluarkan semua isi dari tusuk kontak.
4. Jangan cuci barang-barang plastik dengan air panas serta jangan dihadapkan langsung ke sumber panas.
5. Dianjurkan untuk merawat bagian luar dengan pemoles lilin lunak, terutama bila lemari pembeku ditempatkan di garasi atau diluar yang banyak terjadi pengembunan.



6. Selalu lepaskan senur suplai setiap membersihkan. Bersihkan sisa air dari setiap komponen listrik karena bisa menyebabkan terjadinya hubungan pendek (konsleting).
7. Jangan gunakan barang yang mudah terbakar ataupun beracun untuk membersihkan.
8. Penyekat pintu harus selalu dibersihkan terutama dibagian bawah untuk menghindari timbulnya jamur pada penyekat pintu lemari pembeku Anda.



9. Untuk produk yang menggunakan bahan stainless steel pada eksterior nya, gunakan busa pembersih atau kain lap lembut dan detergent lembut dengan air yang hangat. Jangan menggunakan pembersih yang kasar dan keras. Keringkan menyeluruh dengan menggunakan kain lap lembut. Jangan menggunakan peralatan wax, pemutih, atau produk lain yang mengandung klorin pada stainless steel.
10. Biarkan kering sebelum digunakan.

PERINGATAN PENTING

PERINGATAN

Perangkat ini tidak diperuntukkan digunakan oleh penyandang cacat, lemah mental dan tidak berpengalaman (termasuk anak-anak), kecuali mereka mendapat pengawasan atau instruksi cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus mendapat pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

Pembuangan barang lama

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari suku cadang dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/ atau didaur-ulang.

Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (daur-ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!
JIKA ANDA MERASA LEMARI PEMBEKU ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI PEMBEKU	● Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? ● Apakah steker listrik terlepas dari tusuk kontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	● Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar ● Lemari pembeku terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. ● Pintu lemari pembeku terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. ● Pintu terbuka untuk waktu yang lama. ● Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam lemari pembeku.
BUNYI TIDAK NORMAL	● Lemari Pembeku dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. ● Ada benda yang mengganggu di belakang lemari pembeku.
LEMARI PEMBEKU BERBAU	● Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. ● Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI PEMBEKU	● Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. ● Pintu mungkin dibiarkan terbuka.

INFORMASI UMUM

Peralatan ini ditujukan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan yang serupa, seperti:
- Area staf dapur di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya.
- Rumah peternakan, hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya.
- Tipe lingkungan Rumah pribadi
- Catering dan penggunaan non-retail yang serupa

SPESIFIKASI

MODEL		GN-304***
VOLUME	GROSS	171Ltr
BERAT		40kg
DIMENSI (LxPxT)		530x600x1300mm
ARUS PENGENAL		1.2A
TEGANGAN		AC 220V ~ 50Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES		MANUAL DEFROST
ZAT PENDINGIN		R134a (CFC Free)
KAPASITAS ZAT PENDINGIN		200gram



PT. LG Electronics Indonesia
Kawasan Industri MM2100, Blok G.
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

☎14010

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : P.8.LG6.00101.0116

P/No : MFL67229625