34UC79G
モニター製品簡単セットアップガイド


この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、 正しくお使いください。
モニターの設定など、より詳しい内容については、同梱のCD-ROMに取扱説明書が収録されていますので、そちらをご参照ください。
また、本書はお読みになったあとは、大切に保管してください。

付属品を確認する

箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。




CD-ROM
(取扱説明書/
ソフトウェア収録)




・簡単セットアップガイド(本書)
・Calibration Report
・Handling Guide
・保証書



電源コード




AC/DCアダプター

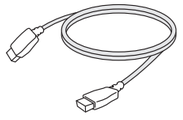


HDMIケーブル



DisplayPortケーブル



スタンドネック



スタンドベース



ケーブルホルダー



マウスホルダー


www.lg.com/jp
P/NO. : MBM65378918(1904-REV04)

モニターを組み立てる

モニターを下向きにして置きます。その際、画面に傷が付かないように、モニターを置く前にやわらかい布などを敷いてください。


❶ スタンドを組み立てる


1 最初にスタンドベースにケーブルホルダーを取り付けます。
2 スタンドネックにスタンドベースを取り付けて、スタンドベース底をコインまたは手回しで時計回りに締めて固定します。

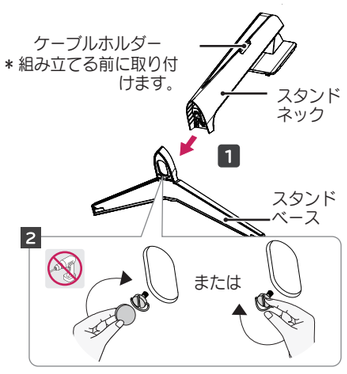

❷ スタンドネックを取り付ける

3 モニターにスタンドを取り付けます。下のイラストのように、まずスタンドを斜めに傾けて、スタンド結合面の上部の穴とスタンド上部のツメを合わます。

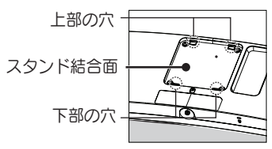

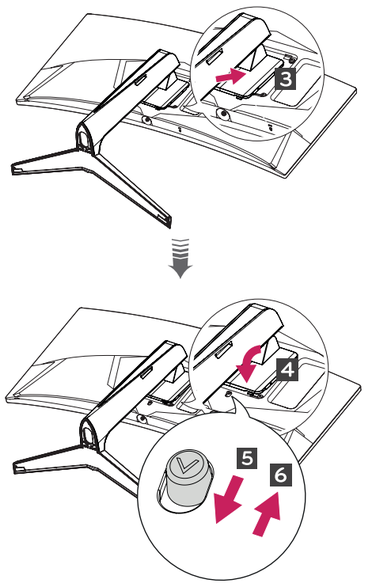


4 スタンド結合面上部の穴にスタンドのツメが入ったことを確認して、スタンドがモニターと平行になるようにして、スタンド結合面下部の穴に、スタンド下部のツメを合わせます。
5 下部のツメを入れる過程でスタンド結合面の下にあるボタンが一度下がります。
6 ツメがしっかりと入ると、ボタンが元の位置に戻ってスタンドが固定されます。

ケーブル類を接続する

電源コードや各種信号ケーブルを接続します。すべてのケーブルをコンセントや接続機器に接続したら、スタンドに取り付けたケーブルホルダーに、各ケーブルをまとめることをお勧めします。


接続端子(モニター背面)

1 DisplayPort入力端子
2 HDMI入力端子(×2)
3 DC-INコネクタ(電源)
4 USB(SS)ダウンストリーム端子(x2)
5 USB アップストリーム端子
6 ヘッドホン端子
7 ライン出力端子

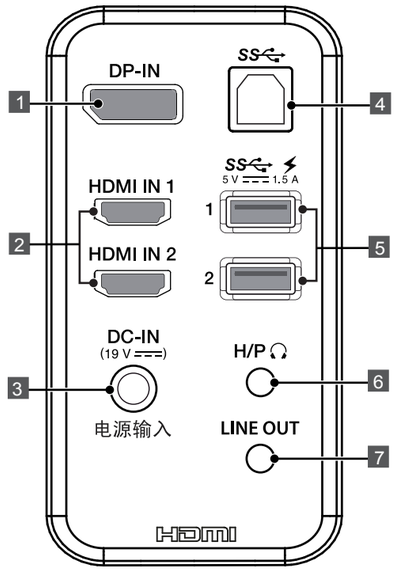

❶ 電源コードを取り付ける

1 電源コードとAC/DCアダプターを接続します。
2 モニター背面のDC-INにAC/DCアダプターの端子を接続します。
3 電源コードをコンセントに差し込みます。

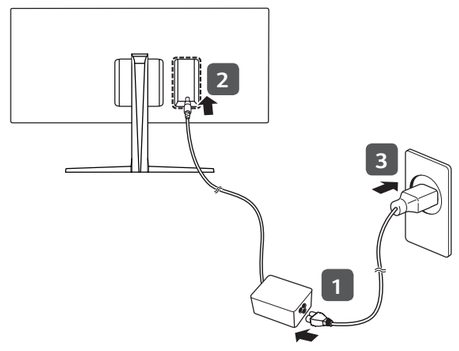

❷ PCやAV機器に接続する

お使いのPCやAV機器などを、必要に応じていずれかの端子に接続します。

HDMI接続

PCやAV機器とモニターをそれぞれのHDMI端子にHDMIケーブルでデジタル接続します。


DisplayPort 接続

PCとモニターをそれぞれのDisplayPort端子にDisplayPortケーブルでデジタル接続します。安定した映像を表示するために、付属のケーブルをご使用ください。

外部音声機器を使用する

ヘッドホンやスピーカー等の外部音声機器(別売)と接続が出来ます。

※ DVI-HDMIやDVI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合は、互換性の問題が発生する場合があります。
※ PCのDisplayPortのバージョンによっては、ビデオ出力または音声出力に対応していないことがあります。
※ グラフィックカードによっては、2560 X 1080 の解像度をサポートしていない場合があります。推奨解像度に対応したグラフィックカードの使用をお薦めします。
※ 製品のUSBポートは、USBハブとして機能します。
※ 製品に付属のHDMIケーブル、DisplayPortケーブルを使用していることを確認してください。それ以外のケーブルの使用は誤作動の原因になることがあります。

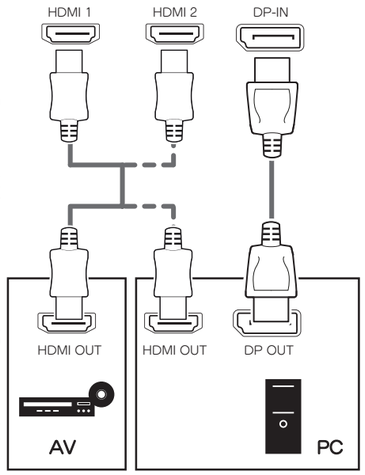





モニターを設置、起動する

モニターの設置は高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使用できるようにしてください。


❶ テーブルに設置する
適切な通気性を確保するため、背面および周囲10 cm以上の空間を空けて設置してください。

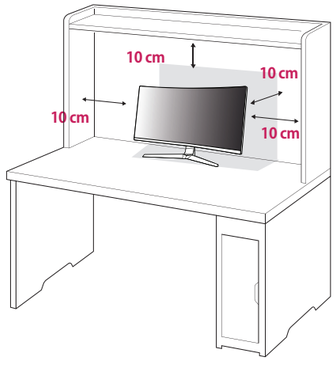

❷ 画面の角度を調節する
画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。

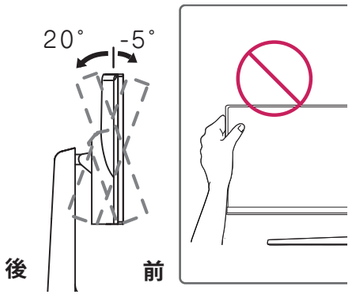


❸ モニターの電源をオンにする
モニター下部にある (OSDジョイスティック)を押すと、モニターの電源が入ります。モニターの設定等各種操作は、各ボタンを使用して行います。
詳しい設定等はCD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

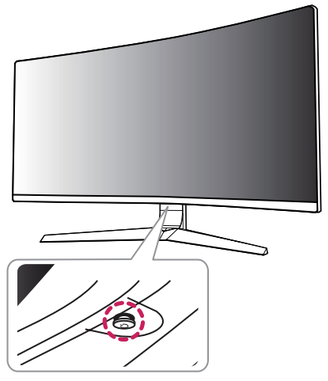

取扱説明書を開く

モニターの明るさや色合いなどの詳細な設定や、ソフトウェアのインストール方法、設置の際のさらに詳しい説明、トラブルシューティング等は、CD-ROM内の取扱説明書に記載されています。
PCのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入すると自動的にAutoRunメニューが起動します。

メニューから取扱説明書を選択
CD-ROMを挿入し、しばらくすると、自動的にメニューが表示されます。
メニューから[取扱説明書]をクリックすると取扱説明書のファイルが開きます。

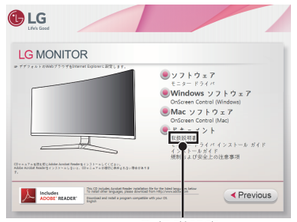

取扱説明書

※ 取扱説明書を開くにはAdobe Readerが必要です。お使いのPCにAdobe Readerがインストールされていないときは、メニュー左下にある[Includes ADOBE READER]をクリックして、インストールしてください。
※ CD-ROMを挿入しても自動的にプログラムが起動しないときは、マイコンピューターのCD-ROMのアイコンを右クリックして、[開く(O)]を選択し、[index.html]を開いてください。
※ CD-ROMに収録されているドライバーやソフトウェアのインストール方法は、取扱説明書をご参照ください。

Macintosh をご使用の場合は
Macintosh用のユーザー ガイドをお読みいただくには、Adobe Acrobat Readerバージョン4.0以上が必要です。
最新のバージョンをhttp://www.adobe.comからダウンロードできます。
- CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入すると、自動的に起動し、メイン画面が表示されます。
- 自動的にプログラムが起動しないときは、デスクトップ アイコンをダブルクリックして、Macフォルダを開き、[index.html]をクリックしてメイン画面を表示します。

主な製品仕様

		34UC79G			
液晶パネル	画面タイプ	TFT（Thin Film Transistor） LCD（Liquid Crystal Display）画面	消費電力(標準)	動作モード	45 W 標準 (ENERGY STAR® 標準)* 49 W 標準(標準、USB 非接続) (出荷時の状態) **
				スリープモード	≤1.2 W
	ピクセルピッチ	0.312 mm x 0.310 mm		オフモード	≤0.3 W
			外形寸法/質量	スタンド装着時	830.5 mm x 449.5 mm x 279.7 mm/ 8.6 kg
解像度	最大解像度	2560 x 1080 @ 144 Hz		スタンドなし	830.5 mm x 370.3 mm x 75.5 mm / 6.4 kg
	推奨解像度	2560 x 1080 @ 60 Hz	環境条件	動作時	温度 0 ℃ ～ 40 ℃ / 湿度 80 % 以下
入力端子	ヘッドホン出力、HDMI入力1、HDMI入力2、DisplayPort入力、 USB アップストリーム、 USB (SS) ダウンストリーム x 2 ヘッドホン出力、ライン出力			保管時	温度 -20 ℃ ～ 60 ℃ / 湿度 85 % 以下

仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。
*消費電力は操作条件や設定等によって変わります。
*オンモードの電力消費量は、ENERGY STAR®テスト標準に準じて測定されます。
** オンモードの電力消費は、LGE 試験規格（最大解像度で、白を画面全体に出力した状態）で測定されます。

画面が表示されないときは

まず、以下の内容を確認してください。指示にしたがって操作しても症状が改善されない場合はLG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。
こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

症状	対処方法
画面に何も表示されない	• 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 • モニターの電源ボタンを押してモニターの電源が入っているかを確認してください。
電源をオンにして、電源ランプが点灯しているのに画面が映らない	• 画面の設定が暗くなっている可能性があります。OSD メニューで明るさ、コントラストを調整してみてください。 • 接続機器が黒画面を出力している可能性があります。接続機器が正常に動作しているかを確認してください。
LEDランプが点滅している	• モニターが省電力モードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PC の省電力モードを解除させてください。 • PC の電源が入っているか確認してください。
画面に「OUT OF RANGE(範囲超過)」と表示される	• PC（グラフィックカード）から伝送された信号が、モニターの水平周波数または垂直周波数の範囲から外れている場合、または出力されるOS の解像度がモニターより大きなサイズに設定されている場合に表示されます。 • 取扱説明書の「製品仕様」を参照して、OS 上で適切な周波数または、解像度に設定してください。
画面に「NO SIGNAL」と表示される	• モニターに映像信号が伝送されていないときに表示されます。接続機器やモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。また、接続機器が正常に起動しているかを確認してください。 • 入力端子が正しく選択されていない可能性があります。入力機器が接続されている端子になっているかを確認してください。
DisplayPort接続で映像が正しく表示されない	• [DisplayPort1.2]の設定が[オン]になっている場合、DisplayPort1.1以前のバージョンの機器を接続すると、映像が正常に表示できない場合があります。 [全般]>[DisplayPort1.2]の設定を[オフ]にしてください。 各接続機器のDisplayPortのバージョンについては、機器の製造メーカーにお問い合わせください。