Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORAS Y SECADORAS

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WH25BFXS6B

NOM

www.lg.com

MFL05875001
Rev.02_061226

Copyright © 2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 4
ADVERTENCIA 4
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 10

INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones 11
Requisitos del lugar de instalación 14
Desempacado del aparato 15
Nivelado del electrodoméstico 16
Conexión de la manguera de suministro de agua 18
Instalación de la manguera de drenaje 20

FUNCIONAMIENTO

Descripción general de la operación 22
Panel de control 24
Preparación de la carga de lavado 27
Agregado de productos de limpieza 28
Ciclos de lavado 32
Modificadores de ciclo 44
Ciclos de secado 45
Opciones y funciones extra 46
Más opciones y ajustes 47

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ 51
Smart Diagnosis 53

MANTENIMIENTO

Limpieza regular 55
Mantenimiento periódico 58
Cuidado en climas fríos 64

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 66

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en 'ADVERTENCIAS' y 'PRECAUCIONES', como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**
Esto indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Esto indica que el incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones leves o daños al producto.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de explosiones, incendios, fallecimientos, descargas eléctricas, lesiones o quemaduras para las personas que usen este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia

y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- La presión de entrada del agua debe estar comprendida entre 50 kPa y 800 kPa.

Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para ropa seca que se va a lavar es de **25 kg (lavado)/ 15 Kg (secado**).

La capacidad máxima recomendada para cada programa de lavado puede variar. Para obtener buenos resultados de lavado, por favor consulte la **Tabla de programas** en el capítulo **FUNCIONAMIENTO** para más detalles.

Seguridad técnica para el uso del secador

- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

- Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
- Deben usarse suavizantes de telas o productos similares, tal como se especifica en las instrucciones del suavizante de telas.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
- La trampa de pelusas debe limpiarse con frecuencia (si corresponde)
- No debe permitirse que se acumulen pelusas alrededor del aparato.
- La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.

INSTALACIÓN

- Este aparato solo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de manera segura.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No enchufe el aparato a múltiples tomacorrientes, tableros de alimentación o un cable de extensión de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el aparato. Si no se ajusta a la tomacorriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión de/a tierra (pin a tierra). El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas

respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.

Funcionamiento

- Nunca intente operar este aparato si se encuentra dañado, si no funciona correctamente, si no está ensamblado por completo o si tiene piezas faltantes o rotas, incluido un cable o enchufe dañado.
- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.
- No empuje la puerta hacia abajo en exceso, cuando la puerta del aparato esté abierta.
- No ponga animales, como mascotas, dentro del aparato.
- No lave ningún artículo que el fabricante especifique como no lavable en la etiqueta de cuidado.
- Mantenga el área debajo y alrededor del aparato libre de materiales combustibles tales como pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, gasolina,

disolventes, petróleo, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.

- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- No toque la puerta durante un programa de alta temperatura.
- En caso de una fuga de agua del aparato o inundaciones, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas deberían ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o entrada está congelada durante el invierno, úsela solo después de descongelarla.
- Mantenga todos los detergentes, suavizantes y blanqueadores lejos de los niños.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del aparato con las manos húmedas.
- No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Evite tocar el agua que se drena del aparato durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del aparato para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG ELECTRONICS debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG ELECTRONICS si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Deseche todos los materiales de embalaje (como bolsas de plástico y espuma de poliestireno) lejos de los niños. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Corte el cable de energía y retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su viejo electrodoméstico



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recoleccion de residuos electricos y electronicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los paises que cuentan con este servicio, visite la pagina https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america.

INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones

NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

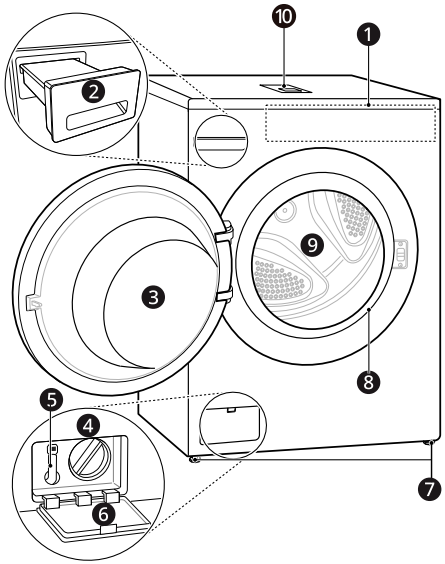

❶ Panel de control

❷ Compartimiento del dispensador de detergente (ezDispense/Dispensador manual)

❸ Puerta

❹ Filtro de la bomba de desagüe

❺ Manguera de Drenaje

❻ Cubierta del filtro de la bomba de desagüe

❼ Patas de nivelación

❽ Sello de la puerta

❾ Tambor

❿ Filtro

Vista trasera

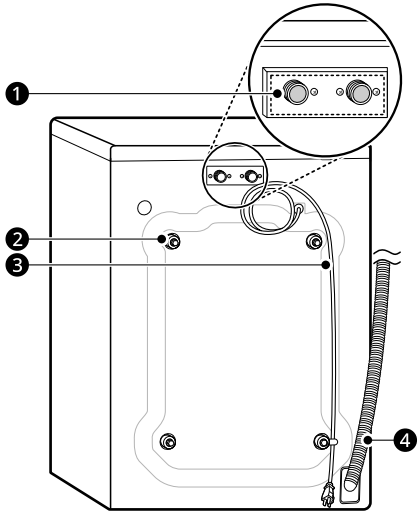

❶ Entradas de agua

❷ Enchufe de Alimentación

❸ Pernos de transporte

❹ Manguera de Drenaje

Especificaciones

Modelo	WH25BFXS6B
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Potencia máxima	1 250 W / 650 W
Peso del producto	112 kg

Dimensión(mm)

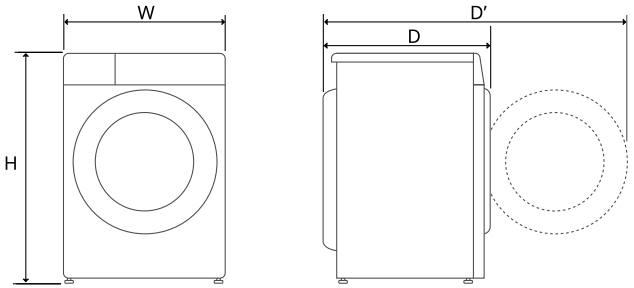

W	700	D	840	H	990	D'	1 466

Accesorios

*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.

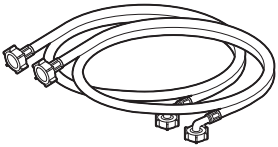 Mangueras de entrada de agua fría y caliente	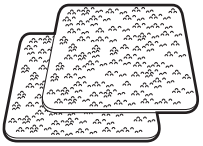 Hojas antideslizantes*1
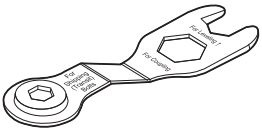 Llave de tuercas	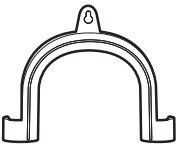 Soporte de codo para asegurar la manguera de drenaje
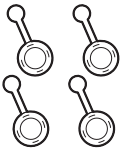 Tapas para cubrir agujeros de los pernos de transporte	 Precinto*1
 Cepillo de nailon	

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico esté instalado en un lugar correcto.

Ubicación de la instalación

- Este electrodoméstico debe ser instalado sobre un piso firme para minimizar vibraciones durante el ciclo de centrifugado. El piso de concreto es el más recomendable, ya que es menos proclive a vibraciones durante el ciclo de centrifugado que las duelas de madera o superficies con alfombras.
- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (850 X 600 mm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un ingeniero en caso de avería.
- Cuando instale el electrodoméstico, ajuste los cuatro pies ajustando la llave para pernos de transporte proporcionada para asegurarse de que el electrodoméstico está estable.
- Asegúrese de que hay espacio suficiente para la apertura completa de la puerta del electrodoméstico.
- Para asegurarse de que hay suficiente espacio para las mangueras de suministro de agua, el tubo de drenaje y el flujo de aire, deje espacios de un mínimo de 20 mm en los laterales y de 100 mm dentras del electrodoméstico. Asegúrese de tomar en cuenta la presencia de paredes, puertas o molduras sobre el piso que pudieran requerir el aumento de los espacios necesarios.

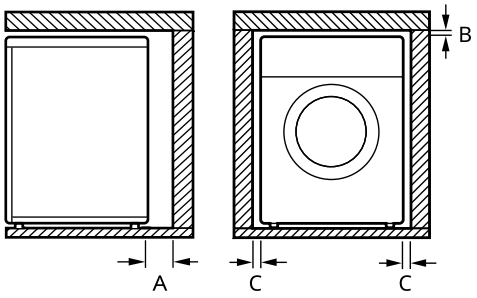

Índice	Despeje (mm)
A	100
B	250
C	20

⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.

Pisos de madera (pisos flotantes)

Cuando instale el electrodoméstico sobre pisos de madera, utilice engomados para reducir vibraciones y falta de nivelación excesivas. El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas, así como a errores y a un mal funcionamiento.

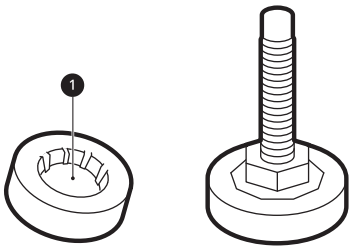

- Para evitar la vibración, recomendamos que coloque engomados ❶ de al menos 15 mm de

espesor debajo de cada pie de ajuste del electrodoméstico, fijadas al menos a dos vigas del piso con tornillos.

- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la habitación, donde el piso es más estable.
- Coloque las engomados para las patas para reducir la vibración.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el electrodoméstico se instala sobre un piso inestable (p.ej. piso de madera), la garantía no cubre ningún daño ni costos que se produzcan debido a la instalación sobre el piso inestable.

NOTA

- Puede adquirir engomados (N.º pieza **4620ER4002B**) en el centro de servicios de LG.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del aparato no esté impedida por alfombras, tapetes, etc.

Temperatura Ambiente

- No instale el aparato en habitaciones donde pueda haber temperaturas de congelación. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La fiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse afectada a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están bajo cero, colóquelo a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El aparato debe colocarse de modo que el enchufe sea fácilmente accesible.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1 metro de cada lado del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con su técnico de reparaciones autorizado de LG.
- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Desempacado del aparato

Levante el electrodoméstico de la base del embalaje

Luego de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base del embalaje.

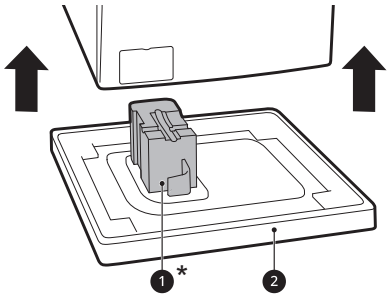

- Asegúrese de que el soporte de la cuba ❶* salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.

- Si debe acostar el electrodoméstico para quitar la base de cartón ❷, proteja siempre el costado del electrodoméstico y apóyelo cuidadosamente de lado. No apoye el electrodoméstico sobre su parte frontal o posterior.

* Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Retire las uniones del perno de transporte

Para prevenir que el electrodoméstico vibre en exceso o se rompa, retire los pernos de transporte y los retenedores.

1 Empezando por la parte inferior dos pernos de transporte ❶, use la llave (incluida) para aflojar completamente todos los pernos de transporte girándolos hacia la izquierda.

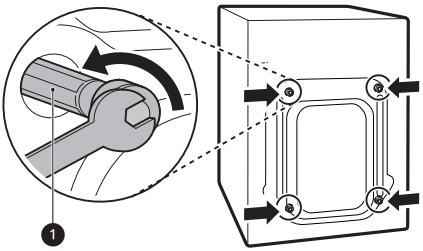

2 Retire los ensambles de pernos moviéndolos suavemente a medida que tira de ellos.

3 Instale las tapas.

- Busque las tapas ❷ incluidas en el paquete de accesorios e instálelas en la parte posterior.

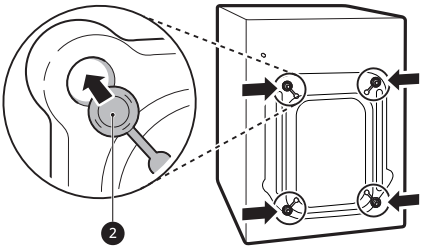

NOTA

- Guarde los pernos de transporte y los retenedores para un uso futuro.
- Transporte este electrodoméstico evitando su rotura según se describe a continuación:
  - Los pernos de transporte están reinstalados.
  - El cable de alimentación está fijado a la parte trasera del electrodoméstico.

Nivelado del electrodoméstico

Revisando el nivel

Cuando presione hacia abajo los bordes de la placa superior diagonalmente, el electrodoméstico no debería moverse hacia arriba o abajo en absoluto (verifique ambas direcciones).

- Si el aparato se balancea al empujar la placa superior del mismo en diagonal, vuelva a ajustar los pies.
- Verifique si el electrodoméstico está totalmente a nivel luego de la instalación.

NOTA

- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de equilibrio y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del suelo de madera podría ser considerado para detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.

Ajuste y nivelación de los pies

Al instalar el aparato, éste debe estar alineado y perfectamente nivelado. Si el aparato no está alineado y nivelado correctamente, puede dañarse o no funcionar correctamente.

1 Gire las patas nivelables según sea necesario si el piso es irregular.

- No inserte piezas de madera, etc. debajo de los pies.
- Asegúrese de que los cuatro pies estén estables y apoyados en el piso.

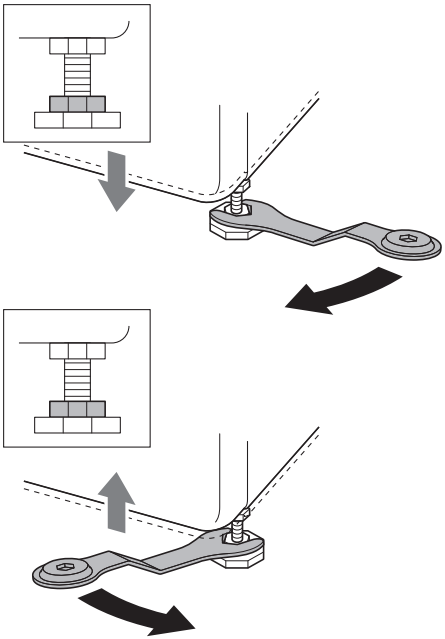

2 Verifique que el electrodoméstico esté perfectamente nivelado con un nivel de aire ❶.

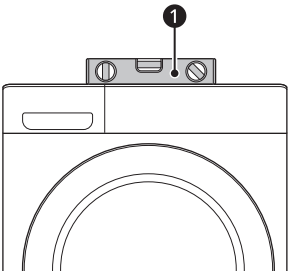

3 Asegure las patas nivelables con las tuercas de seguridad ❷ girando en sentido contrario a las agujas del reloj contra la parte inferior del electrodoméstico.

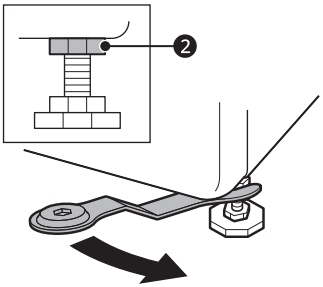

4 Verifique si todas las tuercas de seguridad de la parte inferior de el electrodoméstico están aseguradas correctamente.

NOTA

- No instale la lavadora sobre un plinto, soporte o superficie elevada a menos que hayan sido fabricados por LG Electronics para su uso con este modelo.

NOTA

- La colocación y nivelación adecuadas del electrodoméstico garantizarán un funcionamiento prolongado, regular y confiable.
- El electrodoméstico debe estar 100% en posición horizontal y descansar en posición firme sobre un piso sólido y plano.
- No debe oscilar en los ángulos cuando está cargada.
- No permita que los pies del electrodoméstico se mojen. De lo contrario, podría producirse ruido o vibración.

Uso de hojas antideslizantes

Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, puede que esta se mueva a causa de la vibración excesiva. Una nivelación inadecuada puede causar un funcionamiento incorrecto debido al ruido y la vibración. Si esto sucede, instale hojas antideslizantes debajo de las patas de nivelación y ajuste el nivel.

1 Limpie el suelo para colocar las hojas antideslizantes.
   - Use un paño seco para quitar la humedad y limpiar objetos extraños. Si la humedad persiste, las hojas antideslizantes pueden deslizarse.

2 Ajuste el nivel después de posicionar el electrodoméstico en el área de instalación.

3 Coloque el lado adhesivo ❶ de las hojas antideslizantes en el suelo.
   - Es más efectivo instalar las hojas antideslizantes debajo de la pata frontal. Si es difícil instalar las hojas antideslizantes debajo de las patas frontales, instálelas debajo de las patas posteriores.

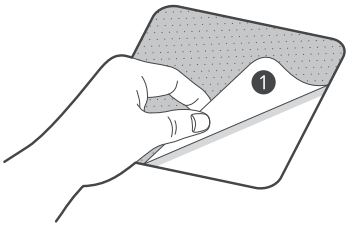

4 Coloque el electrodoméstico sobre las hojas antideslizantes.
   - No adhiera el lado adhesivo ❶ de hojas antideslizantes a los pies del electrodoméstico.

NOTA

- Hay hojas antideslizantes adicionales disponibles en el Centro de Servicio de LG Electronics.

Conexión de la manguera de suministro de agua

Nota para la conexión

- La presión del agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm^2). Si la presión del agua es más de **800 kPa**, se debe instalar un dispositivo de descompresión.
- Revise el estado de la manguera de suministro de agua de manera periódica y reemplace la manguera de suministro de agua si fuera necesario.

NOTA

- No apriete en exceso la manguera de suministro de agua ni use dispositivos mecánicos para apretarla sobre las válvulas de entrada.
- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión a la entrada de agua.

Verificación del sello de goma

Dos sellos de goma ❶ son incluidos con la manguera de suministro de agua. Estos son utilizados para prevenir fugas de agua. La conexión a los grifos ha de estar lo suficientemente apretada.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujeciones múltiples para apretar la manguera de suministro de agua. Asegúrese de que el

extremo curvo de la manguera de suministro de agua esté conectado al aparato.

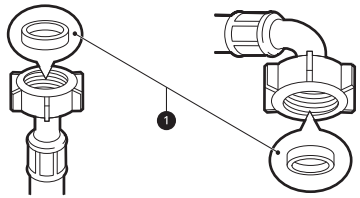

Conexión de la manguera con el grifo

Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado
Enrosque el conector de la manguera de suministro en el grifo de suministro de agua.

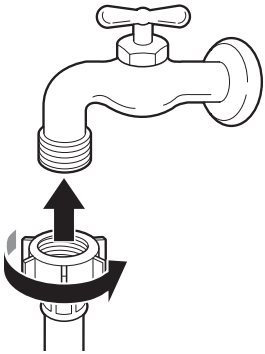

Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo sin rosca

1 Afloje los 4 tornillos de fijación ❶.

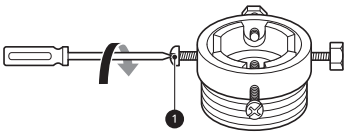

2 Quite la placa directriz ❷ si el grifo es muy grande para el adaptador.

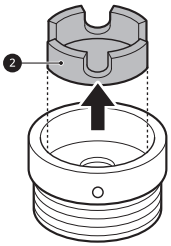

3 Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación.

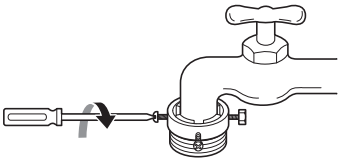

4 Presione la manguera de entrada ❸ verticalmente hacia arriba de modo que el sello de goma de la manguera pueda adherirse completamente al grifo y luego ajústela girando la rosca hacia la derecha.

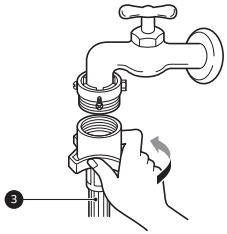

Conexión de la manguera a presión con el grifo sin rosca

1 Desenrosque la placa anular del adaptador ❹ y afloje los 4 tornillos de fijación.

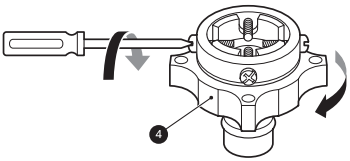

2 Quite la placa directriz ❺ si el grifo es muy grande para el adaptador.

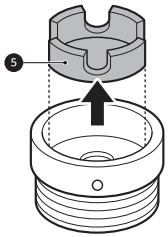

3 Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación y la placa anular del adaptador.

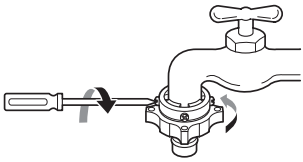

4 Tire la placa de cierre del conector ❻ hacia abajo, presione la manguera de entrada contra el adaptador y suelte la placa de cierre del conector. Asegúrese de que el adaptador se trabe.

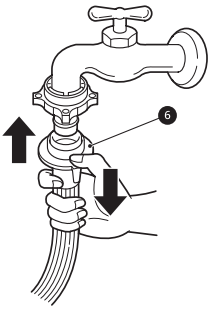

NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

Conexión de la manguera al aparato

Enrosque la manguera de suministro a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del aparato.

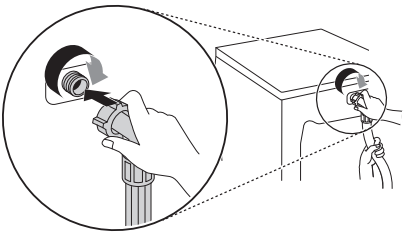

- No conecte la manguera al suministro de agua caliente para los modelos con una entrada de agua. Conecte solo al suministro de agua fría.

NOTA

- Después de completar la conexión, si el agua gotea de la manguera, repita los mismos pasos. Utilice el tipo de grifo más convencional para el suministro de agua. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, retire la placa guía antes de insertar el grifo en el adaptador.
- Asegúrese de que la manguera no se tuerza o quede atrapada.

Instalación de la manguera de drenaje

Instalación de la manguera de drenaje con la abrazadera de codo

La manguera de drenaje no debe colocarse a una altura superior a **100 cm** sobre el suelo. Es posible que el agua del electrodoméstico no drene o que drene lentamente.

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.

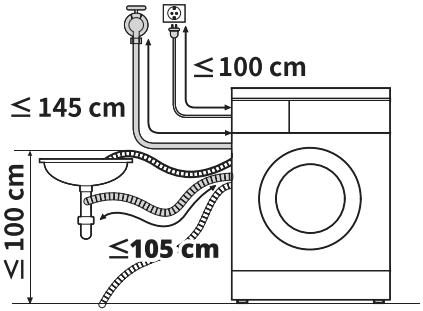

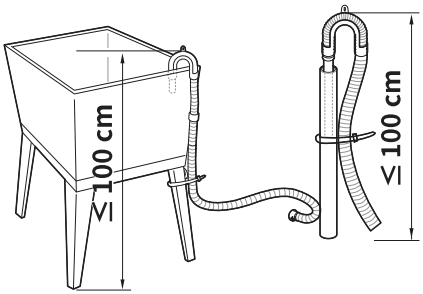

- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce contra el electrodoméstico. Esto ocasionará un ruido anormal.
- Cuando instale la manguera de drenaje en un sumidero, ajústela fuertemente con una cadena.

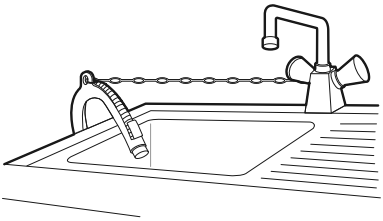

FUNCIONAMIENTO

Descripción general de la operación

Uso del aparato

Antes del primer lavado, seleccione el programa de lavado **Algodón** y agregue la mitad de cantidad del detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropas. De esta manera se eliminarán posibles residuos y el agua del tambor que puedan haber quedado durante la fabricación.

1 Clasificar las ropas para lavar y cargarlas.

- Clasifique las ropas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de carga según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.

2 Agregue productos de limpieza o detergente y suavizante.

- Agregue la cantidad adecuada de detergente en la dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.

3 Encienda el electrodoméstico.

- Presione el botón **Encendido/Apagado** para encender el aparato.

4 Elija el ciclo deseado.

- Presione el botón de ciclo repetidamente o gire la perilla de selección de ciclo hasta llegar al ciclo deseado.

  Gire la perilla de selección de programa hasta que se seleccione el ciclo deseado y presione el botón ✓.

- Ahora seleccione una temperatura de lavado y velocidad de centrifugado. Siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de tejidos de su ropa.

5 Comenzar el ciclo.

- Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar el ciclo. El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se presiona el botón **Inicio/Pausa** dentro de un cierto tiempo, el electrodoméstico se apagará y se perderán todas las configuraciones.

NOTA

- En el siguiente caso, la puerta no se abrirá aunque ponga en pausa el programa de lavado o apague la lavadora.
  - Cuando la lavadora inicie un programa de lavado y tenga agua en el interior del tambor, la puerta no se abrirá para evitar una inundación hasta que la lavadora vacíe completamente el agua.

6 Fin del ciclo.

- Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente las prendas del electrodoméstico para evitar que se arruguen excesivamente. Verifique alrededor del sello de la puerta cuando retire la carga para controlar que no hayan quedado objetos pequeños atrapados en el sello.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que todas las ropas y prendas estén dentro de la tina y no descansen parcialmente sobre el sello de goma de la puerta, donde podrían quedar atrapadas cuando la puerta se cierre. De lo

contrario, se podrían provocar daños al sello de la puerta y a la ropa.

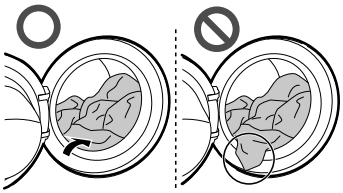

- Retire prendas de la junta flexible del sello de la puerta para evitar que se dañe la ropa y el sello de la puerta.

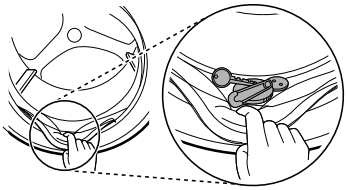

Panel de control

El panel de control real podría ser diferente de modelo a modelo.

Características del Panel de control

Vista general

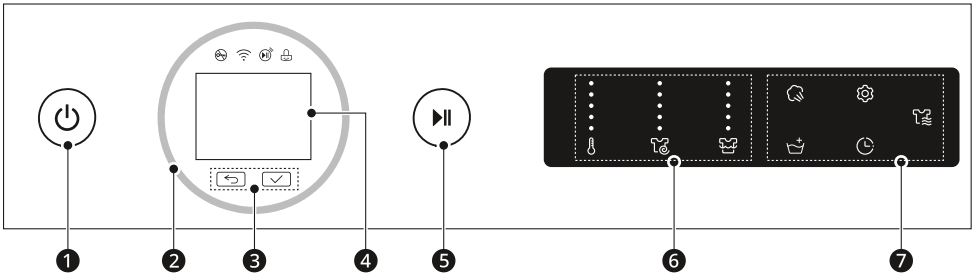

1 Botón Encendido/Apagado

- Presione este botón para activar o desactivar la lavadora.

2 Perilla seleccionadora de programa

- Hay programas disponibles según el tipo de ropa para lavar.
- Una vez seleccionado el programa de lavado deseado, en la pantalla aparecerán los preajustes estándar. Estos ajustes pueden modificarse con los **botones de personalización de programas de lavado** en cualquier momento antes de iniciar el ciclo.

3 Botón ↩ y ✓

- Presione el botón ↩ para ir a la pantalla anterior.
- Presione el botón ✓ para seleccionar un elemento de menú o guardar la información.

4 Pantalla

- La pantalla muestra los ajustes, el tiempo pendiente estimado, opciones y mensajes de estado.

5 Botón de Inicio/Pausa

- Este botón se utiliza para iniciar o pausar un programa de lavado.
- Si es necesario detener el programa de lavado temporalmente, presione este botón.

6 Personalización de los botones de programas de lavado

- Utilice estos botones para ajustar la temperatura del agua, nivel de suciedad o los ajustes de la velocidad de centrifugado para el programa seleccionado.
  - Los ajustes actuales se muestran en la pantalla.
  - Presione el botón correspondiente a esa opción para seleccionar otros ajustes.

Temperatura
Este botón selecciona la temperatura de lavado para el programa seleccionado.

Centrifugado
El nivel de intensidad del centrifugado se puede seleccionar presionando repetidamente este botón.

Suciedad
Esta función se utiliza para lavar ropa con suciedad normal y abundante.

❼ Opciones y funciones extra

- Esto le permite elegir otros programas adicionales y se encenderán cuando se seleccionen.

Vapor
Agregar esta opción ayuda a proporcionar mejores resultados de limpieza.

Opciones
Puede ajustar varias funciones y opciones del electrodoméstico.

Secado
Puede agregar la función de secado y seleccionar las opciones de secado.

Enjuague extra
Esta función se recomienda para personas con alergias a los detergentes.

Reserva
Puede configurar esta función para que el electrodoméstico comience automáticamente y termine después de un intervalo de tiempo especificado.

Inicio remoto
Con la aplicación **LG ThinQ**, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente.

- Para utilizar esta función, consulte **FUNCIONES INTELIGENTES**.

Pantalla de tiempo y estado

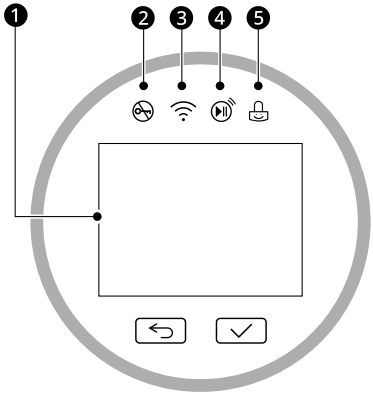

❶ **Indicadores de estado de programa**

- La pantalla muestra los ajustes, el tiempo pendiente estimado, opciones y mensajes de estado.

❷ se enciende cuando el programa de lavado comienza y la puerta se bloquea.

❸ se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a una red Wi-Fi en el hogar.

❹ se enciende cuando la función de control remoto se activa.

❺ se enciende cuando el panel de control se bloquea excepto el botón **Encendido/Apagado**.

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Nivel de suciedad (mucha, normal, poca): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (blanco, claro, oscuro): lave las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros por separado. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

Verificación de la etiqueta de cuidado de la ropa

Estos símbolos informan acerca del contenido de los tejidos y cómo deben lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	• Lavado normal • Algodón, Tejidos mixtos
	• Sintético • Tejidos sintéticos, mixtos
	• Lavado especial delicado • Delicadas
	• Lavar únicamente a mano • Lana, seda
	• No lavar

NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Para poder distribuir la carga de manera equilibrada durante el centrifugado, combine artículos grandes y pequeños en una carga.
- No lave individualmente artículos pequeños. Agregue 1-2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Objetos como clavos, sujetadores de cabello, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar el electrodoméstico y prendas.

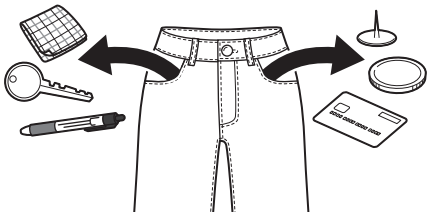

- Al lavar ropa con tirantes largos, átelos o use una red de lavado.
- Use una red de lavado para pequeños artículos como fundas, calcetas, pantimedias, ropa interior y calcetines para prevenir que se queden atrapados entre el tambor y el sello de la puerta.
- Llene la red de lavado con poco menos de la mitad de su capacidad y lávela con otra ropa. Evite llenarla en exceso o lavarla separadamente, ya que podría crear un desequilibrio en el tambor, y provocar un ciclo de centrifugado inadecuado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen en otras prendas.

- Realice un tratamiento previo en la suciedad y en las manchas con un cepillo y poca cantidad de detergente disuelto en agua para que se desprendan.

Agregado de productos de limpieza

Uso de la función ezDispense

Cuando la función **ezDispense** está activada, el detergente líquido y el suavizante se dispensan en las cantidades ajustadas, en el momento adecuado durante el ciclo.

- Un depósito completo de detergente dura aproximadamente 18 ciclos estándar, con el tambor lleno hasta la mitad.
- Los ajustes predeterminados están configurados para dispensar **45 ml** de detergente y **30 ml** de suavizante por **4-6 kg** de ropa con una suciedad normal. Esto se puede cambiar usando el ajuste **Cantidad de detergente predeterminada** o **Cantidad de suavizante predeterminada**. Para obtener más detalles, consulte "**Ajustes adicionales**" en la sección Más opciones y configuraciones.

1 Deslice lentamente el cajón dispensador de detergente hacia afuera hasta donde llegue.

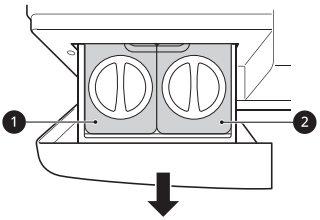

❶ Depósito de suavizante de telas líquido

❷ Depósito de detergente líquido para lavado principal

2 Gire las tapas de los depósitos **ezDispense** para abrirlas.

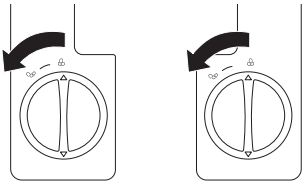

3 Vierta el detergente y el suavizante en sus respectivos depósitos, hasta la línea **MAX**.

- El cajón **ezDispense** tiene dos depósitos. Coloque el detergente líquido en el depósito más grande y el suavizante en el más pequeño.
- En el depósito de detergentes **ezDispense** utilice únicamente detergentes líquidos HE (de alta eficiencia).
- No ponga blanqueador líquido o en polvo, o detergentes en polvo, gel o láminas en los depósitos **ezDispense**.
- Retire cualquier detergente residual del exterior del cajón **ezDispense** antes de insertarlo.
- No intente llenar los depósitos demasiado deprisa. Añada el detergente y el suavizante lentamente para evitar desbordamientos.

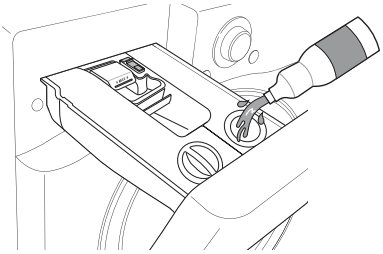

4 Después de llenar los depósitos, inserte las tapas y gírelas hacia la derecha hasta que estén bien cerradas.

- Cierre bien las tapas de los depósitos **ezDispense** para minimizar el flujo de aire que puede endurecer los productos de limpieza e impedir que se dispensen correctamente. Tenga cuidado de no perder las tapas.

5 Cierre lentamente el compartimiento del cajón dispensador antes de comenzar el ciclo.

- Si golpea el compartimiento al cerrarlo podría provocar que el detergente se salga e ingrese en otro compartimiento o su dispensación en el tambor antes del momento programado.
- Tenga cuidado de que no una de sus manos no se quede atrapada en el compartimiento antes de su cierre.
- Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en los compartimentos del dispensador manual al final del ciclo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Deslice hacia afuera o adentro el cajón dispensador del detergente y utilice ambas manos por seguridad. Si no lo hace, podría dañar la lavadora o provocar fugas del detergente o el suavizante por los agujeros de ventilación.
- El detergente o suavizante que se deje en los depósitos **ezDispense** durante un período prolongado puede endurecerse y no dispensarse correctamente.
- No retire el cajón dispensador mientras el producto está en funcionamiento.
- Retire el detergente/suavizante de los depósitos **ezDispense** antes de mover la lavadora.

Uso de la función de dispensación manual

Agregue detergente y blanqueador al dispensador manual.

1 Para desactivar los dispensadores automáticos, presione el botón **Opciones**.



2 Gire la perilla para seleccionar **Cantidad Detergente** o **Cantidad Suavizante** y pulse el botón ✓(**Aceptar**).

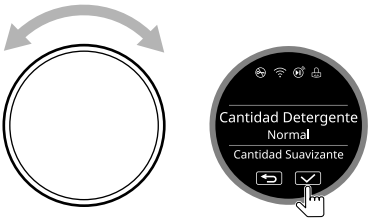

3 Gire la perilla para seleccionar **Apagado** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

4 Abra el compartimiento del dispensador de detergente.

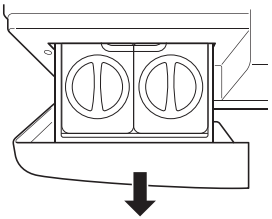

5 Cargue los productos para prendas en los compartimientos apropiados del dispensador manual.

- Utilice el compartimento de detergente principal de la parte delantera del dispensador manual para detergente en polvo, líquido o blanqueador a base de oxígeno. No lo utilice para blanqueador líquido a base de cloro.
- No coloque hojas de detergente en el dispensador manual.
- Coloque 'UNICAMENTE el cloro líquido en el compartimento de la parte trasera del dispensador manual.
- Si utiliza paquetes de detergente de un solo uso, asegúrese de colocar el paquete en el tambor antes de cargar la lavadora. No debe

poner paquetes de detergente líquido o en polvo en el dispensador.

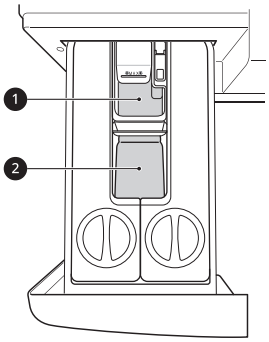

❶ Compartimiento para el blanqueador con cloro líquido

❷ Compartimiento manual de detergente para lavado principal

6 Cierre el compratimiento del dispensador de detergente lentamente antes de comenzar el ciclo.

- Si golpea el cajón del dispensador de detergente al cerrarlo podría provocar que el detergente se salga e ingrese en otro compartimiento o su vertido en la tina antes del momento programado.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque ni almacene productos para prendas, como detergente, blanqueador o suavizante líquido para tejidos, sobre su lavadora. Estos productos pueden dañar el acabado y los controles de la lavadora.

NOTA

- El dispensador manual no se puede usar para dispensar el detergente de prelavado.

Compartimiento manual de detergente para lavado principal

Este compartimiento almacena detergente para prendas para el ciclo de lavado principal. Puede usar tanto detergente en polvo como líquido en este compartimiento.

- El detergente se agrega a la carga al comienzo del ciclo. Use siempre detergente HE (Alta Eficiencia) con su lavadora.
- Se puede agregar blanqueador líquido o en polvo con protección del color en el compartimiento manual para lavado principal con detergente del mismo tipo. No mezcle líquidos y polvos
- Si usa un detergente que no se disuelve fácilmente o un detergente con alta viscosidad, dejará un residuo y obstruirá el dispensador.

Compartimento para el blanqueador líquido

Este compartimiento almacena el blanqueador líquido, el cual se dispensa automáticamente en el momento apropiado durante el ciclo de lavado. El dispensador se activa dos veces para asegurar una dispensación total del blanqueador. Cualquier resto líquido en el dispensasdor al final del ciclo será agua, no blanqueador.

⚠ ADVERTENCIA

- No mezcle blanqueador que contenga cloro con amoníaco o ácidos como el vinagre o eliminadores de óxido/cal. La mezcla de estos químicos pueden producir gases letales, que provocan lesiones graves o la muerte.

NOTA

- No agregue blanqueador en polvo a este compartimiento. El compartimiento para blanqueador está diseñado para dispensar solo blanqueador líquido. El blanqueador en polvo o con cloro líquido con protección del color no se dispensará apropiadamente.
- Siga las recomendaciones del fabricante cuando agregue blanqueador. Nunca agregue más de una taza y no exceda la línea de llenado máximo el blanqueador se podría vertir inmediatamente y dañar los tejidos. Usar demasiado blanqueador también puede dañar los tejidos.
- Nunca vierta blanqueador que contenga cloro líquido sin diluir directamente sobre la carga o

en el tambor. Podrían producirse daños en el tejido.

- No use blanqueador con protección del color ni blanqueador con oxígeno en el mismo ciclo con blanqueador que contenga cloro líquido.

Ciclos de lavado

Los ciclos de lavado están diseñados para tipos específicos de cargas de lavado. Seleccione el ciclo que mejor se adapte al contenido de la carga para maximizar el rendimiento del lavado y el cuidado de los tejidos. Consulte la sección **Clasificación de las prendas** para obtener los mejores resultados y siga las recomendaciones de las etiquetas de cuidado de tejidos de las prendas. Para saber lo que significan los símbolos de cuidado de los tejidos, consulte la sección **Clasificación de las prendas**.

Guía de ciclos

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado. Cuando se selecciona un ciclo de lavado, los ajustes preestablecidos estándar aparecen en la pantalla.

NOTA

- Cuando se mencionen pesos de carga, estime **0,45 kg** = 1 toalla de baño gruesa (seca).

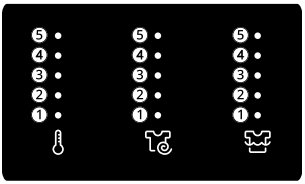

- El indicador de temperatura se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **Más Fría**①, **Fría**②, **Tibia**③, **Caliente**④ o **Ex. Caliente**⑤
- El indicador de centrifugado se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **No**①, **Bajo**②, **Medio**③, **Alto**④ o **Muy Alto**⑤
- El indicador de suciedad se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **Ligera**①, **Med. Ligera**②, **Media**③, **Med. Alta**④, **Alta**⑤

Ciclos predeterminados

Estos ciclos están en la lista de ciclos inicial.

Ciclo	Lavado+Secado	
Descripción	Ciclo combinado de lavado y secado para cargas mixtas de algodón o lino. • Para lograr un mejor rendimiento de secado al utilizar el ciclo **Lavado+Secado**, elija la opción de secado **Normal**. Es posible que no se seque si selecciona la opción de secado **Ahorro de energía**.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Muy Alto**	Disponible: **Muy Alto**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Normal**	Disponible: **Ahorro de energía**, **Normal**

Ciclo	Lavado AI+Secado	
Descripción	Ciclo combinado de lavado y secado optimizado para el contenido de la colada.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Muy Alto**	Disponible: **Muy Alto**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: **Media**
Opción Dry	Predeterminado: **Normal**	Disponible: **Normal**

Ciclo	Solo Secado	
Descripción	Seca sin lavar.	
Opción Dry	Predeterminado: **Normal**	Disponible: **30 min**, **60 min**, **90 min**, **120 min**, **Ahorro de energía**, **Normal** y **Húmedo**

Ciclo	Algodón	
Descripción	Use para lavar todos los artículos normales como algodón, lino, camisas, jeans o cargas mixtas, excepto los tejidos delicados como la lana o la seda. • Presionar el botón **Inicio/Pausa** sin seleccionar el ciclo que provocará que el ciclo **Algodón** se inicie inmediatamente, utilizando los ajustes predeterminados.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Ahorro de energía**, **Normal**

Ciclo	Lavado AI	
Descripción	Este ciclo ajusta automáticamente los patrones de lavado y enjuague después de detectar el tamaño de la carga.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**

Ciclo	Lavado AI	
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: **Media**
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Toallas	
Descripción	Use este ciclo para lavar toallas, camisas, jeans y cargas variadas.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Muy Alto**	Disponible: Todas
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Ropa de Cama	
Descripción	Adecuado para lavar frazadas o elementos voluminosos que tienen dificultad para absorber el agua, como almohadas, mantas, edredones, sábanas o ropa de cama para mascotas. • No use este ciclo para lavar mezclas de cargas de ropa de cama y otras prendas distintas. • No mezcle artículos grandes o voluminosos con prendas de vestir más pequeñas. • No lave artículos excesivamente grandes. Si los artículos grandes/voluminosos no caben fácilmente en la tina, es posible que no haya suficiente espacio para que se muevan durante el lavado.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Medio**, **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Jeans	
Descripción	Este ciclo está diseñado específicamente para jeans.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**

Ciclo	Jeans	
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Delicado	
Descripción	Adecuado para lavar camisas de vestir/blusas, nylons, ropa interior o prendas finas y de encaje que pudieran resultar dañadas fácilmente. **(menos de 3,63 kg)**	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Medio**, **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Lavado Rápido	
Descripción	Lava rápidamente la ropa ligeramente sucia y las cargas pequeñas. Para una alta eficiencia de lavado y enjuague, lave pequeñas cargas de 2-3 prendas ligeramente sucias. **(menos de 1,36 kg)** • Use muy poco detergente en este ciclo. Para agregar un enjuague extra, use la opción **Enjuague**.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Caliente**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Muy Alto**	Disponible: Todas
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Ligera**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Carga pesada
Descripción	Adecuado para lavar ropa con suciedad abundante, como tejidos de algodón, gracias a rotaciones más potentes del tambor. • Cuando lave grandes cargas, habrá periodos breves de **2 minutos** o más sin agitación. Estos periodos de remojo son parte del diseño del ciclo, y son normales.

Ciclo	Carga pesada	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Muy Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Alta**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Antialérgico™	
Descripción	Este es un ciclo poderoso y de alta temperatura diseñado específicamente para reducir ciertos alérgenos. **NOTA** • Este ciclo incorpora automáticamente vapor al ciclo de lavado. • Este ciclo puede reducir significativamente los alérgenos en la ropa de cama y la ropa. • Este ciclo ayuda a recudir las poblaciones de ácaros y ayuda a reducir los alérgenos. Debido al uso de energía y temperaturas mayores, este ciclo no se recomienda para lanas, seda, cuero, o cualquier otro tipo de artículos delicados o sensibles a la temperatura.	
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Planchado permanente	
Descripción	Use este ciclo para minimizar las arrugas cuando lave manteles o ropa “sin arrugas”.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Alto**, **Medio**, **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Secado Delicado
Descripción	Use este ciclo para secar camisas de vestir/blusas, nylons, ropa interior o prendas finas y de encaje que pudieran resultar dañadas fácilmente. **(menos de 3,63 kg)**

Ciclo	Secado Delicado	
Opción Dry	Predeterminado: **Normal**	Disponible: **Normal**, **Húmedo**

Ciclo	Secado Planchado perm.	
Descripción	Use este ciclo para minimizar las arrugas cuando seque manteles o ropa sin arrugas.	
Opción Dry	Predeterminado: **Normal**	Disponible: **Normal**, **Húmedo**

Ciclo	Limpieza de Tina	
Descripción	Este es un ciclo especial diseñado para limpiar el interior de lavadora.	
Opción Dry	Predeterminado: **60 min**	Disponible: **60 min**, **Apagado**

Ciclo	Enjuague rápido de tina
Descripción	Realiza un enjugue rápido de la tina sin detergente.

Ciclos no predeterminados

Edite la lista de ciclos de lavado con la opción **Editar lista de ciclos** para usar estos ciclos.

Ciclo	Bright Whites™	
Descripción	Este ciclo es solo para el lavado de artículos de color blanco **(menos de 6,8 kg)**	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Caliente**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Higiene	
Descripción	Lava la ropa utilizando la temperatura de lavado extra caliente.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Ex. Caliente**	Disponible: **Ex. Caliente**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas

Ciclo	Higiene	
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Enjuague+Centrifugado	
Descripción	Seleccione este ciclo para enjuagar y centrifugar una carga por separado del ciclo normal. • Esto puede resultar útil para prevenir que manchas recientes se fijen en los tejidos. • Cambie la velocidad de centrifugado presionando repetidamente el botón de **Centrifugado** después de seleccionar el ciclo.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Solo centrifugado	
Descripción	Este ciclo drena y centrifuga la carga sin lavarla ni enjuagarla.	
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Lavado a Mano/Lana	
Descripción	Lava prendas delicadas lavables a mano o a máquina, como lana, lencería, vestidos, etc. • Utilice detergente específico para lanas lavables a máquina.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Bajo**	Disponible: **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: **Media**, **Med. Ligera**, **Ligera**

Ciclo	Ropa Deportiva
Descripción	Lava prendas especiales como ropa deportiva o para el aire libre. • Usar para ropa tratada con una capa hidrófuga.

Ciclo	Ropa Deportiva	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Medio**, **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Trajes de baño	
Descripción	Elimina el cloro o la sal de ropa de baño con cuidado delicado.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Medio**, **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Ligera**	Disponible: **Media**, **Med. Ligera**, **Ligera**

Ciclo	Ropa de Niño	
Descripción	Lava ropa infantil con suciedad abundante usando una temperatura alta de lavado.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Caliente**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Alta**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Vestidos	
Descripción	Lava vestidos de cóctel con suciedad ligera.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Bajo**	Disponible: **Medio**, **Bajo**, **No**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Ligera**	Disponible: Todas

Ciclo	Cuidado del Color	
Descripción	Este ciclo evita que los colores se desvanezcan.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Fría**	Disponible: **Tibia**, **Fría**, **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Medio**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Cuidado de Mancha	
Descripción	Ayuda a eliminar manchas de sudor y olores.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Ligera**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Pequeña Carga	
Descripción	Lava una carga pequeña de ropa (**menos de 1,3 kg**).	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: **Caliente**, **Tibia**, **Fría** y **Más Fría**
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: Todas
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Carga grande	
Descripción	Ajustes de lavado optimizados para cargas de lavado medias.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas

Ciclo	Carga grande	
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Ciclo	Carga extra grande	
Descripción	Ajustes de lavado optimizados para cargas de lavado completas.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Alto**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Alta**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Descarga de ciclos

El ciclo de lavado inferior puede ser descargado en la aplicación **LG ThinQ**.

Ciclo	Nocturno	
Descripción	Reduce el ruido del lavado y continúa dando vueltas después del ciclo para prevenir arrugas.	
Temperatura de Lavado	Predeterminado: **Tibia**	Disponible: Todas
Velocidad de centrifugado	Predeterminado: **Bajo**	Disponible: **Muy Alto**, **Alto**, **Medio** y **Bajo**
Nivel de Suciedad	Predeterminado: **Media**	Disponible: Todas
Opción Dry	Predeterminado: **Apagado**	Disponible: **Apagado**, **Normal**

Opciones disponibles

*1 Esta opción se incluye automáticamente en el ciclo y no puede cancelarse su selección.

NOTA

- **Reserva** y **Enjuague extra** pueden ser seleccionadas para cada ciclo en esta tabla.
- **Vapor** y **Cold Wash**™ no pueden ser seleccionados al mismo tiempo.

NOTA

- Si tiene activada la función **TurboWash**™, no podrá elegir la opción **No** para **Centrifugado**.

Ciclo	Vapor	Fresh Care	TurboWash™	Cold Wash™	Pre Lavado
Lavado+Secado	●	●	●*1	●	●
Lavado AI+Secado		●	●*1		
Solo Secado		●			
Algodón	●	●	●*1	●	●
Lavado AI		●	●*1		
Toallas		●	●	●	●
Ropa de Cama	●	●	●	●	●
Jeans	●	●	●*1	●	●
Delicado		●		●	●
Lavado Rápido		●	●	●	
Carga pesada	●	●	●*1	●	●
Antialérgico™	●*1	●	●		
Planchado permanente		●	●	●	●
Secado Delicado		●			
Secado Planchado perm.		●			
Limpieza de Tina	●*1				
Enjuague rápido de tina					
Bright Whites™	●	●	●		●
Higiene	●	●	●		●
Enjuague+Centrifugado		●			
Solo centrifugado		●			

Ciclo	Vapor	Fresh Care	TurboWash™	Cold Wash™	Pre Lavado
Lavado a Mano/Lana		●		●	
Ropa Deportiva		●			
Trajes de baño		●		●	●
Ropa de Niño	●	●			●
Vestidos		●		●	●
Cuidado del Color		●	●*1	●	●
Cuidado de Mancha	●	●	●*1	●	●
Pequeña Carga		●		●	●
Carga grande	●	●	●*1	●	●
Carga extra grande	●	●	●*1	●	●
Nocturno	●	●	●*1	●	●

Modificadores de ciclo

Acerca de los botones modificadores

Cada ciclo tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando los botones del modificador de ciclo.

- Pulse repetidamente el botón del modificador deseado hasta que se encienda la luz indicadora de la configuración deseada.
- La lavadora ajusta automáticamente el nivel de agua para el tipo y tamaño de la colada, lo que garantiza los mejores resultados y máxima eficiencia.
- Esta es una lavadora de alta eficiencia, por lo que los niveles de agua pueden ser considerablemente menores a los que usted esperaría. Esto es normal y no afectará al rendimiento de limpieza/aclarado.

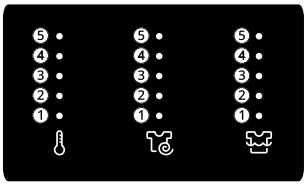

- El indicador de temperatura se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **Más Fría**①, **Fría**②, **Tibia**③, **Caliente**④ o **Ex. Caliente**⑤
- El indicador de centrifugado se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **No**①, **Bajo**②, **Media**③, **Alto**④ o **Muy Alto**⑤
- El indicador de suciedad se ilumina y el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla de la perilla: **Ligera**①, **Med. Ligera**②, **Media**③, **Med. Alta**④, **Alta**⑤

NOTA

- El LED de al lado del ajuste se enciende cuando el ajuste está seleccionado y el ajuste se muestra en la pantalla de la perilla.
- Con el fin de proteger sus prendas, algunas opciones, temperaturas de lavado, velocidad de centrifugado o niveles de suciedad no están disponibles para algunos ciclos.
- Un pitido suena dos veces y el LED no se iluminará si la configuración seleccionada no está permitida para el ciclo seleccionado.
- Siga las recomendaciones de las etiquetas de cuidado de la prenda para obtener los mejores resultados.

Temperatura
Asegúrese de que la temperatura de lavado sea adecuada para el tipo de carga que está lavando.

- Presione el botón **Temperatura** repetidamente y seleccione la combinación de temperatura de lavado y enjuagado para el ciclo seleccionado.
- Todos los enjuagues usan agua fría sin calentar.
- Los enjuagues fríos menos energía. La temperatura real de enjuague frío depende de la temperatura del agua fría de la llave de suministro.
- Su lavadora cuenta con un elemento calefactor para aumentar la temperatura del agua caliente en los ajustes **Ex. Caliente**. Esto proporciona un mejor rendimiento de lavado con la configuración normal del calentador de agua.

Centrifugado
Las velocidades más altas de centrifugado extraen más agua de la ropa, reduciendo el tiempo de secado y ahorrando energía.

- Presione el botón **Centrifugado** repetidamente hasta que se seleccione la velocidad deseada.
- Algunas prendas, como las delicadas, necesitan una velocidad de centrifugado más baja.

Suciedad
El ajuste de la configuración del nivel de suciedad modificará los tiempos del ciclo y/o acciones de lavado.

- Presione el botón **Suciedad** repetidamente hasta que el nivel de suciedad deseado haya sido seleccionado.
- El ajuste para manchas **Alta** podría incrementar los tiempos del ciclo. El ajuste para manchas **Ligera** podría reducir los tiempos del ciclo.

Ciclos de secado

Consejos generales de secado

Use los programas Automáticos para secar la mayoría de las cargas. Los sensores electrónicos miden la temperatura del escape para aumentar o disminuir las temperaturas de Secado y lograr un Tiempo de reacción más rápido y un control más preciso de la temperatura.

- El grifo de agua fría debe mantenerse abierto durante los ciclos de secado.
- Este proceso automático del electrodoméstico de lavado a secado se puede seleccionar fácilmente.
- Para obtener un secado más eficaz, asegúrese de que todas las ropas tengan un espesor y material similares.
- No sobrecargue el electrodoméstico con demasiadas prendas en el tambor. Las prendas deben poder girar libremente.
- Es posible que los tiempos de secado sean mayores que los de una secadora de ventilación. Para que seque de forma efectiva, no llene el tambor más de la mitad.
- Si abre la puerta y retira la carga antes de que el electrodoméstico haya terminado el programa, recuerde presionar el botón de **Inicio/Pausa**.

Artículos de lana

No haga girar las prendas de lana secas. Estírelas en su forma original y déjelas secar extendidas.

Materiales tejidos y de nudo

Algunos materiales tejidos y con puntos pueden encogerse, más o menos, según su calidad.

Siempre estire estos materiales inmediatamente después del Secado.

Planchado permanente y sintéticos

No sobrecargue su electrodoméstico. Retire las prendas con planchado permanente apenas se detenga el electrodoméstico para disminuir las arrugas.

Ropa de bebé y batas de noche

Controle siempre las instrucciones del fabricante.

Mantas y ropa de cama

Verifique las etiquetas de cuidado de tejidos en mantas y ropa de cama antes de utilizar el programa de secado. Algunas mantas y ropa de cama podrían encogerse como resultado del aire caliente.

Goma y plásticos

No seque las prendas que contengan goma o plástico como:

- Delantales, baberos, cobertores de sillas
- Cortinas y manteles
- Alfombras de baño

Fibra de vidrio

No seque artículos de fibra de vidrio en el electrodoméstico. Las partículas de vidrio que se quedan en el electrodoméstico podrían adherirse a su ropa y provocar irritación cutánea.

NOTA

- Tenga cuidado al retirar las prendas del electrodoméstico ya que estas o electrodoméstico pueden estar calientes.
- El tiempo estimado de secado varía del actual durante el ciclo Automático. El tipo de telas, tamaño de la carga, y la sequedad seleccionada afecta el tiempo de secado.

Usar ciclos de secado

Presione el botón **Secado** repetidamente para seleccionar un ciclo de secado.

Ahorro de energía
Seca la ropa con menos energía. Cuando la opción está activada, el tiempo de secado puede aumentar.

Normal
Seca la ropa con la configuración recomendada.

Húmedo
Use un ajuste de humedad para las prendas que desee planchar.

Alto
Puede secar la ropa de forma más eficaz que la opción Normal.

- Puede seleccionar manualmente el tiempo de secado, de 30 a 120 minutos, en incrementos de 30 minutos.

Usando una función de lavado y secado.

1. Prepare las ropas y cargue el tambor.
   - Para cargas consistentemente secas, todos los artículos de la carga deberían tener unos materiales y espesor similares.
   - No sobrecargue el tambor. Debería haber suficiente espacio para que la ropa gire libremente.
2. Presione el botón de **Encendido/Apagado** .
3. Seleccione un ciclo de lavado y agregue detergente.
4. Presione el botón **Secado** conforme sea necesario.
5. Presione el botón de **Inicio/Pausa** .

Usando solo una función de secado.

1. Prepare las ropas y cargue el tambor.
   - Para cargas consistentemente secas, todos los artículos de la carga deberían tener unos materiales y espesor similares.
   - No sobrecargue el tambor. Debería haber suficiente espacio para que la ropa gire libremente.
   - Para obtener los mejores resultados, no cargue el tambor más de la mitad.
2. Presione el botón de **Encendido/Apagado** .
   - No seleccione un ciclo de lavado y no agregue detergente.
3. Gire la perilla para seleccionar el ciclo **Solo Secado**.
4. Presione el botón **Secado** conforme sea necesario.
5. Presione el botón de **Inicio/Pausa** .

Opciones y funciones extra

Opciones básicas

Su lavadora incluye varias opciones adicionales de ciclo para adaptar los ciclos a sus necesidades individuales.

- Seleccione la opción deseada después de seleccionar el ciclo y los modificadores de ciclo deseados.

NOTA

- El LED de la opción se ilumina cuando se selecciona la opción.
- Con el fin de proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles con cada ciclo.
- Un timbre suena dos veces y el LED no se iluminará si la opción seleccionada no está permitida para el ciclo seleccionado.

Vapor

Al agregar esta opción a un ciclo de lavado se posibilita un desempeño de limpieza superior. El uso de vapor aporta a los tejidos los beneficios de limpieza de un lavado muy caliente.

- El vapor puede que no sea claramente visible durante ciclos con vapor. Esto es normal. Una presencia excesiva de vapor podría dañar la ropa.
- No use vapor con tejidos delicados como lana y seda, o tejidos que destiñan fácilmente.

⚠ ADVERTENCIA

- No toque la puerta durante los ciclos con vapor. La superficie de la puerta puede calentarse mucho y puede causar quemaduras graves. Deje que se libere el bloqueo de la puerta antes de abrir la puerta.
- No intente forzar el mecanismo de bloqueo de la puerta ni introducir ningún elemento en la lavadora durante un ciclo de vapor. El vapor puede provocar quemaduras graves.

Enjuague extra

Esta opción agrega un enjuague extra al ciclo seleccionado. Use esta opción para poder asegurar la retirada de detergente o residuos de blanqueador de los tejidos.

- Presione el botón **Enjuague extra** para agregar de 1 a 3 enjuagues adicionales al ciclo.

Retrasar el inicio

Una vez que haya seleccionado el ciclo y otras configuraciones, presione el botón **Reserva** para retrasar el inicio del ciclo de lavado.

- Gire la perilla para aumentar el tiempo de retardo en incrementos de 30 minutos, de 1 hora hasta 19 horas.
- Una vez que haya ajustado el tiempo de retardo deseado, presione el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el tiempo de retardo.

NOTA

- Si el botón **Inicio/Pausa** no se presiona para comenzar el tiempo de retardo, la lavadora se apagará automáticamente luego de un cierto tiempo y todas las configuraciones de ciclos se pierden.

Cuidado refrescante

Use esta función cuando no pueda sacar su ropa inmediatamente luego de que finalice el ciclo de lavado.

- El tambor girará periódicamente durante un máximo de 19 horas para evitar arrugas.

Más opciones y ajustes

Presione el botón **Options** y gire la perilla para elegir la opción o configuración deseada del menú. Pulse el botón ✓(**Aceptar**) para seleccionar las opciones o cambiar las configuraciones.

Más opciones

1. Presione el botón de **Opciones** .
2. Gire la perilla para seleccionar la opción que desee y presione el botón ✓.
3. Gire la perilla para seleccionar **Encendido** u **Apagado** y presione el botón ✓ para guardar la opción.
4. Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Opciones** otra vez o presione el botón ↩.

NOTA

- Si no toma ninguna acción por varios minutos luego de presionar el botón **Opciones**, la pantalla regresa a la pantalla anterior.

TurboWash™

Agregar esta opción reduce el tiempo del ciclo a la vez que se proporciona un desempeño de lavado similar que el mismo ciclo sin **TurboWash**™.

- Para los ciclos en los que se selecciona automáticamente **TurboWash**™, la opción **TurboWash**™ no se puede desactivar.
- Estos ciclos se diseñaron para obtener un rendimiento óptimo con la opción **TurboWash**™ activada.

Cold Wash™

Agregue la opción de **Cold Wash**™ para ahorrar energía utilizando agua más fría. Los tiempos de lavado y enjuague se incrementan para mantener el rendimiento de lavado.

- El tiempo de lavado aumentará a varios minutos con esta opción.
- Para obtener los mejores resultados de lavado posibles, utilice solo pequeñas cargas de lavado (menos de 3,63 kg) con esta opción.

Pre Lavado
Esta opción agrega un prelavado (durante unos **15 - 17 minutos**) para una limpieza mejorada de ropa con suciedad o manchas abundantes.

NOTA

- Si selecciona **Pre Lavado** luego de colocar el detergente directamente en el tambor, el detergente podría desperdiciarse, reduciendo el desempeño de lavado.

Configuración

1 Presione el botón de **Opciones** .

2 Gire la perilla para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓.

3 Gire la perilla para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ para guardar el ajuste.

4 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Opciones** otra vez o presione el botón ↩.

NOTA

- Si no toma ninguna acción por varios minutos luego de presionar el botón **Opciones**, la pantalla regresa a la pantalla anterior.

Cantidad Detergente / Cantidad Suavizante
Gire la perilla para ajustar la cantidad dispensada para el ciclo actual con base al tipo de tejido y el nivel de suciedad.

- **Apagado**: apaga la función ezDispense para el depósito.
- **Menos**: reduce la cantidad predeterminada en 10 %
- **Normal**: usa la cantidad predeterminada
- **Más**: aumenta la cantidad predeterminada en 10 %

Inicio remoto
Use un teléfono inteligente para controlar su lavadora remotamente.

- Para más información, consulte **SMART FUNCTIONS** en este manual.

Luz del Tambor
El tambor está equipado con una luz LED blanca que se ilumina cuando se enciende la lavadora. Esta luz se apaga automáticamente cuando se cierra la puerta y se inicia el ciclo.

- La luz del tambor se apagará automáticamente luego de 4 minutos.

Bloqueo para Niños
Use esta función para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien ciclos o manejen esta lavadora.

NOTA

- La función no bloquea la puerta.
- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido/Apagado** y **Opciones**.
- Cuando los controles están bloqueados, el indicador **Bloqueo para Niños** se enciende y el ciclo de lavado se muestra en la pantalla.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

Editar Lista de Ciclos
Edite la lista de ciclos de lavado según desee.

1) Gire la perilla para seleccionar el ciclo que desee y presione el botón ✓ para incluir o excluir ciclos.
   - Si se agrega un ciclo, una marca de verificación aparecerá junto a él.
   - Si se elimina un ciclo, la marca de verificación no se mostrará junto a él.
2) Presione el botón ↩ para guardar la lista de ciclos.

NOTA

- Los ciclos **Algodón** y **Limpieza de Tina** no pueden ser eliminados.
- El orden de los ciclos de la lista no se puede cambiar. Cambie el orden de los ciclos de la lista usando **Ajustes adicionales** > **Optimización de Ciclos** en el producto o **Administración de ciclos del producto** en la aplicación **LG ThinQ**.

Ajustes adicionales

1 Presione el botón de **Opciones** .

2 Gire la perilla para seleccionar **Ajustes adicionales** y presione el botón ✓.

3 Gire la perilla para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓.

4 Gire la perilla para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ para guardar el ajuste.

5 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Opciones** otra vez o presione el botón ↩.

NOTA

- Si no toma ninguna acción por varios minutos luego de presionar el botón **Opciones**, la pantalla regresa a la pantalla anterior.

Conexión Wi-Fi
Usar para configurar la conexión Wi-Fi. Cuando se activa el Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la pantalla.

Optimización de Ciclos
Cuando se activa, esta funcionalidad organiza la lista de ciclos y opciones automáticamente con base a sus patrones de uso.

- **Encendido** es el ajuste predeterminado.
- Seleccionar **Apagado** retiene el orden de la lista actual.

Uso de Dispensador 2
Cambia el depósito del suavizante a un depósito secundario del detergente para aquellos que no usan un suavizante líquido.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de usar el depósito del suavizante para dispensar detergente, vacíe y limpie el cajón y ejecute la función **Limpieza de ezDispense** de **ezDispense**™, o es posible que el depósito no dispense correctamente.

Cantidad de detergente predeterminada / Cantidad de suavizante predeterminada
Use esta función para ajustar la cantidad dispensada del detergente o suavizante predeterminado en incrementos de 3 ml, dentro de un rango de 9 ml a 120 ml.

- Los ajustes predeterminados están configurados para dispensar 45 ml de detergente y 30 ml de suavizante para 4-5 kg de colada con suciedad normal.

ezDispense™ Limpieza de ezDispense
Utilice esta función para limpiar periódicamente los depósitos ezDispense o antes de cambiar el depósito del suavizante por un depósito del detergente.

- Esta función limpia los residuos de detergente o suavizante en la manguera conectada al ezDispense (cuando se cambia el tipo de detergente o suavizante).

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de usar la función, retire el depósito ezDispense, límpielo, llénelo con agua y vuelva a colocarlo en el cajón dispensador.

Sonido
El volumen de los sonidos de notificación y los sonidos de botón pueden ser ajustados desde silencioso a muy alto.

Smart Diagnosis
Use esto para poder resolver errores o funcionamientos inadecuados.

- Consulte la sección Smart Diagnosis para más información.

Reajuste de Fábrica
Seleccione esto para eliminar todos los datos almacenados e inicializar los ajustes.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la Aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente usando las funciones inteligentes convenientes.

Inicio remoto
Le permite controlar el electrodoméstico remotamente desde la aplicación **LG ThinQ**.

Ciclo descargado
Puede descargar ciclos nuevos y especiales que no están incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Puede descargar en el electrodoméstico una serie de ciclos de especialidad específicos en los electrodoméstico registrados correctamente.

Una vez el electrodoméstico ha completado el ciclo de descarga, el electrodoméstico se mantendrá en el ciclo descargado hasta que un nuevo ciclo sea descargado.

NOTA

- El electrodoméstico solamente puede almacenar un ciclo descargado a la vez.

Ayuda de Limpieza de Tina
Esta función muestra cuántos ciclos quedan para que sea el momento de ejecutar la función **Limpieza de Tina**.

Monitoreo de la energía
Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis
Esta función brinda información útil para diagnosticar y resolver problemas con el aparato conforme a su patrón de uso.

Configuración
Le permite configurar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.

Alertas emergentes
Cuando el ciclo finalice o el electrodoméstico tenga problemas, tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificacionesse ejecutan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de la red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** bajo **Tarjetas del dispositivo** > **Configuraciones** > **Cambiar red**.
  - se ha cambiado el enrutador inalámbrico
  - se ha cambiado la contraseña del enrutador inalámbrico
  - se ha cambiado el proveedor de servicios de internet
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones varían según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR que trae el producto con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en su teléfono inteligente.

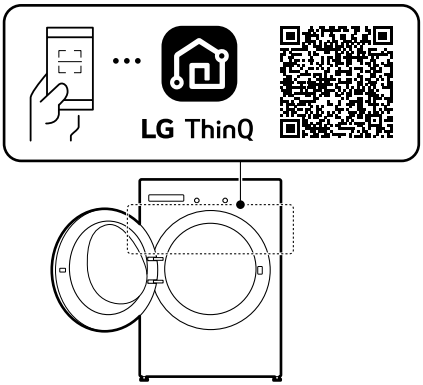

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o Apple App Store e instálela en su teléfono inteligente.

2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta actual, o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Pulse el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones en la aplicación y complete el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el indicador Wi-Fi del panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo conectarse o que falle la instalación.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- Según el proveedor de servicios de Internet, la conexión de la red puede no funcionar correctamente.
- La conexión Wi-Fi podría no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- El electrodoméstico no puede conectarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números en inglés. (No utilice caracteres especiales.)
- La interfaz de usuario del teléfono inteligente (UI) puede variar según el sistema operativo móvil (OS) y el fabricante.
- Puede que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Por favor cambie este protocolo por otro (es recomendado el **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Uso remoto del aparato

Inicio remoto

Utilice un teléfono inteligente para controlar su aparato de forma remota. También puede supervisar la operación de su ciclo para saber cuánto tiempo queda en el ciclo.

Uso de esta función

1 Ponga la ropa en el tambor. Si está usando el dispensador manual, agregue detergente al compartimiento del dispensador de detergente. Si está usando el **ezDispense**, asegúrese de que hay suficiente detergente y suavizante en los compartimientos.
   - Si lo desea, agregue blanqueador en la sección apropiada del dispensador manual.

2 Presione el botón de **Encendido/Apagado** .

3 Presione el botón **Opciones**, gire la perilla para seleccionar **Inicio remoto** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

4 Gire la perilla para seleccionar **Encendido** y presione el botón ✓(**Aceptar**) para habilitar la función de control remoto.

5 Inicie un ciclo con la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez se ha habilitado esta función, solo puede comenzar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el ciclo no es iniciado, el electrodoméstico esperará a que el ciclo se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Si la puerta se ha abierto, no puede iniciar un ciclo remotamente.

Deshabilitar esta función manualmente
Cuando esta función está activada, presione el botón **Opciones**, gire la perilla para seleccionar **Inicio remoto** y presione el botón ✓(**Aceptar**). Gire la perilla para seleccionar **Apagado** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

Regulación Telecom

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Smart Diagnosis

Utilice esta función como ayuda para diagnosticar y resolver problemas con su electrodoméstico.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no pueda funcionar debido a factores externos como por ejemplo, la indisponibilidad de Wi-Fi, desconexión de Wi-Fi, política de la tienda de aplicaciones local o indisponibilidad de aplicaciones, entre otros.
- Esta función puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede tener una forma diferente según dónde se encuentre ubicado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicacón **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso del diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para utilizar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicacón **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Presione el botón **Encendido/Apagado** para encender el aparato.

2 Presione el botón de **Opciones** .

3 Gire la perilla para seleccionar **Ajustes adicionales** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

4 Gire la perilla para seleccionar **Smart Diagnosis** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

5 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **Encendido/ Apagado** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

- Coloque el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **Encendido/ Apagado** hasta que la transferencia de datos finalice.

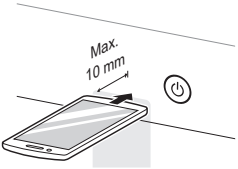

6 Luego de que la transferencia de datos finalice, el electrodoméstico se apagará.

NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

Limpieza regular

Cuidado después del lavado

Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el lado interno del sello de la puerta con un paño seco para eliminar la humedad.

- Limpie el cuerpo de la lavadora con un paño seco para quitar la humedad.
- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los niños y las mascotas no se suban al tambor. Active la función **Bloqueo para Niños** si es necesario para impedir que los niños inicien accidentalmente un ciclo de lavado.

Limpieza del exterior

El cuidado adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil.

Puerta:
Lávela del lado externo e interno con un paño húmedo y luego séquela con un paño suave.

Exterior:

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Límpielo con un paño húmedo.
- No toque la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

Limpieza de Filtros y Condensador

⚠ PRECAUCIÓN

- Consulte las siguientes instrucciones para limpiar los filtros de la forma adecuada. Si no lo hace, se puede acumular pelusa en el condensador, lo que afecta al rendimiento del secado.

NOTA

- Al limpiar los filtros, reducirá el tiempo de secado y el consumo de energía, y evitará fallos innecesarios.
- Después de limpiar los filtros, vuelva a colocarlos en su lugar. El electrodoméstico no funcionará sin el filtro de pelusa no está en su lugar.

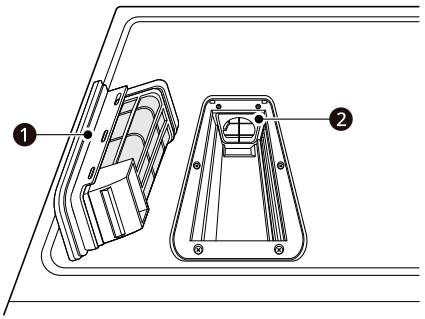

❶ **Filtro de pelusas**

- Limpie siempre el filtro interior antes y luego de cada uso.

❷ **Filtro del condensador**

- Limpie el filtro interior luego de que se haya secado 10 veces o cuando la pelusa se haya acumulado en el filtro del condensador.

Limpiando el filtro de pelusa

1 Sujete la cubierta del filtro externo y tire hacia usted para retirarla.

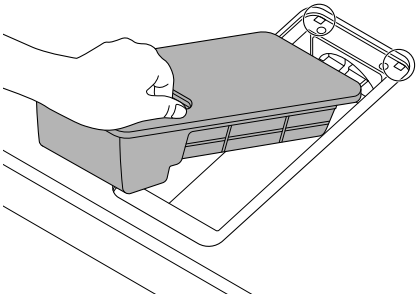

2 Coloque el ensamble del filtro sobre un contenedor de basura y tire de la manija de la parte frontal del filtro para deslizar el filtro de malla, tal como se indica.

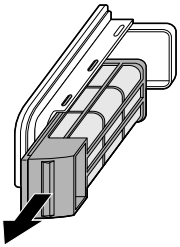

3 Al deslizar el filtro, la pelusa se elimina automáticamente. Para limpiar la pelusa residual, utilice una aspiradora o enjuague el filtro de malla bajo agua corriente.

- El filtro debe estar completamente seco antes de usarlo, de lo contrario podría causar un olor desagradable.

⚠ PRECAUCIÓN

- No golpee el filtro repetidamente, ya que el imán incorporado podría desplazarse y causar fallos.

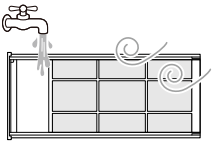

4 Tras secar completamente el filtro de pelusas, vuelva a montarlo en la tapa.

- Alinee las dos ranuras del filtro y la cubierta del filtro. Empuje el filtro de malla hasta que entre completamente en la cubierta y encaje en su lugar.

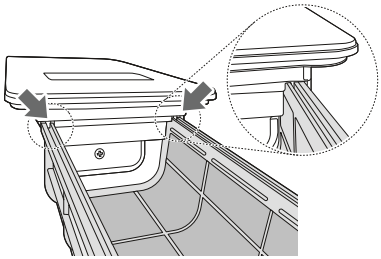

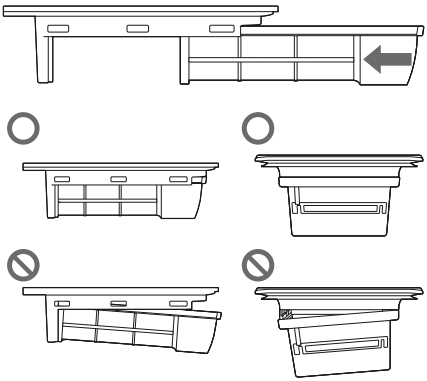

5 Inserte el conjunto de filtro en el producto.

1) Alinee las dos ranuras de la parte posterior del filtro con las hendiduras del producto.

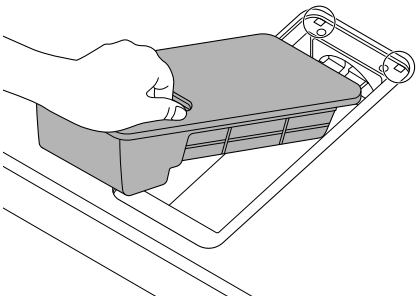

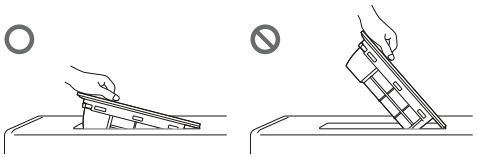

2) Deslice la parte hasta su lugar y baje la parte delantera del filtro para encajarlo.

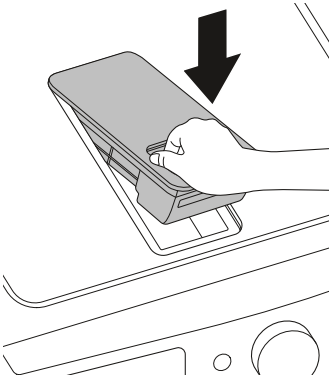

Limpiar el filtro del condensador

1 Agarre la cubierta del filtro externo y tire de ella hacia usted para retirarla.

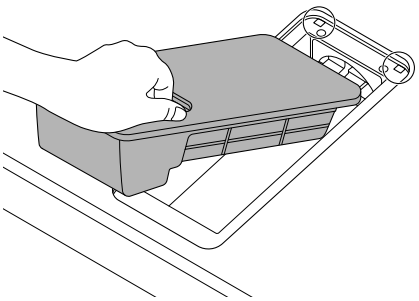

2 LG recomienda limpiar periódicamente el área del condensador para que la limpieza sea exhaustiva. El filtro del condensador está fijado con un imán. Retírelo tirando de él. Para limpiar cualquier pelusa residual, utilice una aspiradora o enjuague el filtro de malla bajo agua corriente.

- El filtro debe estar completamente seco antes de usarlo, de lo contrario podría causar un olor desagradable.

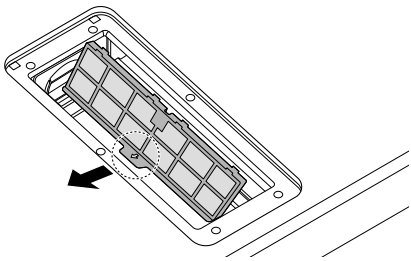

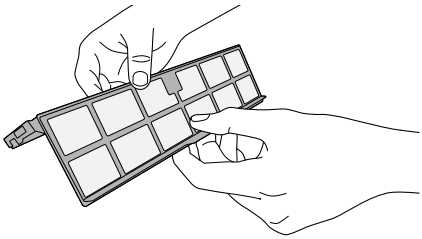

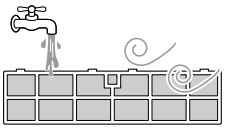

3 Sujete el filtro interno y tire hacia afuera para retirarlo. Enjuáguelo bajo agua corriente.
- El filtro debe estar completamente seco antes de usarlo, de lo contrario podría causar un olor desagradable.

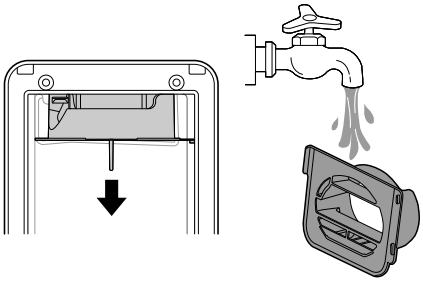

4 Realice una limpieza exhaustiva de su interior con un cepillo de nylon. No toque las aletas del condensador sin guantes. Después de la limpieza, vuelva a montar el filtro del condensador.

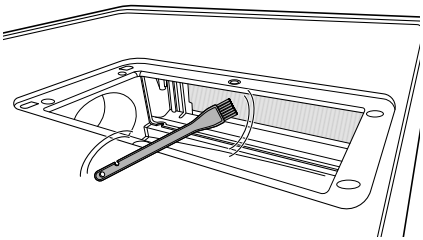

5 Limpie la zona de detrás del filtro circular con un cepillo.

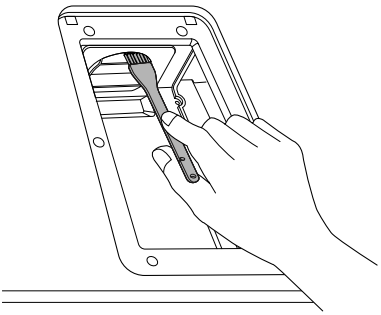

6 Vuelva a montar el filtro interno y el conjunto del filtro externo.

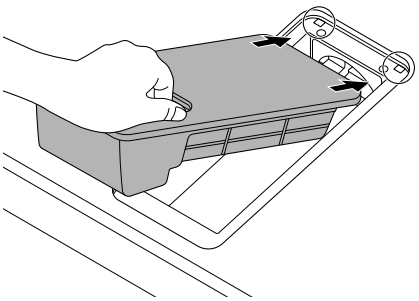

⚠ PRECAUCIÓN

- Si cae pelusa en la entrada del filtro, el secado podría ser menos eficiente y tardar más.

Mantenimiento periódico

- Use una toalla o un paño suave para limpiar alrededor de la abertura y el vidrio de la puerta.
- Siempre retire las prendas de la lavadora apenas se complete el ciclo. Si deja las prendas húmedas en la lavadora, estas podrán arrugarse, decolorarse o tomar olor.

Limpieza de tambor

Con el paso del tiempo, es posible que se acumulen residuos en el tambor, lo que puede causar moho u olores a humedad. Realice el ciclo de limpieza **Limpieza de Tina de forma mensual** para eliminar los residuos y evitar olores desagradables.

NOTA

- Asegúrese de que ejecuta el ciclo de **Limpieza de Tina** solo cuando el tambor esté vacío. No introduzca ropa cuando use este ciclo. La ropa podría dañarse o contaminarse con productos de limpieza.
- Ejecute el ciclo con más frecuencia en condiciones de uso intensivo o si ya hay olor presente.
- En caso de que ya haya moho u olor a humedad, ejecute este ciclo una vez por semana durante tres semanas seguidas.

1 Remueva cualquier prenda del tambor.

2 Agregue agentes de limpieza.

Limpiador	Instrucciones
Limpiador de tambores	Añádalas al depósito principal de detergente del dispensador de detergente
Eliminador de cal	
Blanqueador con cloro líquido	Añádalo al depósito del blanqueador del dispensador de detergente.
Limpiador en polvo	Extraiga la copa de detergente líquido antes de colocarla en el depósito principal de detergente
Pastillas de limpieza	Colóquelas directamente en el tambor de la lavadora.

- Para otros productos de limpieza de tambores, siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante del limpiador.
- Cuando agregue blanqueador o limpiadores en polvo, no sobrepase la línea de llenado máximo. Los limpiadores en polvo pueden permanecer en el tambor después de la limpieza.

3 Cierre la puerta y presione el botón **Encendido/Apagado**.

4 Seleccione el ciclo **Limpieza de Tina** y presione el botón **Inicio/Pausa** para iniciarlo.

5 Una vez finalizado el ciclo, abra la puerta y deje que el interior del tambor se seque por completo.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los niños y las mascotas no se suban al tambor. Active la función **Bloqueo para Niños** si es necesario para impedir que los niños inicien accidentalmente un ciclo de lavado.

NOTA

- Si utiliza un descalcificador o limpiador de tambor durante el ciclo **Limpieza de Tina**, le recomendamos que use la opción **Enjuague+Centrifugado** para enjuagar el tambor de la lavadora antes de comenzar su próximo ciclo de lavado.

Eliminar la acumulación de minerales

En zonas con agua dura, es posible que se forme sarro mineral en los componentes internos de la lavadora. Le recomendamos que limpie periódicamente la acumulación de minerales en los componentes internos para prolongar la vida útil de la lavadora. En estas zonas se recomienda el uso de un suavizante de agua.

- Utilice un producto descalcificador para eliminar la acumulación de minerales visible en el tambor de la lavadora.

- Después de descalcificar, ejecute siempre el ciclo **Limpieza de Tina** antes de lavar la ropa.
- Puede eliminar la acumulación de cal y otras manchas del tambor de acero inoxidable con un paño suave empapado en limpiador de acero inoxidable.
- No utilice lana de acero ni limpiadores abrasivos.

Dejar la puerta abierta

Después de usar la lavadora, deje su puerta abierta durante la noche para que el aire circule y seque el tambor. Esto ayuda a evitar olores.

Limpieza del cajón ezDispense

Retire y limpie el depósito **ezDispense cada vez** que vuelva a llenar el detergente/suavizante o cambie a un nuevo tipo de detergente/suavizante.

Retire y limpie el cajón dispensador de detergente **una o dos veces al mes**. Dejar detergente en el cajón dispensador de detergente durante un período prolongado o usar la lavadora durante mucho tiempo puede provocar la acumulación de residuos en el cajón dispensador de detergente.

⚠ ADVERTENCIA

- No rocíe agua dentro de la lavadora. Si lo hace, puede provocar incendios o descargas eléctricas.

1 Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

2 Tire del cajón dispensador hasta que se detenga y presione el botón de desenganche para quitar completamente el cajón.

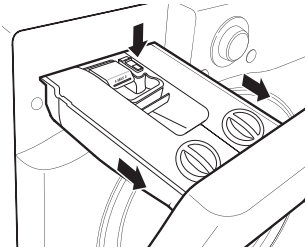

3 Retire los depósitos **ezDispense** del cajón y abra sus tapas.

- Enjuague el cajón con agua tibia para disolver la incrustación de detergente o suavizante.

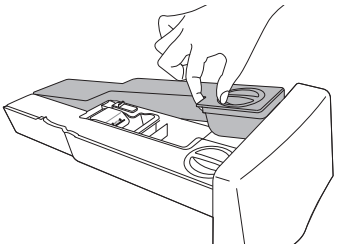

4 Limpie el exterior de los depósitos e inserciones de **ezDispense** con agua tibia.

- Use un paño suave o un cepillo para eliminar cualquier residuo.
- No use jabón al limpiar el cajón y los insertos.

5 Si el detergente o suavizante está endurecido dentro del depósito **ezDispense**, retire la cubierta de los depósitos y limpie su interior con agua tibia.

- Use un paño suave o un cepillo para limpiar y eliminar cualquier residuo.

- No use jabón al limpiar los depósitos.

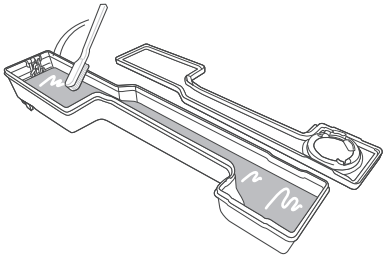

6 Cierre bien las tapas de los depósitos **ezDispense**.

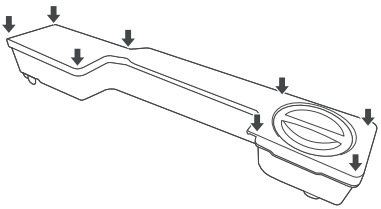

7 Frote hasta eliminar cualquier resto de humedad con una toalla o un paño secos luego de la limpieza.

8 Vuelva a montar los depósitos y vuelva a instalar el cajón dispensador.

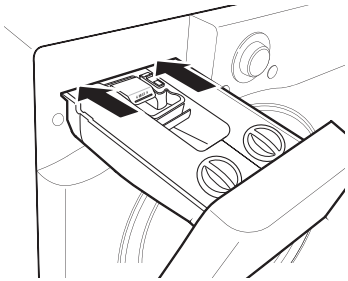

Limpiar el sello de la puerta

Limpie el sello de la puerta **una vez al mes** para evitar que se acumule la suciedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie el sello de la puerta con lejía pura, ya que podría dañar el sello y otras piezas de la lavadora. Añada agua a la lejía antes de usarla.

1 Use guantes de goma y gafas de protección.

2 Diluya 3/4 de taza (177 ml) de blanqueador de cloro líquido en 3,8 l de agua.

3 Limpie alrededor del sello de la puerta.

- Empape una esponja o un paño suave en esta solución diluida y páselo por todo el sello de la puerta.

4 Frote hasta eliminar cualquier resto de humedad con una toalla o un paño secos luego de la limpieza.

5 Deje la puerta abierta para que el sello de la puerta se seque completamente.

Limpieza del filtro de entrada de agua

Si la lavadora no se llena correctamente, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Las pantallas del filtro de la válvula de entrada podrían estar obstruidas por la acumulación de sarro del agua dura, sedimentos en el suministro de agua u otros residuos.

⚠ ADVERTENCIA

- Las pantallas de entrada protegen las partes delicadas de la válvula de entrada contra las partículas que podrían ingresar a las válvulas con el suministro de agua. Si hace funcionar la lavadora sin estos filtros, alguna válvula se podría abrir constantemente, lo que provocaría inundaciones o daños a la propiedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice la lavadora sin los filtros de entrada, podría provocar fugas y fallos.
- Si utiliza la lavadora en una zona con agua dura, el filtro de entrada podría obstruirse debido a la acumulación de cal, por lo que hay que limpiarlo con más frecuencia.

1 Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

2 Cierre las llaves de agua caliente y fría.

3 Desenrosque las mangueras de agua caliente y agua fría de la parte posterior de la lavadora.

4 Retire con cuidado los filtros de las válvulas de agua.
   - Extraiga los filtros de las válvulas de agua con unos alicates.

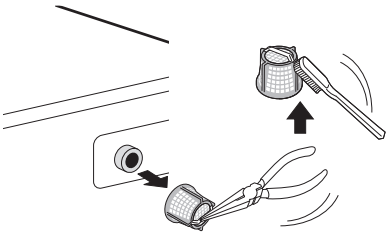

5 Retire los objetos extraños y ponga en remojo los filtros en vinagre blanco o un removedor de sarro.
   - Si utiliza un removedor de sarro, siga las instrucciones del fabricante. Tenga cuidado para no dañar los filtros al limpiarlos.

6 Enjuague los filtros a fondo y vuelva a colocarlos en su lugar.

7 Enjuague y vuelva a conectar las mangueras de agua.
   - Antes de volver a conectar las mangueras de entrada de agua, enjuáguelas haciendo pasar varios litros de agua a través de ellas hacia un balde o desagüe, idealmente con las llaves completamente abiertas para que el flujo sea el máximo.

NOTA

- Un mensaje de error de **Suministro de agua** aparece en la pantalla cuando la presión de agua es muy débil o cuando un filtro de entrada está obstruido con suciedad. Limpie el filtro de entrada.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Si el filtro de la bomba de drenaje está obstruido, la lavadora no drenará correctamente. Le recomendamos que limpie periódicamente el filtro de drenaje para evitar que se obstruya con objetos extraños.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el tambor tiene agua cuando abra el filtro de drenaje, esta se desbordará. Utilice un balde si no ha vaciado completamente el tambor antes de abrir el filtro de drenaje.
- Si utiliza la lavadora sin el filtro de drenaje o con un filtro de drenaje mal instalado, podrían producirse fugas o un mal funcionamiento de la lavadora.

1 Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

2 Abra el filtro de la bomba de drenaje.

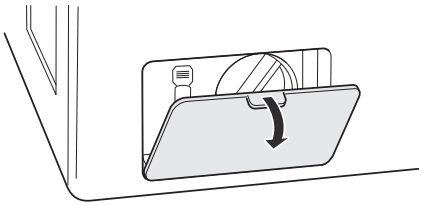

3 Retire el resto de agua.

- Desenganche la manguera de drenaje y retire su tapón para drenar el agua restante.

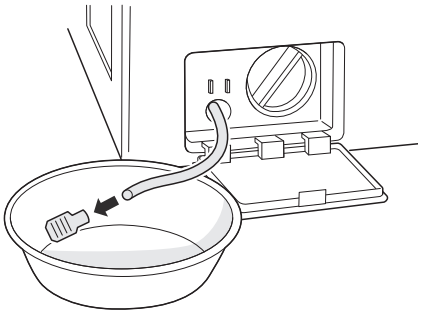

4 Retire el filtro de la bomba.

- Gire el filtro de la bomba en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarlo.

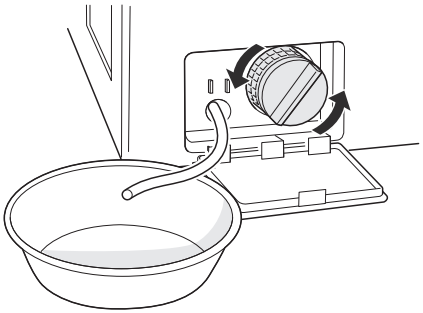

5 Limpie el filtro y la abertura de la bomba.

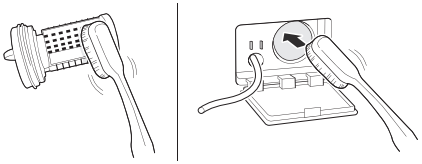

6 Vuelva a colocar el tapón en la manguera de drenaje y vuelva a enganchar la manguera de drenaje.

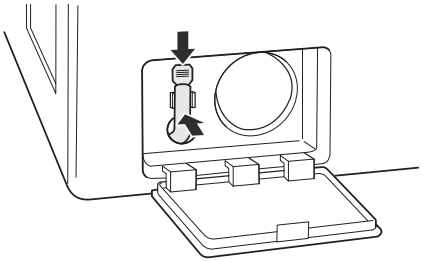

7 Introduzca el filtro de la bomba de drenaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

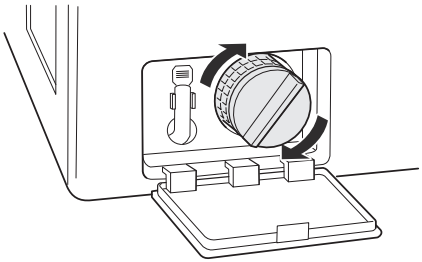

8 Cierre el filtro de la bomba de drenaje.

NOTA

- Cuando el filtro de la bomba de drenaje está obstruido con suciedad, se muestra un mensaje de **Favor drenar**. Si ve el mensaje, limpie el filtro de la bomba de drenaje.

Cuidado en climas fríos

Guardar la lavadora

Si la lavadora no se va a utilizar durante un período prolongado y se encuentra en un lugar en el que podría estar expuesta a temperaturas de congelación, siga estos pasos para protegerla.

NOTA

- Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de seguir estos pasos.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre las llaves de agua.
3. Desconecte las mangueras de entrada de agua. Vacie el agua de las mangueras.

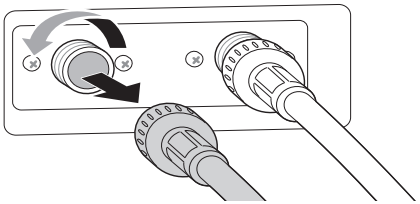

4. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente eléctrico debidamente conectado a tierra.
5. Agregue 3,78 l de anticongelante para vehículos recreativos (RV) no tóxico al tambor vacío y cierre la puerta.
   - No utilice nunca anticongelante para automóviles.
6. Encienda la lavadora y, luego, pulse el botón **Centrifugado**.
7. Pulse el botón **Inicio/Pausa** para activar la bomba de drenaje durante **1 minuto**.
   - Esto eliminará algo del anticongelante, dejando lo necesario para proteger la lavadora de posibles daños.
8. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
9. Seque el interior del tambor con un paño suave y cierre la puerta.
10. Guarde la lavadora en posición vertical.
11. Retire los insertos del dispensador. Vacíe el agua de los depósitos y déjelos secar.
12. Para retirar el anticongelante de la lavadora después de guardarla, realice el ciclo **Enjuague+Centrifugado** con detergente.
    - No agregue ropa sucia a este ciclo.

Cuando las mangueras de entrada de agua están congeladas

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre las llaves que están conectadas a las mangueras de entrada de agua.
3. Vierta agua caliente sobre las llaves congeladas para descongelar las mangueras de entrada de agua y retírelas.
4. Sumerja las mangueras de entrada de agua en agua caliente para descongelarlas

5 Reconecte las mangueras de entrada de agua a las entradas de agua de la lavadora y a las llaves.
   - Para más información, consulte **Cómo conectar las mangueras de entrada de agua**.

6 Abra las llaves.

7 Presione el botón de **Encendido/Apagado** para encender la lavadora.

8 Gire la perilla y seleccione el ciclo **Solo centrifugado** para drenar y centrifugar.

9 Presione el botón de **Inicio/Pausa** .

Cuando la válvula de drenaje esté congelada

1 Vierta agua caliente en el tambor de la lavadora y cierre la puerta.

2 Espere **1 - 2 horas**.

3 Presione el botón de **Encendido/Apagado** .

4 Gire la perilla y seleccione el ciclo **Solo centrifugado** para drenar y centrifugar.

5 Pulse el botón **Inicio/Pausa** para asegurarse de que el agua se drene.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede provocar errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o un mal funcionamiento. Se recomienda leer cuidadosamente las tablas a continuación para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio de LG Electronics.

Antes de solicitar asistencia técnica

La lavadora está equipada con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si la lavadora no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio:

Para obtener información detallada o videos, visite la página de resolución de problemas en www.lg.com.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué mi lavadora emite ruidos fuertes de golpes mientras se llena de agua?

R: En realidad, este es un problema de la plomería de su hogar. Cuando la válvula de agua de la lavadora se cierra, puede provocar que las tuberías de su hogar se muevan, lo que produce el ruido fuerte de golpes. Este fenómeno, conocido como golpe de ariete, se puede reducir instalando un dispositivo llamado amortiguador de golpes de agua que puede comprar en su ferretería local o tienda de mejoras para el hogar.

P: ¿Por qué hay tan poca agua en mi lavadora? ¿Cómo consigue lavar la ropa?

R: Las lavadoras de alta eficiencia (HE) están diseñadas para lavar correctamente la ropa con una cantidad mínima de agua y energía. Debido a que el volumen de agua es bajo, la pequeña cantidad de detergente utilizada se concentra más en el agua, lo que garantiza una limpieza excepcional.

P: Cuando presiono un botón, ¿por qué la lavadora emite un pitido y luego no sucede nada?

R: La función **Bloqueo para Niños** está activada. Para desactivarla, presione el botón **Opciones**, gire la perilla para seleccionar **Bloqueo para Niños** y presione el botón ✓(**Aceptar**). Seleccione **Apagado** y presione el botón ✓(**Aceptar**).

P: ¿Dónde debo verter los productos de lavandería en polvo al hacer la colada?

R: Si está utilizando detergente en polvo para la ropa, colóquelo en el dispensador de detergente manual después de retirar el inserto de detergente líquido (si aplica). Los agentes de lavandería en polvo o el blanqueador en polvo con protección del color deben colocarse directamente en el tambor. Estos productos pueden colocarse en el tambor vacío o encima de la ropa después de ponerla en la lavadora.

P: ¿Cuándo debería cambiar las cantidades predeterminadas de ezDispense?

R: Si usted desea ajustar un poco la cantidad de detergente para una colada individual, simplemente presione el botón **Opciones** y seleccione **Cantidad Detergente** o **Cantidad Suavizante** para ajustar la cantidad de esa colada. Si está utilizando un detergente altamente concentrado o prefiere usar más o menos detergente o suavizante en todas las coladas, consulte las instrucciones de **Cantidad de detergente predeterminada** o **Cantidad de suavizante predeterminada** en **Ajustes adicionales**.

P: ¿Cómo calculo la cantidad predeterminada correcta para mi detergente?

R: Utilice la información del paquete del detergente. Divida el número total de mililitros del recipiente por el número estimado de lavados de coladas medias o normales. Por ejemplo, si la botella contiene 1000 ml y el paquete indica que **lava 64 coladas medianas**, entonces 1000/64 = 16 ml por colada. Si usted suele usar aproximadamente la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante, establezca el valor predeterminado en 8 ml. No establezca el valor predeterminado de **ezDispense** en más de la cantidad máxima recomendada (para coladas completas). Para obtener más ayuda con el cálculo, utilice la aplicación **LG ThinQ**.

P: ¿Cómo debo utilizar un detergente especial para ropa deportiva o prendas que se lavan a mano?

R: Desactive la función **ezDispense** y utilice el dispensador manual.

P: ¿Puedo utilizar detergente en polvo en los depósitos ezDispense?

R: Para detergentes en polvo, utilice el dispensador manual. No ponga polvo en los depósitos **ezDispense**.

P: ¿Por qué la secadora tarda mucho tiempo en secar la ropa?

R: El flujo de aire adecuado es fundamental para el funcionamiento de las secadoras de ropa. Si el filtro de pelusas está lleno de pelusas o taponado con residuos de toallitas suavizantes, el fujo de aire se reduce al punto que se incrementa de forma considerable el tiempo necesario para secar la ropa.

P: ¿Por qué la secadora única sola cada pocos minutos?

R: Así es como funciona la función **Fresh Care**. La secadora funciona por poco tiempo cada pocos minutos durante un período de hasta 2 horas después de que finaliza el ciclo. Esta función está diseñada para ayudar a prevenir la formación de arrugas cuando la secadora no se descarga de inmediato luego de que el ciclo finaliza.

P: ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento del secado?

R: Para obtener los mejores resultados, utilice un ciclo dedicado adecuado para la colada. Por ejemplo, utilice el ciclo **Toallas** para las toallas y el ciclo **Jeans** para los jeans. Si selecciona un ciclo dedicado y activa la opción de secado, obtendrá mejores resultados. Si desea secarlo más, elija el secado por tiempo del ciclo **Solo Secado**.

P: ¿Por qué varía o aumenta el tiempo restante de secado?

R: El tamaño de la colada, los tipos de tela y el nivel de humedad de la ropa al inicio del ciclo de secado afectan a los tiempos de secado. El tiempo restante de secado puede cambiar según la sequedad detectada por el sensor. El tiempo puede variar durante el proceso de secado o en la última fase de secado. Si el filtro de la bomba de drenaje, el filtro de pelusas o el condensador están obstruidos, también puede afectar el tiempo de secado. Limpie los filtros y el condensador con regularidad.

Error de mensajes

Síntomas	Causa posible y solución
Puerta abierta	**La puerta está abierta.** • Abra y cierre la puerta otra vez. Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
Puerta no cerrada	**La puerta no está bloqueada.** • Compruebe si hay objetos alrededor de la puerta y del sello de la puerta. Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
Suministro de agua	**Las llaves de suministro de agua no están completamente abiertas.** • Asegúrese de que las llaves de agua fría estén completamente abiertas.
	Las mangueras de entrada de agua están torcidas, apretadas o aplastadas. • Asegúrese de que las mangueras no estén retorcidas o apretadas debajo o detrás de la lavadora. Sea cuidadoso al mover la lavadora durante su limpieza y mantenimiento.
	Los filtros de entrada de agua están obstruidos. • Limpie los filtros de entrada. Consulte **MANTENIMIENTO**.
	La presión del suministro de agua a la llave o al hogar es muy baja. • Verifique en otra llave de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada y que el flujo no esté restringido. • Desconecte las mangueras de entrada de agua de la lavadora y haga pasar unos cuantos litros de agua a través de las mangueras para eliminar la suciedad. • Si el flujo es demasiado bajo, entre en contacto con un plomero para que arregle las líneas de suministro de agua
	Suministro de agua conectado con mangueras limitantes de fugas. • No se recomienda el uso de mangueras diseñadas para limitar fugas. Las mangueras limitadoras de fugas pueden activarse por error y evitar que la lavadora se llene.
Favor drenar	**La manguera de drenaje está torcida, apretada o aplastada.** • Asegúrese de que la manguera de drenaje está libre de atascos o dobleces y que no esté aplastada detrás o debajo de la lavadora.

Síntomas	Causa posible y solución
Favor drenar	**El final de la manguera de drenaje está a más de 2,4 m (96 pulgadas) de la parte inferior de la lavadora.** • Ajuste el extremo de la manguera de drenaje para que se encuentre a una altura inferior a **2,4 m (96 pulgadas)**. Para un rendimiento óptimo, el extremo de la manguera de drenaje no debe estar a más de 168 cm (66 pulgadas).
Favor centrifugar	**La carga es muy pequeña.** • Agregue más artículos para dejar que la lavadora equilibre las cargas.
	Los artículos pesados están mezclados con artículos más ligeros. • Siempre intente lavar artículos de peso similar juntos para permitirle a la lavadora distribuir equitativamente el peso de la carga al momento del centrifugado.
	La carga no está equilibrada. • Redistribuya manualmente la carga si las prendas se han enredado, lo que impide que el rebalanceo automático funcione correctamente.
No se detecta agua	**El sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente.** • Cierre las llaves de agua, desconecte la lavadora, y llame al servicio técnico.
Error del motor	**Ha ocurrido un error en el motor.** • Deje que la lavadora descanse durante 30 minutos y luego reinicie el ciclo. • Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Nivel de agua muy alto	**El nivel de agua es muy alto debido a fallas en la válvula de agua.** • Cierre las llaves de agua, desconecte la lavadora, y llame al servicio técnico.
Error de congelacion	**La manguera de ingreso o drenaje o la bomba de drenaje está congelada.** • Vea "Cuidado en climas fríos".
No se detecta temperatura	**Error de control.** • Desconecte la lavadora y espere 60 segundos. Vuelva a conectar la energía e inténtelo de nuevo. • Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Sensor de vibracion	**El sensor de vibración no funciona correctamente.** • Llame al servicio técnico.
Sensor de turbiedad	**El sensor de turbidez no funciona correctamente.** • Llame al servicio técnico.
Error de vapor	**La función de vapor no funciona apropiadamente.** • Llame al servicio técnico.

Síntomas	Causa posible y solución
Falla de alimentacion	**La energía se cortó o el cable de alimentación no estaba conectado correctamente.** • Conecte el cable de alimentación o presione el botón **Inicio/Pausa** para reiniciar el ciclo.
Exceso de espuma	**Se ha usado demasiado detergente.** • No agregue más de la cantidad recomendada de detergente.
	Se detectó demasiada espuma. • La lavadora ejecutará el ciclo de reducción de espuma durante aproximadamente 2 horas.
Voltaje anormal	**Se detectó un voltaje anormal.** • Desenchufe el cable de alimentación. Si da error, llame al servicio técnico.
Error en el sensor de temp	**El termistor está funcionando mal.** • Desenchufe el producto y llame al servicio técnico.
Ensamblado de filtro	**El filtro fue eliminado.** • Instale el filtro.
Error de temperatura del tambor	**La temperatura del tambor es demasiado alta.** • Desenchúfelo y llame al servicio técnico.
Error del motor del ventilador	**El motor del ventilador está funcionando mal.** • Desenchufe el producto y llame al servicio técnico.
Error del sensor infrarrojo	**El sensor de infrarrojos de dentro del motor del ventilador está funcionando mal.** • Desenchufe el producto y llame al servicio técnico.
Limpie el filtro	**Si el filtro está obstruido con pelusa, se mostrará una notificación de limpieza del filtro.** • Pause el ciclo o espere a que acabe y limpie el filtro. • Los tiempos de secado aumentan si el filtro no está limpio.

Mensajes de error del ezDispense

Síntomas	Causa posible y solución
Revisar tanque de detergente	**Todavía había detergente líquido en el depósito del detergente.** **El detergente se endureció luego de dejarlo un rato en el depósito del detergente tras colocarlo allí.** • Limpie a fondo el depósito del detergente, llénelo con detergente líquido, instálelo en el cajón y ejecute un ciclo de lavado. Si el error se muestra continuamente, llame al servicio técnico.

Síntomas	Causa posible y solución
Sin detergente	**La función de inyección automática de detergente no funciona adecuadamente.** • Llame al servicio técnico.
Revisar tanque de suavizante	**Todavía había suavizante en el depósito del suavizante.** **El suavizante se endureció luego de dejarlo un rato en el depósito del suavizante tras colocarlo allí.** • Limpie a fondo el depósito del suavizante, llénelo con suavizante líquido, instálelo en el cajón y ejecute un ciclo de lavado. Si el error se muestra continuamente, llame al servicio técnico.
Sin suavizante	**La función de inyección automática de suavizante no funciona adecuadamente.** • Llame al servicio técnico.
Error de ezDispense	**El ezDispense no funciona apropiadamente.** • Llame al servicio técnico.
Cajon abierto	**La lavadora se accionó sin cerrar completamente el cajón.** **El cajón se abrió durante el funcionamiento de la lavadora.** • Presione el cajón hasta que se cierre completamente. Si el error se muestra todavía, llame al servicio técnico.

Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
Clics	**El sonido de bloqueo de la puerta cuando la puerta se bloquea o desbloquea.** • Funcionamiento normal
Rociado o silbido	**Agua rociándose o circulando durante el ciclo** • Funcionamiento normal
Zumbido o burbujeo	**A veces, la bomba de drenaje bombea agua de la lavadora durante un ciclo.** • Funcionamiento normal
Agua salpicando	**Hay un líquido en el anillo de equilibrio de alrededor del pulsador que ayuda a que el cesto gire suavemente.** • Funcionamiento normal
Se agrega agua después de que lavadora empezó a funcionar	**La lavadora ajusta la cantidad de agua del ciclo según el tamaño y tipo de carga.** • Funcionamiento normal

Síntomas	Causa posible y solución
Se agrega agua después de que lavadora empezó a funcionar	**La colada podría estar desequilibrada. Si la lavadora detecta que la colada está desequilibrada, se detendrá y rellenará para redistribuir la colada.** • Funcionamiento normal
	La lavadora podría estar diluyendo los aditivos de lavandería para añadirlos a la colada. • Funcionamiento normal
Ruido metálico y de traqueteo	**Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor o la bomba.** • Detenga la lavadora y busque objetos extraños en el tambor y el filtro de drenaje. • Si el ruido continúa después de reiniciar la lavadora, llame al servicio técnico.
Golpeteo	**Cargas pesadas de lavado podrían producir un sonido intenso.** • Esto es normal, pero, si el ruido continúa, probablemente la lavadora esté desequilibrada. Deténgala y distribuya nuevamente la carga de lavado.
	La carga de lavado podría estar desequilibrada. • Pause el ciclo y redistribuya la carga luego de que la puerta se haya desbloqueado.
Ruido de vibración	**Los materiales de empaque no fueron removidos.** • Consulte **Desempacado del electrodoméstico y eliminación del material de transporte** en **INSTALACIÓN**.
	La carga de lavado podría estar distribuida desigualmente en el tambor. • Pause el ciclo y redistribuya la carga luego de que la puerta se haya desbloqueado.
	No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso. • Consulte **Equilibrar la lavadora** en **INSTALACIÓN**.
	El piso no es lo suficientemente rígido. • Asegúrese de que el piso es sólido y no se flexiona. Consulte la sección "Suelo" en **Instalación**.
Chirridos	**Los materiales de empaque no fueron removidos.** • Consulte **Desempacado del electrodoméstico y eliminación del material de transporte** en **INSTALACIÓN**.
Ruido fuerte al llenar la lavadora con agua (golpe de ariete).	**En su hogar, las tuberías se mueven o flexionan cuando las válvulas de agua de la lavadora se cierran.** • El golpe de ariete no se debe a un defecto de la lavadora. Para obtener los mejores resultados, instale amortiguadores de golpe de ariete (disponibles en ferreterías o tiendas de mejoras para el hogar) entre la manguera de llenado y la lavadora.

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido fuerte al llenar la lavadora con agua (golpe de ariete).	**La presión del suministro de agua del hogar es muy alta.** • Ajuste el regulador del suministro de agua de su hogar a una presión más baja o contacte con un plomero.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
Pierde agua	**Las mangueras no están conectadas correctamente.** • Revise que no haya fugas, rajaduras o fracturas en las mangueras y conectores. • Compruebe y ajuste las conexiones de las mangueras.
	La tubería de drenaje del hogar está obstruida. • La lavadora bombea agua muy rápidamente. Revise si el agua se regresa de la pipa de drenaje durante dicho proceso. Si observa agua saliendo del drenaje, revise la instalación adecuada de la manguera de drenaje y vea si existe algún impedimento en ella. • Contacte a un plomero para reparar la tubería de drenaje.
	La manguera de drenaje se ha salido del conector de drenaje o no está lo suficientemente insertada. • Ate la manguera de drenaje a la manguera de entrada o al tubo vertical para prevenir que esta se salga durante el drenaje. • Para tuberías de drenaje más pequeñas, inserte la manguera de drenaje dentro de la tubería hasta el borde de la manguera. Para tuberías de drenaje más largas, inserte la manguera de drenaje en la tubería 2,5 - 5 cm (1 - 2 pulgadas) después de la pestaña.
	Exceso de espuma del detergente • El exceso de espuma puede causar fugas y puede ser causado por el tipo y la cantidad de detergente utilizado. El detergente HE (de alta eficiencia) es el único detergente recomendado. La cantidad normal de detergente a utilizar es de 1/4 a 1/2 de la cantidad máxima recomendada por el fabricante de detergente. • Reduzca siempre la cantidad de detergente si la carga es pequeña o está poco sucia, o si el agua es muy blanda. • No utilice más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante de detergente.

Síntomas	Causa posible y solución
Espuma excesiva	**Mucho detergente o detergente incorrecto** • Si está utilizando la función **ezDispense**, cambie la cantidad a dispensar. Consulte la sección **ezDispense** para obtener más información. • Los detergentes HE están formulados específicamente para lavadoras HE (de alta eficiencia) y contienen agentes reductores de espuma. Utilice únicamente detergentes que tengan el logo HE (de alta eficiencia). • No coloque detergente en el dispensador manual mientras la función **ezDispense** esté activada.
El electrodoméstico no se enciende.	**El cable de alimentación no está enchufado correctamente.** • Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente a tierra a tierra de 3 clavijas, 120 V y 60 Hz.
	Se quemó el fusible del hogar, saltó el interruptor de corriente o hay un corte de energía. • Restablezca el cortocircuitos o recambie el fusible. No incremente la capacidad de fusible. Si el problema está relacionado con una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo arregle.
El tiempo del ciclo de lavado es más largo de lo usual	**La lavadora ajusta automáticamente el tiempo de lavado en base al tamaño del lavado, la presión del agua y otras condiciones de operación.** • Esto es normal. La lavadora ajusta automáticamente el tiempo del ciclo para proveer resultados óptimos en el ciclo seleccionado. El tiempo restante mostrado en la pantalla es únicamente un estimado. El tiempo real podría variar.
Despacho incompleto o fallido del detergente	**Compartimientos de detergente obstruidos debido a un llenado incorrecto.** • Asegúrese de que el detergente y los aditivos se coloquen en los depósitos **ezDispense** correctos. • Para todos los tipos de detergente, asegúrese siempre de que el cajón del dispensador esté completamente cerrado antes de iniciar el ciclo.
	Mucho detergente utilizado. • Asegúrese de que utiliza la cantidad de detergente sugerida por el fabricante. También puede diluir el detergente con agua hasta la línea de llenado máximo del compartimento para evitar obstrucciones. Utilice solo detergente HE (de alta eficiencia). **NOTA** • Utilice siempre la menor cantidad de detergente posible. Las lavadoras de alta eficiencia (HE) requieren muy poco detergente para lograr resultados óptimos. Si usa demasiado detergente, empeorará la calidad del lavado y el enjuague y es posible que la lavadora empiece a oler.

Síntomas	Causa posible y solución
Despacho incompleto o fallido del detergente	**Suministro de agua insuficiente** • Asegúrese de que las llaves de agua caliente y fría estén completamente abiertas.
	Residuo normal • Es habitual que quede un poco de detergente en el dispensador. Si este residuo se acumula, puede afectar la dispensación normal de los detergentes. Por favor, consulte las instrucciones de limpieza.
La lavadora no funcionará.	**El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.** • Esto es normal. Presione el botón de **Encendido/Apagado** para encender la lavadora.
	La lavadora está desenchufada. • Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente.
	El suministro de agua está apagado. • Abra completamente las llaves de agua caliente y fría.
	Los controles no están configurados apropiadamente. • Asegúrese de que el ciclo fue configurado correctamente, cierre la puerta y presione el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el ciclo de lavado.
	La puerta está abierta. • Cierre la puerta y asegúrese de que nada quede atrapado debajo de la puerta evitando que esta cierre completamente.
	El cortacircuitos /fusible está obstaculizado/fundido. • Verifique los disyuntores/fusibles de la casa. Cambie los fusibles o reinicie el disyuntor. La lavadora debe estar en un circuito derivado dedicado.
	No se pulsó Inicio/Pausa después de que se estableciera un ciclo. • Presione el botón **Encendido/Apagado**, vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón **Inicio/Pausa**. Si el botón **Inicio/Pausa** no se presiona dentro de un cierto periodo de tiempo, la lavadora se apagará (cada modelo tarda un tiempo, que va de 4 a 60 minutos).
	Presión de agua demasiado baja. • Verifique en otra llave de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada.
	La lavadora está demasiado fría. • Si la lavadora ha sido expuesta a temperaturas bajo cero por un largo período de tiempo, permita se entibie antes de presionar el botón **Encendido/Apagado**. En caso contrario, la pantalla no se encenderá.

Síntomas	Causa posible y solución
La lavadora se detiene por unos minutos y luego se reinicia.	**Se activó un dispositivo de protección del motor para prevenir el sobrecalentamiento del motor.** • Esto es normal. Si el dispositivo de protección del motor se activa, la lavadora se detendrá por unos minutos y luego se iniciará.
La lavadora no se llena adecuadamente.	**El filtro está obstruido.** • Asegúrese de que los filtros de entrada de las válvulas de llenado no estén obstruidos. Consulte **Limpiar los filtros de entrada de agua** en **MANTENIMIENTO**.
	Las mangueras de entrada podrían estar torcidas. • Verifique que las mangueras de entrada no están torcidas u obstruidas.
	Eficiencia energética • Esta es una lavadora de alta eficiencia (HE). Por lo tanto, los ajustes de nivel de agua para esta lavadora pueden ser diferentes a los de una lavadora convencional.
	Suministro de agua insuficiente • Asegúrese de que las llaves de agua caliente y fría estén completamente abiertas.
	La puerta de la lavadora está abierta. • Cierre la puerta y asegúrese de que nada quede atrapado debajo de la puerta evitando que esta cierre completamente.
	El nivel de agua es muy bajo. • Normalmente, el agua no cubre la ropa. El nivel de llenado es optimizado para que los movimientos de lavado logren los mejores resultados.
El agua de la lavadora no drena, o drena lentamente.	**La manguera de drenaje está torcida, apretada o aplastada.** • Asegúrese de que la manguera de drenaje está libre de atascos o dobleces y que no esté aplastada detrás o debajo de la lavadora.
	El final de la manguera de drenaje está a más de 2,4 m (9,2 pulgadas) de la parte de abajo de la lavadora. • Ajuste el extremo de la manguera de drenaje para que se encuentre a una altura inferior a 2,4 m (96 pulgadas). Para un rendimiento óptimo, el extremo de la manguera de drenaje no debe estar a más de 168 cm (66 pulgadas).
El blanqueador no se dispensa.	**La tapa del dispensador de blanqueador no está instalada correctamente (en algunos modelos).** • Asegúrese de que la tapa del blanqueador esté instalada correctamente y encajada en su lugar antes de iniciar el ciclo.

Síntomas	Causa posible y solución
El blanqueador no se dispensa.	**El dispensador de blanqueador está sucio o obstruido.** • Saque la tapa del dispensador de blanqueador y limpie el depósito. Las pelusas y otros objetos extraños que se han acumulado dentro del dispensador pueden hacer que el blanqueador no se distribuya correctamente.
El blanqueador se dispensa antes de tiempo	**Dispensador de blanqueador llenado para futuras coladas.** • No almacene blanqueador en el dispensador para otras ocasiones. El blanqueador se dispensará en cada carga.
	Llenar demasiado el dispensador de blanqueador • Si llena demasiado el dispensador de blanqueador, el blanqueador se dispensará de inmediato, lo que dañará la ropa o la lavadora. Mida siempre el blanqueador, pero nunca lo llene por encima de la línea máxima del dispensador. Media taza de blanqueador es suficiente para la mayoría de las coladas. No utilice nunca más de 1 taza de blanqueador.
La ropa tarda demasiado tiempo en secarse.	**La carga no está clasificada correctamente.** • Separe las prendas pesadas de las livianas. Las prendas más grandes y pesadas tardan más tiempo en secarse. Una carga con prendas pesadas y livianas puede engañar al sensor porque las prendas livianas se secan más rápido.
	Se cargan tejidos grandes y pesados. • Los tejidos pesados tardan más tiempo en secarse, ya que tienden a retener más humedad. Para ayudar a reducir y mantener tiempos de secado más constantes para tejidos pesados y de mayor tamaño, separe estas prendas en cargas más pequeñas de un tamaño similar.
	No se han ajustado adecuadamente los controles del electrodoméstico. • Use los ajustes de control adecuados para el tipo de carga que esté secando. Algunas cargas requieren un ajuste en la configuración de nivel de secado para un secado adecuado.
	Es necesario limpiar el filtro de pelusa. • Elimine la pelusa del filtro antes de cada carga. Una vez que haya eliminado las pelusas, sostenga el filtro a contraluz para ver si está sucio o tapado. Con algunas cargas que producen mucha pelusa, como toallas de baño nuevas, puede ser necesario pausar el ciclo y limpiar el filtro durante el ciclo.
	Se quemó el fusible del hogar, saltó el interruptor de corriente o hay un corte de energía. • Restablezca el cortocircuitos o recambie el fusible. No incremente la capacidad de fusible. Si el problema está relacionado con una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo arregle.
	El electrodoméstico está sobrecargado. • Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para realizar el secado.

Síntomas	Causa posible y solución
La ropa tarda demasiado tiempo en secarse.	**La opción Ahorro de energía está seleccionada. (en algunos modelos)** • Si usa el ciclo **Algodón**, desactive la opción **Ahorro de energía** que se encuentra seleccionada en forma predeterminada. Esta opción reduce el consumo de energía agregando una sección de secado por aire al comienzo del ciclo. Es normal no sentir calor al inicio del ciclo cuando la secadora se encuentra en modo **Ahorro de energía**.
El electrodoméstico no calienta.	**Se quemó el fusible del hogar, saltó el interruptor de corriente o hay un corte de energía.** • Restablezca el cortocircuitos o recambie el fusible. No incremente la capacidad de fusible. Si el problema está relacionado con una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo arregle.
	La opción Ahorro de energía está seleccionada. (en algunos modelos) • Si usa el ciclo **Algodón**, desactive la opción **Ahorro de energía** que se encuentra seleccionada en forma predeterminada. Esta opción reduce el consumo de energía agregando una sección de secado por aire al comienzo del ciclo. Es normal no sentir calor al inicio del ciclo cuando la secadora se encuentra en modo **Ahorro de energía**.
El tiempo de secado no es consistente.	**Los ajustes de calor, el tamaño de la carga o la humedad de la ropa no son constantes.** • El tiempo de secado de una carga variará según el tamaño de la carga, el tipo de tejido, el nivel de humedad de las prendas y la condición del filtro de pelusa. Una carga desequilibrada en una lavadora puede producir un centrifugado deficiente, lo cual resulta en ropa más húmeda que tarda más tiempo en secarse.

Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
Arrugas	**La lavadora no se descargó en su momento.** • Retire siempre los artículos de la lavadora tan pronto como el ciclo finalice.
	La lavadora está sobrecargada. • La lavadora puede estar completamente cargada, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta de la lavadora debería cerrarse fácilmente.
	Las mangueras de entrada de agua caliente y fría están al revés. • El aclarado con agua caliente puede fijar las arrugas en las prendas. Verifique los conectores de las mangueras de entrada.
	La ropa se secó durante demasiado tiempo (secado excesivo). • El secado excesivo de la ropa puede dar como resultado ropa arrugada. Intente seleccionar un tiempo de secado menor o un nivel de secado inferior y retire las prendas cuando aún tengan un poco de humedad.

Síntomas	Causa posible y solución
Arrugas	**La ropa se dejó en el electrodoméstico demasiado tiempo después de que el ciclo acabó.** • Use la opción **Fresh Care**. Esta opción volteará la ropa cada pocos minutos en un período de hasta 3 horas para ayudar a prevenir la formación de arrugas.
Suciedad	**El suavizante o el blanqueador ha sido dispensado muy pronto.** • El depósito del dispensador se ha sobrecargado o cerrado demasiado rápido, por lo que el blanqueador o el suavizante se han dispensado de inmediato. Mida siempre el blanqueador y nunca use más de una taza.
	El cloro o el suavizante se agregaron directamente a la carga de lavado en el tambor. • Use siempre los dispensadores para asegurarse de que los productos de lavado se dispensen adecuadamente en el momento justo del ciclo.
	La lavadora no fue descargada de inmediato. • Retire siempre los artículos de la lavadora lo antes posible, cuando el ciclo finalice.
	Las prendas no se clasificaron apropiadamente. • Siempre lave colores oscuros separados de los colores claros y de los blancos para prevenir el decolorado. • Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligero.
	Se están secando juntas ropa limpia y sucia. • Use su electrodoméstico para secar prendas limpias solamente. La suciedad de la ropa sucia puede transferirse a la ropa limpia en la misma carga o en cargas posteriores.
	La ropa no se lavó ni se enjuagó correctamente antes de colocarse en el electrodoméstico. • Las manchas de la ropa seca pueden ser manchas que no se eliminaron durante el proceso de lavado. Asegúrese de que la ropa esté completamente limpia o enjuagada de acuerdo con las instrucciones de su lavadora y su detergente. Algunos tipos de suciedad requieren un tratamiento previo antes de lavarse.
Eliminación pobre de la suciedad	**Opciones adecuadas no están seleccionadas.** • Mucha suciedad y manchas más pesadas pueden requerir poder de limpieza adicional. Seleccione la función **Alta** para impulsar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.
	Manchas fijadas previamente. • Artículos que han sido lavados previamente pueden tener manchas que se han fijado. Estas manchas pueden ser dificiles de remover y pueden requerir lavado a mano o un pre-tratamiento para ayudar con la eliminación de las mismas.

Síntomas	Causa posible y solución
Olor a rancio o a moho en la lavadora	**Se ha utilizado mucho detergente o el detergente incorrecto.** • Utilice únicamente detergente de alta eficiencia (HE) conforme con las instrucciones del fabricante.
	El interior del tambor no se limpió adecuadamente. • Ejecute el ciclo **Limpieza de Tina** regularmente.
Las prendas se encogen.	**No se siguen las instrucciones de cuidado de la prenda.** • Para evitar que la ropa se encoja, consulte y respete siempre las instrucciones de cuidado de los tejidos. Algunos tejidos se encogen naturalmente cuando se los lava. Otros tejidos se pueden lavar, pero se encogen cuando se secan en un electrodoméstico. Use un ajuste de calor bajo o sin calor.
Pelusa en las prendas.	**No se limpió bien el filtro de pelusa.** • Elimine la pelusa del filtro antes de cada carga. Una vez que haya eliminado las pelusas, sostenga el filtro a contraluz para ver si está sucio o tapado. Si se ve sucio, siga las instrucciones de limpieza de la sección **MANTENIMIENTO**. Con algunas cargas que producen mucha pelusa, puede ser necesario limpiar el filtro durante el ciclo.
	La ropa no se clasificó correctamente. • Algunos tejidos producen pelusas (p. ej.: una toalla de algodón peluda blanca) y deben secarse separadas de prendas que atrapen pelusa (p. ej.: un par de pantalones de lino negro).
	Ropa con exceso de estática. • Use un suavizante de ropa para reducir la electricidad estática. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante. El exceso de secado de la ropa puede producir una acumulación de estática.
	El electrodoméstico está sobrecargado. • Divida las cargas muy grandes en cargas más pequeñas para realizar el secado.
	Pañuelos de papel, papeles, etc., en los bolsillos. • Revise bien los bolsillos antes de lavar y secar la ropa.
Exceso de electricidad estática en la ropa después del secado.	**No se usó suavizante de ropa o no se usó adecuadamente.** • Use suavizante de ropa o la opción **Estática Reducida**, si su secadora la incluye, para reducir la electricidad estática. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.
	La ropa se secó durante demasiado tiempo (secado excesivo). • El exceso de secado de la ropa puede producir una acumulación de electricidad estática. Ajuste las configuraciones y utilice un tiempo de secado más corto. Seleccione un ajuste de nivel de secado más bajo, si fuera necesario.

Síntomas	Causa posible y solución
Exceso de electricidad estática en la ropa después del secado.	**Secado de telas sintéticas, planchado permanente o combinación de materiales sintéticos.** • Estos tejidos tienden a acumular electridicidad estática naturalmente. Pruebe a usar un suavizante de ropa o use un ajuste de nivel de secado más bajo y/o ajustes de tiempo más corto.
La ropa tiene manchas de humedad luego de un ciclo de secado.	**Carga muy grande o carga muy pequeña. Una única prenda grande como una manta o colcha.** • Si las prendas están muy apretadas o son demasiado escasas, el sensor puede tener problemas para leer el nivel de sequedad de la carga. • Las prendas más grandes y voluminosas, como las sábanas o las colchas, a veces pueden enroscarse ente ellas y formar una gran bola de tela. Las capas externas se secarán y los sensores las registrarán, mientras que el centro permanecerá húmedo. Cuando seque una sola prenda voluminosa, puede ayudar pausar el ciclo una o dos veces y disponer de otro modo la prenda para desenroscarla y exponer las áreas húmedas. • Para secar algunas prendas de una carga muy grande que hayan quedado húmedas o en el caso de que haya algunas manchas de humedad en una sola prenda voluminosa luego de que un ciclo del sensor haya terminado, limpie la trampa de pelusa y luego establezca un ciclo de **Solo Secado** para terminar de secar la(s) prenda(s).
	El extremo de la manguera de drenaje está demasiado alto. • Si la tubería de drenaje está demasiado alta y se reduce la capacidad de drenaje, el agua que se genera durante el lavado o secado podría no drenarse bien. Para que la capacidad de drenaje sea la máxima, coloque el extremo de la manguera de drenaje a menos de 168 cm de altura de la parte inferior del electrodoméstico. • Si el centro de la manguera de drenaje tiene forma de U, más agua residual quedará atrapada después de drenar. Conecte la manguera de drenaje al tubo de drenaje para que no forme una trampa en forma U. Corte el extremo de la manguera si es necesario para que no sobresalga más de 10 cm del soporte acodado, o entre más de 20 cm en el tubo de drenaje si no usa un soporte acodado.

Olor

Síntomas	Causa posible y solución
Olor	**Parte del olor es causado por el hule adjunto a la lavadora.** • Este olor es normal en el hule nuevo y desaparecerá luego de que la máquina se haya utilizado algunas veces.

Síntomas	Causa posible y solución
Olor	**Si la junta de la puerta de goma y el área del sello de la puerta no se limpian regularmente, los olores pueden ocurrir de molde o de sustancias extrañas.** • Asegúrese de limpiar la junta de hule y el sello de la puerta regularmente, así como de revisar que no hayan objetos pequeños debajo del sello de la puerta al retirar las prendas de lavado.
	Pueden surgir olores si se han dejado sustancias extrañas en el filtro de la bomba de drenaje. • Asegúrese de limpiar el filtro de la bomba de drenaje regularmente.
	Pueden surgir olores si la manguera de drenaje no está correctamente instalada, causando un efecto de sifón (agua fluyendo de regreso al interior de la lavadora). • Al instalar la manguera de drenaje, asegúrese de que ésta no se tuerza o bloquee.
	Al usar la función de secado, puede que surjan olores debido a pelusa y otros materiales de prendas que se hayan adherido al calentador. (Unicamente modelo de secado) • Esto no es un problema de funcionamiento.
	Un olor particular podría surgir del secado de prendas humedas con aire caliente. (Unicamente modelo de secado) • El olor desaparecerá después de un corto tiempo.

ezDispense

Síntomas	Causa posible y solución
La alarma de recarga sigue mostrándose después de agregar detergente/ suavizante.	**Se acumuló detergente/suavizante en el sensor de nivel de líquido.** • Abra las tapas de los depósitos **ezDispense** y limpie su interior con agua tibia. Utilice un cepillo suave para eliminar todos los residuos. Si la **Alarma de llenado** se muestra de forma continua, llame al servicio técnico.
	La cantidad de detergente/suavizante no es suficiente para que el sensor lo detecte. • Llene el compartimento de detergente/suavizante hasta la línea **MAX**.
Se dispensa demasiado/muy poco detergente o suavizante.	**Es posible que tenga que cambiar la configuración de cantidad a dispensar.** • Revise y modifique la configuración predeterminada para las cantidades a dispensar.
El ezDispense no dispensa detergente/ suavizante.	**La función ezDispense está desactivada.** • Active la función **ezDispense**.

Síntomas	Causa posible y solución
El ezDispense no dispensa detergente/ suavizante.	**Los orificios de ventilación están obstruidos.** • Limpie los orificios de ventilación de las tapas de los depósitos con agua tibia.
	El detergente o suavizante de los depósitos ezDispense se ha endurecido. • Limpie los depósitos **ezDispense** y cambie el detergente o suavizante.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
Problemas para conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a la red de Wi-Fi.	**Se ingresó la contraseña de la red de Wi-Fi de forma incorrecta.** • Borre la red de Wi-Fi de su hogar y comience nuevamente el proceso de conexión.
	Los datos móviles para su teléfono inteligente están activados. • Dehabilite los **Datos móviles** en su teléfono inteligente antes de conectar el aparato.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números en inglés. (No utilice caracteres especiales.)
	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. • Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	El aparato y el enrutador se encuentran demasiado lejos uno del otro. • Si el aparato está demasiado lejos del enrutador, la señal podría ser débil y la conexión podría no quedar configurada correctamente. Mueva el enrutador para que esté más cerca del aparato o adquiera e instale un repetidor.
	LG ThinQ le solicita una contraseña para conectarse al producto. • Si le pide que proporcione una contraseña para conectarse al **producto** (no a su rede doméstica) durante la configuración Wi-Fi, introduzca los últimos 4 caracteres del nombre de la red, repetidos dos veces, sin espacios. Por ejemplo, si el nombre de la red se muestra como LG_XXXX_8b92, entonces debe ingresar 8b928b92 como su contraseña. La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son propios de su electrodoméstico.

Notas

Notas

Notas

Notas

