LG xboom Stage 301

Altoparlante Bluetooth portatile

Manuale Utente

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.


STAGE301

2610_Rev05

www.lg.com
Copyright © 2025-2026 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

Altoparlante Bluetooth portatile - Guida rapida

Connessione e utilizzo dell'altoparlante

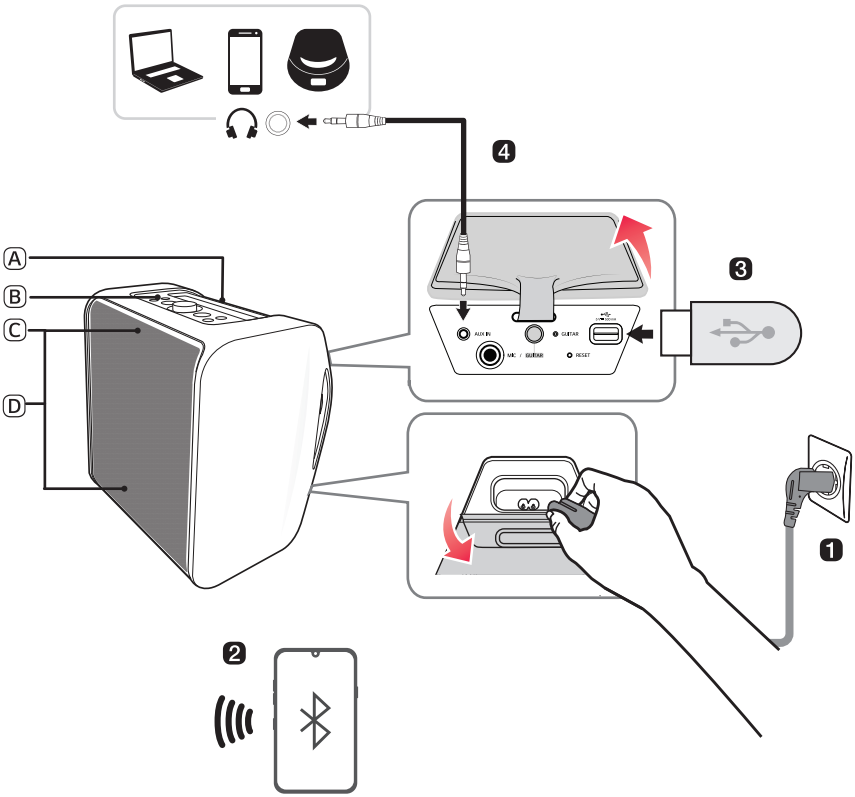

Ⓐ Maniglia
Ⓑ Comandi
Ⓒ Indicatore luminoso
Ⓓ Illuminazione d'atmosfera

1 Collegare il cavo di alimentazione aprendo il coperchio dell'alimentatore sul retro del prodotto. Caricarlo prima dell'uso.

2 Collegamento dell'altoparlante a uno smartphone tramite Bluetooth (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 14.)

1. Premere il pulsante **Accensione** dell'altoparlante per accenderlo. L'indicatore luminoso lampeggia.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni** dello smartphone e selezionare **Bluetooth**. Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)
3. Trovare "xboom Stage301" nell'elenco dei dispositivi sullo smartphone e connetterlo. Una volta collegato lo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicatore luminoso si accende.
4. Sullo smartphone, riprodurre la musica desiderata.

3 Riproduzione di musica da USB (→ Vedere "Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB" a pagina 26.)

1. Premere il pulsante **Accensione** per accendere il prodotto.
2. Aprire il coperchio del jack sul retro del prodotto e collegare il dispositivo di archiviazione USB al terminale USB.

4 Connessione a un dispositivo esterno (→ Vedere "Connessione tramite un cavo stereo da 3,5 mm" a pagina 28.)

1. Premere il pulsante **Accensione** per accendere il prodotto.
2. Aprire il coperchio del jack sul retro del prodotto e collegare il dispositivo esterno al terminale **AUX IN** tramite un cavo stereo da 3,5 mm.
3. Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

5 Connessione dell'app LG ThinQ (→ Vedere "Installazione dell'app" a pagina 23.)

1. Trovare e installare l'**app LG ThinQ** su Google Play o App Store dal proprio smartphone.
2. Aprire l'**app LG ThinQ** e usare altre funzioni. (EQ, Party Link, Illuminazione, Impostazioni ecc.)

Sommario

Altoparlante Bluetooth portatile - Guida rapida

2 Connessione e utilizzo dell'altoparlante

Esplorazione del prodotto

5 Lati anteriore e superiore
7 Lati posteriore e inferiore

Ricarica

9 Ricarica della batteria
10 Sostituzione della batteria
11 Controllo dello stato della batteria

Connessione al Bluetooth

14 Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth
17 Connessione di due dispositivi Bluetooth all'altoparlante
19 Uso di Party Link

Connessione all'app LG ThinQ

23 Installazione dell'app
24 Utilizzo della funzione MY
25 Come ascoltare il broadcast Auracast™

Connessione a USB

26 Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB

Connessione a un dispositivo esterno

28 Connessione tramite un cavo stereo da 3,5 mm

Funzioni aggiuntive

29 Impostazione degli effetti sonori
30 Reimpostazione del prodotto
30 Ripristino delle impostazioni predefinite del software
31 Modalità risparmio energia
31 Utilizzo dell'accensione tramite Bluetooth
32 Funzione di feedback vocale
32 Utilizzo del treppiede

Precauzioni per la sicurezza

35 Sicurezza e normative
38 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Cose da controllare prima di segnalare un malfunzionamento


42 Risoluzione dei problemi

Appendice

44 Specifiche del prodotto
45 Marchi registrati e licenze
45 Informazioni avviso software Open Source
46 Manipolazione del prodotto

Esplorazione del prodotto

Lati anteriore e superiore

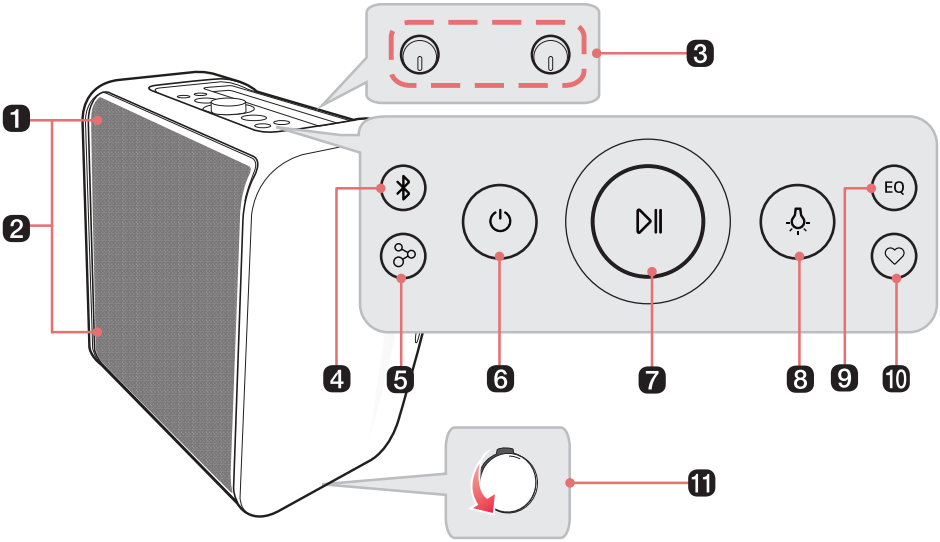

1 **Indicatore luminoso**

2 **Illuminazione d'atmosfera**

Premere ripetutamente il pulsante per selezionare l'illuminazione d'atmosfera desiderata.

- È possibile personalizzare la modalità di illuminazione d'atmosfera a proprio piacimento connettendo il prodotto all'**app LG ThinQ**.
- Premendo il ripetutamente il pulsante **Illuminazione d'atmosfera** sul prodotto, l'Illuminazione d'atmosfera viene disattivata.

3 **- MIC / GUITAR + manopola del volume**

Ruotare la manopola a destra (+) o a sinistra (-) per regolare il volume del suono del microfono e della chitarra.

- REVERB + manopola

Ruotare la manopola a destra (+) o a sinistra (-) per regolare il riverbero.

4 **Bluetooth**

È possibile cambiare le impostazioni **Bluetooth**.

- Collegamento di un altro smartphone: Premere il pulsante. (→ Vedere "Connessione di due dispositivi Bluetooth all'altoparlante" a pagina 17.)
- Passaggio da AUX/USB a **Bluetooth**: Premere il pulsante.
- Reimpostazione del **Bluetooth**: Tenere premuto il pulsante per 7 secondi. (→ Vedere "Reimpostazione del prodotto" a pagina 30.)

5 **Party Link**

- Modalità Stereo: Premere rapidamente il pulsante due volte. (→ Vedere "Modalità Stereo" a pagina 19.)
  - È possibile collegare tra loro solo dispositivi dello stesso modello.
- Modalità Multi: Premere il pulsante. (→ Vedere "Modalità Multi" a pagina 20.)
  - **Party Link** è disponibile solo sui modelli LG compatibili con Auracast™.

6 **Accensione**

Accende o spegne l'altoparlante.

7 **Riproduzione/Pausa / Volume**

- Riproduzione/Pausa: Premere il pulsante.
- Passaggio al brano successivo: Premere rapidamente il pulsante due volte.
- Passaggio al brano precedente: Premere rapidamente il pulsante tre volte.

Girare in senso orario o antiorario per regolare il livello del volume.

8 **Illuminazione d'atmosfera**

Premere il pulsante per selezionare l'illuminazione d'atmosfera desiderata.

- È possibile personalizzare la modalità di illuminazione d'atmosfera a proprio piacimento connettendo il prodotto all'**app LG ThinQ**.
- Premendo il ripetutamente il pulsante **Illuminazione d'atmosfera** sul prodotto, l'Illuminazione d'atmosfera viene disattivata.

9 **EQ**

Cambia gli effetti sonori. (→ Vedere "Impostazione degli effetti sonori" a pagina 29)

10 **MY**


- Premere il pulsante per utilizzare le funzioni **MY**. (→ Vedere "Utilizzo della funzione MY" a pagina 24.) Prima di utilizzare le funzioni **MY**, effettuare la configurazione nell'**app LG ThinQ**.
- Premere due volte il pulsante per utilizzare la funzione di calibrazione dello spazio (Space Calibration). Questa funzione seleziona le impostazioni del suono ottimali per il contenuto riprodotto.

11 **Foro per treppiede**

⚠ **ATTENZIONE**

- Notare che quando si utilizza la funzione di calibrazione dello spazio (Space Calibration), durante la fase di ottimizzazione della qualità del suono, questo potrebbe diventare improvvisamente più forte.
- Posizionare il prodotto a una distanza sicura al di fuori della portata dei bambini. Altrimenti il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose.
- Assicurarsi che l'altoparlante non possa cadere. Altrimenti l'altoparlante potrebbe presentare malfunzionamenti e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose.
- Non fa bene agli occhi guardare direttamente il LED acceso, evitare pertanto di guardarlo direttamente.

Lati posteriore e inferiore

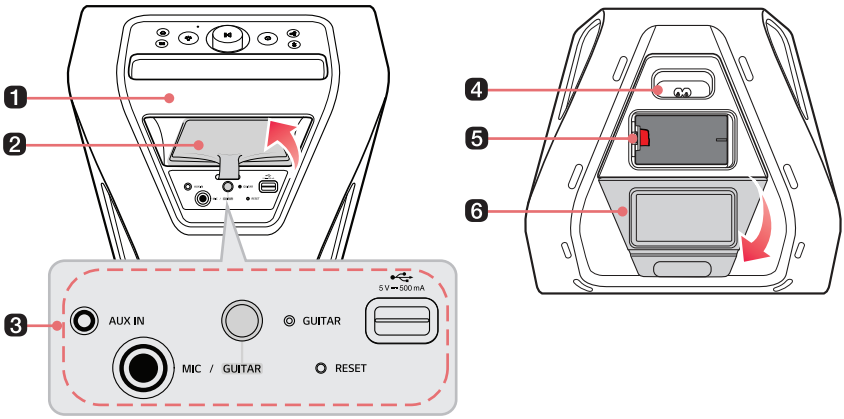

1 Maniglia

Utilizzarla per trasportare il prodotto.

2 Coperchio jack

Assicurarsi di chiudere completamente il coperchio posteriore dopo l'uso.

- Grado di protezione IP: IPX4
  - Liquidi: Protetto dagli spruzzi d'acqua.

3 AUX IN

È possibile collegare il prodotto a un dispositivo esterno portatile con un cavo stereo da 3,5 mm e ascoltare la musica.

MIC / GUITAR

Collegare il microfono o la chitarra al jack **MIC / GUITAR**.

Tasto tattile GUITAR

È possibile passare alla funzione Chitarra.

LED di **GUITAR**

Il LED si accende quando la funzione è commutata su chitarra.

RESET

Quando il prodotto non funziona correttamente, usare un oggetto appuntito come uno spillo per premere nel foro.

Porta USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB per ascoltare musica con il prodotto.

4 Ingresso alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione per utilizzare il prodotto.

È possibile collegare il cavo di alimentazione per caricare la batteria del prodotto.

5 Batteria

Se si desidera utilizzare l'apparecchio senza cavo di alimentazione, caricarlo a sufficienza prima dell'uso.

Le batterie scariche possono essere sostituite acquistandone di nuove.

6 Coperchio dell'alimentazione

Chiudere il coperchio quando si utilizza solo la batteria senza collegare il cavo di alimentazione.

Assicurarsi di chiudere completamente il coperchio posteriore dopo l'uso.

- Grado di protezione IP: IPX4
  - Liquidi: Protetto dagli spruzzi d'acqua.

⚠ **ATTENZIONE**


- Fare attenzione a non far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Scollegare il cavo di alimentazione collegato prima di trasportare il prodotto.
- Non salire o sedersi sul prodotto. Altrimenti il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto. Ciò potrebbe causarne il malfunzionamento e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose.
- Fare attenzione a non esporre il prodotto alla luce solare per periodi di tempo prolungati per evitare lo scolorimento.
- Fare attenzione a non lasciar cadere l'altoparlante. Gli urti meccanici possono causare il deterioramento delle prestazioni di resistenza all'acqua.

Ricarica

Ricarica della batteria

Questo prodotto è dotato di batteria rimovibile. Assicurarsi di ricaricare a sufficienza la batteria prima dell'uso.

1. Aprire il coperchio dell'alimentatore e collegare il cavo di alimentazione al prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione collegato al prodotto a una presa elettrica.

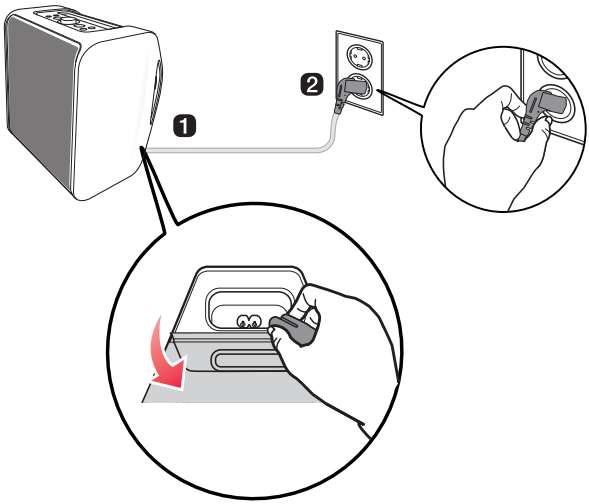


Nota

- La ricarica completa dell'altoparlante richiede circa 3 ore. Il tempo di ricarica può variare a seconda dello stato della batteria o dello stato di funzionamento del prodotto.
- Quando la batteria è completamente carica, è possibile utilizzare l'altoparlante per circa 12 ore.
  - Il tempo di funzionamento può variare a seconda dello stato della batteria o di funzionamento.

Sostituzione della batteria

La procedura di sostituzione della batteria è la seguente:

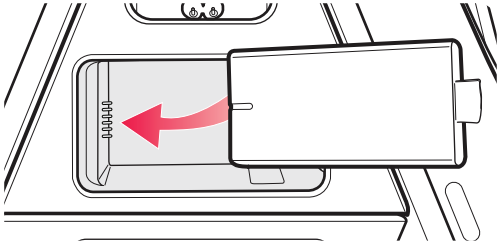

Nota

È possibile acquistare le batterie di ricambio presso il Centro di assistenza clienti di LG Electronics.

Controllo dello stato della batteria

Stato di carica

Quando il dispositivo è spento e il cavo di ricarica è collegato, è possibile vedere lo stato di carica.

Retroilluminazione del pulsante	Stato del LED / Stato della batteria
	Si accende in verde per 15 secondi. / La ricarica è completa.
	Acceso in verde. / Il livello della batteria è superiore al 70 %. / La ricarica è in corso.
	Acceso in giallo. / Il livello della batteria è tra il 20 % e il 70 % circa. / La ricarica è in corso.
	Acceso in rosso. / Il livello della batteria è inferiore al 20 %. / La ricarica è in corso.

Nota


- La riproduzione di brani durante la ricarica potrebbe prolungare il tempo di ricarica.
- Quando la batteria del diffusore è completamente carica con l'alimentazione spenta, la retroilluminazione del pulsante si accende in verde per 15 secondi e poi si spegne.

⚠ ATTENZIONE


- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. Quando la batteria è fuori dall'intervallo di temperatura consentito per la carica, la retroilluminazione dei pulsanti alterna tra ambra e rosso e la carica si interrompe.
- Se si esegue la carica mentre si utilizza l'altoparlante, la temperatura della batteria potrebbe diventare elevata e la carica potrebbe interrompersi. In questo caso, spegnere l'alimentazione e ricaricare l'altoparlante.

Stato di utilizzo

Quando si accende l'altoparlante o si tiene premuto il tasto **Accensione** per 2 secondi, la retroilluminazione del pulsante e l'indicatore di illuminazione si accendono per 3 secondi in base allo stato della batteria.

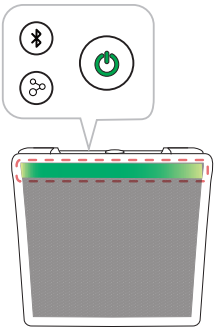

Quando il cavo di alimentazione non è collegato (modalità batteria)

indicatore luminoso / Retroilluminazione del pulsante	Stato del LED / Stato della batteria
	Si accende in verde per 3 secondi. / Il livello della batteria è superiore al 70 %.
	Si accende in giallo per 3 secondi. / Il livello della batteria è tra il 20% e il 70 % circa.
	indicatore luminoso: Si accende in rosso per 3 secondi. Retroilluminazione del pulsante: Lampeggia in rosso in modo continuo. Il dispositivo emette un allarme acustico di notifica una volta sola. / Il livello della batteria è inferiore al 20 %.
	Indicatore luminoso: Si illumina in rosso per 3 secondi. Retroilluminazione del pulsante: Lampeggia in rosso in modo continuo. Il dispositivo emette un allarme acustico di notifica una volta sola. / Il livello della batteria è inferiore al 10 % e la batteria deve essere ricaricata.

Quando il cavo di alimentazione è collegato

indicatore luminoso	Stato del LED / Stato della batteria
	Lampeggia in verde per 3 secondi / Il livello della batteria è superiore al 70 %.
	Lampeggia in giallo per 3 secondi / Il livello della batteria è tra il 20 % e il 70 %.
	Lampeggia in rosso per 3 secondi / Il livello della batteria è inferiore al 20 %.
	Lampeggia alternativamente in rosso chiaro e rosso per 3 secondi / Il livello della batteria è inferiore al 10 % e la batteria deve essere ricaricata.

Retroilluminazione del pulsante	Stato del LED / Stato della batteria
	Si accende in bianco / La ricarica è completa. (Tenendo premuto il pulsante **Accensione** per 2 secondi, si accende in verde per 3 secondi.)
	Acceso in verde. / Il livello della batteria è superiore al 70 %.
	Acceso in giallo. / Il livello della batteria è tra il 20% e il 70 % circa.
	Acceso in rosso. / Il livello della batteria è inferiore al 20 %.

Nota

Quando la quantità di batteria diminuisce, anche la durata dell'indicatore luminoso si riduce.

Connessione al Bluetooth

Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth


Con questo prodotto è possibile riprodurre file musicali memorizzati in un dispositivo **Bluetooth** oppure eseguire app musicali per l'ascolto di musica.

Controllare prima quanto segue.


- Specifiche **Bluetooth** del prodotto.
  - Codec: SBC, AAC, LC3
- La modalità di connessione del dispositivo al prodotto può variare a seconda del tipo e del modello del dispositivo **Bluetooth**. Per informazioni su come connettere il prodotto, fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo **Bluetooth** da connettere.

Selezionare il menu [**Bluetooth**] nella schermata **Impostazioni** dello smartphone. Il metodo di accesso al menu può variare a seconda del produttore e del modello dello smartphone.


1 Premere il pulsante **Accensione** dell'altoparlante per accenderlo. L'indicatore luminoso lampeggia.

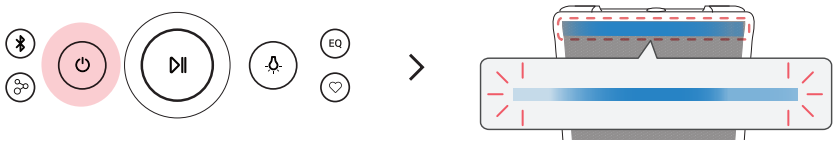

2 Toccare il pulsante **Impostazioni** (/) dello smartphone e selezionare **Bluetooth**.

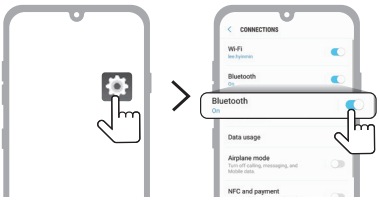

(Telefono Android)

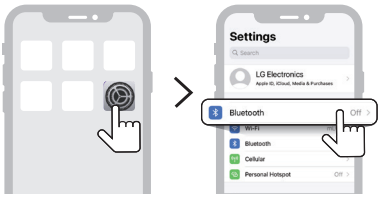

(iPhone)

---

3 Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)

4 Quando sul display dello smartphone viene visualizzato il popup di connessione Fast Pair, toccare il popup per connettersi.

- È supportato solo Android™ 11 o versioni successive. Sono necessarie le impostazioni **Bluetooth** e di localizzazione del dispositivo mobile.

5 Se il popup di connessione non viene visualizzato, selezionare e connettere "xboom Stage301" dall'elenco dei dispositivi connettibili sullo smartphone.




---

6 Una volta che l'altoparlante e lo smartphone sono collegati via **Bluetooth**, l'indicatore luminoso si accende insieme al suono.




---

7 Se “xboom Stage301” non appare nell’elenco, toccare l’icona **Aggiorna** su un telefono Android oppure riavviare il **Bluetooth** su iPhone.

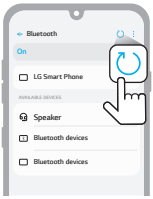

(Telefono Android)

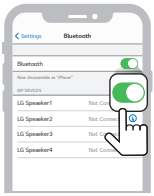

(iPhone)

8 Selezionare e riprodurre un brano sullo smartphone.




Nota

- Più il dispositivo **Bluetooth** è vicino all’altoparlante, migliore sarà la connessione.
- Se il dispositivo **Bluetooth** non è connesso, l’indicatore luminoso lampeggia. Connettere nuovamente il prodotto.
- Durante l’uso del **Bluetooth**, regolare il volume del dispositivo **Bluetooth** a un livello adeguato.
- Quando si tenta di collegare il prodotto via il dispositivo **Bluetooth** con cronologia di connessione, il prodotto si accende e si collega al dispositivo **Bluetooth** automaticamente. È possibile controllare questa funzione nell’**app LG ThinQ**. (→ Vedere “Utilizzo dell’accensione tramite Bluetooth” a pagina 31.)


Connessione di due dispositivi Bluetooth all’altoparlante

Abbinamento di più telefoni

1. Per prima cosa connettere il prodotto e uno smartphone. (→ Vedere “Connessione dello smartphone all’altoparlante tramite Bluetooth” a pagina 14.)
2. Quando il dispositivo **Bluetooth** e l’altoparlante sono connessi, premere il pulsante **Bluetooth** . Quindi, l’indicatore luminoso lampeggerà insieme al suono. L’altoparlante passa alla modalità di abbinamento di più telefoni.

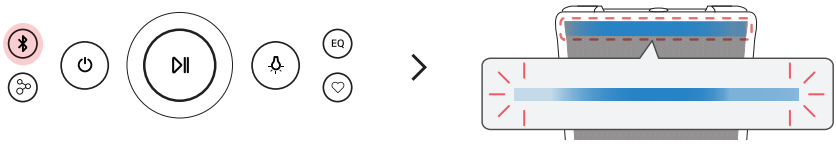

3. Connettere un altro dispositivo **Bluetooth** all’altoparlante entro 1 minuto. (→ Vedere “Connessione dello smartphone all’altoparlante tramite Bluetooth” a pagina 14.)

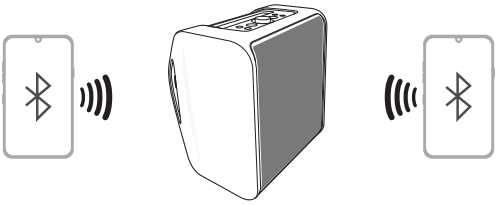

4 Quando entrambi i dispositivi **Bluetooth** sono collegati all'altoparlante, l'indicatore luminoso si accende.



Nota

- All'altoparlante possono essere connessi fino a due dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente.
- Quando sono connessi due dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente, l'altoparlante emette il suono di uno solo dei due. È necessario arrestare la riproduzione sul primo dispositivo per riprodurre i suoni dell'altro.

Uso di Party Link

È possibile connettere più altoparlanti. Sono disponibili due modi per usare **Party Link**: Modalità Stereo e modalità Multi. **Party Link** è disponibile solo sui modelli LG compatibili con Auracast™.


Modalità Stereo

La modalità Stereo di **Party Link** consente di ascoltare suoni stereo con due altoparlanti dello stesso modello.


Controllare prima quanto segue.

Sono richiesti due altoparlanti dello stesso modello.

1. Per prima cosa connettere l'altoparlante e uno smartphone. (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 14.)
2. Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa** per riprodurre la musica, quindi premere due volte rapidamente il pulsante **Party Link**.
3. Premere due volte rapidamente il pulsante **Party Link** su un altro altoparlante.
4. È possibile vedere i LED della modalità Stero sugli altoparlanti.
   - Altoparlante principale: L'indicatore luminoso si accende e riproduce il suono del canale sinistro.
   - Altro altoparlante: L'indicatore luminoso si accende e riproduce il suono del canale destro.

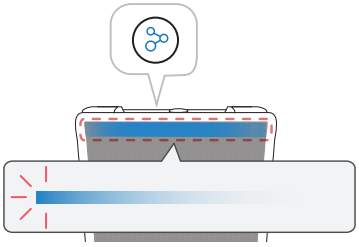

(Altoparlante principale)

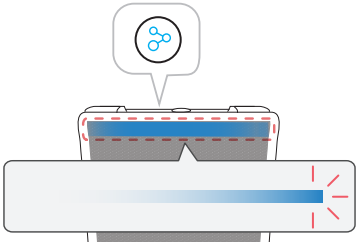

(Altro altoparlante)


Modalità Multi

La modalità Multi di **Party Link** consente l'ascolto di suoni più potenti grazie all'uso di più altoparlanti.


Controllare prima quanto segue.

È possibile connettere più altoparlanti LG **Bluetooth**.

1. Per prima cosa connettere l'altoparlante e uno smartphone. (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 14.)
2. Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa** per riprodurre la musica, quindi premere rapidamente il pulsante **Party Link**.
3. Premere il pulsante **Party Link** su un altro altoparlante.
4. È possibile vedere i LED della modalità Multi sugli altoparlanti.
   - Altoparlante principale: L'indicatore luminoso si accende e l'altoparlante emette il suono.
   - Altri altoparlanti: L'indicatore luminoso si on e gli altoparlanti emettono il suono in sincronizzazione con l'altoparlante principale.

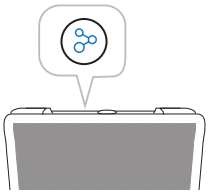

(Altoparlante principale)

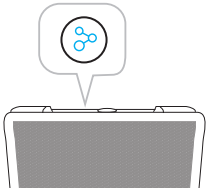

(Altro altoparlante)

Nota

- L'altoparlante principale si connette a un solo dispositivo **Bluetooth**.
- Quando si usa la modalità Stereo/Multi per connettere più altoparlanti, la connessione di abbinamento di più telefoni non è supportata.
- In modalità Multi, se si spengono e riaccendono gli altoparlanti, questi non si riconnettono automaticamente.
- Per cambiare il dispositivo **Bluetooth** connesso in modalità Stereo/Multi, premere il pulsante **Bluetooth** [ᛒ]. Quando si sente il segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggia, collegarsi al dispositivo **Bluetooth** desiderato.
- Mantenere gli altoparlanti il più vicini possibile tra di loro.
- A seconda dell'ambiente di rete, questa funzione potrebbe non operare correttamente.
- Lo schermo di un dispositivo come una TV e il suono emesso dall'altoparlante potrebbero non corrispondere.
- Quando sono connessi più altoparlanti in modalità Multi, il collegamento dell'equalizzatore EQ tra l'altoparlante principale e gli altri altoparlanti non è disponibile.
- Per disattivare la modalità Stereo o Multi, tenere premuto per due secondi il pulsante **Party Link** [⚭] su uno degli altoparlanti collegati.
- Quando si interrompe la riproduzione musicale in modalità Multi, l'altoparlante passa alla modalità di ricerca Multi.
- Quando si utilizzano gli altoparlanti in modalità Stereo, spegnendo un altoparlante si spengono entrambi. Successivamente, quando si riaccendono gli altoparlanti, entrambi gli altoparlanti si riconnetteranno automaticamente in modalità Stereo (se un altoparlante è acceso mentre l'altro è impostato su "**Utilizzo dell'accensione tramite Bluetooth**"(→ Vedere "Utilizzo dell'accensione tramite Bluetooth" a pagina 31.), anche il secondo altoparlante potrebbe accendersi automaticamente).
- Se non desideri sincronizzare il volume tra gli altoparlanti in modalità Multi, disattiva il controllo del volume in modalità Multi nell'**app LG ThinQ**.

Interazione tra più altoparlanti

Questo altoparlante interagisce con altri altoparlanti **Bluetooth** LG. **Party Link** è disponibile solo sui modelli LG compatibili con Auracast™.

Modalità Stereo	Stesso modello Principale/Altro
Volume	O
EQ	O
Illuminazione	O
Gestione automatica dell'alimentazione	O
Timer di spegnimento	O
Spegnimento	O

Modalità Multi	Stessa serie Principale/Altro
Volume	O
Gestione automatica dell'alimentazione	O
Timer di spegnimento	O
Illuminazione	O

Modalità Multi	Altra serie Principale/Altro
Volume	O
Gestione automatica dell'alimentazione	O
Timer di spegnimento	O
Illuminazione	O

Connessione all’app LG ThinQ

Installazione dell’app

Usare le varie funzione dell’altoparlante nell’**app LG ThinQ**.

Per installare l’**app LG ThinQ**, scansionare il codice QR con un’app oppure installare **LG ThinQ** da Google Play o App Store.

Controllare prima quanto segue.

- L’**app LG ThinQ** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
  - Android™ OS: Versione 9.0 o successive
  - Sistema operativo iOS: Versione 15.0 o successive
  - In futuro, le versioni minime supportate di ciascun sistema operativo potranno cambiare.

Download con codice QR

1. Eseguire la scansione del codice QR con un app per la scansione di codici QR.
2. Si verrà reindirizzati a una pagina da cui è possibile scaricare l’**app LG ThinQ**. Toccare l’app per installarla.

(Sistema operativo Android)

(Sistema operativo iOS)

Download da Google Play o App Store

1. Andare in Google Play o App Store sullo smartphone e cercare l'**app LG ThinQ** per installarla.
2. Eseguite l'**app LG ThinQ** e accedete all'app con il vostro account. Se non avete un account, potete anche crearne uno nuovo.
3. Premere il pulsante **Aggiungi** (+) e seguire le istruzioni dell'**app LG ThinQ** per registrare il prodotto.

Nota

- Il metodo di accesso al menu può variare a seconda del produttore e del sistema operativo dello smartphone.
- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Utilizzo della funzione MY

La funzione **MY** consente di riprodurre la musica in modo rapido e semplice.

1. Impostare la funzione **MY** nell'**app LG ThinQ**. Seguire le istruzioni per impostare una playlist e il livello del volume.
2. Premere il pulsante **MY**.




Nota

- Per utilizzare la funzione **MY**, autorizzare l'accesso ai media.
- L'indicatore di illuminazione lampeggia in bianco nei seguenti casi:
  - Se il pulsante **MY** nell'**app LG ThinQ** non è impostato.
  - Se il telefono è un iPhone:
    - Per alcune sorgenti musicali, sono necessari un account di abbonamento ad Apple Music e una connessione di rete.
    - Se non si è abbonati ad Apple Music, è necessario disporre di file di origine musicale nella libreria di Apple Music.
  - Se il telefono ha installato il sistema operativo Android:
    - Impostare l'ottimizzazione della batteria dell'**app LG ThinQ** su "Senza restrizioni" nelle impostazioni dello smartphone.
    - L'autorizzazione alla notifica dell'**app LG ThinQ** è necessaria per una riproduzione fluida nella funzione **MY**.
    - È necessario disporre di file di origine musicale sul telefono.

Come ascoltare il broadcast Auracast™

È possibile ascoltare le trasmissioni in corso nelle vicinanze con il broadcast Auracast™ nell'**app LG ThinQ**.

1. Avviare l'**app LG ThinQ** e selezionare Auracast™.
2. Selezionare le trasmissioni Auracast™ che si desidera ascoltare dall'elenco di ricerca.
3. Una volta connessa la funzione di broadcast Auracast™, è possibile ascoltare le trasmissioni tramite l'altoparlante.

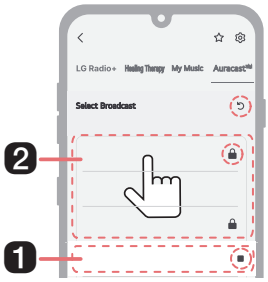

---

1. È la trasmissione attualmente in riproduzione.
2. Oltre alla trasmissione che si sta ascoltando, nell'elenco appariranno anche le trasmissioni disponibili nella propria zona.

- ■ Arresta riproduzione: selezionare questa funzione per arresta la riproduzione.
- Cerca: premere il pulsante per cercare le trasmissioni disponibili per l'ascolto nella zona.
- Simbolo di blocco: Compare quando è richiesta la password.

Nota


- Se è richiesta una password, verrà visualizzata la finestra Inserisci password.
- Se si riproduce musica o si eseguono operazioni aggiuntive su un dispositivo connesso durante l'ascolto del broadcast Auracast™, la connessione Auracast™ potrebbe interrompersi.
- A seconda del dispositivo (smartphone, TV, ecc.) che supporta la trasmissione Auracast™, l'audio potrebbe essere sfasato.
- Il grado di sfasamento può variare a seconda del dispositivo che supporta la trasmissione Auracast™.
- Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale utente del dispositivo (smartphone, TV, ecc.) che supporta il broadcast Auracast™.

Connessione a USB

Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB


È possibile ascoltare musica connettendo al prodotto un dispositivo di archiviazione USB contenente file musicali.

1 Premere il pulsante **Accensione** per accendere il prodotto.



2 Aprire il coperchio del jack sul retro del prodotto e collegare il dispositivo di archiviazione USB al terminale USB.

- Il prodotto non può riprodurre dispositivi collegati tramite un hub o un cavo per dispositivi di archiviazione USB.
- Il prodotto non può essere collegato a un dispositivo di archiviazione USB, a un lettore MP3 di tipo USB o a un lettore di schede che richiede l'installazione di un drive apposito per il dispositivo stesso.

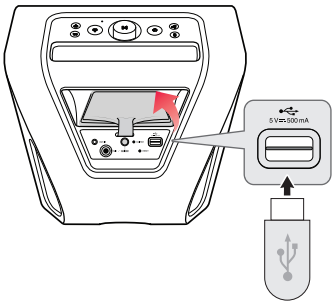

Funzione	Modalità d'uso
Passaggio da USB a **Bluetooth**	Premere il pulsante **Bluetooth**.

Nota

Se si desidera cambiare la funzione da BT a USB, rimuovere e ricollegare l'USB mentre l'USB è collegato.

Nota

- I dispositivi USB con grande capacità di archiviazione possono richiedere diversi minuti o più per sfogliare i file.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per la perdita di dati. Eseguire sempre il backup dei dati per ridurre al minimo i danni causati dalla perdita di dati.
- Sono supportati solo i formati FAT16/FAT32. I formati exFAT/NTFS non sono supportati.
- Quando il dispositivo di archiviazione USB non viene riconosciuto correttamente,l'indicatore luminoso lampeggia. Controllare se il dispositivo di archiviazione USB è supportato e collegarlo nuovamente.
- Utilizzare la porta USB di questo prodotto solo per la riproduzione di file multimediali. Non è possibile caricare dispositivi esterni con la porta USB.

Dispositivi di archiviazione USB supportati

- Dispositivi USB flash
- USB 2.0

Il prodotto potrebbe non riconoscere alcuni dispositivi di archiviazione USB.

Specifiche dei file riproducibili

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento / Velocità in bit
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps


- Numero di file riproducibili: Fino a 2.000
- Numero massimo di directory: Fino a 200
- Questo prodotto non può riprodurre file protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Questo prodotto non può riprodurre file video da dispositivi di archiviazione USB.

Connessione a un dispositivo esterno


Connessione tramite un cavo stereo da 3,5 mm

È possibile collegare l'altoparlante a vari dispositivi esterni tramite un cavo stereo da 3,5 mm per ascoltare la musica.

1 Premere il pulsante **Accensione** per accendere il prodotto.



2 Aprire il coperchio del jack dell'altoparlante e collegare il dispositivo esterno al terminale AUX IN tramite un cavo stereo da 3,5 mm.

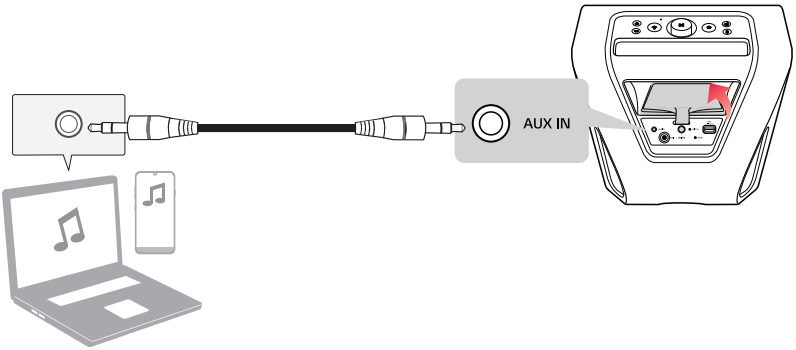

3 Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Funzione	Modalità d'uso
Passaggio da AUX a **Bluetooth**	Premere il pulsante **Bluetooth** .
Disattivare o riattivare l'audio	Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa** .


Nota

- Preparare un cavo stereo da 3,5 mm. Se non si dispone di un cavo stereo da 3,5 mm, acquistarlo separatamente.
- Se si desidera cambiare la funzione da BT ad AUX mentre il cavo AUX è collegato, scollegare e ricollegare il cavo AUX.

Funzioni aggiuntive

Impostazione degli effetti sonori

È possibile selezionare l'effetto sonoro desiderato premendo ripetutamente il pulsante **EQ** EQ.
Gli effetti cambiano nell'ordine seguente: Standard → Sound Boost → Clear Voice → Suono AI

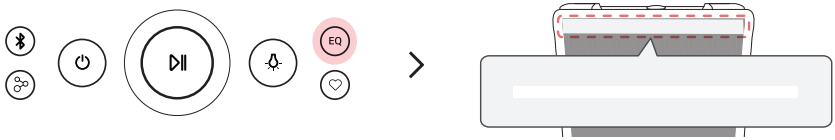

Indicatore luminoso	Funzione / Stato del LED / Descrizione
	Standard / Si illumina brevemente in bianco. / È possibile ascoltare suoni ad alta fedeltà bilanciati e naturali.
	Sound Boost / La luminosità aumenta e diminuisce ripetutamente. / È possibile ascoltare un campo sonoro ampio e suoni potenti.
	Voice Enhance / Lampeggia in bianco. / Migliora la chiarezza delle voci.
	Suono AI / Si illuminerà quando AI avrà analizzato il contenuto / L'intelligenza artificiale seleziona le impostazioni del suono ottimali per il contenuto riprodotto.

Nota

Poiché il suono viene ottimizzato per assicurare la massima qualità, ci potrebbe essere una piccola differenza tra le modalità degli effetti sonori.

Reimpostazione del prodotto

Se il prodotto non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

1. Aprire il coperchio della batteria e dell'alimentazione sul retro del prodotto e utilizzare un oggetto appuntito per premere il pulsante di **RESET** per spegnere il prodotto.
2. Accendere premendo il pulsante **Accensione** ⏻.

Ripristino delle impostazioni predefinite del software

Vengono ripristinate la connessione **Bluetooth** e le impostazioni predefinite del prodotto.

1. Tenere premuto il pulsante **Bluetooth** ᛒ sul prodotto per 7 secondi o più.
2. Tutti i pulsanti lampeggeranno quattro volte avviare la connessione **Bluetooth** e tutte le impostazioni.

Nota

Per usare la funzione **Bluetooth** dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite del prodotto, connettere nuovamente il dispositivo **Bluetooth**.

Modalità risparmio energia

In assenza di riproduzione o pressione di pulsanti per 15 minuti, il prodotto si spegne automaticamente. È possibile abilitare o disabilitare la modalità risparmio energia procedendo come descritto di seguito.

Funzione	Modalità d'uso
Attivazione	Impostare [Gestione automatica dell'alimentazione] su [Abilita] nell'**app LG ThinQ**.
Disattivazione	Impostare [Gestione automatica dell'alimentazione] su [Disabilita] nell'**app LG ThinQ**.

Nota

- Quando la funzione di risparmio energia è disattivata, il prodotto si spegne solo premendo il pulsante di **Accensione** ⏻ o quando si scarica la batteria.
- Non utilizzare questa funzione potrebbe aumentare il consumo energetico.

Utilizzo dell'accensione tramite Bluetooth

È possibile utilizzare facilmente l'altoparlante con un dispositivo **Bluetooth**.

Controllare prima quanto segue.

- L'altoparlante ha una cronologia di connessione **Bluetooth** con il dispositivo **Bluetooth**.
- L'altoparlante è in carica ed è spento.

1. Toccare il pulsante Impostazioni del dispositivo **Bluetooth** e selezionare **Bluetooth**.
2. Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)
3. Sullo schermo del dispositivo **Bluetooth** viene visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e toccare il nome "xboom Stage301".
4. L'altoparlante si accede automaticamente. Dopodiché il dispositivo **Bluetooth** e l'altoparlante si connettono automaticamente.

Nota

- Questa funzione può essere attivata e disattivata solo con l'**app LG ThinQ**.
- Se si imposta questa funzione su [Sempre attivo] sull'**app LG ThinQ**, il prodotto può essere acceso tramite connessione **Bluetooth**.
  - Tuttavia, se il livello della batteria è inferiore al 20 %, questa funzione non è operativa per evitare che si scarichi. Caricare il prodotto se il LED della batteria lampeggia in rosso.

Come disattivare le connessioni di rete mobile.

Disattivare la funzione di accensione automatica e spegnere il prodotto.

Funzione di feedback vocale

Quando si seleziona una funzione o un suono, lo stato corrente del prodotto è indicato dalla voce. (Solo voce in inglese)

Questa funzione può essere attivata e disattivata con l'**app LG ThinQ**.


Utilizzo del treppiede

È possibile montare il prodotto su un treppiede. L'acquisto del treppiede è opzionale.


⚠ **ATTENZIONE**

- Estendere al massimo le gambe del treppiede e assicurarsi che la vite sia serrata a dovere.
- Prima di collegare l'unità è necessario completare l'installazione del treppiede e assicurarsi che non traballi.
- Per collegare il prodotto e il treppiede, è necessario collaborare con due o più persone.


1 Dispiegare il treppiede su una superficie piana e fissarlo. Avvitare la parte di serraggio del treppiede.

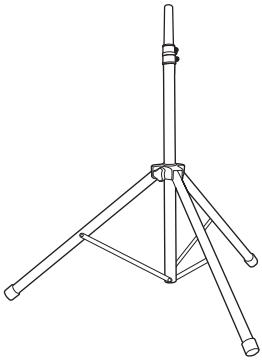

2 Aprire il foro del treppiede sul fondo del prodotto.

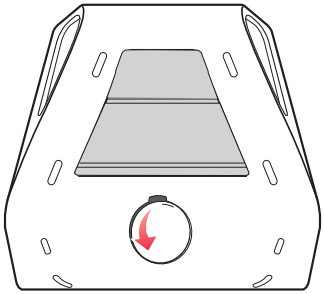

3 Sollevare il prodotto e collegare il treppiede alla parte di fissaggio sul fondo del prodotto.

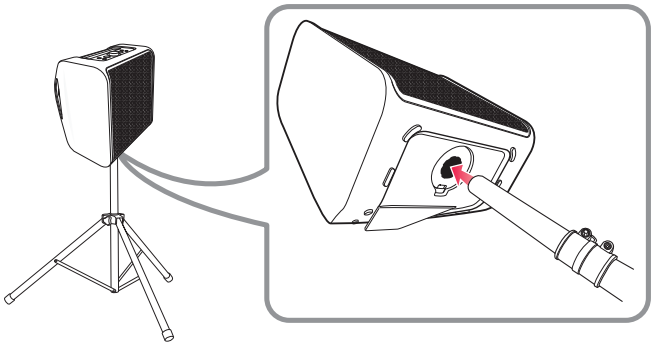

Nota

- Se si utilizza un treppiede, utilizzarlo solo per il prodotto.
- Utilizzare il treppiede come mostrato sotto:
  - Dal centro del treppiede alla gamba del treppiede: più di 700 mm
  - Dall'estremità superiore del treppiede al fondo del treppiede: meno di 1100 mm
  - Dimensioni del palo dello stativo: Φ 35 mm
- Per un utilizzo sicuro, impostare il treppiede il più in basso possibile.
- Estendere la colonna centrale fino alla lunghezza massima soltanto in caso di necessità.
- Montare una sola unità su ogni treppiede.
- Non tentare di estendere le gambe del treppiede oltre il massimo consentito.
- Accertarsi che il treppiede sia assemblato correttamente e che tutti i suoi componenti siano collegati saldamente.
- Non cercare di assemblare il treppiede in presenza di parti difettose o se mancano delle parti.
- Dopo l'installazione, assicurarsi che il prodotto sia posizionato saldamente sul treppiede.
- Non posizionare il prodotto su oggetti instabili che potrebbero accidentalmente cadere.
- Aggiungere del peso, ad esempio dei sacchetti di sabbia, intorno alle gambe del treppiede per evitare che questo cada.
- È necessario limitare le persone intorno al prodotto quando è sul treppiede. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incidente con conseguenti danni a persone o cose.
- Sollevare l'altoparlante e fissare il treppiede sul fondo dello stesso.
- Non collegare o riporre altri oggetti sul treppiede.
- Non scuotere o spingere l'unità quando è installato il treppiede.
- Evitare di muoversi intorno al treppiede dopo aver installato l'unità.
- Rimuovere tutti i cavi collegati al prodotto sul treppiede prima di spostare il treppiede o regolarne l'altezza.
- Sono necessarie due o più persone per trasportare o spostare l'unità.
- Utilizzare un cavo di prolunga con il treppiede. Prestare sempre attenzione al movimento del cavo.
- Non esporre il prodotto a polvere eccessiva, vibrazioni, freddo estremo o calore (ad esempio alla luce diretta del sole o vicino a un riscaldatore) per evitare di sfigurare il pannello o danneggiare i componenti interni.
- Quando si collega un cavo esterno (microfono, ecc.) dopo aver installato l'unità sul treppiede, tale cavo potrebbe far cadere l'unità.
- Fare attenzione perché le persone possono inciampare nel cavo di ingresso (microfono, ecc.) collegato al prodotto.
- Fare sempre attenzione a non inciampare nel prodotto.

Precauzioni per la sicurezza

Sicurezza e normative



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL LATO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE NON POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE E RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Il simbolo del lampo con la punta di una freccia all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno della corpo del prodotto, che può essere di entità sufficiente a comportare il rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione (operazioni di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA:

- PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o mobile simile.

ATTENZIONE:

- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico). Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di scosse elettriche.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocciolio o spruzzi) e sullo stesso non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Per informazioni sulle marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare l'etichetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.
- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.

- * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione è il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

ATTENZIONE se si utilizza questo prodotto in ambienti con bassa umidità

- Può causare elettricità statica in ambienti con bassa umidità.
- Per evitare l'elettricità statica, si consiglia di toccare gli oggetti metallici prima di utilizzare questo prodotto.

Per modelli che usano una batteria

Il presente dispositivo è dotato di batteria portatile o di un accumulatore.

ATTENZIONE: Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

AVVISO: Per un uso sicuro del prodotto, il prodotto può regolare o bloccare la carica se viene rilevata una riduzione eccessiva della capacità della batteria. Poiché la batteria è un materiale di consumo, sostituirla se si nota una riduzione significativa del tempo di utilizzo.

Per modelli che usano una batteria integrata

Non riporre o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.

- la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può causare l'annullamento di una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio); per questo motivo la batteria deve essere sostituita con una dello stesso tipo da un esperto;
- smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio della batteria, che può provocare un'esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili;
- una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabili.

Simboli

~ : Corrente alternata (CA).

⎓ : Corrente continua (CC).

⧈ : Questo è un apparecchio di classe II.

⏻ : Standby dell'alimentazione.

| : L'alimentazione è inserita.

⚡ : Tensione pericolosa.

Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non installare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni, come ad esempio su uno scaffale instabile o su una superficie inclinata. Installare il prodotto su una superficie solida e piana.
  - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi e causare lesioni.
  - Se si installa il prodotto su una superficie instabile, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si installa il prodotto su un mobile o uno scaffale, assicurarsi che la parte inferiore sul lato anteriore del prodotto non sporga. Utilizzare sempre un mobile o un ripiano che si adatti alle dimensioni del prodotto.
  - In caso contrario, il prodotto potrebbe sbilanciarsi e cadere, causando lesioni o danni al prodotto.
- Installare il prodotto in un luogo sicuro. In caso contrario, un bambino potrebbe sbattere contro un bordo del prodotto e farsi male.
- Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, installarlo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni di utilizzo generali, ne potrebbero derivare problema qualitativi imprevisti. Pertanto, prima di installare il prodotto in un luogo del genere, contattare il centro di assistenza.
- Non conservare il prodotto in un luogo in cui la temperatura è troppo alta (superiore a 35 °C) o troppo bassa (inferiore a 5 °C) o in un luogo con eccessiva umidità.
- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o al calore, come ad esempio vicino a un calorifero. Non utilizzare o conservare spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
  - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non installare il prodotto in un luogo con in cui siano presenti troppa umidità, polvere o fuliggine.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto, ad esempio all'interno di una libreria, dove manca un'adeguata aerazione. Non coprire il prodotto con una tovaglia o una tenda.
  - In caso contrario, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare, causando guasti o incendi.
- Collegare la spina di alimentazione del prodotto a una presa elettrica che sia facilmente accessibile.
  - Quando nel prodotto si verifica un incendio o un altro problema, è necessario poter rimuovere rapidamente la spina di alimentazione.
- Non collegare contemporaneamente più prodotti alla stessa presa elettrica.
  - In caso contrario, ciò può causare surriscaldamento con conseguente incendio.

Precauzioni per l'uso del prodotto

- Non sollevare o spostare il prodotto mentre è in funzione.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si dovessero notare fumo oppure odori anomali, arrestare immediatamente l'uso del prodotto. In questo caso, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
  - L'utilizzo del prodotto in questo stato può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire nel prodotto oggetti metallici quali monete e forcine, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Se nel prodotto viene inserita una sostanza estranea, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.
  - In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni.
- Assicurarsi che i bambini non possano aggrapparsi al prodotto o salirci sopra.
  - In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
- Rimuovere la spina di alimentazione durante i temporali.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, quali vasi, portavasi, cosmetici o medicine.
  - In caso contrario, la loro caduta potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione. Non utilizzare una tensione diversa dalla quella nominale indicata sul prodotto.
  - Un collegamento non saldo potrebbe causare un incendio.
- Non inserire materiali conduttori, come ad esempio delle posate, nella scanalatura sull'altro lato del prodotto mentre la spina di alimentazione è collegata a una presa. Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
  - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Afferrare la spina di alimentazione con le mani asciutte.
  - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Non spostare o spingere il prodotto reggendolo per un cavo, come ad esempio il cavo di alimentazione.
  - Il cavo potrebbe danneggiarsi e causare guasti, oppure potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un cavo collegato al prodotto, assicurarsi di afferrare il connettore all'estremità del cavo. Non afferrare il cavo stesso.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare lesioni o la caduta del prodotto, con conseguente danneggiamento dello stesso.
- Non conservare il prodotto in un luogo esposto al calore, come ad esempio vicino a un calorifero.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un malfunzionamento.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.

- Conservare gli imballaggi in plastica fuori dalla portata dei bambini.
  - In caso contrario, gli imballaggi in plastica potrebbero causare il soffocamento dei bambini.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non colpire lo stesso con oggetti. Conservare il prodotto lontano da luoghi con soggetti a forti vibrazioni o dove siano presenti calamite.
- Non danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di alimentazione.
  - In caso contrario si potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si è via da casa, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  - L'accumulo di polvere può causare calore, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuito.
- Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltirle separatamente.
  - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico).
  - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa delle scosse elettriche.
- Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
  - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa o a una prolunga con messa a terra. (Questo non si applica ai prodotti privi di messa a terra.)
  - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti o scosse elettriche dovuti a corto circuito.
- Se il prodotto è dotato di uno sfiato, mantenere il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato può provocare il riscaldamento dello sfiato. Non toccare lo sfiato quando è caldo. Il calore non è un difetto del prodotto e non causa alcun malfunzionamento. È pertanto possibile utilizzare il prodotto senza preoccuparsi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, l'adattatore CA o la spia di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se sui terminali della spina di alimentazione, sull'adattatore CA o sulla presa di corrente sono presenti polvere, sporco ecc., rimuoverli completamente.
  - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Se il prodotto dispone di cavo di alimentazione o adattatore CA, utilizzare solo cavi di alimentazione e adattatori CA originali di LG Electronics.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si utilizzano cuffie o auricolari, non tenere il volume troppo alto ed evitarne l'utilizzo per periodi di tempo prolungati. [Questo si applica solo ai modelli che supportano cuffie o auricolari]
  - In caso contrario, ciò può influire negativamente sulla capacità uditiva.
- Il software di questo prodotto può essere aggiornato con l'**app LG ThinQ**. Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne automaticamente.
  - Se si spegne il prodotto durante l'aggiornamento del software, si potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Quanto segue si applica solo ai modelli dotati di telecomando

- Non consentire ai bambini di usare il telecomando. Conservare il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di introdurre in bocca il telecomando. Assicurarsi che i bambini non possano ingoiare il coperchio o una batteria del telecomando. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prestare attenzione, in quanto i bambini potrebbero calpestare il coperchio del telecomando e farsi male.
- Per il corretto funzionamento del telecomando, rimuovere gli ostacoli presenti tra il prodotto e il telecomando.

Quanto segue si applica solo ai modelli che utilizzano dischi ottici

- Non inserire la mano in un'unità disco, né estrarla con forza.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani nell'unità disco.

Quanto segue si applica solo ai modelli che consentono la visione di video

- Evitare la visione di video 3D se si ha carenza di sonno o dopo aver bevuto alcolici.
  - Alcuni video 3D possono sorprendere o eccitare le persone.
- Se durante la visione di un video si verificano uno o più dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione e riposare.
  - Se uno o più dei sintomi persistono, rivolgersi a un medico. Vertigini, sensazione di bruciore agi occhi o al viso, movimenti inconsci, spasmi, coscienza annebbiata, confusione, disorientamento, nausea.
- La visione di determinate immagini in un video o in un gioco, o la visione di video con determinate sequenze di luci o lampeggi può causare sintomi quali convulsioni. Se personalmente o nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di epilessia o convulsioni, consultare un medico prima della visione.
- Durante la visone di video 3D, rimuovere dall'ambiente circostante oggetti fragili o che possano causare lesioni.
  - Se si confonde un video 3D con la realtà o si muove il corpo in modo imprevisto, si potrebbe ferire sé stessi o le persone vicine, e si potrebbero danneggiare gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Precauzioni per la pulizia del prodotto

- Quando si pulisce il prodotto, non spruzzare acqua direttamente sullo stesso.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, assicurarsi di estrarre prima il cavo di alimentazione e pulire leggermente la superficie del prodotto con un panno asciutto. Per pulire il prodotto, non utilizzare sostanze chimiche o detergenti. Potrebbero deteriorare la superficie del prodotto o farne staccare la vernice (benzene, alcool ecc.).

Cose da controllare prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti sintomi durante l'uso del prodotto, controllare nuovamente. Potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Sintomo	Causa e soluzione
Il prodotto non viene alimentato.	• La batteria è scarica. Ricaricare la batteria. - Ricaricare il prodotto collegando il cavo di alimentazione al terminale di ingresso dell'alimentazione. • Il cavo di alimentazione non è collegato. Inserire il cavo di alimentazione.
Non viene emesso alcun suono o il suono è distorto.	• Il volume del prodotto o del dispositivo **Bluetooth** connesso potrebbe essere impostato al minimo. Regolare il volume del prodotto o del dispositivo **Bluetooth** connesso a un livello adeguato. • L'uso di un dispositivo esterno con il volume al massimo può distorcere il suono. Abbassare il volume del dispositivo esterno utilizzato.
Il dispositivo di archiviazione USB non viene riconosciuto.	• Il prodotto potrebbe non supportare il file system del dispositivo di archiviazione USB. Formattare il dispositivo di archiviazione USB e ricollegarlo. Durante la formattazione, controllare il formato del dispositivo di archiviazione USB supportato disponibile nel prodotto e selezionare il file system adeguato. (→ Vedere "Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB" a pagina 26.)
Connessione Bluetooth non riuscita.	• Controllare se è abilitata l'impostazione **Bluetooth**. • Disattivare e riattivare l'impostazione **Bluetooth** del dispositivo **Bluetooth**. • Accertare che non siano presenti ostacoli tra il prodotto e il dispositivo **Bluetooth**. • L'abbinamento (connessione) **Bluetooth** potrebbe non riuscire a seconda del tipo di dispositivo **Bluetooth** e dell'ambiente circostante.

Il prodotto non funziona normalmente.	• Lo scaricamento della batteria potrebbe causare la cancellazione delle informazioni **Bluetooth**. Se l'alimentazione del prodotto è bloccata, le impostazioni precedenti potrebbero non venire salvate. • Usare il prodotto in un luogo in cui la temperatura e l'umidità non sono troppo alte o troppo basse. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti di LG Electronics. • Se si verifica un problema durante la ricarica della batteria del prodotto, la retroilluminazione dei pulsanti alterna tra rosso e ambra e la ricarica si interrompe. Scollegare l'adattatore dalla presa elettrica.
Le soluzioni precedenti non funzionano.	• Ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Tenere premuto il pulsante **Bluetooth** sul prodotto per 7 secondi o più. (→ Vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite del software" a pagina 30.) • Usare un oggetto appuntito come uno spillo per premere il pulsante **RESET**. (→ Vedere "Reimpostazione del prodotto" a pagina 30.)

Appendice

Specifiche del prodotto

Generale	
Requisiti di alimentazione	Fare riferimento all'etichetta principale. Batteria ricaricabile
Consumo energetico	Fare riferimento all'etichetta principale.
	Disattivata: 0,3 W Collegato alla rete in stand-by: 2,0 W
Dimensioni (L x A x P)	Circa 312 mm x 311 mm x 282 mm
Temperatura di utilizzo	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di utilizzo	Da 5 % a 80 % RH
Grado di protezione IP	IPX4 - Liquidi: Protetto dagli spruzzi d'acqua. - Quando viene caricato, la funzione di resistenza all'acqua è limitata, quindi utilizzare il prodotto in un luogo non esposto all'acqua.

Ingresso	
USB	5 V ⎓ 500 mA
Microfono (MIC IN)	Sensibilità 20 mV (1 kHz), presa da 6,3 mm
Chitarra (GUITAR IN)	Sensibilità 190 mV (1 kHz), presa da 6,3 mm

Batteria	
Capacità della batteria	7.26 Vdc, 4700 mAh, 34,13 Wh
Tempo di funzionamento	Circa 12 ore Con volume al 50 %, nessuna illuminazione e Voice Enhance EQ. (Risultato di test interni.) Il tempo di utilizzo effettivo può variare.
Tempo di ricarica	3 ore o meno Il tempo di ricarica può variare a seconda dello stato della batteria o di funzionamento.

Amplificatore (uscita RMS)	
Woofer	70 W RMS
Tweeter	RMS 25 W x 2

• Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Il marchio e i loghi **Bluetooth**® sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. Il marchio e i loghi **Auracast™** sono marchi di proprietà di **Bluetooth** SIG. L'uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Android, Google Play, il logo Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi di proprietà di Google LLC.

L'uso del badge "Made for Apple" significa che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificamente ai prodotti Apple identificati nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di sicurezza e gli standard legali. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning e tvOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire il prodotto, per la massima protezione, imballare nuovamente il prodotto nella confezione originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere pulite le superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

