使用手冊

Wi-Fi 聲霸

使用產品前請先仔細閱讀本手冊並保留供未來使用。

型號

SE6S


2212_Rev01

www.lg.com
版權所有 © 2023 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

聲霸快速指南

安裝和使用產品

❶ 將聲霸用光纖線或 HDMI 線纜連接至您的電視。

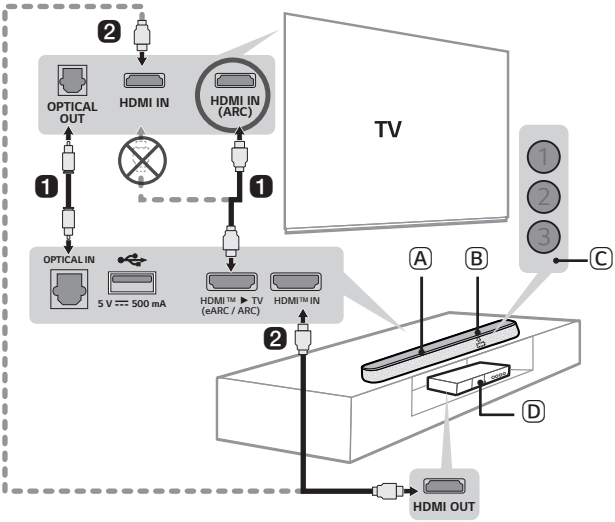

Ⓐ 聲霸
Ⓑ 遙控器接收器
Ⓒ 狀態 LED 燈 (①②③)
Ⓓ 外接裝置 -（藍光播放器、遊戲主機等）

❷ 如果您要使用外接裝置（例如，機上盒、藍光播放器、遊戲機等），透過 HDMI 線纜將其連接到聲霸或電視。

❸ 將產品搭配電視使用 (➞ 請參閱「用光纖線連接」,「用 HDMI 線纜連接」,「透過藍牙連線」,「透過 HDMI 連接外接裝置 A」，位於第 25, 27, 29, 30頁。)

① 反覆按下**功能** ㊀ 按鈕直到 LED1 和 LED2 燈亮起白燈。如果您使用的外接裝置連接到聲霸上的 **HDMI™ IN**，重複按下**功能** ㊀ 按鈕直到 LED1 和 LED3 燈亮起白燈。

② 在電視的設定中，將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]、[光纖] 或 [外接揚聲器]。

❹ 透過 Wi-Fi 將產品連接到您的智慧型手機 (➞ 請參閱「利用 Wi-Fi 連接智慧型手機」，位於第6頁。)

① 將您的智慧型手機連接到 Wi-Fi。

② 安裝 Google Play 或 App Store 上的 **LG Sound Bar 應用程式**。

③ 執行 **LG Sound Bar 應用程式**並遵循指示。

④ 該產品將連接到您的智慧型手機，您可以使用 **LG Sound Bar 應用程式**控制該產品。

❺ 透過 藍牙 將產品連接到您的智慧型手機 (➞ 請參閱「透過藍牙連線」，位於第34頁。)

① 輕觸智慧型手機上的**設定** ⚙ 按鈕並選擇 ᛒ **藍牙**。開啟 **藍牙** 功能。（ **關閉** > **開啟**）

② 按下 **藍牙 配對** ᛒ 按鈕。一段時間後，LED2 閃爍藍燈。

③ 找到並點選「LG_Speaker_SE6S_XXXX」或您在 Google Home 應用程式註冊的名稱。

④ 產品透過 **藍牙** 連接到智慧型手機時，所有 LED 燈亮起藍燈。

目錄

聲霸快速指南

2 安裝和使用產品

安裝

5 產品連線
6 利用 Wi-Fi 連接智慧型手機
10 重設產品

探索產品

11 正面
16 返回
17 瞭解遙控器

各種便捷設定

20 便捷功能
21 如何變更設定
23 聲音調頻
24 語音回饋功能

連接到電視

25 用光纖線連接
27 用 HDMI 線纜連接
29 透過藍牙連線

連接外接裝置

30 用 HDMI 線纜連接
33 用光纖線連接

將產品當作音訊系統使用

34 透過藍牙連線
37 連接至 USB 儲存裝置
39 使用 LG Sound Bar 應用程式
40 與 Google Assistant 相容
41 搭配 Apple AirPlay 使用
42 Spotify Connect

將產品安裝到牆面

43 安裝到牆面之前的檢查
45 將產品安裝到牆面

安全注意事項

47 安全和規範
50 防止產品誤用

報告產品故障之前

54 疑難排解

附錄


60 規格
61 註冊商標和授權
63 您需要了解的網路服務知識
63 開放原始碼軟體注意事項
64 處理產品

安裝

產品連線

安裝完成後，按以下順序將聲霸電源線插入插座。


1. 將電源線插入 AC 轉接器。
2. 將 AC 轉接器線纜連接到產品背面的 DC IN（AC 轉接器輸入）端子。
3. 將連接到 AC 轉接器的電源線插入插座。

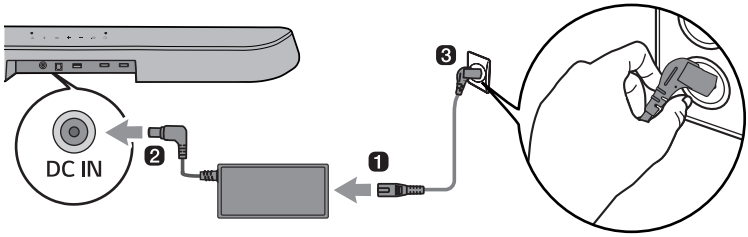

4. 自動建立連線後，您會看到 LED1 閃紅燈。


注意

- 務必使用隨附的 AC 轉接器。使用其他 AC 轉接器可能導致故障且可能導致產品保固失效。
- 為防止無線干擾，請在聲霸與任何會產生強電磁波的外圍設備（例如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 公尺的距離。

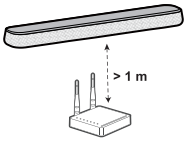

利用 Wi-Fi 連接智慧型手機

LG Sound Bar 應用程式允許您將產品連接到網路並控制產品。

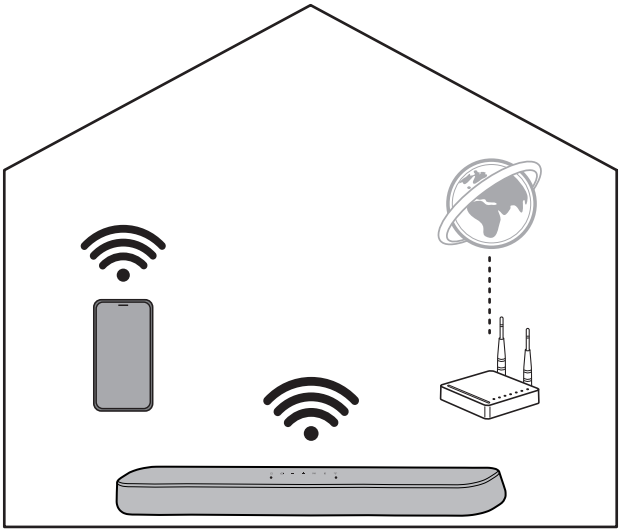

請先檢查以下內容。

- 您有無線路由器嗎？
  - 如要透過 Wi-Fi 連線智慧型手機和產品，您必須配備連線到網際網路的無線路由器。
  - 確定都連接到相同的 Wi-Fi 網路。
  - 如果無線路由器訊號弱，可能無法連線。將路由器移近聲霸或將其重新置於遠離障礙物的位置。
- 您的智慧型手機是否啟用**藍牙**？
  - 啟用智慧型手機的**藍牙**。
  - 如果啟用**藍牙**，您可以輕鬆連接到 Wi-Fi。如果停用**藍牙**，可能無法在 **LG Sound Bar 應用程式**上註冊產品。
- **LG Sound Bar 應用程式**提供下列版本。
  - Android™ 作業系統：版本 6.0 或以上
  - iOS 作業系統：版本 12 或以上
  - 每個作業系統支援的最低版本以後可能有變。

安裝應用程式

在您的智慧型手機上安裝 **LG Sound Bar 應用程式**。如要安裝 **LG Sound Bar 應用程式**，您可使用 QR 碼掃描應用程式掃描 QR 碼或從 Google Play 或 App Store 下載。

使用 QR 碼下載


1. 使用 QR 碼掃描應用程式，掃描以下的 QR 碼。
2. 您將被引導到可下載 **LG Sound Bar 應用程式**的頁面。輕觸應用程式安裝。

（Android 手機作業系統）


（iPhone 作業系統）

在 Google Play 或 App Store 下載

前往智慧型手機上的 Google Play 或 App Store 並搜尋 **LG Sound Bar 應用程式**進行安裝。

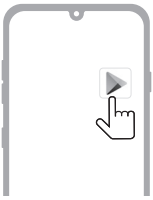

(Android™ 手機)

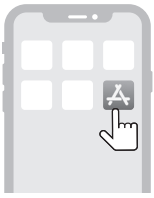

(iPhone)


注意

- 設定功能表項目可能因您的智慧型手機製造商和作業系統而異。
- Google、Android、Google Play、Google Home 和 Chromecast built-in 等標誌均為 Google LLC 商標。


透過智慧型手機使用 LG Sound Bar 應用程式連線

您必須透過 **LG Sound Bar 應用程式**上的 Wi-Fi，將產品連接到智慧型手機才可使用網路服務。
應用程式安裝方法因智慧型手機而不同。


1. 在您的智慧型手機上安裝 **LG Sound Bar 應用程式**。
2. 遵循 **LG Sound Bar 應用程式** 上的說明操作。您需要同意服務條款、Chromecast 指南畫面、位置權限和**藍牙**權限設定。開啟 Wi-Fi 和**藍牙**。
3. 選取要連線的產品。該產品會以「LG_Speaker_SE6S_XXXX」顯示。

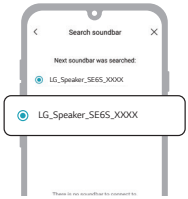

4. 選取 Wi-Fi 網路並輸入密碼。

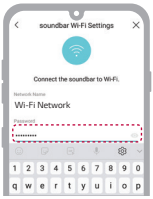

5. 在 **LG Sound Bar 應用程式**上完成產品連線後，將顯示設定完成。

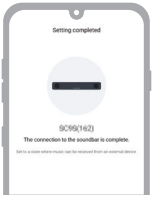

注意

- 如果路由器密碼中包含一些特殊字元（如 ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>）或表情符號，則可能無法連線聲霸。建議使用英文字母和數字的組合設定密碼。
- 建議將無線路由器的安全類型設為 WPA2。
- 您可以在 Google Home 應用程式上設定產品。如需更多資訊，請瀏覽 http://www.google.com/cast/setup/。
- 您可以使用 Google Home 應用程式建立揚聲器群組，並將多個裝置新增為揚聲器群組。
- 如果您想查看或變更註冊的家用暱稱或產品名稱，連接到 Google Home 應用程式，然後點選裝置 **設定** 按鈕。
- 您無法使用 **LG ThinQ** 應用程式配置或控制產品。

重設產品

如果網路連線不穩定，則需要重設。如果 Wi-Fi 網路已變更，您將需要重設產品並重新連接到您的智慧型手機。

如何重設

1. 按住產品頂端的 **Wi-Fi** 按鈕，直到您聽到聲音訊號。
2. 所有 LED 閃白燈，並且產品上的所有無線網路設定都將被清除。

注意


- 重設產品後，您還需要透過 **LG Sound Bar 應用程式** 上的 Wi-Fi，將產品重新連接到智慧型手機。

如何停用無線網路連線。

按住**電源** 按鈕 3 秒或更長時間，關閉產品。

探索產品

正面

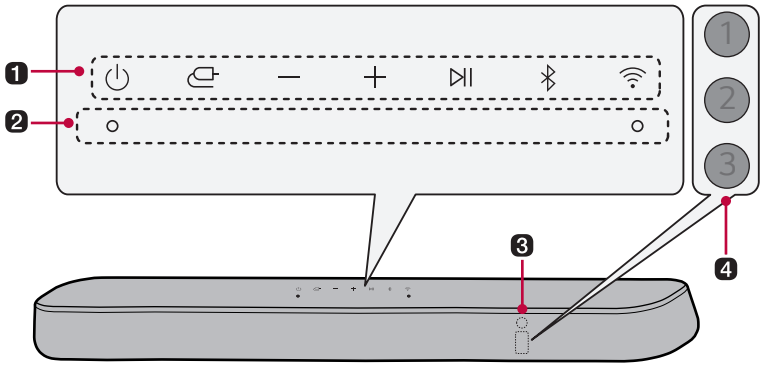

1 **電源** ⏻

這將開啟/關閉產品。

- 如果您按住**電源** ⏻ 按鈕超過 3 秒，Wi-Fi 將中斷連線且產品無法再發出聲音。快速按下**電源** ⏻ 按鈕，方便未來維持 Wi-Fi 連線。

功能 ⮌

重複按下按鈕，選擇想要的功能或輸入模式。

- Wi-Fi: 透過 Wi-Fi 連接產品
- **藍牙**: 透過 **藍牙**連接產品
- Optical/ARC: 連接產品到支援光纖纜線、ARC、E-ARC，或 LG Sound Sync 的電視。
- HDMI: 連接產品到 HDMI 輸入連接埠
- USB: 連接產品到 USB 儲存裝置

音量 −+

這會在 0 到 100 級間調整揚聲器音量。

播放/暫停 ⏯

這讓您可以暫停或播放音樂。

藍牙 配對 ᛒ

此功能會讓您將智慧型手機等 **藍牙**裝置與本產品配對三分鐘。(→ 請參閱「透過藍牙連線」，位於第34頁。)

Wi-Fi

直接進入 Wi-Fi 功能。

2 **內建麥克風**

操作 **LG Sound Bar 應用程式** 人工智慧空間校正時使用。

❸ 遙控器接收器

該裝置會接收來自遙控器的無線訊號。

❹ 狀態 LED 燈

輸入模式和音量等選項會開啟。(➞ 請參閱「狀態 LED 燈」，位於第13頁。)

・狀態 LED 可以控制為自動、關閉和開啟。(➞ 請參閱「顯示」，位於第21頁。)


注意

・為降低功耗，產品將在外接裝置無輸入訊號 15 分鐘後自動關閉。

狀態 LED 燈


	開啟（白色、橘色、藍色、紫色、綠色、紅色）
	關閉
	閃爍

開機/關機



LED1 閃紅燈。

音量控制按鈕

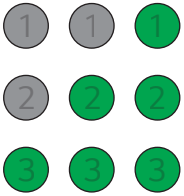


- 增大音量：LED 燈變亮並逐個開啟。
- 減小音量：LED 燈變暗並逐個關閉。
- 音量達到最大值，所有 LED 閃紅燈。
- 音量達到最小值，所有 LED 關閉。
- 如果在音量達到最大值或最小值時按下**上/下**按鈕，當前功能 LED 將閃爍 3 次。
- LED 顏色根據音量而變化。
  - 1-33：綠色
  - 34-66：黃色
  - 67-99：紅色

靜音



所有 LED 閃橙燈。

功能	
	**Wi-Fi 就緒** LED1 閃白燈。
	**Wi-Fi** LED1 亮白燈。
	**Spotify** 使用 Spotify播放音樂時，LED1 開啟綠燈。
	**藍牙 就緒** LED2 閃藍燈。
	**藍牙** 所有 LED 亮藍燈。

功能



OPTICAL/HDMI ARC

LED1 和 LED2 亮白燈。



HDMI IN

LED1 和 LED3 亮白燈。



USB


LED2 亮紫燈。

其他按鈕輸入



按下按鈕時 LED2 閃紅燈一次：**音效**、**資訊**、**上/下/左/右**、**播放/暫停**

返回

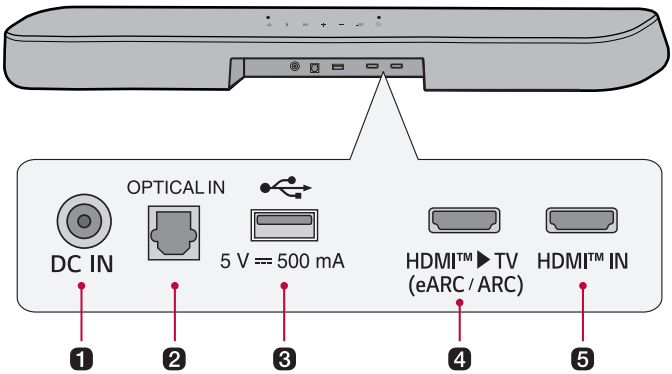

1 **DC IN**

將 AC 轉接器插入到產品中。

2 **OPTICAL IN**

插入光纖線以將聲霸連接到產品。

3 **USB 連接埠**

插入 USB 儲存裝置以使用產品欣賞音樂。

4 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)**


插入 HDMI 線纜以將電視連接到產品。

5 **HDMI™ IN**


插入 HDMI 線纜以將外接裝置連接到產品。

瞭解遙控器

您可以使用遙控器控制產品的所有功能，從開啟/關閉電源到啟用電影音效。

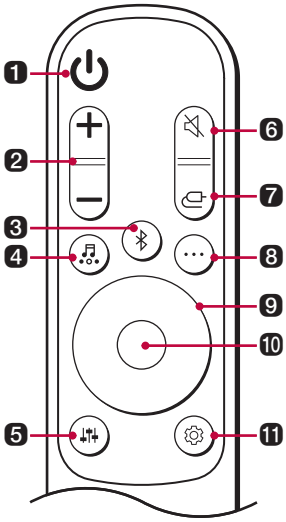

電池更換

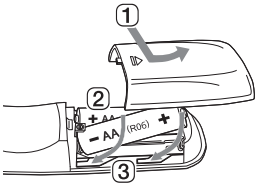

使用 AA 1.5V 電池。按照指示的說明將兩顆電池插入遙控器，以更換電池。

① 打開遙控器背面的電池蓋。

② 將電池的 + 和 - 端按標記放入。

③ 闔上電池蓋。

如果更換錯誤類型的電池，可能有引起火災或爆炸的風險。

❶ 電源 ⏻

將產品開啟/關閉

❷ 音量 ⊖⊕

調整音量

❸ 藍牙 配對 ᛒ

此功能會讓您將智慧型手機等 **藍牙** 裝置與本產品配對三分鐘。(➞ 請參閱「透過藍牙連線」，位於第34頁。)

❹ 音效

按下按鈕選擇所需的音場。

- AI SOUND PRO: 人工智慧會選擇適合您內容的最佳聲音設定。
- STANDARD: 聆賞最佳音響效果。
- CINEMA: 播放類似於電影院 3D 音效的內容。
- CLEAR VOICE PRO: 語音音質清晰，提高語音音質
- SPORTS: 逼真的聲音宛如置身體育場
- MUSIC: 您可以享受最佳化的更好音樂音質。
- GAME: 將遊戲音效最佳化。
- BASS BLAST (BASS BLAST+): 強化低音。

❺ 聲音調頻

調整連接揚聲器的音量。按下**上/下**按鈕以增加/減少音量前，按下**聲音調頻**按鈕，然後按下**左/右**按鈕，選擇想要的揚聲器。可調喇叭及調整範圍如下：

- 中央：-6 ~ 6
- 高音：-5 ~ 5
- 低音：-5 ~ 5

❻ 靜音

這將關閉產品的聲音。

❼ 功能

重複按下按鈕，選擇想要的輸入模式或功能。

❽ 資訊


說出連接的輸入源、Wi-Fi 網路或 **藍牙** 資訊。

- Wi-Fi：Wi-Fi 連線狀態或已連線服務名稱。
- **藍牙**：如果連線了**藍牙** 裝置，您會聽到「Paired」（已配對）。
- Optical/ARC/HDMI: 目前音源
- USB：如果沒有連接 USB，您會聽到「No USB」（無 USB）。

- 按住按鈕 5 秒以上可開啟或關閉語音回饋。（僅英文語音）(➞ 請參閱「語音回饋功能」，位於第24頁。)

❾ 上/下/左/右

這些按鈕可用來調整便利功能的設定。

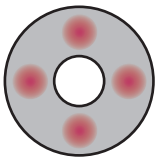

上/下：這將捲動以瀏覽 USB 儲存裝置上的資料夾。您可以按下按鈕以選擇所需的資料夾。

左/右：如果您要播放上一首歌曲，請按向左按鈕。如果您要播放下一首歌曲，請按向右按鈕。

⑩ 播放/暫停 ⊙

如果您要播放或暫停歌曲，請按此按鈕。

⑪ 設定 ⚙

允許您調整此產品的設定：AUTO POWER、NIGHT TIME、TV REMOTE、DISPLAY。按下**上/下**按鈕以開啟/關閉設定前，使用**左/右**按鈕，按下**設定** ⚙ 按鈕並選擇設定。

- AUTO POWER: 電視或外接裝置開啟或關閉時，產品也會自動開啟或關閉。僅產品透過光纖纜線連接到電視時可用。(➞ 請參閱「自動電源」，位於第20頁。)
- NIGHT TIME: 這會降低一般音量，但會提高柔和細膩音效的音量。深夜欣賞音樂或電影時非常有用。(➞ 請參閱「夜間」，位於第20頁。)
- TV REMOTE: 此便利功能讓您可使用電視遙控器，調整產品的音量。(➞ 請參閱「電視遙控器」，位於第20頁。)
- DISPLAY：狀態 LED 可以控制為自動、關閉和開啟。 (➞ 請參閱「顯示」，位於第21頁。)

各種便捷設定

便捷功能

自動電源

此功能會在電視或外接裝置開啟或關閉時，自動開啟或關閉產品。
連接的裝置開啟時，產品會自動開啟並根據輸入訊號選擇功能。

夜間

這會降低一般音量，但會提高柔和細膩音效的音量。深夜欣賞音樂或電影時非常有用。

電視遙控器

產品音量可使用 LG 電視遙控器以及其他品牌調整。

可使用電視遙控器控制功能

音量，開啟/關閉靜音

支援的電視品牌

LG，Panasonic，Philips，Samsung，Sharp Electronics，Sony，Toshiba，Vizio

注意

- 按下電視遙控器上的**設定**按鈕，檢查電視音訊輸出是否設定為 [外接揚聲器]。
- 您無法使用 LG TV 的 Magic Remote Control 控制產品。
- 開啟 SIMPLINK 或電視的音效同步功能時，該功能可能無法正常使用。 按下電視遙控器上的**設定**按鈕，關閉此功能。
- 本機和電視使用 HDMI 纜線連接時，此功能可能無法正常使用。


顯示

狀態 LED 可以控制為自動、關閉和開啟。


選項	LED 狀態
自動	按鈕輸入 20 秒後變暗。
關閉	按鈕輸入 20 秒後關閉。
開啟	始終開啟

如何變更設定


❶ 按**設定** ⚙ 按鈕。產品進入設定模式，LED2 閃白燈。

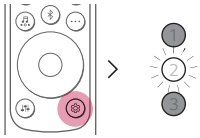


❷ LED2 閃爍時，按**左/右**按鈕選擇所需的設定。

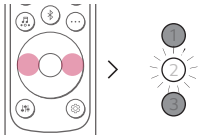

❸ LED2 閃爍時，按**上/下**按鈕。如果設定為開啟或自動，LED1 閃白燈。如果關閉設定，LED3 閃白燈。

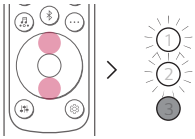

（開啟/自動）

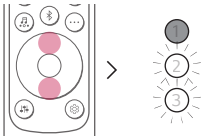

（關閉）

聲音調頻


您可以調整每個喇叭的音量和音調。

❶ 按聲音**調頻** 按鈕。產品進入設定模式，顯示產品目前的音量。


❷ 按**左/右**按鈕選擇您要調節的喇叭。

❸ 按**上/下**按鈕調節音量。

中置 (-6 ~ 6)

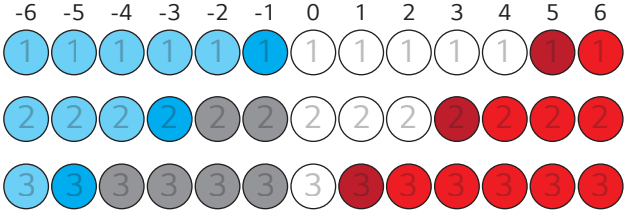

高音、低音 (-5 ~ 5)

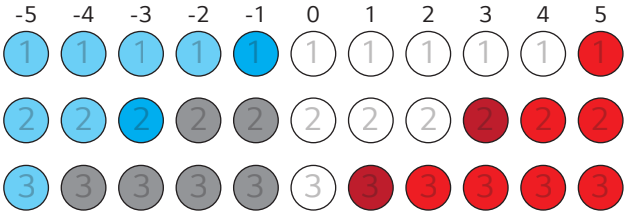

注意

• 如果在音量達到最大值或最小值時按下**上/下**按鈕，當前功能 LED 將閃爍 3 次。

語音回饋功能

選擇功能或聲音時，會利用語音引導產品的目前狀態。（僅英文語音）
按遙控器上的**資訊** ⋯ 按鈕 5 秒以上可開啟或關閉此功能。

注意

- 語音回饋和聲霸音量加在一起，最高可達 30。但是，語音回饋音量不會增加到 30 以上。
- 在語音回饋期間，除了語音回饋之外的所有聲音都會暫時調小。
- 不論該功能如何設定，都可以聽到有關設定、音效調整和資訊的語音回饋。


連接到電視

用光纖線連接


使用光纖線將本產品連接至電視，將電視的音訊傳輸到本產品。您可以為原始音訊增添各種 3D 效果，讓房間充滿深厚豐富的音效。

用光纖線連接後看電視


❶ 如果數位線末端有蓋，先拆下兩端的蓋子。

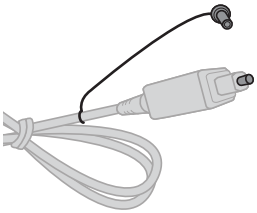

❷ 使用光纖線將產品背面的**光纖輸入（OPTICAL IN）**端子連接到電視上的**光纖輸出（OPTICAL OUT）**端子，如圖所示。

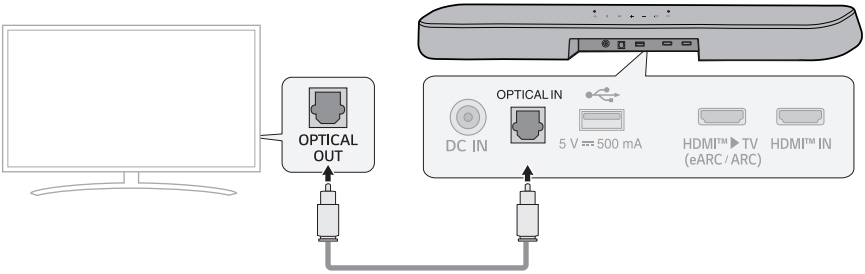

❸ 反復按**功能** ⏀ 按鈕，直到 LED1 及 LED2 亮白燈。



❹ 按下電視遙控器上的**設定**按鈕以進入[喇叭]選單，將輸出喇叭設定為[光纖]或[外接喇叭]。依據電視製造商的不同，設定和功能表項目可能也會不同。

注意

- 如果光纖輸入訊號和 ARC 訊號同時嘗試連接，ARC 訊號將優先處理。

當您使用 LG 電視時

如果使用光纖線將電視連線到產品，您可使用 LG TV 遙控器調整音量。您只能在支援 LG TV Sound Sync 功能的電視上執行此操作。查閱電視的使用者手冊，瞭解您的電視是否受支援。

可透過 LG 電視遙控器控制的功能

音量，開啟/關閉靜音

注意


- 將產品與 LG 電視遙控器一起使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動應用於產品。
- 即使將本產品連接到 LG 電視後，您仍然可以使用產品的遙控器。
- 如要使用 LG Sound Sync，您可能需要更改電視的聲音設定。這可能會因電視而異。

用 HDMI 線纜連接


透過使用 HDMI 線纜將電視連接到本產品，您可以將電視音訊傳輸到本產品。為原始音訊增添各種 3D 效果，讓房間充滿深厚豐富的音效。

用 HDMI 線纜連接後看電視

1 使用 HDMI 線纜，將本產品背面的 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子，如圖所示。

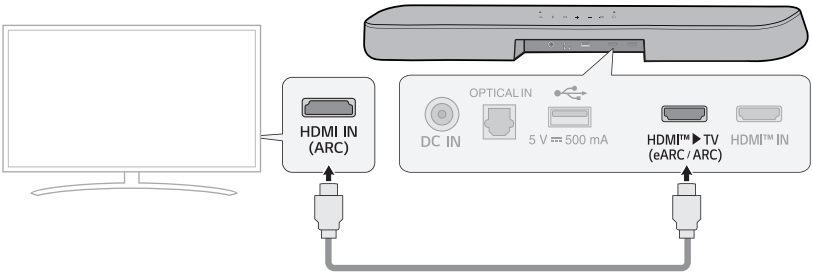

2 反復按**功能** ⏻ 按鈕，直到 LED1 及 LED2 亮白燈。



3 按下電視遙控器上的**設定**按鈕以進入[喇叭]選單，將輸出喇叭設定為 [HDMI ARC]。依據電視製造商的不同，設定和功能表項目可能也會不同。

注意

- E-ARC 支援 DTS-HD Master Audio™、DTS:X®、Dolby TrueHD 和 Dolby Atmos® 等高品質音訊。
- 如果您希望使用 Dolby Atmos® 或 DTS:X®，連接的裝置及其內容應支援 Dolby Atmos® 或 DTS:X®。
- 在從**設定**選單開啟 eARC 之前，請確保您的電視支援 eARC 功能。有關如何使用此功能的更多資訊，請參閱您電視的使用者手冊。設定可能因電視而異。
- 使用帶有 HDMI 標誌的經認證線纜。

SIMPLINK

- SIMPLINK 是指可讓您使用單個電視遙控器輕鬆操作透過 HDMI 連接到 LG 電視的音訊裝置或播放器的 HDMI-CEC 功能。
  - 可使用相容 SIMPLINK 的 LG 電視遙控器控制的功能：電源開啟/關閉、音量控制、靜音開啟/關閉等。
- 有關如何設定 SIMPLINK 的更多資訊，請參閱 LG 電視的使用者手冊。

注意

- 根據產品或其他連接的裝置的狀態，SIMPLINK 功能可能無法正常運作。
  - HDMI-CEC 功能在各電視製造商的名稱：LG SIMPLINK、索尼 BRAVIA Sync/Link、飛利浦 EasyLink、三星 Anynet+ 等。

透過 LG 電視使用 WOW Orchestra

WOW Orchestra 透過支援 WOW Orchestra 的 LG TV 和 LG Sound Bar 同時輸出聲音，為您提供最佳聆聽體驗。

當聲霸連接到電視上時，WOW Orchestra 將自動啟動，讓您可從電視上的選單選擇。

注意


- 部分 LG TV 和聲霸型號提供上述功能
- 其操作根據電視所支援的音訊編解碼器而定。
- 此功能僅透過 HDMI 線纜連接和 LG WOWCAST 連接操作。
- 請確定啟用電視上的 e-ARC。
- 顯示在電視上的訊息依據型號而有所不同。
- 請參考電視的說明手冊，以瞭解更多關於設定的詳細資訊。

透過藍牙連線

藍牙是以無線方式，連接您周圍電子產品的技術。
透過**藍牙**，將產品連接到電視，享受優質的電視音效。

無線連線後看電視

❶ 按下 **藍牙 配對** (ᛒ) 按鈕。一段時間後，LED2 閃爍藍燈。

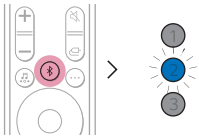

❷ 按下電視遙控器上的**設定**按鈕，進入 [揚聲器] 功能表，將輸出揚聲器設定為 **[藍牙]**。
❸ 找到並點選「LG_Speaker_SE6S_XXXX」或您在 Google Home 應用程式設定的名稱。
❹ 當產品透過 **藍牙** 連線到電視時，所有 LED 都會亮藍燈。

注意

- 在 Google Home 應用程式的第一個畫面上的「設定」功能表查看或變更產品名稱。如果您在 Google Home 應用程式中指定暱稱「Living Room Cinema」，將在電視上顯示為**「Living Room Cinema」**。


連接外接裝置

用 HDMI 線纜連接


使用 HDMI 纜線連接電視及外接裝置（遊戲機、DVD 播放器等），享受深沉豐富的音效。

透過 HDMI 連接外接裝置 Ⓐ

1. 連接外接裝置，例如機上盒、DVD 或藍光播放器。將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接到產品背面的 **HDMI™ IN** 端子。
2. 使用 HDMI 線纜，將本產品背面的 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

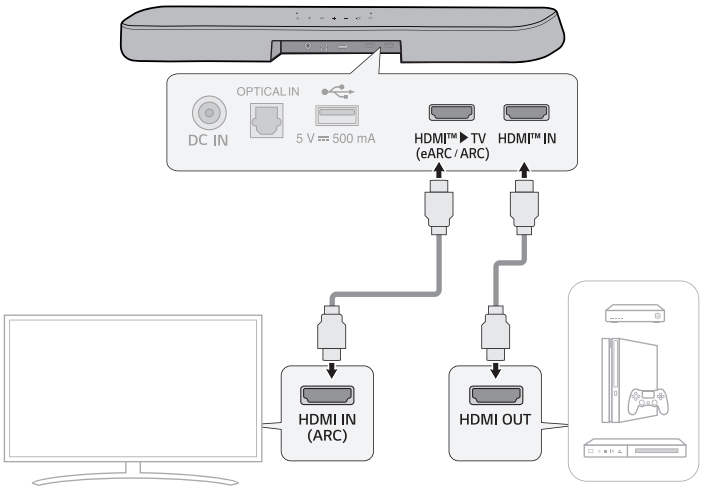

❸ 反復按**功能** ⏀ 按鈕，直到 LED1 及 LED3 亮白燈。



❹ 當外接裝置正確連接到產品時，您可以聆聽裝置的聲音。


注意

- Dolby Atmos® 或 DTS:X® 音訊支援 3.0 聲道。
- 請檢查外接裝置（例如，藍光播放器或電視）設定選單中的音訊輸出設定。音訊輸出應設定為 [無編碼]、[位元串流]、[自動] 或 [傳遞]。有關如何設定輸出的更多資訊，請參閱外接裝置的使用者手冊。
- 使用帶有 HDMI 標誌的經認證線纜。


透過 HDMI 連接外接裝置 Ⓑ

❶ 連接外接裝置，例如機上盒、DVD 或藍光播放器。按照下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接到電視的 **HDMI IN** 端子。

❷ 使用 HDMI 線纜，將產品背面的 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

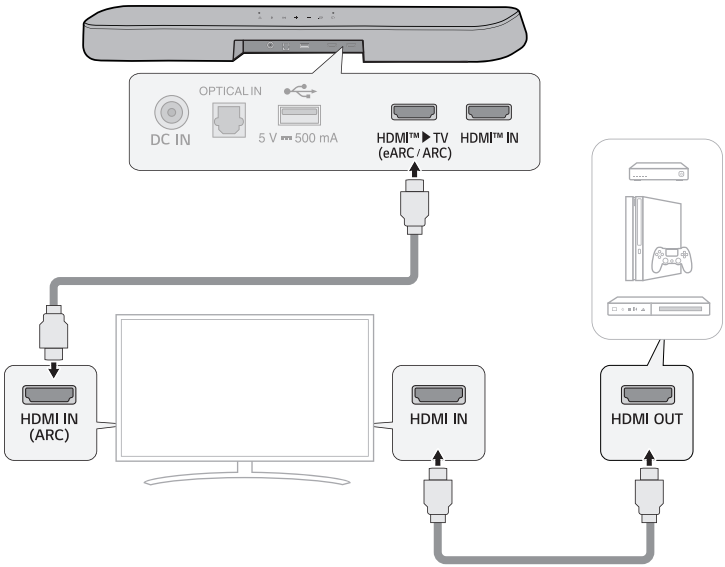

❸ 反復按**功能** ⏎ 按鈕，直到 LED1 及 LED2 亮白燈。



❹ 當外接裝置正確連接到產品時，您可以聆聽裝置的聲音。

注意


- 可能會出現無聲音，取決於所連線電視的規格。建議將外接裝置直接連接到產品。(➞請參閱「透過 HDMI 連接外接裝置 A」，位於第30頁。)

用光纖線連接

使用選配纜線連接電視及外接裝置（遊戲機、DVD 播放器等），享受深沉豐富的音效。

透過光纖線連接外接裝置

❶ 使用光纖線將本產品背面的**光纖輸入 (OPTICAL IN)** 端子連接到外接裝置的**光纖輸出 (OPTICAL OUT)** 端子（例如電視、藍光播放器）如圖所示。

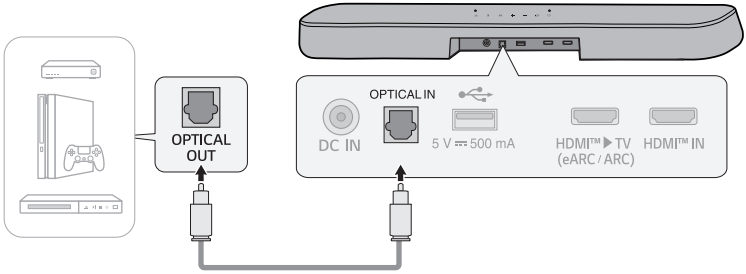

❷ 反復按**功能** ⏻ 按鈕，直到 LED1 及 LED2 亮白燈。



將產品當作音訊系統使用

透過藍牙連線

您可播放儲存在 **藍牙** 裝置上的音樂檔案，或執行音樂應用程式，使用此產品欣賞音樂。


請先檢查以下內容。

- 要連接到本產品的 **藍牙** 裝置應符合以下規格。
  - **藍牙** 5.0 技術
  - 編解碼器SBC、AAC
- 將裝置連接到產品的步驟可能因 **藍牙** 裝置類型和型號而異。有關如何連接裝置的更多資訊，請參閱外接裝置的使用者手冊。

從智慧型手機的**設定**選單中選擇 [**藍牙**]。


設定選單項目可能因您的智慧型手機製造商和型號而異。

1. 開啟產品。
2. 按下 **藍牙 配對** 按鈕。一段時間後，LED2 閃爍藍燈。

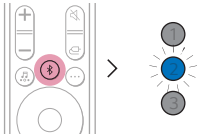


---

3. 輕觸智慧型手機上的**設定**（ / ）按鈕選擇 **藍牙**。

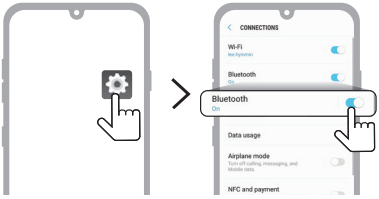

(Android 手機)

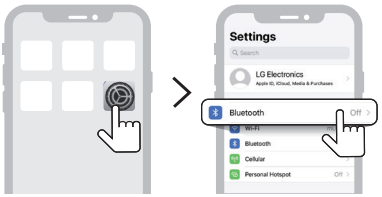

(iPhone)

---

4 開啟 **藍牙** 功能。(**關閉** > **開啟**)


5 您將在智慧型手機上看到可連接裝置清單。找到並點選「LG_Speaker_SE6S_XXXX」或您在 Google Home 應用程式設定的名稱。




---

6 當產品透過 **藍牙** 連線到智慧型手機時，所有 LED 都會亮藍燈。

7 如果您找不到產品「LG_Speaker_SE6S_XXXX」，請在 Android 智慧型手機上輕觸畫面右上角的**更新** ↻ 按鈕，或在 iPhone 上關閉 **藍牙** 並重新開啟。

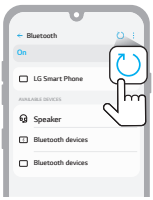

(Android 手機)

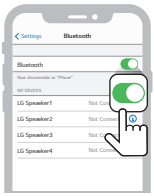

(iPhone)

---

8 執行音樂應用程式並在智慧型手機上聽音樂。



注意

- **藍牙** 裝置離產品越近，您的連線訊號就越好。
- 如果您按下產品的 **藍牙 配對** (ᛒ) 按鈕並選擇了「**藍牙**」選項，但無法連線到 **藍牙** 裝置，LED2 會閃藍燈 3 分鐘。檢查 **藍牙** 裝置的狀態。
- 使用 **藍牙** 時，應將音量調整到合適的程度。
- 此產品的「LG_Speaker_SE6S_XXXX」，「XXXX」**藍牙**名稱會以隨機的四位數字和字母產生。


連接至 USB 儲存裝置

透過將包含音樂檔案的 USB 儲存裝置連接到產品，欣賞高品質的音效。


連接產品到 USB 儲存裝置

❶ 將 USB 儲存裝置插入產品背面的 **USB** 連接埠。


- 本產品無法播放透過 USB 儲存裝置集線器或 USB 儲存裝置線纜連接的任何裝置。
- 本產品無法連接到任何需要安裝單獨裝置驅動器的 USB 儲存裝置、USB 類型的 MP3 播放器或讀卡機。

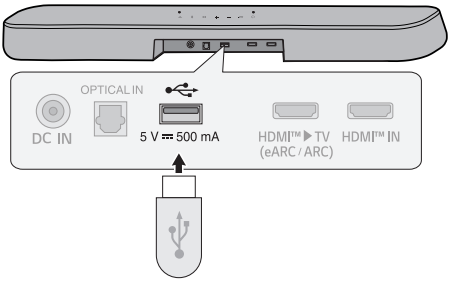


❷ 反復按**功能** ⏀ 按鈕，直到 LED2 亮紫燈。



❸ 按下遙控器上的**播放/暫停** ⏯ 按鈕，欣賞音樂。

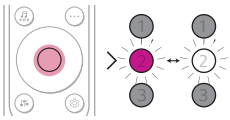

（暫停）



（播放）

注意

- 建議您另行購買 USB 轉接器，更輕鬆插入和拔出 USB 儲存裝置。
- 購買隨附 USB 2.0 延長線的 USB 轉接器。
- 具有大儲存容量的 USB 裝置可能需要幾分鐘才能瀏覽檔案。
- LG Electronics 對任何資料遺失概不承擔責任。請總是備份 USB 儲存裝置上的資料，以盡量減少因資料遺失造成的損失。
- 僅支援 FAT16/FAT32/NTFS 格式。不支援 exFAT 格式。
- 僅將本產品的 USB 通訊埠用於播放媒體檔案。您無法使用 USB 通訊埠為外部裝置充電。

支援的 USB 儲存裝置

- MP3 播放器
- 快閃 MP3 播放器
- USB 隨身碟
- USB 2.0 或以上版本

該產品無法識別一些 USB 儲存裝置。

可播放檔案規格

檔案副檔名	取樣率 / 位元速率
MP3	32 kHz - 48 kHz/8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz/8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz/64 kbps - 320 kbps

檔案副檔名	取樣率
FLAC（16 位元/24 位元）	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
WAV（16 位元/24 位元）	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

- 可播放檔案的數量：不超過 2,000
- 目錄最大數量：不超過 200
- 本產品無法播放受 DRM（數位版權管理）保護的檔案。
- 本產品無法播放 USB 儲存裝置中的影片檔案。

使用 LG Sound Bar 應用程式


控制裝置功能

執行 **LG Sound Bar 應用程式**。無需遙控器即可輕鬆設定 [音效] 和 [夜晚] 並調整每個喇叭的音量。
輕觸第一個畫面上的**設定** ⚙ 按鈕以變更聲霸的設定。



使用人工智慧空間校正

該技術允許您分析產品的聲音並微調音訊設定。請注意，您啟動人工智慧空間校正時，產品可能會發出比預期更大的聲音。

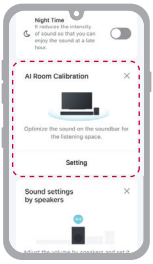

注意

- 一些選單可以新增到首頁卡片中，以此更方便地使用選單。

請先檢查以下內容。

- 請注意，一些功能、規格、應用程式、服務和/或內容（「功能」）可能在部分國家/地區無法使用。這些功能可能因國家/地區而不同，如有變更，恕不另行通知。部分語言可能不提供這些功能。請瀏覽 lg.com 以瀏覽各國家/地區的服務狀態。

與 Google Assistant 相容

藉助 Google 的輔助，僅使用語音即可控制您的裝置。

如果您有相容的 Google Assistant 且內建 Chromecast裝置，您可以將此裝置新增到您的 Google Home 應用程式中。您可以播放、跳過或停止音樂，以及調整音量 — 只要開口問 Google 即可。

需求

- 支援 Google Assistant 的裝置（另售）
- 本產品必須連接到網際網路。
- 必須在 **Google Home** 應用程式設定本產品。

works with Google Home

使用 Chromecast built-in™

您可以在手機、平板電腦或筆記型電腦上，使用數百種支援 Chromecast 應用程式，在本產品聆聽您喜愛的音樂。

只需點選您已知且熱愛的應用程式上的**投影**按鈕。無需重新登入或下載。在家中任何一處使用手機搜尋、播放、暫停和調高音量。

如需 Chromecast built-in 更多的資訊，包括您可投影且支援的 Chromecast 應用程式清單，請瀏覽 g.co/cast/audio

要設定多個空間的其他支援 Chromecast 揚聲器，下載 **Google Home** 應用程式。

搭配 Apple AirPlay 使用


本產品允許您透過 AirPlay 從您的 iOS 裝置收聽音樂。

注意

- 確定本產品和您的 iOS 裝置連接到相同的 Wi-Fi 網路。
- 確定您的 iOS 裝置執行的是 iOS 11.4 或更高版本。
- 需要支援 AirPlay 2 的揚聲器，串流傳輸到多個揚聲器。

iOS 裝置的 Wi-Fi 網路設定

1. 按下**電源** ⏻ 按鈕，開啟產品。
2. 在 iOS 裝置上，選擇**設定**然後選擇 **Wi-Fi**。
3. 選擇**設定新 AIRPLAY 揚聲器**的「LG_Speaker_SE6S_XXXX」。
4. 確定選擇您的家用路由器。在此步驟中，您可以變更您選擇的產品名稱，也可以設定密碼。完成設定後，選擇**下一步**。
5. 選擇**完成**。

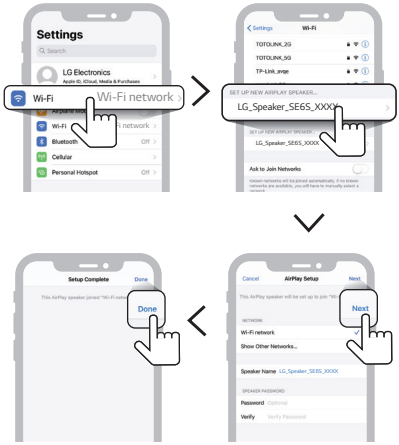

透過 AirPlay 串流音樂

從控制中心：

1. 開啟 iOS 裝置上的控制中心。
2. 點選 AirPlay。
3. 選擇您要聆聽音樂的產品。您可選擇一或多個支援 AirPlay 2 的揚聲器。

從音樂播放器應用程式：

1. 開啟音樂播放器應用程式。
2. 點選 AirPlay。
3. 選擇您要聆聽音樂的產品。您可選擇一或多個支援 AirPlay 2 的揚聲器。

Works with Apple AirPlay

Apple®、AirPlay®、iPad®、iPad Air®、iPad Pro® 和 iPhone® 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

使用 Works with Apple 徽章代表配件專為與徽章標識的技術搭配使用而設計，且已經過開發人員認證，符合 Apple 效能標準。

要控制知源 AirPlay 2 的揚聲器，需要 iOS 11.4 或更高版本。

Spotify Connect

使用您的手機、平板電腦或電腦，作為 Spotify 的遙控器。前往 spotify.com/connect 瞭解更多資訊。

Spotify

Spotify

Spotify Software 受到以下第三方授權限制：https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses。

將產品安裝到牆面

安裝到牆面之前的檢查

您可安裝此產品到牆面。
安裝產品到牆面時，請遵循以下指示。

請先檢查以下內容。

- 安裝到牆面後可能無法連接外接裝置和纜線。首先，在將產品安裝到牆面之前，使用正確的連接纜線，將外接裝置連接到產品。
- 將產品安裝到牆上時請注意以下事項。在此流程中可能會發生產品損壞或傷害。
  - 請勿在壁掛式產品上放置物品。
  - 使用固定螺絲，將產品穩固固定在牆上，以免掉落。
  - 確保放置在兒童無法接觸之處。拉動或搖動安裝的產品可能會導致掉落。

安裝產品的元件

聲霸



壁掛支架



聲霸螺絲



壁掛支架安裝導軌



另售

支架螺絲



牆面壁虎




注意


• 安裝產品所用之螺絲和塑膠壁虎未提供。我們建議使用 Hilti (HUD-1 6 x 30) 安裝。

將產品安裝到牆面

1. 在產品包裝中找到壁掛支架安裝導軌。
2. 將壁掛支架安裝導軌上的「**TV Bottom Line**」與電視底部對齊，然後將其固定到牆上。將壁掛電視的中心對準安裝導軌中標示「**TV Center**」的部分。

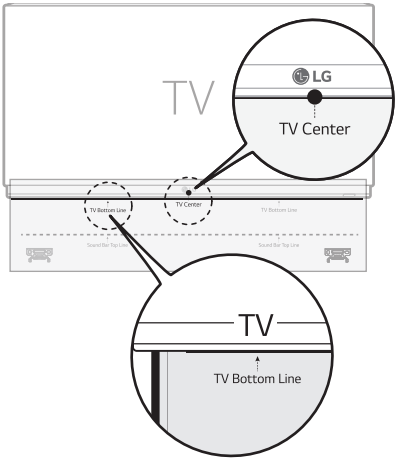


3. 用筆標記出安裝導軌上標記要安裝壁掛支架的螺絲孔。

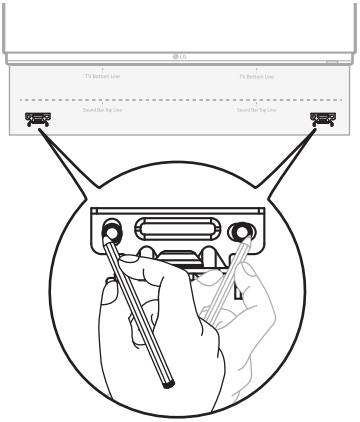


4. 在安裝導軌上標記位置，鑽出螺絲孔。
5. 從牆上取下壁掛支架安裝導軌。


❻ 使用牆面壁虎和螺絲，將支架牢固固定在牆上。

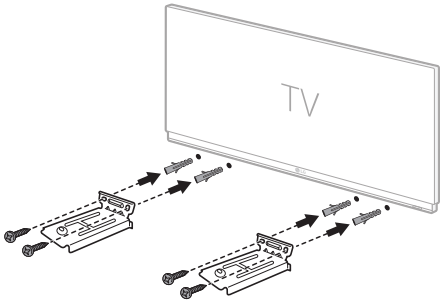

❼ 將產品放在支架上。將產品放在支架上，讓產品底部的螺絲孔與壁掛支架上的螺絲孔對齊。

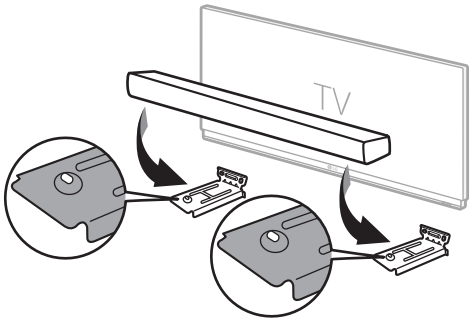

❽ 使用提供的螺絲，將產品牢固固定在壁掛支架上。

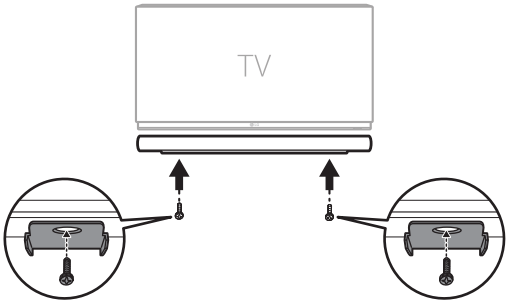

安全注意事項

安全和規範



小心: 以降低發生電擊的危險。請勿移除上蓋（或後蓋），內無使用者自行維修的零件，請由合格維修人員進行。



正三角形內有箭頭的閃電符號，在提醒使用者產品機體內有未絕緣的高壓電，強度足以使人觸電。



正三角形內的驚嘆號在提醒使用者，要注意使用手冊內的重要操作及維護說明內容。

警告：

- 請勿將本產品放置於雨水或濕氣中，以避免發生火災或電擊的危險。
- 請勿將本設備安裝在書櫃等密閉空間中。

小心：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品 (如電蚊拍) 。此產品可能因電擊而故障。
- 不可在設備上放置火源，如燃燒的蠟燭等。
- 請勿擋住通氣口。遵守製造商的安裝指示。機體上的開口處為通風用途及確保產品正常運作，且避免發生過熱的情況。請勿將產品置於床舖、沙發或地毯等表面上，以免擋住開口處。請勿將本產品安裝於書櫃或架子等密閉處，除非有適當的通風設施或遵守製造商的指示。
- 本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上 。
- 關於產品標識與電源供應額定值等安全標明資訊，請參見在產品底部或其他表面上的主標籤。
- 請留意勿使孩童將手或任何物件放入喇叭的「出音孔」中。
  - *出音孔：喇叭箱體上的孔洞可提供豐富的低音效果。（外殼）

電源線注意事項

Power Plug屬於斷電裝置。 發生緊急事故時，必須可立即處理Power Plug。

檢閱本使用手冊的規格頁面，確定當前要求。

請勿使牆上的電源插座過載。若電源插座過載，電源插座、延長線鬆脫或損壞，電源線磨損或電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置電線，一旦發現電線損壞或外觀劣化，請將電線拔下，停止使用該裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。

請保護電源線以避免其遭到實體或機械傷害，例如，被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座與電源線從裝置延伸出來的位置。

對於使用配接器的型號

產品 只可使用本裝置提供的 AC 轉接器。 請勿使用由其他裝置或其他製造商提供的電源供應。 使用其他電線或電源供應可能導致裝置故障並使保養失效。

適用於使用電池的型號

本裝置採用可攜式電池或蓄電池。

小心: 如果替換電池的類型錯誤，可能會有發生火災或是爆炸的風險。

內置電池的型號

請勿在氣壓低於 11.6 kPa 和海拔高於 15000 m 處儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中，或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸;
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

符號

~ : 表示交流電 (AC)。

⎓ : 表示直流電 (DC)。

⧈ : 表示第二級 (Class II) 設備。

⏻ : 表示待機。

❙ : 表示「ON」(電源)。

ϟ : 表示危險電壓。

防止產品誤用

為防止產品誤用，請務必檢查以下內容。

安裝產品的注意事項

- 請勿將產品安裝在搖晃或傾斜的表面等不穩或振動的場所。將產品安裝在穩固和平坦的表面。
  - 否則，產品可能會跌落或傾斜，進而造成傷害。
  - 如果將產品安裝在不穩的表面，產品可能無法正常工作。
- 如果將產品安裝在傢具或架子上，請確保產品的底部正面不會突出來。始終使用尺寸適當的單件家具或層架。
  - 否則，產品可能會失去平衡並跌落，進而導致人身傷害或產品損壞。
- 將產品安裝在安全之處。否則，兒童可能會碰到產品邊緣而受傷。
- 請將產品安裝在不受電磁干擾之處，以方便正確操作。
- 如果將產品安裝在不符合一般使用條件之處，可能會引起無法預料的品質問題。因此，將產品安裝在此類位置之前，請務必先聯絡服務中心。
- 請勿將產品放在溫度過高（高於 40 ℃）或過低（低於 5 ℃）之處，也不要放置於太潮濕之處。
- 避免陽光直射或接近熱源之處，比如電熱器旁。請勿在產品附近使用或存放易燃噴霧或物質。
  - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿將產品安裝在太潮濕、灰塵或煤煙太多之處。
  - 否則，可能會導致火災或觸電事故。
- 請勿將產品安裝在狹窄之處，如通風不良的書架。請勿使用桌布或簾子遮蓋產品。
  - 否則，可能會導致產品溫度升高，進而導致故障或火災。
- 將產品的電源插頭連接到容易插拔的電源插座。
  - 在產品起火或出現其他問題時，請務必迅速拔下電源。
- 請勿將多台產品同時連接到單一電源出口。
  - 否則可能導致過熱，引發火災。

使用產品的注意事項

- 請勿在操作期間抬起或移動產品。
  - 否則，可能會導致故障。
- 移動產品時，請拔下電線和連接到產品的所有電纜。
  - 否則，可能會導致火災或觸電事故。
- 如果發現煙霧或聞到奇怪的氣味，請立即停止使用產品。在這種情況下，請立即關閉電源，拔下電源插頭並聯絡服務中心。
  - 使用此狀況下的產品可能導致火災或電擊。
- 請勿將硬幣、髮夾等金屬品或紙、火柴等易燃物品放進產品中。請務必制止小孩。
  - 否則，可能會導致故障。
- 如果產品進入異物，請拔掉電源插頭並聯絡服務中心。
- 請勿將重物放在產品之上。
  - 否則，可能會導致傾斜或跌落，進而造成人身傷害。
- 請確保兒童不會趴在產品上或坐在其上。
  - 否則，產品可能會傾斜或跌落，進而造成人身傷害。請務必制止小孩。
- 雷雨期間請拔下電源插頭。
  - 否則，可能會導致火災。
- 請勿將有液體的容器放在產品上，如花盆、罐子、化妝品或藥物等。
  - 否則，可能會因為容器跌落而引發火災、觸電或人身傷害。
- 請確保電源插頭穩固連接。請勿使用產品指定額定電壓外的電壓。
  - 不安全的電源連接可能會引發火災。
- 電源插頭連接到插座時，請勿將筷子等導電物插入產品另一側的凹槽。從插座拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 使用乾燥的雙手拿握電源插頭。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 拿握電源線等產品電纜時，請勿移動或推動產品。
  - 否則，電纜可能會受損，進而導致故障或引發火災或觸電事故。
- 拔下插在產品的電纜時，請務必拿握電纜末端的接頭。請勿握住電纜線。
  - 否則，可能會導致人身傷害，或產品跌落進而造成故障。
- 請勿將產品放在受熱之處，比如電熱器附近。
  - 否則，可能會導致火災或故障。
- 請勿拆卸、維修或改裝本產品。
  - 否則，可能會導致故障，進而引發火災、觸電或人身傷害事故。
- 請將塑膠包裝放在幼童接觸不到之處。
  - 否則，塑膠包裝可能會導致幼童窒息。
- 請勿將物品掉落在產品上或撞擊產品。請將產品放置在遠離劇烈振動或有磁鐵之處。
- 請勿損壞、改裝、彎曲、扭曲或加熱電源線。
  - 否則，此舉會損壞電源線，進而導致火災或觸電事故。

- 如果長期不使用產品，如離開家時，請從電源插座拔下電源線。
  - 如果灰塵堆積，可能會導致發熱，並因短路而導致火災或觸電事故。
- 請勿將廢舊電池與一般垃圾一起處理。請分開丟棄。
  - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如電蚊拍）
  - 本產品可能會因觸電而發生故障。
- 從插座拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 請將電源插頭連接到接地插座或延長線上。（這不適用無接地功能的產品。）
  - 否則，可能會因短路而導致故障或觸電事故。
- 如果產品帶通風口，產品可能會導致通風口變熱。通風口發熱時請勿碰觸。發熱不是產品故障，不會導致任何故障。因此，您可放心使用該產品。
- 請勿損壞電源線、交流轉接器或電源插頭。請勿將重物放在電源線或交流轉接器上。
  - 否則，可能會導致火災或觸電事故。
- 如果在電源插頭、交流轉接器或電源插座發現灰塵，請徹底擦拭乾淨。
  - 否則，可能會導致火災。
- 如果產品帶電源線或交流轉接器，請僅使用 LG 電子提供的原裝電源線和交流轉接器。
  - 否則，可能會導致火災或觸電事故。
- 使用頭戴式耳機或入耳式耳機時，請勿將音量調得太高或長時間使用。[這僅適用支援頭戴式耳機或入耳式耳機的型號]
  - 否則，可能會損壞您的聽力。
- 可利用 **LG Sound bar 應用程式**更新本產品的軟體。更新軟體時，請勿關閉產品的電源。更新完成後，產品電源會自動關閉。
  - 如果您在更新軟體期間關閉產品電源，可能會導致產品故障。

以下內容僅適用帶遙控器的型號。

- 請勿讓兒童使用遙控器。請將遙控器放在幼童接觸不到之處。
- 請勿讓兒童將遙控器放在嘴中。請確保不會讓兒童吞下遙控器的蓋子或電池。如果兒童吞食，請立即就醫。
- 請注意兒童可能會因踩到遙控器蓋而受傷。
- 清除產品和遙控器蓋間的障礙物，以順暢操作遙控器。

以下內容僅適用使用光碟的型號。

- 請勿將手插入光碟機或用力拔出。
- 請確保兒童不要將手插入光碟機。

以下內容僅適用可觀賞影片的型號

- 如果睡眠不足或飲酒後，請勿觀賞 3D 影片。
  - 一些 3D 影片可能會讓人驚訝和興奮。
- 如果觀賞影片時出現以下症狀，請立即停止觀賞並休息。
  - 如果症狀持續，請就醫。眩暈、眼睛或臉部有灼燒感、無意識動作、痙攣、意識模糊、意識混亂、迷失方向以及噁心等。
- 觀賞影片或遊戲的某個畫面或帶特定圖案或閃光的影片時，您可能會出現癲癇發作等症狀。如果您或您任何親戚有癲癇發作病史，請在觀賞前諮詢醫生。
- 觀賞 3D 影片時，請清除四週脆弱或可能造成傷害的物品。
  - 如果您誤將 3D 影片信以為真或因驚訝而移動身體，可能會傷害您或您身邊的親人，也可能損壞您身邊的物品。

清潔產品的注意事項

- 清潔時，請勿將水直接噴灑在產品上。
  - 否則，可能會導致火災或觸電事故。
- 清潔產品時，請確保先拔下電源線，然後使用乾布輕柔擦拭產品表面。清潔產品時，請勿使用化學劑或清潔劑。它們可能會損壞產品表面或導致產品表面的油漆剝落（苯、油漆等）。

報告產品故障之前

疑難排解

如果您使用產品時遇到以下問題，請進行多次檢查，因為可能不是故障。

一般錯誤

問題	解決方案
本產品無法正常運作	• 從產品上拔下電源線和任何外接裝置，例如電視、重低音喇叭或擴音器，然後重新插入。 • 重設產品後，再次連接您的智慧型手機和 Wi-Fi。 (➞ 請參閱「利用 Wi-Fi 連接智慧型手機」，位於第6頁。)（請注意，過去的產品設定可能會遺失。）
系統電源未開啟	• 電源線是否正確插入插座？ - 將電源插頭正確插入到插座。
沒有聲音	• 音量是否設定為最低？ - 按下遙控器上的**音量** ⊕⊖ 按鈕調高音量。 - 如果您使用的是機上盒、攜帶型裝置或 **藍牙** 裝置等外接裝置，請調整外接裝置的音量。 • 靜音功能是否啟動？ - 如果所有 LED 都閃橙燈，則靜音功能已開啟。按下**靜音** 按鈕取消靜音。 • 是否根據連接的外接裝置選擇了正確的產品功能？ - 按下**功能** 按鈕檢查您是否選擇了正確的功能。
遙控器無法正常運作	• 使用遙控器時，請將其指向本產品的正面。 • 在產品 7 公尺半徑範圍內使用遙控器。 • 根據需要更換新電池。
自動電源功能無法使用	• 檢查與外接裝置（例如機上盒、可攜式裝置、**藍牙**裝置）的連線。
LG Sound Sync 不運作	• 請檢查您的電視是否支援 LG Sound Sync。 • 檢查電視是否透過光纖線正確連接到產品 - 按下電視遙控器上的**設定**按鈕，檢查在 [LG Sound Sync] 中是否開啟該功能。

本產品音量低	• 檢查以下內容並相應地更改設定。 - 執行 **LG Sound Bar 應用程式**，點選第一個畫面上的**設定** ⚙ 按鈕，並在 [音效設定] 功能表上變更 [DRC] 功能為 [關閉]。 - 當產品連線到電視時，按下電視遙控器上的**設定**按鈕，選擇[喇叭]選單，然後將[數位音效輸出]設定從[PCM]更改為 [自動] 或 [位元串流]。 - 如果本產品是連線到 DVD 播放器或藍光硬碟播放器等播放裝置，請前往所連接裝置的設定選單。將 [數位聲音輸出] 設定從 [PCM] 更改為 [主要傳遞] 或 [位元串流]。將連接的裝置的 [DRC] 設定為 [關閉]。 - 如果產品的夜間時間模式已開啟，按下**設定** ⚙ 按鈕以及**左/右**，然後按下**上/下**以關閉。
產品無法辨識 USB 儲存裝置	• 本產品可能不支援 USB 儲存裝置的檔案格式。格式化 USB 儲存裝置並重新連接。進行格式化時，請參考產品支援的 USB 儲存裝置格式，選擇合適的檔案格式。(➞ 請參閱「連接至 USB 儲存裝置」，位於第37頁。)
無法配對 藍牙 裝置	• 按下 **藍牙** 裝置上的設定按鈕，檢查 **藍牙** 功能是否開啟。如果 **藍牙** 已啟用，請將其關閉再打開，然後重試。 • 清除本產品和 **藍牙** 裝置之間的任何障礙物。 • 根據 **藍牙** 裝置類型或周圍環境，**藍牙** 配對（連線）可能無法正常運作。

網路連線錯誤

問題	解決方案
該產品無法連接到 LG Sound Bar 應用程式	• 受到其他使用無線電波的電器（如微波爐和醫療設備）的干擾時，連線可能會不順暢。將產品安裝在距離其他家用電器 1 公尺之處。 • 關閉無線路由器，然後重新開啟。 • 檢查智慧型手機的 Wi-Fi 功能是否已開啟。您可以在智慧型手機的設定中檢查 Wi-Fi 連線狀態。 • 檢查產品和智慧型手機是否使用相同的 Wi-Fi 網路。

產品未連接到 Wi-Fi 網路

- 您是否關閉無線路由器，然後重新開啟？
  - 關閉產品，然後重新開啟。
- 您是否安裝新的無線路由器？
  - 您將需要重新配置產品的網路設定。(➞ 請參閱「利用 Wi-Fi 連接智慧型手機」，位於第 6頁。)
- 您是否變更了無線路由器的設定？
  - 如果路由器密碼中包含一些特殊字元（如 ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>）或表情符號，則可能無法連線聲霸。建議使用英文字母和數字的組合設定密碼。
  - 建議將無線路由器的安全類型設為 WPA2。
- 拔掉路由器插頭，10 秒後再插上。然後嘗試在網路恢復後連線。
- 變更路由器上的無線頻道有助於減少無線干擾。（下文講解了如何變更最常見路由器的無線頻道。有關確切詳情，請參閱路由器的使用說明書。）

① 在智慧型手機、PC 或 MAC 上輸入 IP 位址，或使用安裝精靈 CD 登入路由器安裝頁面。這只能在路由器透過 Wi-Fi 或乙太網路線纜連線到網路時完成。

② 找到無線設定頁面並變更 2.4 GHz / 5 GHz 網絡的無線頻道。如果啟用「自動」頻道，請將其停用並設定具體頻道。
  - 如果路由器頻道為 2.4 GHz，則為 6 頻道 / 11 頻道
  - 如果路由器頻道為 5 GHz，則為 48 頻道 / 149 頻道

③ 儲存設定並重新啟動無線路由器。
  - 從路由器上拔下電源線，等待 5 秒鐘，然後重新連接電源線。路由器完全開機後，再次嘗試連接。

應用程式錯誤

問題	解決方案
應用程式無法正常使用	• 執行應用程式時是否出現錯誤？ - 檢查裝置電源是否開啟。 - 檢查您要執行的應用程式是否支援智慧型手機的作業系統。您可以瀏覽應用程式製造商的網站以確認支援的作業系統。 - 檢查您是否擁有最新版本的應用程式。在 Google Play 或 App Store 搜尋應用程式，並查看旁邊是否出現**更新**按鈕。如果不是最新版本，點選**更新**按鈕。 • 如果錯誤仍未解決，請嘗試使用另一部安裝了 **LG Sound Bar 應用程式**的智慧型手機進行連接。

無線連接問題

問題	解決方案
有無線電干擾	• 請勿將產品安裝在金屬家具上。 • 在訊號較弱的區域，無線通訊可能無法正常使用。
藍牙連線導致故障或發出噪音	• 使用**藍牙**時您是否聽到噪音或遇到故障？ - 請勿讓身體的任何部位接觸**藍牙**裝置或產品的收發器。 - 請勿將**藍牙**裝置安裝在牆上或偏僻之處。 - 清除本產品和**藍牙**裝置之間的任何障礙物。 - 在產品附近安裝**藍牙**裝置。 • **藍牙**裝置距離產品太遠時，**藍牙**可能會中斷連線或發生故障。 - 將**藍牙**裝置安裝在距離與產品使用相同頻率的裝置（例如無線路由器、醫療設備和微波爐）1 公尺之處。

關閉示範模式

問題	解決方案
遙控器無法正常使用	• 功能是否在按下**功能** ⏻ 按鈕數次後仍未改變？ • 您是否僅反復看到白色、紅色和綠色 LED？ - 可以在產品上啟動示範模式。拔下產品的電源線，然後重新插入。 - 如果遙控器仍然無法工作，請按住聲霸上的**功能** ⏻ 按鈕約 5 秒鐘。如果產品工作正常，說明演示模式已關閉。

附錄

規格

一般	
耗電量	請參閱主標籤。
AC 變壓器	• 型號：MS-Z2610R230-065E0-P • 製造商：MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • 輸入：100 - 240 V ~ 50/60 Hz • 輸出：23 V ⎓ 2.61 A
尺寸（寬 x 高 x 深）	約 800.0 mm x 63.0 mm x 131.0 mm（含固定腳座）
操作溫度範圍	5 ˚C - 40 ˚C
操作濕度範圍	5 % - 80 % RH
匯流排電源供應器 (USB)	5 V ⎓ 500 mA
可用的數位輸入音訊取樣頻率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
可用的數位音訊輸入格式	Dolby Digital、Dobly Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、DTS Digital Surround、DTS-HD HRA、DTS-HD MA、DTS:X、PCM

輸入/輸出	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p)，（光纖音訊連接端子）x 1
HDMI™ IN	19-pin（類型 A，HDMI™ 連接端子）x 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19-pin（類型 A，HDMI™ 連接端子）x 1 應用 HDCP 2.3 的 4K 來源支援 4K 解析度。

擴大機（RMS 輸出）	
全部	100 W RMS
正面	20 W RMS×2（阻抗：6 Ω, THD 10 %）
中心	20 W RMS×3（阻抗：6 Ω, THD 10 %）

系統	
無線 LAN（網際網路天線）	802.11a/b/g/n Wi-Fi 網路相容

• 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。

註冊商標和授權

所有商標和商業名稱為其各自所有者的財產。

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和 double-D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。Dolby Laboratories 授權製造。未發布的機密資訊。版權所有 © 2012 – 2021 Dolby Laboratories。保留所有權利。

Bluetooth®

藍牙®字樣和圖標是**藍牙** SIG，Inc.所擁有的註冊商標，LG Electronics已獲得許可，得使用所有此類商標。

其他商標和商品名稱均屬於各商標之所有者。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

energy
ENERGY STAR



有關 DTS 專利聲明，請參閱 http://patents.dts.com。依據 DTS, Inc.（公司總部位於美國/日本/台灣）授權製造或依據 DTS Licensing Limited（其他所有公司）授權製造。DTS、DTS:X 和 DTS:X 標誌是 DTS, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或商標。© 2022 DTS, Inc. 版權所有。

您需要了解的網路服務知識

所有資訊、資料、文件、通訊、下載、檔案、文字、影像、照片、圖形、影片、網路廣播、出版物、工具、資源、軟體、代碼、程式、小程式、小工具、應用程式、產品和任何其他內容（「內容」）以及第三方提供的服務和產品（「服務」）由製作的服務供應商全權負責提供。

保留、刪除或暫停任何或所有這些內容和服務不受限制，且服務供應商對使用和存取透過 LG Electronics 產品提供的內容和服務可能隨時變更，恕不另行通知。

如果您對內容和服務有任何要求或問題，您可以參考服務供應商的網站以取得最新資訊。LG Electronics 就與內容和服務相關的消費者服務，概不負責，也不承擔任何義務。有關內容和服務的任何問題或要求，應由相應的內容和服務供應商直接解決。

LG Electronics 就任何內容或服務或每項內容或服務的任何變更、刪除或暫停，概不負責，也不證明或保證此類內容或服務的使用或存取。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的源始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

處理產品

運送產品時

請保留原廠紙箱與包裝材料。若您需要運送本產品，請依照產品出廠時的包裝方式重新包裝，以達最佳的保護效果。

保持表面清潔

- 切勿在本產品附近使用揮發性液體，如殺蟲劑。
- 大力擦拭本產品表面可能會損壞表面。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

清潔產品

請使用柔軟的乾布清潔產品。如表面非常骯髒，使用沾有中性清潔劑的微濕軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害本產品表面。


LG
Life's Good