PANDUAN PEMILIK

SOUND BAR NIRKABEL / SUBWOOFER AKTIF NIRKABEL

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.

Model

S40T (S40T, SPT4-W)

2510_Rev04

www.lg.com

Hak Cipta © 2024-2025 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Soundbar

Memasang dan menggunakan Produk

❶ Hubungkan sound bar ke TV Anda menggunakan kabel optik atau kabel HDMI.

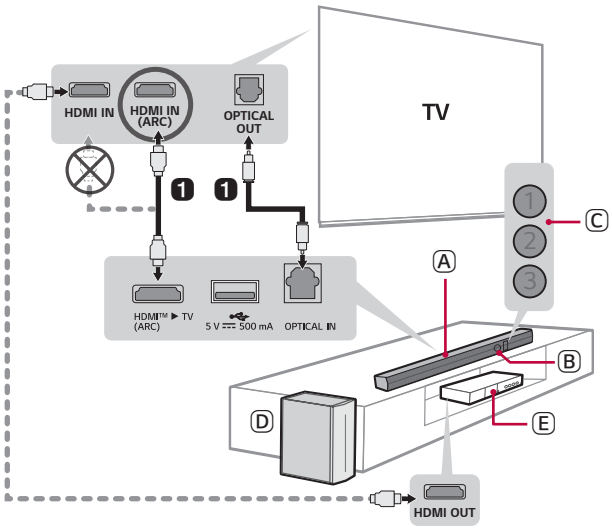

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Penerima Remote Control
Ⓒ LED Status (①②③)
Ⓓ Subwoofer Nirkabel - Pasang dekat dengan sound bar.
Ⓔ Perangkat Eksternal - (Pemutar Blu-ray, konsol game, dll.)

2 Jika Anda menggunakan perangkat eksternal (mis. Set-top box, pemutar Blu-ray, konsol game, dll.), sambungkan pada TV melalui kabel HDMI.

3 Hubungkan ke daya dengan urutan sebagai berikut: subwoofer nirkabel → sound bar. Kemudian, nyalakan sound bar. Ketika koneksi secara otomatis dibuat dengan sound bar, LED pada subwoofer nirkabel akan menyala hijau. (→ Lihat "Menyambungkan Produk" di halaman 6.)

4 Menghubungkan unit ke ponsel pintar Anda melalui Bluetooth (→ Lihat "Menyambungkan melalui Bluetooth" di halaman 30.)

1 Ketuk tombol **Pengaturan** di ponsel pintar Anda dan pilih **Bluetooth**. Nyalakan fungsi **Bluetooth**. (**Mati** > **Nyala**)

2 Tekan tombol **Pasangan Bluetooth**. Setelah beberapa saat, LED1 dan LED2 berkedip putih.

3 Temukan dan ketuk produk di ponsel pintar Anda. Produk muncul sebagai "LG S40T(XX)".

4 Saat produk terhubung ke ponsel pintar Anda melalui **Bluetooth**, LED1 dan LED2 menyala putih.

5 Menyambungkan ke aplikasi LG ThinQ (→ Lihat "Menghubungkan dengan produk melalui aplikasi LG ThinQ" di halaman 33.)

1 Temukan dan instal **aplikasi LG ThinQ** di Google Play atau App Store dari ponsel pintar Anda.

2 Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang penggunaannya dengan memilih [Bantuan] di [Pengaturan].

Secara manual menyambungkan sound bar ke subwoofer nirkabel (→ Lihat "Menyambungkan subwoofer nirkabel secara manual" di halaman 8.)

Jika Anda melihat LED merah di subwoofer nirkabel, itu berarti soundbar tidak tersambung pada speaker. Jika ini masalahnya, sambungkan dengan urutan berikut.

1. Tekan tombol **Daya** ⏻ di sound bar untuk mematikannya.
2. Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel. Periksa apakah LED berkedip hijau
   - Jika Anda masih melihat LED merah di subwoofer nirkabel, tekan dan tahan lagi tombol di bagian belakang subwoofer.
3. Tekan tombol **Daya** ⏻ di soundbar untuk menyalakannya.
4. Saat sambungan dibuat, Anda akan melihat lampu LED hijau di subwoofer nirkabel menyala.

Daftar Isi

Panduan Cepat Soundbar

2 Memasang dan menggunakan Produk

Pemasangan

6 Menyambungkan Produk

Memeriksa Produk

9 Depan
14 Kembali
15 Memeriksa Remote Control

Berbagai pengaturan untuk kenyamanan

18 Fungsi kenyamanan
19 Cara mengubah pengaturan
20 Penyesuaian Suara
21 Fungsi umpan balik suara

Menyambungkan pada TV

22 Menyambungkan dengan Kabel Optik
24 Menyambungkan melalui Bluetooth
25 Menyambungkan dengan Kabel HDMI

Menyambungkan pada Perangkat Eksternal

27 Menyambungkan dengan Kabel HDMI
29 Menyambungkan dengan Kabel Optik

Menggunakan Produk sebagai Sistem Audio

30 Menyambungkan melalui Bluetooth
33 Menghubungkan dengan produk melalui aplikasi LG ThinQ
33 Menginstal aplikasi LG ThinQ dan mendaftarkan produk
35 Menyambungkan pada Perangkat Penyimpanan USB

Informasi Keselamatan

38 Keselamatan dan Regulasi
41 Pencegahan kesalahan penggunaan produk

Sebelum Melaporkan Malfungsi Produk

45 Pemecahan Masalah

Lampiran

48 Spesifikasi
50 Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar
51 Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source
52 Penanganan Produk

Pemasangan

Menyambungkan Produk

Anda dapat menikmati suara yang lebih kaya dengan menyambungkan soundbar pada subwoofer nirkabel.

Menyambungkan secara otomatis subwoofer nirkabel

Setelah menyelesaikan pemasangan, subwoofer nirkabel akan tersambung pada soundbar secara otomatis. Sambungkan soundbar pada subwoofer dengan urutan berikut.

1. Colokkan kabel daya pada subwoofer nirkabel.
2. Colokkan kabel daya yang tersambung dengan subwoofer nirkabel pada stopkontak.
3. Sambungkan kabel adaptor AC ke terminal **DC IN** (input adaptor AC) di bagian belakang produk.
4. Colokkan kabel daya ke adaptor AC.
5. Colokkan kabel daya yang tersambung ke adaptor AC ke stopkontak.
6. Tekan tombol **Daya** ⏻ di soundbar untuk menyalakannya.

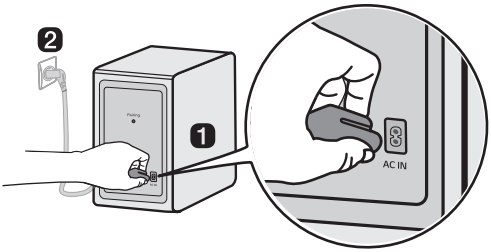

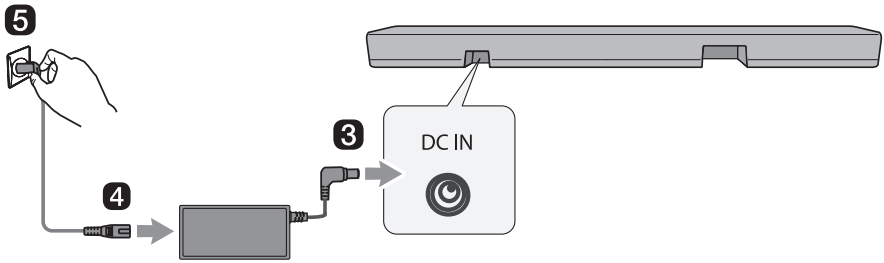

7. Saat sambungan dibuat secara otomatis, Anda akan melihat LED di subwoofer nirkabel menyala warna hijau.

Memeriksa sambungan dengan LED di subwoofer nirkabel

Anda dapat memeriksa status sambungan dengan melihat LED pada subwoofer nirkabel.

Warna LED	Status
Berkedip hijau	Penyambungan dalam proses
Hijau	Berhasil tersambung
Merah	Sambungan buruk, atau subwoofer siaga
Mati	Kabel daya tidak tersambung

Menyambungkan subwoofer nirkabel secara manual

Jika Anda melihat LED merah di subwoofer nirkabel, itu berarti soundbar tidak tersambung pada subwoofer. Jika ini masalahnya, sambungkan dengan urutan berikut.

1. Tekan tombol **Daya** ⏻ di soundbar untuk mematikannya.
2. Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel. Periksa apakah LED pada subwoofer berkedip hijau. Jika Anda masih melihat LED merah di subwoofer nirkabel, tekan dan tahan lagi tombol di bagian belakang subwoofer.

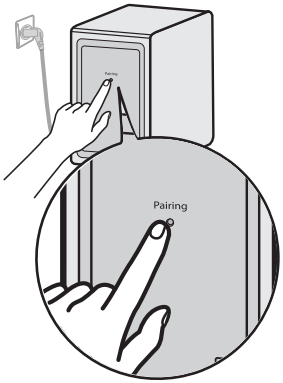

3. Tekan tombol **Daya** ⏻ di soundbar untuk menyalakannya.
4. Saat sambungan dibuat, Anda akan melihat lampu LED di subwoofer nirkabel menyala warna hijau.

Catatan

- Pasang soundbar sedekat mungkin dengan subwoofer nirkabel. Semakin dekat jarak antara soundbar dengan subwoofer nirkabel, semakin baik kualitas suaranya.
- Harap pastikan tidak ada penghalang antara soundbar dengan subwoofer nirkabel.
- Untuk mencegah interferensi nirkabel, pertahankan jarak minimal 1 m antara soundbar atau subwoofer nirkabel dengan perangkat periferal apa pun yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kuat (mis. router nirkabel, oven microwave, dll.).

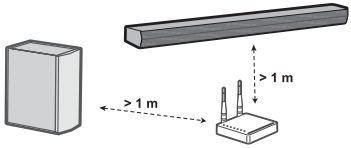

Cara menonaktiffkan koneksi(-koneksi) jaringan nirkabel.

Siapkan fungsi Auto Power untuk menghidupkan atau mematikan produk.

Memeriksa Produk

Depan

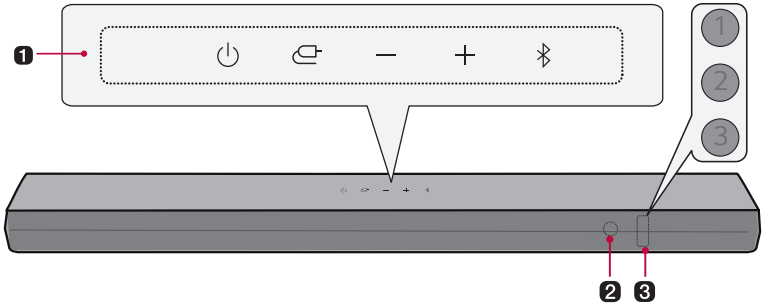

1 **Daya**

Ini menyalakan/mematikan produk.

Fungsi

Tekan tombol berulang kali untuk memilih fungsi atau mode input yang diinginkan.

- Optikal/ARC: Menyambungkan produk pada TV yang mendukung kabel optik, ARC, atau LG Sound Sync
- **Bluetooth**
  - Menyambungkan produk melalui **Bluetooth**
  - Sambungkan produk pada TV yang mendukung LG Sound Sync (Nirkabel)
- USB: Sambungkan produk pada perangkat penyimpanan USB

Volume

Atur volume suara.

Pasangan Bluetooth

Ini memungkinkan Anda untuk pairing perangkat **Bluetooth** Anda seperti ponsel pintar pada produk ini selama tiga menit. (→ Lihat "Menyambungkan melalui Bluetooth" di halaman 30.)

2 **Penerima Remote Control**

Ini menerima sinyal nirkabel dari remote control.

3 **LED Status**

Opsi seperti mode input dan volume menyala. (→ Lihat "LED Status" di halaman 11.)

- LED status dapat dikontrol sebagai otomatis, mati, dan nyala. (→ Lihat "Tampilan" di halaman 18.)

Catatan

- Untuk mengurangi konsumsi daya, produk akan otomatis mati setelah 15 menit tidak ada sinyal input dari perangkat eksternal.

LED Status

	Nyala (Putih, Oranye, Ungu, Hijau, Kuning, Merah)
	Mati
	Berkedip

Daya hidup / Daya mati

	LED1 berkedip merah.

Kontrol volume

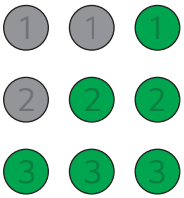	• Volume naik: LED menjadi lebih terang dan menyala satu per satu.
	• Volume turun: LED menjadi lebih gelap dan mati satu per satu.
	• Volume mencapai maksimum, semua LED berkedip merah.
	• Volume mencapai minimum, semua LED mati.
	• Jika Anda menekan tombol **Naik/Turun** bahkan ketika level telah mencapai maksimum atau minimum, LED fungsi saat ini akan berkedip 3 kali.
	• Warna LED berubah menyesuaikan dengan tingkat volume.
	  • 1-33: Hijau
	  • 34-66: Kuning
	  • 67-99: Merah

Nonaktifkan suara

	Semua LED berkedip oranye.

Fungsi	
	**OPTICAL/HDMI ARC** LED1 menyala putih.
	**Bluetooth siap** LED1 dan LED2 berkedip putih.
	**Bluetooth** LED1 dan LED2 menyala putih.
	**USB** LED1 menyala ungu.

Input tombol lainnya



LED2 berkedip merah satu kali apabila Anda menekan tombol: **Efek Suara** (**AI SOUND PRO**, **CINEMA**, **STANDARD**, **GAME**), **Atas/Bawah / Kiri/Kanan**, **Putar/Jeda**

Kembali

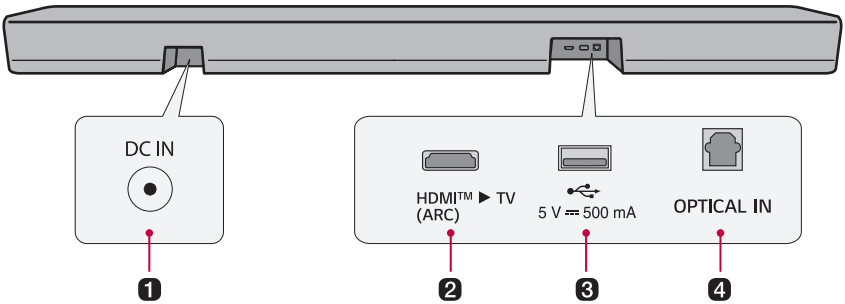

1 DC IN

Colokkan adaptor AC dengan produk.

2 HDMI™ ▶ TV (ARC)

Colokkan kabel HDMI untuk menyambungkan TV pada produk.

3 Port USB

Colokkan perangkat penyimpanan USB untuk memutar musik menggunakan produk.

4 OPTICAL IN

Colokkan kabel optik untuk menyambungkan TV pada produk.

Memeriksa Remote Control

Anda dapat menggunakan remote untuk mengontrol semua fungsi produk, mulai dari menyalakan/mematikan daya hingga mengaktifkan suara sinematik.

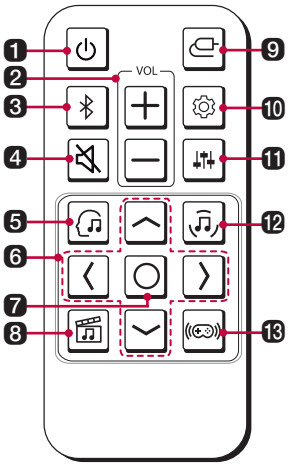

Penggantian Baterai

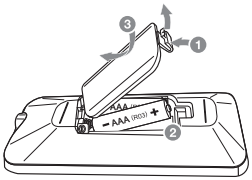

Gunakan baterai AAA 1,5V. Ganti kedua baterai dengan memasukkannya ke dalam remote control sesuai petunjuk yang diindikasikan.

(1) Buka penutup baterai di bagian belakang remote control.

(2) Masukkan baterai dengan ujung + dan – sesuai dengan tandanya.

(3) Tutup penutup baterai.

Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh jenis yang salah.

Produk ini tidak termasuk baterai.

1 Daya ⏻

Nyalakan/matikan produk.

2 VOL (Volume) ⊕⊖

Atur volume suara.

3 Pasangan Bluetooth ᛒ

Ini memungkinkan Anda untuk pairing perangkat **Bluetooth** Anda seperti ponsel pintar pada produk ini selama tiga menit. (→ Lihat "Menyambungkan melalui Bluetooth" di halaman 30.)

4 **Nonaktifkan suara**

Ini mematikan suara dari produk.

5 **AI SOUND PRO**

Kecerdasan buatan memilih pengaturan suara optimal yang sesuai dengan konten Anda.

6 **Atas/Bawah/Kiri/Kanan**

Tombol ini digunakan untuk menyesuaikan pengaturan fungsi yang nyaman.

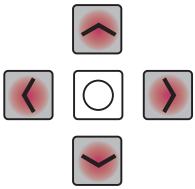

Kiri/Kanan: Untuk memutar lagu sebelumnya, tekan tombol **Kiri**. Untuk memutar lagu berikutnya, tekan tombol **Kanan**.

7 **Putar/Jeda**

Untuk memutar atau menjeda lagu, tekan tombol ini.

- Saat mendengarkan musik di perangkat penyimpanan USB, Anda dapat memilih mode putar dengan menekan tombol ini selama 3 detik atau lebih, lalu tekan tombol berulang kali untuk memilih opsi Pengulangan yang diinginkan.
  - ULANGI SEKALI: Putarkan file saat ini berulang kali
  - ULANGI FOLDER: Hanya putarkan file yang ada dalam folder semuanya lalu diulang kembali tanpa henti
  - ULANGI SEMUA: Putarkan semua file lalu diulang kembali tanpa henti
  - ULANGI ACAK: Putarkan file secara acak hingga semua file diputarkan, lalu akhiri pemutaran
  - ULANGI MATI: Putarkan file secara berurutan, lalu akhiri pemutaran

8 **CINEMA**

Putar konten dengan suara 3D yang mirip seperti bioskop.

9 **Fungsi**

Tekan tombol berulang kali untuk memilih mode input atau fungsi yang diinginkan.

10 **Pengaturan**

Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan produk ini: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Tekan tombol **Pengaturan** dan pilih pengaturan dengan menggunakan tombol **Kiri/Kanan** sebelum Anda menekan tombol **Naik/Turun** untuk menyalakan/mematikan pengaturan.

- AUTO POWER: Ketika TV atau perangkat eksternal dinyalakan, produk juga akan menyala atau mati secara otomatis. Ini hanya tersedia ketika produk tersambung pada TV menggunakan kabel optik. (→ Lihat "Daya Otomatis" di halaman 18.)
- NIGHT TIME: Ini mengurangi volume suara secara umum, tetapi meningkatkan volume suara lembut dan halus. Ini bermanfaat ketika menikmati musik atau film di larut malam. (→ Lihat "Waktu Malam" di halaman 18.)
- DISPLAY: LED status dapat dikontrol sebagai otomatis, mati, dan nyala. (→ Lihat "Tampilan" di halaman 18.)

⓫ Penyesuaian Suara

Ini menyesuaikan level suara dari speaker yang tersambung. Tekan tombol **Penyesuaian Suara** lalu tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih speaker yang diinginkan sebelum Anda menekan tombol **Atas/Bawah** untuk menaikkan/menurunkan volume suara. Speaker yang dapat disesuaikan dan rentang penyesuaian adalah sebagai berikut:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Treble: -6 ~ 6
- Mid: -6 ~ 6
- Bass: -6 ~ 6

• Penyesuaian level subwoofer hanya diterapkan saat subwoofer tersambung.

⓬ STANDARD

Anda bisa menikmati suara yang optimal.

⓭ GAME

Suara dioptimalkan untuk permainan.

Berbagai pengaturan untuk kenyamanan

Fungsi kenyamanan

Daya Otomatis

Fungsi ini secara otomatis menyalakan atau mematikan produk ketika TV atau perangkat eksternal dinyalakan atau dimatikan.

Ketika perangkat yang tersambung dinyalakan, produk menyala secara otomatis dan memilih fungsi sesuai dengan sinyal input.

Waktu Malam

Ini mengurangi volume suara secara umum, tetapi meningkatkan volume suara lembut dan halus. Ini bermanfaat ketika menikmati musik atau film di larut malam.

Tampilan

LED status dapat dikontrol sebagai otomatis, mati, dan nyala.

Opsi	Status LED
Otomatis	Diredupkan setelah 20 detik input tombol.
Mati	Dimatikan setelah 20 detik input tombol.
Aktif	Selalu nyala

Cara mengubah pengaturan

1 Tekan tombol **Pengaturan** ⚙. Produk memasuki mode pengaturan dan LED2 berkedip putih.

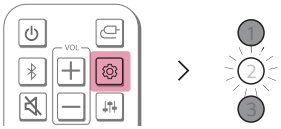

---

2 Ketika LED2 berkedip, tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih pengaturan yang Anda inginkan.

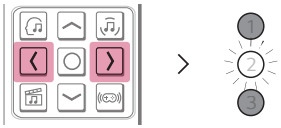

---

3 Ketika LED2 berkedip, tekan tombol **Naik/Turun**. Jika pengaturan nyala atau otomatis, LED1 berkedip putih. Jika pengaturan mati, LED3 berkedip putih.

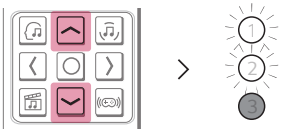

(Nyala/Otomatis)

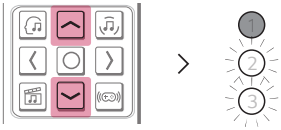

(Mati)

Penyesuaian Suara

Anda dapat menyesuaikan tingkat suara setiap speaker dan nada suara.

1. Tekan tombol **Penyesuaian Suara**. Produk memasuki mode pengaturan dan menampilkan level produk saat ini.
2. Tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih speaker yang ingin Anda sesuaikan.
3. Tekan tombol **Naik/Turun** untuk menyesuaikan level suara.

Subwoofer (-15 ~ 6)

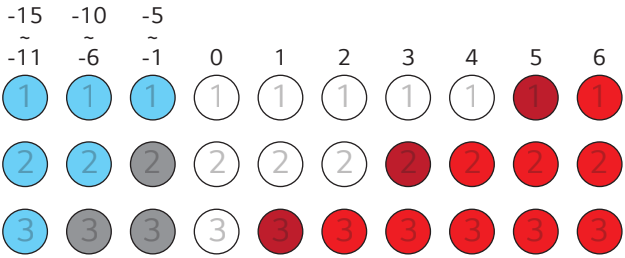

Treble, Mid, Bass (-6 ~ 6)

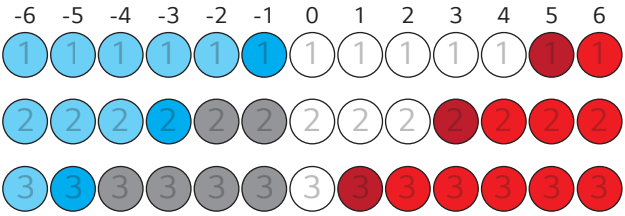

Catatan

- Jika Anda menekan tombol **Naik/Turun** bahkan ketika level telah mencapai maksimum atau minimum, LED fungsi saat ini akan berkedip 3 kali.

Fungsi umpan balik suara

Saat Anda memilih fungsi atau suara, status produk saat ini dipandu oleh suara. (Hanya suara bahasa Inggris)

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi ini hanya dengan aplikasi.

Catatan

- Umpan balik suara dan tingkat volume Soundbar bekerja bersama hingga 13. Namun, tingkat volume umpan balik suara tidak meningkat di atas 13.
- Selama umpan balik suara, semua suara kecuali umpan balik suara menjadi kecil sementara.
- Terlepas dari pengaturan fungsi ini, Anda dapat mendengar umpan balik suara untuk pengaturan, penyetelan suara, dan informasi.

Menyambungkan pada TV

Menyambungkan dengan Kabel Optik

Transmisikan audio TV Anda pada produk dengan menyambungkannya pada TV menggunakan kabel optik. Anda dapat menambahkan berbagai efek 3D pada audio asli untuk memenuhi ruangan dengan suara yang dalam, dan kaya.

Menonton TV setelah menyambungkan dengan kabel optik

1 Jika terminal kabel digital memiliki penutup, pertama-tama lepaskan penutup dari kedua ujungnya.

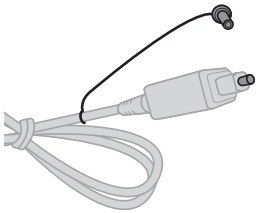

2 Menggunakan kabel optik, sambungkan terminal **OPTICAL IN** di bagian belakang produk pada terminal **Output Digital Optik (OPTICAL OUT)** di TV sebagaimana diperlihatkan pada gambar.

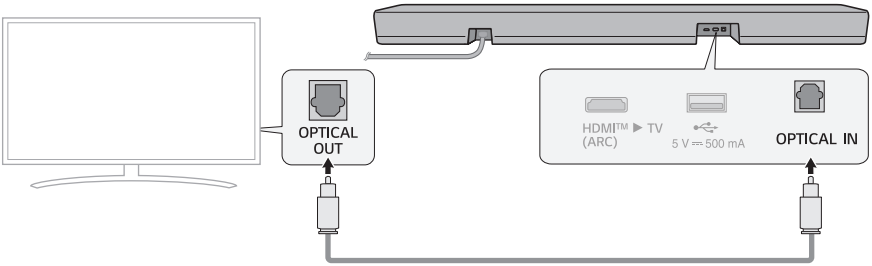

3 Tekan tombol **Fungsi** berulang kali hingga LED1 menyala putih.

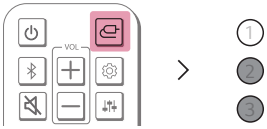

4 Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk masuk pada menu [Speaker] dan setel speaker output pada [Optical] atau [External Speaker]. Item menu dan pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen TV.

Catatan

- Jika sinyal input optik dan sinyal ARC mencoba menyambung pada saat yang sama, sinyal ARC akan diprioritaskan.

Ketika Anda menggunakan TV LG

Anda dapat menyesuaikan volume dengan remote control TV LG jika TV tersambung pada produk dengan kabel optik. Anda hanya dapat melakukannya di TV yang mendukung fungsi LG TV Sound Sync. Periksa panduan pengguna TV Anda untuk melihat apakah TV Anda didukung.

Fungsi yang dapat dikontrol menggunakan remote control TV LG

Volume, bisu nyala/mati

Catatan

- Saat menggunakan produk dengan remote control TV LG, volume dan status bisu yang diatur pada TV akan secara otomatis diterapkan pada produk.
- Anda masih dapat menggunakan remote control produk bahkan setelah menyambungkannya pada TV LG.
- Untuk menggunakan LG Sound Sync, Anda mungkin harus mengubah pengaturan suara TV Anda. Itu mungkin berbeda tergantung pada TV-nya.

Menyambungkan melalui Bluetooth

Anda dapat menyesuaikan volume dengan remote control TV LG jika TV tersambung pada produk dengan LG Sound Sync (Nirkabel). Periksa manual pengguna TV Anda untuk melihat apakah TV Anda didukung.

Menonton TV setelah menyambungkannya secara nirkabel

1. Tekan tombol **Pasangan Bluetooth**. Sesaat kemudian, LED1 dan LED2 berkedip putih.
2. Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV, masuk menu [Speaker], dan sambungkan produk pada TV.
3. Ketika produk tersambung pada TV melalui **Bluetooth**, LED1 dan LED2 menyala putih.

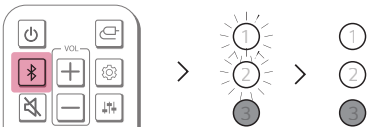

Catatan

- Ketika menyambungkan kembali setelah koneksi pertama dengan LG Sound Sync, segera menyala sebagai LED putih.
- Saat menggunakan produk dengan remote control TV LG, volume dan status bisu yang diatur pada TV akan secara otomatis diterapkan pada produk.
- Anda masih dapat menggunakan remote control produk bahkan setelah menyambungkannya pada TV LG.
- Jika Anda mematikan daya produk menggunakan tombol **Daya**, LG Sound Sync (Nirkabel) akan terputus.
- Tergantung pada TV-nya, produk dapat tersambung pada TV LG meskipun itu tersambung dengan fungsi **Bluetooth**.

Menyambungkan dengan Kabel HDMI

Anda dapat mentransmisikan audio TV pada produk dengan menyambungkan TV pada produk dengan kabel HDMI. Menambahkan berbagai efek 3D pada audio asli untuk memenuhi ruangan dengan suara yang dalam, dan kaya.

Menonton TV setelah menyambungkan dengan Kabel HDMI

1. Menggunakan kabel HDMI, sambungkan terminal **HDMI™ ▶ TV (ARC)** di bagian belakang produk pada terminal **HDMI IN (ARC)** di TV sebagaimana diperlihatkan di gambar.

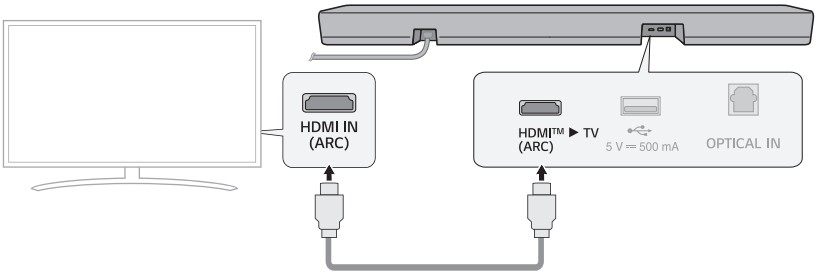

2. Tekan tombol **Fungsi** berulang kali hingga LED1 menyala putih.

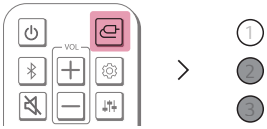

3. Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk masuk pada menu [Speaker] dan setel speaker output pada [HDMI ARC]. Item menu dan pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen TV.

Catatan

- Pastikan bahwa TV Anda mendukung fungsi ARC sebelum Anda menekan tombol Pengaturan di remote control TV dan menyalakan ARC. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur fungsinya, buka manual pengguna TV karena mungkin berbeda tergantung pada TV-nya.
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK mengacu pada fungsi HDMI-CEC yang memungkinkan Anda menggunakan remote control TV tunggal untuk dengan mudah mengoperasikan perangkat audio, atau pemutar yang tersambung ke TV LG melalui HDMI.
  - Fungsi yang dapat dikontrol menggunakan remote control TV LG yang kompatibel dengan SIMPLINK: Daya nyala/mati, kontrol volume, bisu nyala/mati, dll.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur SIMPLINK, baca panduan pengguna TV LG Anda.

Catatan

- Fungsi SIMPLINK mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada status produk atau perangkat lain yang tersambung.
  - Fitur HDMI-CEC oleh produsen TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, dll.

Menggunakan WOW Orchestra dengan TV LG

Kombinasi soundbar LG dan TV LG memberi Anda pengalaman mendengarkan terbaik untuk mengeluarkan suara secara bersamaan melalui keduanya.

Fungsi ini aktif secara otomatis saat soundbar tersambung ke TV dan Anda dapat memilihnya pada menu keluaran suara pada TV.

Catatan

- Tersedia di beberapa TV LG dan model sound bar.
- Ini beroperasi sesuai dengan codec audio yang didukung oleh TV.
- Fungsi ini hanya dapat beroperasi dengan sambungan kabel HDMI.
- Pesan yang ditampilkan di TV mungkin berbeda tergantung pada modelnya.
- Lihat petunjuk penggunaan TV untuk detail lebih lanjut tentang pengaturan.

Menggunakan mode PSW dengan WOW Orchestra

Mode PSW (Personalized Sound Wizard atau Wizard Suara yang Dipersonalisasi) adalah mode suara yang dipersonalisasi yang disediakan oleh LG TV dan dapat dinikmati dalam fungsi WOW Orchestra.

Dengan mode suara yang dipersonalisasi yang disediakan oleh LG TV, sumber suara yang dipilih pengguna dianalisis dengan teknologi pembelajaran kecerdasan buatan untuk menetapkannya sebagai suara optimal yang disukai.

Catatan

- Lihat petunjuk penggunaan TV untuk detail lebih lanjut tentang pengaturan.

Menyambungkan pada Perangkat Eksternal

Menyambungkan dengan Kabel HDMI

Hubungkan TV dan perangkat eksternal (konsol game, pemutar DVD, dll.) dengan kabel HDMI dan nikmati suara yang dalam dan kaya.

Menyambungkan perangkat eksternal melalui HDMI

1. Sambungkan perangkat eksternal seperti Set-top box, pemutar DVD atau Blu-ray. Dengan mengikuti gambar di bawah, sambungkan terminal **HDMI OUT** pada perangkat di terminal **HDMI IN** di TV.
2. Menggunakan kabel HDMI, sambungkan terminal **HDMI™ ▶ TV (ARC)** di bagian belakang produk pada terminal **HDMI IN (ARC)** di TV.

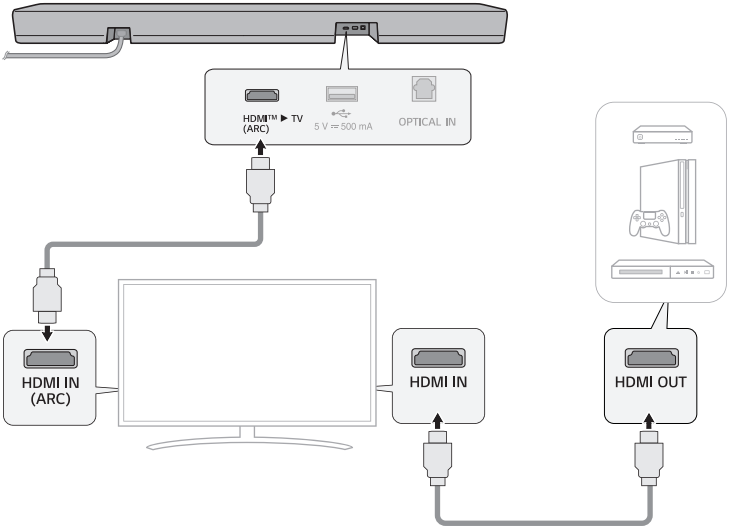

3 Tekan tombol **Fungsi** berulang kali hingga LED1 menyala putih.

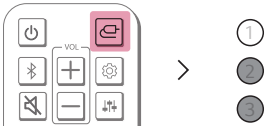

4 Jika perangkat eksternal tersambung dengan benar pada produk, Anda dapat mendengarkan suara perangkat.

Catatan

- Harap periksa pengaturan output audio di menu Pengaturan perangkat eksternal Anda (mis. pemutar Blu-ray atau TV). Output audio harus diatur pada [No encoding], [Bitstream], [Auto], atau [Pass through]. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur output, lihat panduan pengguna perangkat eksternal Anda.
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI.

Menyambungkan dengan Kabel Optik

Hubungkan TV dan perangkat eksternal (konsol game, pemutar DVD, dll.) dengan kabel optik dan nikmati suara yang dalam dan kaya.

Menyambungkan perangkat eksternal melalui kabel optik

1 Gunakan kabel optik untuk menyambungkan terminal **OPTICAL IN** di bagian belakang produk pada terminal **OPTICAL OUT** perangkat eksternal Anda (mis. TV, pemutar Blu-ray) seperti diperlihatkan di gambar.

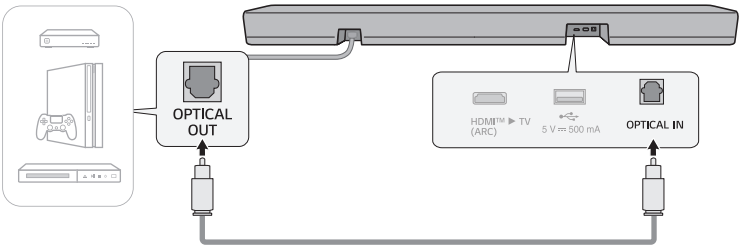

2 Tekan tombol **Fungsi** berulang kali hingga LED1 menyala putih.

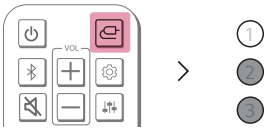

Menggunakan Produk sebagai Sistem Audio

Menyambungkan melalui Bluetooth

Anda dapat memutar file musik yang disimpan di perangkat **Bluetooth**, atau menjalankan aplikasi musik untuk menikmati musik dengan produk ini.

Harap periksa hal berikut terlebih dahulu.

- Perangkat **Bluetooth** yang akan disambungkan pada produk harus memenuhi spesifikasi berikut.
  - Teknologi **Bluetooth** 5.3
  - Codec: SBC, AAC
- Langkah untuk menyambungkan perangkat pada produk dapat berbeda tergantung pada tipe dan model perangkat **Bluetooth**. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyambungkan perangkat, lihat panduan pengguna perangkat eksternal Anda.

Pilih [**Bluetooth**] dari menu **Pengaturan** ponsel pintar Anda.

Item menu pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen dan OS ponsel pintar Anda.

1. Menyalakan produk.
2. Tekan tombol **Pasangan Bluetooth** . Sesaat kemudian, LED1 dan LED2 berkedip putih.

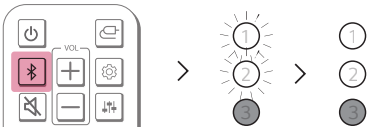

---

3. Ketuk tombol **Pengaturan** (/) di ponsel pintar Anda dan pilih **Bluetooth**.

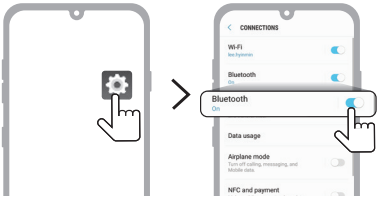

(Ponsel Android)

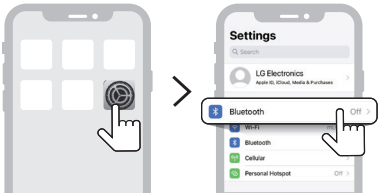

(iPhone)

---

4 Nyalakan fungsi **Bluetooth**. (**Mati** > **Nyala**)

5 Anda akan melihat daftar perangkat yang tersambung di ponsel pintar Anda. Temukan dan ketuk "LG S40T(XX)".



---

6 Saat produk terhubung pada ponsel pintar melalui **Bluetooth**, LED1 dan LED2 menyala putih.

7 Jika Anda tidak dapat menemukan produk "LG S40T(XX)", ketuk tombol **Segarkan** di kanan atas layar pada ponsel pintar Android atau matikan dan nyalakan lagi **Bluetooth** di iPhone.

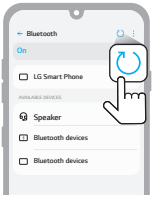

(Ponsel Android)

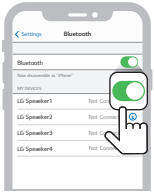

(iPhone)

---

8 Jalankan aplikasi Music dan dengarkan music di ponsel pintar.



Catatan

- Semakin dekat perangkat **Bluetooth** pada produk, semakin baik sambungan Anda.
- Jika Anda menekan tombol **Pasangan Bluetooth** pada produk dan memilih opsi "**Bluetooth**", tetapi tidak dapat tersambung pada perangkat **Bluetooth**, LED1 dan LED2 berkedip putih selama 3 menit. Periksa status perangkat **Bluetooth**.
- Ketika menggunakan **Bluetooth**, Anda harus mengatur level volume pada level yang sesuai.
- XX adalah 2 digit terakhir dari alamat MAC produk. Misalnya, jika alamat MAC adalah 9C:02:98:4A:F7:08, itu akan ditampilkan sebagai "LG S40T(08)".

Menghubungkan dengan produk melalui aplikasi LG ThinQ

Harap gunakan **aplikasi LG ThinQ** untuk menjalankan berbagai fungsi produk dengan nyaman.

Harap periksa hal berikut terlebih dahulu.

- **aplikasi LG ThinQ** tersedia pada versi yang dicantumkan di bawah ini.
  - OS Android™: Versi 9.0 atau lebih tinggi
  - OS iOS: Versi 15.0 atau lebih tinggi
  - Versi minimum yang didukung untuk setiap OS dapat berubah nanti.

Menginstal aplikasi LG ThinQ dan mendaftarkan produk

Anda dapat mengelola peralatan rumah tangga kapan pun dan di mana pun dengan **aplikasi LG ThinQ**.

Produk tanpa kode QR

1. Buka Google Play atau App Store pada ponsel pintar Anda dan cari **aplikasi LG ThinQ** untuk menginstalnya.
2. Jalankan **aplikasi LG ThinQ** dan masuk aplikasi dengan akun Anda. Jika Anda tidak memiliki akun, Anda juga dapat membuat akun baru.
3. Tekan tombol **tambah** (+) dan ikuti petunjuk pada **aplikasi LG ThinQ** untuk mendaftarkan produk Anda.

Produk dengan kode QR

Pindai kode QR di bagian bawah produk menggunakan kamera ponsel pintar Anda atau aplikasi pemindaian kode QR.

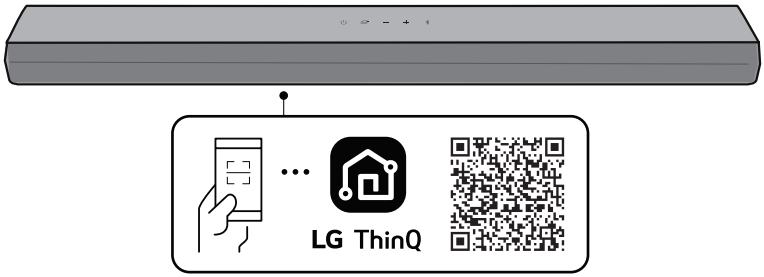

Catatan

- Harap diperhatikan bahwa kode QR mungkin tidak tersedia pada saat pembelian.
- Lokasi pemasangan kode QR mungkin berbeda tergantung pada produk.
- Item menu pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen dan OS ponsel pintar.
- Google, Android dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.

Menyambungkan pada Perangkat Penyimpanan USB

Nikmati suara berkualitas tinggi dengan menyambungkan perangkat penyimpanan USB yang mengandung file musik pada produk.

Menyambungkan produk pada perangkat penyimpanan USB

1 Colokkan perangkat penyimpanan USB pada dalam port **USB** di bagian belakang produk.

- Produk tidak dapat memutarkan perangkat apa pun yang tersambung melalui hub perangkat penyimpanan USB atau kabel perangkat penyimpanan USB.
- Produk tidak dapat disambungkan pada perangkat penyimpanan USB, pemutar MP3 jenis USB, atau pembaca kartu apa pun yang memerlukan instalasi driver perangkat.

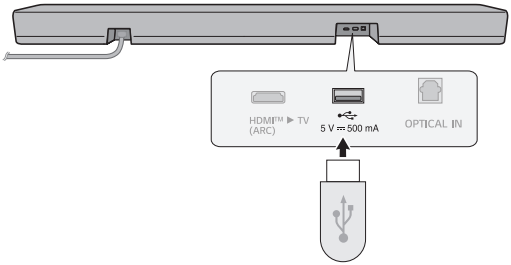

2 Tekan tombol **Fungsi** berulang kali hingga LED1 menyala putih.

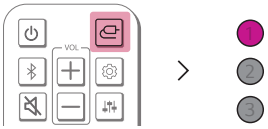

3 Tekan tombol **Putar/Jeda** ◯ di remote control untuk menikmati music.

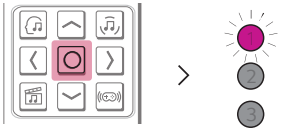

(Jeda)

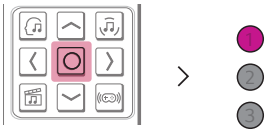

(Putar)

Catatan

- Anda disarankan membeli sambungan USB dengan ujung yang bertentangan secara terpisah untuk memudahkan mencolokkan dan menarik perangkat penyimpanan USB.
- Beli sambungan kabel ekstensi USB 2.0 dengan ujung yang bertentangan.
- Perangkat USB dengan volume penyimpanan yang besar dapat memerlukan beberapa menit untuk menelusuri semua filenya.
- LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kehilangan data apa pun. Harap selalu cadangkan data di perangkat penyimpanan USB Anda untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan data.
- Hanya format FAT16/FAT32/NTFS yang didukung. Format exFAT tidak didukung.
- Gunakan port USB produk ini hanya untuk memutar file media. Anda tidak dapat mengisi daya perangkat eksternal dengan port USB.

Mendukung perangkat penyimpanan USB

- Pemutar MP3
- Pemutar Flash MP3
- Perangkat flash USB
- USB 2.0

Produk ini mungkin tidak mengenali beberapa perangkat penyimpanan USB.

Spesifikasi file yang dapat diputar

Ekstensi file	Frekuensi sampling / Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 30 kbps - 500 kbps

Ekstensi file	Frekuensi sampling
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Jumlah file yang dapat diputar: Hingga 2.000
- Jumlah direktori maksimum: Hingga 200
- Produk ini tidak dapat memutar file yang dilindungi oleh DRM (Digital Rights Management).
- Produk ini tidak dapat memutar file video dari perangkat penyimpanan USB.

Informasi Keselamatan

Keselamatan dan Regulasi



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN:

- UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.
- Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN:

- Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.
- Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.
- Jangan menghalangi lubang ventilasi yang ada. Pasang sesuai dengan petunjuk produsen. Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Bukaan tidak boleh terhalang dengan menempatkan produk di tempat tidur, sofa, permadani, atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.
- Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.
- Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.
- Berhati-hatilah dan pastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke dalam *lubang speaker.
  - * lubang speaker: Lubang untuk suara bass yang kuat pada kabinet speaker. (kotak tertutup)

PERHATIAN mengenai Kabel Daya

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding mengalami kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis.

Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, kusut, terjepit, tertutup pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

Untuk model yang menggunakan adaptor

Hanya gunakan adaptor listrik AC yang disuplai bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Untuk model yang menggunakan baterai

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

PERHATIAN: Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah.

Untuk model yang menggunakan baterai bawaan

Jangan disimpan atau dipindahkan pada tekanan yang lebih rendah dari 11,6 kPa dan di atas ketinggian 15.000 m.

- Penggantian baterai dengan jenis yang salah yang dapat mengalahkan perlindungan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai litium);
- Pembuangan baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, yang dapat mengakibatkan ledakan;
- Membiarkan baterai dalam lingkungan yang bersuhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar;
- Baterai berada dalam tekanan udara sangat rendah yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Simbol

~ : Arus bolak-balik (AC).

⎓ : Arus searah (DC).

⧈ : Ini adalah peralatan kelas II

⏻ : Kondisi daya siaga.

| : Daya dinyalakan.

ϟ : Bahaya voltase.

Pencegahan kesalahan penggunaan produk

Untuk mencegah kesalahan penggunaan produk, pastikan untuk memeriksa petunjuk di bawah ini.

Langkah keselamatan dalam memasang produk

- Jangan memasang produk di tempat yang tidak stabil atau bergetar, seperti di rak yang berguncang atau permukaan miring. Pasang produk pada permukaan yang kokoh dan rata.
  - Jika tidak dilakukan, produk dapat jatuh atau terbalik dan menyebabkan cedera.
  - Jika Anda memasang produk pada permukaan yang tidak stabil, produk mungkin tidak berfungsi dengan baik.
- Jika Anda memasang produk pada perabot atau rak, pastikan bagian bawah depan produk tidak menonjol. Selalu gunakan furnitur atau rak yang sesuai dengan ukuran produk.
  - Jika dilakukan, produk dapat kehilangan keseimbangan dan terjatuh, menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.
- Pasang produk di tempat yang aman. Jika tidak dilakukan, anak dapat menabrak tepi produk dan terluka.
- Pasang produk di tempat yang terbebas dari interferensi elektromagnetik untuk pengoperasian yang benar.
- Jika Anda memasang produk di tempat yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan umum, masalah kualitas yang tidak terduga dapat muncul. Jadi, pastikan Anda menghubungi pusat layanan terlebih dahulu sebelum memasang produk di tempat tersebut.
- Jangan simpan produk di tempat yang suhunya terlalu tinggi (di atas 40 °C) atau terlalu rendah (di bawah 5 °C) atau di tempat yang terlalu lembap.
- Hindari tempat yang terkena sinar matahari langsung atau panas, misalnya di dekat pemanas. Jangan menggunakan atau menyimpan semprotan atau zat yang mudah terbakar di dekat produk.
  - Jika dilakukan, ada risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan memasang produk di tempat yang terlalu lembap, berdebu, atau jelaga.
  - Jika dilakukan, dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan memasang produk di ruang sempit, seperti di dalam rak buku, yang tidak memiliki ventilasi yang baik. Jangan tutupi produk dengan penutup meja atau tirai.
  - Jika dilakukan, suhu produk dapat meningkat, menyebabkan kerusakan atau kebakaran.
- Sambungkan steker produk ke stopkontak yang mudah dijangkau.
  - Bila terjadi kebakaran atau masalah lain pada produk, Anda harus dapat mencabut steker listrik dengan cepat.
- Jangan sambungkan beberapa produk ke satu stopkontak sekaligus.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan panas berlebihan, mengakibatkan kebakaran.

Langkah keselamatan dalam menggunakan produk

- Jangan mengangkat atau memindahkan produk saat sedang beroperasi.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan kerusakan.
- Saat memindahkan produk, cabut kabel daya dan semua kabel yang tersambung ke produk.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Segera hentikan penggunaan produk jika Anda melihat asap atau ada bau aneh. Dalam hal ini, segera matikan daya, cabut steker listrik, dan hubungi pusat layanan.
  - Menggunakan produk dalam keadaan seperti ini dapat menyebakan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan memasukkan benda logam seperti koin dan jepit rambut atau benda yang mudah terbakar seperti kertas dan batang korek api ke dalam produk. Pastikan Anda memberi tahu setiap anak untuk tidak melakukannya.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kerusakan.
- Jika benda asing masuk ke dalam produk, cabut steker listrik dan hubungi pusat layanan.
- Jangan menaruh benda berat di atas produk.
  - Jika dilakukan, itu dapat terbalik atau jatuh, menyebabkan cedera.
- Pastikan anak tidak bergantung pada produk atau menaikinya.
  - Jika dilakukan, produk dapat terbalik atau jatuh, menyebabkan cedera. Pastikan Anda memberi tahu setiap anak untuk tidak melakukannya.
- Cabut steker listrik selama badai petir.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan letakkan wadah berisi cairan, seperti vas, pot, kosmetik, atau obat, di atas produk.
  - Jika dilakukan, itu dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera karena terjatuh, dll.
- Pastikan Anda menyambungkan steker listrik dengan kencang. Jangan gunakan voltase selain tegangan pengenal yang ditunjukkan pada produk.
  - Sambungan yang tidak aman dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan masukkan konduktor, seperti sumpit, ke dalam lekukan di sisi lain produk saat steker listrik tersambung ke stopkontak. Jangan sentuh steker listrik segera setelah mencabutnya dari stopkontak.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Pegang steker listrik dengan tangan kering.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan memindahkan atau mendorong produk sambil memegang kabel produk seperti kabel daya.
  - Kabel dapat rusak dan menyebabkan kerusakan atau mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Saat melepas kabel yang dicolokkan ke produk, pastikan Anda memegang konektor di ujung kabel. Jangan pegang jalur kabel.
  - Jika dilakukan, itu dapat mengakibatkan cedera atau produk dapat jatuh dan menyebabkan kerusakan.
- Jangan simpan produk di tempat yang terpapar panas, misalnya di dekat pemanas.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran atau kegagalan fungsi.
- Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan kerusakan, mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera.
- Jauhkan bungkus plastik dari jangkauan balita.
  - Jika dilakukan, balita bisa tersedak bungkus plastiknya.
- Jangan menjatuhkan benda pada produk atau membenturnya. Jauhkan produk dari tempat dengan getaran atau magnet yang kuat.

- Jangan merusak, memodifikasi, membengkokkan, memuntir, atau memanaskan kabel daya.
  - Jika dilakukan, itu dapat merusak kabel daya, mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Bila Anda tidak menggunakan produk dalam waktu lama, seperti saat jauh dari rumah, cabut kabel daya dari stopkontak.
  - Jika debu menumpuk, itu dapat menimbulkan panas, mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran akibat korsleting.
- Jangan membuang limbah baterai bersama dengan limbah biasa. Buang secara terpisah.
  - Jika dilakukan, ada risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk)
  - Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.
- Jangan sentuh steker listrik segera setelah mencabutnya dari stopkontak.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Sambungkan steker daya ke stopkontak atau kabel ekstensi yang diarde. (Ini tidak berlaku untuk produk tanpa arde.)
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kerusakan atau sengatan listrik karena korsleting.
- Untuk produk dengan ventilasi, membiarkan produk dihidupkan dalam waktu lama dapat mengakibatkan ventilasi menjadi panas. Jangan menyentuh ventilasi saat sedang panas. Panas tersebut bukan merupakan kesalahan produk dan tidak menyebabkan kegagalan fungsi. Jadi, Anda dapat menggunakan produk tanpa khawatir.
- Jangan merusak kabel listrik, adaptor AC, atau steker listrik. Jangan letakkan benda berat di atas kabel daya atau adaptor AC.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jika debu, kotoran, dll. ditemukan pada pin steker daya, adaptor AC, atau stopkontak, bersihkan seluruhnya.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran.
- Untuk produk dengan kabel daya atau adaptor AC, gunakan hanya kabel daya dan adaptor AC asli yang disediakan oleh LG Electronics.
  - Jika tidak dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jika Anda menggunakan headphone atau earphone, jangan menyalakan volume terlalu keras atau menggunakannya dalam waktu lama. [Ini hanya berlaku untuk model yang mendukung headphone atau earphone]
  - Jika dilakukan, itu dapat berdampak negatif pada kemampuan pendengaran Anda.
- Perangkat lunak produk ini dapat diperbarui. Jangan matikan produk saat memperbarui perangkat lunak. Setelah pembaruan selesai, daya produk mati secara otomatis.
  - Jika Anda mematikan daya produk saat perangkat lunak sedang diperbarui, ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk.

Hal berikut ini hanya berlaku untuk model dengan remote control

- Jangan biarkan anak-anak menggunakan remote control. Jauhkan remote control dari jangkauan balita.
- Jangan biarkan anak-anak memasukkan remote control ke dalam mulutnya. Pastikan anak-anak tidak menelan penutup remote control atau baterai. Jika ada anak yang menelannya, segera konsultasikan dengan dokter.
- Berhati-hatilah bahwa anak-anak dapat menginjak penutup remote control dan terluka.
- Singkirkan penghalang antara produk dan remote control untuk kelancaran pengoperasian remote control.

Hal berikut ini hanya berlaku untuk model yang menggunakan cakram optik

- Jangan memasukkan tangan Anda ke dalam disc drive atau menariknya dengan paksa.
- Pastikan anak-anak tidak memasukkan tangan mereka ke dalam disc drive.

Hal berikut ini hanya berlaku untuk model yang dapat menonton video

- Jangan menonton video 3D jika Anda kurang tidur atau setelah minum alkohol.
  - Beberapa video 3D mungkin mengejutkan atau menggairahkan orang.
- Jika salah satu dari gejala berikut terjadi saat menonton video, segera hentikan menontonnya dan istirahatlah.
  - Jika salah satu gejala berlanjut, konsultasikan dengan dokter. Vertigo, mata atau wajah terasa terbakar, gerakan tidak sadar, sesak, kesadaran kabur, bingung, disorientasi, mual.
- Anda mungkin mengalami gejala seperti kejang saat menonton gambar tertentu di video atau game atau video dengan pola tertentu atau lampu berkedip. Jika Anda atau kerabat Anda memiliki riwayat epilepsi atau kejang, konsultasikan dengan dokter sebelum menonton.
- Saat Anda menonton video 3D, singkirkan objek yang rapuh atau dapat menyebabkan cedera dari sekitar Anda.
  - Jika Anda salah mengira video 3D sebagai nyata atau menggerakkan tubuh Anda karena terkejut, Anda atau kerabat terdekat Anda dapat terluka atau benda di dekat Anda dapat rusak.

Langkah keselamatan untuk membersihkan produk

- Jangan menyemprotkan air langsung ke produk saat membersihkannya.
  - Jika dilakukan, itu dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Saat membersihkan produk, pastikan Anda mencabut kabel daya terlebih dahulu dan menyeka permukaan produk secara perlahan dengan kain kering. Jangan gunakan bahan kimia atau deterjen saat membersihkan produk. Bahan tersebut dapat merusak permukaan produk atau mengelupas cat dari produk (benzol, alkohol, dll.).

Sebelum Melaporkan Malfungsi Produk

Pemecahan Masalah

Jika Anda mengalami masalah berikut saat menggunakan produk, lakukan beberapa pemeriksaan, karena mungkin bukan malfungsi.

Kesalahan Umum

Masalah	Solusi
Produk tidak bekerja dengan baik	• Cabut kabel daya dan setiap perangkat eksternal seperti TV, subwoofer, atau amplifier Anda dari produk, lalu sambungkan kembali.
Daya tidak bisa dinyalakan	• Apakah kabel daya menancap ke stopkontak dengan benar? - Colokkkan steker listrik ke stopkontak dengan benar.
Tidak ada suara	• Apakah volume disetel ke minimum? - Tekan tombol **Volume** ⊕⊖ pada remote control untuk menaikkan volume. - Jika Anda menggunakan perangkat eksternal seperti dekoder, perangkat portabel, atau perangkat **Bluetooth**, sesuaikan volume perangkat eksternal. • Apakah fungsi bisu diaktifkan? - Jika semua LED berkedip oranye, fungsi bisu aktif. Tekan tombol **Nonaktifkan suara** untuk batal bisu. • Apakah fungsi produk yang benar telah dipilih sesuai dengan perangkat eksternal yang tersambung? - Tekan tombol **Fungsi** untuk memeriksa apakah Anda telah memilih fungsi yang benar.
Subwoofer tidak mengeluarkan suara	• Apakah produk tersambung denngan benar ke subwoofer nirkabel? - Jika LED pada subwoofer nirkabel berkedip hijau atau menyala merah, itu artinya belum tersambung. Jika telah tersambung, lampu hijau akan muncul. Sambungkan produk ke subwoofer nirkabel. (→ Lihat "Menyambungkan Produk" di halaman 6.)
Remote control tidak berfungsi dengan baik	• Ketika menggunakan remote control, arahkan ke bagian depan produk. • Gunakan remote control dalam radius 7 m dari produk. • Ganti baterai menggunakan yang baru sebagaimana diperlukan.
Fungsi Auto Power tidak berfungsi.	• Periksa sambungan ke perangkat eksternal (mis. set-top box, perangkat portabel, perangkat **Bluetooth**).

LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksa apakah TV Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa apakah TV tersambung dengan benar ke produk melalui kabel optik. - Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk memeriksa apakah fungsinya sudah dinyalakan di [LG Sound Sync].
Volume produk rendah	• Periksa hal berikut dan ubah pengaturan yang sesuai. - Jalankan aplikasi LG ThinQ, ketuk [Pengaturan suara] di layar pertama, dan ubah fungsi [DRC] menjadi [Mati] di menu [Output suara]. - Ketika produk tersambung ke TV, tekan tombol **Pengaturan** di remote control TV, pilih menu [Speaker], dan ubah pengaturan [Output Suara Digital] dari [PCM] ke [AUTO] atau [BITSTREAM]. - Jika produk tersambung ke perangkat pemutaran seperti pemutar DVD atau pemutar disk Blu-ray, buka menu Pengaturan perangkat yang tersambung. Ubah pengaturan [Output Suara Digital] dari [PCM] ke [PRIMARY PASS-THROUGH] atau [BITSTREAM]. Atur [DRC] dari perangkat yang tersambung ke [OFF]. - Jika mode Waktu Malam produk dinyalakan, matikan dengan menekan tombol **Pengaturan** dan **Kiri/Kanan** lalu **Atas/Bawah**.
Produk gagal mengenali perangkat penyimpanan USB	• Produk mungkin tidak mendukung format file perangkat penyimpanan USB. Format perangkat penyimpanan USB dan sambungkan lagi. Ketika memformat, lihat format perangkat penyimpanan USB yang didukung oleh produk dan pilih format file yang sesuai. (→ Lihat "Menyambungkan pada Perangkat Penyimpanan USB" di halaman 35.)
Perangkat Bluetooth tidak dapat dipasangkan	• Tekan tombol Pengaturan di perangkat **Bluetooth** dan periksa apakah fungsi **Bluetooth** diaktifkan. Jika **Bluetooth** diaktifkan, matikan dan nyalakan, lalu coba lagi. • Singkirkan semua hambatan yang ada antara produk dan perangkat **Bluetooth**. • Pemasangan **Bluetooth** (sambungan) mungkin tidak berfungsi dengan benar tergantung pada tipe perangkat **Bluetooth** atau lingkungan sekitar.

Masalah Sambungan Nirkabel

Masalah	Solusi
Ada interferensi radio	• Pasang produk dan subwoofer nirkabel sedekat mungkin satu sama lain. • Jangan pasang produk di furnitur dari bahan metal. • Komunikasi nirkabel mungkin tidak berfungsi dengan baik di area sinyal lemah.
Sambungan Bluetooth menyebabkan malfungsi atau mengeluarkan derau	• Apakah Anda mendengar atau mengalami malfungsi ketika menggunakan **Bluetooth**? - Jangan sampai ada bagian tubuh Anda yang terkena bagian penerima sinyal di perangkat **Bluetooth** atau produk. - Jangan pasang perangkat **Bluetooth** di dinding atau tempat terpencil. - Singkirkan semua hambatan yang ada antara produk dan perangkat **Bluetooth**. - Pasang perangkat **Bluetooth** dekat dengan produk. • Ketika perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari produk, **Bluetooth** dapat putus sambungan atau muncul malfungsi. - Pasang perangkat **Bluetooth** sejauh 1 m dari perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama dengan produk, seperti router nirkabel, peralatan medis, dan oven microwave.

Mematikan Mode Demo

Masalah	Solusi
Remote control tidak berfungsi	• Apakah fungsi tidak berubah, meskipun Anda menekan tombol **Fungsi** beberapa kali? • Apakah Anda hanya melihat LED putih, merah, dan hijau berulang kali? - Mode demo produk mungkin diaktifkan. Cabut kabel daya produk dan colokkan kembali. - Jika remote control masih tidak berfungsi, tekan dan tahan tombol **Fungsi** pada sound bar selama sekitar 5 detik. Jika produk berfungsi normal, berarti mode demo telah dimatikan.

Lampiran

Spesifikasi

Umum	
Konsumsi daya	22 W
Adaptor AC	• Model : A702-230131W-M21 • Produsen : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. • Input : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz • Output : 23.0 V ⎓ 1.31 A
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm (termasuk dasar)
Rentang Suhu Operasi	5 °C - 40 °C
Rentang Kelembapan Operasi	5 % - 80 % RH
Catu Daya Saluran (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Frekuensi Sampling Audio Input Digital yang Tersedia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Input/Output	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal sambungan audio optik) × 1
HDMI™ ▶ TV (ARC)	19-pin (terminal sambungan Tipe A, HDMI™) × 1

Amplifier (output RMS)	
Total	300 W RMS
Depan	50 W RMS × 2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer Nirkabel	
Persyaratan Daya	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Konsumsi daya	35 W
Jenis	1 jalur 1 speaker
Impedans	3 Ω
Nilai daya	200 W RMS
Daya Maks.	400 W RMS
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm (termasuk dasar)

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar

Semua merek dagang dan nama dagang adalah milik pemiliknya masing-masing.

Simbol Dolby, Dolby Audio, dan double-D merupakan merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Licensing Corporation. Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Karya rahasia yang belum dipublikasikan. Hak Cipta 2012-2021 Dolby Laboratories. Seluruh hak dilindungi undang-undang.

Tanda tulisan dan logo **Bluetooth**® merupakan merek dagang terdaftar milik **Bluetooth** SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics harus berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

"Dibuat untuk iPhone", dan "Dibuat untuk iPod" berarti aksesori elektronik telah dirancang untuk disambungkan secara khusus ke iPhone, atau iPod, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini, atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan regulasi. Harap diperhatikan bahwa penggunaan aksesori ini dengan iPhone atau iPod dapat memengaruhi kinerja nirkabel.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



Untuk paten DTS, lihat http://patents.dts.com. Diproduksi menggunakan lisensi dari DTS, Inc. atau DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, dan logo DTS adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. © 2021 DTS, Inc. SELURUH HAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi https://opensource.lge.com.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Penanganan Produk

Ketika mengirimkan Produk

Harap simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan produk ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali produk seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat produk.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan produk dalam waktu yang lama.

Membersihkan produk

Untuk membersihkan produk, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan produk.

