BRUGSVEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Model

SL4Y (SL4Y, SPH4B-W)

www.lg.com

2105_Rev03

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelses-instruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
⎓	Betyder jævnstrøm (DC).
⧈	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Introduktion
7 Frontpanel
8 Bagpanel
9 Fjernbetjening
12 Installation af soundbar
13 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

15 Organisering af kabler (ekstraudstyr)
15 Tilslutning af strømforsyning.
16 Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)
16 – Tilslutning af den trådløse subwoofer
17 – Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)
18 – Surround sound
20 – Sådan fastgør du ferritkernen
21 Tilslutning til dit tv
21 – Brug af et optisk kabel
21 – LG Sound Sync
23 Valgfri udstyrstilslutning
23 – OPTICAL IN forbindelse

3 Betjening

24 Operationer
24 – Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
25 – AUTO POWER tænd/sluk
26 – Automatisk funktionsskift
27 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
27 – Om Bluetooth
27 – Bluetooth profiler
27 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed
29 – Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth-enhed
29 – Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK)
29 Brug af BLUETOOTH-applikation
29 – Installer applikationen “Music Flow Bluetooth” på din BLUETOOTH-enhed
30 – Aktivér BLUETOOTH med applikationen “Music Flow Bluetooth”

4 Fejlfinding

31 Fejlfinding
31 – Generelt
32 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

5 Tillæg

33 Varemærker og licenser
34 Specifikationer
36 Håndtering af højttaleren

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning

Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Frontpanel

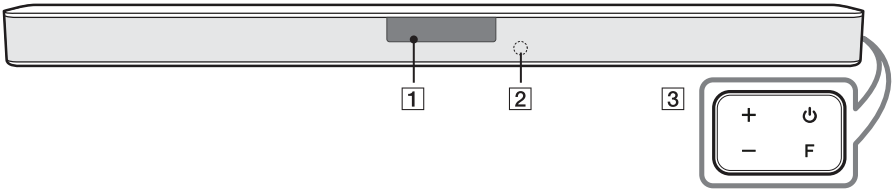

1 Display
- Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder. Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.

2 Fjernbetjeningssensor

3 ⏻ (Standby)
- Omskifter enheden Tænd eller sluk.

F (Funktion)
- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

Kilde / Funktion	Visning
Optisk LG Sound Sync (Kabel)	OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV

+/– (Lydstyrke)
- Justering af lydstyrke.

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern enhed og ikke bruges i 15 minutter.

Bagpanel

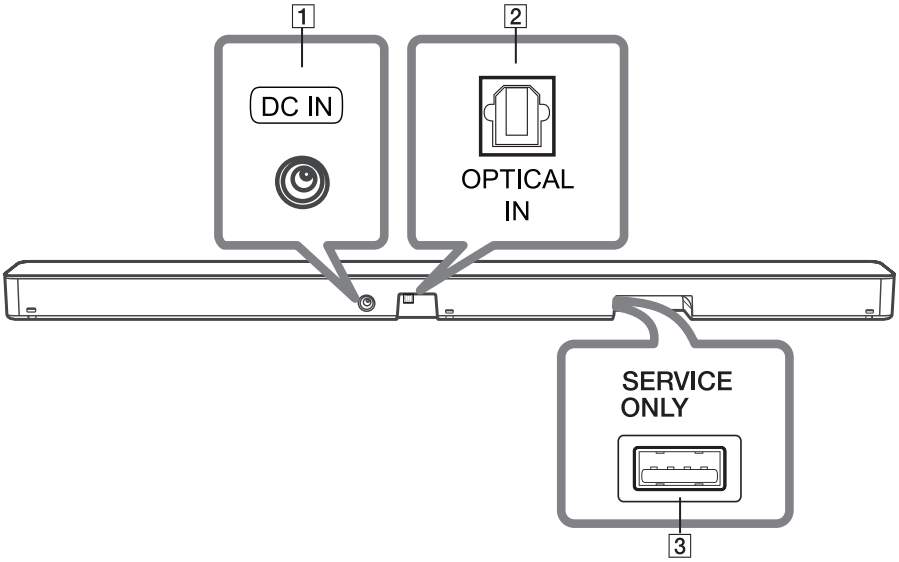

1	DC IN - Tilslut til AC adapteren.
2	OPTICAL IN - Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et.
3	USB (udelukkende til service) - S/W-overførselsforbindelse.

Fjernbetjening

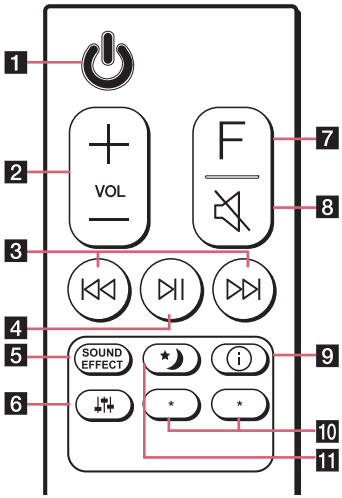

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at ⊕ og ⊖ vender korrekt.

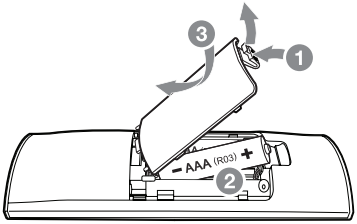

1	⏻ (Standby) - Omskifter enheden Tænd eller sluk.
2	**VOL** (Lydstyrke) +/— - Justerer højttalerlydstyrken.
3	⏮/⏭ (Spring over) - Tryk på ⏮ eller ⏭ for at gå til næste fil.
4	⏯ (Afspil/Pause) - Starter afspilning. / Pauserer afspilning. • **BT (Bluetooth) forbindelseslås:** Det tillader dig at tilslutte en kun-**Bluetooth** enhed til **Bluetooth** og LG TV funktionerne. (Side 29) For at tænde eller slukke for **Bluetooth** forbindelseslås, tryk og hold ⏯ nede i ca. 3 sekunder og tryk på den igen i BT (**Bluetooth**) funktionen.

5

SOUND EFFECT

- Vælger stemmeeffekt tilstand ved brug af **SOUND EFFECT**.

Skærmvisning	Beskrivelse
ASC (adaptiv lydstyring)	Analyserer indgangslydens egenskab og giver optimeret lyd for indholdet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
CINEMA	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surroundlyd.

- **TV-fjernbetjening:** Denne giver dig mulighed for at kontrollere lydstyrken på denne enhed med TV-fjernbetjeningen, selv af andre mærker. (Side 24)
  For at tænde eller slukke for TV Fjernbetjening funktionen, tryk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.

Understøttede TV-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

6

(Lydtuning.)

- Justerer lydstyrken på hver højttaler.
  Vælg højttaleren du vil justere ved brug af , og juster lydniveauet ved brug af **VOL +/—**.

Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.

Højttaler	Display	Område
Subwoofer	WF	-15 ~ 6
Diskant	TRE	-5 ~ 5
Bas	BAS	-5 ~ 5
Bagside	R	-6 ~ 6

- **Surroundlyd:** Tillader dig at nyde surroundlyd med baghøjttalere (side 18).
  For at tænde eller slukke for surroundlyd, hold i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.

7	**F** (Funktion) - Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
8	(Mute) - Tryk på for at sætte din enhed på mute. For at annullere, tryk på igen.
9	(Information) - Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på . - OPT (Optisk) : Lydformat - BT (**Bluetooth**) : Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn • **Automatisk tænding eller slukning:** Tillader dig at tænde eller slukke for enheden automatisk ved hjælp af input-signaler. Optisk, LG TV eller **Bluetooth** (Side 25) For at tænde eller slukke for AUTO POWER funktionen, tryk og hold i cirka 3 sekunder og så tryk på den igen.
10	* - Denne knap er ikke tilgængelig.
11	(Nattid) - Denne funktion er nyttig, når du vil se film med lav lydstyrke sent om natten. Reducerer lydintensiteten og forbedrer finheden og blødheden. Tryk på for at aktivere Nattid tilstanden. For at annullere, tryk på igen.

Installation af soundbar

Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den ønskede enhed (Side 21 - 23).

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere murreflektionerne.

For at få den bedste surroundsound, skal højttalerne placeres, som vist nedenfor.

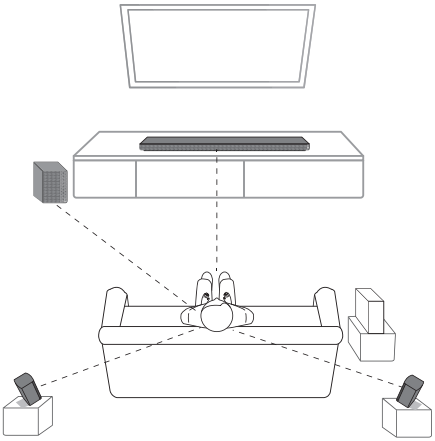

Bemærk

- Hvis det lyd bar dæksler det afsidesliggende sensor af det fjernsyn, vær venlig adskille afstand mellem det lyd bar og fjernsyn ved 10 ~ 15 cm eller mere.
- Billedet ovenfor kan afvige fra de faktiske enheder.
- Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt separat (SPK8-S).

Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Installerer den ekstra fod

Du kan udvide højden af enheden ved hjælp af dækslet fod (højde: 14 mm)

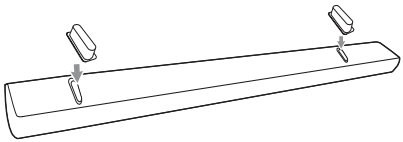

1. Vend enheden på hovedet.
2. Skrælle et klistermærke monteret på ekstra foden. Derefter placer den på den eksisterende fod af enheden.
3. Tryk på den ekstra fod med tilstrækkelig kraft for at fastgøre den ordentligt.

Montering af hovedenheden på væggen

Du kan montere hovedenheden på en væg.



Forsigtig

Du bør tilslutte kablerne før installationen, da det kan være svært at tilslutte noget, når denne enhed allerede er installeret.

Forberedelsesmaterialer

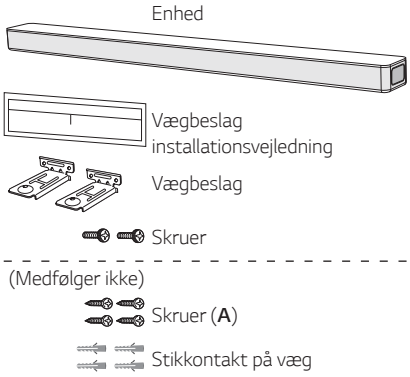

1. Juster tv'ets UNDERKANT efter installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør tv'et i den rigtige position.

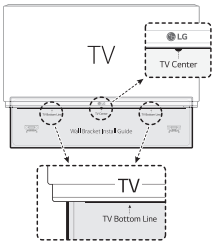

2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawlplugs. Bor nogle huller. Der medfølger en skabelon (se installationsvejledningen til vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

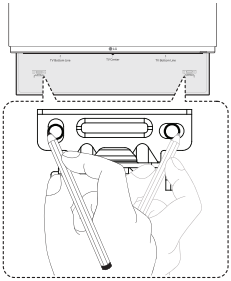

3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.
4. Fastgør beslagene med skruer (**A**) som vist på illustrationen nedenfor.

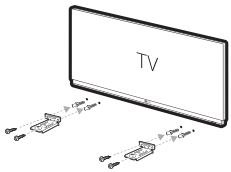

Bemærk

Skruer (**A**) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

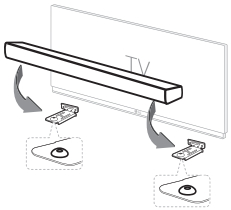

6. Fastgør enheden med skruerne.

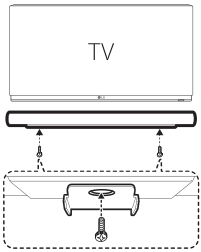

Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige delne til enheden eller medføre til personskade.
- Du må ikke hænge i den installerede enhed, og undgå at støde til enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt på væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Hvis enheden installeres på en væg, skal du sørge for, at børn ikke kan trække i nogen af de tilsluttede ledninger, da det kan forårsage, at den falder ned.

Organisering af kabler (ekstraudstyr)

Du kan organisere kablet med kabelstrips.

1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist nedenfor.
2. Stram kabelstrips.

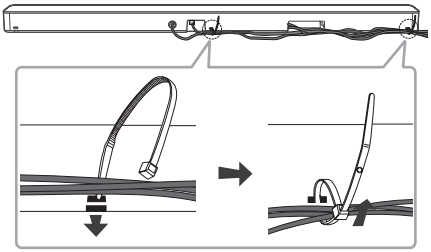

Bemærk

- Når alle tilslutninger er fuldført, kan du arrangere kablerne efter behov.
- Kabelbinderne understøttes ikke.

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højtaleren til lysnettet via den leverede strømforsyning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

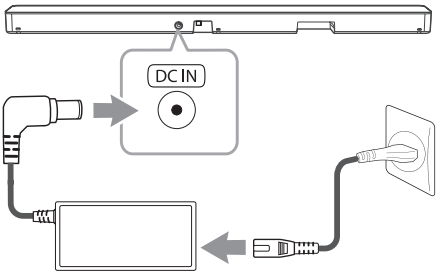

Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)

Tilslutning af den trådløse subwoofer

Lysdiode for trådløs subwoofer

Lysdiodens farve	Tilstand
Gul - grøn (Blink)	Forbindelsen forsøges oprettet.
Gul - grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer befinder sig enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (Intet display)	Strømstikket til den trådløse subwoofer er taget ud.

Opsætning af den trådløse subwoofer for første gang

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
   - Det gulgrønne LED på fronten af den trådløse højttaler tænder på.

Manuel parring af trådløs subwoofer

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.

1. Tryk på **PAIRING** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

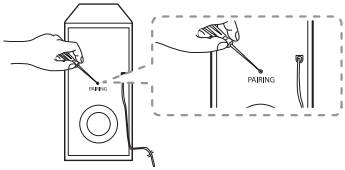

   - Det gulgrønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
     (Hvis den gulgrønne LED ikke blinker, skal du holde knappen **PAIRING** nede.)
2. Tænd for lydbjælken.
   - Parring er gennemført. Den gulgrønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer tændes.

Bemærk

- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyde.
- Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden flyttes tættere på subwooferen. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
  - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
  - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
  - Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

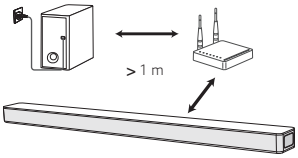

Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)

Sådan tilsluttes baghøjttalere

1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen - (minus) og den anden leder til terminalen + (plus).

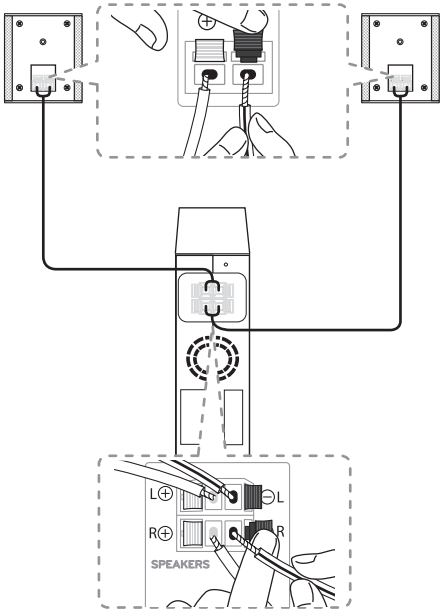

2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (højre, venstre) med højttalerkabler.

Farve	Placering
Grå	Bageste højre
Blå	Bageste venstre

Bemærk

For at høre lyden i surroundsound, skal du købe baghøjttalersættet (SPK8-S).

⚠ Forsigtig

- Brug kun den højttaler, der medfølger denne enhed. Brug af anden højttaler, kan medføre fejlfunktion.
- Vær omhyggelig med korrekt tilslutning på terminaler på komponenter. + til + og - til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive forvrænget og der mangler bas.

LED indikator på trådløs modtager

LED farve	Status
Gul - grøn (Blinkende)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gul - grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse modtager er enten i standby-tilstand, eller forbindelsen kunne ikke oprettes.
Slukket (Ingen visning)	Strømkabel til trådløs modtager er afbrudt.

Opsætning af trådløs modtager for første gang

1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Din soundbar og trådløse modtager forbindes automatisk.
   - Gul - grøn LED på din trådløse modtager lyser.

Manuel forbindelse af din trådløse modtager

Hvis forbindelse ikke oprettes, lyser den røde LED på din trådløse modtager, og baghøjttalerne har ingen lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.

1. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager.

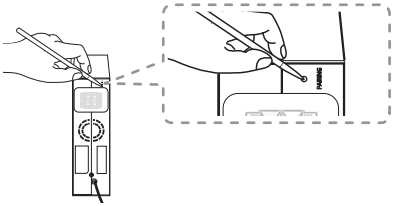

   - Den gule - grønne LED på din trådløse modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
   - Forbindelse er oprettet. Den gule - grønne LED på din trådløse modtager lyser.

Surround sound

Med baghøjttalerne kan du nyde en fremragende surroundsound på alle indgangskilder.

Hvis du aktiverer surroundsound, udsender hele højttaleren lyd. Hvis du deaktiverer surroundsound, lyder højttalerne som en original indgangskanal.

For at slå surroundsound til, skal du holde knappen ⇵ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "OFF - SURROUND" vises.

For at slå surroundsound fra, skal du holde knappen ⇵ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "ON - SURROUND" vises.

Surroundsound TIL

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
ASC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
CINEMA	2.0 kanal		
	5.1 kanal		

Surroundsound FRA

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
ASC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
CINEMA	2.0 kanal		
	5.1 kanal		

Sådan fastgør du ferritkernen

Afhængigt af nationale regler, kan ferritkernen muligvis ikke leveres.

Montering af ferritkerne til højttalerkablerne

Du skal fastgøre ferritkernen, for at reducere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Træk proppen på [a] på ferritkernen, for at åbne den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den klikker.

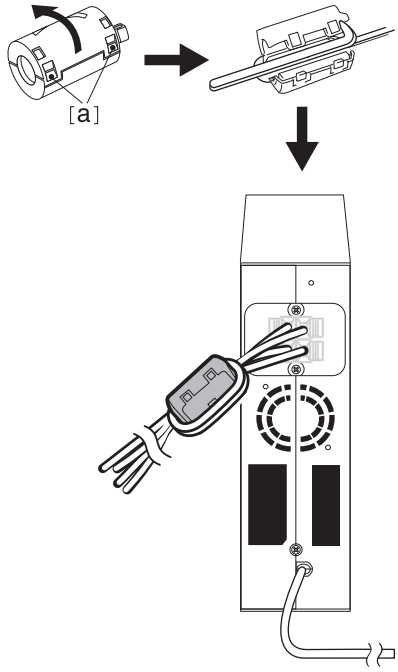

Bemærk

- Der kan opstå interferens hvis der er et kraftigt elektromagnetisk produkt i nærheden. Anbring enheden og trådløs modtager på afstand af dette.
- Den trådløse modtager vil skifte automatisk til standby efter få minutter, når din soundbar slukkes.
  Når den trådløse modtager er på standby, skifter LED-lyset til rød.
- Når du tænder din soundbar, tændes den trådløse modtager og LED-lyset skifter til gul - grøn, hvorefter baghøjttalerne siger en lyd efter et par sekunder.
- Det tager et par sekunder (og måske længere) for enheden og den trådløse modtager, at kommunikere med hinanden.
- Brug baghøjttalere mindst 30 cm fra tv-skærmen eller pc-skærmen.
- Når din trådløse modtager tilsluttes eller afbrydes fra enheden, kan lyden blive forstyrret.
- Hold afstanden mellem din soundbar og din trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem mindst 1 meter væk fra andre enheder (feks. en anden trådløs router, mikroovn, m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.

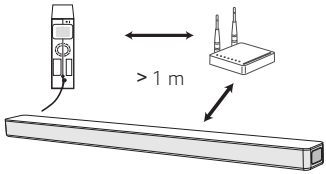

Tilslutning til dit tv

Brug af et optisk kabel

1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med OPTICAL OUT-stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

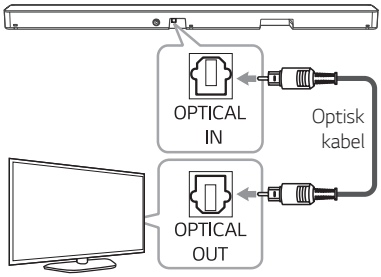

2. Vælg indgangskilden OPT ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

   Du kan se "OPT" på display vinduet hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

Bemærk

- Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal du vælge den eksterne højtalerindstilling på tv-menuen. For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et
- Opsætning af tv-lyden for at lytte til lyden gennem denne enhed: Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [Ekstern højttaler (optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.

Funktion, der kan betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af mulighederne på dit udstyr.

Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et. I henhold til fjernsynets specifikationer, synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd med fjernsynet.
- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af tv'et og strømmen.
- Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
  - Enheden er slukket.
  - Ændring af funktionen til de andre.
  - Frakobling af optisk kabel.
  - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Tidsrummet, det tager at slukke enheden, varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller AUTO POWER-funktionen på ON.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af tv-modellen.

LG Sound Sync med kabelforbundet forbindelse

1. Forbind LG-tv'et med enheden ved hjælp af et optisk kabel.

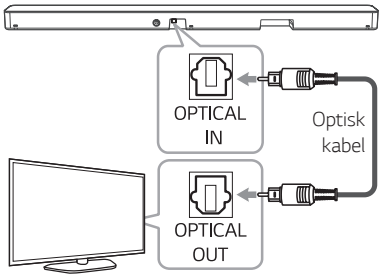

2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden gennem denne enhed :
   Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd enheden ved tryk på ⏻.
4. Vælg indgangskilden OPT ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

   Du kan se "LGOPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

Bemærk

Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV varierer afhængigt af TV-modellen.

LG Sound Sync med trådløs forbindelse

1. Tænd enheden ved tryk på ⏻.
2. Vælg LG TV funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via produktet:
   Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

   "PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

Bemærk

Hvis du slukker for enheden direkte ved at trykke på ⏻ (Tænd), bliver LG Sound Sync (Trådløs) afbrudt.

Valgfri udstyrstilslutning

OPTICAL IN forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til OPTICAL IN-stikket.

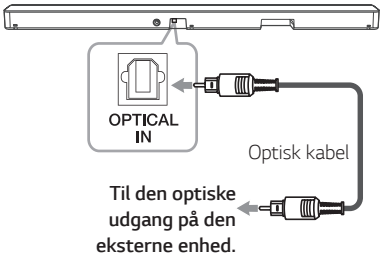

1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til det optiske udgangsstik på din eksterne enhed.
2. Vælg indgangskilden OPT ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

   Du kan se "OPT" på display vinduet, ved normal tilslutning mellem denne enhed og dit TV.

Bemærk

Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.

Forsigtig

Hvis det optisk kabal er ikke forbundet i det korrekt retnning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

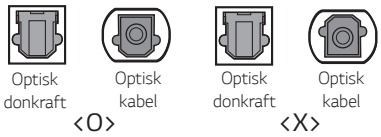

Operationer

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et, selv produkter fra andre firmaer.
De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk på **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enhed med fjernbetjeningen til TV'et.

For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og hold **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

For at slå funktionen fra, skal du holde knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen nede og tryk igen mens "ON - TV REMOTE" vises.

Bemærk

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic fjernbetjening.
- Nogle fjernbetjeninger understøttes muligvis ikke.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

For at slå surroundlyd til, skal du holde knappen ⓘ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "OFF - AUTO POWER" vises.

For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og hold ⓘ på fjernbetjeningen.

For at slå surroundlyd fra, skal du holde knappen ⓘ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "ON - AUTO POWER" vises.

Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at denne funktion kan anvendes, skal hovedapparatet være registreret i **Bluetooth**-enhedens liste over parrede enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender inputsignaler som f.eks. optisk, **Bluetooth** og LG TV og skifter derefter automatisk til den mest velegnede funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en BLUETOOTH-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV-signalet modtages

Når du tænder for dit LG-tv, og det er forbundet til LG Sound Sync (trådløs forbindelse), ændrer denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden på dit tv.

! Bemærk

Bluetooth forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til. (Side 29)

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder. Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din **Bluetooth**. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange.
   "BT" og derefter "READY" vises på displayet.
2. Anvend din **Bluetooth**, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din **Bluetooth**-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type **Bluetooth**-enhed, du anvender. Din højttaler vises som "LG SL4Y (XX)".
3. Vælg "LG SL4Y (XX).

Bemærk

- XX:XX står for de fire sidste cifre i adressen. Eksempel: Hvis din enhed har en MAC-adresse så som 9C:02:98:4A:F7:**08**, får du vist "LG SL4Y (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Nogle enheder skal parres på en anden måde afhængig af hvilken type Bluetooth-enhed. For detaljer om Bluetooth pardanning, kig i din Bluetooth udstyrs brugervejledning.

4. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med din **Bluetooth** enhed.
"PAIRED" → din enheds navn → "BT" vises på display vinduet.

Bemærk

- Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på enheden, vil "-" blive vist.
- For at kontrollere den tilsluttede enheds navn, skal du trykke ⓘ på fjernbetjeningen. Den tilsluttede **Bluetooth** enheds navn vises.

5. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på **Bluetooth**-enheden, i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden.

Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden.
Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
  - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.

Bemærk

- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker ordentlig, skal du prøve at pardanne den igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en telefon, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og **Bluetooth**-anordningen desto lavere lydkvalitet opnår man.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde **Bluetooth**-anordningen med enheden igen.
- Når enheden ikke er tilkoblet, så vises "READY" i displayvinduet.
- Når du tilslutter **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed etc.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes hvis du skifter til en anden funktion efter du er tilsluttet en **Bluetooth** enhed. Og hvis du vender tilbage til **Bluetooth** funktionen vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk forbindes.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth-enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enheden: afspille, pause, spring over, volumen.

Bemærk

- Kun Android OS og iOS er tilgængelige til at bruge denne funktion.
- Denne funktion bliver muligvis ikke understøttet, afhængigt af **Bluetooth**-enheden eller nogle TV-apparater, der fungerer anderledes.

Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK)

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold ⏯ på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand, hvis du vil tænde for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang, mens "OFF - BT LOCK" scrolles. Så kan du begrænse **Bluetooth** forbindelsen.

For at slukke for denne funktion skal du trykke og fastholde ⏯ på fjernbetjeningen i omtrent 3 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktionen, og derefter trykke igen mens du scroller på "ON - BT LOCK".

Bemærk

Selv hvis du slår BT LOCK-funktionen Til, slås denne lydbjælke til via en Auto-tænd funktion. Slå denne funktion fra for at forhindre dette. (Side 25)

Brug af BLUETOOTH-applikation

Bemærk

- Applikationen "Music Flow **Bluetooth**" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Der kan forekomme yderligere datagebyrer, hvis installationen foretages via 3G/4G, afhængigt af din enheds abonnement.

Om applikationen "Music Flow Bluetooth"

Applikationen "Music Flow **Bluetooth**" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "Music Flow **Bluetooth**", så du kan nyde nye funktioner.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "Music Flow **Bluetooth**" kan installeres på din **Bluetooth**-enhed.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via QR-koden

1. Installer applikationen "Music Flow **Bluetooth**" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.

2. Tryk på et installationsikon.

Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhængigt af området fungerer QR-koden muligvis ikke.
- Du kan finde den tilgængelige anvendelse af denne enhed ved brug af "LG Audio" appen. Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "Music Flow **Bluetooth**" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow **Bluetooth**" for at hente **Bluetooth**-applikationen.
4. Tryk på et installationsikon.

Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér BLUETOOTH med applikationen "Music Flow Bluetooth"

Med applikationen "Music Flow **Bluetooth**" kan du forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "Music Flow **Bluetooth**" på startskærmen for at åbne applikationen "Music Flow **Bluetooth**", og gå til hovedmenuen.
2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].

Bemærk

- Applikationen "Music Flow **Bluetooth**" bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
  - Android OS: ver. 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du benytter applikationen "Music Flow **Bluetooth**" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "Music Flow **Bluetooth**" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden virker applikationen "Music Flow **Bluetooth**" måske ikke.
- Når applikationen "Music Flow **Bluetooth**" er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens applikationen "Music Flow **Bluetooth**" er i brug, fungerer applikationen "Music Flow **Bluetooth**" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "Music Flow **Bluetooth**" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og forbindelsen til applikationen "Music Flow **Bluetooth**", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "Music Flow **Bluetooth**".
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "Music Flow **Bluetooth**", når du ændrer funktionen.
- Ekstrafunktionerne i appen "Music Flow **Bluetooth**" fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem dette apparat og **Bluetooth**-enheden er for stor, eller hvis der er problemer med det trådløse miljø.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	• Strømkablet er ikke tilsluttet. Sæt strømkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, **Bluetooth**-enhed osv.).
Ingen wooferlyd	• Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (side 16)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller **Bluetooth**-enhed. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). • Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden tilslutter ikke til **Bluetooth** enhed.	• Sluk for **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion. (side 29)
Når du synes, at udgangslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Når du har soundbar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har soundbar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. • Tjek, at der ikke er tændt for Nattilstand. Sluk for [OFF] Nattilstand.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med **Bluetooth**-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til **Bluetooth**-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra **Bluetooth**-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

For DTS-patenter bedes du se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, og Digital Surround er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af **Bluetooth** SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Henvis til hovedetiketten på enheden.
	Netværksforbundet standby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte aktiveres.)
Strømforsyning	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A
	• Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fod
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgængeligt Digitalt Input Lydformat	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1

Forstærker (RMS-udgang)	
Total	300 W RMS
Foran	50 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	200 W RMS
Max. Input Strøm	400 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), sælges separat

Trådløs modtager	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bagest	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere (Hver)	
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	70 W RMS
Max. Input Strøm	140 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højttaleren

Ved forsendelse af højttaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks insektspray, i nærheden af højttaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højttaleren i en længere periode.

Rengøring af højttaleren

Brug en ren, tør klud til regøring af højttaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens overflade.


LG
Life's Good