ENGLISH

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

LG OLED TV

OWNER'S MANUAL

Safety and Reference

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

The model and serial number of the product are located on the back and on one side of the product. Record them below in case you ever need service.

Model _____

Serial No. _____

MFL72142008250 6REV01

For any Suggestion, Opinion, Complaints, Please Call
800 54 in UAE
0800 545454 in South Africa
080 100 54 54 in Morocco
19960 in Egypt
021 36 54 54 in Algeria
Other countries, Please contact our local dealer or log into http://www.lg.com

Warning! Safety instructions



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.


This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.


This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this apparatus.

WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
- **Do not place the product and/or remote control in the following environments:**
  - Keep the product away from direct sunlight.
  - An area with high humidity such as a bathroom.
  - Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat.
  - Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam or oil.
  - An area exposed to rain or wind.
  - Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g., on shelves above the unit).
  - Near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the product to direct air conditioning.
  - Do not install in excessively dusty places.
  - On unsecured or high furniture, such as shelves or bookshelves.

  Otherwise, this may result in fire, electric shock, combustion/explosion, malfunction or product deformation.
- **Ventilation**
  - Install your product where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase.
  - Do not install the product on a carpet or cushion.
  - Do not block or cover the product with cloth or other materials while unit is plugged in.
- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the product for a long period, the ventilation openings may become hot.
- Keep a distance of at least 10 cm away from other objects so that the vents of the Zero Connect Box are not blocked.
  - An increase in the internal temperature of the product may result in fire and product failure.
- Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the device.
- Do not move the product whilst the Power cord is plugged in.
- Do not use a damaged or loosely fitting power cord.
- Be sure to grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the product.
- Do not connect too many devices to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock.
- **Disconnecting the Device from the Main Power**
  - The power plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the power plug must remain readily accessible.
- Do not let your children climb or cling onto the product. Otherwise, the product may fall over, which may cause serious injury.
- **Outdoor Antenna Grounding** (Can differ by country):
  - If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below.

    An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur.

- Never touch this apparatus or antenna during a lightning storm. You may be electrocuted.
- Make sure the power cord is connected securely to the product and wall socket if not secured damage to the Plug and socket may occur and in extreme cases a fire may break out.
- Do not insert metallic or inflammable objects into the product. If a foreign object is dropped into the product, unplug the power cord and contact the customer service.
- Do not touch the end of the power cord while it is plugged in. You may be electrocuted.
- **If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local customer service.**
  - The product has been damaged.
  - If water or another substance enters the product (like an AC adapter, power cord, or product).
  - If you smell smoke or other odors coming from the product.
  - When lightning storms or when unused for long periods of time.

  Even the product is turned off by remote control or button, AC power source is connected to the unit if not unplugged in.
- Do not use high voltage electrical equipment near the product (e.g., a bug zapper). This may result in product malfunction.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorisation from LG Electronics. Accidental fire or electric shock can occur. Contact your local customer service for service or repair. Unauthorised modification could void the user's authority to operate this product.
- Use only an authorised attachments / accessories approved by LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction, or product damage.
- Never disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire or electric shock.
- Handle the adapter carefully to avoid dropping or striking it. Do not subject the adaptor to external shock. An impact could damage the adapter.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not touch the product with wet hands. If the power cord prongs are wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
- **Batteries**
  - Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the reach of children.
  - Do not short circuit, disassemble, or allow the batteries to overheat. Do not dispose of batteries in a fire. Batteries should not be exposed to excessive heat.
  - Caution: Use the correct batteries for the product. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- **Moving**
  - When moving, make sure the product is turned off, unplugged, and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger products. Do not press or put stress on the front panel of the product. Otherwise, this may result in product damage, fire hazard or injury.
- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children.
- Do not allow an impact shock, any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.
- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it. It may cause damage to screen.
- Do not hold the product screen, scratch the surface with a metal object, or apply impact to it.
  - The screen may break, resulting in personal injury or malfunction of the product.
- Do not push or kick the product.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- Be careful if you have pets
- **Cleaning**
  - When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft/dry cloth. Do not spray water or other liquids directly on the product. Do not clean your product with chemicals including glass cleaner, any type of air freshener, insecticide, lubricants, wax (car, industrial), abrasive, thinner, benzene, alcohol etc., which can damage the product and/or its panel. Otherwise, this may result in electric shock or product damage.

Note

Reading the User Guide

The user guide consists of a 'Quick User Guide,' enclosed with your TV purchase, and an 'Electronic User Guide,' stored as a programme on the TV.

Quick User Guide

Contains safety precautions that must be complied with when using the TV, component installation methods, and external device connection methods.

- You can also download or view the Quick User Guide on digital devices such as PCs and mobile phones. Search for the model name in the user guide search bar on the LG Electronics website.
- If you lose or damage the Quick User Guide, call the LG Electronics Customer Centre to request a replacement.

Electronic User Guide

To learn how to use various product features, press the remote control **Q.Settings button** (⚙) and see the Electronic User Guide stored on the TV.

⚙ → [⚙] → [Support] → [User Guide]

- LG Electronics is not responsible for any damage to the product or injuries caused by using non-genuine LG products.
- TV components are subject to change without prior notice for performance upgrades. The model name or design may also be changed according to the circumstances or policies of the manufacturer.
- Images shown in this manual may differ from the actual product.

Separate Purchase

Magic Remote Control: A Magic remote control with smart features such as voice recognition and motion control

Wall mount: A wall mount for fixing the TV screen to the wall

External device connection cable: Cables for connecting external devices such as antennas to the TV

- To make separate purchases, contact the LG Electronics Customer Service Centre.

Before reading this manual


Understanding 60 GHz wireless

- Wireless TVs use 60 GHz radio waves to transmit high-quality video and audio wirelessly.
- The high bandwidth of 60 GHz frequencies is advantageous for large data transmission and has strong linearity but is greatly affected by obstacles.
- For the best TV viewing experience, the transmitting and receiving antennas should face each other, and there should be no obstacles in the transmission path.
- Transmission errors caused by obstacles are not malfunctions. Use the TV after properly installing it according to the recommended installation method.
- This product satisfies the standards for protecting the human body against electromagnetic waves*. (* Meets IEC 62311 standards)

Installing and Using


Examining the Appearance and Component Names of the Wireless TV (TV Screen + Zero Connect Box)

TV Screen

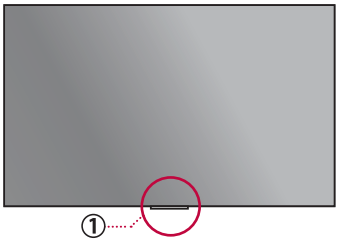


Zero Connect Box (WM25GA)

It is a device that wirelessly transmits video and audio signals to the TV screen by connecting an external antenna or set-top box.

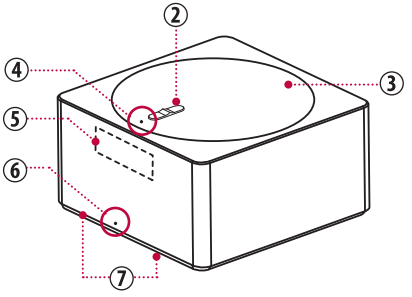

Front and top views

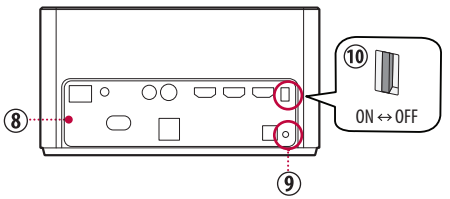

Rear view

① Wireless signal receiver & Power button

This part receives the video and audio signals sent by the Zero Connect Box. The power button is used to turn the TV screen on, switch to Always Ready mode, and pair with the Zero Connect Box.

② Sliding button

The transmission direction of the Zero Connect Box antenna can be adjusted within a range of 0 to 50° up or down.

③ Dial

The wireless signal transmitter of the Zero Connect Box can be adjusted within a 90° range left or right.

④ Top LED

- Indicates the strength and status of the wireless signal.
- Blue (good), Green (normal), Red blinking (disconnected)
  - If the wireless signal is weak, a notification message appears on the screen and the yellow LED lights up.

⑤ Wireless signal transmitter

The part with the antenna that transmits video and audio to the TV screen. The antenna's transmission direction can be adjusted up, down, left, or right using the sliding button and the dial.

⑥ Front LED

Indicates the power or operation status of the Zero Connect Box.

⑦ Voice recognition unit

The part that recognises the user's voice. It may not function properly if this part is blocked or if commands are given from the side or back of the Zero Connect Box.

⑧ External connection terminal

You can connect the Zero Connect Box's power cord and external video/audio devices such as external antennas and set-top boxes.

⑨ Pairing button

The product comes pre-paired, but if the normal screen does not appear, you need to pair it again.

- To re-pair, press the pairing button on the back of the Zero Connect Box for 5 seconds. The top LED flashes white.
- If you press and hold the power button on the TV Screen for 5 seconds, the standby indicator of the screen's power unit flashes white. Once pairing is complete, the top LED on the Zero Connect Box changes to a colour indicating signal strength.
- If pairing is not resumed within one minute, it will be cancelled and must be initiated again.

⑩ Microphone Button

The internal microphone can be turned on or off using the microphone switch.

Note

- Install the product and its stand at least 10 cm away from the ceiling, surrounding walls, and other objects to prevent the blocking of vents.
- An increase in the internal temperature of the product may result in fire and product failure.

Installing the TV Screen

Installing as a stand

(Depending on model)

This method involves setting up the TV screen upright on the floor using a stand.

- Ensure a minimum distance of 10 cm between the TV screen and the ceiling, side walls, and the stand and the rear wall when installing.

Note

- If you pull the TV screen forward, it may fall and lead to damage or injury; therefore, ensure that it is secured to the wall.
- Install the screws on the back of the TV screen and the fixing hooks on the wall at the same level to prevent tilting. Then, use a sturdy strap to tie and secure the screws and fixing hook together. (Fixing hooks, screws, and straps are sold separately.)

⚠ Warning

- Do not apply foreign substances (oils, lubricants, etc.) to the screw parts when assembling the product. Doing so may cause damage to the product.
- Ensure that all screws provided are used when assembling the stand, and check that they are tightened fully. Incorrect assembly may cause the TV to tilt or fall, resulting in damage.
- Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.

⚠ Caution

- Since the TV screen is heavy, at least two people should lift it vertically when unpacking or moving it.
- Do not move while holding the cable holder or cable organisation band. Doing so may damage parts or the TV screen, or may cause injury. (Depending on model)
- Do not forcibly tilt the TV screen. Doing so may cause it to fall and result in damage or injury.
- Take care to avoid getting your hands or fingers caught in the stand and injuring yourself.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the manufacturer's warranty.
- If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
  - Only using furniture that can safely support the television.
  - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
  - Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

Installing as a wall mount

This method involves installing the TV screen horizontally on the wall using a wall mount. Refer to the wall-mounting bracket guide provided separately for detailed information.

- To install the support, ensure that the wall is made of a material that can endure the weight of the TV Screen, such as concrete, natural stone, or masonry brick.
- Leave sufficient space around the product so that the ventilation vents of the TV screen are not blocked.

Note

- In the case of adhesive wall mounts, the TV screen may not adhere to the wall, depending on the condition of the wall.
- LG wall mount products are recommended. If you use a wall mount not provided by LG, ensure that it provides sufficient distance from the wall.
- When using a fixed wall mount, connect the cables before installing the TV screen.
- You can organise the TV screen power cord using the dedicated cable management.

⚠ Caution


- When installing the TV screen, ensure that you wear work gloves. Installing with unprotected hands may result in injury.
- If you installed your TV screen with an adhesive wall mount, ensure that it is used only when adhered to the wall. The TV screen may wobble or tilt, causing damage.
- Do not install the wall mount in a place where it may come into contact with oil or oil vapour. Doing so may damage the TV screen.

Installing Zero Connect Box

1. Choosing the Installation Location

The Zero Connect Box can be installed in front, beside, or below the TV screen. Follow the user guide for proper installation.

- Do not place obstacles between the TV Screen and Zero Connect Box. Doing so may interfere with wireless signal transmission and voice recognition functions.
- Install the Zero Connect Box lower than the wireless signal receiver of the TV screen.
- The transmission range of the Zero Connect Box varies depending on the direction in which it faces the TV screen. Refer to the figure below and install it within the appropriate distance.

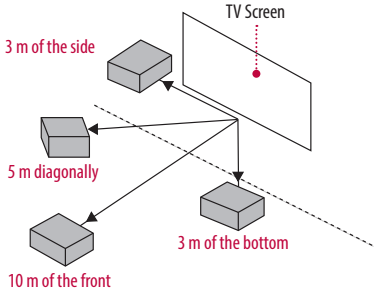


Note

- Do not install two wireless TVs or Zero Connect Boxes in the same room. They may interfere with one another.
- Do not place electronic devices or objects on top of the Zero Connect Box. Doing so may cause interference in transmission, resulting in screen display failure.
- When using a sound bar, ensure that it does not obstruct the wireless signal receiver of the TV screen.

2. Adjusting the Reception Direction (Left/ Right & Up/Down)


- **Dial**

  If the front LED of the Zero Connect Box is not facing the TV screen wireless signal receiver, you can adjust the wireless signal transmission direction of the Zero Connect Box from 0° to 90° left and right by turning the dial.

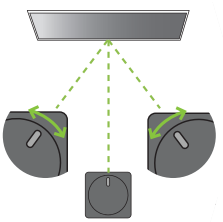


- **Sliding button**

  If the wireless signal transmission direction of the Zero Connect Box is not toward the wireless signal receiver of the TV screen, you can adjust the wireless signal transmission direction from 0° to 50° up and down by adjusting the sliding button.

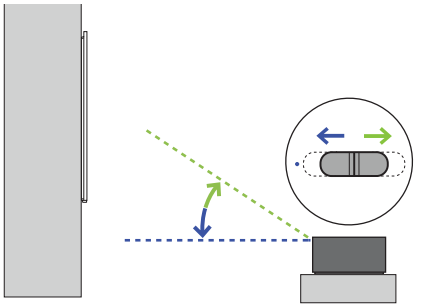

3. Checking Wireless Signal Strength

After completing the basic placement and settings, turn on the TV and check the signal strength through the colour of the top LED of the Zero Connect Box. The colours are blue (good), green (moderate), and red (disconnected).

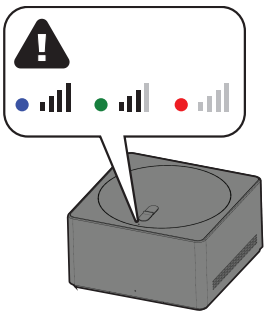


Note

- If the top LED turns red, check for obstacles in the transmission path and ensure that the product is installed properly in the correct location.
- If the top LED is green, use the dial and sliding button to verify that the reception direction of the Zero Connect Box is correctly set.
- The screen may not display after cleaning or moving the product as the installation environment may have changed. Check the colour of the top LED of the Zero Connect Box and adjust accordingly.

Recommended installation methods


When Installing in a Straight Line in Front of the TV Screen

1. Before turning on the TV, ensure that the front LED of the Zero Connect Box is facing the **wireless signal receiver of the TV screen**.
2. If the front LED is not facing the wireless signal receiver of the TV screen, turn the dial on the top of the Zero Connect Box left or right to adjust the direction of the sliding button to face the wireless signal receiver.
3. Adjust the sliding button on the Zero Connect Box **towards the top LED**.
   - Once the dial and sliding button adjustments are completed, the signal transmission and reception path should be in the green direction shown in the figure.
4. After turning on the TV, check if the top LED colour of the Zero Connect Box is blue.
   - If the LED is not blue, adjust the dial and sliding button further to optimise the signal condition.
   - Ensure that there are no obstacles in the antenna transmission path.
   - Install the Zero Connect Box within 10 m of the TV screen. (provided that there are no obstacles in the way.)
   - The signal transmission angle of the Zero Connect Box is 45° left and right. If your TV screen is outside 45°, please refer to the diagonal or side mounting method.

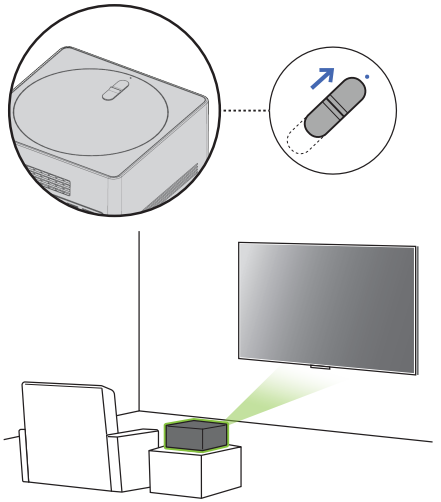


When Installing Diagonally in Front of the TV Screen

1. Before turning on the TV, ensure that the front LED of the Zero Connect Box is facing the **wireless signal receiver of the TV screen**.
2. If the front LED is not facing the wireless signal receiver of the TV screen, turn the dial on the top of the Zero Connect Box left or right to adjust the direction of the sliding button to face the wireless signal receiver.
3. Adjust the sliding button on the Zero Connect Box **towards the top LED**.
   - Once the dial and sliding button adjustments are completed, the signal transmission and reception path should be in the green direction shown in the figure.
4. After turning on the TV, check if the top LED colour of the Zero Connect Box is blue.
   - If the LED is not blue, adjust the dial and sliding button further to optimise the signal condition.
   - Ensure that there are no obstacles in the antenna transmission path.
   - Install the Zero Connect Box within 5 m of the TV screen. (provided that there are no obstacles in the way.)

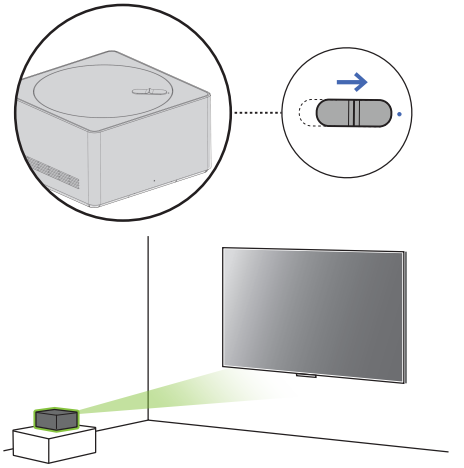


When Installing Beside the TV Screen

1. Before turning on the TV, ensure that the front LED of the Zero Connect Box is facing the **wireless signal receiver of the TV screen**.
2. If the front LED is not facing the wireless signal receiver of the TV screen, turn the dial on the top of the Zero Connect Box left or right to adjust the direction of the sliding button to face the wireless signal receiver.
   - If the front LED of the Zero Connect Box faces the viewing direction, turn the dial left or right until it is at a 90° angle.
3. Adjust the sliding button on the Zero Connect Box to the **centre**.
   - Once the dial and sliding button adjustments are completed, the signal transmission and reception path should be in the green direction shown in the figure.
4. After turning on the TV, check if the top LED colour of the Zero Connect Box is blue.
   - If the LED is not blue, adjust the dial and sliding button further to optimise the signal condition.
   - Ensure that there are no obstacles in the antenna transmission path.
   - Install the Zero Connect Box within 3 m of the TV screen. (provided that there are no obstacles in the way.)

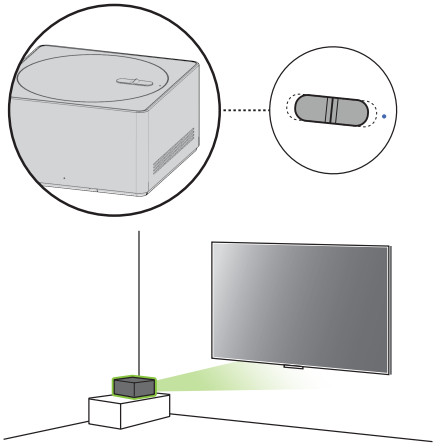

When Installing Below the TV Screen

1. Before turning on the TV, ensure that the front LED of the Zero Connect Box is aimed at **the viewer facing the TV screen**.
2. Turn the dial on the top of the Zero Connect Box left or right to adjust the direction of the sliding button towards the viewer.
3. Adjust the sliding button on the Zero Connect Box in the **opposite direction of the top LED**.
   - Once the dial and sliding button adjustments are completed, the signal transmission and reception path should be in the green direction shown in the figure.
4. After turning on the TV, check if the top LED colour of the Zero Connect Box is blue.
   - If the LED is not blue, adjust the dial and sliding button further to optimise the signal condition.
   - Ensure that there are no obstacles in the antenna transmission path.
   - Install the Zero Connect Box within 3 m of the TV screen. (provided that there are no obstacles in the way.)
   - When installing the Zero Connect Box at the bottom of the TV screen, please do so within the area indicated in the figure.

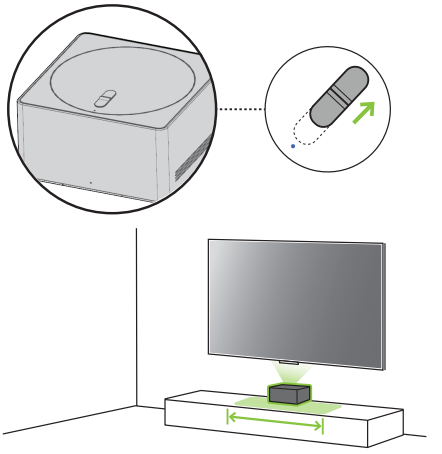

Connecting External Terminals

You can connect external devices such as cables, HDMI, and set-top boxes to the TV. For more information on external device's connection, refer to the manual provided with each device.

- When used with an external device using a 60 GHz frequency, the screen may fail to display due to mutual interference.
- Set the appropriate resolution and frequency for the connected device. Failure to do so may cause straining of the eyes.
- The detailed installation method may vary depending on the TV model.

Installing Antenna/Cable

- Insert the coaxial cable that transmits audio/video signals into the antenna/cable input terminal or antenna input terminal on the back of the Zero Connect Box.
- Be careful not to bend the copper wire when connecting the coaxial cable.
- Use a signal amplifier if the signal is weak.
- When using one antenna for two or more TVs, use a signal splitter.

Note

- Do not apply oil or lubricant to the screws used during installation. Doing so may cause the TV to malfunction.

Satellite dish

Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF cable (75 Ω). (Depending on model)

HDMI

- Use an HDMI certified cable (less than 3 m) with the HDMI logo (Ultra High Speed HDMI®/™ cable).
- Turn off the power of the TV and all connected devices, and unplug them from the socket before connecting the HDMI cable.
- Connecting a device that supports the HDMI Ultra HD Deep Colour feature to the TV will provide a clearer image. If you connect a device that does not support this feature and enable the feature, it may not work properly. If problems arise, change the settings.

Note

- HDMI audio support formats may vary depending on the TV model.
- HDMI devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.

USB / USB Hub

If the USB hub connected to the TV does not recognise USB devices, connect the USB directly to the TV terminal.

Note

- If the shapes of the TV terminal and the USB device do not match, use an extension cable that supports USB 2.0.
- USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.

IR Blaster

This is an infrared transmitter that allows smoother control of devices such as set-top boxes, Blu-ray players, DVD players, sound bars, and gaming consoles.

- If the Zero Connect Box is installed in a location other than the bottom of the TV, external devices may not be controlled smoothly with the TV remote control; therefore, connecting an IR blaster is recommended.
- Controlling the IR blaster requires an integrated remote control setting.
- Secure both ends of the IR blaster to the front (receiver) of the external device remote control using the tape provided.

Wired LAN

- When connecting to a wired LAN, use a CAT 7 cable with high-speed Internet transmission. (Only when **LAN** port is provided.)
- TV audio can be transmitted to the sound bar (external audio device). When transmitting via wired methods (optical digital, HDMI ARC), connect to the rear external terminal of the Zero Connect Box, and when transmitting wirelessly (LG soundbar supporting the WOWCAST feature), use the WOWCAST feature. (Depending on country)

Using the TV

Using the power button

Press the **power button** (⏻) located on the bottom of the TV briefly to turn the screen on and hold it to turn off all functions and the screen.

- Only use the power button when the TV screen and the Zero Connect Box are connected.
- The shape and location of the power button may vary depending on the TV model.
- When you turn on the power for the first time after purchasing the product, it may take about 1 minute for the screen to turn on due to initialisation.
- For models with motion sensors if you set screen on with the motion sensor, the TV will turn on by recognising the motion. (Depending on model)

Using hands-free voice control

- To use hands-free voice control, ensure that the front LED of the Zero Connect Box is facing the user, and turn the dial left or right so that the sliding button points towards the wireless receiver of the TV screen.
- Press the remote control **Q.Settings button** (⚙) to turn on hands-free voice control. The feature settings path may vary depending on the TV model.
  ⚙ → [⚙] → [General] → [AI Service] → [Voice Recognition Settings] → [Use Hands-free Voice Control]

Managing

Protecting the OLED TV Screen

- Unlike general LED/LCD TVs, OLED TVs can display perfect black and produce clear images without light blurring.
- Due to the characteristics of OLED materials that provide high-resolution display, image retention may occur or persist, leaving an afterimage on the screen.
- Image retention is a common phenomenon in all OLED panels. Using the recommended viewing mode can minimise image retention.
- Avoid displaying images that are likely to cause image retention, and follow the recommendations.

Images that are likely to cause image retention

- Screen with black areas on one or more sides on the top, bottom, left or right
- Images whose aspect ratio is 4:3 or 21:9.
- Screens with images fixed for a long time, such as channel numbers, broadcast station logos, game console icons, or set-top box menus
- Other static screens or screens that repeat the same scene

Recommendations for Minimising Image Retention

- When watching TV for extended periods, press the remote control **Q.Settings button** (⚙) and configure the screen as follows.
  1. ⚙ → [⚙] → [Picture] → [Select Mode] → [Eco] / [Auto Power Save] (Depending on country)
  2. ⚙ → [⚙] → [Picture] → [Advanced Settings] → [Brightness] → [OLED Pixel Brightness] → Adjusting to Low
  3. ⚙ → [⚙] → [General] → [OLED Care] → [OLED Panel Care] → [Adjust Logo Brightness] → [High]
- If there are black areas on one or more of the top, bottom, left, or right sides of the screen, press the remote control **Q.Settings button** (⚙) to remove the black areas before watching.
- ⚙ → [⚙] → [Picture] → [Aspect Ratio] → [User Selection] → [Vertical Zoom] or [4-Way Zoom]
- Turn off the menu for setting up external devices such as set-top boxes so that it is not displayed on the screen for a prolonged period.

Note

- OLED TVs automatically lower screen brightness when a fixed image is received for an extended period and restore brightness once the fixed image is gone.
- This is one of the features of the TV for minimising image retention and is not a malfunction.

Running Pixel Cleaning

OLED TVs are equipped with a pixel cleaning feature that detects screen conditions on its own to prevent retention.

- Pixel cleaning automatically calculates the optimal execution time based on cumulative viewing time and runs automatically when you turn off the TV.
- Horizontal lines may appear at the top and bottom of the screen during pixel cleaning.
- The pixel cleaning feature works when the TV is connected to the power cord and main power.
- Pixel cleaning can also be run manually by pressing the remote control **Q.Settings button** (⚙).
- ⚙ → [⚙] → [General] → [OLED Care] → [OLED Panel Care] → [Pixel Cleaning]

Troubleshooting

- If you notice any of the problems below while using the product, please check again. It may not be a fault.
- Before contacting the LG Electronics Service Centre, press the ⚙ button on the remote control three times in TV/HDMI input mode to check the product model name and serial number. You will be able to receive faster assistance.

Power and Screen

The product does not turn on.	» **Is the power cord plugged in properly?** Check if the power cord is plugged properly into the product and socket. » **Is there a problem with the socket?** Plug the power plug of another device into the socket where the product was plugged in to check if the socket is functioning properly.
The product turns off suddenly.	» **Is the sleep timer set?** ⚙ → [⚙] → [General] → [System] → [Time & Timer] → [Timers] → Set [Sleep Timer] / [Power Off Timer] to [Off] / [Off]. » **Check if the external devices are working together.** Stop using the external devices you are using together and check if the TV is working normally. » **Did the auto-off feature work?** This product is equipped with an auto-off function that automatically turns off the power if the remote control is not used for 15 minutes without an input signal.
Dots on the screen.	» **Do you see white dots, bright dots, dark dots, or flickering dots on the screen?** This product is an advanced product containing millions of pixels. You may see flickering dots of about 1/1,000,000 (1 PPM). These are not considered product defects or malfunctions. • White Dots: dots that appear bright, • Bright Dots: dots that appear brighter than normal image • Dark Dots: dots which part of a letter or an object is invisible or blurry • Flickering Dots: Dots that flicker

Zero Connect Box Connection

A power connection image appears on the screen.	» **Is the Zero Connect Box connected properly?** Ensure that the Zero Connect Box power cord is plugged firmly into the socket.
A Zero Connect Box connection image appears on the screen.	» **Are there any objects interfering with the wireless signal transmission?** Clear any objects between the TV screen and the Zero Connect Box. » **Is the wireless signal from the Zero Connect Box properly oriented?** Adjust the dial and sliding box on top of the Zero Connect Box according to the recommended installation method for each location of the Zero Connect Box.

Hands-free Voice Control

Voice recognition is not working well.	» **Is the Hands-free Voice Control feature turned on?** ⚙ → [⚙] → [General] → [AI Service] → [Voice Recognition Settings] → Set [Use Hands-free Voice Control] to On. (Depending on model) » **Is the front of the Zero Connect Box facing the user?** Install the Zero Connect Box with its front facing the user, and rotate the dial left and right to adjust the direction of the sliding button towards the wireless signal receiver of the TV screen.

Motion Detection

In Always Ready mode, the motion sensor activates unnecessarily or fails to activate. (Depending on model)	» **Is the motion sensor clean?** The motion sensor is located at the bottom centre of the TV screen and may not function properly if covered with foreign substances. Wipe it clean with a soft cloth. » **Is the surrounding area too bright or too dark?** Maintain a suitable brightness level in the area where the product is installed. » **Is there an object interfering with the motion sensor detection?** Clear any objects in front of the TV screen. » **Is the motion sensor too sensitive or insensitive?** The motion sensor can activate when detecting changes in lighting, movements of pets, robot vacuum cleaners, and other objects as they are recognised as motions.

Noise

There is noise coming from the product.	» **Do you hear a "ticking" sound?** This is the sound of the plastic deforming due to temperature and humidity. It is a common phenomenon in plastic products like furniture and cars; therefore, it is not a cause for concern. » **Is the noise related to electricity?** The sound is caused by the high-speed switching circuit that supplies current to the product, and it does not affect the functionality of the product. » **Do you hear the fan noise from the Zero Connect Box?** This is a normal sound created to dissipate heat generated inside the product. * LG Electronics manages product production with strict standards, and noise below a certain level is not considered a product defect or malfunction.

Magic Remote Control

The remote control is not working.	» **Is there a connection problem with the product?** Press and hold the ⌂ button and ⚙ button in the middle of the Magic remote control simultaneously for more than 5 seconds to re-register. » **Are there any objects interfering with the wireless signal transmission?** Clear any objects between the TV screen and the remote control. » **Are the batteries inserted correctly?** Ensure that the ⊕ side and ⊖ side of the battery are in the correct position. Replace both batteries with new ones when they run out.

Other

If any of the following issues occur, turn off the product, unplug the power plug from the socket and contact the LG Electronics Service Centre for inspection. Do not repair the product yourself.

- **If the product fails to display images or produce sound, even when the power is turned on**
- **If the product continues to display images or produce sound, even when the power is turned off**
- **If there is smoke or a burning smell coming from the product**
- **If water or a foreign substance gets into the product**
- **If the screen image appears to be cut off**
- **If the product makes repetitive sounds, such as a "buzzing" or "cracking" noise**
- **If there is any other problem or malfunction with the product**

Product information

Broadcasting Specifications (Depending on country)	Television system	Terrestrial / Cable / Satellites Digital TV
	External antenna impedance	75 Ω
Environment Condition	Operating Temperature	0 ℃ to 40 ℃
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 ℃ to 60 ℃
	Storage Humidity	Less than 85 %
Conditions for Wall Mount Installation	Tilt Angle	0° - 15° (This specification applies only to products with an adjustable wall mount angle.)
Wireless Reception Conditions	Distance	3 - 10 m (Only under conditions with no obstacles)
Power requirement		AC 100-240 V~ 50/60 Hz

After Sales Service (Egypt Only)

Shelf Life Time : 7 Years

LG is committed to providing all spare parts of this device during the shelf life time.

- The energy information provided with the product is indicated in accordance with the regulations of each country. (Depending on country)
  - The Energy consumption is measured in accordance with IEC 62087.

- Actual Energy consumption may vary depending on factors such as the type of video content being played and TV settings.
- For information of the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Depending on country)
  - The typical power consumption is measured in accordance with IEC 62087 or each country's energy regulations.
  - See the label on the bottom of the product for power source, power ratings and product information.
    * On some models, the label is inside the external device connection terminal cover.
    * Depending on the model or country, the typical power consumption may not be on label.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Licenses





(Magic Remote supported models only)



Regulatory

WARNING! (STABILITY HAZARD)

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.


If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Symbols

~	Refers to alternating current (AC).
⎓	Refers to direct current (DC).
⧈	Refers to class II equipment.
⏻	Refers to stand-by.
|	Refers to "ON" (power).
⚡	Refers to dangerous voltage.

(Only Jordan)

WEEE



Disposal of your appliance

The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin.

[For Saudi Arabia]

1) All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2) The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

3) For more detail information about disposal of your old batteries, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Also You can contact our LG Support Representative Call center from below Link

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

Using Magic Remote Control

Power Turns the TV on or off.

Home Hub Accesses the [Home Hub].

Home Hub Changes the input source.

Home Accesses the Home menu.

Home The screen zoom function is activated.

Wheel (OK) Press the centre of button to select a menu. You can change programmes by using button.


Up/Down/Left/Right Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.

Back Returns to the previous level.

Back The screen displayed on the TV is closed and the home menu appears.

Volume buttons Adjusts the volume level.

Volume buttons Mutes all sounds.

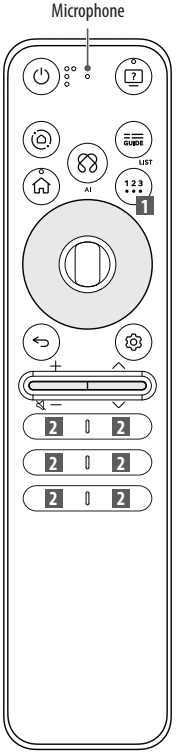

Accessibility Accesses the [Accessibility] app.

Accessibility Accesses the [Accessibility Shortcuts].

GUIDE Accesses the [Guide].

LIST Accesses the saved programmes list.

AI Network connection is required to use the voice recognition function.
Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)

AI Speak while pressing and holding the button to use the voice recognition feature.

More actions Displays more remote control functions.

1 AD/SAP Audio descriptions function will be enabled.

Q. Settings Accesses the Quick Settings.

Q. Settings Displays the All Settings menu.

Programme buttons Scrolls through the saved programmes.

2 **Various services button** Connects to various services such as streaming and voice search.

2 **Volume buttons** Mutes all sounds.

2 **User Guide** Accesses the [User Guide].

2 FAV Accesses your favorite programmes list.

2 **Control buttons** Controls media contents.

Note **** To use the button, press and hold for more than 1 second.**

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

(Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.)

How to register the Magic Remote Control

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.

1. Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2. Point the Magic Remote at your TV and press the **Wheel (OK)** on the remote control.

* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.

How to deregister the Magic Remote Control

Press the **(Back)** and **(Home)** buttons at the same time, for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.

* Press and hold the **(Home)** and **(Q. Settings)** buttons for more than 5 seconds to disconnect and re-register the Magic Remote at the same time.

⚠

- It is recommended that an Access Point (AP) be located more than 0.2 m away from the TV. If the AP is installed closer than 0.2 m, the Magic remote control may not perform as expected due to frequency interference.

Using Always Ready

(Depending on model)

You can operate the TV and connect to Bluetooth with direct voice recognition while the power is off.

* → [] → [General] → [Always Ready], setting [Enable the function] to on.
* Pressing the button while watching TV switches the screen to [Always Ready] that is turned on, and pressing the button once more turns the screen to [Always Ready] that is turned off.
* Press the **(Home)** button or the **(Back)** button to watch TV when the screen is in [Always Ready] that is turned on.
* Press the **Wheel (OK)** button to display the wallpaper when the screen is in [Always Ready] that is turned off, and press the button to watch TV.

Note

- Using Always Ready may increase energy consumption.
- For more information about the feature, refer to the → [] → [Support] → [User Guide] → [Troubleshooting] → [Learn More About Always Ready].

Regulatory

1) Algeria

agréé par l'ANF	
MR25GA	437/H/ANF/2024
MR25GA	440/H/ANF/2024
MR25GA	441/H/ANF/2024
MR25GA	438/H/ANF/2024
MR25GA	439/H/ANF/2024

2) Djibouti

AGREE PAR LE MCPT
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
Numéro d'agrément : 123/DDTIC/2024
Date d'agrément : 24/09/2024

3) Ghana

NCA APPROVED : M1-7E8-1AF-SRH

4) Morocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément : MR00003704ANRT2024
Date d'agrément : 28/08/2024

5) Zambia

ZICTA
ZMB/ZICTA/TA/2024/8/67

6) Senegal

AGREE PAR ARTP SENEGAL
Numéro d'agrément : 072970/AG/ER

7) Tanzania

TCRA Approved
TECESRD/0172/2024

8) UAE

TDRA

ER35550/24
United Arab Emirates

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés.

FRANÇAIS

LG OLED TV

MANUEL D'UTILISATION

Manuel de sécurité et référence

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle _____

N° de série _____

Pour toute suggestion, opinion ou Réclamation, appelez :
800 54 aux Émirats arabes unis
0800 545454 en Afrique du Sud
080 100 54 54 au Maroc
19960 en Égypte
021 36 54 54 en Algerie
Pour d'autres pays, contactez votre revendeur local ou consultez le site http://www.lg.com

Avertissement! Consignes de sécurité



MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.


Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boitier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.


Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS LE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, VEUILLEZ MAINTENIR EN PERMANENCE LES BOUGIES OU AUTRES OBJETS IMFLAMMABLES ÉLOIGNÉS DE CE PRODUIT.
- **N'installez pas le produit et/ou la télécommande dans les environnements suivants :**
  - Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
  - Une zone fortement humide comme une salle de bain.
  - À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
  - À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où ils pourraient facilement être exposés à la vapeur ou à l'huile.
  - Une zone exposée à la pluie et au vent.
  - Ne pas exposer l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures et ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur un étagère au-dessus de l'unité).
  - À proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le produit à la climatisation.
  - N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.
  - Sur des meubles non sécurisés ou hauts, tels que des étagères ou des bibliothèques.

  Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.
- **Ventilation**
  - Installez le produit dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque.
  - N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
  - Évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du produit, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.
- Conservez une distance d'au moins 10 cm par rapport aux autres objets afin que les évents d'aération de la Zero Connect Box ne soient pas obstrués.
  - Une augmentation de la température interne du produit peut entraîner un incendie et une défaillance du produit.
- Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.
- Ne déplacez pas le produit tant que le cordon d'alimentation est branché.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.
- Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le produit.
- Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
- **Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale**
  - La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou s'y agripper. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- **Mise à la terre de l'antenne extérieure** (peut varier selon le pays):
  - Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes.

    Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.

- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au produit et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
- Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.
- **Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.**
  - Le produit a été endommagé.
  - Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou produit).
  - Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du produit.
  - Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.

  Même si le produit est éteint via la télécommande ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.
- N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du produit (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.
- N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
- Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Ne soumettez pas l'adaptateur à un choc externe. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le produit avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.
- **Batteries**
  - Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
  - Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.
  - Mise En Garde: Utilisez les batteries appropriées pour le produit. Risque d´incendie ou d´explosion si les piles sont remplacées par un autre modèle de piles inadapté.
- **Déplacement**
  - Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut 2 personnes ou plus pour porter un produit de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du produit et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.
- Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
- N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.
- Ne tenez pas l'écran du produit, ne rayez pas la surface avec un objet métallique et ne lui appliquez pas de choc.
  - L'écran peut se casser, entraînant des blessures corporelles ou un dysfonctionnement du produit.
- Ne poussez pas le produit ou ne lui donnez pas de coups de pied.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Soyez prudent si vous avez des animaux de compagnie
- **Nettoyage**
  - Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le produit. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ils risqueraient d'endommager le produit et/ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

Remarques

Lecture du guide de l'utilisateur

Le guide de l'utilisateur se compose d'un « Guide de l'utilisateur rapide », joint à l'achat de votre téléviseur, et d'un « Guide de l'utilisateur électronique », stocké sous forme de programme sur le téléviseur.

Guide de l'utilisateur rapide

Contient les consignes de sécurité qui doivent être respectées lors de l'utilisation du téléviseur, les méthodes d'installation des composants et les méthodes de connexion des périphériques externes.

- Vous pouvez également télécharger ou afficher le Guide de l'utilisateur rapide sur des appareils numériques tels que des ordinateurs et des téléphones portables. Recherchez le nom du modèle dans la barre de recherche du guide de l'utilisateur sur le site Web de LG Electronics.
- Si vous perdez ou endommagez le Guide de l'utilisateur rapide, appelez le centre de service client LG Electronics pour demander un remplacement.

Guide de l'utilisateur électronique

Pour apprendre à utiliser les différentes fonctionnalités du produit, appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⚙) de la télécommande et consultez le Guide de l'utilisateur électronique stocké sur le téléviseur.

⚙ → [⚙] → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur]

- LG Electronics n'est pas responsable des dommages au produit ni des blessures causées par l'utilisation de produits LG non authentiques.
- Les composants du téléviseur sont sujets à modification sans préavis pour améliorer les performances. Le nom ou le design du modèle peut également être modifié en fonction des circonstances ou de la politique du fabricant.
- Les images présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Achat séparé

Télécommande Magic Remote : Une télécommande Magic Remote dotée de fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance vocale et le contrôle de mouvement

Support mural : Un support mural pour fixer l'écran du téléviseur au mur

Câbles de connexion de périphériques externes : Des câbles pour connecter des périphériques externes tels que des antennes au téléviseur

- Pour effectuer des achats séparés, contactez le centre de service client de LG Electronics.

Avant de lire ce manuel


Comprendre la bande de fréquence sans fil 60 GHz

- Les téléviseurs sans fil utilisent des ondes radio de 60 GHz pour transmettre sans fil des signaux vidéo et audio de haute qualité.
- La bande passante élevée des fréquences de 60 GHz est avantageuse pour la transmission de données volumineuses et présente une forte linéarité, mais elle est fortement affectée par les obstacles.
- Pour une expérience télévisuelle optimale, les antennes de transmission et de réception doivent se faire face, et il ne doit y avoir aucun obstacle sur le chemin de transmission.
- Les erreurs de transmission causées par des obstacles ne sont pas des dysfonctionnements. Utilisez le téléviseur après l'avoir correctement installé conformément à la méthode d'installation recommandée.
- Ce produit répond aux normes en vigueur en matière de protection du corps humain contre les ondes électromagnétiques*. (* Répond aux normes IEC 62311)

Installation et utilisation


Examen de l'apparence et des noms des composants du téléviseur sans fil (Écran du téléviseur + Zero Connect Box (Boîtier Zero Connect))

Écran du téléviseur

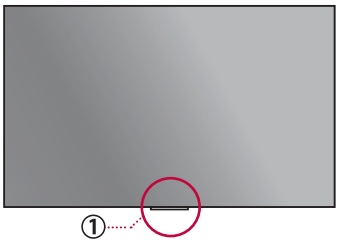


Zero Connect Box (Boîtier Zero Connect) (WM25GA)

Il s'agit d'un périphérique qui transmet sans fil des signaux vidéo et audio à l'écran du téléviseur en connectant une antenne externe ou un décodeur.

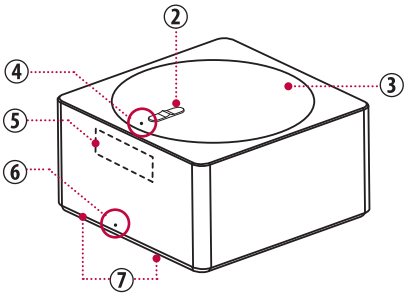

Vues de face et de dessus

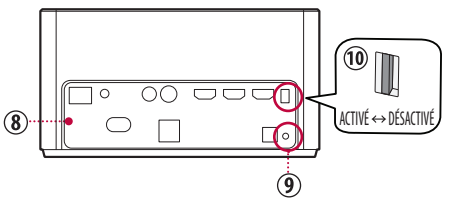

Vue arrière

① Récepteur de signal sans fil et bouton d'alimentation

Cette partie reçoit les signaux vidéo et audio envoyés par la Zero Connect Box. Le bouton d'alimentation est utilisé pour allumer l'écran du téléviseur, pour passer en mode Toujours prêt et pour effectuer l'association avec la Zero Connect Box.

② Bouton coulissant

La direction de transmission de l'antenne de la Zero Connect Box peut être réglée dans une plage de 0 à 50° vers le haut ou vers le bas.

③ Bouton rotatif

L'émetteur de signal sans fil de la Zero Connect Box peut être réglé dans une plage de 90° à gauche ou à droite.

④ LED supérieure

- Indique l'intensité et l'état du signal sans fil.
- Bleu (bon), Vert (normal), Rouge clignotant (déconnecté)
  - Si le signal sans fil est faible, un message de notification s'affiche à l'écran et la LED jaune s'allume.

⑤ Émetteur de signal sans fil

Partie avec l'antenne qui transmet la vidéo et l'audio à l'écran du téléviseur. La direction de transmission de l'antenne peut être réglée vers le haut, le bas, la gauche ou la droite à l'aide du bouton coulissant et du bouton rotatif.

⑥ LED avant

Indique l'état d'alimentation ou de fonctionnement de la Zero Connect Box.

⑦ Unité de reconnaissance vocale

Partie qui reconnaît la voix de l'utilisateur. Elle peut ne pas fonctionner correctement en cas d'obstruction ou si des commandes sont données depuis le côté ou l'arrière de la Zero Connect Box.

⑧ Borne de connexion externe

Vous pouvez connecter le cordon d'alimentation de la Zero Connect Box et des périphériques vidéo/audio externes tels que des antennes externes et des décodeurs.

⑨ Bouton d'appairage

Le produit est pré-associé, mais si l'écran normal n'apparaît pas, vous devez l'associer à nouveau.

- Pour cela, appuyez sur le bouton d'appairage à l'arrière de la Zero Connect Box pendant 5 secondes. La LED supérieure clignote en blanc.
- Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'écran du téléviseur et que vous le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le voyant de veille de l'unité d'alimentation de l'écran clignote en blanc. Une fois l'appairage terminé, la LED supérieure de la Zero Connect Box passe à une couleur indiquant l'intensité du signal.
- Si l'appairage ne reprend pas au bout d'une minute, il sera annulé et devra être relancé.

⑩ Bouton du microphone

Vous pouvez éteindre ou allumer le microphone interne à l'aide de l'interrupteur correspondant.

Remarques

- Installez le produit et son support à au moins 10 cm du plafond, des murs et d'autres objets afin de ne pas bloquer les évents d'aération.
- Une augmentation de la température interne du produit peut entraîner un incendie et une défaillance du produit.

Installation de l'écran du téléviseur

Installation sur pied

(Selon le modèle)

Cette méthode consiste à installer l'écran du téléviseur verticalement sur le sol à l'aide d'un support.

- Lors de l'installation, veillez à respecter une distance minimale de 10 cm entre l'écran du téléviseur et le plafond, les parois latérales, le support et la paroi arrière.

Remarques

- Si vous tirez l'écran du téléviseur vers l'avant, il peut tomber et entraîner des dommages ou des blessures ; par conséquent, assurez-vous qu'il est fixé au mur.
- Installez les vis à l'arrière de l'écran du téléviseur et les crochets de fixation au mur au même niveau pour éviter tout basculement. Ensuite, utilisez un lien solide pour attacher et fixer les vis et les crochets de fixation ensemble. (Les crochets de fixation, les vis et les liens sont vendus séparément.)

⚠ Avertissement

- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. Vous pourriez endommager le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis fournies sont utilisées lors de l'assemblage du support et vérifiez qu'elles sont bien serrées. Un assemblage incorrect peut entraîner l'inclinaison ou la chute du téléviseur, ce qui pourrait l'endommager.
- Si vous serrez les vis de façon excessive, elles pourraient se détacher en raison de l'abrasion du joint de vis.

⚠ Mise En Garde

- Étant donné que l'écran du téléviseur est lourd, au moins deux personnes doivent le soulever verticalement lors de son déballage ou de son déplacement.
- Ne bougez pas lorsque vous tenez le support de câbles ou la bande du gestionnaire de câbles. Cela pourrait endommager des pièces ou l'écran du téléviseur, ou provoquer des blessures. (Selon le modèle)
- N'inclinez pas de force l'écran du téléviseur. Cela pourrait le faire tomber, et entraîner des dommages ou des blessures.
- Veillez à ne pas vous blesser en coinçant vos mains ou vos doigts dans le support.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Si un téléviseur est posé sur un support instable, il risque de chuter et représente un danger potentiel. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en suivant les précautions suivantes :
  - Utiliser des meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
  - Vérifier que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
  - Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans le fixer au meuble à l'aide d'un support adapté.
  - Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le meuble et le téléviseur.
  - Sensibiliser les enfants aux dangers qu'ils encourent lorsqu'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.

Installation au mur

Cette méthode consiste à installer l'écran du téléviseur horizontalement sur le mur à l'aide d'un support mural. Reportez-vous au guide du support de montage mural fourni séparément pour obtenir des informations détaillées.

- Pour installer le support, assurez-vous que le mur est constitué d'un matériau capable de supporter le poids de l'écran du téléviseur, tel que du béton, de la roche naturelle ou des briques de maçonnerie.
- Laissez suffisamment d'espace autour du produit pour que les orifices de ventilation de l'écran du téléviseur ne soient pas obstrués.

Remarques

- Dans le cas de supports muraux adhésifs, l'écran du téléviseur peut ne pas adhérer au mur, selon l'état de celui-ci.
- Les produits de montage mural LG sont recommandés. Si vous utilisez un support mural non fourni par LG, assurez-vous qu'il est suffisamment éloigné du mur.
- Lorsque vous utilisez un support mural fixe, connectez les câbles avant d'installer l'écran du téléviseur.
- Vous pouvez organiser le cordon d'alimentation de l'écran de télévision à l'aide du gestionnaire de câbles prévu à cet effet.

⚠ Mise En Garde


- Lors de l'installation de l'écran du téléviseur, assurez-vous de porter des gants de travail. L'installation avec des mains non protégées peut entraîner des blessures.
- Si vous avez installé votre écran de téléviseur avec un support mural adhésif, veillez à ne l'utiliser que lorsqu'il est collé au mur. L'écran du téléviseur peut vaciller ou s'incliner, provoquant des dommages.
- N'installez pas le support mural à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'huile ou de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager l'écran du téléviseur.

Installation de la Zero Connect Box

1. Choix de l'emplacement d'installation

La Zero Connect Box peut être installée à l'avant, à côté ou en dessous de l'écran du téléviseur. Suivez le guide de l'utilisateur pour une installation correcte.

- Ne placez pas d'obstacles entre l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box. Cela pourrait interférer avec la transmission du signal sans fil et les fonctions de reconnaissance vocale.
- Installez la Zero Connect Box plus bas que le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.
- La portée de transmission de la Zero Connect Box varie en fonction de son orientation par rapport à l'écran du téléviseur. Reportez-vous à la figure ci-dessous et installez-la à la distance appropriée.

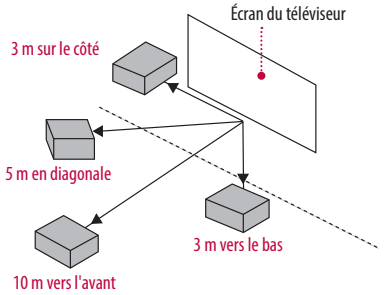


Remarques

- N'installez pas deux téléviseurs sans fil ou Zero Connect Box dans la même pièce. Ils pourraient interférer les uns avec les autres.
- Ne placez pas d'appareils ou d'objets électroniques sur la Zero Connect Box. Cela pourrait provoquer des interférences dans la transmission, entraînant une défaillance de l'affichage à l'écran.
- Lorsque vous utilisez une barre de son, assurez-vous qu'elle n'obstrue pas le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.

2. Réglage de la direction de réception (gauche/droite et haut/bas)


- **Bouton rotatif**

  Si la LED avant de la Zero Connect Box ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, vous pouvez régler la direction de transmission du signal sans fil de la Zero Connect Box de 0° à 90° vers la gauche et vers la droite en tournant le bouton rotatif.

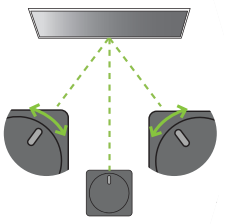


- **Bouton coulissant**

  Si la direction de transmission du signal sans fil de la Zero Connect Box n'est pas vers le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, vous pouvez la régler de 0° à 50° vers le haut et vers le bas en ajustant le bouton coulissant.

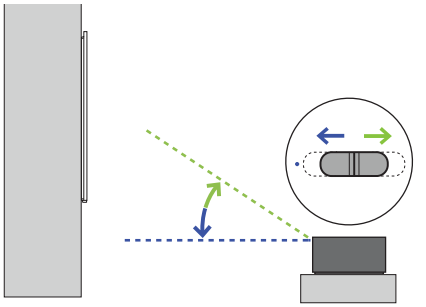

3. Vérification de l'intensité du signal sans fil

Après avoir effectué les réglages de base et de placement, allumez le téléviseur et vérifiez l'intensité du signal grâce à la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box. Les couleurs sont bleu (bon), vert (moyen) et rouge (déconnecté).

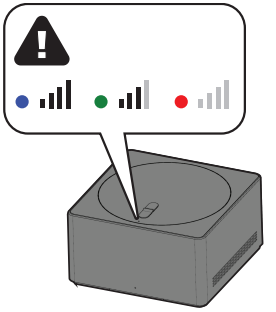


Remarques

- Si la LED supérieure devient rouge, vérifiez s'il y a des obstacles sur le chemin de transmission et assurez-vous que le produit est correctement installé au bon emplacement.
- Si la LED supérieure est verte, utilisez le bouton rotatif et le bouton coulissant pour vérifier que la direction de réception de la Zero Connect Box est correctement réglée.
- L'écran peut ne pas s'afficher après le nettoyage ou le déplacement du produit car l'environnement d'installation peut avoir changé. Vérifiez la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box et ajustez-la en conséquence.

Méthodes d'installation recommandées


Installation en ligne droite devant l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
3. Ajustez le bouton coulissant de la Zero Connect Box **vers la LED supérieure**.
   - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
   - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
   - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
   - Installez la Zero Connect Box à moins de 10 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).
   - L'angle de transmission du signal de la Zero Connect Box est de 45° à gauche et à droite. Si l'écran du téléviseur se trouve à plus de 45°, reportez-vous à la méthode de montage en diagonale ou sur le côté.

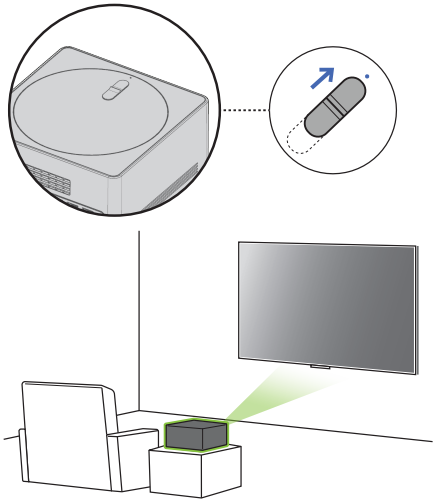


Installation en diagonale devant l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
3. Ajustez le bouton coulissant de la Zero Connect Box **vers la LED supérieure**.
   - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
   - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
   - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
   - Installez la Zero Connect Box à moins de 5 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).

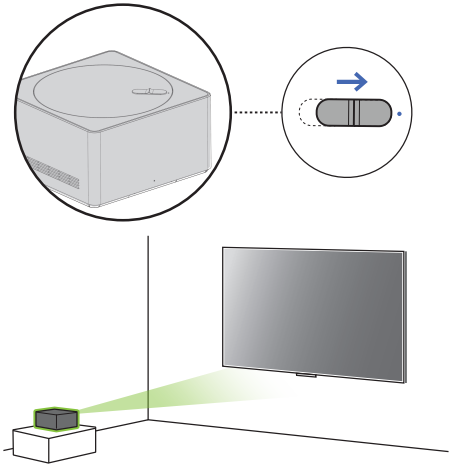


Installation à côté de l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
   - Si la LED avant de la Zero Connect Box fait face à la direction de visionnage, tournez le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'il soit à un angle de 90°.
3. Réglez le bouton coulissant de la Zero Connect Box sur le **centre**.
   - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
   - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
   - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
   - Installez la Zero Connect Box à moins de 3 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).

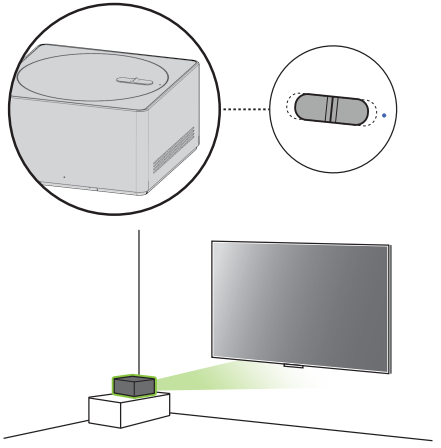

Installation sous l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box est dirigée vers **le spectateur face à l'écran du téléviseur**.
2. Tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou vers la droite pour régler la direction du bouton coulissant vers le spectateur.
3. Réglez le bouton coulissant de la Zero Connect Box dans la **direction opposée à la LED supérieure**.
   - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
   - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
   - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
   - Installez la Zero Connect Box à moins de 3 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).
   - Lorsque vous installez la Zero Connect Box en dessous de l'écran du téléviseur, placez-la dans la zone indiquée sur la figure.

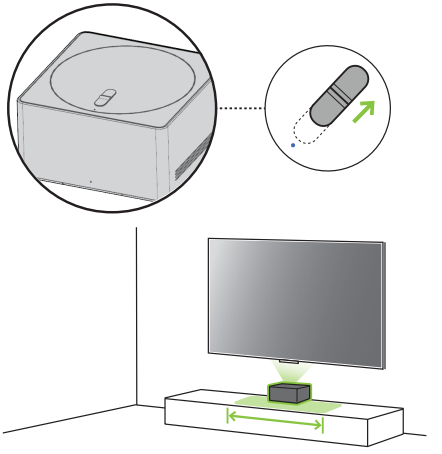

Connexion aux bornes externes

Vous pouvez connecter des périphériques externes tels que des câbles, des périphériques HDMI et des décodeurs au téléviseur. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

- Lorsqu'il est utilisé avec un périphérique externe utilisant une fréquence de 60 GHz, l'écran peut ne pas s'afficher en raison d'interférences mutuelles.
- Réglez la résolution et la fréquence appropriées pour le périphérique connecté. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une fatigue oculaire.
- La méthode d'installation détaillée peut varier en fonction du modèle de téléviseur.

Installation de l'antenne/du câble

- Insérez le câble coaxial qui transmet les signaux audio/vidéo dans la borne d'entrée d'antenne/de câble ou la borne d'entrée d'antenne à l'arrière de la Zero Connect Box.
- Veillez à ne pas plier le fil de cuivre lors de la connexion du câble coaxial.
- Utilisez un amplificateur de signaux si le signal est faible.
- Lorsque vous utilisez une antenne pour deux téléviseurs ou plus, servez-vous d'un séparateur de signaux.

Remarques

- N'appliquez pas d'huile ou de lubrifiant sur les vis utilisées lors de l'installation. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du téléviseur.

Antenne satellite

Connectez le TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω). (Selon le modèle)

HDMI

- Utilisez un câble certifié HDMI (moins de 3 m) portant le logo HDMI (câble HDMI®/™ ultra haut débit).
- Éteignez le téléviseur et tous les périphériques connectés, et débranchez-les de la prise avant de connecter le câble HDMI.
- La connexion d'un périphérique prenant en charge la fonctionnalité HDMI Ultra HD Deep Color au téléviseur fournira une image plus claire. Si vous connectez un périphérique qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité et que vous activez celle-ci, il se peut que le périphérique ne fonctionne pas correctement. En cas de problème, modifiez les paramètres.

Remarques

- Les formats de prise en charge audio HDMI peuvent varier selon le modèle de téléviseur.
- Les dispositifs HDMI doivent avoir des embouts de moins de 10 mm d'épaisseur et 18 mm de largeur.

USB/Concentrateur USB

Si le concentrateur USB connecté au téléviseur ne reconnaît pas les périphériques USB, connectez votre périphérique USB directement à la borne du téléviseur.

Remarques

- Si les formes de la borne du téléviseur et du périphérique USB ne correspondent pas, utilisez un câble d'extension qui prend en charge USB 2.0.
- Les dispositifs USB doivent avoir des embouts de moins de 10 mm d'épaisseur et 18 mm de largeur.

Émetteur infrarouge

Il s'agit d'un émetteur infrarouge qui permet un contrôle plus fluide des périphériques tels que les décodeurs, les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, les barres de son et les consoles de jeux.

- Si la Zero Connect Box est installée dans un emplacement autre que le bas du téléviseur, les périphériques externes peuvent ne pas être contrôlés correctement avec la télécommande du téléviseur ; par conséquent, il est recommandé de connecter un émetteur infrarouge.
- Le contrôle de l'émetteur infrarouge nécessite le réglage de la télécommande intégrée.
- Fixez les deux extrémités de l'émetteur infrarouge à l'avant (récepteur) de la télécommande du périphérique externe à l'aide du ruban adhésif fourni.

Réseau local filaire

- Lors de la connexion à un réseau local filaire, utilisez un câble CAT 7 avec transmission Internet haut débit. (Uniquement lorsque le port **LAN** est fourni.)
- Le son du téléviseur peut être transmis à la barre de son (périphérique audio externe). En cas de transmission via des méthodes filaires (numérique optique, HDMI ARC), connectez le périphérique à la borne externe à l'arrière de la Zero Connect Box. En cas de transmission sans fil (barre de son LG prenant en charge la fonction WOWCAST), utilisez la fonction WOWCAST. (Selon le pays)

Utilisation du téléviseur

Utilisation du bouton d'alimentation

Appuyez brièvement sur le **Bouton Marche/Arrêt** (⏻) situé au bas du téléviseur pour allumer l'écran, et maintenez-le enfoncé pour éteindre toutes les fonctions et l'écran.

- N'utilisez le bouton d'alimentation que lorsque l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box sont connectés.
- La forme et l'emplacement du bouton d'alimentation peuvent varier selon le modèle du téléviseur.
- Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois après l'avoir acheté, l'écran peut mettre environ 1 minute à s'allumer en raison de l'initialisation.
- Pour les modèles intégrants la fonction capteur de mouvements, si vous activez la fonction, le téléviseur s'allumera dès lors qu'il détecte un mouvement. (Selon le modèle)

Utilisation des commandes vocales mains libres

- Pour utiliser les commandes vocales mains libres, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face à l'utilisateur, et tournez le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite afin que le bouton coulissant pointe vers le récepteur sans fil de l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⚙) de la télécommande pour activer les commandes vocales mains libres. Le chemin des paramètres de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle de téléviseur.
  ⚙ → [⚙] → [Général] → [Service d'AI] → [Paramètres de reconnaissance vocale] → [Utiliser les commandes vocales mains libres]

Gestion

Protection de l'écran du téléviseur OLED

- Contrairement aux téléviseurs LED/LCD classiques, les téléviseurs OLED peuvent afficher un noir parfait et produire des images claires sans flou de lumière.
- En raison des caractéristiques des matériaux OLED qui fournissent un affichage haute résolution, une rétention d'image peut se produire ou persister, laissant une image rémanente sur l'écran.
- La rétention d'image est un phénomène courant dans tous les panneaux OLED. L'utilisation du mode d'affichage recommandé peut minimiser la rétention d'image.
- Évitez d'afficher des images susceptibles de provoquer une rétention d'image et suivez les recommandations.

Images susceptibles de provoquer une rétention d'image

- Écran avec des zones noires sur un ou plusieurs côtés en haut, en bas, à gauche ou à droite
- Images au format 4:3 ou 21:9.
- Écrans avec des images fixes pendant une longue période, telles que les numéros de chaîne, les logos de station de diffusion, les icônes de console de jeu ou les menus de décodeur
- Autres écrans statiques ou écrans qui répètent la même scène

Recommandations à appliquer pour minimiser la rétention d'image

- Lorsque vous regardez la télévision pendant de longues périodes, appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⚙) de la télécommande et configurez l'écran comme suit.
  1. ⚙ → [⚙] → [Image] → [Mode Sélection] → [Éco] / [Economie d'énergie automatique] (Selon le pays)
  2. ⚙ → [⚙] → [Image] → [Paramètres avancés] → [Luminosité] → [Luminosité des pixels OLED] → Réglez sur Faible
  3. ⚙ → [⚙] → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] → [Ajuster la luminosité du logo] → [Élevé]
- S'il y a des zones noires sur un ou plusieurs des côtés supérieur, inférieur, gauche ou droit de l'écran, appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⚙) de la télécommande pour supprimer les zones noires avant de regarder la télévision.
- ⚙ → [⚙] → [Image] → [Format de l'image] → [Sélection de l'utilisateur] → [Zoom vertical] ou [Zoom multidirectionnel]
- Désactivez le menu de configuration des périphériques externes tels que les décodeurs afin qu'il ne s'affiche pas à l'écran pendant une période prolongée.

Remarques

- Les téléviseurs OLED réduisent automatiquement la luminosité de l'écran lorsqu'une image fixe est reçue pendant une période prolongée et restaurent la luminosité une fois que l'image fixe a disparu.
- Il s'agit de l'une des fonctionnalités du téléviseur permettant de minimiser la rétention d'image et non d'un dysfonctionnement.

Exécution du nettoyage des pixels

Les téléviseurs OLED sont équipés d'une fonctionnalité de nettoyage des pixels qui détecte d'elle-même l'état de l'écran pour éviter toute rétention.

- Cette fonctionnalité calcule automatiquement le moment optimal pour l'exécution en fonction de la durée totale pendant laquelle le téléviseur a été allumé, et est exécutée automatiquement lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Des lignes horizontales peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran lors du nettoyage des pixels.
- La fonctionnalité de nettoyage des pixels est opérationnelle lorsque le téléviseur est branché au cordon d'alimentation et à l'alimentation principale.
- Vous pouvez également exécuter le nettoyage des pixels manuellement en appuyant sur la **touche Paramètres rapides** (⚙) de la télécommande.
- ⚙ → [⚙] → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] → [Nettoyage des pixels]

Dépannage

- Si vous constatez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, effectuez une nouvelle vérification. Il ne s'agit peut-être pas d'un défaut.
- Avant de contacter le centre de service LG Electronics, appuyez sur la touche ⚙ de la télécommande trois fois en mode d'entrée TV/HDMI pour consulter le nom du modèle et le numéro de série du produit. Vous pourrez recevoir une assistance plus rapidement.

Alimentation et écran

Le produit ne s'allume pas.	» **Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ?** Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le produit et sur la prise. » **Y a-t-il un problème avec la prise ?** Branchez la fiche d'alimentation d'un autre périphérique sur la prise sur laquelle le produit a été branché pour vérifier si cette dernière fonctionne correctement.
Le produit s'éteint de manière soudaine.	» **La minuterie de veille est-elle activée ?** ⚙ → [⚙] → [Général] → [Système] → [Heure et minuterie] → [Minuteurs] → Réglez [Minuterie de Veille]/[Minuterie d'arrêt automatique] sur [Désactivé]/[Désactivé]. » **Vérifiez si les périphériques externes fonctionnent ensemble.** Arrêtez d'utiliser les périphériques externes que vous utilisez ensemble et vérifiez si le téléviseur fonctionne normalement. » **La fonction d'arrêt automatique a-t-elle fonctionné ?** Ce produit est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui coupe automatiquement l'alimentation si la télécommande n'est pas utilisée pendant 15 minutes sans signal d'entrée.
Points sur l'écran.	» **Voyez-vous des points blancs, des points lumineux, des points sombres ou des points scintillants sur l'écran ?** Ce produit est un produit avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Vous pouvez voir des points scintillants d'environ 1/1 000 000 (1 PPM). Ceux-ci ne sont pas considérés comme des défauts ou des dysfonctionnements du produit. • Points blancs : points qui apparaissent très clairs • Points lumineux : points qui apparaissent plus lumineux que l'image normale • Points sombres : points qui rendent invisible ou floue une partie d'une lettre ou d'un objet • Points scintillants : points qui clignotent

Connexion de la Zero Connect Box

Une image de raccordement électrique apparaît à l'écran.	» **La Zero Connect Box est-elle bien connectée ?** Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la Zero Connect Box est correctement branché sur la prise.
Une image de connexion de la Zero Connect Box apparaît à l'écran.	» **Des objets interfèrent-ils avec la transmission du signal sans fil ?** Retirez tout objet entre l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box. » **Le signal sans fil de la Zero Connect Box est-il correctement orienté ?** Ajustez le bouton rotatif et le bouton coulissant sur le dessus de la Zero Connect Box selon la méthode d'installation recommandée pour chaque emplacement de la Zero Connect Box.

Commandes vocales mains libres

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien.	» **La fonctionnalité Commandes vocales mains libres est-elle activée ?** ⚙ → [⚙] → [Général] → [Service d'AI] → [Paramètres de reconnaissance vocale] → Réglez [Utiliser les commandes vocales mains libres] sur Activé. (Selon le modèle) » **L'avant de la Zero Connect Box fait-il face à l'utilisateur ?** Installez la Zero Connect Box en orientant sa face avant vers l'utilisateur, et tournez le bouton rotatif vers la gauche et vers la droite pour orienter le bouton coulissant vers le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.

Détection de mouvement

En mode Toujours prêt, le capteur de mouvement s'active inutilement ou ne s'active pas. (Selon le modèle)	» **Le capteur de mouvement est-il propre ?** Le capteur de mouvement est situé en bas au centre de l'écran du téléviseur et peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert de substances étrangères. Essuyez-le avec un chiffon doux. » **La zone environnante est-elle trop claire ou trop sombre ?** Maintenez un niveau de luminosité approprié dans la zone où le produit est installé. » **Un objet interfère-t-il avec la détection du capteur de mouvement ?** Retirez tout objet se trouvant devant l'écran du téléviseur. » **Le capteur de mouvement est-il trop sensible ou insensible ?** Le capteur de mouvement peut s'activer lorsqu'il détecte des changements d'éclairage, ainsi que des mouvements d'animaux domestiques, d'aspirateurs robots et d'autres objets, dans la mesure où ils sont reconnus comme des mouvements.

Bruit

Il y a du bruit provenant du produit.	» **Entendez-vous un bruit de « tic-tac » ?** C'est le bruit du plastique qui se déforme à cause de la température et de l'humidité. Il s'agit d'un phénomène courant dans les produits en plastique comme les meubles et les voitures ; par conséquent, ce n'est pas une source de préoccupation. » **Le bruit est-il lié à l'électricité ?** Le son est produit par le circuit de commutation haute vitesse qui fournit l'alimentation au produit et il n'affecte pas le fonctionnement du produit. » **Entendez-vous le bruit du ventilateur de la Zero Connect Box ?** Il s'agit d'un son normal créé pour dissiper la chaleur générée à l'intérieur du produit. * LG Electronics gère la production des produits selon des normes strictes, et le bruit en dessous d'un certain niveau n'est pas considéré comme un défaut ou un dysfonctionnement du produit.

Magic Remote

La télécommande ne fonctionne pas.	» **Y a-t-il un problème de connexion avec le produit ?** Appuyez simultanément sur les touches ⌂ et ⚙ au milieu de la télécommande Magic Remote pendant plus de 5 secondes pour réactiver l'enregistrement de la télécommande. » **Des objets interfèrent-ils avec la transmission du signal sans fil ?** Retirez tout objet entre l'écran du téléviseur et la télécommande. » **Les piles sont-elles insérées correctement ?** Assurez-vous que les pôles ⊕ et ⊖ des piles sont correctement positionnés. Remplacez les deux piles par des neuves lorsqu'elles sont usagées.

Autre

Si l'un des problèmes suivants survient, éteignez le produit, débranchez la fiche d'alimentation de la prise et contactez le centre de service LG Electronics pour inspection. Ne réparez pas vous-même le produit.

- **Le produit ne parvient pas à afficher des images ou à produire du son, même lorsqu'il est sous tension**
- **Le produit continue d'afficher des images ou de produire du son, même lorsqu'il est éteint**
- **De la fumée ou une odeur de brûlé provient du produit**
- **De l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le produit**
- **L'image à l'écran semble coupée**
- **Le produit émet des sons répétitifs, comme un bruit de « bourdonnement » ou de « craquement »**
- **Il y a un autre problème ou dysfonctionnement avec le produit**

Information produit

Spécifications de diffusion (Selon le pays)	Système TV	Téléviseur à transmission numérique terrestre / par câble / par satellite
	Impédance d'antenne externe	75 Ω
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %
Conditions pour l'installation du support mural	Angle d'inclinaison	0° à 15° (Cette spécification s'applique uniquement aux produits présentant un angle de support mural ajustable.)
Conditions de réception sans fil	Distance	3 à 10 m (uniquement en l'absence d'obstacles)
Alimentation électrique		100-240 V CA~ 50/60 Hz

- Les informations énergétiques fournies avec le produit sont indiquées conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays. (Selon le pays)
  - La consommation énergétique est mesurée conformément à la norme IEC 62087.

- La consommation énergétique réelle peut varier en fonction de facteurs tels que le type de contenu vidéo en cours de lecture et les réglages du téléviseur.
- Pour obtenir des informations sur l'alimentation et la consommation électriques, consultez l'étiquette sur le produit. (Selon le pays)
  - La consommation électrique normale est mesurée conformément à la norme IEC 62087 ou aux réglementations locales en matière d'énergie.
  - Consultez l'étiquette placée sur la partie inférieure du produit pour connaître la source d'alimentation, les puissances nominales et les informations sur le produit.
    * Sur certains modèles, l'étiquette est située à l'intérieur du terminal de connexion du périphérique externe.
    * En fonction du modèle ou du pays, il se peut que la consommation électrique normale n'apparaisse pas sur l'étiquette.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Licences

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®
(Uniquement pour le modèle pris en charge par la télécommande Magic Remote)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Réglementation

AVERTISSEMENT! (RISQUE LIÉ À LA STABILITÉ)

Le téléviseur risque de tomber, ce qui pourrait causer des blessures corporelles graves, voire entraîner la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en suivant les précautions suivantes :


- Utilisez TOUJOURS des meubles, des supports ou des fixations recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez TOUJOURS à ce que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du meuble de support.
- Avertissez TOUJOURS les enfants des dangers que représente le fait de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Rangez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ce que personne ne trébuche dessus, ne les attrape et ne tire dessus.
- Ne posez JAMAIS un téléviseur dans un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, un placard ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un tissu ou un autre matériau pouvant être placé entre le téléviseur et le meuble.
- Ne placez JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à escalader, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel ce dernier est placé.

Si le téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes précautions doivent être respectées.

Symboles

~	Se réfère au courant alternatif (CA).
⎓	Se réfère au courant continu (CC).
⧈	Se réfère à équipement de classe II.
⏻	Se réfère au mode veille.
|	Se réfère à "Marche" (Bouton Marche/Arrêt).
⚡	Se réfère à des tensions dangereuses.

Utilisation de la Magic Remote

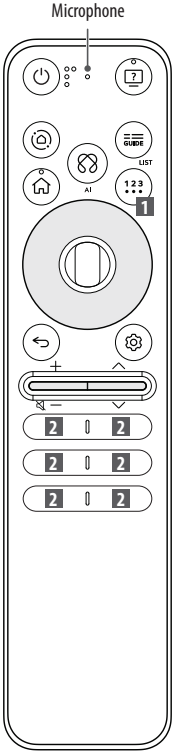

Bouton Marche/Arrêt Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.

Tableau de bord maison Permet d'accéder au menu [Tableau de bord maison].

Tableau de bord maison Permet de changer la source d'entrée.

Accueil Permet d'accéder au menu Accueil.

Accueil La fonction Zoom d'écran est activée.

Molette (OK) Appuyez au centre du bouton pour sélectionner un menu. Changez de programme en utilisant le bouton .

Haut/Bas/Gauche/Droite Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionnera comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.

Retour Permet de revenir à l'étape précédente.

Retour L'image affichée sur le téléviseur se ferme et le menu d'accueil apparaît.

Boutons de volume Permet de régler le niveau du volume.

Boutons de volume Permet de couper tous les sons.

Accessibilité Permet d'accéder à l'application [Accessibilité].

Accessibilité Permet d'accéder au menu [Raccourcis d'accessibilité].

GUIDE Permet d'accéder au menu [Guide].

LIST ** Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

AI La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau. Consultez le contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)

AI Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.

Plus d'actions Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.

1 **AD/SAP** ** Permet d'activer la fonction audiodescription.

Paramètres rapides Permet d'accéder aux Paramètres rapides.

Paramètres rapides Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.

Boutons de programme Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

2 **Touche relative à plusieurs services** Permet de se connecter à plusieurs services, par exemple à des services de streaming ou à la recherche vocale.

2 **Boutons de volume** Permet de couper tous les sons.

2 **Guide de l'utilisateur** Permet d'accéder au menu [Guide de l'utilisateur].

2 **FAV** Permet d'accéder à la liste des programmes préférés.

2 **Touches de commande** Permettent de contrôler les contenus multimédias.

Remarque **** Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.**

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement le TV.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

Procédure d'enregistrement de la Magic Remote

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, associez-la au téléviseur.

1. Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
2. Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche **Molette (OK)** de la télécommande.

* Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

Procédure d'annulation de l'enregistrement de la Magic Remote

Appuyez sur les touches **(Retour)** et **(Accueil)** simultanément pendant cinq secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

* Maintenez enfoncées les touches **(Accueil)** et **(Paramètres rapides)** pendant plus de 5 secondes pour désactiver et réactiver l'enregistrement de la télécommande Magic Remote en un seul geste.

⚠

- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 0,2 mètre du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 mètre, la télécommande Magic Remote risque de ne pas fonctionner à cause des interférences de fréquence.

Utilisation de Toujours prêt

(Selon le modèle)

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur et vous connecter au Bluetooth avec la reconnaissance vocale directe lorsque l'alimentation est coupée.

* → [] → [Général] → [Toujours prêt], paramètre [Activer la fonction] sur Activé.

* Appuyez sur le bouton pendant que vous regardez la télévision pour faire basculer l'écran en mode [Toujours prêt] et appuyez sur le bouton à nouveau pour désactiver [Toujours prêt].

* Appuyez sur le bouton **(Accueil)** ou sur le bouton **(Retour)** pour regarder la télévision lorsque l'écran est en mode [Toujours prêt].

* Appuyez sur le bouton **Molette (OK)** pour afficher le fond d'écran lorsque l'écran n'a pas le mode [Toujours prêt] activé, et appuyez sur le bouton pour regarder la télévision.

Remarque

- L'utilisation de Toujours prêt peut augmenter la consommation d'énergie.
- Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, reportez-vous à → [] → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur] → [Dépannage] → [En savoir plus sur Toujours prêt].

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت.
يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا صحيحًا.
(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

1. ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.
2. وجّه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على **العجلة (موافق)** الموجودة على الريموت.

* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار **(الرجوع)** و **(الصفحة الرئيسية)** في نفس الوقت، لمدة 5 ثوانٍ، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

* اضغط مع الاستمرار على **(الصفحة الرئيسية)** و **(الإعدادات السريعة)** لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

⚠

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بُعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظرًا لتداخل الترددات.

استخدام "الاستعداد الدائم"


(حسب الطراز)

يمكنك تشغيل التلفزيون والاتصال بالـ Bluetooth من خلال التعرف المباشر على الصوت عندما تكون الطاقة قيد إيقاف التشغيل.

* ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [الاستعداد الدائم]، اضبط [تفعيل الوظيفة] على وضع التشغيل.
* الضغط على زر ⏻ أثناء مشاهدة التلفزيون، يقوم بتشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة، والضغط على زر ⏻ مرة أخرى يقوم بإيقاف تشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة.
* اضغط على زر ⌂ **(الصفحة الرئيسية)** أو زر ⮌ **(الرجوع)** لمشاهدة التلفزيون عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد التشغيل.
* اضغط على زر ◯ **العجلة (موافق)** لعرض خلفية الشاشة عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد إيقاف التشغيل، واضغط على زر ⏻ لمشاهدة التلفزيون.

ملاحظة

- قد يؤدي استخدام "الاستعداد الدائم" إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لمزيد من المعلومات حول الميزة، راجع ⚙ ←[⚙]← [الدعم] ← [دليل المستخدم] ← [استكشاف الأخطاء وإصلاحها] ← [اعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم].

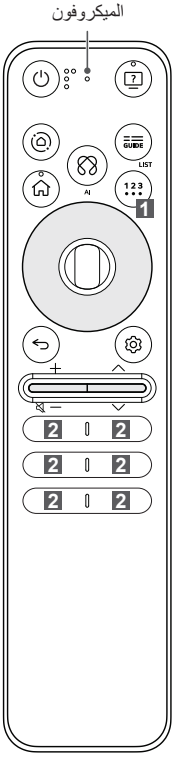

التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

موزع الصفحة الرئيسية الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية].

** **موزع الصفحة الرئيسية** لتغيير مصدر الإدخال.

الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

** **الصفحة الرئيسية** تم تنشيط وظيفة تكبير الشاشة.

العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر لتحديد قائمة. يُمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر .

أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.

الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

** **الرجوع** الشاشة المعروضة على التلفاز مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.

أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

** **أزرار مستوى الصوت** لكتم كافة الأصوات.

إمكانية الوصول للوصول إلى تطبيق [إمكانية الوصول].

** **إمكانية الوصول** للوصول إلى [اختصارات إمكانية الوصول].

GUIDE للوصول إلى قائمة [الدليل].

** LIST للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

AI يلزم الاتصال بشبكة إنترنت لاستخدام ميزة التعرف على الصوت. تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان.)

** **AI** تحدّث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.

1 **AD/SAP** ** سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.

** **الإعدادات السريعة** تعرض قائمة جميع الإعدادات.

أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

2 **زر الخدمات المتعددة** للاتصال بالخدمات المتعددة مثل البث والبحث الصوتي.

2 **أزرار مستوى الصوت** لكتم كافة الأصوات.

2 **دليل المستخدم** للوصول إلى [دليل المستخدم].

2 FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

2 **أزرار التحكم** للتحكم في محتويات الوسائط.

ملاحظة ** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسببًا إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمّل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتوعية الأطفال بمخاطر تسلّق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبدًا.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبدًا (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كُتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق أبدًا، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المستمر (DC).
⧈	يشير إلى أجهزة الفئة II.
⏻	يشير إلى وضع الاستعداد.
|	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.

(الأردن فقط)

WEEE



التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.

CE

[للمملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG
عن طريق الدخول علي الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة *https://opensource.lge.com*.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

أخرى

في حالة حدوث أي من المشاكل الآتية، أوقف تشغيل المنتج، وافصل قابس الطاقة عن المقبس، واتصل بمركز صيانة LG Electronics للفحص. لا تصلح المنتج بنفسك.

- **في حالة تعطل عرض المنتج لصور أو إصداره صوتًا، حتى في حالة تشغيل المنتج**
- **في حالة استمرار عرض المنتج لصور أو إصداره صوتًا، حتى في حالة إيقاف تشغيل المنتج**
- **في حالة وجود دخان أو رائحة حريق خارجة من المنتج**
- **في حالة دخول مياه أو مادة غريبة في المنتج**
- **في حالة ظهور صورة الشاشة مقطوعة**
- **في حالة إصدار المنتج أصوات متكررة مثل "صوت الطنين" أو "صوت التكسير"**
- **في حالة وجود أي مشكلة أخرى أو عطل في المنتج**

معلومات المنتج

مواصفات البث (تبعًا للبلد)	نظام التلفاز	خدمة نظام البث الأرضي / خدمة البث بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي
	مقاومة الهوائي الخارجي	75 أوم
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
	نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %
	درجة حرارة التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %
شروط تركيب حامل التثبيت على الحائط	زاوية الميل	0 درجة - 15 درجة (تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزودة بحامل تثبيت على الحائط بزاوية قابلة للتعديل.)
شروط الاستقبال اللاسلكي	المسافة	من 3 - 10 أمتار (عند عدم وجود أي عوائق)
متطلبات الطاقة		التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريبًا

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : ٧ سنوات

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

- تُحدَّد معلومات الطاقة المقدَّمة مع المنتج وفقًا للوائح البلد. (تبعًا للبلد)
  - يُقاس استهلاك الطاقة تبعًا لِلَّجْنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).

- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعًا لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تبعًا للبلد)
  - يتم قياس استهلاك الطاقة المُعتاد وفقًا لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
  - انظر الملصق الموجود على الجزء السفلي من المنتج لمعرفة بيانات مصدر الطاقة وقدرات الطاقة ومعلومات المنتج.
    * في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
    * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعتاد على الملصق.

نظام التحكم الصوتي عن بعد

التعرف على الصوت لا يعمل جيدًا.	» **هل تم تشغيل ميزة التحكم الصوتي عن بعد؟** ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [خدمة AI] ← [إعدادات التعرف على الصوت] ← ضبط [استخدم نظام التحكم الصوتي عن بعد.] على وضع التشغيل. (حسب الطراز) » **هل الجزء الأمامي من Zero Connect Box يواجه المستخدم؟** ثبّت Zero Connect Box لتكون مقدمته في مواجهة المستخدم، ولف البكرة يسارًا ويمينًا لضبط اتجاه الزر المنزلق نحو جهاز استقبال الإشارة اللاسلكية لشاشة التلفاز.

كشف الحركة

في وضع "الاستعداد الدائم"، ينشط مستشعر الحركة بشكل لا حاجة له أو يفشل في التنشيط. (حسب الطراز)	» **هل مستشعر الحركة نظيف؟** يقع مستشعر الحركة في منتصف الجزء السفلي من شاشة التلفاز، وقد لا يعمل بشكل صحيح في حالة التغطية بمواد غريبة. نظِّفه بقطعة من القماش الناعم. » **هل المنطقة المحيطة ساطعة جدًا أم داكنة جدًا؟** حافظ على مستوى مناسب من السطوع في المنطقة التي يُثبت فيها المنتج. » **هل يوجد جسم يتداخل مع كشف مستشعر الحركة؟** أزل أي أجسام أمام شاشة التلفاز. » **هل مستشعر الحركة حساس جدًا أم غير حساس؟** يمكن لمستشعر الحركة التنشيط عند كشف تغييرات في الإضاءة وحركات للحيوانات الأليفة والمكانس الكهربائية الروبوتية وأجسام أخرى باعتبارها شكل من أشكال الحركة.

الضوضاء

يصدر عن المنتج ضوضاء.	» **هل تسمع صوت "الدق"؟** هذا هو صوت تشوه البلاستيك بسبب درجة الحرارة والرطوبة. إنها ظاهرة شائعة في المنتجات البلاستيكية مثل الأثاث والسيارات، ولذلك هي ليست أمرًا يدعو للقلق. » **هل ترتبط الضوضاء بالكهرباء؟** يصدر الصوت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية التي تمد المنتج بتيار، ولا تؤثر على وظيفة المنتج. » **هل تسمع ضوضاء المروحة من Zero Connect Box؟** هذا صوت طبيعي نشأ لتبديد الحرارة الناتجة داخل المنتج. * تدير LG Electronics إنتاج المنتج بمعايير صارمة، ولا يُنظر إلى الضوضاء تحت مستوى معين على إنه عيب في المنتج أو عطل فيه.

الريموت السحري Magic

الريموت لا يعمل.	» **هل هناك مشكلة في توصيله بالمنتج؟** اضغط مع الاستمرار على زر ⌂ وزر ⚙ الموجود وسط الريموت السحري Magic في نفس الوقت لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ لإعادة التسجيل. » **هل توجد أي أجسام تتداخل مع إرسال الإشارة اللاسلكية؟** أزل أي أجسام بين شاشة التلفاز والريموت. » **هل تم إدخال البطاريات بشكل صحيح؟** تحقق من أن الجانب ⊕ والجانب ⊖ من البطارية في وضع صحيح. استبدل كلا البطاريتين ببطاريات جديدة عندما ينفدون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إذا لاحظت أيًا من المشكلات الواردة أدناه أثناء استخدام المنتج، يُرجى التحقق مرة أخرى. فقد لا يكون عيبًا.
- قبل الاتصال بمركز صيانة LG Electronics، اضغط على الزر ⚙ في الريموت ثلاث مرات في إدخال التلفاز/HDMI للتحقق من اسم طراز المنتج والرقم التسلسلي. وستتمكن من تلقي مساعدة بشكل أسرع.

الطاقة والشاشة

المنتج لا يعمل.	» **هل سلك الطاقة موصل بشكل صحيح؟** تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح في المنتج والمقبس. » **هل هناك مشكلة في المقبس؟** وصّل قابس الطاقة الخاص بجهاز آخر في المقبس في نفس المكان الذي تم توصيل المنتج فيه للتحقق مما إذا كان المقبس يعمل بشكل صحيح أم لا.
يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.	» **هل تم ضبط مؤقت النوم؟** ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [النظام] ← [الوقت والمؤقت] ← [المؤقتات] ← ضبط [مؤقت النوم] / [إيقاف تشغيل المؤقت] إلى [إيقاف] /[إيقاف التشغيل]. » **تحقق مما إذا كانت الأجهزة الخارجية تعمل معًا أم لا.** توقف عن استخدام الأجهزة الخارجية التي تستخدمها مع بعضها وتحقق مما إذا كان التلفاز يعمل بصورة طبيعية أم لا. » **هل كانت تعمل ميزة الغلق التلقائي؟** هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.
نقاط على الشاشة.	» **هل ترى نقاط بيضاء أو نقاط زاهية اللون أو نقاط داكنة أو نقاط وامضة على الشاشة؟** يُعد هذا المنتج منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البيكسل. قد ترى نقاط وامضة بحجم حوالي 1(1 جزء في المليون) 1/1000000. لا تعد هذه عيوب في المنتج أو أعطال فيه. • نقاط بيضاء: نقاط تظهر زاهية اللون، • نقاط زاهية اللون: نقاط تظهر أكثر سطوعًا من صورة عادية • نقاط داكنة: نقاط يكون فيها جزء من النص أو شيء غير مرئي أو مشوش • نقاط وامضة: نقاط تومض

توصيل Zero Connect Box

تظهر صورة توصيل الطاقة على الشاشة.	» **هل Zero Connect Box موصل بشكل صحيح؟** تحقق من توصيل سلك الطاقة الخاص بـ Zero Connect Box بإحكام في المقبس.
تظهر صورة توصيل Zero Connect Box على الشاشة.	» **هل توجد أي أجسام تتداخل مع إرسال الإشارة اللاسلكية؟** أزل أي أجسام بين شاشة التلفاز وZero Connect Box. » **هل الإشارة اللاسلكية من جهاز Zero Connect Box موجَّهة بشكل صحيح؟** اضبط البكرة والزر المنزلق الموجودين أعلى جهازZero Connect Box وفقًا لطريقة التثبيت الموصى بها لكل موضع لجهاز Zero Connect Box.

الإدارة

حماية شاشة تلفاز OLED

- على عكس أجهزة تلفاز LED/LCD العامة، يمكن لأجهزة تلفاز OLED عرض صور باللون الأسود المثالي وواضحة دون تشويش الضوء.
- نظرًا لخصائص مواد OLED التي توفر عرضًا عالي الدقة، فقد تحدث مشكلة الاحتفاظ بالصورة أو تستمر، ما يتسبب في ظهور صورة بعدية على الشاشة.
- يُعد الاحتفاظ بالصورة ظاهرة شائعة في جميع شاشات OLED. قد يؤدي استخدام وضع العرض الموصى به إلى الحد من ظاهرة الاحتفاظ بالصورة.
- تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، واتبع التوصيات.

الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- شاشة تحتوي على بقع سوداء على جانب واحد أو أكثر في الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها هي 3:4 أو 9:21.
- شاشات تحتوي على صور ثابتة لفترة طويلة، مثل أرقام القنوات أو شعارات محطات البث أو أيقونات وحدة التحكم في الألعاب أو قوائم أجهزة فك التشفير
- شاشات أو شاشات ثابتة أخرى تكرر المشهد نفسه

توصيات لتقليل الاحتفاظ بالصورة

- عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، اضغط على **زر الإعدادات السريعة** (⚙) في الريموت وقم بتهيئة الشاشة على النحو التالي.

  1. ⚙ ← [⚙] ← [صورة] ← [وضع الاختيار] ← [Eco] / [حفظ تشغيل تلقائي] (تبعًا للبلد)
  2. ⚙ ← [⚙] ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [سطوع] ← [سطوع بكسل OLED] ← الضبط إلى قيمة أقل
  3. ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحة OLED] ← [تعديل سطوع الشعار] ← [عالي]
- إذا كانت هناك بقع سوداء على جانب أو أكثر من الجوانب العلوية أو السفلية أو اليسرى أو اليمنى للشاشة، فاضغط على **زر الإعدادات السريعة** (⚙) في الريموت لإزالة البقع السوداء قبل المشاهدة.
- ⚙ ← [⚙] ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [التكبير الرأسي] أو [تكبير رباعي الاتجاهات]
- أوقف تشغيل القائمة الخاصة بإعداد الأجهزة الخارجية مثل أجهزة فك التشفير بحيث لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.

ملاحظة

- تعمل أجهزة تلفاز OLED على خفض سطوع الشاشة تلقائيًا عند تلقي صورة ثابتة لفترة طويلة واستعادة السطوع بمجرد اختفاء الصورة الثابتة.
- هذه واحدة من ميزات التلفاز للحد من ظاهرة الاحتفاظ بالصورة ولا تُعد خللاً.

تشغيل مسح البيكسل

أجهزة تلفاز OLED مزودة بميزة مسح البيكسل التي تكتشف ظروف الشاشة من تلقاء نفسها لمنع الاحتفاظ بها.

- يحسب مسح البيكسل تلقائيًا وقت التنفيذ الأمثل بناءً على وقت المشاهدة التراكمي ويعمل تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفاز.
- قد تظهر الخطوط الأفقية في أعلى الشاشة وأسفلها في أثناء مسح البيكسل.
- تعمل ميزة مسح البيكسل عند توصيل التلفاز بسلك الطاقة ومصدر التيار الرئيسي.
- يمكن أيضًا تشغيل مسح البيكسل يدويًا بالضغط على **زر الإعدادات السريعة** (⚙) في الريموت.
- ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحة OLED] ← [مسح البكسل]

استخدام التلفاز

استخدام زر الطاقة

اضغط على **زر التشغيل** (⏻) الموجود بأسفل التلفاز لمدة قصيرة لتشغيل الشاشة واضغط لمدة أطول لإغلاق جميع الوظائف والشاشة.

- استخدم زر الطاقة فقط عندما يكون كل من شاشة التلفاز و Zero Connect Box متصلين.
- قد يختلف شكل وموقع زر الطاقة بناءً على طراز التلفاز.
- عندما تشغل الطاقة لأول مرة بعد شراء المنتج، قد تستغرق الشاشة حوالي دقيقة واحدة للتشغيل بسبب البدء.
- بالنسبة إلى الطرازات المزودة بمستشعرات الحركة، إذا قمت بتشغيل الشاشة باستخدام مستشعر الحركة، فسيتم تشغيل التلفزيون من خلال التعرف على الحركة. (حسب الطراز)

استخدام التحكم الصوتي عن بعد

- لاستخدام نظام التحكم الصوتي عن بعد، تحقق من مواجهة مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box للمستخدم، وأدر البكرة يسارًا أو يمينًا ليشير الزر المنزلق نحو جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز.
- اضغط على **زر الإعدادات السريعة** (⚙) لتشغيل التحكم الصوتي عن بعد. قد يختلف مسار إعدادات الميزة حسب طراز التلفاز.
  ⚙ ← [⚙] ← [عام] ← [خدمة AI] ←
  [إعدادات التعرف على الصوت] ←
  [استخدم نظام التحكم الصوتي عن بعد.]

توصيل الأطراف الخارجية

يمكنك توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز مثل أجهزة الكابلات، وأجهزة HDMI، وأجهزة فك التشفير. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

- عند استخدام الشاشة مع جهاز خارجي بتردد 60 جيجاهرتز، قد تفشل في العرض بسبب التدخل المشترك.
- اضبط الدقة والتردد المناسبين للجهاز المتصل. قد يتسبب عدم فعل ذلك في إرهاق العينين.
- قد تختلف طريقة التثبيت المفصلة بناءً على طراز التلفاز.

تثبيت الهوائي/الكابل

- أدخل الكابل المحوري الذي يرسل إشارات الصوت/الفيديو في طرف إدخال الهوائي/الكابل أو طرف إدخال الهوائي خلف Zero Connect Box.
- احرص على ألا تثني السلك النحاسي عند توصيل الكابل المحوري.
- استخدم مقوي إشارة إذا كانت الإشارة ضعيفة.
- عند استخدام هوائي واحد لتلفازين أو أكثر، استخدم مجزئ إشارة.

ملاحظة

- لا تضع زيت أو مادة تشحيم على البراغي المستخدمة أثناء التثبيت. فقد يتسبب فعل ذلك في تعطل التلفاز.

طبق القمر الصناعي

وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

HDMI

- استخدم كابل HDMI معتمد (أقصر من 3 أمتار) ويحمل شعار HDMI (كابل HDMI®/™ فائق السرعة).
- افصل الطاقة عن التلفاز وجميع الأجهزة المتصلة، وافصل أسلاكهم من المقبس قبل توصيل كابل HDMI.
- سيوفر توصيل جهاز يدعم ميزة HDMI Ultra HD Deep Colour بالتلفاز صورة أوضح. إذا وصلت جهاز لا يدعم هذه الميزة وفعّلت الميزة، قد لا تعمل بشكل صحيح. غيّر الإعدادات إذا واجهتك مشاكل.

ملاحظة

- قد تختلف صيغ الصوت الذي يدعمها HDMI بناءً على طراز التلفاز.
- يجب ألا تتجاوز أطراف أجهزة HDMI 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا.

USB / موزع USB

إذا كان موزع USB الموصل بالتلفاز لا يمكنه التعرف على أجهزة USB، قم بتوصيل USB بطرف التلفاز مباشرة.

ملاحظة

- إذا لم يتطابق شكل طرف التلفاز وجهاز USB، استخدم كابل تمديد يدعم USB 2.0.
- يجب ألا تتجاوز أطراف أجهزة USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا.

مكبر IR

هذا جهاز إرسال أشعة تحت حمراء يسمح بالتحكم في الأجهزة بسلاسة مثل أجهزة فك التشفير، ومشغلات Blu-ray، ومشغلات DVD، وأشرطة الصوت، ووحدات التحكم في الألعاب.


- إذا تم تثبيت Zero Connect Box في مكان سوى أسفل التلفاز، قد لا يتم التحكم في الأجهزة الخارجية بسلاسة بريموت التلفاز؛ لذلك يوصى بتوصيل مكبر IR.
- يتطلب التحكم في مكبر IR إعداد ريموت متكامل.
- قم بتأمين كلا طرفي مكبر IR بمقدمة (جهاز الاستقبال) ريموت الجهاز الخارجي باستخدام الشريط المرفق.

شبكة LAN سلكية

- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ **LAN** فقط.)
- يمكن نقل صوت التلفاز إلى شريط الصوت (جهاز صوت خارجي). عند الإرسال بالطرق السلكية (بصرية رقمية، جهاز HDMI ARC)، وصل بالطرف الخارجي في الجزء الخلفي من Zero Connect Box، وعند الإرسال بطرق لاسلكية (شريط صوت LG الذي يدعم ميزة WOWCAST)، استخدم ميزة WOWCAST. (تبعًا للبلد)


عند التثبيت بجانب شاشة التلفاز

1. تأكد قبل تشغيل التلفاز من أن مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box يواجه **جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز**.
2. إذا كان مؤشر LED الأمامي لا يواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز، أدر البكرة الموجودة في الجزء العلوي من Zero Connect Box يسارًا أو يمينًا لتعديل اتجاه الزر المنزلق ليواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي.
   - إذا كان مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box يواجه اتجاه العرض، أدر البكرة يسارًا أو يمينًا إلى أن يصبح بزاوية 90 درجة.
3. اضبط الزر المنزلق في Zero Connect Box إلى **المنتصف**.
   - بمجرّد انتهائك من ضبط البكرة والزر المنزلق، يجب أن يكون مسار إرسال واستقبال الإشارة في الاتجاه الأخضر حسبما هو موضح في الشكل.
4. بعد تشغيل التلفاز، تحقق من أن لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box أزرق.
   - في حال لم يكن مؤشر LED باللون الأزرق، فاضبط البكرة والزر المنزلق أكثر لتحسين جودة الإشارة.
   - تأكد من عدم اعتراض أي عوائق لطريق إرسال الهوائي.
   - ثبت Zero Connect Box في نطاق 3 أمتار من شاشة التلفاز. (شريطة ألا تعترض أي عوائق الطريق.)

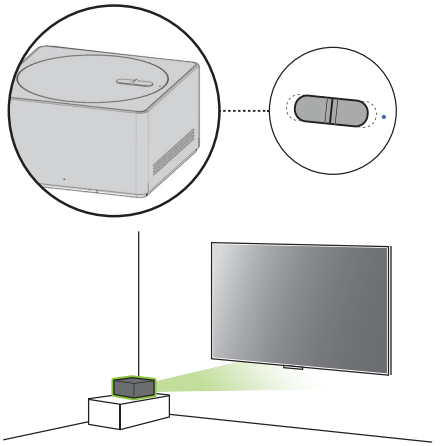

عند التثبيت أسفل شاشة التلفاز


1. تأكد قبل تشغيل التلفاز من أن مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box يواجه **المشاهد الذي يواجه شاشة التلفاز**.
2. أدر البكرة الموجودة في الجزء العلوي من جهاز Zero Connect Box يسارًا أو يمينًا لضبط اتجاه الزر المنزلق صوب المُشاهد.
3. اضبط الزر المنزلق في Zero Connect Box **في الاتجاه المعاكس لمؤشر LED العلوي**.
   - بمجرّد انتهائك من ضبط البكرة والزر المنزلق، يجب أن يكون مسار إرسال واستقبال الإشارة في الاتجاه الأخضر حسبما هو موضح في الشكل.
4. بعد تشغيل التلفاز، تحقق من أن لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box أزرق.
   - في حال لم يكن مؤشر LED باللون الأزرق، فاضبط البكرة والزر المنزلق أكثر لتحسين جودة الإشارة.
   - تأكد من عدم اعتراض أي عوائق لطريق إرسال الهوائي.
   - ثبت Zero Connect Box في نطاق 3 أمتار من شاشة التلفاز. (شريطة ألا تعترض أي عوائق الطريق.)
   - عند تركيب جهاز Zero Connect Box في الجزء السفلي من شاشة التلفاز، يُرجى القيام بذلك في المساحة الموضحة في الشكل.

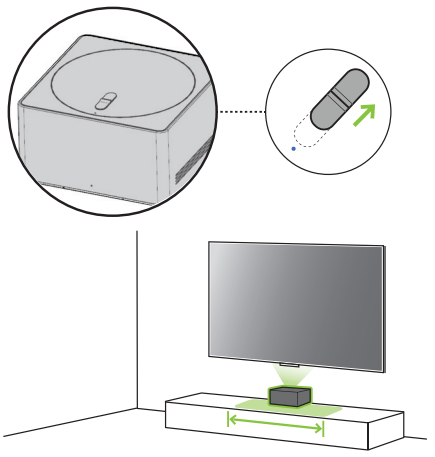

طرق التثبيت الموصى بها


عند التثبيت في خط مستقيم أمام شاشة التلفاز

1. تأكد قبل تشغيل التلفاز من أن مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box يواجه **جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز**.
2. إذا كان مؤشر LED الأمامي لا يواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز، أدر البكرة الموجودة في الجزء العلوي من Zero Connect Box يسارًا أو يمينًا لتعديل اتجاه الزر المنزلق ليواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي.
3. اضبط الزر المنزلق في Zero Connect Box **باتجاه مؤشر LED العلوي**.
   - بمجرّد انتهائك من ضبط البكرة والزر المنزلق، يجب أن يكون مسار إرسال واستقبال الإشارة في الاتجاه الأخضر حسبما هو موضح في الشكل.
4. بعد تشغيل التلفاز، تحقق من أن لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box أزرق.
   - في حال لم يكن مؤشر LED باللون الأزرق، فاضبط البكرة والزر المنزلق أكثر لتحسين جودة الإشارة.
   - تأكد من عدم اعتراض أي عوائق لطريق إرسال الهوائي.
   - ثبت Zero Connect Box في نطاق 10 أمتار من شاشة التلفاز. (شريطة ألا تعترض أي عوائق الطريق.)
   - اتجاه إرسال الإشارة لجهاز Zero Connect Box هي 45 درجة مئوية يسارًا ويمينًا. إذا كانت شاشة التلفاز خارج نطاق 45 درجة مئوية، يرجى مراجعة طريقة التركيب بزاوية مائلة أو جانبية.

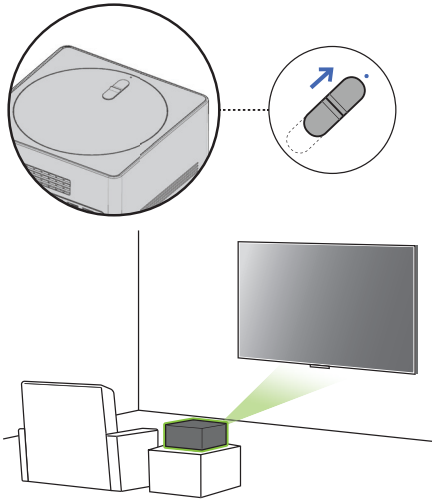

عند التثبيت بزاوية مائلة أمام شاشة التلفاز

1. تأكد قبل تشغيل التلفاز من أن مؤشر LED الأمامي الخاص بـ Zero Connect Box يواجه **جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز**.
2. إذا كان مؤشر LED الأمامي لا يواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي الخاص بشاشة التلفاز، أدر البكرة الموجودة في الجزء العلوي من Zero Connect Box يسارًا أو يمينًا لتعديل اتجاه الزر المنزلق ليواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكي.
3. اضبط الزر المنزلق في Zero Connect Box **باتجاه مؤشر LED العلوي**.
   - بمجرّد انتهائك من ضبط البكرة والزر المنزلق، يجب أن يكون مسار إرسال واستقبال الإشارة في الاتجاه الأخضر حسبما هو موضح في الشكل.
4. بعد تشغيل التلفاز، تحقق من أن لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box أزرق.
   - في حال لم يكن مؤشر LED باللون الأزرق، فاضبط البكرة والزر المنزلق أكثر لتحسين جودة الإشارة.
   - تأكد من عدم اعتراض أي عوائق لطريق إرسال الهوائي.
   - ثبت Zero Connect Box في نطاق 5 أمتار من شاشة التلفاز. (شريطة ألا تعترض أي عوائق الطريق.)

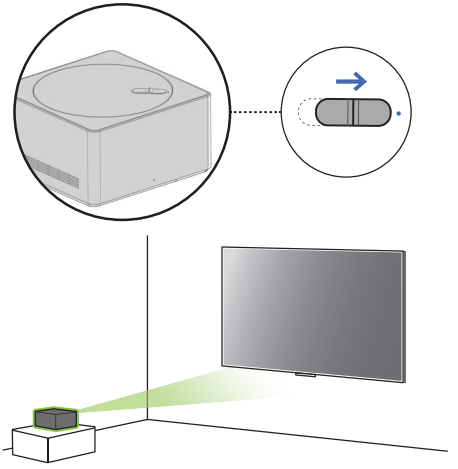


تثبيت Zero Connect Box

1. اختيار موقع التثبيت

يمكن تثبيت جهاز Zero Connect Box في مواجهة شاشة التلفاز أو بجانبها أو أسفلها. اتبع دليل المستخدم للتثبيت بشكل صحيح.

- يلزم عدم وجود عوائق بين شاشة التلفاز وZero Connect Box. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث تداخل مع إرسال الإشارات اللاسلكية ووظائف التعرّف على الصوت.
- ثبّت Zero Connect Box في مكان على مستوى أقل من جهاز استقبال الإشارة اللاسلكية لشاشة التلفاز.
- يختلف نطاق الإرسال الخاص بـ Zero Connect Box حسب الاتجاه الذي يواجه فيه شاشة التلفاز. راجع الشكل أدناه وقم بالتثبيت على المسافة المناسبة.

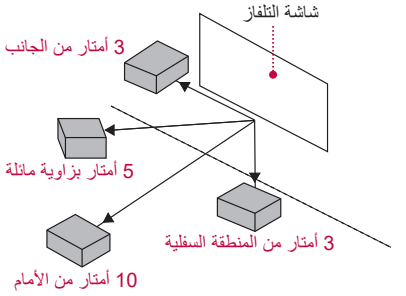


ملاحظة

- لا تثبت جهازي تلفاز لاسلكيين أو جهازي Zero Connect Box في نفس الغرفة. فقد يتداخلون مع بعضهم.
- لا تضع أجهزة أو أجسام إلكترونية أعلى Zero Connect Box. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث تداخل في الإرسال، ما يتسبب في فشل عرض الشاشة.
- عند استخدام شريط صوت، تأكد من أنه لا يعيق جهاز استقبال الإشارة اللاسلكية لشاشة التلفاز.

2. ضبط اتجاه الاستقبال (يسار/يمين وأعلى/أسفل)


- **البكرة**

إذا كان مؤشر LED الأمامي الخاص بـZero Connect Box لا يواجه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكية لشاشة التلفاز، فيمكنك ضبط اتجاه إرسال الإشارات اللاسلكية لجهاز Zero Connect Box من 0 درجة إلى 90 درجة يسارًا ويمينًا عن طريق تدوير البكرة.

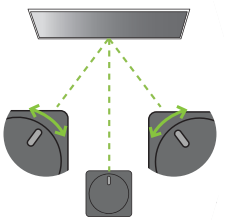


- **الزر المنزلق**

إذا لم يكن اتجاه إرسال الإشارات اللاسلكية الخاص بـ Zero Connect Box باتجاه جهاز استقبال الإشارة اللاسلكية لشاشة التلفاز، فيمكنك ضبط اتجاه إرسال الإشارة اللاسلكية من 0 درجة إلى 50 درجة لأعلى ولأسفل عن طريق ضبط الزر المنزلق.

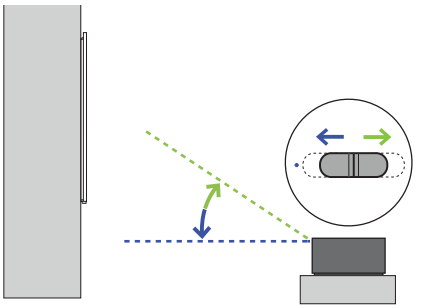

3. التحقق من قوة الإشارة اللاسلكية

بعد الانتهاء من الوضع الأساسي والإعدادات، شغّل التلفاز وتحقق من قوة الإشارة من خلال لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box. الألوان هي الأزرق (إشارة جيدة) والأخضر (إشارة متوسطة) والأحمر (لا يوجد اتصال).

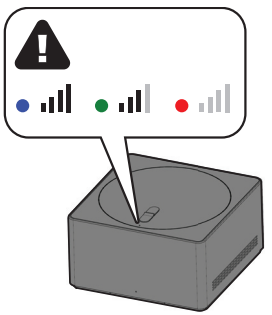

ملاحظة

- إذا تحول مؤشر LED العلوي إلى اللون الأحمر، فتحقق من وجود عوائق في مسار الإرسال وتأكد من تثبيت المنتج بشكل صحيح في الموقع الصحيح.
- إذا كان مؤشر LED العلوي أخضر، فاستخدم البكرة والزر المنزلق للتحقق من ضبط اتجاه استقبال Zero Connect Box بشكل صحيح.
- قد لا يتم عرض الشاشة بعد تنظيف المنتج أو نقله حيث قد تتغير بيئة التثبيت. تحقق من لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box واضبط وفقًا لذلك.

تثبيت شاشة التلفاز

التثبيت باستخدام حامل

(حسب الطراز)
تتضمن هذه الطريقة إعداد شاشة التلفاز في وضع مستقيم على الأرض باستخدام حامل.

- تأكد من وجود مسافة لا تقل عن 10 سم بين شاشة التلفاز والسقف والحوائط الجانبية والحامل والحائط الخلفي عند التثبيت.

ملاحظة

- إذا سحبت شاشة التلفاز ناحية الأمام، فقد تسقط وقد يؤدي ذلك إلى تلفها أو وقوع إصابة؛ لذلك، تأكد من تثبيتها على الحائط.
- ثبّت البراغي في الجزء الخلفي من شاشة التلفاز وخطافات التثبيت على الحائط في نفس المستوى لمنع الإمالة. بعد ذلك، استخدم شريطًا قويًا لربط وتثبيت البراغي مع خطافات التثبيت. (تُباع خطافات التثبيت، والبراغي، والشرائط منفصلة.)

⚠ تحذير

- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج.
- تأكد من استخدام جميع البراغي المتوفرة عند تركيب الحامل، وتحقق من إحكام ربطها بالكامل. قد يتسبب التركيب غير الصحيح في إمالة التلفاز أو سقوطه، ما يؤدي إلى تلفه.
- قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تآكل مفصل البراغي.

⚠ تنبيه

- نظرًا لأن شاشة التلفاز ثقيلة، يجب أن يرفعها شخصان على الأقل عموديًا عند إخراجها من العلبة أو تحريكها.
- لا تتحرك أثناء حمل حامل الكابل أو شريط تنظيم الكابل. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الأجزاء أو شاشة التلفاز أو حدوث إصابة.
(حسب الطراز)
- لا تقم بإمالة شاشة التلفاز مستخدمًا القوة. قد يؤدي القيام بذلك إلى سقوطها والتسبب في حدوث تلف أو إصابة.
- احرص على تجنب وضع يديك أو أصابعك في الحامل وإصابة نفسك.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطرًا حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
  - استخدام خزائن أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
  - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
  - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
  - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
  - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
  - توعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

التثبيت على الحائط

تتضمن هذه الطريقة تثبيت شاشة التلفاز أفقيًا على الحائط باستخدام مُثبّت على الحائط. راجع دليل حامل التثبيت على الحائط المتوفر بشكل منفصل للحصول على معلومات مُفصّلة.

- لتثبيت عامل الدعم، تأكد من أن الحائط مصنوع من مادة يمكنها تحمل وزن شاشة التلفاز، مثل الخرسانة أو الصخور الطبيعية أو طوب البناء.
- اترك مساحة كافية حول المنتج حتى لا تسد فتحات التهوية الخاصة بشاشة التلفاز.

ملاحظة


- في حالة استخدام الحوامل اللاصقة للتثبيت على الحائط، قد لا تلتصق شاشة التلفاز بالحائط، وذلك حسب حالة الحائط.
- يُوصى باستخدام منتجات التثبيت على الحائط من LG. إذا كنت تستخدم حامل تثبيت على الحائط غير تابع لشركة LG، فتأكد من أنه يسمح بتوفير مسافة كافية من الحائط.
- عند استخدام حامل مثبت على الحائط، وصّل الكابلات قبل تثبيت شاشة التلفاز.
- يمكنك تنظيم سلك طاقة شاشة التلفاز باستخدام القطع المخصصة لإدارة الكابلات.

⚠ تنبيه

- عند تثبيت شاشة التلفاز، تأكد من ارتداء قفازات العمل. قد يؤدي التثبيت بدون حماية الأيدي إلى إصابة.
- إذا ثبّت شاشة التلفاز بحامل لاصق على الحائط، فتأكد من استخدامه فقط عند لصقها بالحائط. قد تتأرجح شاشة التلفاز أو تميل، ما يتسبب في تلفها.
- لا تركّب حامل التثبيت على الحائط في مكان قد يلامس فيه الزيت أو بخار الزيت. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف شاشة التلفاز.


فحص مظهر وأسماء مكونات التلفاز اللاسلكي (شاشة التلفاز + Zero Connect Box)

شاشة التلفاز

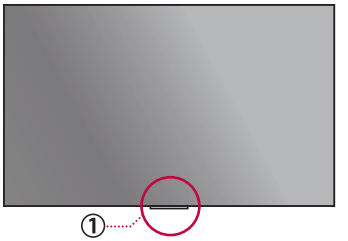


(WM25GA) Zero Connect Box

إنه جهاز ينقل إشارات الفيديو والصوت لاسلكيًا إلى شاشة التلفاز من خلال توصيل هوائي خارجي أو جهاز فك التشفير.

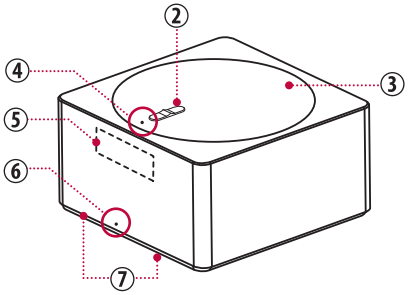

المنظر الأمامي والعلوي

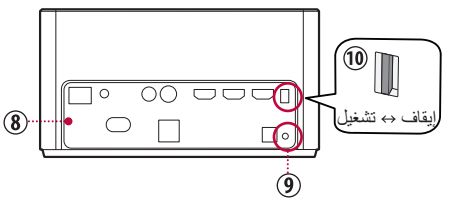

المنظر الخلفي

① مستقبل الإشارة اللاسلكية وزر الطاقة

يستقبل هذا الجزء إشارات الفيديو والصوت التي يرسلها Zero Connect Box. ويُستخدم زر الطاقة لتشغيل شاشة التلفاز والتبديل إلى وضع "الاستعداد الدائم" وإقرانه بـ Zero Connect Box.

② الزر المنزلق

يمكن ضبط اتجاه الإرسال الخاص بهوائي Zero Connect Box خلال نطاق يتراوح من 0 إلى 50 درجة لأعلى أو لأسفل.

③ البكرة

يمكن ضبط جهاز إرسال الإشارة اللاسلكية لـ Zero Connect Box خلال نطاق °90 يسارًا أو يمينًا.

④ مؤشر LED العلوي

- يشير إلى قوة وحالة الإشارة اللاسلكية.
- أزرق (جيد)، أخضر (عادي)، أحمر يومض (غير متصل)
  - إذا كانت الإشارة اللاسلكية ضعيفة، فستظهر رسالة إشعار على الشاشة وتضيء مصابيح LED الصفراء.

⑤ مرسل الإشارة اللاسلكية

الجزء الذي به الهوائي الذي ينقل الفيديو والصوت إلى شاشة التلفاز. يمكن ضبط اتجاه إرسال الهوائي لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين باستخدام الزر المنزلق والبكرة.

⑥ مؤشر LED الأمامي

يشير إلى حالة الطاقة أو التشغيل لـ Zero Connect Box.

⑦ وحدة التعرف على الصوت

الجزء الذي يتعرف على صوت المستخدم. قد لا يعمل بشكل صحيح في حالة انسداد هذا الجزء أو في حالة إعطاء أوامر من جانب Zero Connect Box أو خلفه.

⑧ طرف التوصيل الخارجي

يمكنك توصيل سلك الطاقة الخاص بجهاز Zero Connect Box وأجهزة الفيديو/الصوت الخارجية مثل هوائي خارجي وأجهزة فك التشفير.

⑨ زر الاقتران

يأتي المنتج مسبق الاقتران، ولكن في حالة عدم ظهور شاشة عادية، تحتاج إلى اقترانها مرة أخرى.

- لإعادة الاقتران، اضغط على زر الاقتران الموجود في ظهر Zero Connect Box لمدة 5 ثوانٍ. سيُومض مؤشر LED العلوي باللون الأبيض.
- إذا ضغطت مطولاً على زر الطاقة على شاشة التلفاز لمدة 5 ثوانٍ، فسيُومض مؤشر الاستعداد لوحدة الطاقة بالشاشة باللون الأبيض. بمجرد اكتمال الاقتران، يتغير لون مؤشر LED العلوي الخاص بـ Zero Connect Box إلى اللون الذي يشير إلى قوة الإشارة.
- عند عدم استئناف الاقتران في غضون دقيقة واحدة، فسيتم إلغاؤه ويجب الشروع فيه مرة أخرى.

⑩ زر الميكروفون

يمكن تشغيل الميكروفون الداخلي أو إيقاف تشغيله باستخدام مفتاح الميكروفون.

ملاحظة

- ثبّت المنتج والحامل الخاص به على بعد 10 سم على الأقل من السقف، والجدران المحيطة، والأغراض الأخرى حتى لا يتم سد فتحات التهوية.
- من شأن ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج أن يؤدي إلى احتراق المنتج أو تلفه.

ملاحظة

قراءة دليل المستخدم

يتكون دليل المستخدم من "دليل المستخدم السريع" المرفق مع التلفاز عند شراؤه، و"دليل المستخدم الإلكتروني" المخزن على التلفاز كبرنامج.

دليل المستخدم السريع

يحتوي على احتياطات السلامة التي يجب الامتثال لها عند استخدام التلفاز، وطرق تثبيت المكونات، وطرق توصيل الأجهزة الخارجية.

- يمكنك أيضًا تنزيل أو عرض دليل المستخدم السريع على الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة. ابحث عن اسم الطراز في شريط البحث الخاص بدليل المستخدم على موقع LG Electronics.
- إذا فقدت دليل المستخدم السريع أو أتلفته، اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics لطلب دليل بديل.

دليل المستخدم الإلكتروني

لتعلم كيفية استخدام مختلف مزايا المنتج، اضغط على **زر الإعدادات السريعة** (⚙) الموجود في الريموت واطلع على دليل المستخدم الإلكتروني المخزن على التلفاز.

⚙ ← [⚙] ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

- LG Electronics غير مسؤولة عن أي تلف يلحق بالمنتج أو إصابة بسبب استخدام منتجات LG غير أصلية.
- مكونات التلفاز خاضعة للتغيير دون إخطار مسبق بغرض ترقية الأداء. قد يتغير اسم الطراز أو التصميم أيضًا حسب الظروف أو سياسات الجهة المصنعة.
- قد تختلف الصور الموضحة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.

الشراء المنفصل

الريموت السحري Magic: ريموت سحري Magic مع مزايا ذكية مثل التعرف على الصوت والتحكم بالحركة

التثبيت على الحائط: حامل تثبيت على الحائط لتثبيت شاشة التلفاز على الحائط

كابل توصيل الأجهزة الخارجية: كابلات لتوصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز مثل الهوائيات

- للشراء بشكل منفصل، تواصل مع مركز خدمة عملاء LG Electronics.

قبل قراءة هذا الدليل

فهم تردد 60 جيجاهرتز اللاسلكي

- تستخدم أجهزة التلفاز اللاسلكية موجات راديو بتردد 60 جيجاهرتز لإرسال الفيديو والصوت عاليا الجودة لاسلكيًا.
- يفيد النطاق الترددي العالي لترددات 60 جيجاهرتز في إرسال البيانات كبيرة الحجم كما يتميز بخواص خطية قوية لكنه يتأثر بالعوائق بشكل كبير.
- لأفضل تجربة لمشاهدة التلفاز، يجب أن تواجه هوائيات الإرسال والاستقبال بعضها، ويجب ألا تعترض طريق الإرسال أي عوائق.
- لا تعد أخطاء الإرسال التي تحدث بسبب العوائق أعطالًا. استخدم التلفاز بعد تثبيته بشكل صحيح وفقًا لطريقة التثبيت الموصى بها.
- يستوفي هذا المنتج المعايير لحماية جسم الإنسان ضد الموجات الكهرومغناطيسية*. (* يفي بمعايير IEC 62311)

- لا تلمس أبدًا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة بالمنتج ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلفٌ في القابس أو المقبس، وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
- لا تُدخل أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- **إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.**
  - في حال تلف المنتج.
  - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو المنتج).
  - إذا شممتَ رائحة دخان أو رائحة أخرى من المنتج.
  - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

  حتى عند إيقاف تشغيل المنتج عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن المقبس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من المنتج (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبدًا محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخَّ الحذر عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. لا تُعرّض المحوّل لصدمة خارجية. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحول.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس المنتج عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
- **البطاريات**
  - خزِّن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
  - لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - تنبيه: استخدم البطاريات الصحيحة للمنتج. في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- **النقل**
  - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل المنتجات الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية للمنتج. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
- أبقِ مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدّة على الشاشة أو تخدشها بيَدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
- لا تحمل المنتج من الشاشة أو تخدش السطح بأي غرض معدني أو تضع عليه أي ضغط.
  - قد تنكسر الشاشة، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات بشرية أو تلف المنتج.
- لا تدفع المنتج ولا تركله.
- لا تضع أشياء ثقيلة أعلى المنتج.
- انتبه إذا كانت لديك أي حيوانات أليفة
- **التنظيف**
  - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو أي سوائل أخرى مباشرة على المنتج. ولا تنظفه باستخدام مواد كيميائية، بما في ذلك مواد تنظيف الزجاج أو أي نوع من معطرات الجو أو مبيدات الحشرات أو الشحوم أو الشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) أو المواد الكاشطة أو التنر أو البنزين أو الكحول إلخ التي يمكن أن تلحق ضررًا بالمنتج و/أو شاشته. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تفتحه



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قِبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير : للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- لمنع انتشار الحريق، ابقِ الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
- **لا تضع المنتج و/أو الريموت في الظروف التالية:**
  - أبق المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
  - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمّام مثلاً.
  - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
  - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
  - منطقة معرّضة للمطر أو الرياح.
  - لا تعرّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
  - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض المنتج لتكييف هواء مباشر.
  - لا تركّب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرًا.
  - على أثاث غير مؤمّن أو مرتفع مثل الأرفف أو رفوف الكتب.

  وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.
- **التهوية**
  - قم بتثبيت منتجك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
  - لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
  - لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة المنتج لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- أبق مسافة لا تقل عن 10 سم عن الأغراض الأخرى حتى لا تنسد فتحات جهاز Zero Connect Box.
  - من شأن ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج أن يؤدي إلى احتراق المنتج أو تلفه.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا إلى المقابس والمآخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرّك المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل المنتج.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
  - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعًا في مكان يسهل الوصول إليه.
- لا تدع الأطفال يتسلقون المنتج أو يتشبثون به. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- **تأريض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
  - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2025 لـ .LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

العربية

LG OLED TV

دليل المالك

السلامة و المرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دوّنهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على
800 54 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر
021 36 54 54 في الجزائر
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
http://www.lg.com