Model	Alpha1		
Language	Indonesian		
Page	30	Color (cover / body)	1도
Material	Cover : 모조지 80g Body : 모조지 80g	Size (W X H)	A5 (148x210 mm)
Date	2019-11-27	Designer	김민주
Part No.	MFL70367041	Description	Manual, Owner's

※ 해당페이지는 매뉴얼 스펙표이며 인쇄되지 않습니다.

id_main.book.book Page 1 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

LG
Life's Good

BUKU PETUNJUK

LEMARI PENDINGIN



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

GR-H802HQHU

MFL70367041
Rev.00_112619

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN 3

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN 3
PERINGATAN 3
PERHATIAN 9

PEMASANGAN 11

Sebelum Pemasangan 11
Meratakan alat 11
Menyalakan Daya.....12
Memindahkan Alat untuk Relokasi.....12

PENGOPERASIAN 13

Sebelum Penggunaan.....13
FItur Produk.....14
Panel Kontrol.....17
Pembuat es.....18
Laci Lemari Pendingin.....20
Keranjang Pintu Lemari Pendingin dan Pembeku 20
Rak 20

FUNGSI PINTAR..... 21

Aplikasi LG ThinQ 21
Smart Diagnosis.....23

PEMELIHARAAN 25

Pembersihan 25

PEMECAHAN MASALAH 26

Sebelum Menghubungi Bagian Servis.....26
Informasi.....29

id_main.book.book Page 3 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi ‘PERINGATAN' dan ‘PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan

⚠ Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

⚠ PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

⚠ PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau

id_main.book.book Page 4 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Alat ini dimaksudkan untuk hanya digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa. Alat tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau katering, atau dalam penggunaan mobile apa pun seperti karavan atau perahu.



Simbol berikut memberikan peringatan akan bahan mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), tetapi gas tersebut juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen rangkaian pendingin yang rusak.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan meletakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.
- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.

id_main.book.book Page 5 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Saat memosisikan alat, pastikan kabel listrik tidak terjepit ataupun rusak.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan alat listrik di dalam lemari es.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.
- Cabut steker sebelum membersihkan alat atau mengganti lampu dalam (tempatnya dipasang).
- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Risiko Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar

- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m^2 untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.

id_main.book.book Page 6 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.
- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.
- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesori lainnya ke steker listrik.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.

id_main.book.book Page 7 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker daya harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekring terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kabel daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat.
- Jangan mencolokkan alat ke stopkontak banyak, papan listrik, atau kabel listrik perpanjangan.
- Jangan gunakan kabel perpanjangan atau adaptor ganda.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.

id_main.book.book Page 8 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.
- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Alat ini menggunakan gas zat pendingin (isobutana, R600a). Meski alat hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul percikan api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.

id_main.book.book Page 9 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.

PERHATIAN

⚠ PERHATIAN

- Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pengoperasian

- Jangan menyentuh makanan beku atau bagian logam dalam kompartemen pembeku dengan tangan yang basah atau lembap. Itu dapat menyebabkan radang dingin.
- Jangan menaruh wadah kaca, botol atau kaleng (terutama yang berisi minuman berkarbonasi) di kompartemen pembeku, rak atau tempat es yang akan terkena suhu di bawah titik beku.
- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika bagian tersebut rusak, jangan memegangnya dengan tangan.
- Jangan bergantungan pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.
- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.
- Jangan pernah langsung memakan makanan yang beku setelah dikeluarkan dari kompartemen pembeku.

id_main.book.book Page 10 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Jangan menggunakan cangkir kristal yang tipis atau porselen saat mengeluarkan es.
- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu atau pintu dalam pintu alat.

Pemeliharaan

- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.
- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku selama pemadaman listrik untuk waktu yang lama.


id_main.book.book Page 11 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Beri jarak lebih dari 50mm antara bagian belakang alat dan dinding saat memasang alat.

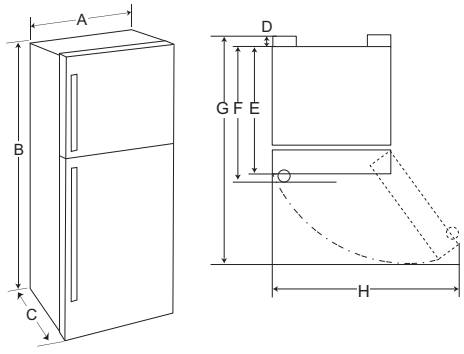

-	Ukuran	
	Tipe (a)	Tipe (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

CATATAN

- Anda dapat menentukan jenis alat dengan melihat label di dalam alat.

Suhu Sekitar

- Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.
- Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringkat.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropis)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya

** Argentina, Ekuador

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Meratakan alat


Menyesuaikan Kaki Penyeimbang

Jika perangkat tampak tidak stabil, atau pintu-pintunya sulit menutup, atur kemiringan perangkat menggunakan petunjuk di bawah ini.

1 Putar kaki penyeimbang searah jarum jam untuk menaikkan sisi tersebut atau

id_main.book.book Page 12 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

berlawanan arah jarum jam untuk menurunkannya.

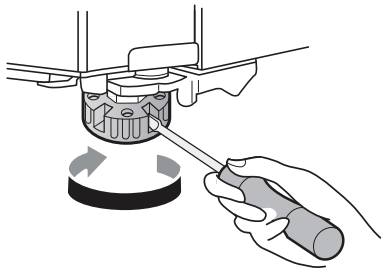

2 Buka pintu dan periksa untuk memastikan pintu-pintunya mudah ditutup.

Menyalakan Daya

Menyambungkan Alat

Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak.

CATATAN

- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu 3 atau 4 jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat. Jika Anda menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa menjadi basi.

Memindahkan Alat untuk Relokasi

Mempersiapkan Pemindahan

1 Ambil semua makanan dari dalam alat.

2 Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat.

3 Rekatkan bagian-bagian seperti rak dan gagang pintu dengan perekat agar tidak jatuh saat memindahkan alat.

4 Pindahkan alat dengan lebih dari dua orang secara hati-hati. Saat mengangkut alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak.

5 Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak listrik untuk menyalakan alat.

id_main.book.book Page 13 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan

Catatan untuk pengoperasian

- Pengguna harus selalu ingat bahwa bunga es dapat terbentuk jika pintu tidak ditutup rapat, jika kelembapan udara tinggi selama musim panas.
- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membiarkan pintu terbuka dalam waktu lama dapat meningkatkan temperatur secara signifikan di dalam kompartemen pada alat pendingin.
- Jika alat pendingin kosong dalam waktu lama, matikan alat, lakukan pencairan, dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah terbentuknya endapan di dalam alat.

Alarm Pintu Terbuka

Alarm akan berbunyi 3 kali dengan interval 30 detik jika pintu dibiarkan terbuka atau tidak tertutup rapat selama 1 menit.

CATATAN

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup semua pintu.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.

CATATAN

- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat kode kesalahan ditampilkan, jangan matikan daya. Segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics dan laporkan kode kesalahan. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Saran untuk Penghematan Energi

- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun atau bunga es.
- Saat menyimpan makanan di kompartemen lemari pembeku, atur suhu lemari pembeku lebih rendah dari suhu yang tertera pada makanan tersebut.
- Jangan mengatur suhu alat lebih rendah dari yang dibutuhkan.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.
- Perhatikan bahwa kenaikan suhu setelah proses pencairan memiliki kisaran yang diperbolehkan di spesifikasi alat. Jika Anda ingin meminimalkan dampaknya pada penyimpanan makanan akibat kenaikan suhu, segel atau bungkus makanan yang disimpan dalam beberapa lapisan.
- Sistem pencairan otomatis pada alat memastikan kompartemen tetap bebas dari bunga es dalam kondisi pengoperasian normal.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Simpan makanan beku atau makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.

id_main.book.book Page 14 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama (lebih dari 4 minggu) jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Segera taruh makanan yang didinginkan atau makanan beku di kompartemen lemari pendingin atau pembeku setelah dibeli.
- Simpan ikan dan daging mentah di dalam wadah yang sesuai di dalam lemari pendingin, agar tidak bercampur atau agar tetesannya tidak mengenai makanan lain.
- Makanan yang telah didinginkan dan makanan jenis lainnya dapat disimpan di atas laci sayuran.
- Hindari membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya. Membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya akan mengurangi rasa dan nutrisinya.
- Dinginkan makanan panas sebelum menyimpannya. Jika ada terlalu banyak makanan panas yang ditaruh di dalam, suhu internal alat dapat naik dan berdampak negatif pada makanan lainnya yang disimpan dalam alat.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.
- Jika terjadi pemadaman listrik, hubungi perusahaan listrik dan tanyakan itu akan berlangsung selama berapa lama.
  - Anda harus menghindari terbukanya pintu saat listrik mati.
  - Saat aliran listrik normal kembali, periksa kondisi makanan.

Kapasitas Pembekuan Maksimal

- Fungsi **Express Freeze** (Pembeku Cepat) akan memungkinkan lemari pembeku mencapai kapasitas pembekuan maksimalnya. Proses ini biasanya memerlukan waktu sampai 24 jam dan akan mati secara otomatis.
- **Express Freeze** (Pembeku Cepat) harus dinyalakan selama 2 jam sebelum produk segar ditempatkan di kompartemen pembeku.
- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua bagian dalam seperti keranjang dan rak.

Membekukan Makanan dalam Jumlah Besar

Jika akan menyimpan makanan dalam jumlah besar, semua pembuat es harus dikeluarkan dari perangkat dan makanan harus ditumpuk secara langsung di rak pembeku di dalam kompartemen pembeku.

CATATAN

- Masukkan pembuat es di posisi yang benar.

Kompartmen Dua Bintang

- Keranjang atau laci dua bintang (**) dapat digunakan untuk menyimpan es dan makanan dari -12 °C sampai -18 °C untuk jangka pendek.
- Kompartemen makanan beku bintang dua sesuai untuk digunakan untuk penyimpanan makanan sebelum dibekukan atau untuk membuat es krim dan untuk membuat es batu.
- Kompartemen bintang dua tidak cocok untuk pembekuan makanan segar.


id_main.book.book Page 15 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

FItur Produk

Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Bagian Dalam (Bintang Dua (**))

*1:Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

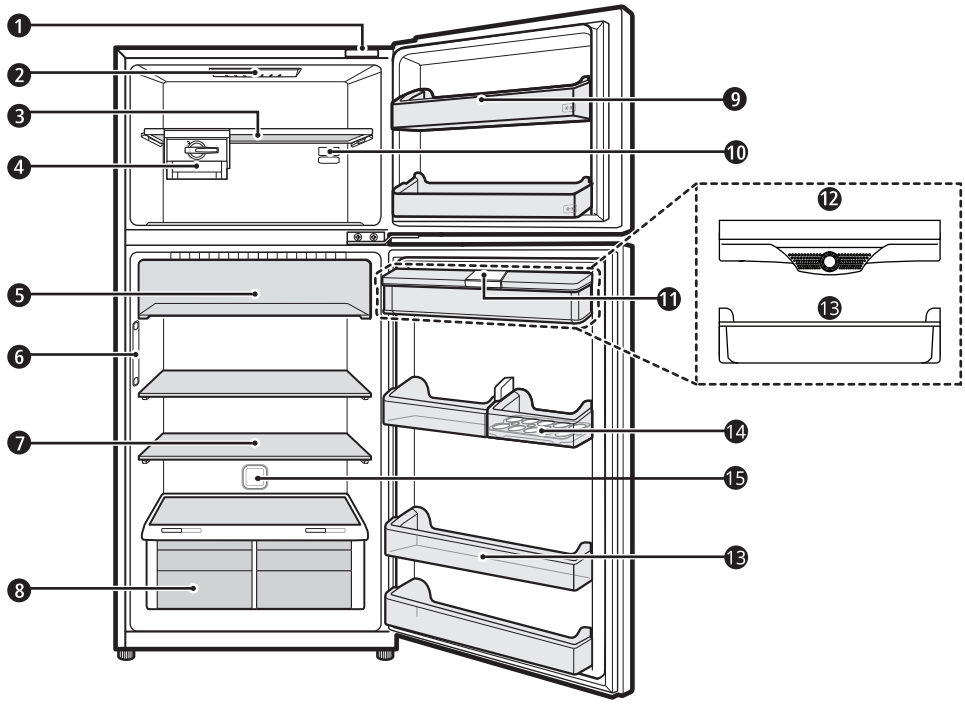

❶ **Unit Smart Diagnosis***1

Gunakan fungsi ini saat menghubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics untuk membantu membuat diagnosis yang akurat saat alat beroperasi dengan tidak normal atau terjadi kerusakan.

❷ **Lampu LED**

Lampu LED di dalam alat akan menyala saat Anda membuka pintu.

❸ **Rak Lemari Pembeku**

Ini adalah tempat di mana makanan beku seperti daging, ikan, dan es krim, dapat disimpan.

❹ **Memindahkan Pembuat Es**

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara manual.

- Anda dapat menggeser pembuat es di sepanjang rak dari sisi ke sisi pada posisi yang diinginkan.

❺ **Laci Ruang Segar***1

id_main.book.book Page 16 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Ini adalah tempat di mana berbagai makanan disimpan dalam suhu yang lebih dingin dibandingkan ruangan lainnya dalam lemari pendingin.

❻ **Pendingin Pintu**

Ini adalah tempat di mana udara dingin keluar untuk menjaga keranjang pintu lemari pendingin agar tetap dingin.

❼ **Rak Lemari Pendingin**

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan dan barang lain yang didinginkan.

- Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.
- Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.
- Jumlah rak yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

❽ **Laci Sayuran Segar**

Ini adalah tempat untuk menyimpan buah dan sayuran guna membantu menjaga kesegaran dengan menyesuaikan pengontrol kelembapan.

❾ **Keranjang Pintu Pembeku**

Ini adalah tempat makanan beku dengan kemasan kecil atau makanan yang sering digunakan dapat disimpan.

CATATAN

- Jumlah keranjang pintu lemari pembeku dengan bagian bintang dua dapat beragam tergantung pada model yang dibeli.

❿ **Pengontrol Suhu Pembeku**

Pengontrol ini mengatur aliran udara ke dalam kompartemen pembeku dengan mengatur alirannya dalam jumlah yang sesuai.

⓫ **Tangki air***1

Ini adalah tempat pemberi asupan bagi air dispenser disimpan.

⓬ **Keranjang IBDC***1

Udara dingin dari Pendingin Pintu langsung menuju ke dalam keranjang ini.

⓭ **Keranjang Pintu Lemari Pendingin**

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

⓮ **Baki Telur Dapat Dipindahkan**

Ini adalah tempat untuk menyimpan telur.

- Anda dapat memindahkan baki ini ke posisi yang diinginkan.
- Jangan letakkan baki ini di rak atas lemari pendingin atau laci sayur.

⓯ **Hygiene Fresh***1

Fungsi ini mengurangi dan menghilangkan bau di dalam kompartemen lemari pendingin.

id_main.book.book Page 17 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM


Panel Kontrol

Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.

Panel Kontrol dan Fungsi

*1:Panel kontrol ini hanya tersedia pada beberapa model.

Panel Kontrol 1: Pada Pintu Lemari Pembeku.*1

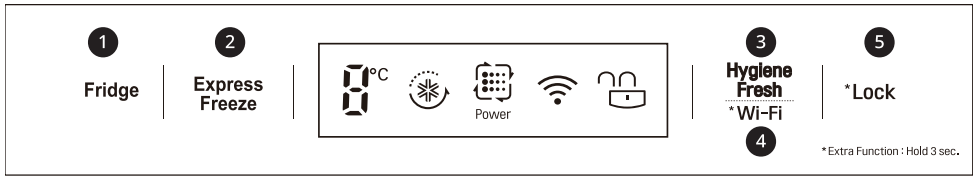

❶ **Fridge**

Tekan tombol ini berkali-kali untuk memilih suhu yang diinginkan antara 0 °C dan 6 °C.

- Suhu awal lemari pendingin adalah 3 °C.

CATATAN

- Suhu di dalam yang sebenarnya bervariasi tergantung pada status makanan, karena suhu yang ditampilkan adalah suhu target, bukan suhu yang sebenarnya di dalam alat.

❷ **Express Freeze**

Fungsi ini dapat membekukan es atau makanan beku dalam jumlah besar dengan cepat.

- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Fungsi ini akan mati secara otomatis setelah selang waktu tertentu telah berlalu.

❸ **Hygiene Fresh***1

Fungsi ini mengurangi bau di dalam lemari pendingin.

❹ **Wi-Fi**

Tombol ini memungkinkan alat tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Lihat Fungsi Pintar untuk informasi tentang pengaturan awal aplikasi **LG ThinQ**.

❺ **Lock**

Ini mengunci tombol pada panel kontrol.

- Untuk mengunci tombol panel kontrol, tekan dan tahan tombol Kunci selama 3 detik hingga ikon muncul dan fungsinya diaktifkan.
- Untuk menonaktifkan fungsi, tekan dan tahan tombol Kunci selama 3 detik sampai ikon "" muncul dan fungsi ini telah berhasil dinonaktifkan.

CATATAN


- Panel Kontrol akan mati secara otomatis untuk penghematan energi.

id_main.book.book Page 18 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

CATATAN

- Jika ada kontak jari atau kulit pada panel kontrol saat membersihkannya, fungsi tombol dapat beroperasi.

Panel Kontrol 2: Di Dalam Lemari Pendingin*1

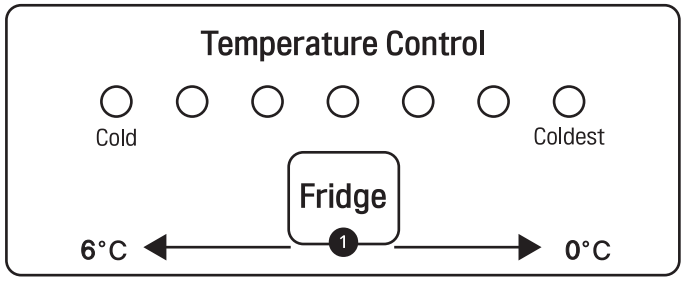

❶ Fridge


Tekan tombol ini berkali-kali untuk memilih suhu yang diinginkan antara Dingin dan Paling Dingin.

- Suhu awal lemari pendingin adalah Normal.

Mengatur Level Suhu Pembeku (1-8)

Suhu bisa diatur dari level 1 hingga 8. Level 3 direkomendasikan.

- Untuk menurunkan suhu Anda dapat memutar pengontrol ke arah kanan dan untuk menaikkan suhu memutar pengontrol ke arah kiri.
- Mengatur pengontrol pada level 6-8 akan menjaga lemari pembeku pada suhu rendah. Ketika pembekuan cepat selesai, atur pengontrol ke level yang direkomendasikan.

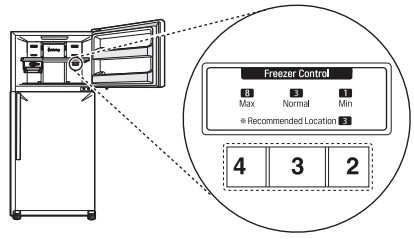

CATATAN

- Tunggu hingga 2 atau 3 jam setelah menyambungkan perangkat ke listrik sebelum menyimpan makanan ke dalam perangkat.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.

Pembuat es


Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Menggunakan Pemindahan Pembuat Es

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara manual.

id_main.book.book Page 19 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM


1 Tarik keluar baki es dari Pembuat Es.

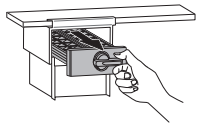

2 Isi baki es dengan air hingga garis batas pengisian air.

3 Tahan dan dorong baki es hingga kembali ke posisi seharusnya.

4 Pegang tuas pada baki es dan putar searah jarum jam untuk melepaskan es batu.



5 Tahan pegangan tempat es dan tarik keluar.

⚠ PERINGATAN

- Isi dengan air minum saja.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah agar tidak menumpahkan air saat memasukkan baki es.
- Berhati-hatilah untuk tidak memelintir baki es dengan paksa karena dapat merusaknya.
- Jika Anda sering membuka dan menutup pintu pembeku, air mungkin akan menjadi beku dalam waktu yang lebih lama.


CATATAN

- Anda dapat melepas baki es atau wadah kotak es agar mendapatkan lebih banyak ruang di dalam lemari pembeku jika Anda tidak menggunakannya.
- Jika baki es terisi berlebihan, es batu akan saling menempel dan menjadikannya sulit untuk dilepas.
- Tekan tombol **Express Freeze** (Pembekuan Cepat) pada panel kontrol untuk membuat es dengan cepat.
- Es dapat dilepaskan lebih mudah dengan menyiram baki es dengan air.

Menggunakan Baki Es

Ini adalah tempat di mana es dibuat secara manual.

Isi baki es dengan air hingga garis batas pengisian air.

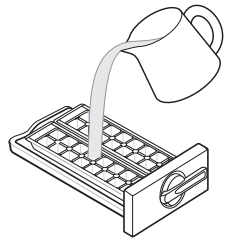

⚠ PERINGATAN

- Isi dengan air minum saja.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah untuk tidak memelintir baki es dengan paksa karena dapat merusaknya.
- Jika Anda sering membuka dan menutup pintu pembeku, air mungkin akan menjadi beku dalam waktu yang lebih lama.

CATATAN

- Jika baki es terisi berlebihan, es batu akan saling menempel dan menjadikannya sulit untuk dilepas.
- Tekan tombol **Express Freeze** (Pembekuan Cepat) pada panel kontrol untuk membuat es dengan cepat.

id_main.book.book Page 20 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM


CATATAN

- Es dapat dilepaskan lebih mudah dengan menyiram baki es dengan air.

Laci Lemari Pendingin

Menggunakan Laci Sayuran Segar

Kompartemen sayur dapat mengatur kelembapan dengan memutar kenop.

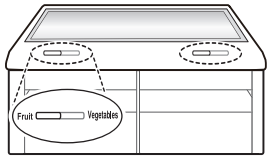


❶ Untuk menyimpan buah.

❷ Untuk menyimpan sayuran.

Melepas dan Memasang Kembali Laci Sayuran Segar

1 Keluarkan isi laci. Pegang pegangan laci sayuran dan tarik keluar dengan perlahan sampai sepenuhnya berhenti.

2 Angkat laci sayuran ke atas dan lepaskan dengan menariknya keluar.

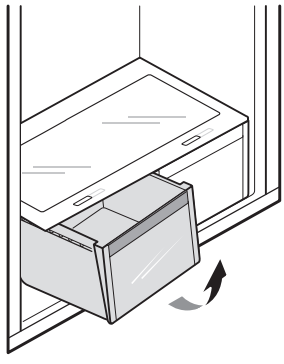

3 Pasang laci sayuran dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


⚠ PERHATIAN

- Pindahkan semua makanan dari dalam unit, agar terhindar dari cedera karena beban dari makanan yang disimpan.

Keranjang Pintu Lemari Pendingin dan Pembeku

Melepas dan Memasang Kembali Keranjang Pintu

1 Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.

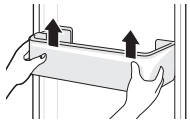


2 Pasang keranjang pintu dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

Rak

Melepas dan Memasang Kembali Rak

1 Pegang kedua sisi rak. Angkat rak ke atas dan lepaskan sambil menariknya keluar.

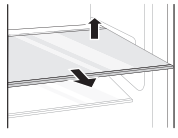

2 Pasang kembali rak dengan menggesernya ke dalam sampai rak masuk ke bingkai.

id_main.book.book Page 21 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan Wi-Fi.

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel pintar dengan menggunakan fitur pintar yang mudah digunakan.

Smart Diagnosis

- Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan alat, fitur smart diagnosis ini akan membantu Anda mendiagnosis masalahnya.

Pengaturan

- Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.


CATATAN

- Jika Anda mengganti router nirkabel, penyedia layanan Internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.


Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
   - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

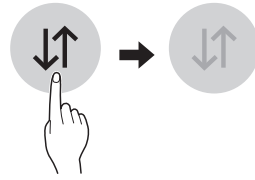

3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

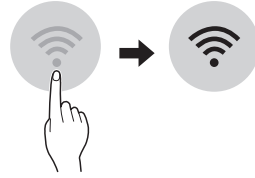

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.

id_main.book.book Page 22 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

CATATAN

- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka (UI) pengguna ponsel pintar dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store & Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Menyambungkan ke Wi-Fi

Tombol **Wi-Fi**, saat digunakan dengan aplikasi **LG ThinQ**, memungkinkan lemari pendingin untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Ikon ᯤ menunjukkan status sambungan jaringan lemari pendingin. Ikon menyala saat lemari pendingin tersambung ke jaringan Wi-Fi.

- **Pendaftaran Awal Alat**

  Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

- **Mendaftarkan Kembali Alat atau Mendaftarkan Pengguna Lain**

  Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk mematikannya sementara waktu.

  Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

CATATAN

- Untuk menonaktifkan fungsi Wi-Fi, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik. Ikon ᯤ akan dimatikan.

Spesifikasi Modul LAN Nirkabel

Model	LCW-004
Rentang Frekuensi	2412 - 2472 MHz
Daya Output (Maks.)	IEEE 802.11 b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11 n: 16.61 dBm

Fungsi nirkabel versi S/W: V 1.0

Untuk pertimbangan pengguna, alat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara gawai dengan badan alat.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

id_main.book.book Page 23 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo atau .

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

*1:Panel kontrol ini hanya tersedia pada beberapa model.

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.


Panel Kontrol 1: Pada Pintu Lemari Pembeku.*1

1 Tekan tombol **Lock** untuk mengaktifkan fungsi kunci.

- Jika layar telah terkunci selama lebih dari 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci dan kemudian mengaktifkannya kembali.



2 Buka pintu lemari pendingin lalu pegang telepon pada lubang speaker di sisi kanan atas.
- Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.

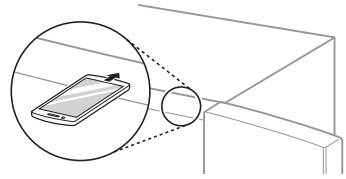

3 Tekan dan tahan tombol **Fridge** selama tiga detik atau lebih sambil terus memegang telepon Anda di dekat speaker hingga transfer data selesai.
- Suara diagnosis akan dihasilkan setelah sekitar 3 detik.


4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

Panel Kontrol 2: Di Dalam Lemari Pendingin*1

1 Buka pintu pendingin.

2 Tekan dan tahan tombol **Fridge** selama 3 detik atau lebih lama.

3 Jika buzzer berbunyi 4 kali, buka pintu lemari pembeku dan pegang ponsel di dekat lubang speaker.

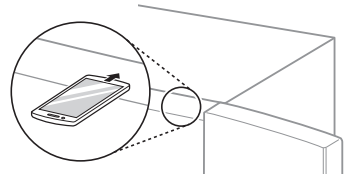

id_main.book.book Page 24 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.

id_main.book.book Page 25 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

PEMELIHARAAN

Pembersihan

Petunjuk Umum Pembersihan

- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menyekanya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
  - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak.

Membersihkan Eksterior

- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik. Pembersihan secara rutin pada penutup ventilasi bagian belakang dan sisi dianjurkan untuk menjaga keandalan dan operasi ekonomis unit.
- Usahakan agar ventilasi pada bagian luar alat selalu bersih. Ventilasi yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Melapisi permukaan logam luar bercat dengan lilin membantu melindungi terhadap karat. Jangan melapisi bagian plastik dengan lilin. Lapisi permukaan logam bercat dengan lilin setidaknya dua kali sehari dengan menggunakan lilin perabot (atau pasta lilin otomotif) Oleskan lilin dengan kain bersih yang lembut.
- Untuk sisi luar alat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dengan detergen ringan dan air hangat. Jangan gunakan pembersih yang abrasif atau keras. Keringkan sampai tuntas dengan kain lembut. Jangan gunakan kain yang kotor untuk membersihkan pintu stainless steel. Selalu gunakan kain khusus untuk alat dan gosok ke arah yang sama dengan urat kain. Ini akan membantu mengurangi noda dan bercak pada permukaan.

Membersihkan Bagian Dalam

- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat. Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring. Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.

id_main.book.book Page 26 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Pendinginan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Tidak ada pendinginan atau pembekuan.	**Apakah ada gangguan listrik?** • Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Periksa sambungan listrik peralatan lainnya. • Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
Pendinginan atau pembekuan jelek.	**Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke setelan terhangat?** • Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas? • Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? • Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan? • Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat? • Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat? • Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
Alat berisi bau tak sedap.	**Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke 'Hangat'?** • Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam? • Simpan makanan yang berbau tajam dalam wadah bersegel.
	Mungkin sayuran atau buah di laci telah busuk? • Buang sayuran yang busuk dan bersihkan laci sayuran. Jangan menyimpan sayuran terlalu lama dalam laci sayuran.

id_main.book.book Page 27 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Kondensasi dan Bunga Es

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Ada pengembunan di dalam alat atau di bagian bawah penutup laci sayuran.	**Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?** • Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka? • Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat? • Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel? • Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.

Komponen dan Fitur

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Lampu di dalam alat tidak menyala.	**Kerusakan lampu** • Tutup pintu dan buka kembali. Jika lampu tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan mencoba melepas lampu.

id_main.book.book Page 28 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Kebisingan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	**Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata?** • Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding? • Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat? • Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat? • Singkirkan benda di atas alat

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel pintar Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	**Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.** • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel pintar Anda lalu hapus, kemudian daftarkan perangkat Anda di **LG ThinQ**.
	Data mobile untuk ponsel pintar Anda dinyalakan. • Matikan **Data mobile** ponsel pintar Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

id_main.book.book Page 29 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

Informasi

Spesifikasi

MODEL	GR-H802HQHU
BERAT BERSIH	88 kg
UKURAN	860(W)*1840(H)*730(D) mm
MASUKAN ARUS PENGENAL	1,4 A
TEGANGAN PENGENAL	220 V ~ 50 Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES	Pencairan Otomatis
REFRIGERAN	R600a(62 g)

Informasi Layanan

LG Electronics Indonesia

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA - KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA, 12240, INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER: 14010

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK Nomor: I.13.LEI1.07024.1119

id_main.book.book Page 30 Wednesday, November 27, 2019 10:46 AM

