BETRIEBSANLEITUNG

Omnidirektionaler tragbarer Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Modell

RP4

RP4B

RP4BE

RP4G

2208_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Omnidirektionaler tragbarer Lautsprecher Kurzanleitung

In der richtigen Reihenfolge ganz einfach zum Einsatz bringen

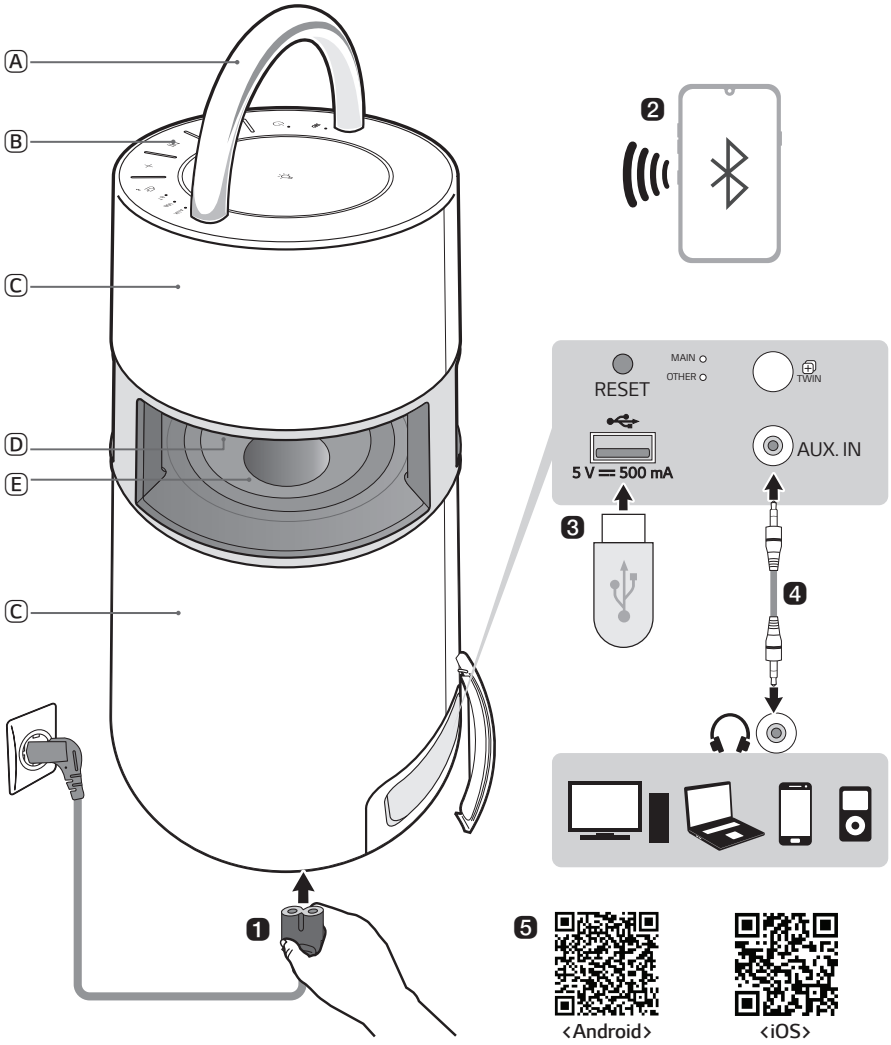

Ⓐ Handgriff
Ⓑ Regler
Ⓒ Lautsprecher
Ⓓ Stimmungsbeleuchtung
Ⓔ Woofer

❶ Das Netzkabel am Produkt anschließen und das Produkt aufladen, bevor es benutzt wird. Unten am Produkt finden Sie einen Anschluss zum Anschließen des Netzkabels.

❷ Lautsprecher per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden (→ Siehe „Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 12.)

1. Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.
2. Auf dem Produkt die Taste **Funktion** so lange gedrückt halten, bis Sie einen Signalton hören. Die **Bluetooth**-LED blinkt 60 Sekunden lang.
3. Beim Smartphone auf die Taste **Einstellungen** tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
4. In der angezeigten Liste der Smartphone-Modelle auf „LG-RP4(XX)" tippen.
5. Sobald das Smartphone per **Bluetooth** mit dem Produkt verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth**-LED. Auf Ihrem Smartphone ein Musikstück Ihrer Wahl abspielen.

❸ Musik von USB-Speichergerät abspielen (→ Siehe „Anschließen per USB" auf Seite 17.)

1. Die hintere Abdeckung des Produkts öffnen und das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss anschließen.
2. Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.
3. Um die USB-Funktion auszuwählen, auf dem Produkt wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken. Die USB-LED leuchtet.
4. Um die Musik zu hören, auf die Taste **Wiedergabe/Pause** drücken.

❹ Ein externes Gerät anschließen (→ Siehe „Ein externes Gerät anschließen" auf Seite 19.)

1. Die hintere Abdeckung des Produkts öffnen und das externe Gerät mit einem 3,5 mm Stereokabel an den AUX. IN-Anschluss anschließen.
2. Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.
3. Um AUXauszuwählen, auf dem Produkt wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken. Die AUX-LED leuchtet. Wird jetzt auf dem externen Gerät Musik wiedergegeben, hören Sie diese über das Produkt.

❺ Mit der App LG XBOOM verbinden (→ Siehe „Mit der App LG XBOOM verbinden” auf Seite 21.)

① Unter Google Play oder im App Store die **App LG XBOOM** finden und diese auf dem Smartphone installieren.

② Die **App LG XBOOM** ausführen und deren Funktionen verwenden.

❻ Strom sparen (→ Siehe „Stromsparmodus” auf Seite 26.)

Wenn über 15 Minuten keine Signale zur Wiedergabe empfangen werden, schaltet sich das Produkt automatisch aus. In der **LG XBOOM-App** können Sie die Funktion [Automatische Energieverwaltung] aktivieren oder deaktivieren.

Inhaltsverzeichnis

Omnidirektionaler tragbarer Lautsprecher Kurzanleitung

2 In der richtigen Reihenfolge ganz einfach zum Einsatz bringen

Das Produkt kennen lernen

6 Oben
8 Rückseite

Aufladen

10 Batterie aufladen
11 Batteriestatus prüfen

Mit Bluetooth verbinden

12 Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden
15 Mit zwei Smartphones verbinden

Anschließen per USB

17 USB-Speichergerät am Produkt anschließen

Ein externes Gerät anschließen

19 Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Mit der App LG XBOOM verbinden

21 Die App installieren

Den Modus Wireless Party Link-Twin benutzen

23 Zwei Lautsprecher verbinden

Zusätzliche Funktionen

25 Zurücksetzen des Produkts (Reset)
25 Die Software initialisieren
26 Stromsparmodus

Sicherheitshinweise

27 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

30 Fehlerbehebung

Anhang

32 Produktspezifikationen
33 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
34 Handhabung des Produkts

Das Produkt kennen lernen

Oben

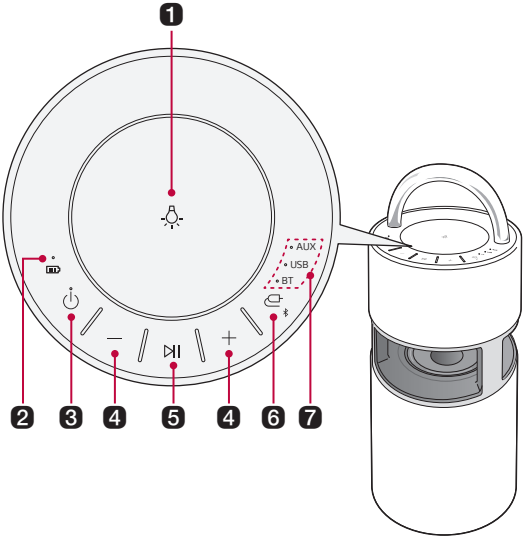

1	**Stimmungsbeleuchtung**	Die Taste drücken und die gewünschte Stimmungsbeleuchtung auswählen. **Stimmungsbeleuchtung** Ambient / Nature / Party / Aus • Um die Stimmungsbeleuchtung auszuschalten, die Taste **Stimmungsbeleuchtung** gedrückt halten.
2	**Batterie-LED**	Zum Prüfen des Batterie-Ladezustands und des Batteriestatus. (→ Siehe „Batteriestatus prüfen" auf Seite 11.)
3	**Ein/Aus**	Produkt ein- und ausschalten. • Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **Ein/Aus** 2 Sekunden lang gedrückt halten, zeigt die Batterie-LED den Batteriestatus an.
4	**Lautstärke**	Zur Regelung der Lautstärke.
5	**Wiedergabe/Pause**	Taste zum Bedienen des Produkts.

Funktion	Vorgang	Bedienung
USB/BT	Wiedergabe/Pause	Taste drücken.
USB/BT	Zum nächsten Stück gehen	Taste schnell doppelt drücken.
USB/BT	Zum vorigen Stück gehen	Taste schnell 3-mal drücken.
AUX	Stumm	Taste drücken.

❻ **Funktion**	Wiederholt auf die Taste drücken, um den gewünschten Eingabemodus oder die gewünschte Funktion auszuwählen.

Funktions-LED	Beschreibung
BT	Das Produkt via **Bluetooth** verbinden.
USB	Das Produkt an ein USB-Speichergerät anschließen.
AUX	Über ein 3,5 mm Stereokabel ein externes Gerät anschließen.

- Die Taste **Funktion** 2 Sekunden oder länger gedrückt halten und dann innerhalb von 60 Sekunden das **Bluetooth**-Gerät verbinden. (→ Siehe „Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 12.)
- Wenn Sie die **Bluetooth**-Funktion aufrufen und kein verbundenes Gerät finden, blinkt die BT-LED für 60 Sekunden.

❼ **Funktions-LED**	Signalisiert den Eingabemodus oder den **Bluetooth**-Verbindungsstatus.

⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern ist. Sonst kann es passieren, dass das Produkt herunterfällt und dadurch Personen- oder Sachschäden verursacht werden.
- Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht umfällt. Sonst kann es passieren, das der Lautsprecher nicht mehr funktioniert und beim Umfallen Personen- oder Sachschäden verursacht werden.

Rückseite

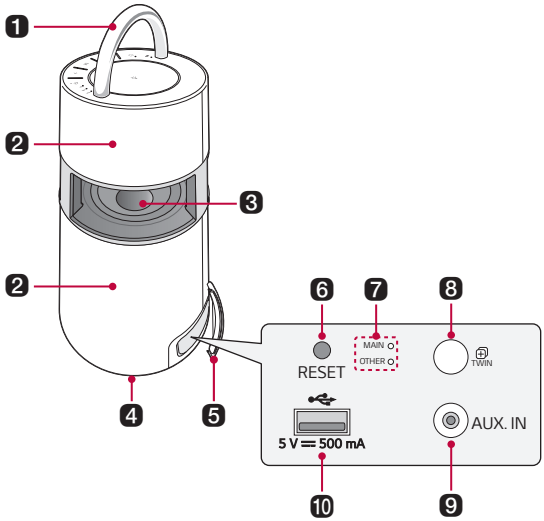

1	**Griff**	Zum Tragen des Produkts.
2	**Lautsprecher**	Das gesamte Produkt überträgt den Ton.
3	**Woofer**	Besteht aus einem Lautsprecher, der nur Basstöne überträgt.
4	**Stromeinspeisung**	Sie können das Stromkabel anschließen, um die Batterie des Produkts aufzuladen.
5	**Hintere Abdeckung**	Nach Benutzung daran denken, die hintere Abdeckung vollständig zu schließen.
6	**RESET** RESET	Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel eine Nadel, in das Loch drücken, um das Produkt zurückzusetzen (Reset durchführen).
7	**Link-LED für weitere Drahtlosverbindung**	Zum Überprüfen des Verbindungsstatus des Modus Wireless Party Link-Twin.
8	**TWIN** TWIN	Im Modus Wireless Party Link-Twin können Sie zwei Produkte verbinden.
9	**AUX. IN**	Über ein 3,5 mm Stereokabel können Sie ein externes Gerät am Produkt anschließen, um Musik zu hören.
10	**USB-Anschluss**	Um Musik von einem USB-Speichergerät über das Produkt wiederzugeben, das USB-Speichergerät hier anschließen.

⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, weil es sich sonst verfärben könnte.
- Wenn Sie das Produkt draußen benutzen, darauf achten, dass durch länger einwirkende direkte Sonneneinstrahlung der Handgriff nicht heiß wird.
- Achten Sie darauf, nicht unbeabsichtigt mit der Hand auf den Woofer zu drücken. Dieser könnte dadurch beschädigt werden.

Aufladen

Batterie aufladen

Dieses Produkt hat eine eingebaute Batterie (Akku). Vor Benutzung des Lautsprechers darauf achten, dass die Batterie hinreichend aufgeladen ist. Unten am Produkt finden Sie einen Anschluss zum Anschließen des Netzkabels.

1. Das Stromkabel am Anschluss für Stromeinspeisung anschließen.
2. Das andere Ende an eine Netzsteckdose anschließen.

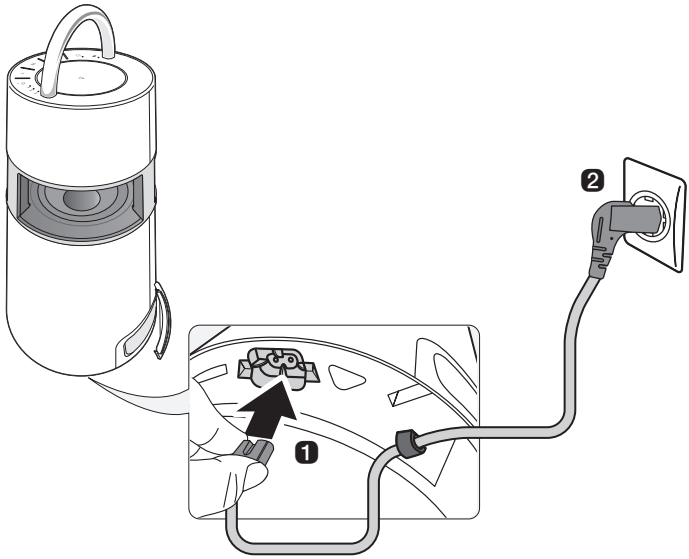

Hinweis

- Es braucht ungefähr 5 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus des Produkts kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.
- Ist die Batterie voll aufgeladen, kann der Lautsprecher ungefähr 10 Stunden lang mit der Ladung betrieben werden.

Batteriestatus prüfen

Auflade-Status

Wenn die Batterie des Produkts aufgeladen wird, können Sie den Ladezustand anhand der Batterie-LED verfolgen.

Batterie-LED	LED Status	Batteriestatus
	Leuchten in Grün.	Aufladen fertig.
	Leuchtet in Rot.	Aufladen ist im Gange.

Hinweis

- Werden während des Aufladens Musikstücke wiedergegeben, kann das Aufladen länger dauern.
- Wenn im ausgeschalteten Zustand die Batterie des Lautsprechers voll aufgeladen ist, leuchtet die Batterie-LED für 15 Sekunden in Grün und erlischt dann.

Benutzungsstatus

Bei Einschalten des Produkts wird über die Batterie-LED 3 Sekunden lang der Batteriestatus signalisiert.

Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **Ein/Aus** ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt halten, zeigt die Batterie-LED 3 Sekunden lang je nach Status den Batteriestatus an.

Batterie-LED	LED Status	Batteriestatus
	Leuchtet in Grün.	Die Batterie ist zu mehr als 70 % geladen.
	Leuchtet in Gelb.	Die Batterie ist noch zu 70 bis 10 % geladen.
	Blinkt kontinuierlich, und es wird ein einziger Signalton ausgegeben.	Die Batterie ist weniger als 10 % geladen und muss aufgeladen werden.

Hinweis

- Während des Aufladevorgangs kann der Batteriestatus nicht geprüft werden.

Mit Bluetooth verbinden

Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden

Sie können Musikdateien widergeben, die auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeichert sind. Oder Sie können auf diesem Gerät installierte Musik-Apps ausführen, um die Musik über das Produkt wiederzugeben.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die **Bluetooth**-Spezifikationen des Produkts lauten wie folgt:
  - Version: 4.0
  - Codec: SBC, AAC
- Je nach Modell und Typ des **Bluetooth**-Geräts wird die Verbindung zum Produkt möglicherweise auf unterschiedliche Weise hergestellt. In der Betriebsanleitung des zu verbindenden **Bluetooth**-Geräts wird beschrieben, wie Sie das Produkt verbinden können.

Dazu beim Smartphone auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] auswählen.

Je nach Hersteller und Modell des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf diese Menüoption unterschiedlich sein.

1. Beim Produkt auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.
   Beim Produkt die Taste **Funktion** so lange gedrückt halten, bis Sie einen Signalton hören. Die **Bluetooth**-LED blinkt 60 Sekunden lang.

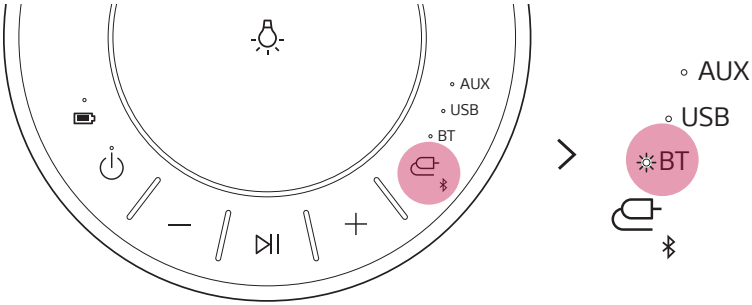

2. Beim Smartphone auf die Taste (/) drücken und **Bluetooth** auswählen.

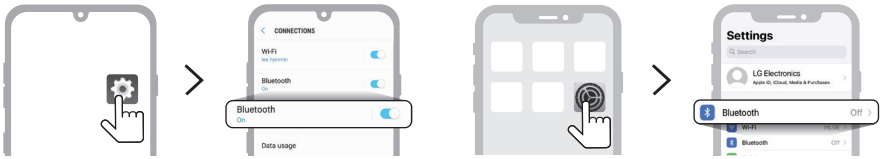

<Android-Telefon> <iPhone>

3 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)

4 Ihr Smartphone zeigt Ihnen eine Liste der Geräte, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Den Namen „LG-RP4(XX)" finden und darauf tippen.

5 Sobald das Smartphone per **Bluetooth** mit dem Produkt verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth** LED.

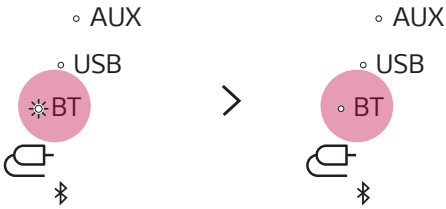

6 Falls LG-RP4(XX) nicht in der Liste erscheint, bei einem Android-Smartphone auf das Symbol **Aktualisieren** tippen. Oder bei einem iPhone die **Bluetooth**-Funktion neu starten.

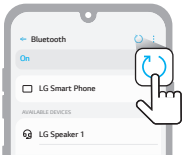

<Android-Telefon>

<iPhone>

7 Auf dem Smartphone das Musikstück auswählen und abspielen.

Hinweis

- Je näher sich das **Bluetooth**-Gerät am Lautsprecher befindet, desto besser ist die Verbindung.
- Falls das **Bluetooth**-Gerät nicht verbunden ist, blinkt die **Bluetooth**-LED. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu verbinden.
- Bei Benutzung von **Bluetooth** sollten Sie darauf achten, die Lautstärke des **Bluetooth**-Geräts passend einzustellen.
- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Zum Beispiel „LG-RP4(08)".
- Wenn dem Produkt Strom zugeführt wird und wenn Sie dann versuchen, das Produkt per **Bluetooth** zu verbinden mit einem Gerät, zu dem es einen Verbindungshistorie gibt, schaltet sich das Produkt automatisch ein und verbindet sich mit dem **Bluetooth**-Gerät. (Nur während des Aufladens ist es möglich, das Produkt mit der **App LG XBOOM** einzuschalten.)

Mit zwei Smartphones verbinden

Mehrere Telefone paaren (verbinden)

1. Erst das Produkt mit einem Smartphone verbinden. (→ Siehe „Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden“ auf Seite 12.)
2. Beim Produkt die Taste **Funktion** so lange gedrückt halten, bis Sie einen Signalton hören. Die **Bluetooth**-LED blinkt 60 Sekunden lang.

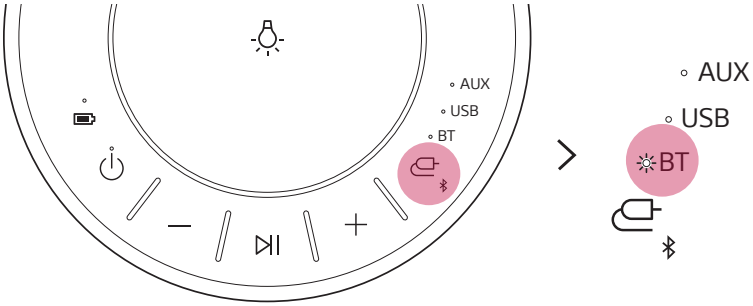

3. Innerhalb von 60 Sekunden das andere Smartphone mit dem Produkt verbinden. (→ Siehe „Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden“ auf Seite 12.)

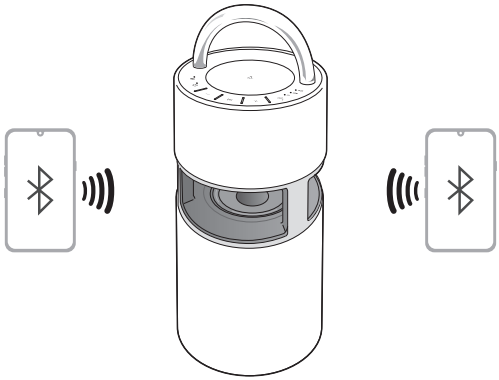

4 Wenn zwei Smartphones und das Produkt verbunden sind, leuchtet die **Bluetooth**-LED.

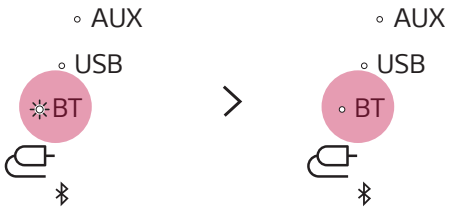

Hinweis

- Beim Paaren (Verbinden) mehrerer Telefone können bis zu zwei Smartphones verbunden werden.
- Auch wenn zwei Smartphones verbunden sind, überträgt das Produkt die Musik nur von einem Smartphone. Wenn die Musikübertragung des Smartphones beendet wird, kann ein anderes Smartphone für Musikwiedergabe verwendet werden.
- Sind zwei Smartphones verbunden und wird das Produkt aus- und wieder eingeschaltet, wird beim Wiedereinschalten nur das Smartphone automatisch verbunden, das zuletzt zur Musikwiedergabe benutzt worden ist.
- Das Koppeln (Verbinden) mit mehreren Telefonen wird nur von Smartphones unterstützt. (Je nach Spezifikationen der Smartphones ist es möglicherweise nicht möglich, mehrere Telefone zu koppeln (verbinden).)

Anschließen per USB

Sie können ein USB-Speichergerät am Produkt anschließen, um die Musik darauf über das Produkt wiederzugeben.

USB-Speichergerät am Produkt anschließen

1 Die hintere Abdeckung des Produkts öffnen und das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss anschließen.

- Das USB-Speichergerät muss direkt angeschlossen werden; falls es über ein Hub oder USB-Kabel angeschlossen wird, kann keine Wiedergabe erfolgen.
- Das Produkt kann nicht an ein USB-Speichergerät oder an einen MP3-Player des USB-Typs oder an ein Kartenlesegerät angeschlossen werden, wenn dieses Gerät die Installation eines separaten Betriebsmittels erfordert.

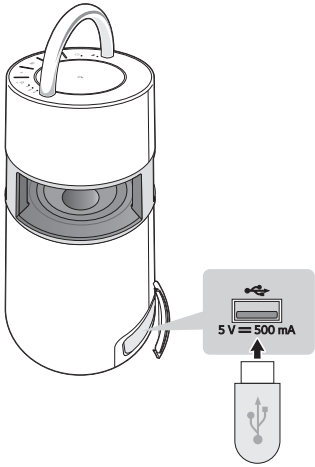

2 Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.

3 Um die USB-Funktion auszuwählen, auf dem Produkt wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken. Die USB-LED leuchtet.

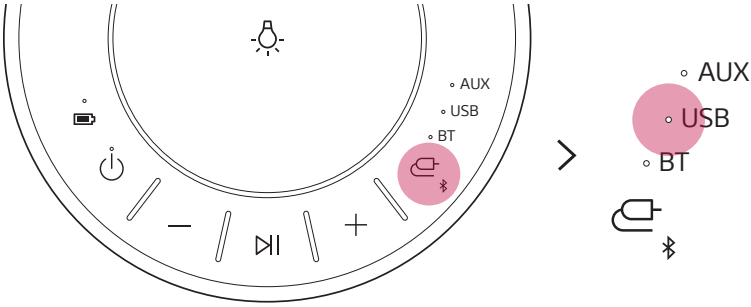

4 Um die Musik zu hören, auf die Taste **Wiedergabe/Pause** ⊳II drücken.

Hinweis

- Bei USB-Geräten mit viel Speicherplatz kann es mehrere Minuten dauern, bis das System alle Dateien findet und erfasst.
- LG Electronics ist nicht verantwortlich für Datenverluste. Um Datenverlust nach Möglichkeit zu vermeiden, machen Sie Backup-Kopien der auf dem USB-Speichergerät befindlichen Dateien.
- Nur die Formate FAT16/FAT32 werden unterstützt, das Format exFAT/NTFS wird nicht unterstützt.
- Wird das USB-Speichergerät nicht ordnungsgemäß erkannt, blinkt die USB-LED. Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät unterstützt wird, stecken Sie es noch einmal in den USB-Anschluss.

Unterstützte USB-Speichergeräte

USB Flash Gerät	USB 2,0 oder USB 1,1

Einige USB-Speichergeräte werden möglicherweise vom Produkt nicht erkannt.

Spezifikationen abspielbarer Dateien

Dateinamenserweiterung	Abtastfrequenz	Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps

- Anzahl abspielbarer Dateien: 2000 oder weniger
- Maximale Anzahl an Ordnern: 200 oder weniger
- Das Produkt kann nicht Dateien wiedergeben, die durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind.
- Dieses Produkt kann nicht Videodateien von einem USB-Speichergerät wiedergeben.

Ein externes Gerät anschließen

Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Über ein 3,5 mm Stereokabel können Sie ein externes Gerät am Produkt anschließen, um Musik zu hören.

1 Die hintere Abdeckung des Produkts öffnen und das externe Gerät mit einem 3,5 mm Stereokabel an den AUX. IN-Anschluss anschließen.

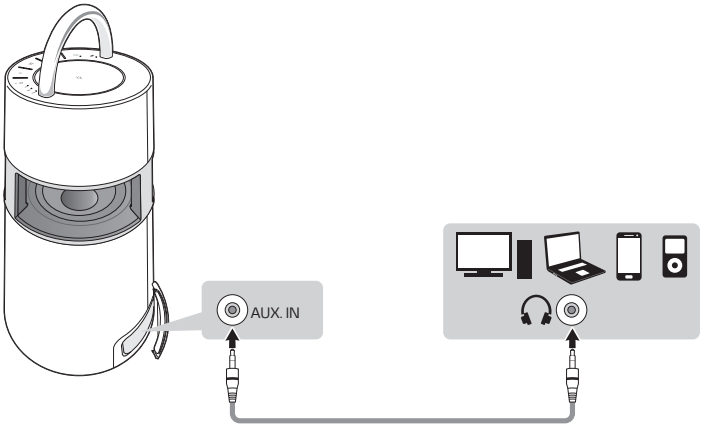

2 Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.

3 Um AUX auszuwählen, auf dem Produkt wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken. Die AUX-LED leuchtet.

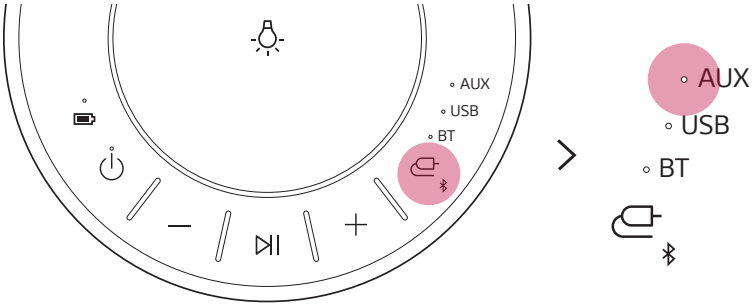

4 Wird jetzt auf dem externen Gerät Musik wiedergegeben, hören Sie diese über das Produkt.

Mit der App LG XBOOM verbinden

Mit der **App LG XBOOM** können Sie die verschiedenen Funktionen des Lautsprechers aktivieren.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die **App LG XBOOM** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
  - Android Betriebssystem: Version 5.0 oder höher
  - iOS Betriebssystem: Version 10 oder höher

Die App installieren

Um die **App LG XBOOM** zu installieren, mit einer App den QR-Code scannen. Oder installieren Sie die **App LG XBOOM** über den Play Store bzw. den App Store.

Download per QR-Code

1. Den QR-Code rechts mit einer App zum Scannen von QR-Codes scannen.
2. Sie werden zu der Seite geleitet, von der Sie die **LG XBOOM-App** herunterladen können. Um die App zu installieren, auf die App tippen.

(Android Betriebssystem)

(iPhone Betriebssystem)

App von Google Play oder vom App Store herunterladen

1. Unter Google Play oder im App Store die **LG XBOOM-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.

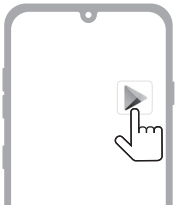

Android-Telefon

iPhone

2. Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden“ auf Seite 12.)
3. Die auf dem Smartphone installierte **App LG XBOOM** öffnen.
4. Die Instruktionen befolgen, welche die **App LG XBOOM** anzeigt. Die angezeigten Geschäftsbedingungen, Hinweise und Zugriffseinstellungen usw. akzeptieren.
5. Jetzt können Sie mit der **App LG XBOOM** die verschiedenen Funktionen verwenden.

Hinweis

- Je nach Hersteller und Betriebssystem des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf die Menüoption unterschiedlich sein.
- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.

Den Modus Wireless Party Link-Twin benutzen

Sie können zwei Lautsprecher gleichzeitig verwenden, um die Musik zu hören.

Zwei Lautsprecher verbinden

Wenn Sie zwei Produkt verbinden, die den Modus Wireless Party Link-Twin unterstützen, erhalten Sie einen vollen und satten Sound.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Um den Modus Wireless Party Link-Twin benutzen zu können, müssen Sie ein weiteres Produkt haben, das die Funktion „Wireless Party Link“ unterstützt.

1 Auf der Rückseite des Produkts die Abdeckung öffnen und auf die Taste **TWIN** drücken, um **MAIN** (Haupt) oder **OTHER** (anderer) auszuwählen.
Wählen Sie **MAIN** bei einem Produkt und **OTHER** bei dem anderen Produkt. Nach kurzer Wartezeit blinkt die MAIN-LED oder die OTHER-LED.

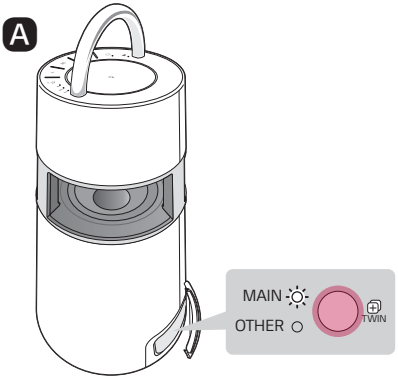

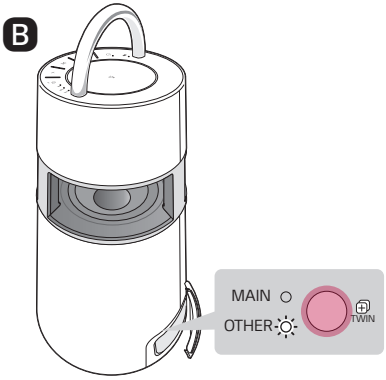

2 Wenn die Lautsprecher im Modus Wireless Party Link-Twin verbunden sind, leuchten die MAIN-LED und die OTHER-LED.

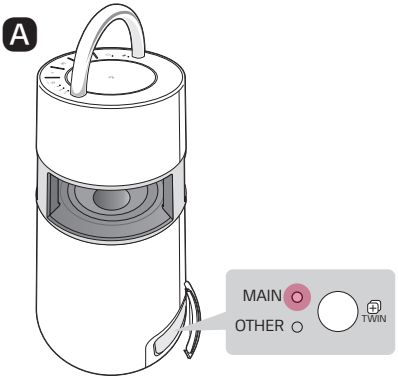

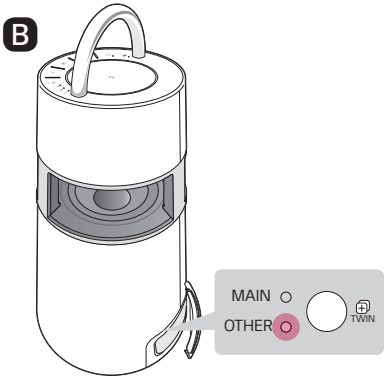

3 Auf dem MAIN-Produkt die Musik wiedergeben, die Sie hören wollen.

Hinweis

- Es können nur einige Funktionen beim OTHER Produkt arbeiten, während der Modus Wireless Party Link-Twin benutzt wird.
- Wenn nur eines der beiden Produkte per **Bluetooth** mit dem TV-Gerät verbunden ist, können Sie den Modus Wireless Party Link-Twin nicht benutzen. In diesem Fall blinken die MAIN- und die OTHER-LED zweimal. Um den Modus Wireless Party Link-Twin zu benutzen, erst das Produkt und das TV-Gerät trennen und danach versuchen, den Modus Wireless Party Link-Twin erneut zu verbinden.
- Wireless Party Link-Twin Verbindung wird nur auf Smartphones unterstützt. (Wireless Party Link kann abhängig von Smartphone-Spezifikationen und Betriebssystem möglicherweise keine Verbindung herstellen.)
- Wird der Modus Wireless Party Link-Twin benutzt, kann nur ein **Bluetooth**-Gerät mit dem MAIN-Produkt verbunden werden. Das OTHER-Produkt kann nicht mit dem **Bluetooth**-Gerät verbunden werden.
- Wird eines der beiden im Modus Wireless Party Link-Twin befindlichen Produkte ausgeschaltet, oder ist es via **Bluetooth** mit dem TV-Gerät verbunden oder wird die Taste **TWIN** (TWIN) gedrückt, wird es getrennt.

Zusätzliche Funktionen

Zurücksetzen des Produkts (Reset)

Wenn das Produkt nicht richtig zu funktionieren scheint, können Sie es zurücksetzen.

1. Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und mit einem spitzen Gegenstand auf die Taste **RESET** drücken, um das Produkt auszuschalten.
2. Dann die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Produkt einzuschalten.

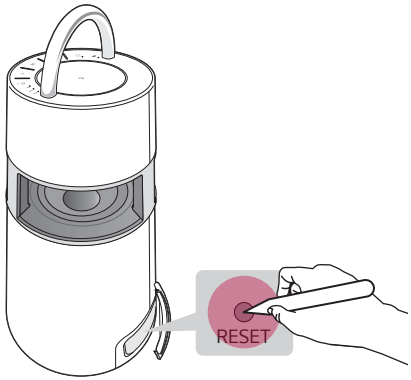

Die Software initialisieren

Dient dazu, die **Bluetooth**-Verdingung und die Einstellungen des Produkts zu initialisieren.

1. Auf dem Produkt für mindestens 7 Sekunden die Taste **Funktion** gedrückt halten.
2. Alle Funktions-LEDs blinken vier Mal und signalisieren damit, dass die **Bluetooth**-Verbindung und alle Einstellungen initialisiert werden.

Hinweis

- Um nach der Initialisierung die **Bluetooth**-Funktion erneut zu benutzen, muss das **Bluetooth**-Gerät erneut gepaart werden.

So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Bei der **LG XBOOM-App** die Funktion [Auto. Einschalten] auf Aus stellen und dann das Produkt ausschalten, indem Sie auf die Taste **Ein/Aus** drücken.

Stromsparmodus

Wenn über 15 Minuten keine Signale zur Wiedergabe empfangen werden, schaltet sich das Produkt automatisch aus. Der Stromsparmodus kann wie folgt aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktion	Bedienung
Aktivieren	In der **App LG XBOOM** die Funktion [Automatische Energieverwaltung] auf [Aktivieren] stellen.
Deaktivieren	In der **App LG XBOOM** die Funktion [Automatische Energieverwaltung] auf [Deaktivieren] stellen.

Hinweis

- Ist die Stromsparfunktion ausgeschaltet, schaltet sich das Produkt nur dann aus, wenn die Taste **Ein/Aus** ⏻ gedrückt wird oder wenn die Batterie nicht mehr geladen ist.

Sicherheitshinweise

Gesetzliche Sicherheitsvorschriften

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG:

- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT:

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass Kinder weder Hände noch andere Gegenstände in den *Lautsprecher-Schallkanal einführen.

- * Lautsprecher-Schallkanal: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe. (Gehäuse)

VORSICHT beim Netzkabel

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät darf nur der mitgelieferte AC-Adapter (Netzteil) verwendet werden. Verwenden Sie kein Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird, zudem erlischt die Garantie.

Für Modelle, die ein Lasergerät verwenden

Dieses Gerät enthält ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Für Reparaturen und Wartungsarbeiten wenden Sie sich an einen zugelassenen qualifizierten Servicebetrieb. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen, damit eine direkte Strahlenbelastung unbedingt vermieden wird.

Für Modelle mit Batterie

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

VORSICHT: Bei Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Für Modelle, die eine eingebaute Batterie verwenden

Das Gerät nicht lagern oder transportieren bei einem Luftdruck unter 11,6 kPa und in Höhen über 15.000 m über dem Meeresspiegel.

- Austausch einer Batterie durch eine falschen Typs, sodass Schutzmaßnahmen umgangen werden (zum Beispiel bei einigen Lithium-Batterie-Typen);
- Entsorgung von Batterien oder Akkus in Feuer oder Öfen, oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Aufbewahren von Batterien oder Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Batterie oder ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder es kann entflammbare Flüssigkeit oder Gas entweichen.

Symbole			
~	Wechselstrom - (Alternating current - AC)	⏻	Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit
⎓	Gleichstrom - (Direct current - DC).	I	Gerät ist eingeschaltet.
⧈	Dies ist ein Klasse II Gerät.	ϟ	Gefährliche Spannung

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Symptome auftreten, prüfen Sie bitte folgende Punkte. Es muss kein Fehler oder Defekt vorliegen.

Symptom	Ursache und Lösung
Kein Strom.	• Die Batterie ist entladen. Laden Sie die Batterie auf. - Das Stromkabel am Anschluss für Stromeinspeisung anschließen und das Produkt aufladen.
Kein Ton oder der Ton ist verzerrt.	• Möglicherweise ist die Lautstärke beim Produkt oder beim verbundenen **Bluetooth**-Gerät auf Minimum gestellt. Stellen Sie die Lautstärke des Produkts oder des verbundenen **Bluetooth**-Geräts entsprechend ein. • Der Ton klingt verzerrt, wenn ein externes Gerät mit maximaler Lautstärke angeschlossen wird. Die Laustärke beim externen Gerät leiser stellen.
Das USB-Speichergerät wird nicht erkannt.	• Möglicherweise unterstützt das Produkt nicht das vom USB-Speichergerät benutzte Dateisystem. Formatieren Sie das USB-Speichergerät und schließen Sie es erneut an. Vor Durchführung der Formatierung informieren Sie sich erst, welche USB-Speichergerätformate vom Produkt unterstützt werden und wählen Sie dann ein entsprechendes Dateisystem. (→ Siehe „Anschließen per USB" auf Seite 17.)
Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.	• Überprüfen Sie, dass die **Bluetooth**-Funktion aktiviert ist. • Beim **Bluetooth**-Gerät die **Bluetooth**-Einstellung aus und wieder einschalten. • Darauf achten, dass sich zwischen Produkt und **Bluetooth**-Gerät kein Hindernis befindet. • In Abhängigkeit vom **Bluetooth**-Gerät und der Umgebung kann die **Bluetooth**-Paarung (Kopplung) fehlschlagen.

Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß.	• Wenn die Batterie leer ist, wird die **Bluetooth**-Information möglicherweise gelöscht. Wird die Stromversorgung des Produkts unterbrochen, werden vorige Einstellungen möglicherweise nicht gespeichert. • Das Produkt in einem Raum benutzen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig sind. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics. • Wenn während des Aufladens der Batterie des Produkts ein Problem auftritt, wechselt die Farbe der Betriebs-LED zwischen Rot und Orange, und das Aufladen stoppt. Trennen Sie die Stromzufuhr von der Netzsteckdose.
Die oben genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	• Mit einem spitzen Gegenstand, z. B. eine Nadel, auf die **RESET** RESET Taste zum Zurücksetzen drücken. (→ Siehe „Zurücksetzen des Produkts (Reset)“ auf Seite 25.)

Anhang

Produktspezifikationen

Allgemein	
Ein/Aus	Siehe Hauptetikett. Eingebaute wiederaufladbare Batterie
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Standby im Netzwerk: 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatur	5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 60 % RH

Eingang	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm Stereo Anschluss) × 1
USB	5 V ⎓ 500 mA

Batterie (Akku)	
Batteriekapazität	Li-Ionen 7,4 V, 3900 mAh
Betriebsdauer	10 Stunden Je nach Batteriestatus und Betriebsstatus kann die Betriebsdauer unterschiedlich sein.
Ladezeit	5 Stunden Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.

Verstärker (RMS Ausgabe)	
Insgesamt	120 W RMS

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Die Wortmarke **Bluetooth®** und entsprechende Logos sind registrierte Markenzeichen von **Bluetooth** SIG, Inc. und die Benutzung solcher Zeichen durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Die Hinweise „Made for iPhone“ und „Made for iPod“ weisen darauf hin, dass das elektronische Zubehör für den Anschluss an ein iPhone oder iPod konzipiert wurde und vom Entwickler entsprechend zertifiziert wurde, um kenntlich zu machen, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple übernimmt keine Haftung für den Betrieb dieses Gerät oder dessen Konformität mit Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz dieses Gerätes zusammen mit einem iPhone oder iPod die Funkübertragung beeinträchtigt werden kann.

Das System ist kompatibel mit dem jüngsten iOS. Je nach Softwareversion Ihres iPhone/iPod ist es möglich, dass Sie Ihr iPhone/iPod nicht von der Einheit aus steuern können.

Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um beim Transport des Gerätes einen maximalen Schutz zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.

LG

Life's Good