LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE D'INSTALLAZIONE

CLIMATIZZATORE

- Leggere questo manuale d'istruzioni prima di installare il condizionatore d'aria.
- Il lavoro d'installazione deve essere eseguito conformemente alla normativa vigente sugli impianti elettrici, solo da personale tecnico autorizzato.
- Dopo averlo letto dettagliatamente, conservare questo manuale come riferimento per il futuro

TIPO : WALL MOUNTED

www.lg.com

CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

Qui vi indichiamo alcuni consigli per ottenere un consumo di energia minimo quando usate il condizionatore d'aria. Potete usare il condizionatore d'aria con maggiore efficienza applicando le istruzioni indicate di seguito:

- Non raffreddare eccessivamente l'ambiente interno. Questo può essere pericoloso per la salute e può causare un consumo eccessivo di energia elettrica.
- Limitare al massimo la luce solare con schermi o tende quando si usa il condizionatore d'aria.
- Tenete porte e finestre ben chiuse quando utilizzate il condizionatore d'aria.
- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Accelerare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamemte in un breve periodo di tempo.
- Aprire le finestre regolarmente per la ventilazione quando la qualità dell'aria interna può peggiorare se il condizionatore d'aria viene usato per molte ore.
- Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane.
  La polvere e le impurità accumulate nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso dell'aria e ridurre le funzioni di raffreddamento / deumidificazione.

Per le vostre registrazioni

Conservare con cura questa pagina nel caso che sia necessario provare la data di acquisto o per ottenere le prestazioni di riparazione in garanzia. Scrivere il numero del modello e il numero di serie qui:

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Potete trovare questi dati su un'etichetta sul lato di ciascuna unità.

Nome del venditore: _____

Data di acquisto: _____

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

Applicare sempre le precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose e ottenere sicuramente la prestazione massima del vostro prodotto.

AVVERTENZA

Si può provocare un ferimento grave o la morte se sono ignorate queste istruzioni.

ATTENZIONE

Si può provocare un ferimento o danno del prodotto limitato se sono ignorate queste istruzioni.

AVVERTENZA

- L'installazione o le riparazioni eseguite da persone non qualificate possono provocare pericoli a voi e ad altre persone.
- L’installazione DEVE essere conforme alle norme locali per la construzioni.
- Le informazioni contenute nel manuale sono previste per l'uso da parte di un tecnico di manutenzione qualificato che sia addestrato in base alle norme di sicurezza e equipaggiato con gli attrezzi e strumenti di controllo corretti.
- La mancanza della lettura e dell'applicazione precisa di tutte le istruzioni di questo manuale può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio, danno per la proprietà, danno personale e/o la morte delle persone.

Installazione

- Non usare il cordone di alimentazione, una spina o una presa sciolta che siano danneggiati.
  - Altrimenti si può provocare incendio o scossa elettrica.
- Per il lavoro elettrico, contattate un distributore, venditore o elettricista qualificato o un centro di manutenzione autorizzato da noi.
  - Non smontare o riparare il prodotto. Esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Collegare sempre a terra il prodotto.
  - Esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Installare il pannello e il coperchio della scatola di comando in modo sicuro.
  - Esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Installare sempre un circuito e un interruttore di emergenza dedicati.
  - Il cablaggio o l'installazione non corretti possono provocare incendio o scossa elettrica.
- Usare un interruttore o fusibile di dimensioni corrette.
  - Esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
  - Esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non lasciar funzionare il condizionatore d'aria per un lungo periodo di tempo quando l'umidità è molto elevata e una porta o una finestra viene lasciata aperta.
  - L'umidità può condensare e umidificare o danneggiare i mobili.
- Fare attenzione quando si disimballa e si installa il prodotto.
  - Gli spigoli acuti possono provocare ferimenti. Fare molta attenzione ai bordi della cassa e alle alette sul condensatore e sull'evaporatore.
- Per l'installazione contattare sempre il distributore o un centro di assistenza autorizzato.
  - Esiste il rischio di incendio, scossa elettrica, esplosione o danno fisico.

- Non instllare il prodotto su un supporto di installazione difettoso.
  - Questo può provocare guasto, incidente o danno al prodotto.
- Fare attenzione che l'area di installazione non sia danneggiata dall'invecchiamento.
  - Se la base si rompe, il condizionatore d'aria potrebbe cadere con essa, provocando danni, rottura del prodotto, e ferimenti alle persone.
- Esiste il rischio di incendio ed esplosione.
  - Il gas inerte (azoto) dovrebbe essere usato quando si controllano le perdite delle tubazioni, si puliscono o riparano le tubazioni, ecc..
    Se state usando gas combustibili includenti ossigeno, il prodotto può presentare il rischio di incendi e di esplosioni.
- Usare una pompa a vuoto o gas inerte (azoto) quando si esegue il test di perdita o lo spurgo di aria. Non comprimere l'aria o l'ossigeno e non usare gas infiammabili.
  - Altrimenti questa azione può provocare incendio o esplosione.

Utilizzo

- Non conservare o usare gas infiammabile o combustibili vicino al prodotto.
  - Esiste il rischio di incendio o rottura del prodotto.

⚠ ATTENZIONE

Installazione

- Controllare sempre la pedita di gas (refrigerante) dopo l'installazione o la riparazione del prodotto.
  - I bassi livelli del refrigerante possono produrre guasto del prodotto.
- Installare il tubo di drenaggio per assicurare che l'acqua sia drenata sempre correttamente.
  - Un collegamento errato può provocare perdita di acqua.
- Mantenre sempre la posizione orizzontale quando si installa il prodotto.
  - Per evitare vibrazioni o perdita di acqua.
- Non installare il prodotto quando il rumore o l'aria calda che sono prodotti dall'unità esterna potrebbero danneggiare i vicini di casa.
  - Qusto può provocare un problema ai vostri vicini.
- Usare due o più persone per sollevare e trasportare il prodotto.
  - Evitare i danni alle persone.
- Non installare il prodotto ove esso verrebbe esposto al vento marino (spruzzatura di sale) in modo diretto.
  - Questo può provocare corrosione del prodotto. La corrosione, in particolare sulle alette del condensatore e dell'evaporatore potrebbero provocare il malfunzionamento del prodotto o un utilizzo non efficace.

INDICE DEI CONTENUTI

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

6 COMPONENTI IN INSTALLAZIONE

6 ATTREZZI DI INSTALLAZIONE

7 MAPPA DI INSTALLAZIONE

8 INSTALLAZIONE

8 Scelta della posizione migliore
8 Fissaggio della piastra di installazione
9 Praticare un foro nella parete
9 Svasatura
9 - Tagliare tubi e il cavo
9 - Rimozione delle sbavature
9 - Montaggio del dado
9 - Montaggio del dado
10 - Verifica
10 Collegamento dei tubi
10 - Corretto
11 - Errato
11 - Installazione dell'unità interna
11 - Tubatura
12 - Collegamento del tubo di installazione e del tubo flessibile di scarico all'unità interna.
13 - Avvolgere il materiale isolante attorno alla parte di collegamento
13 - Completamento dell'installazione dell'unità interna
14 Verifica dello scarico
14 - Per verificare lo scarico
14 - Tubatura di scarico
15 Installazione dei filtri
16 Cablaggi
17 Installazione del telecomando cablato
19 Impostazioni per l'installatore - Termisotore
20 Impostazione Controllo gruppo
20 - Controllo gruppo 1
21 - Controllo gruppo 2
22 - Controllo gruppo 3
23 - Telecomando
24 - Accessori per l'impostazione controllo gruppo

ITALIANO

COMPONENTI IN INSTALLAZIONE

Nome	Quantità	Forma
Piastra di installazione	1 EA	Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto
Vite di tipo "A"	5 EA	
Vite di tipo "C"	2 EA	

Le viti per fissare i pannelli sono fissate sulla superficie del pannello di decorazione.

ATTREZZI DI INSTALLAZIONE

Figura	Nome	Figura	Nome
	Cacciavite		Multimetro
	Trapano elettrico		Chiave esagonale
	Nastro adesivo, Taglierino		Amperometro
	Trapano per carotaggio		Rilevatore di fughe di gas
	Chiave		Termometro, Livella
	Coppia di serraggio		Set di strumenti per svasatura

MAPPA DI INSTALLAZIONE

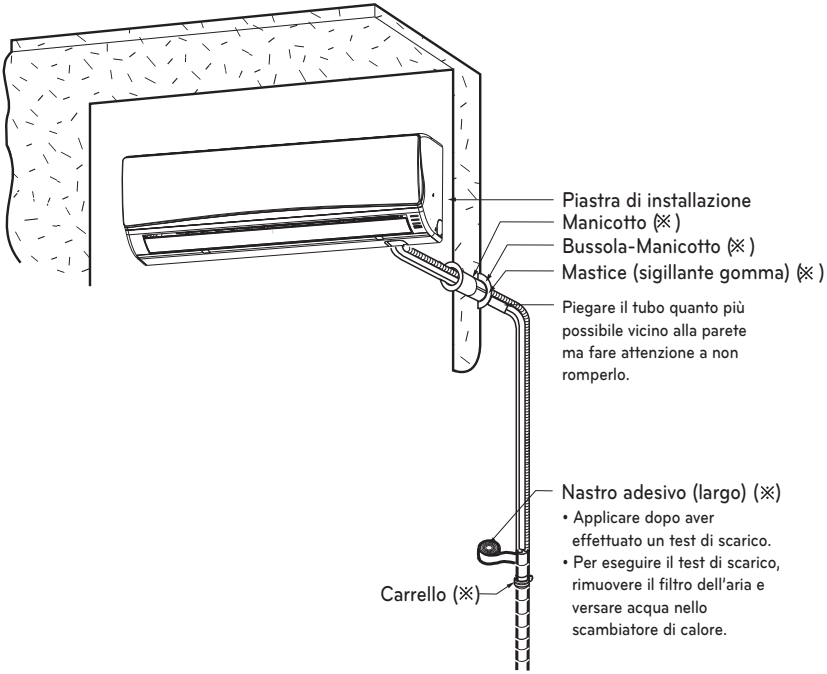

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

NOTA

- Le parti di installazione non sono fornite.

ITALIANO

INSTALLAZIONE

Scelta della posizione migliore

- Non deve esserci alcuna fonte di calore o vapore vicino all'unità.
- Selezionare un posto in cui non vi sono ostacoli attorno all'unità.
- Accertarsi che lo scarico della condensa possa essere comodamente realizzato.
- L'unità non deve essere installata vicino a vie d'accesso.
- Accertarsi che lo spazio esistente a sinistra e a destra dell'unità sia superiore ai 100 mm. L'unità deve essere installata a muro più in alto possibile, con un minimo di 200mm dal soffitto.
- Utilizzare un metal detector / rilevatore di metalli per evitare di forare tubazioni nel.

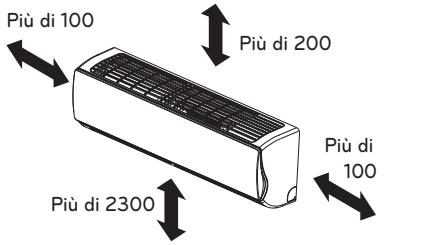

(Unità: mm)

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

ATTENZIONE

Installare l'unità interna sulla parete ad altezza dal suolo superiore a 2,3 metri.

Fissaggio della piastra di installazione

Il muro scelto deve essere forte e solido sufficientemente da evitare vibrazioni.

1 Montare la piastra di installazione sulla parete mediante viti di tipo "A" Se l'unità viene montata su pareti in calcestruzzo, utilizzare bulloni di ancoraggio.
   - Montare la piastra di installazione orizzontalmente allineando la linea centrale con una livella.

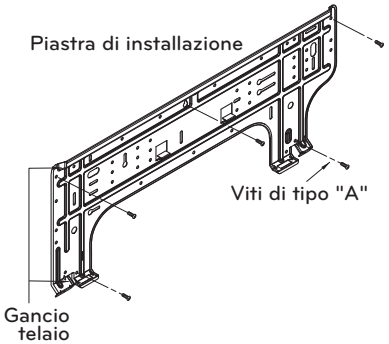

2 Misurare la parete e contrassegnare la linea centrale. È importante fare attenzione alla posizione di installazione dei cablaggi alle prese di uscita. Questi generalmente sono attraverso le pareti. La foratura delle pareti per il collegamento delle tubature deve essere praticata con molta attenzione.

SB chassis

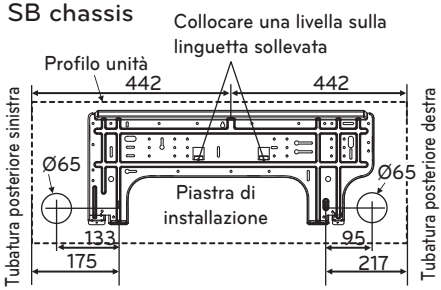

(Unità: mm)

SC chassis

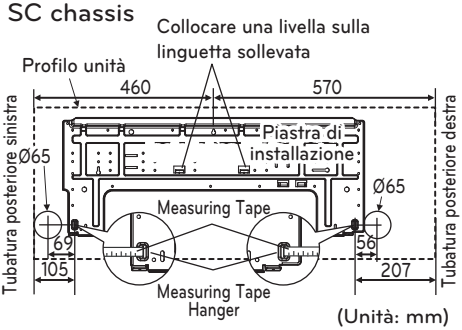

(Unità: mm)

Praticare un foro nella parete

- Forare il foro della tubatura mediante un trapano con punta da ø65 mm. Forare il foro della tubatura sul lato destro o sinistro; il foro deve essere leggermente inclinato sul lato esterno.

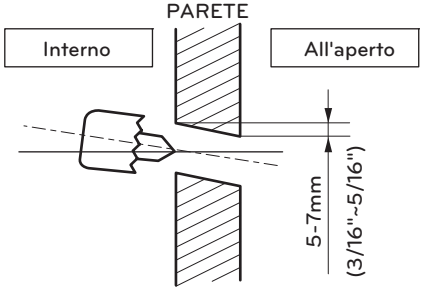

Svasatura

La causa principale delle perdite di gas è un'errata procedura di svasatura. Eseguire il lavoro di svasatura seguendo la procedura riportata di seguito:

Tagliare tubi e il cavo

1 Utilizzare tubazioni in rame ad uso frigorifero reperite da un rivenditore locale.

2 Misurare la distanza tra l'unità interna ed esterna.

3 Tagliare i tubi un po' più lunghi della distanza misurata.

4 Tagliare il cavo 1,5 m più della lunghezza del tubo.

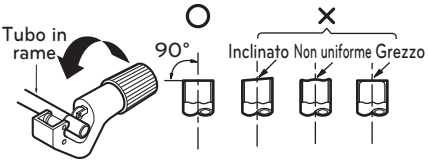

Rimozione delle sbavature

1 Rimuovere ogni sbavatura dalla sezione tagliata in trasversale del tubo.

2 Nel rimuovere le sbavature, posizionare l'estremità del tubo in rame verso il basso durante la rimozione delle sbavature per evitare la caduta delle stesse nella tubatura.

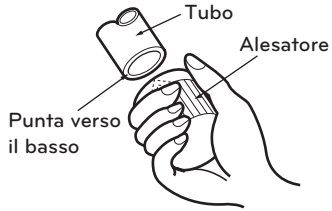

Montaggio del dado

- Rimuovere i dadi svasati fissati all'unità interna ed esterna, posizionarli sul tubo completamente privo di sbavature (non è possibile montarli prima).

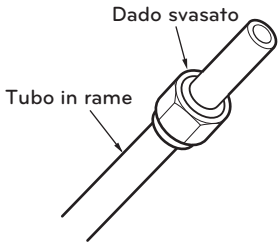

Montaggio del dado

1 Tenere saldamente il tubo in rame in una barra delle dimensioni indicate nella tabella in basso.

2 Eseguire la svasatura con l'attrezzo apposito.

Diametro esterno		A
mm	pollici	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1

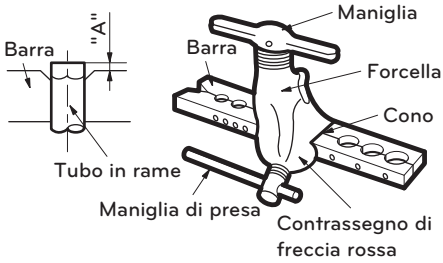

Verifica

1 Confrontare la svasatura con la figura in basso.

2 Se la svasatura è difettosa, tagliare la sezione svasata e ripetere la svasatura.

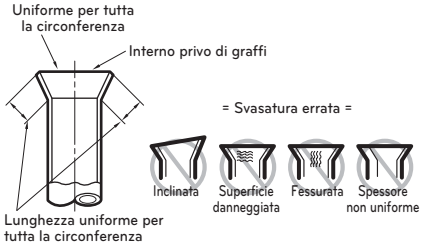

Collegamento dei tubi

1 Tirare i tappi viti nella parte inferiore dell'unità interna.

2 Rimuovere il coperchio del telaio dall'unità allentando le due viti.

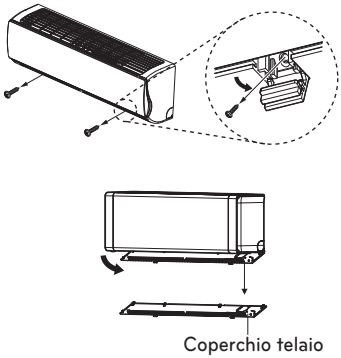

3 Rimuovere il supporto dei tubi.

4 Rimuovere il coperchio della porta dei tubi e posizionare i tubi.

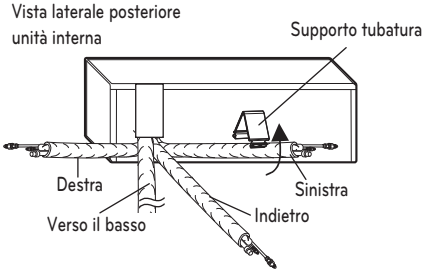

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

Corretto

- Premere il coperchio della tubatura e svolgerla lentamente verso il basso. Quindi, piegare lentamente verso sinistra.

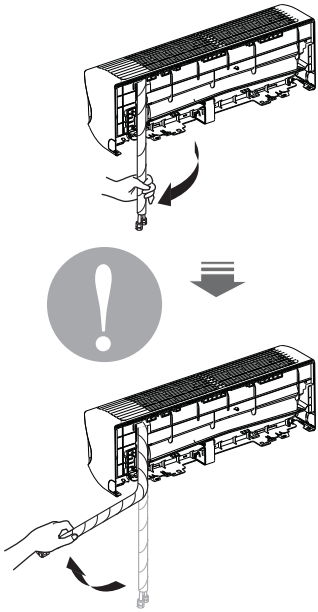

Errato

- Il seguente tipo di piegatura direttamente da destra a sinistra può danneggiare la tubatura.

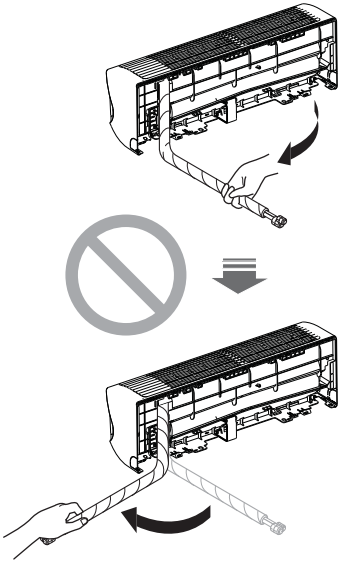

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

ATTENZIONE

Informazioni sull'installazione. Per il collegamento delle tubazioni da destra. Seguire le istruzioni in basso.

Installazione dell'unità interna

1 Appendere l'unità interna sulla parte superiore della piastra di installazione (fissare i tre ganci nella parte superiore dell'unità interna al bordo superiore della piastra di installazione). Verificare che i ganci siano saldamente alloggiati sulla piastra di installazione spostandoli verso destra e verso sinistra.

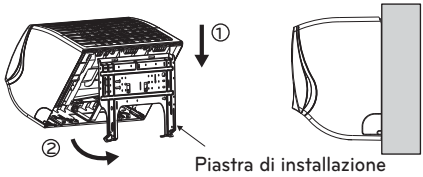

2 Sbloccare il supporto della tubatura dal telaio e montarlo tra il telaio e la piastra di installazione per separare la parte inferiore dell'unità interna dalla parete.

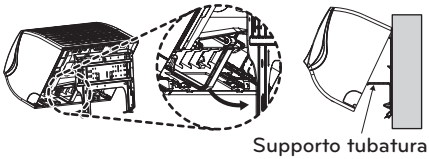

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

Tubatura

1 Inserire il cavo di collegamento dal fondo dell'unità interna e collegare il cavo (vedere la sezione "Collegamento dei cavi").

<Per la tubatura laterale sinistra>

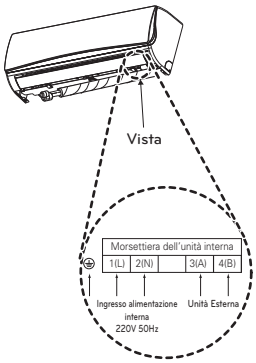

ITALIANO

<Per la tubatura laterale destra>

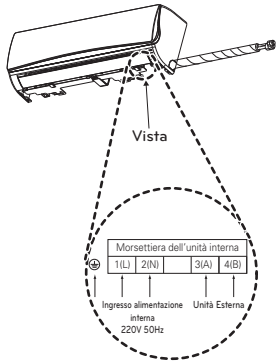

2 Fissare il cavo sulla scheda di controllo con l'apposito elemento di fissaggio.

3 Legare con nastro le tubature, il tubo flessibile e il cavo di collegamento. Accertarsi che il tubo flessibile sia posizionato nel lato inferiore del gruppo.Posizionandolo nel lato superiore si può verificare un traboccamento della vaschetta di scarico dentro l'unità.

<Per la tubatura laterale sinistra>

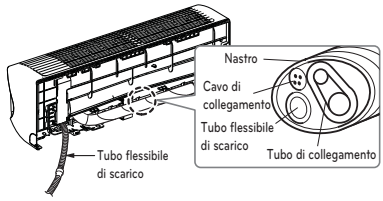

<Per la tubatura laterale destra>

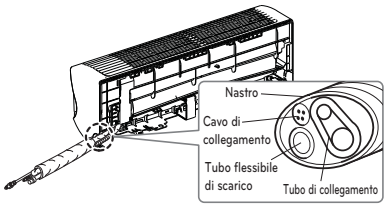

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

⚠ ATTENZIONE

Se il tubo flessibile di scarico viene dire-tto all'interno della stanza, isolarlo con del materiale isolante* in modo che il gocciolamento derivante dalla condensa non danneggi mobilia o pareti.

* Consigliato polietilene espanso o equivalente.

Collegamento del tubo di installazione e del tubo flessibile di scarico all'unità interna.

1 Allineare il centro dei tubi e serrare sufficientemente a mano il dado svasato.

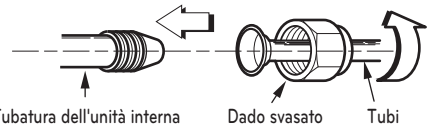

2 Serrare il dado svasato con una chiave inglese.

Diametro esterno		Coppia
mm	pollici	kgf.m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.5
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

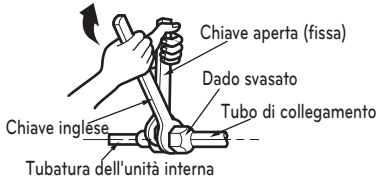

3 Quando occorre estendere il tubo flessibile dell'unità interna, installare il tubo di scarico come mostrato in figura.

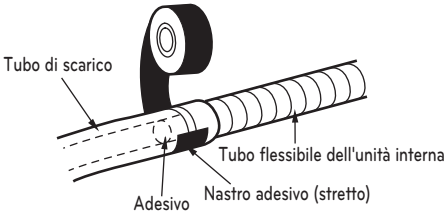

Avvolgere il materiale isolante attorno alla parte di collegamento

1 Sovrapporre il materiale di isolamento del tubo di collegamento e il materiale di isolamento del tubo dell'unità interna. Unirli insieme con il nastro

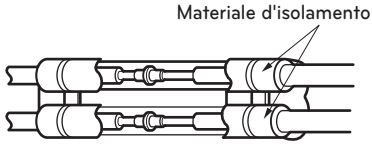

2 Impostare la linea di taglio della tubazione verso l'alto.
Avvolgere l'area che accoglie il sezione di contenimento della tubatura posteriore con il nastro adesivo.

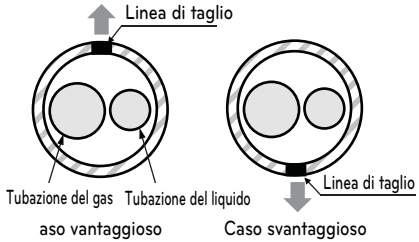

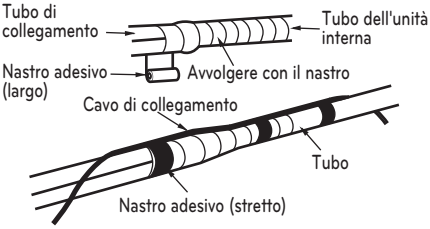

3 Raggruppare la tubatura e il tubo flessibile di scarico insieme avvolgendoli con nastro adesivo sufficiente a coprire il punto in cui combaciano con la sezione di contenimento della tubatura posteriore.

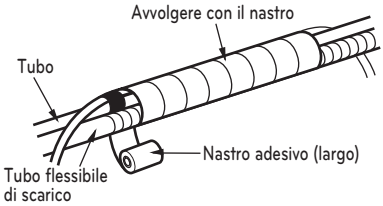

Completamento dell'installazione dell'unità interna

1 Montare il supporto della tubatura nella posizione originaria.

2 Verificare che i ganci siano saldamente alloggiati sulla piastra di installazione spostandoli verso destra e verso sinistra.

3 Premere i lati inferiori destro e sinistro dell'unità contro la piastra di installazione fino a far impegnare i ganci nelle relative scanalature (si udirà uno scatto).

4 Terminare il montaggio avvitando l'unità alla piastra di installazione usando du

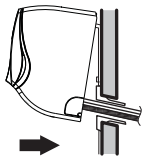

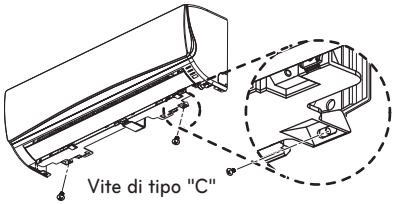

Verifica dello scarico

Per verificare lo scarico

1 Versare un bicchiere d'acqua sull'evaporatore.

2 Accertarsi che l'acqua scorra attraverso il tubo flessibile dell'unità interna senza perdite ed esca dall'uscita di scarico.

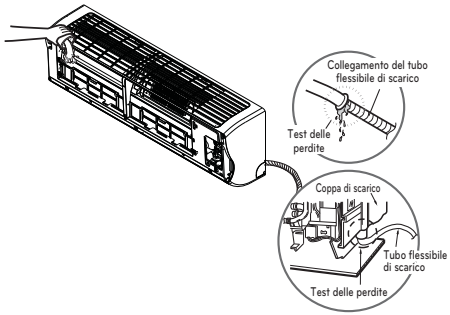

Tubatura di scarico

1 Il tubo flessibile di scarico deve essere diretto verso il basso per facilitare il flusso di scarico.

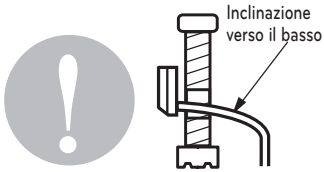

2 Non montare in maniera errata la tubatura di scarico.

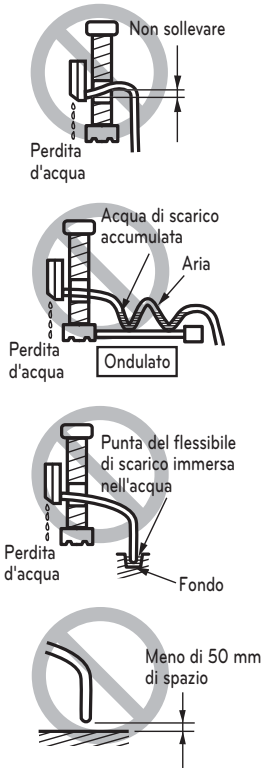

* Questo particolare può cambiare in funzione del prodotto.

Installazione dei filtri

1 Estrarre il [filtro antiallergie + filtro triplo] dal sacchetto separato.

2 Staccare i due nastri Nitto dal filtro

3 Inserire il filtro nell'alloggiamento.

4 Staccare due nastri Nitto dal filtro al plasma.

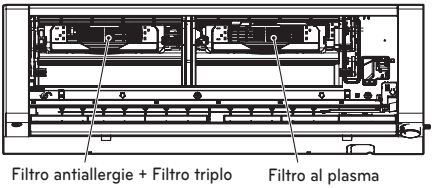

Cablaggi

- Collegare singolarmente i fili ai terminali situati sulla scheda di controllo secondo il collegamento all'unità esterna.
- Accertarsi che il colore dei fili dell'unità esterna e i numeri dei terminali siano uguali a quelli dell'unità interna.

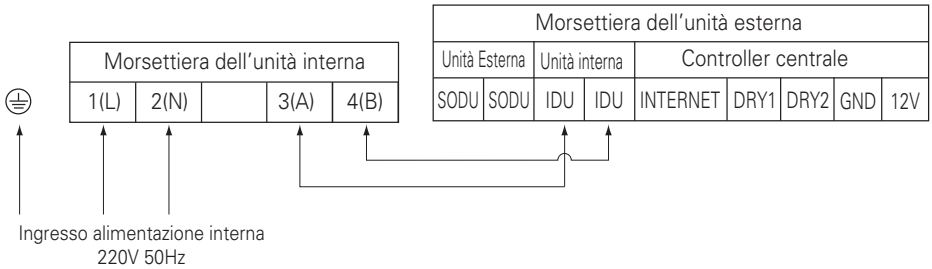

AVVERTENZA

Accertarsi che le viti del terminale non siano allentate.

ATTENZIONE

Il cordone di alimentazione collegato all'unità dovrebbe essere scelto secondo le seguenti specifiche.

ATTENZIONE

Dopo aver implementato le suddette condizioni, preparare il cablaggio come segue:

1) Non dimenticare di disporre di alimentazione separata per il condizionatore d'aria. Per il metodo di cablaggio, fare riferimento allo schema di circuito posto all'interno del coperchio della scatola di controllo.
2) Prevedere un interruttore di circuito tra l'alimentazione e l'unità.
3) Le viti di fissaggio del cablaggio nel contenitore elettrico possono allentarsi a causa delle vibrazioni dell'unità durante il trasporto. Controllarle e accertarsi che siano perfettamente serrate (l'eventuale allentamento può far bruciare i fili).
4) Confermare le specifiche di alimentazione
5) Accertarsi che la capacità elettrica sia sufficiente.
6) Accertarsi che la tensione iniziale si mantenga superiore al 90% della tensione nominale indicata sulla targa.
7) Accertarsi che lo spessore dei cavi sia conforme a quanto indicato nelle specifiche di alimentazione.
   (si noti in particolare la relazione tra lunghezza e spessore dei cavi).
8) Non installare un interruttore contro le perdite nei punti soggetti a umidità. L'acqua o l'umidità possono verificare un cortocircuito.
9) Le cadute di tensione possono provocare i seguenti problemi.
   - Vibrazione di un interruttore magnetico, danneggiamento del punto di contatto, rottura dei fusibili, disturbi del normale funzionamento di un dispositivo di protezione dai sovraccarichi.
   - Incorretta alimentazione di avvio al compressore.

Installazione del telecomando cablato

1. Collocare la piastra di montaggio del controller remoto dove desiderato e fissarla saldamente con le viti fornite.
   - Installarla non inclinata poiché un'inclinazione eccessiva può dar luogo a una configurazione errata. Impostare la piastra del controller remoto nell'apposito contenitore, se previsto.

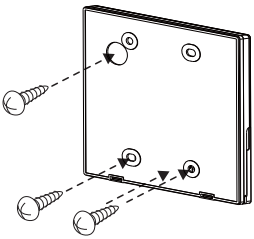

2. Il cavo del telecomando con filo può essere installato in tre direzioni.
   - Direzione di configurazione: superficie della parete, superiore, destra
   - Se si installa il cavo del telecomando al lato superiore e destro, effettuare l'impostazione dopo aver tolto la scanalatura della guida del cavo.

* Rimuovere la scanalatura di guida con la punta

① Ripristino della superficie della parete
② Scanalatura superiore della guida
③ Scanalatura parte destra della guida

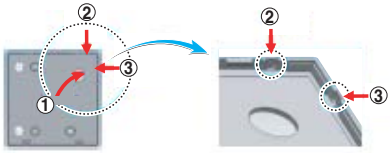

<Scanalature della guida del cavo>

3. Fissare la parte superiore del controller remoto nella piastra di montaggio fissata alla parete, come nell'immagine sotto, quindi collegare con la scheda premendo la parte inferiore.
   - Non lasciare spazi tra il telecomando e la parte superiore e inferiore, destra e sinistra della piastra di montaggio.

<Ordine di collegamento>

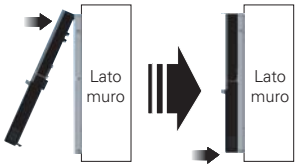

Quando si separa il controller remoto dalla piastra di montaggio, come l'immagine sotto, dopo l'inserimento nel foro di separazione inferiore mediante un cacciavite, ruotare in senso orario per staccare il controller.
   - Vi sono due fori di separazione. Separarli individualmente uno per volta.
   - Fare attenzione non danneggiare i componenti interni nella separazione.

<Ordine di separazione>

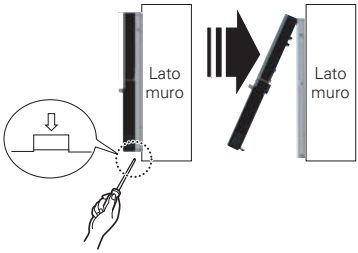

4. Collegare l'unità interna e il telecomando usando il cavo di collegamento.

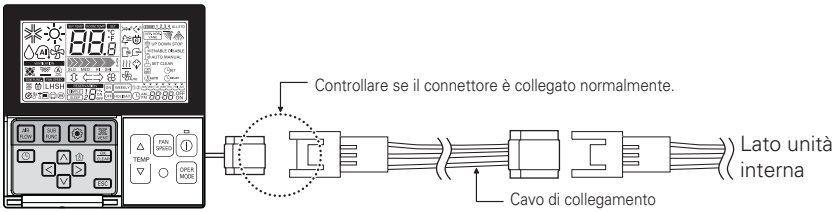

5. Usare una prolunga se la distanza fra il telecomando con filo e l'unità interna è più di 10 m.

ATTENZIONE

Quando si installa il telecomando con filo, non incassarlo a parete.
(Potrebbe provocare danni al sensore di temperatura.)
Non installare il cavo a 50m o superiore.
(Si potrebbero provocare errori di comunicazione.)
- Quando si installa una prolunga, controllare la corretta direzione di collegamento del connettore lato telecomando e lato prodotto.
- Se si installa la prolunga in direzione opposta, il connettore non sarà collegato.
- Specifiche della prolunga: 2547 1007 22#2 nucleo 3 schermo 5 o superiore.

Impostazioni per l'installatore - Termistore

Questa funzione seleziona il sensore di temperatura per valutare la temperatura ambiente.

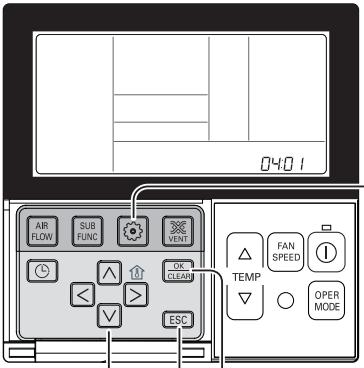

1 Tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, si entra nella modalità di configurazione tecnica del telecomando.
- Premendolo una sola volta per breve tempo, si accede alla modalità di configurazione utente. Per essere sicuri, tenere premuto per più di 3 secondi.

2 Spostandosi al menu di selezione del sensore di rilevamento della temperatura ambientale usando il pulsante , viene visualizzato un valore come nell'immagine seguente.

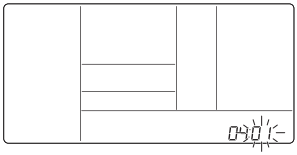

3 Impostare il valore del termistore premendo il pulsante .
(01: telecomando, 02: interna, 03: 2°).

04:01
Codice funzione — Impostazione del termistore

4 Premere OK CLEAR per salvare.

04:01

5 Premendo il pulsante ESC si può uscire dalla modalità di impostazione.

❊ Dopo aver effettuato le impostazioni, se non si preme alcun pulsante per 25 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di configurazione.

❊ Se si esce senza premere il pulsante di impostazione, il valore modificato non viene preso in considerazione.

PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

Selezione del sensore di temperatura			Funzione
01	Telecomando		Funzionamento sensore di temperatura del telecomando
02	Unità interna		Funzionamento sensore di temperatura unità interna
03	2TH	Raffreddamento	Funzionamento a temperatura più elevata con confronto della temperatura dell'unità interna e del telecomando cablato. (ci sono prodotti che funzionano a una temperatura inferiore).
		Riscaldamento	Funzionamento a bassa temperatura con confronto della temperatura dell'unità interna e del telecomando con cavo.

* La seconda funzione ha caratteristiche diverse in base al prodotto.

Impostazione Controllo gruppo

Controllo gruppo 1

■ Telecomando cablato 1 + unità interna standard

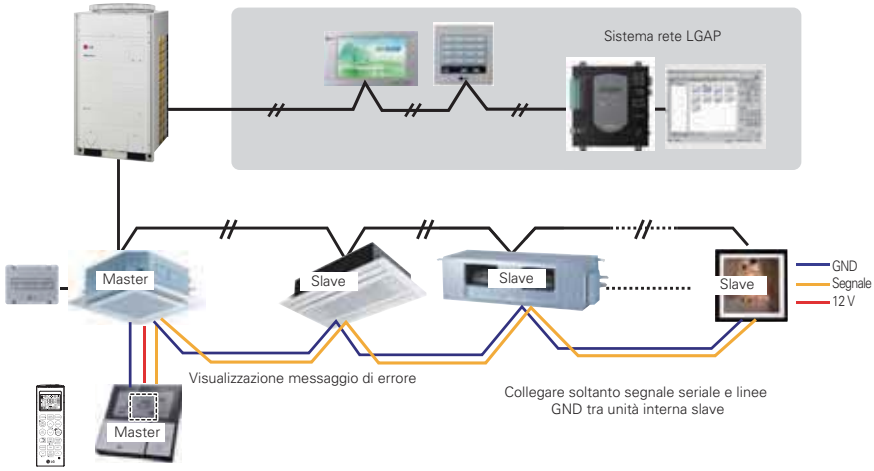

■ Commutatore nel PCB (unità interne a cassetta e a condotto)

① Impostazione master
- N. 3 Off

② Impostazione slave
- N. 3 On



1. È possibile controllare fino a 16 unità interne (max) con un telecomando cablato. Impostare solo una unità interna su Master, impostare le altre su slave.
2. È possibile effettuare il collegamento con ogni tipo di unità interna.
3. È possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando senza fili.
4. È possibile collegare con contatto a secco e controller centrale contemporaneamente.
   - L'unità interna master può riconoscere solo il contatto a secco e il controller centrale.
   - Nel caso in cui si usi contemporaneamente il controller centrale e il controller di gruppo, è possibile collegare unità interne standard serie 2 o successive fin dal febbraio 2009.
   - Nel caso di impostazione del controller centrale, quest'ultimo può controllare le unità interne dopo che si è impostato solo l'indirizzo dell'unità interna master.
   - L'unità interna slave funzionerà come l'unità interna master.
   - L'unità interna slave non può essere controllata singolarmente dal controller centrale.
   - Alcuni telecomandi non possono funzionare contemporaneamente con il contatto a secco e il controller centrale. Contattarci per ulteriori informazioni in merito.

5. In caso di errori sull'unità interna la visualizzazione appare sul telecomando cablato.
   Ad eccezione dell'errore unità interna, una possibilità di comando singolo dell'unità interna.

6. Nel caso del controllo gruppo, è possibile utilizzare le seguenti funzioni.
   - Selezione delle opzioni di funzionamento (funzionamento/arresto/modalità/imposta temperatura)
   - Controllo della velocità del flusso (alta/media/bassa)
   - Non è utilizzabile con alcune funzioni.

❈ L'impostazione master/slave delle unità interne è possibile usando un commutatore PCB.

❈ A partire da febbraio 2009 si possono collegare tutte le unità interne.
Negli altri casi, contattare LGE.

❈ Può provocare malfunzionamenti quando non c'è nessuna impostazione per master e slave.

Controllo gruppo 2

■ Telecomandi cablati + unità interne standard

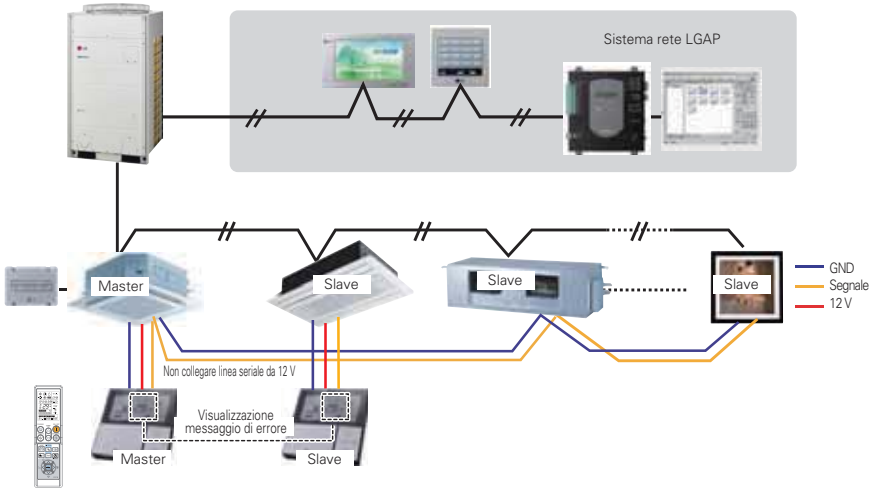

❈ È possibile controllare fino N unità interne con telecomandi cablati M. (M+N≤17 unità)
Impostare solo una unità interna su Master, impostare le altre su slave.
Impostare solo un telecomando cablato su Master, impostare gli altri su Slave.
Diversamente da questi, avviene lo stesso con il controllo gruppo 1.

Controllo gruppo 3

■ Collegamento misto con unità interne standard e unità ingresso aria fresca

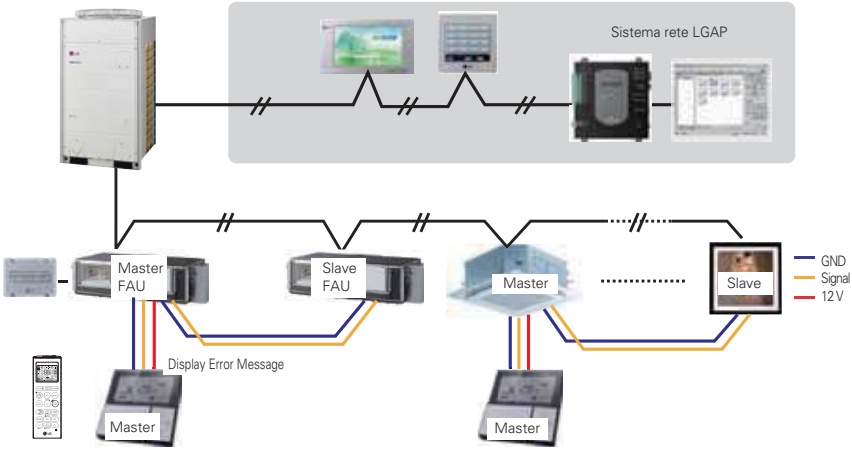

❊ In caso di collegamento con unità interna standard e unità ingresso aria fresca, separare la seconda dalla prima.
Questo perché le impostazioni della temperatura sono diverse.

❊ A parte questo, è uguale al Controllo gruppo 1.

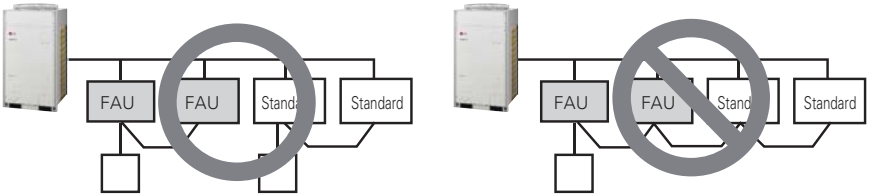

* FAU: unità ingresso aria fresca
Standard: unità interna standard

Telecomando

■ Telecomando cablato 2 + unità interna 1

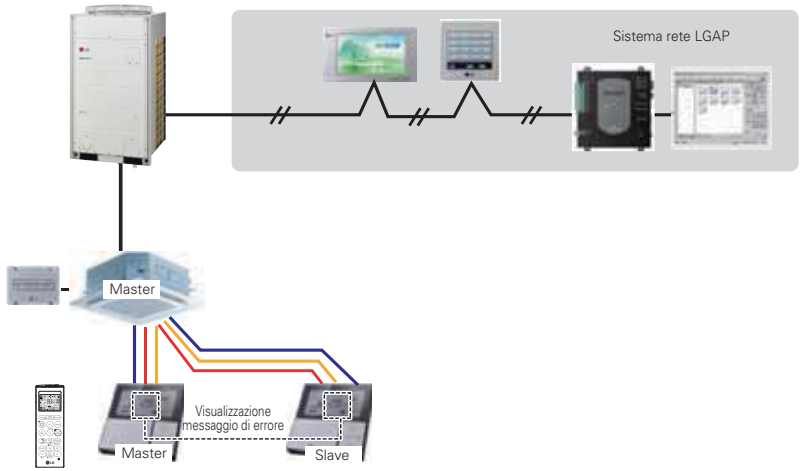

1. È possibile collegare due telecomandi cablati con un'unità interna.
2. Con ogni tipo di unità interna è possibile collegare due telecomandi.
3. È possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando senza fili.
4. È possibile collegare con contatto a secco e controller centrale contemporaneamente.
5. In caso di errori sull'unità interna la visualizzazione appare sul telecomando cablato.
6. Non esistono limite al funzionamento dell'unità interna.

❈ Con 1 unità interna è possibile collegare al massimo due telecomandi cablati.

Accessori per l'impostazione controllo gruppo

È possibile impostare il controllo gruppo usando gli accessori seguenti.

2 unità interne EA + telecomando	1 unità interna EA + telecomando cablato 2EA
h Cavo PZCWRCG3 usato per il collegamento 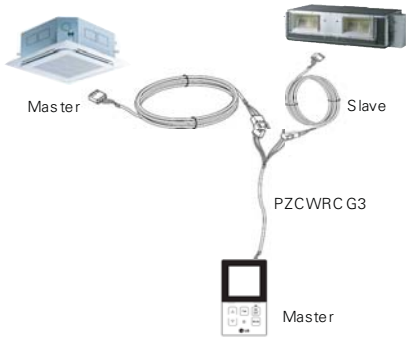 	h Cavo PZCWRC2 usato per il collegamento 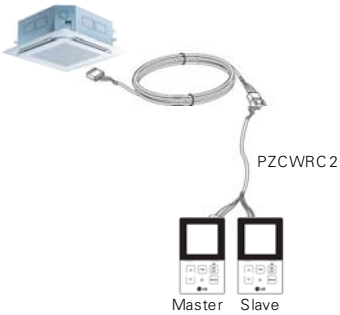

LG

Life's Good