العربية

LG
Life's Good

دليل التركيب

تكييف الهواء

- يرجى قراءة دليل التركيب هذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
- يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل الأسلاك ومن قبل الأفراد المصرح لهم فقط.
- يرجى الاحتفاظ بدليل التركيب هذا للرجوع إليه مستقبلاً بعد قراءته بدقة.

النوع: مكيف هواء معلق بالسقف

نصائح لتوفير الطاقة

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استهلاك الطاقة عند استخدام جهاز تكييف الهواء.
يُمكن استخدام جهاز تكييف الهواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

- لا تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد. فقد يضر ذلك بصحتك ويستهلك قدر أكبر من الكهرباء.
- أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.
- حافظ على إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام عند تشغيل جهاز تكييف الهواء.
- قم بتعديل اتجاه تدفق الهواء رأسيًا أو أفقيًا لتدوير الهواء الداخلي.
- ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء داخل المكان بسرعة.
- افتح النوافذ بانتظام للتهوية لأن نقاء الهواء في الأماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدام جهاز تكييف الهواء لعدة ساعات.
- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين. قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الهواء وتعيق تدفق الهواء أو تُضعف وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

معلومات للتسجيل

قم بتدوين المعلومات المهمة من الفاتورة في هذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل هنا :

رقم الموديل :

الرقم التسلسلي :

سوف تجدهم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة

اسم البائع :

تاريخ الشراء :

تعليمات السلامة المهمة

يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجهاز.

التزم دائمًا بالاحتياطات التالية لتفادي التعرض لمواقف خطيرة ولضمان أقصى أداء للمنتج

⚠ تحذير

قد يتسبب تجاهل الاتجاهات في التعرض لإصابة خطيرة أو حدوث وفاة

⚠ تنبيه

قد يتسبب تجاهل الاتجاهات في التعرض لإصابة طفيفة أو تلف المنتج

⚠ تحذير

- قد يؤدي التركيب أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير مؤهلين في تعرضك أنت والآخرين للخطر.
- الهدف من المعلومات المتضمنة في الدليل هو استخدامها من قبل فني خدمة مؤهل على علم بالإجراءات ومزود بالأدوات المناسبة وأدوات الاختبار.
- الإخفاق في قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل يمكن أن تتسبب في تعطل المعدات، وأضرار في الممتلكات والإصابة الشخصية و/أو الوفاة.
- لا تشغل القاطع الكهربائي أو الطاقة الكهربائية تحت ظروف تكون فيها لوحة الواجهة الأمامية أو المقصورة أو الغطاء العلوي أو غطاء الصندوق الكهربائي مزالة أو مفتوحة. وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى احتمال حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو قد يحدث انفجارا و قد يسبب الموت

التركيب

- لا تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم وتالف.
  - وإلا، سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء عليك الاتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المرخص لهم.
  - لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص دائمًا على تأريض المنتج.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتنصيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص دائما على استخدام دائرة كهربائية ومصاهر مخصصين.
  - قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم قاطع أو مصاهر من فئة مناسبة.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتعديل أو إطالة كابل التوصيل بالطاقة.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تدع جهاز تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً.
  - فقد تتكثف الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلف أو البلل.
- توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.
  - قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات. توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والزعانف الموجودة على المكثف والمبخر.

- وفيما يتعلق بعملية التركيب، يرجى دائماً الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.
- لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.
  - فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.
- تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام.
  - في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكييف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية.

التشغيل

- لا تخزن أو تستخدم الغازات سريعة الاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.
  - هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
  - قد يؤدي انخفاض مستويات غاز التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيداً بشكل صحيح.
  - قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
  - لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران.
  - قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك.
- استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
  - تجنب الإصابة الشخصية.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرةً.
  - فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج. قد يتسبب تآكل المنتج ولاسيما تآكل زعانف المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج.

جدول المحتويات

٢ نصائح لتوفير الطاقة

٣ تعليمات السلامة المهمة

٦ أماكن التثبيت

٧ تثبيت الوحدة الداخلية

٨ افتح الغطاء الجانبي
٩ تثبيت صمولة ومسمار التثبيت
١٠ أنبوب تصريف الوحدة الداخلية
١١ أنبوب التصريف
١١ اختبار التصريف
١٢ العزل الحراري

١٤ اختبار التشغيل

١٦ تعليمات التركيب

١٦ الضبط الخاص بالتركيب- عنوان الضبط للتحكم المركزي
١٧ الضبط الخاص بالتركيب- التحقق من عنوان التحكم المركزي
١٨ الضبط الخاص بالتركيب- كيف يمكن الدخول إلى وضع الضبط الخاص بعامل التركيب.
١٩ الضبط الخاص بالتركيب – جدول أكواد الضبط الخاص بالتركيب

٢٠ دليل التركيب في المناطق الساحلية

أماكن التثبيت

الوحدة الداخلية

النوع المعلق في السقف

- ينبغي ألا يكون هناك أي مصادر حرارة أو بخار بالقرب من الوحدة.
- يجب إزالة أي عوائق تمنع دوران الهواء.
- المكان الذي يوفر مستوى جيد لتدوير الهواء في الغرفة.
- يتم التركيب في مكان يتم فيه التصريف بسهولة ويسر.
- يجب الوضع في الاعتبار وضع الجهاز في مكان بحيث لا يسبب إزعاج.
- لا تثبت الوحدة بالقرب من الباب.
- تأكد من الحفاظ على المسافات المشار إليها بالأسهم من الحائط، ومن السقف، أو السور أو العوائق الأخرى.
- يجب الحفاظ على مسافة تسمح بإجراء الصيانة للوحدة الداخلية.

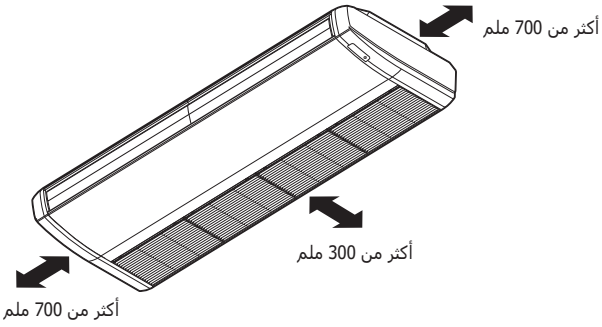

تثبيت الوحدة الداخلية

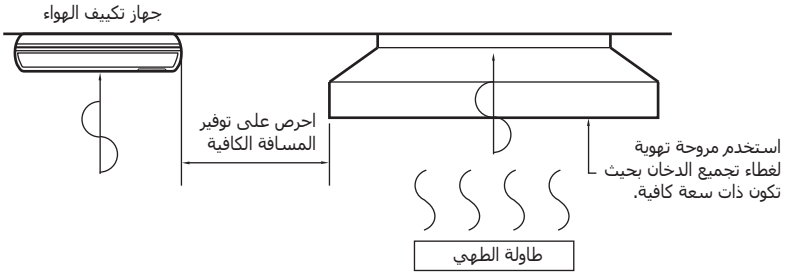

تنبيه

- ثبت الوحدة بشكل أفقي باستخدام مقياس مستوى.
- خلال التثبيت، يجب الانتباه لعدم التسبب في تلف الأسلاك الكهربائية.
- قم باختيار وتمييز مكان براغي التثبيت وفتحة الأنابيب.
- حدد مكان براغي التثبيت بحيث تكون الوحدة مائلة قليلاً في اتجاه التصريف بعد أخذ اتجاه خرطوم التصريف بعين الاعتبار.
- قم بعمل ثقب لبرغي التثبيت في الحائط.

ملاحظة

- تجنب التثبيت في الأماكن التالية:

١. أي مكان مثل المطاعم والمطابخ حيث يوجد بها بخار الزيت والدقيق بقدر كبير. يمكن أن تتسبب هذه العناصر في انخفاض فعالية تبديل الحرارة، أو حدوث قطرات الماء، أو تعطل مضخة التصريف. وفي هذه الحالات، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

- تأكد من أن مروحة التهوية كافية لتغطية جميع الغازات الصارة المنبعثة من هذا المكان.
- تأكد من وجود مسافة كافية من غرفة الطهي لتركيب جهاز التكييف في المكان الملائم بحيث لا يقوم بشفط بخار الزيت.

٢. تجنب تثبيت جهاز التكييف في الأماكن التي تحتوي على زيت الطهي أو مسحوق الحديد.

٣. تجنب الأماكن المحتوية على غاز قابل للاشتعال.

٤. تجنب الأماكن المحتوية على الغازات الضارة.

٥. تجنب الأماكن القريبة من المولدات عالية التردد.

افتح الغطاء الجانبي

الخطوة ١

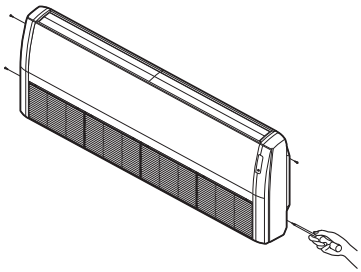

- أزل المسامير الأربعة من الغطاء الجانبي.

الخطوة ٢

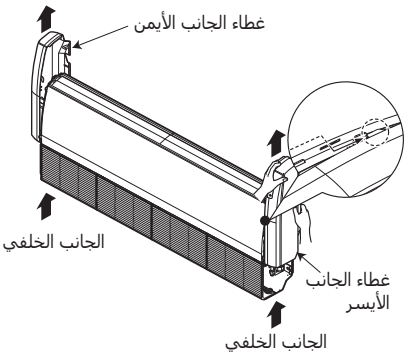

- قم بفك الغطاء الجانبي من اللوحة الجانبية برفق (ثبت الغطاء الجانبي براحة يدك على الجانب الخلفي)

الخطوة ٣

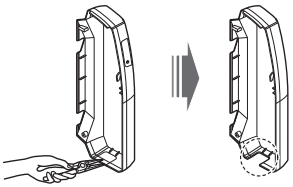

- افتح فتحة الأنبوب من الجانب الأيسر باستخدام كماشة/زرادية.

تنبيه

أمسك الغطاء الجانبي باليد الأخرى أثناء التثبيت لتفادي وقوعه.

تثبيت صمولة ومسمار التثبيت

- أعد أربع مسامير للتعليق (يجب أن يكون طول المسامير واحد).
- قم بقياس وتعليم الوضع الخاصة بمسامير التعليق وفتحة الأنبوب.
- اثقب فتحة صمولة التثبيت على السقف.
- قم بإدخال حلقة الزنق وأداة التثبيت في مسامير التعليق لتثبيت مسامير التعليق في السقف.
- قم بتثبيت مسامير التعليق بمسمار التثبيت بإحكام.
- قم بتثبيت ألواح التركيب في مسامير التعليق (بصورة مستوية تماما) باستخدام الصواميل وحلقة الزنق وحلقة الزنق اللولبية.
- قم بتعديل المستوى باستخدام مقياس المستوى في الاتجاه اليسار – اليمين، الخلف – الأمام عن طريق تعديل مسامير التعديل.
- قم بتعديل المستوى في الاتجاه الأعلى - الأسفل عن طريق تعديل مسامير التعديل. ثم سيتم خفض الوحدة إلى الجانب السفلي للتصريف بشكل جيد.

(وحدة: ملم)

الأبعاد / الطراز	A	B
VL	1655	320
VK	1255	320
VJ	855	320

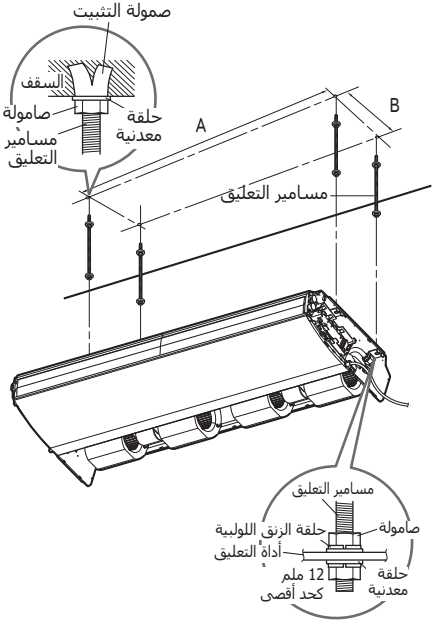

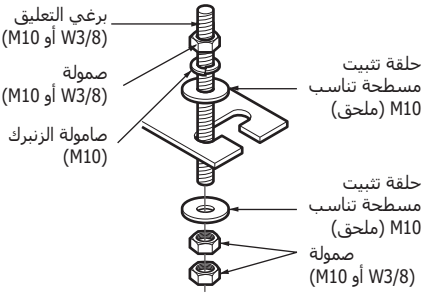

- القطع التالية خياريه.
مسمار أداة التعليق - W3/8 أو M10
صامولة - W3/8 أو M10
حلقة الزنق اللولبية - M10
حلقة زنق الألواح - M10

تنبيه

أحكم ربط الصمولة والمسمار لتفادي سقوط الوحدة.

قم بثقب فتحة الأنبوب على الحائط برفق بحيث تميل إلى الجانب الخارجي باستخدام مثقب فتحة محوري Ø70.

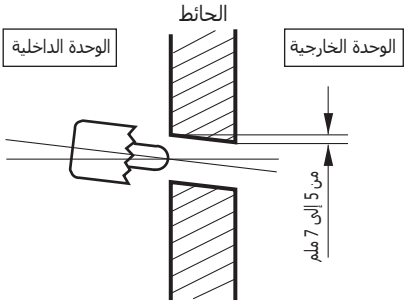

تنبيه

معلومات التركيب الخاصة بالإمالة

- من المهم للغاية تركيب الوحدة الداخلية بميل لتسهيل عملية الصرف بالنسبة لتكييف الهواء المزود بقناة.
- الحد الأدنى لسمك المادة العازلة لأنبوب التوصيل يجب أن يكون 10 ملم.
- في حال تثبيت لوحات التركيب في خط أفقي، تتم إمالة الوحدة الداخلية بعد التركيب نحو الجانب السفلي.

منظر أمامي

- يجب أن تكون الوحدة أفقية أو مائلة بزاوية.
- يجب أن يكون الميل أقل من أو مساوي لدرجة واحدة أو بين 10 إلى 20 ملم في اتجاه الصرف كما هو موضح بالشكل.

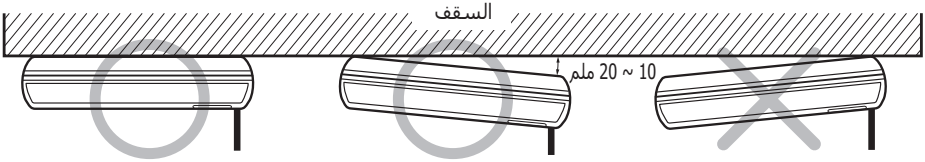

منظر جانبي

- يجب إمالة الوحدة نحو الجانب السفلي من الوحدة عند الانتهاء من التركيب.

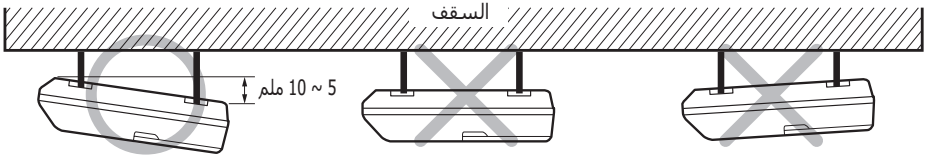

أنبوب تصريف الوحدة الداخلية

- يجب أن تكون أنابيب التصريف منحدرة إلى أسفل (من 50/1 إلى 100/1): تأكد من عدم التثبيت بشكل مائل في الاتجاه الخطأ لمنع التدفق العكسي.
- أثناء توصيل أنابيب الصرف، يجب الانتباه لتفادي الضغط أكثر من اللازم على منفذ التصريف الموجود بالوحدة الداخلية.
- قم بإزالة السدادة المطاط قبل توصيل خرطوم التصريف.
- ثبت الدعامة بعد توصيل خرطوم التصريف على النحو المبين أدناه.

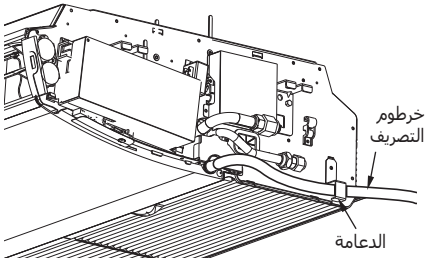

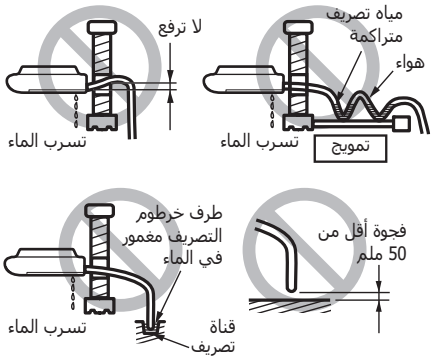

- تأكد من إجراء العزل الحراري على أنبوب الصرف.

مادة العزل الحراري: رغوة البولي إيثيلين بسمك يزيد عن 8 ملم.

أنبوب التصريف

- يجب أن يشير خرطوم التصريف إلى الأسفل لسهولة تدفق التصريف.

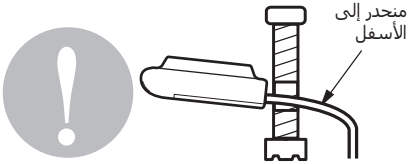

- لا تجعل أنبوب التصريف مثل الشكل المبين أدناه.

اختبار التصريف

اتبع الإجراءات التالية لاختبار تشغيل مضخة التصريف:

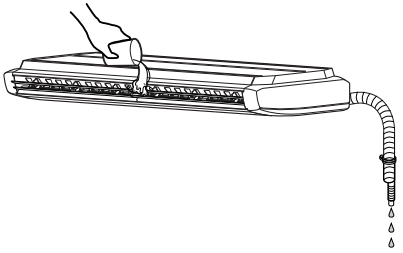

- اضبط ريش توجيه الهواء لأعلى ولأسفل على الوضع (أفقيًا) باستخدام يديك.
- صب زجاجة ماء على المبخر باستخدام غلاية.
- تأكد من أن الماء يتدفق عبر خرطوم التصريف الخاص بالوحدة الداخلية بدون أي تسرب ويخرج من مخرج التصريف.

العزل الحراري

- استخدم مادة العزل الحراري لأنابيب غاز التبريد التي تتميز بمقاومتها الممتازة لدرجات الحرارة المرتفعة (أكثر من 120 درجة مئوية).
- احتياطات يجب اتخاذها عند ارتفاع مستوى الرطوبة: تم إجراء اختبار وفقًا لمعيار " KS Standard Conditions with Mist " على جهاز التكييف وتم التأكد من خلوه من العيوب. ولكن، إذا تم تشغيله لفترة طويلة في مستوى رطوبة مرتفع (درجة الحرارة التي يتكاثف عندها بخار الماء: أكثر من 23 درجة)، من المحتمل سقوط قطرات المياه. في تلك الحالة، ضع مادة العزل الحراري وفقًا للإجراءات التالية:

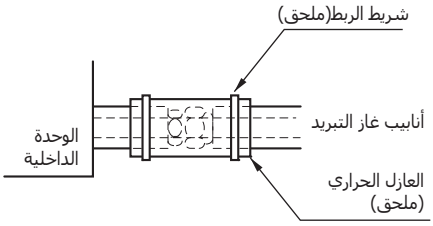

- سيتم تجهيز مادة العزل الحراري... صوف زجاجي ثابت الحرارة بسمك من 10 إلى 20 ملم.
- الصوف الزجاجي السميك على كل أجهزة تكييف الهواء المثبتة في بيئة السقف.

كابلات التوصيل إلى الوحدة الداخلية

- قم بإزالة غطاء مجموعة الوصلات الطرفية لإجراء التوصيلات الكهربائية بين الوحدتين الداخلية والخارجية.
- استخدم الكلابات لتثبيت السلك.

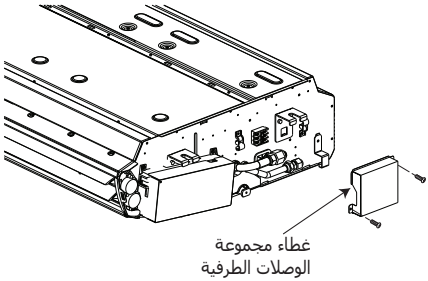

توصيل الأسلاك

وصل الأسلاك بالوصلات الطرفية في لوحة التحكم كل على حدة وفقًا لتوصيل الوحدة الخارجية.

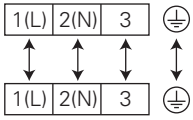

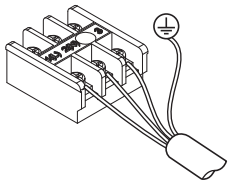

تنبيه

- يجب أن يتوافق كابل التوصيل الموصل بالوحدتين الداخلية والخارجية مع المواصفات التالية (عزل مطاط، النوع H05RN-F معتمد من HAR أو SAA).

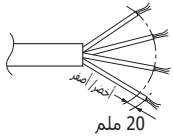

- في حال تعرض السلك الكهربائي للتلف، يجب استبداله بسلك كهربائي من نوع خاص أو بمجموعة متاحة من المصنع أو وكيل الخدمة التابع له.

احتياطات لازمة عند مد أسلاك الطاقة

استخدام أطراف ضغط مستديرة للتوصيلات بأطراف الطاقة الرئيسية.

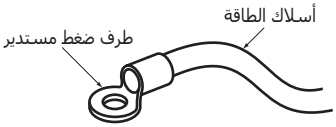

عندما لا يتوفر أي منها، اتبع التعليمات التالية.

- لا تقم بتوصيل أسلاك ذات سماكة مختلفة بطرف الطاقة الرئيس. (قد يتسبب الترهل في أسلاك الطاقة في حرارة غير طبيعية.)
- عند توصيل أسلاك بنفس السمك، افعل كما هو مبين في الشكل أدناه.

وصل الأسلاك ذات السماكة المتساوية بكلا الجانبين.

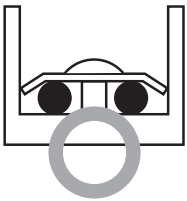

وممنوع أيضًا توصيل أسلاك بسمك مختلف.



ممنوع توصيل سلكين بنفس السمك بجانب واحد.

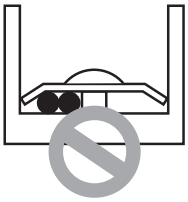

- لتوصيل الأسلاك، استخدم سلك الطاقة المعين وقم بتوصيله بحزم، ثم أمّنه لتمنع هدر الضغط الخارجي في طرف الكابل.
- استخدم مفك مسامير مناسب لإحكام ربط مسامير الطرف. مفتاح المسامير ذو الرأس الصغير سينحت الرأس وسيجعل إحكام ربط المسامير أمرًا مستحيلاً.
- الإفراط في إحكام المسامير الطرفية قد يؤدي إلى كسرها.

اختبار التشغيل

احتياطات اختبار التشغيل

- يجب أن يوفر مصدر الطاقة الأولي 90% على الأقل من الجهد الكهربائي المقدر.

وإلا فلا يجب تشغيل جهاز التكييف.

تنبيه

- لاختبار التشغيل، قم بتشغيل التبريد أولاً حتى خلال المواسم الحارة. وفي حال تشغيل التدفئة أولاً فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في الضاغط. وبعدئذ يجب الانتباه.
- قم بإجراء اختبار التشغيل لأكثر من 5 دقائق بدون توقف. (سيتم إلغاء اختبار التشغيل تلقائيًا بعد 18 دقيقة)

- لإلغاء اختبار التشغيل، اضغط على أي زر.

افحص العناصر التالية عند اكتمال التثبيت

بعد اكتمال العمل، تأكد من قياس وتسجيل خواص التشغيل التجريبي، وتخزين البيانات المقاسة...إلخ.

عناصر القياس تشمل درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة الشفط ودرجة حرارة النفخ وسرعة الدوران وحجم الدوران والجهد الكهربائي والتيار ومدى وجود اهتزازات وضوضاء غير طبيعية وضغط التشغيل ودرجة حرارة الأنابيب والضغط الانضغاطي.

* هل يتم تدوير الهواء بالشكل الملائم؟
* هل يتم التصريف بسلاسة؟
* هل اكتمل العزل الحراري (أنابيب التبريد والصرف)؟
* هل يوجد أي تسرب لغاز التبريد؟
* هل تم تشغيل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟
* هل توجد أي توصيلات خاطئة للأسلاك؟
* هل المسامير اللولبية الطرفية مفكوكة؟

M4.....118 نيوتن/سم {12 كيلوجرام قوة/سم}
M5.....196 نيوتن/ سم {20 كجم/ قوة}
M6.....245 نيوتن/ سم {25 كجم قوة/سم}
M8.....588 نيوتن/ سم {60 كجم قوة/سم}

توصيل مصدر الطاقة

قم بتوصيل سلك مصدر الطاقة بمصدر طاقة مستقل.
- قاطع الدائرة مطلوب.

شغل الوحدة لمدة 15 دقيقة أو أكثر.

تقييم الأداء

قم بقياس درجة حرارة الهواء الداخل والمنصرف.

تأكد من أن الفرق بين درجة حرارة الهواء الداخل والهواء المنصرف أكثر من 8 درجات مئوية (التبريد) أو العكس (التدفئة).

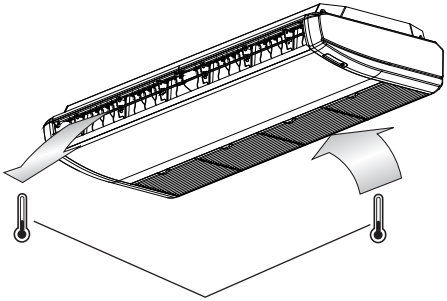

الترمومتر

تنبيه

بعد تهيئة الشروط السابقة، قم بتجهيز الأسلاك كما يلي:

- احرص دائمًا على توفير مصدر تيار فردي مُخصص لجهاز التكييف. وفيما يتعلق بطريقة توصيل الأسلاك، استخدم الرسم البياني للدائرة الكهربائية المطبوع على السطح الداخلي لعلبة التحكم.
- قم بتوفير مفتاح قاطع دائرة كهربائية بين مصدر الطاقة والوحدة.
- المسمار اللولبي المستخدم في تثبيت الأسلاك الموجودة في علبة اللوازم الكهربائية يمكن أن ينفك بسبب الاهتزازات التي تتعرض لها الوحدة خلال عملية النقل. افحصها وتأكد من ربطها بإحكام. (وفى حالة تعرضها للارتخاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى احتراق الأسلاك).
- مواصفات مصدر الطاقة.
- تأكد من أن القدرة الكهربائية كافية.
- تأكد من أن الجهد الكهربائي عند بداية التشغيل يتجاوز نسبة 90 % من الجهد الكهربي المحدد على لوحة الاسم.
- تأكد من أن سمك الكابل كما هو مُحدد في مواصفات مصدر الطاقة. (لاحظ على وجه الخصوص العلاقة بين طول الكابل وسمكه).
- احرص دائمًا على تركيب قاطع للتسرب في حالة الرطوبة أو الابتلال.
- قد يتسبب انخفاض الجهد الكهربائي في حدوث المشاكل التالية.

  - اهتزاز المفتاح المغناطيسي، وحدوث تلف بنقطة الاتصال، وكسر الصمامات، واضطراب الأداء الطبيعي لجهاز الوقاية من الحمل الزائد.
  - لا يتم إمداد الضاغط بطاقة بدء التشغيل الملائمة.

التسليم

قم بتعليم العميل حول إجراءات التشغيل والصيانة واستخدام دليل التشغيل (تنظيف فلتر الهواء والتحكم في درجة الحرارة...إلخ).

تعليمات التركيب

الضبط الخاص بالتركيب- عنوان الضبط للتحكم المركزي

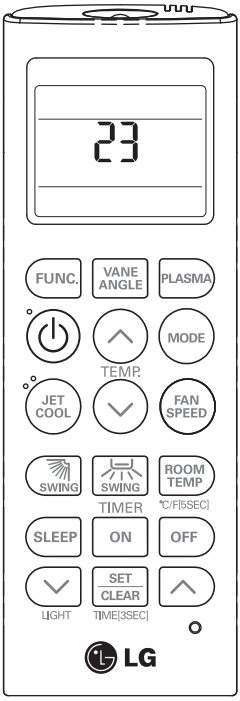

١ عندما يكون زر MODE (الوضع) مضغوطاً، اضغط على زر RESET (إعادة الضبط).



٢ اضبط عنوان الوحدة الداخلية باستخدام زر ضبط درجة الحرارة.
- نطاق الضبط: 00 ~ FF

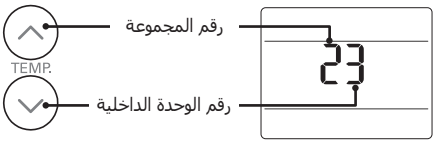

٣ بعد ضبط العنوان، اضغط زر تشغيل/ إيقاف التشغيل في اتجاه الوحدة الداخلية مرة واحدة.



٤ ستعرض الوحدة الداخلية العنوان المضبوط لاستكمال ضبط العنوان.
- يمكن أن يختلف وقت وطريقة عرض العنوان حسب نوع الوحدة الداخلية.

٥ أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد لاستخدام وضع التشغيل العام.

الضبط الخاص بالتركيب- التحقق من عنوان التحكم المركزي

١ عندما يكون زر FUNCTION (الوظيفة) مضغوطًا، اضغط زر RESET (إعادة الضبط).

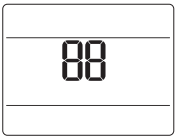





٢ اضغط زر ON/OFF (تشغيل/ إيقاف التشغيل) في اتجاه الوحدة الداخلية مرة واحدة، وستعرض الوحدة الداخلية العنوان المضبوط في نافذة العرض.



- يمكن أن يختلف وقت وطريقة عرض العنوان حسب نوع الوحدة الداخلية.

٣ أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد لاستخدام وضع التشغيل العام.



الضبط الخاص بالتركيب- كيف يمكن الدخول إلى وضع الضبط الخاص بعامل التركيب.

تنبيه

نمط الضبط الخاص بالتركيب هو إعداد الوظيفة المفصلة لجهاز التحكم عن بعد.

إذا لم يتم إعداد نمط الضبط الخاص بالتركيب بشكل صحيح، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل في المنتج، أو إصابة المستخدم أو أضرار في الممتلكات.

فيجب أن يقوم بإعداد ذلك عامل تركيب معتمد، وإلا ستكون مسؤولا عن النتائج المترتبة على أي تركيب أو تغيير يقوم به عامل تركيب غير معتمد.

وفي هذه الحالة، لن يتم توفير الخدمة المجانية.

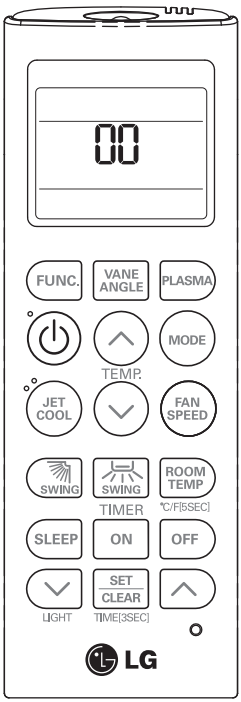

١ عندما يكون زر JET COOL (تبريد سريع) مضغوطًا، اضغط زر RESET (إعادة الضبط)



٢ وعن طريق استخدام زر TEMPERATURE SETTING (ضبط درجة الحرارة)، اضبط كود الوظيفة وقيمة الضبط. (يرجى الرجوع إلى جدول أكواد الضبط للقائم بالتركيب).

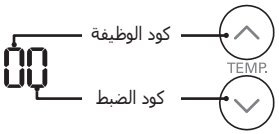

٣ اضغط زر ON/OFF (تشغيل/ إيقاف التشغيل) في اتجاه الوحدة الداخلية مرة واحدة.



٤ أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد لاستخدام وضع التشغيل العام.



* ارجع إلى جدول أكواد الضبط للقائم بالتركيب في الصفحة التالية.

الضبط الخاص بالتركيب – جدول أكواد الضبط الخاص بالتركيب

جدول أكواد الضبط الخاص بالتركيب

رقم	الوظيفة	كود الوظيفة	قيمة الضبط	شاشة البلور السائل لوحدة التحكم عن بعد
0	إلغاء الوضع	**0**	0 : اضبط على رئيسي	00
			1 : اضبط على تابع	01
1	اختيار ارتفاع السقف	**1**	1 : قياسي	11
			2 : منخفض	12
			3 : عالي	13
			4 : مرتفع جدا	14
2	التحكم الجماعي	**2**	0 : اضبط على رئيسي	20
			1 : اضبط على تابع	21
			2 : افحص الوحدة الرئيسية/ التابعة	22
	سخان إضافي	**2**	3 : اضبط على سخان إضافي	23
			4 : إلغاء السخان الإضافي	24
			2 : تحقق من تثبيت السخان الإضافي	25

إلغاء الوضع

هذه الوظيفة متاحة بالنسبة لطراز H/P غير المزود بمبدل تلقائي فقط.

اختيار ارتفاع السقف

تعمل الوحدة الداخلية المتصلة بوحدة التحكم عن بعد السلكية على إعداد جهاز التحكم عن بعد السلكي.

التحكم الجماعي

تستخدم هذه الوظيفة في التحكم الجماعي فقط. يرجى عدم ضبط هذه الوظيفة في حال التحكم غير الجماعي.
بعد ضبط التحكم الجماعي في الجهاز، أوقف تشغيل الجهاز ثم شغله مرة أخرى بعد دقيقة واحدة.

السخان الإضافي

تطبق هذه الوظيفة على الطرازات التي تنشط بها وظيفة السخان الإضافي فقط.

دليل التركيب في المناطق الساحلية

تنبيه

- لا يجب تركيب أجهزة تكييف الهواء في أي أماكن توجد بها غازات أكالة مثل الغازات الحمضية أو القلوية.
- لا تركب المنتج حيث يمكن أن يتعرض لرياح البحر (الرياح الملحية) بشكل مباشر. يمكن أن يتسبب ذلك في تآكل المنتج. ويمكن أن يتسبب التآكل، خاصة في زعانف المكثف والمبخر، في تعطل المنتج أو في انخفاض كفاءة الأداء.
- في حال تركيب الوحدة الخارجية بالقرب من شاطئ البحر، يجب تجنب التعرض للرياح البحرية بشكل مباشر. وإلا فقد تكون هناك حاجة إلى المعالجة الإضافية لمبدل الحرارة ضد التآكل.

اختيار الموقع (الوحدة الخارجية)

إذا كانت هناك حاجة إلى تركيب الوحدة الخارجية بالقرب من شاطئ البحر، في هذه الحالة يجب تجنب التعرض للرياح البحرية بشكل مباشر.

ركب الوحدة الخارجية في الجانب المعاكس لاتجاه الرياح البحرية.

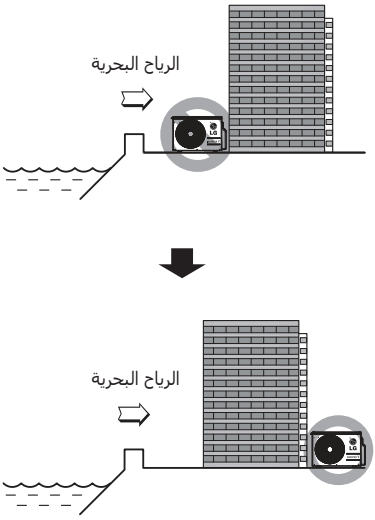

في حال تركيب الوحدة الخارجية على الجانب المواجه لشاطئ البحر، قم بعمل حاجز للرياح بحيث لا يتعرض المنتج للرياح البحرية.

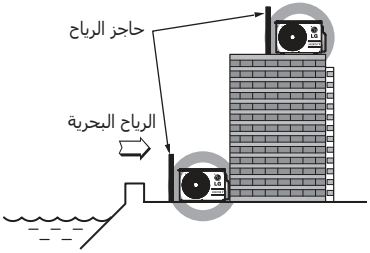

- يجب بناءه من مادة قوية بالدرجة الكافية مثل الخرسانة لمنع تعرض المنتج للرياح القادمة من البحر.
- ويجب أن يكون ارتفاعه وعرضه أكبر بنسبة 150 % من الوحدة الخارجية.
- كما يجب ترك مسافة 70 سم على الأقل بين الوحدة الخارجية وحاجز الرياح لسهولة تدفق الهواء.

اختر مكانًا جيد الصرف.

- احرص على التنظيف الدوري (أكثر من مرة واحدة/سنة) للأتربة أو الجزيئات الملحية العالقة على مبدل الحرارة باستخدام الماء.