



LG

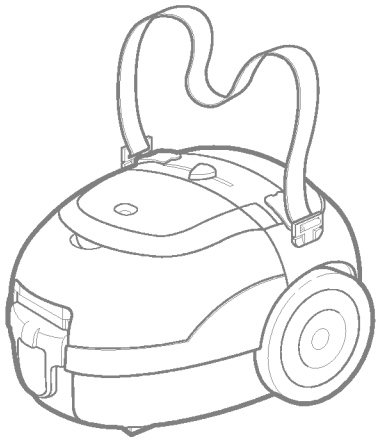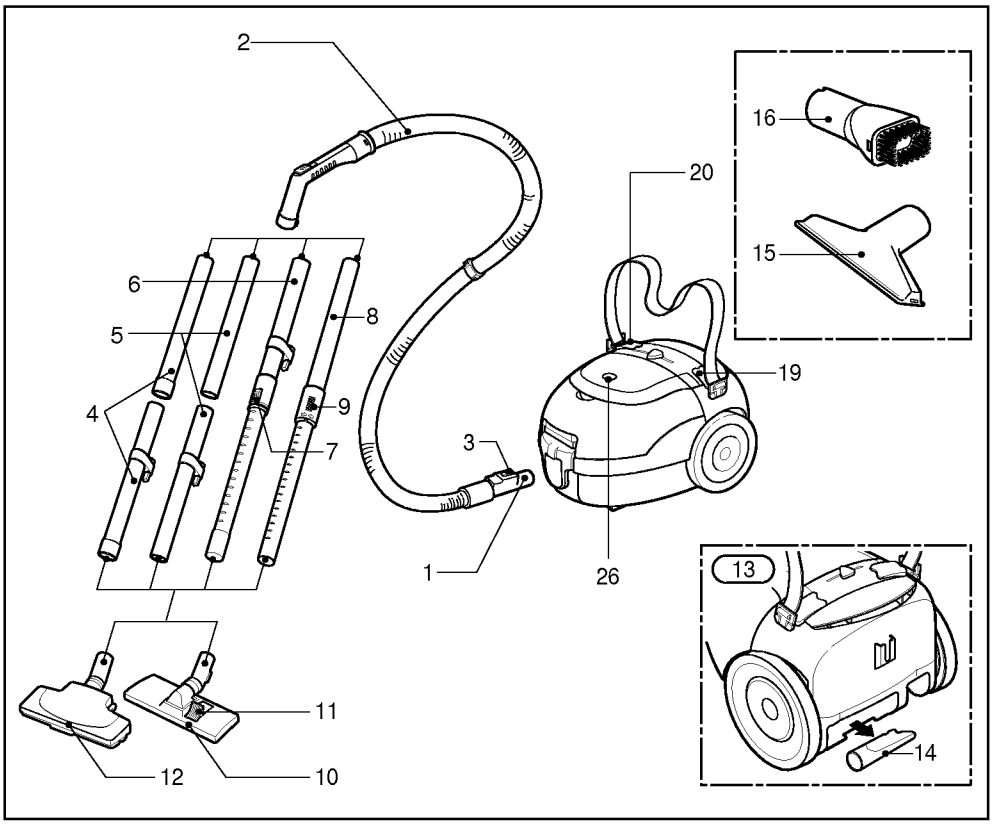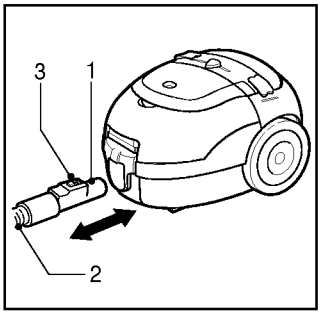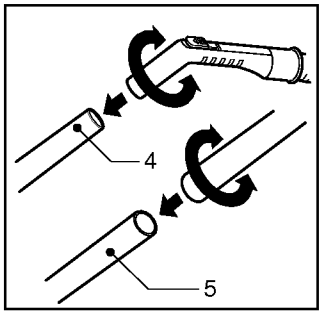



V-3700/V-3700D/V-3700T
V-3710/V-3710D/V-3710T
V-3701/V-3701D/V-3701T
V-3711/V-3711D/V-3711T



2
16
20
15
6
8
5
4
9
19
7
3
1
26
13
11
14
12
10



3
1
2


4
5

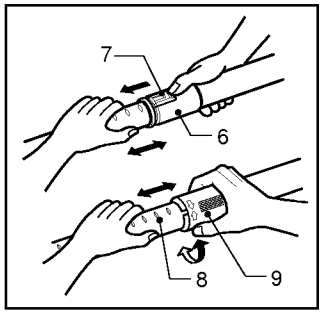
7
6
8
9

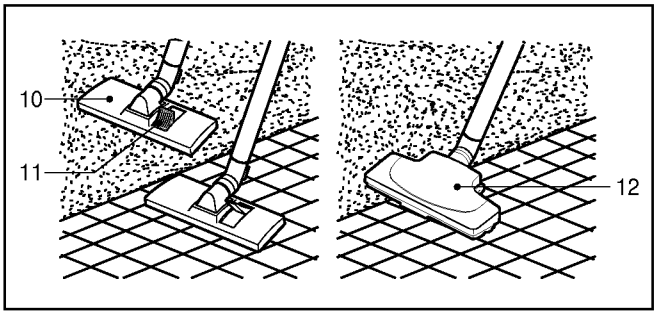
10
11
12

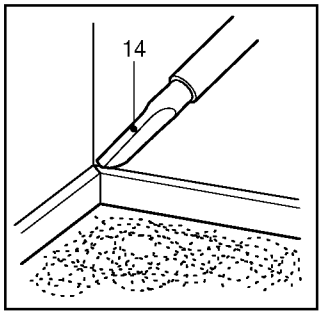
14

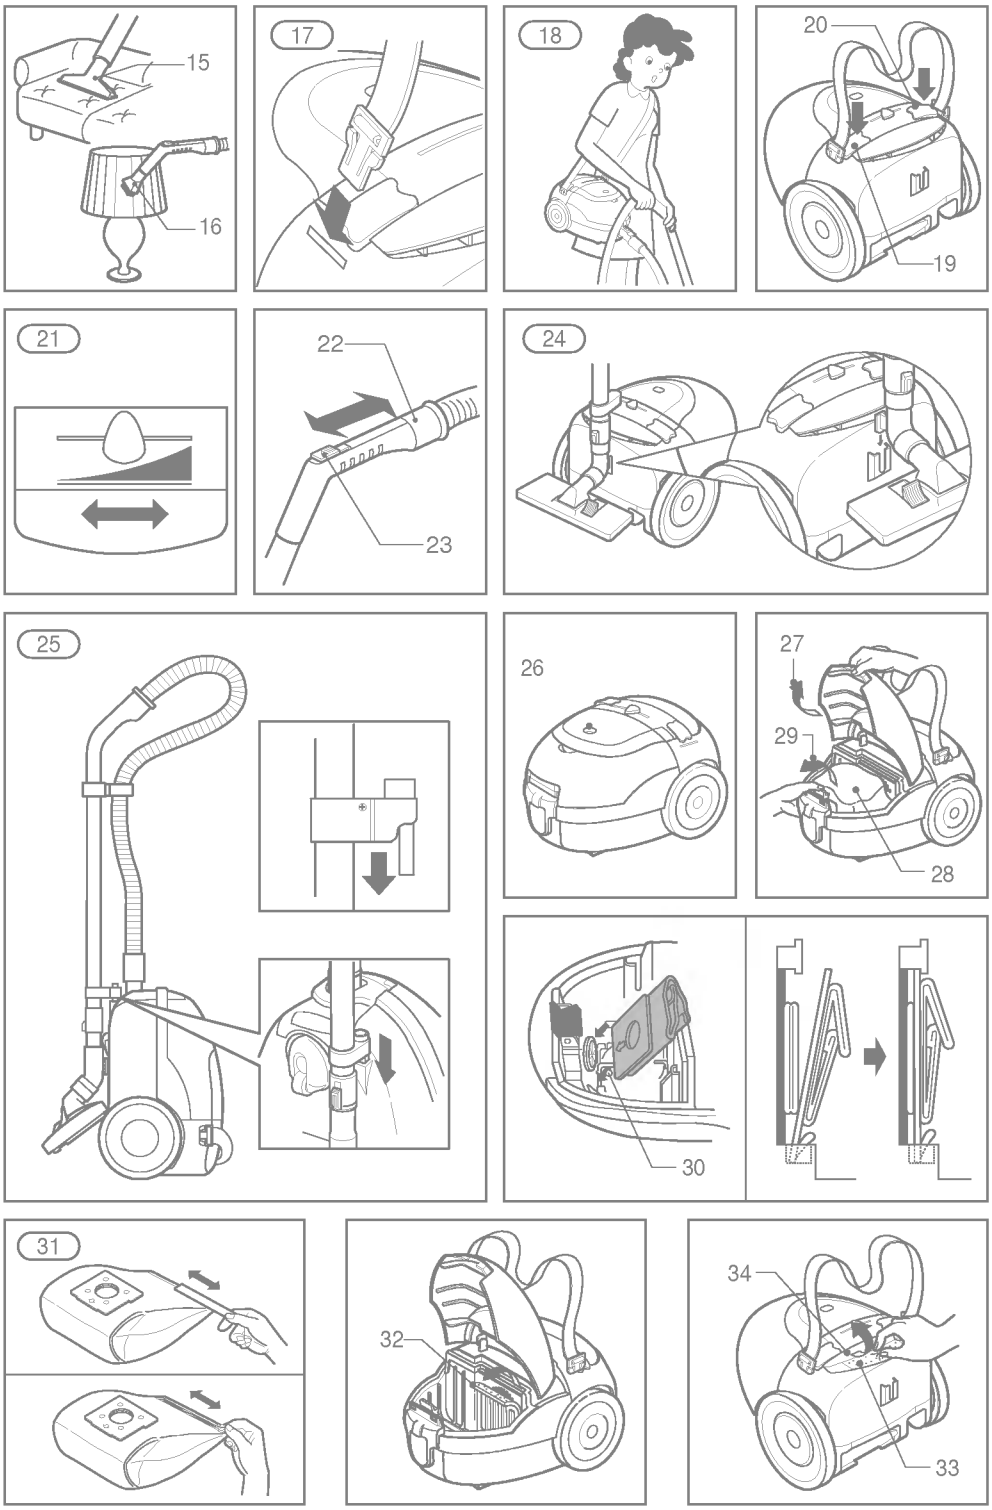

3828Fi3751F(¯´fi)

Informazioni per la Vostra sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni. Esse forniscono avvertenze importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Questo apparecchio rispetta le direttive della Comunità Europeaqui di seguito elencate:- 73/23/CE, 93/68/CE-Direttive per bassa tensione- 89/336/CE-Direttive concernenti la "Compatibilità elettromagnetica".

- Non lasciate mai utilizzare l'apparecchio ai bambini senza sorveglianza
- Collegare l'apparecchio soltanto alla corrente trifase 220/230 Volt.
- Il circuito di corrente per la presa utilizzata deve essere protetto con un fusibile di perlomeno 10A.
- Non si metta in esercizio l'apparecchio quando:
  - il cavo di alimentazione della corrente elettrica è danneggiato
  - sul corpo dell'apparecchio sono visibili danneggiamenti.
- **Se il filtro di carta non è stato applicato, il coperchio non può essere chiuso. Vi preghiamo di non tentare di chiuderlo con forza!**
- Non aspirare oggetti appuntiti, bollenti o incandescenti. Non aspirare sostanze umide o liquide. Non aspirare oggetti facilmente infiammabili, esplosivi o gas.
- Prima di ogni pulitura/manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Non usare il cavo di allacciamento per portare l'apparecchio, non tirarlo su spigoli taglienti, non schiacciarlo sotto le porte o non impigliarlo altrimenti.
- L'apparecchio non deve essere sottoposto ad influssi atmosferici, ad umidità e a fonti di calore. come pure gli altri materiali di plastica.
- Qualora il cavo di alimentazione della corrente elettrica fosse difettoso, il servizio tecnico assistenza clienti o uno studio autorizzato deve sostituire il completo rullo del cavo.

Utilizzo

Collegamento del flessibile di aspirazione

Applicare il bocchello**(1)** di collegamento del tubo flessibile**(2)** di aspirazione all'apertura di aspirazione. Per lo smontaggio, il pulsante di sbloccaggio**(3)** del tubo flessibile di aspirazione deve essere premuto ed il bocchello di collegamento estratto.

Montaggio dei tubi (secondo i modelli)

- **Plastica(4) o metallo(5) tubo**
  - Collegate i due tubi con un movimento rotatorio
- **Tubo telescopico(6)**
  - Spingere il pulsante**(7)** a molla in avanti.
  - Estrarre il tubo interno sino alla lunghezza desiderata.
  - Rilasciare il pulsante. Il tubo si blocca in posizione.
- **Tubo telescopico(8)**
  - Aprire la chiusura**(9)**(girare in senso orario)
  - Estrarre il tubo interno sino alla lunghezza desiderata.
  - Girare la chiusura in senso antiorario fino all'arresto.

Il maneggio degli ugelli (secondo i modelli)

Inserite la spazzola grande all'estremità del tubo.

- **La spazzola a 2 posizioni(10)** é dotata di il pedale**(11)** basculante che vi permette di adattarla al tipo di suolo da pulire:
  Posizione pavimenti lisci(piastrelle, parquet...). La spazzola deve essere posta in posizione bassa premendo sul pedale.
  Posizione tappeti o moquette. La spazzola deve essere posta in posizione alta spostando il tasto verso l'alto.
- **Se il vostro apparecchio é dotato di una spazzola automatica(12) senza pedale** si adatta automaticamente ai differenti tipi di pavimento.

Il compartimento dell' apparecchio contiene gli accessori**(13)**

- **Ugello per fessure(14)**
  Per l'aspirazione di sporco da fessure, angoli e giunti.
- **Ugello per mobili imbottiti(15)**
  Per la pulizia tramite aspirazione di tutti i mobiliimbottiti, materassi ecc. Grazie ai dispositivi di sollevamento di peluzzi incorporati all'ugello si possono aspirare con facilità persino fili e peluzzi.
- Pennello per mobili**(16)**
  Per aspirare le cornici dei quadri, i profili del mobili, libri ed altri oggetti non in piano.

Tracolla

- Inserire le clip presenti sulla tracolla negli alloggiamenti sui lati dell'apparecchio**(17)**.

3828Fi3751F(¯´fi)

• Mettere l'aspirapolvere a tracolla come mostrato dall'illustrazione**(18)**.

Per togliere la tracolla, premere sulle clip ed estrarle dagli alloggiamenti.

Iniziare il lavoro

Infilare la spina di alimentazione in una presa. Premete sul pedale**(19)** per metterlo in funzione.

Per spegnerlo premete nuovamente sul pedale**(19)**.

Regolazione della potenza d'aspirazione

Se il vostro apparecchio é dotato di un variatore elettronico di potenza**(21)**, potete selezionare quella più adatta al vostro lavoro. Spostando il cursore verso destra la potenza aumenta.

L'impugnatura**(22)** presenta un regolatore manuale**(23)** del flusso d'aria che permette di ridurre momentaneamente la potenza d'aspirazione. (secondo i modelli)

Sistema di parcheggio(24)

Se volete interrompere momentaneamente l'utilizzo dell'apparecchio, per esempio per spostare un mobile o un tappeto, utilizzate la funzione speciale ¡ÆParking¡È del vostro aspiratore.

• Ponete la spazzola inserita nel tubo nell'apposita tacca posta dietro l'apparecchio.

Apparecchio a riposo`

Dopo aver spento e disinserito il vostro apparecchio avvolgete il cavo elettrico premendo sul pedale**(20)**. (secondo i modelli)

• Utilizzare la clip di parcheggio come da illustrazione**(25)**.

Sostituzione del filtro di carta

La sostituzione del filtro di carta è necessaria quando con apparecchio inserito su potenza massima e con ugello sollevato dal pavimento si constata che la finestrella di ispezione dell'indicazione**(26)** di sostituzione del filtro è completamente rossa.

Anche qualora foste dell'opinione che il filtro di carta non fosse ancora pieno, vi consigliamo ciononostante di sostituirlo, poichè i pori della superficie del filtro sono otturati o intasati già attraverso il polverino fino.

• Fermate l'apparecchio e disinseritelo.
• Scollegare il tubo flessibile dall'apparecchio.
• Aprire il coperchio**(27)**.

Il vostro apparecchio é dotato di un sacchetto raccogli-polvere in carta o in tessuto**(28)** (secondo i modelli)

• Spingete la leva in avanti nella direzione della freccia**(29)** e togliete il sacchetto filtrante pieno tirandolo all'indietro. Estraete il sacchetto e gettatelo.
• Mettete il nuovo sacchetto filttrante nell'apparecchio con la freccia**(30)** rivolta verso il basso.

Se il vostro apparecchio é dotato di un sacco in tessuto procedete nello stesso modo**.** Vuotatelo e riposizionatelo **(31)**. Non lavatelo.

Nota:l'apparecchio é munito di un sistema di sicurezza "presenza del sacchetto" che non vi permette di chiudere lo sportello dello scomparto se il sacchetto non é posizionato.

Pulizia del filtro motore

Il filtro motore si trova all'interno dell'apparecchio fra il sacchetto raccoglipolvere e il motore. Ogni volta che cambiate il filtro di uscita aria vi consigliamo di togliere il filtro motore**(32)**, di pulirlo tamponandolo e poi di rimetterlo in posizione.

Sostituzione dei filtri di uscita aria

Secondo il modello l'aspirapolvere é dotato di diversi filtri di uscita aria: filtro mousse, filtro elettrostatico, filtro ai carboni attivi**(33)**.

• Per cambiare questi filtri togliete la griglia dello scomparto filtri**(34)** che si trova nella parte posteriore dell'apparecchio e sollevate la linguetta.
• **Il filtro mousse** deve essere regolarmente pulito tamponandolo.
• **I filtri elettrostatico o ai carboni attivi** sono da cambiare regolarmente(ogni 6 sacchetti raccogli-polvere utilizzati).

Cosa fare se il vostro apparecchio non funziona?

• Verificate che il cavo sia collegato e che la presa di corrente funzioni.

Cosa fare quando la capacita' di aspirazione si riduce?

• Scollegate l'apparecchio.
• Verificate che i tubi, il flessibile e la spazzola non siano ostruiti.
• Cambiate il sacchetto raccogli-polvere se pieno.

3828Fi3751F(¯´fi)



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828Fi3751F