ROOM AIR CONDITIONER OWNER'S MANUAL

Please read the operating instructions and safety precautions carefully and thoroughly before installing and operating your room air conditioner.

ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea las instrucciones de operación y las precauciones de seguridad cuidadosa y totalmente antes de instalar y operar su acondicionador de aire de ventana.

NOM 061 ANCE MR

MODELO: LW-C1214CL

TABLE OF CONTENTS

FEATURES 2

OPERATING 3

FUNCTION 3

VENTILATION 4

TO CONTROL AIR DIRECTION 4


HOW TO DRAIN 5

AIR FILTER CLEANING 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS 5

BEFORE REQUESTING SERVICE 7

FEATURES

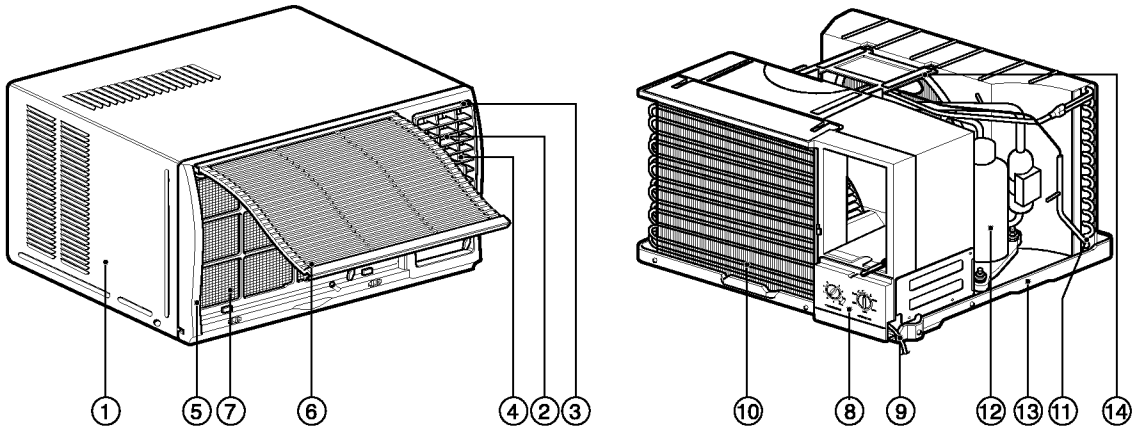


1. CABINET
2. HORIZONTAL AIR DEFLECTOR (VERTICAL LOUVER)
3. VERTICAL AIR DEFLECTOR (HORIZONTAL LOUVER)
4. AIR DISCHARGE
5. FRONT GRILLE
6. AIR INTAKE (INLET GRILLE)
7. AIR FILTER
8. CONTROL BOARD
9. POWER CORD
10. EVAPORATOR
11. CONDENSER
12. COMPRESSOR
13. BASE PAN
14. BRACE

OPERATING

• CAUTION

When the air conditioner has been performing its cooling operation and is turned off or set to the fan position, wait at least 3 minutes before resetting to the cooling operation again.

FUNCTION

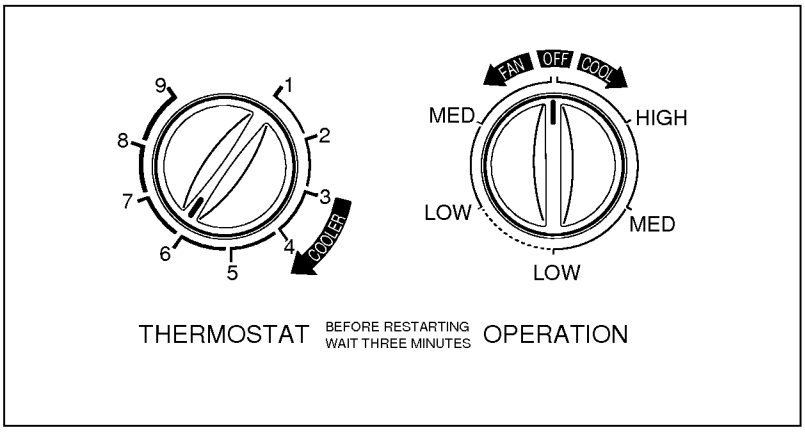

• THERMOSTAT

Thermostat will automatically control the temperature of the room. Select higher number for lower room temperature. The temperature is selected by turning the knob to the desired position.

The **5** or **6** position is a normal setting for average conditions.

• OPERATION

OFF : Turns the air conditioner off.

MED FAN : Permits the medium fan speed operation without cooling.

LOW FAN : Permits the low fan speed operation without cooling.


HIGH COOL : Permits cooling with the high fan speed operation.

MED COOL : Permits cooling with the medium fan speed operation.

LOW COOL : Permits cooling with the low fan speed operation.


VENTILATION

The ventilation lever must be in the CLOSE position in order to maintain the best cooling conditions.
When fresh air is necessary in the room, set the ventilation lever to the OPEN position.
The damper is opened and room air is exhausted.

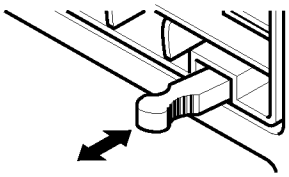


CLOSE VENT OPEN

NOTE: Before using the ventilation feature, make a ventilation kit. First, pull down part £ to horizontal line with part £ .

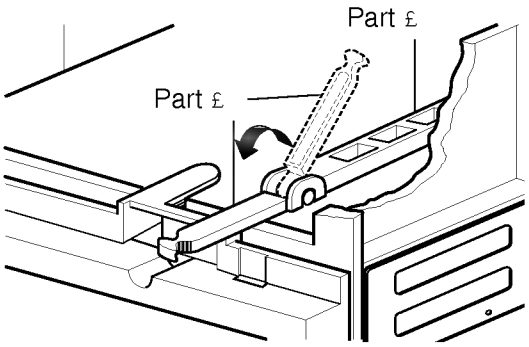


TO CONTROL AIR DIRECTION

The direction of air can be controlled wherever you want to cool by adjusting the horizontal louver and the vertical louver.

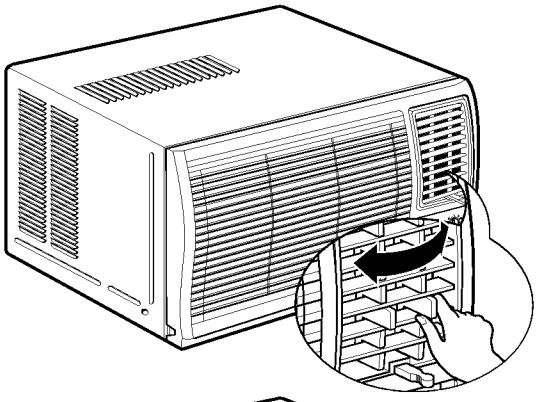

• **HORIZONTAL AIR-DIRECTION CONTROL**


The horizontal air direction is adjusted by rotating the vertical louver right or left.

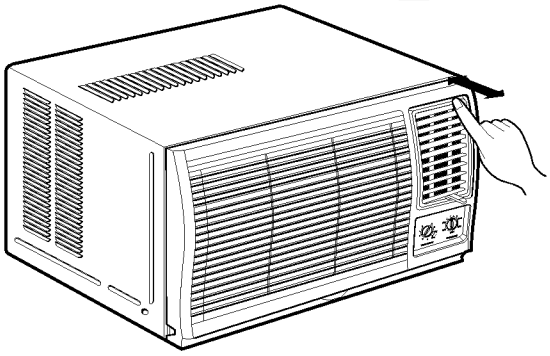

• **VERTICAL AIR-DIRECTION CONTROL**

The vertical air direction is adjusted by rotating the horizontal louver forward or backward.

HOW TO DRAIN

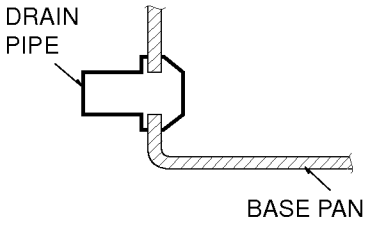

First, be sure to insert the drain pipe into base pan before installation.


The air conditioner must be installed with a slight tilt to the outside for proper water drainage.


Generally the air conditioner may drain condensation through the drain pipe.(See description)

AIR FILTER CLEANING

The air filter should be checked at least twice a month to see if cleaning is necessary. Trapped particles in the filter will build up and block the airflow. This reduces the cooling capacity and also causes an accumulation of frost on the cooling coils.


1. Open the inlet grille upward by pulling out the bottom of the inlet grille.
2. Remove the air filter from the front grille assembly by pulling the air filter up slightly.
3. Wash the filter using lukewarm water below 40℃(104℉).
4. Gently shake the excess water from the filter completely. Replace the filter.

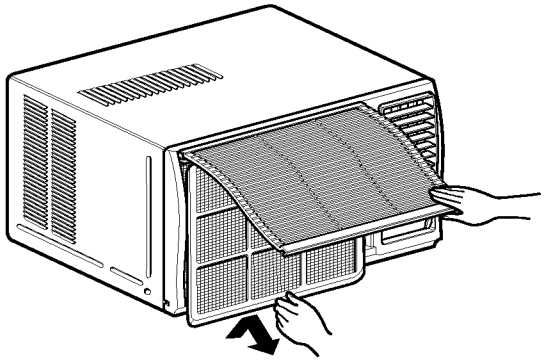

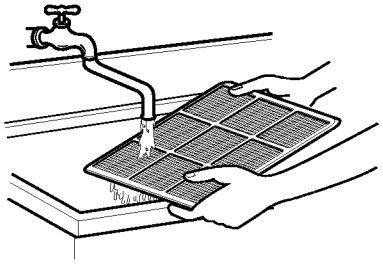


INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Remove the screws which fasten the cabinet at both sides and at the back.

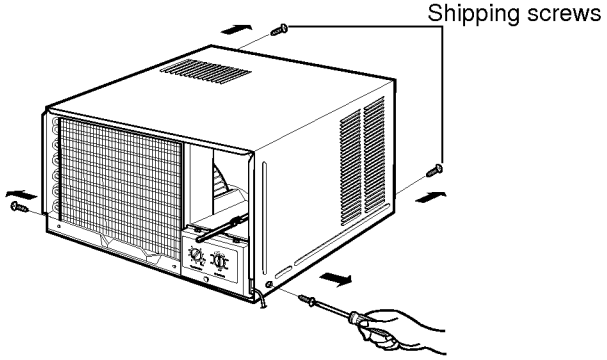

2. Slide the unit from the cabinet by gripping the base pan handle and pulling forward while bracing the cabinet.

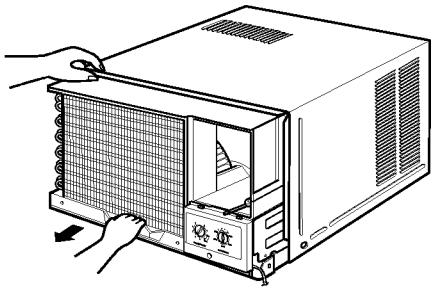


3. Remove EPS Material.

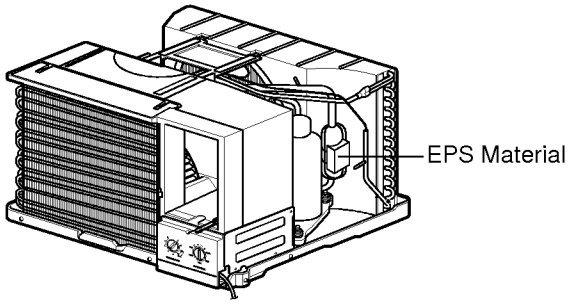


4. Slide the unit into the cabinet.


CAUTION: For security purpose, reinstall screw at cabinet's sides.

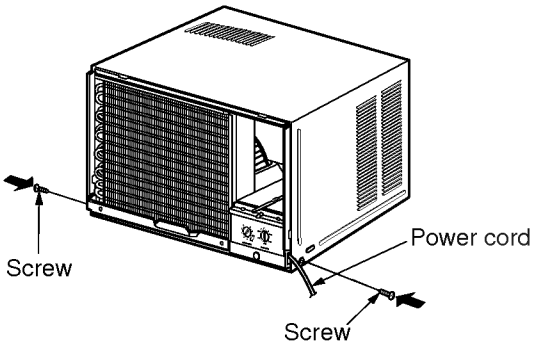

5. Attach the front grille to the cabinet by inserting the tabs on the grille into the tabs on the fornt of the cabinet. Push the grille in until it snaps into place.

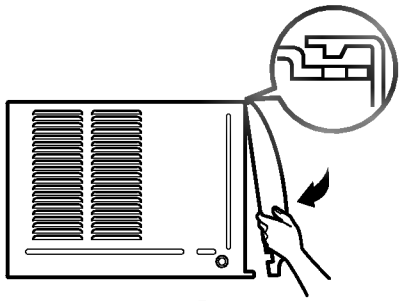

6. Lift the inlet grille and secure it with a screw through the front grille.

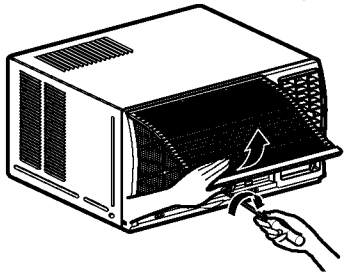

BEFORE REQUESTING SERVICE

• Air Conditioner will not operate.

1. Is the air conditioner plugged into the outlet?
2. Is the fuse or breaker good?
3. Is the voltage unusually high or low?

• Air from the unit does not feel cold enough on the cooling setting.

1. Is the setting temperature correct?
2. Is the air filter clogged with dust?
3. Is the air flow from the outside(condensers) obstructed?
   Leave a clearance of over 1 meter(3.28 feet) between the back of the air conditioner and the wall or fence behind it.
4. Are the door or windows open, or is there any source of heat in the room?

NOTE: If it is difficult to find out the cause of the trouble, be sure to turn the air conditioner off and contact the dealer.

• OFF-SEASON MAINTENANCE

1. Clean the air filter and re-install.
2. Turn the power off by operation knob, and disconnect the power plug from the wall receptacle.

TABLA DE CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS 8

OPERACIÓN 9

FUNCIÓN 9

VENTILACIÓN 10

PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DEL AIRE 10

CÓMO USAR EL DESAGÜE 11


CÓMO LIMPIAR EL FILTRO 11

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 11

ANTES DE REQUERIR EL SERVICIO 13

POLIZA DE GARANTIA 14

CARACTERÍSTICAS

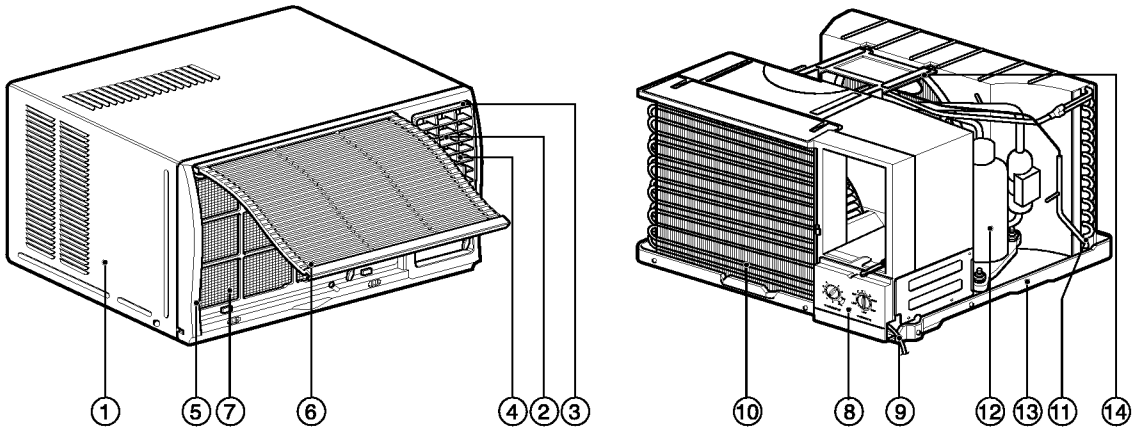


1. GABINETE
2. DEFLECTOR HORIZONTAL DE AIRE (VENTANILLAS VERTICALES)
3. DEFLECTOR DE AIRE HORIZONTAL (VENTANILLAS HORIZONTALES)
4. SALIDA DE AIRE
5. REJILLA FRONTAL
6. RECOLECTOR DE AIRE (BANDEJA DE ENTRADA)
7. FILTRO DE AIRE
8. PANEL DE CONTROL
9. CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
10. EVAPORADOR
11. CONDENSADOR
12. COMPRESOR
13. BANDEJA
14. SUSPENSORES

OPERACIÓN

• CUIDADO

Cuando el acondicionador de aire esta desarrollando la operación de enfriamiento y se apaga o se coloca en la posición de abanico, espere por lo menos 3 minutos antes de colocar la operación de enfriamiento nuevamente.

FUNCIÓN

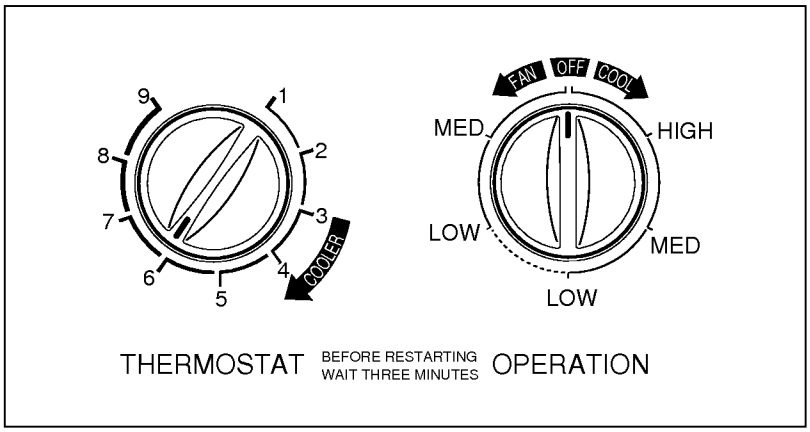

• TERMOSTATO


El termostato automáticamente controla la temperatura de la recamara. Seleccione un número alto para una temperatura mas baja en la recamara. La temperatura se selecciona moviendo la perilla hacia la posición deseada. Las posiciones **5** y **6** son las posiciones normales para condiciones promedio.

• OPERACÍON


OFF (Apagado)	:Apaga el acondicionador de aire.
MED FAN (Abanico medio)	:Permite la operación media del abanico sin enfriar.
LOW FAN (Abanoco bajo)	:Permite la operación baja del abanico sin enfriar.
HIGH COOL (Frío alto)	:Permite enfriar con la velocidad alta del abanico.
MED COOL (Frío medio)	:Permite enfriar con la velocidad media del abanico.
LOW COOL (Frío bajo)	:Permite enfriar con la velocidad baja del abanico.

VENTILACIÓN

La palanca de ventilación debe estar en posición CERRADA para poder mantener las mejores condiciones de enfriamiento. Cuando se necesite aire fresco en la habitación, coloque la palanca de ventilación en posición ABIERTA.
La Compuerta es abierta y el aire de la habitación es expulsado.

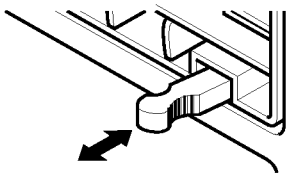


CERRADO ▬ VENT ▬ ABIERTO

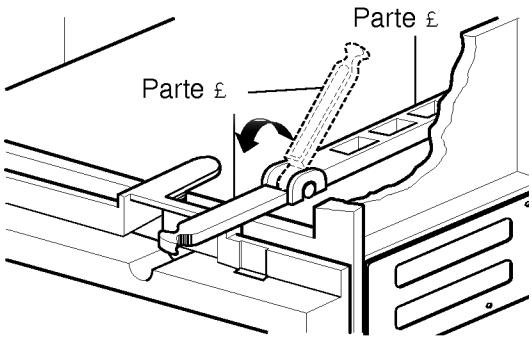


NOTA: Antes de utilizar la característica de ventilación, haga un kit de ventilación. Primero, hale hacia abajo la parte £ hasta que quede horizontal con la parte £ .

PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DEL AIRE

La dirección del aire puede ser controlada cuando usted desee enfriar, ajustando la palanca vertical y la palanca horiziontal.

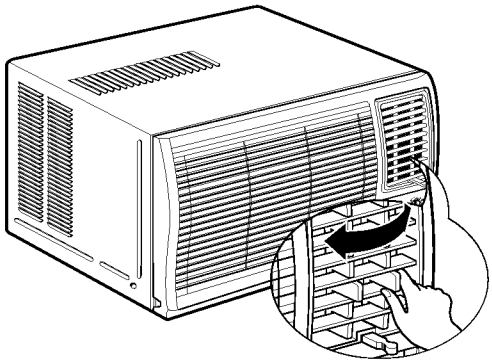


• **CONTROL DE LA DIRECCIÓN HORIZONTAL DEL AIRE**
La dirección horizontal del aire es ajustada rotando la palanca vertical hacia la derecha o hacia la izquierda.

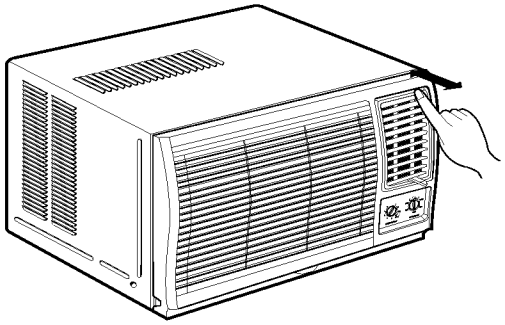

• **CONTROL DE LA DIRECCIÓN VERTICAL DEL AIRE**
La dirección vertical del aire es ajustada rotando la palanca horizontal hacia adelanto o hacia atrás.

CÓMO USAR EL DESAGÜE

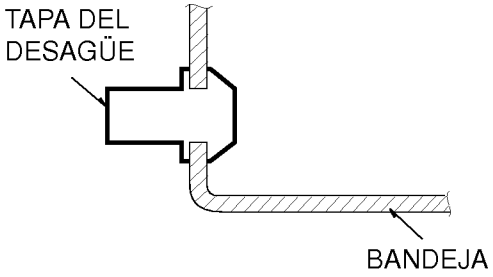



Primcro asegurese de introducir el tubo de desague antes de instalar el aire acondicionado. El aire acondicionado debe ser instalado con una pequeña inclinación hacia la parte trasera para un drenaje adecuado. Generalmente el aire acondicionado derrama condensación atravez de el tubo de desague.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO

El filtro de aire debe ser revisado por lo menos dos veces al mes para vertificar si es necesario limpiarlo. Particulas de polvo en el filtro pueden bloquear el paso de aire. Esto reduce la capacidad de enfriamiento y también cause acumulación de hielo en los espirales de refrigeración.

1. Abra la rejilla exterior hacia arriba tirándola primero de la parte de abajo.
2. Remueva el filtro de aire tirándolo suavemente hacia arriba.
3. Láve le filtro de aire usando agua tibia por bebajo de 40℃(104℉).
4. Suavemente sacuda completamente el exceso de agua del filtro. Coloque el filtro.

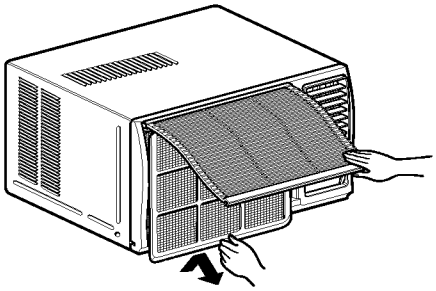


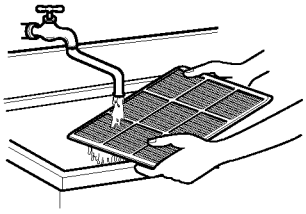


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Remueva los tornillos cuales sujetan el gabinete a ambos lados y en la parte de atrás.


Tornillos para transporte

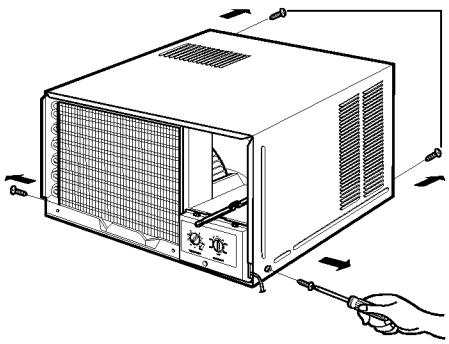

2. Deslice la unidad fuera del gabinete tomando el agarradero de la bandeja y hale hacia el frente mientras mantiene el gabinete.

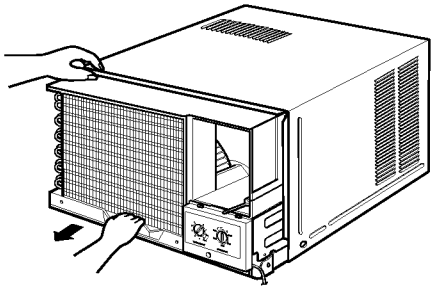


3. Remueva el material EPS.

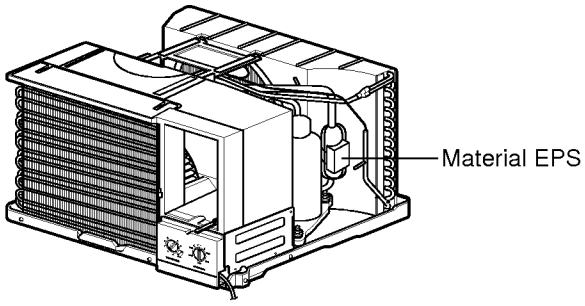


4. Deslice el chasís dentro del gabinete.


CUIDADO: Por razones de seguridad, re instale los tornillos en los lados del gabinete.

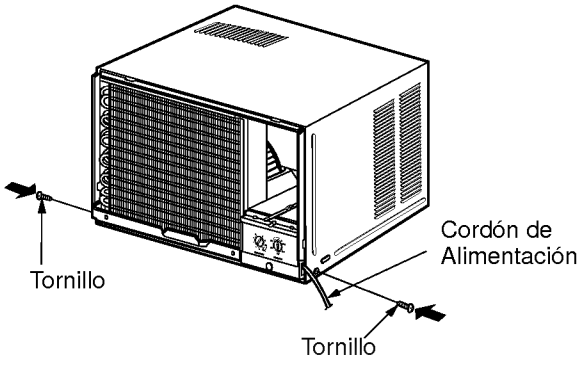

5. Pegue el panel frontal a la caja insertando los fijadores en el panel adentro los del panel de la caja.

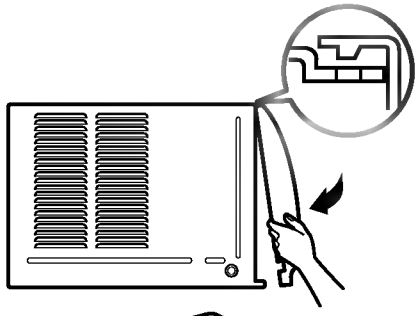

6. Levante la parrilla de entrada y ajústela con tornillos, através de la parrilla frontal.

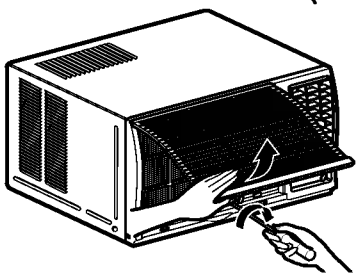

ANTES DE REQUERIR EL SERVICIO

• El aire acondícionado no funciona.
1. ¿ Está el aire acondicionado conectado al enchufe?
2. ¿ Está el fusible o el interruptor bueno?
3. ¿ Está el voltaje usualmente alto o bajo?

• El aire la unidad no se siente suficientemente frío en la posición de enfriar.
1. ¿ Está la posición de temperature correcta?
2. ¿ Está el filtro de aire tapado con polvo?
3. ¿ Está el flujo de aire de afuera(condensador) obstruido?
   Mantenga una separación mayor de 1 metro(3.28 metros) entre la parte de atrás del aire acondicionado y la pared o cerca atrás de el.
4. ¿ Están las puertas o ventanas abiertas, o hay alguna fuente de calor en el cuarto?

NOTA: Si es dificil encontrar la causa del problema, asegúrese de apagar el aire acondicionado y contactar el distribuidor.

• MANTENIMIENTO FUERA DE TEMPORADA
1. Limpie el filtro de aire y reinstálelo.
2. Apague con el botón de operación, y desconecte el cable de electricidad del enchufe de la pared.

[redacted]

LG Electronics México, S.A. de C.V. GARANTIZA LOS AIRES ACONDICIONADOS **LG** POR EL TERMINO DE DOS AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y CINCO AÑOS EN COMPRESOR, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO BAJO LAS SIGUIENTES


[redacted]

1. PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA ES NECESARIO PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE SELLADA POR LA CASA VENDEDORA O FACTURA DE COMPRA EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO QUE SE INDICAN EN EL ANEXO.
2. LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR O CAMBIAR, EL PRODUCTO DEFECTUOSO SIN NINGUN CARGO PARA EL CLIENTE Y CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE GARANTIA.
3. EL TIEMPO DE REPARACION EN NINGUN CASO SERA MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS DONDE PUEDE HACERSE EFECTIVA ESTA GARANTIA.
4. LAS REFACCIONES Y PARTES PARA LA REPARACION DEL APARATO QUE AMPARA ESTA POLIZA PODRAN SER ADQUIRIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

A) SI EL PRODUCTO NO HA SIDO OPERADO CONFORME AL INSTRUCTIVO ANEXO.
B) SI NO SE HAN OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
C) DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES COMO INCENDIO, INUNDACION, TEMBLORES, RAYOS, DESCARGAS ELECTRICAS.
D) DAÑOS POR GgolpES, RASPADURAS, ROTURAS EN EL PRODUCTO Y EN SUS ACCESORIOS.
E) SI EL PRODUCTO HA TRATADO DE SER REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR:
LG Electronics México, S.A. de C.V.

PRODUCTO:_____
MODELO: LW-C1214CL SERIE:_____
DISTRIBUIDOR:_____
DIRECCION:_____ COLONIA_____
CIUDAD_____
FECHA DE ENTREGA_____

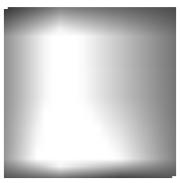

SELLO Y FIRMA

CENTRO DE SERVICIO DIRECTO.

México D.F.	(5)3 211919	Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla Edo. Mex
Guadalajara	(3)6 195523	Chicago No. 120, Col. Ferrocarril Guadalajara, Jalisco.
Monterrey	(8)3 549111	Ruíz Cortínez Ote No 2822 Col. La Moderna. Monterrey, Nuevo León.
Mérida	(99)255049	Calle 60 No 360, Col. Centro, Merida Yucatán.

[redacted]

Teléfono	Lada sin costo	01 (800) 50 48100 y en el DF 3 211919
Fax	Lada sin costo	01 (800) 50 733 00 y en el DF 3 212929

LG Electronics México S.A de C.V.
Av Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla, Edo de Mex. Tel. 3 21 19 00

NOTA: EN CASO DE EXTRAVIO DE LA PRESENTE GARANTIA EL CONSUMIDOR PUEDE SOLICITAR UNA REPOSICION, PREVIA PRESENTACION CON FACTRUA DE COMPRA CON EL PROVEEDOR O DIRECTAMENTE A LG ELECTRONICS MEXICO.

Fuente de corriente

Esta unidad requiere una alimentación eléctrica de tres hilos, monofásica 220voltage, 60Hz, de corriente alterna.

Fabricante

(Oficina) LG Electronics Inc., LG Twin Towers, 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu,
Seúl 150-721, Corea Tel: 82-2-3777-7974
(Fábrica) LG Changwon 2nd fábrica, 76, Seong San Dong, Changwoncity,
Gyeong Nam, 641-713, Corea Tel: 82-551-69-3480

Importador

LG Electronics México S.A de C.V. Av. Sor Juana Ines de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla, Edo de Mex. Tel: 321 1900



P/NO.: 3828AR7082U

Printed in Korea