RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
MANUEL DE L'UTILISATEUR

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE REFERENCE A TOUT MOMENT.

P/NO. 3828JD8228F

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION 3

TABLEAU DES FONCTIONS 4

FONCTIONNEMENT 5

- Mise en marche
- Contrôle température
- Production de glaçons
- Démontage et réglages

SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 8

NETTOYAGE 9

INFORMATIONS GENERALES 9


REMPLACEMENT DES LAMPES 10

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE 10

REMPLACEMENT DU TYPE D'OUVERTURE DES PORTES (OPTIONNEL) 11

AVANT D'APPELER LE SERVICE ASSISTANCE 14


INSTALLATION DU PRODUCTEUR DE GLACÇNS (OPTIONNEL) 15

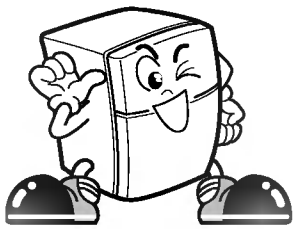

CE REFRIGERATEUR A ETE FABRIQUE AVEC SOIN ET IL UTILISE LES TOUTES DERNIÈRES TECHNOLOGIES.
NOUS SOMMES CERTAINS QUE VOUS SEREZ TRÈS SATISFAITS DE SES PERFORMANCES ET DE SA FIABILITE.
AVANT DE METTRE EN MARCHE VOTRE REFRIGERATEUR, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL VOUS DONNERA LES INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN, ET VOUS FOURNIRA AUSSI DE BONS CONSEILS.

INSTALLATION

1. Évitez de placer l'appareil à côté de sources de chaleur et d'humidité, ou sous la lumière directe du soleil.
2. Il faut laisser une bonne circulation d'air tout autour du réfrigérateur pour lui permettre de fonctionner efficacement. Si votre réfrigérateur est encastré dans le mur, laissez au moins 10 pouces ou plus au-dessus du réfrigérateur et 2 pouces ou plus à partir du mur.
   Si le réfrigérateur doit être placé sur un tapis, il doit être soulevé de un pouce du sol.

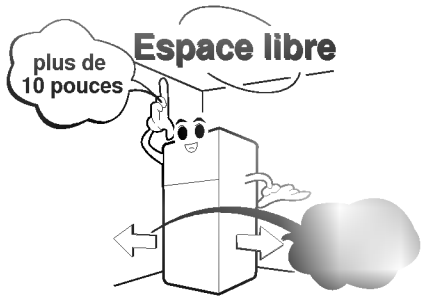


3. Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être nivelé. Si nécessaire, réglez les vis de nivelage pour compenser la non uniformité du plancher. L'avant doit être légèrement plus soulevé que l'arrière pour favoriser la fermeture des portes.
   Les vis de nivelage peuvent facilement être tournées en inclinant légèrement l'appareil. Tournez les vis de nivelage dans le sens des aiguilles d'une montre ( ) pour soulever l'appareil et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ( ) pour l'abaisser.
4. Installez l'appareil dans un emplacement où la température est comprise entre 10 °C et 43 °C. Si la température est trop basse ou trop élevée, l'efficacité de refroidissement sera diminué.

ENSUITE

1. Nettoyez votre réfrigérateur soigneusement et éliminez toute la saleté accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires comme le récipient à glaçons, les tiroirs, les clayettes, etc. dans leur position correcte. Ils sont emballés ensemble pour éviter de possibles dommages pendant le transport.
3. Branchez le câble d'alimentation à la prise de secteur. Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise. La meilleure solution est d'avoir le réfrigérateur sur un circuit individuel. De plus, l'appareil est positionneé afin que la prise est accessible.
4. Laissez fonctionner votre réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures avant d'y placer les alimentes.
   Contrôlez le flux d'air froid dans le compartiment congélateur pour vous assurer du bon refroidissement.
   Votre réfrigérateur est maintenant prêt à fonctionner.

TABLEAU DES FONCTIONS

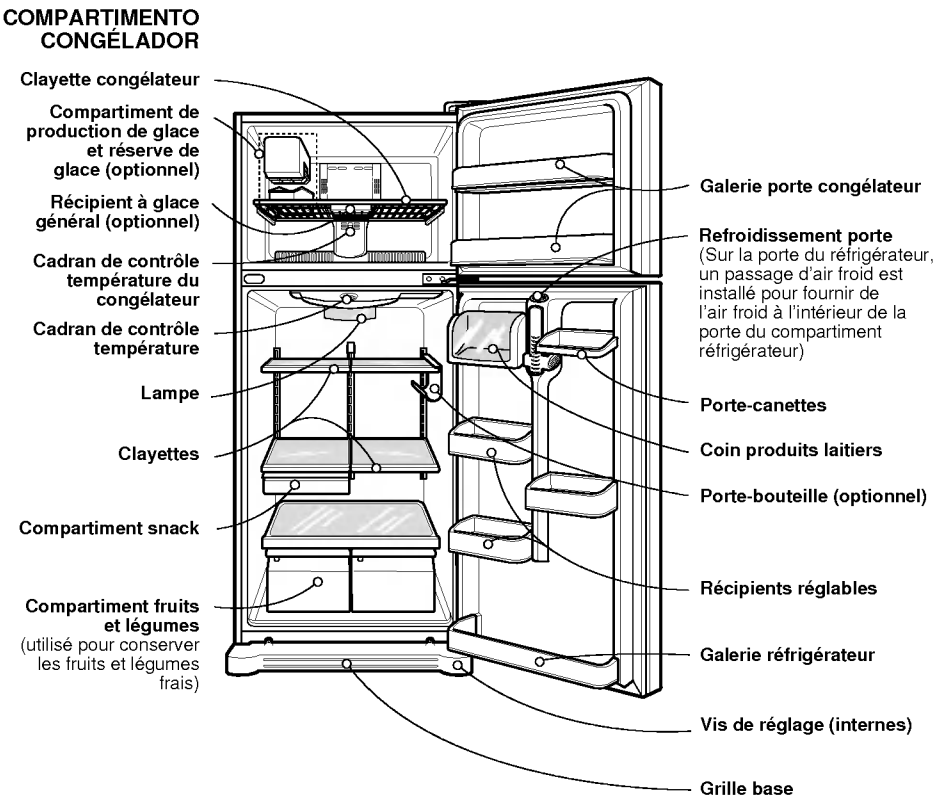

FONCTIONNEMENT

MISE EN MARCHE

Quand votre réfrigérateur vient d'être installé, laissez-le fonctionner pendant 2 ou 3 heures pour stabiliser sa température de fonctionnement avec de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.
Si le fonctionnement s'interrompt, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE


❒ RÉFRIGÉRATEUR



CONTRÔLE RÉFRIGÉRATEUR

- Votre réfrigérateur possède deux contrôles avec lesquels vous pouvez régler la température dans les compartiments congélateur et réfrigérateur.
- Réglez d'abord le CONTRÔLE RÉFRIGÉRATEUR sur 5 et LE CONTRÔLE CONGÉLATEUR sur 2.
  Laissez-le à ce réglage pendant 24 heures (un jour) pour le stabiliser.
  Ensuite, réglez la température des compartiments comme vous le désirez.
- **CONTRÔLE RÉFRIGÉRATEUR** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
  Plus élevée est la valeur plus froid devient le compartiment réfrigérateur.
- Pour éteindre le réfrigérateur, tournez le cadran vers la droite sur le mot Off.

❒ CONGÉLATEUR

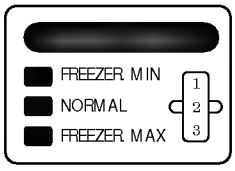

- **CONTRÔLE CONGÉLATEUR** - 1, 2, 3
  Réglé sur 3, le compartiment congélateur devient plus froid.
  Mais le compartiment réfrigérateur devient plus chaud car il perd de l'air froid.

- **Par un temps froid,** l'appareil fonctionne moins et le compartiment congélateur a tendance à se réchauffer. Pour un congélateur plus froid, tourner le CONTRÔLE CONGÉLATEUR sur 3.

- **Si vous placez beaucoup d'aliments dans le congélateur ou si vous ouvrez sa porte fréquemment,** sa température peut devenir plus chaude. Dans ce cas, réglez le CONTRÔLE CONGÉLATEUR sur 3 pour refroidir. Tournez de nouveau le CONTRÔLE CONGÉLATEUR sur la position originale pour diminuer la consommation d'énergie.

- **Par un temps chaud ou si vous placez beaucoup d'aliments dans le réfrigérateur,** sa température peut devenir plus chaude.
  Pour avoir une température plus froide dans le réfrigérateur, tournez le cadran CONTRÔLE CONGÉLATEUR sur 1 pour diriger plus d'air froid dans le compartiment réfrigérateur, et le CONTRÔLE RÉFRIGÉRATEUR sur 6-8.
  Si le CONTRÔLE CONGÉLATEUR est réglé sur 3, le compartiment réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment.

FONCTIONNEMENT

PRODUCTION DE GLAÇONS (pour producteur de glaçons de type général)

- Si le récipient est rempli d'eau jusqu'au niveau le plus élevé, il sera difficile d'enlever les glaçons.
- Pour une congélation rapide, réglez le cadran du congélateur sur 3.



POUR ENLEVER LES GLAÇONS, TORDRE LE RECIPIENT

- Ne pliez pas le récipient. Vous pourriez l'endommager.
- Pour enlever plus facilement les glaçons, versez de l'eau sur le récipient ou plongez-le dans de l'eau avant d'enlever les glaçons.




DECONGELATION

- La décongélation s'active automatiquement.
- L'eau de la décongélation s'écoule dans le récipient d'évaporation placé dans la partie inférieure arrière du réfrigérateur et elle évapore automatiquement.

REGLAGE DE L'HUMIDITE DU COMPARTIMENT FRUITS ET LEGUMES

Vous pouvez contrôler la quantité d'humidité dans le compartiment. Réglez le contrôle entre MAX. et MIN.


- MIN. (ouvert) permet la sortie de l'air humide en dehors du compartiment pour une meilleure conservation des fruits.
- MAX. (fermé) conserve l'air humide pour une meilleure conservation des légumes frais.

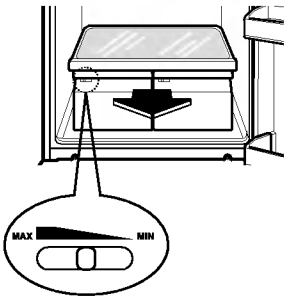

FONCTIONNEMENT

CLAYETTE DU CONGELATEUR

Enlevez le récipient à glaçons. Soulevez légèrement la partie avant de la clayette et tirez-la vers l'avant pour l'enlever.

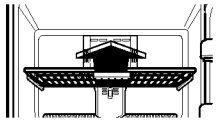

REGLAGE DES CLAYETTES


Les clayettes de votre réfrigérateur sont réglables pour laisser de l'espace aux différents types d'aliments.


- **Enlever une clayette**

  Soulevez l'avant de la clayette dans la direction (1), puis soulevez-la dans la direction (2). Retirez la clayette.

- **Remplacer une clayette**

  Soulevez l'avant de la clayette et guidez ses connexions dans les ouvertures, à la hauteur désirée. Abaissez la partie avant de la clayette pour que les connexions entrent dans les ouvertures.

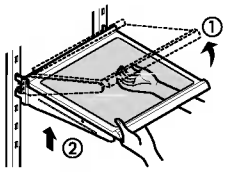




REMARQUE

- Faites bien attention que la clayette soit en position horizontale, sinon elle pourrait tomber et faire verser ou gâter les aliments.

FAIRE GLISSER LES CLAYETTES VERS L'EXTERIEUR (OPTIONNEL)


Vous pouvez faire glisser certaines clayettes en verre vers l'intérieur ou l'extérieur de votre réfrigérateur de la manière suivante.

- **Pour faire glisser la clayette vers l'extérieur,** tirez délicatement l'avant de la clayette vers vous.
- **Pour faire glisser la clayette vers l'intérieur,** poussez la clayette vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se bloque.

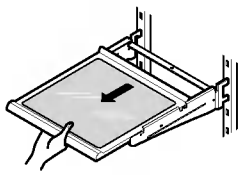

COIN SNACK

En le tenant avec une main, tirez-le délicatement vers l'avant. Soulevez-le et retirez-le.

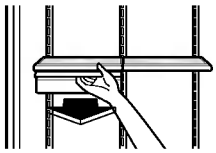

SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

CONSERVATION DES ALIMENTS

- Conservez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Comment est congelé ou décongelé un aliment est un facteur important pour conserver sa fraîcheur et son goût.
- Ne conservez pas des aliments qui ne supportent pas les basses températures, comme les bananes, les ananas ou les melons.
- Faites refroidir les aliments chauds avant de les mettre au réfrigérateur, ils pourraient gâter les autres aliments et faire augmenter la consommation d'électricité.
- Quand vous conservez les aliments, recouvrez-les avec un emballage en vinyle ou mettez-les dans un récipient avec un couvercle. Cela évite l'évaporation de l'humidité et aide à conserver leur goût et leur pouvoir nutritif.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation avec des aliments. Une bonne circulation d'air froid permet de maintenir une température uniforme.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. Cela fait pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et fait augmenter la température.
- Pour régler facilement la température, ne mettez pas les aliments près du cadran de contrôle de la température.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

- Ne conservez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur, elles pourraient se casser en se congelant.
- Ne recongelez pas des aliments qui ont été décongelés. Cela provoque une perte de goût et de pouvoir nutritif.
- Quand vous conservez des aliments congelés comme des glaces pendant une longue période, mettez-les sur la clayette et pas dans la galerie.

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

- Éviter de mettre au fond des clayettes des aliments humides, ils pourraient se congeler au contact de l'air froid. Il vaut mieux les conserver dans un récipient fermé.
- Nettoyez les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Les légumes et les fruits doivent être lavés et essuyés, et les aliments emballés doivent être essuyés pour éviter qu'ils ne gâchent les aliments à leur contact.

REMARQUE

- Si vous placez le réfrigérateur dans un endroit chaud et humide, si vous ouvrez trop souvent ses portes ou si vous conservez trop de légumes, il se formera de l'humidité à l'intérieur, ce qui n'a pas d'effet sur les performances, mais enlevez-la avec un chiffon sans problèmes.
- Si des gouttes se forment sous le couvercle du compartiment fruits et légumes, conservez les légumes et les fruits emballés dans une feuille en plastique.

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur soit toujours propre pour éviter les mauvaises odeurs. Les aliments renversés doivent être immédiatement éliminés car ils provoquent de l'acidité et ils peuvent salir les surfaces en plastique.

N'utilisez jamais des paillettes métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs, ou des solutions alcalines fortes sur les surfaces.

Avant de nettoyer, rappelez-vous que les objets mouillés peuvent se coller aux surfaces très froides. Ne touchez pas les surfaces congelées avec les mains mouillées ou humides.

EXTERIEUR - Utilisez une solution tiède de savon ou de détergent pour nettoyer les finitions de votre réfrigérateur.
Essuyez avec un chiffon humide et ensuite séchez.

INTERIEUR - Nous recommandons un nettoyage régulier de l'intérieur et des pièces internes. Lavez tous les compartiments avec une solution de bicarbonate de soude. Rincez et séchez.

PIÈCES INTERNES - Lavez les clayettes, les galeries, le récipients de conservation et les dispositifs magnétiques d'étanchéité des portes avec une solution de bicarbonate de soude ou de détergent léger et de l'eau chaude. Rincez et séchez.

ATTENTION

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage des parties électriques (lampes, interrupteurs, contrôles, etc.)
Essuyez l'excès d'humidité avec une éponge ou un chiffon pour éviter que de l'eau ou des liquides pénètrent dans les parties électriques et provoquent un choc électrique. N'utilisez pas de liquides nettoyants inflammables ou toxiques.

INFORMATIONS GENERALES

VACANCES

Pendant la période de vacances, vous laisserez probablement le réfrigérateur en marche. Placez les aliments congelables dans le congélateur pour les conserver. Quand vous décidez de partir pendant une longue période:

- Débranchez le câble d'alimentation ou mettez le cadran du réfrigérateur sur la position éteint.
- Enlevez tous les aliments de l'appareil.
- Nettoyez complètement l'appareil.
- Laisses les clayettes dans l'appareil pour décourager les enfants à jouer à l'intérieur de l'appareil.
- Laissez ouvertes les portes et bloquez-les pour éviter qu'elles **puissent se refermer.**

INTERRUPTION DE COURANT

La plupart des interruptions de courant cessent en une heure ou deux et cela n'affecte pas la température de votre réfrigérateur.
Mais il vaut mieux éviter le plus possible d'ouvrir les portes tant que le courant n'est pas revenu.


Dans le cas d'interruptions de courant de longue durée, mettez un bloc de neige carbonique au-dessus des emballages des aliments.

SI VOUS LE DEPLACEZ

Enlevez ou bloquez tous les articles que vous laissez dans le réfrigérateur.
Pour éviter d'endommager les vis de réglage en hauteur, replacez-les dans leurs bases.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe du réfrigérateur peut devenir chaude, surtout juste après l'installation.
Ne vous inquiétez pas.
Cela est dû au tuyau anti-condensation qui pompe du réfrigérant chaud pour éviter la transsudation sur la paroi externe.

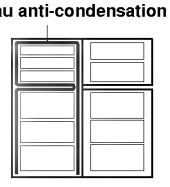


REMARQUE

- La neige carbonique est très froide! Ne la touchez pas avec la peau. Elle est en-dessous de 0 °F et peut provoquer une congélation immédiate et des dommages à la peau et à d'autres tissus.
- La neige carbonique est du dioxyde de carbone congélee. Utilisez-la uniquement dans un endroit bien ventilé. La neige carbonique libère des vapeurs de dioxyde de carbone qui peuvent provoquer des évanouissements, des suffocations ou la mort.

REMPLACEMENT DES LAMPES

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Enlevez les clayettes du réfrigérateur.
3. Lampe supérieure du réfrigérateur.
   Desserrez les connexions des deux côtés de la protection de la lampe et tirez la protection vers le bas pour l'enlever.
4. Tournez la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Remontez dans l'ordre inverse. L'ampoule de remplacement doit avoir les mêmes spécifications que l'originale (max. 40 W).

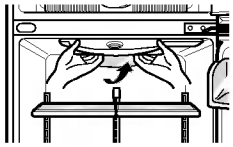

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si possible, branchez le réfrigérateur à **une prise électrique individuelle** pour le protéger et pour protéger d'autres appareils ou électroménagers contre une surcharge qui pourrait provoquer une interruption de courant.

REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit se remplacer par le fabricant, l'agent de service ou une personne qualifiée pour éviter le danger.

ATTENTION AUX ENFANTS PRIS AU PIÈGE

DANGER : Risque d'enfants pris au piège.
Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

Enlevez les portes.
Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas rentrer facilement.

MISE A TERRE

Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à terre réduit les risques de choc électrique en donnant une voie de fuite au courant électrique.

Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être fourni de mise à terre.

Un choc électrique peut être provoqué par une utilisation incorrecte de la prise de mise à terre. Consultez un électricien qualifié ou le personnel de l'assistance si vous n'avez pas totalement compris les instructions de mise à terre ou si vous avez des doutes sur comment l'appareil est correctement mis à terre.


Cet appareil doit être mis à terre.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE MAINTENANT!

NE CONSERVEZ JAMAIS D'EXPLOSIFS OU D'AGENTS CHIMIQUES

REMPLACEMENT DU TYPE D'OUVERTURE DES PORTES (OPTIONNEL)

PRECAUTIONS

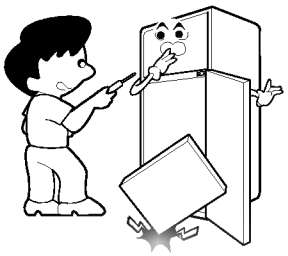

1. Avant de remplacer le type d'ouverture des portes, vous devez d'abord enlevez les aliments et les accessoires comme les clayettes ou les récipients qui ne sont pas fixés dans le réfrigérateur.
2. Utilisez un tournevis +, une clé à boulon, une clé torsiométrique ou une clé pour serrer ou enlever les boulons.
3. Faites attention de ne pas trop incliner le réfrigérateur pendant le démontage ou le montage des charnières inférieures ou des vis de réglage. Ne laissez pas tomber le réfrigérateur pendant l'opération car cela pourrait provoquer de mauvais fonctionnements.
4. Faites attention de pas laisser tomber la porte pendant le démontage ou le montage de la porte du congélateur ou du réfrigérateur.
5. Ce réfrigérateur, selon l'emplacement d'installation ou les préférences de l'utilisateur, peut avoir les portes s'ouvrant vers la droite ou vers la gauche.


COMMENT REMPLACER L'OUVERTURE DE LA PORTE DE GAUCHE A DROITE (quand vous passez du type à ouverture à gauche au type à ouverture à droite)

1. Enlevez la porte du congélateur

- Séparez le couvercle de la charnière supérieure (1).
- Dévissez les 3 vis et séparez la charnière supérieure (2).
- Soulevez la porte du congélateur (3) et séparez-la.
- Séparez le couvercle (4) en utilisant un tournevis (-) et fixez-le sur la droite.
- Dévissez la vis (5), séparez le système de blocage (6) et fixez-le sur la gauche (du côté opposé).
- Séparez le couvercle (7) en utilisant un tournevis (-) et fixez-le sur la droite.
- Séparez (8).

2. Enlevez la porte du réfrigérateur


- Dévissez la vis (9) et séparez la charnière du milieu (10).
- Soulevez la porte (11) et séparez-la.
- Dévissez la vis (12) et enlevez le couvercle (13).
- Dévissez la vis (14) et fixez le pivot (15) et le capuchon (16) dans l'ouverture à gauche.
- Enlevez la vis (17).
- Dévissez la vis (18). Séparez la charnière inférieure (20) et fixez-la sur la gauche.
- Fixez la vis (17) sur la droite.
- Dévissez la vis (22) et fixez le système de blocage (23) sur la gauche.

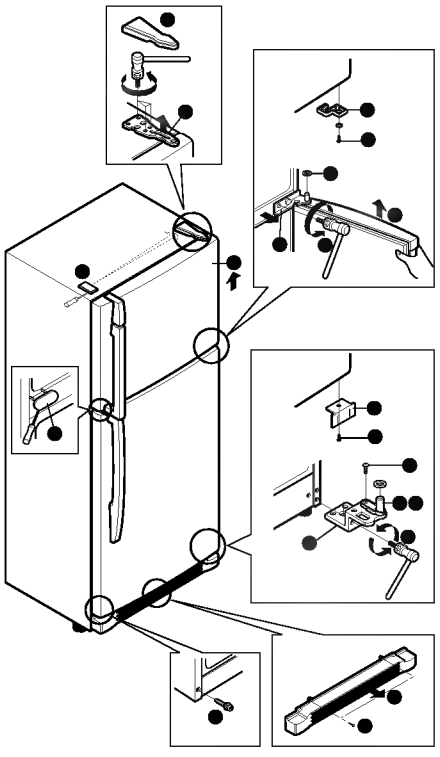

REMPLACEMENT DU TYPE D'OUVERTURE DES PORTES (OPTIONNEL)


3. Déplacer la poignée du congélateur

- Dévissez les vis (1) (deux au sommet et deux à la base), enlevez la poignée (2) et fixez-la à droite.
- Fixez le capuchon (3) au sommet du côté opposé.

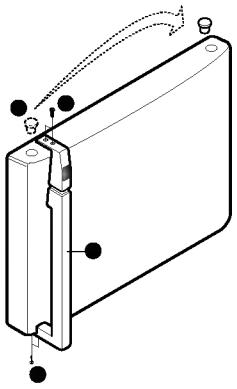

4. Déplacer la poignée du réfrigérateur


- Séparez le capuchon (7) et (9) et devissez la vis (8).
- Tirez le couvercle (4) vers le bas et enlevez-le.
- Dévissez les 3 vis (5), enlevez la poignée (6) et fixez-la à droite.
- Fixez le couvercle (4) en le poussant vers le haut.
- Fixez le capuchon (7) et (9) sur la gauche, et fixez la vis (8).
- Enlevez le capuchon (10) et fixez-le à droite.

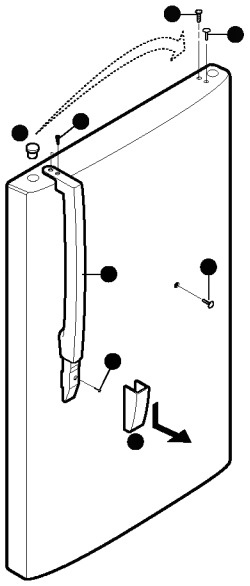

REMPLACEMENT DU TYPE D'OUVERTURE DES PORTES (OPTIONNEL)

5. Fixer la porte du réfrigérateur

- Fixez le couvercle de la base (2) avec la vis (1).
- Fixez la porte (3) au pivot de la charnière inférieure.
- Fixez la charnière du milieu (4) du côté opposé avec la vis (5).

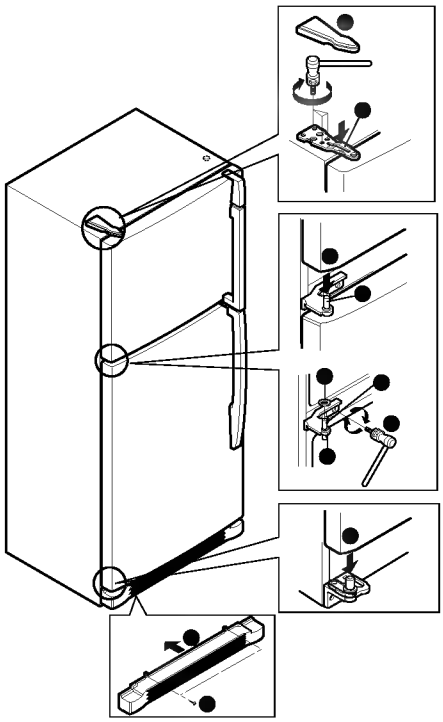


6. Fixer la porte du congélateur

- Placez la rondelle (6) sur le pivot de la charnière du milieu (7).
- Placez la porte (8) pour qu'elle s'adapte (5) au pivot de la charnière du milieu (7).
- Fixez la charnière supérieure (10) avec les vis.
- Fixez le couvercle de la charnière supérieure (11).

7. Après avoir complété le travail

- Faites attention que les quatre coins des bourrelets des portes ne soient pas pliés. Nous recommandons de leur appliquer une petite quantité de graisse de silicone.
- Réglez les vis de nivelage (23) du bas au niveau le plus élevé pour que la partie avant du réfrigérateur soit plus haute que la partie arrière.
- Si vous avez besoin d'assistance après avoir changé l'ouverture des portes comme montré ci-dessus, appelez le service assistance.

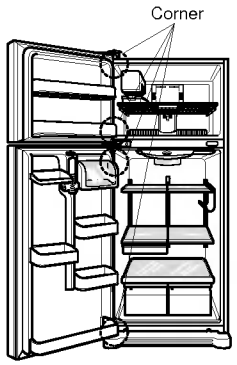

AVANT D'APPELER LE SERVICE ASSISTANCE

VOUS POUVEZ EVITER D'APPELER LE SERVICE ASSISTANCE !
SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS BIEN, CONTRÔLEZ CES CAUSES POSSIBLES D'ABORD.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
LE REFRIGERATEUR NE MARCHE PAS	• Un fusible a sauté ou le coupe-circuit s'est déclenché? • Le câble d'alimentation a été enlevé ou desserré de la prise de courant?
LA TEMPERATURE DU COMPARTIMENT REFRIGERATEUR OU CONGELATEUR EST TROP CHAUDE.	• Le contrôle température n'est pas réglé sur la position correcte. • L'appareil est placé près du mur ou d'une source de chaleur. • Temps chaud - fréquente ouverture des portes. • Les portes ne sont pas bien fermées. • Les portes sont laissées ouvertes trop longtemps. • Une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur.
BRUITS ANORMAUX	• Le réfrigérateur est installé dans un endroit fragile ou non uniforme ou bien les vis de nivelage doivent être réglées. • Des objets non nécessaires sont placés à l'arrière du réfrigérateur.
ODEURS DANS LE REFRIGERATEUR	• Les aliments à forte odeur doivent être couverts. • L'intérieur doit être nettoyé.
DE LA ROSEE SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	• C'est normal pendant des périodes de forte humidité. • Les portes ont été laissées entrouvertes.

INSTALLATION DU PRODUCTEUR DE GLAÇONS (OPTIONNEL)

1. Instructions pour le branchement de l'eau (Optionnel) 16

2. Instructions pour l'opération (Optionnel) 18

3. Recherche des problèmes (Optionnel) 20

INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DE L'EAU (OPTIONNEL)

BRANCHEMENT DU REFRIGERATEUR A UNE SOURCE D'EAU

Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer.

AVERTISSEMENT - Connecter seulement la provision de l'eau portable.

IMPORTANT

- Si vous faites marcher le réfrigérateur avant d'avoir installé le branchement de l'eau, tournez le producteur de glaçons sur la position OFF pour éviter le fonctionnement sans eau.
- Toutes les installations doivent être réalisées en accord avec les règles locales de plomberie.
- Utilisez des tuyaux en cuivre et contrôlez les fuites.
- Installez des tuyaux en cuivre uniquement là où la température reste en-dessous de la température de congélation.
- Il faut au moins 24 heures pour que votre producteur de glaçons commence à produire des glaçons.

Outils nécessaires

- Tournevis standard
- Clés fixe-double 7/16 pouces et 1/2 pouce ou deux clés réglables
- Clé à écrou 1/4 pouce
- Pointe de perceuse 1/4 pouce
- Perceuse à main ou perceuse électrique (correctement mise à terre)



- Votre revendeur a un kit disponible avec une soupape de fermeture à selle de 1/4 de pouce, un tuyau de raccord en cuivre. Avant l'achat, contrôlez qu'une soupape de fermeture à selle soit acceptée par les règles locales de plomberie. N'utilisez pas une soupape de type perforant ou à selle de 3/16 de pouce qui réduit le flux de l'eau et se bouche plus facilement.

Fourniture d'eau froide

La soupape du producteur de glaçons contient une rondelle de flux qui est utilisée comme un régulateur de pression.

La glacière a besoin d'être connectée à un tube d'eau froide à la pression de 207-827 kPa (30-120 psi).

En cas de problèmes, appelez votre fournisseur d'eau.

INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DE L'EAU (OPTIONNEL)


Branchement des tuyaux à la ligne de l'eau

1. Débranchez le réfrigérateur ou débranchez le courant.
2. Fermez la fourniture principale d'eau. Ouvrez le robinet le plus proche assez longtemps pour vider les tuyaux.
3. Trouvez un tuyau vertical d'eau froide de 1/2 pouce - 1-1/4 de pouce à côté du réfrigérateur.

REMARQUE

- Un tuyau horizontal irait bien, mais vous devez prendre les précautions suivantes : Percez au sommet du tuyau, pas au bas. Cela permet de maintenir éloignée l'eau de la perceuse. Cela empêche aussi aux sédiments de se recueillir dans la soupape.

4. Pour déterminer la longueur du tuyau en cuivre dont vous aurez besoin, mesurez depuis le branchement sur le côté gauche inférieur du réfrigérateur jusqu'au tuyau de l'eau. Ajoutez 7 pieds (2,1 m) pour permettre de déplacer le réfrigérateur pour le nettoyer. Utilisez un tuyau en cuivre avec diamètre externe de 1/4 de pouce. Faites attention que les deux extrémités du tuyau en cuivre soit coupées en carré.
5. En utilisant une perceuse mise à terre, percez un trou de 1/4 de pouce dans le tuyau de l'eau froide que vous avez choisi.
6. Serrez la soupape de fermeture sur le tuyau d'eau froide avec une bride à tuyau. Faites attention que l'extrémité de sortie soit fermement insérées dans le trou de 1/4 de pouce percé dans le tuyau de l'eau et que la rondelle soit au-dessous de la bride à tuyau. Serrez l'écrou. Serrez uniformément les vis de la bride à tuyau pour que la rondelle crée une étanchéité. Ne serrez pas trop sinon vous pourriez casser le tuyau en cuivre, surtout si vous utilisez un tuyau en cuivre souple. Vous pouvez maintenant brancher le tuyau en cuivre.
7. Faites glisser le manchon de compression et l'écrou de compression sur le tuyau en cuivre comme sur la figure. Insérez l'extrémité du tuyau en cuivre dans l'extrémité carré aussi loin qu'il entre. Vissez l'écrou de compression sur l'extrémité de sortie avec une clé réglable. Ne serrez pas trop.
8. Placez l'extrémité libre du tuyau en cuivre dans un récipient ou dans l'évier et ouvrez la fourniture principale d'eau et laissez coulez l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire. Fermez la soupape de fermeture sur le tuyau de l'eau. Enroulez le tuyau en cuivre.

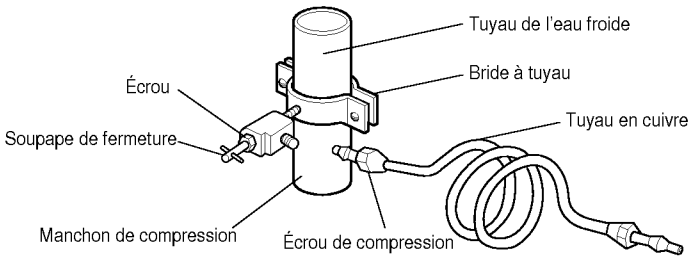


INSTRUCTIONS POUR L'OPERATION (OPTIONNEL)

BRANCHEMENT DU TUYAU EN CUIVRE AU REFRIGERATEUR

Avant d'effectuer le branchement au réfrigérateur, contrôlez que le câble d'alimentation du réfrigérateur ne soit pas branché dans la prise de courant.

1. Enlevez le capuchon flexible de la soupape de l'eau.
2. Placez l'écrou de compression et le manchon sur l'extrémité du tuyau en cuivre comme montré sur la figure.
3. Insérez l'extrémité du tuyau en cuivre dans la connexion de la soupape de l'eau aussi loin que possible. En tenant le tuyau en cuivre, serrez le raccord.
4. Fixez le tuyau en cuivre dans la bride pour le tenir en position verticale. Vous pourriez avoir besoin d'ouvrir la bride.

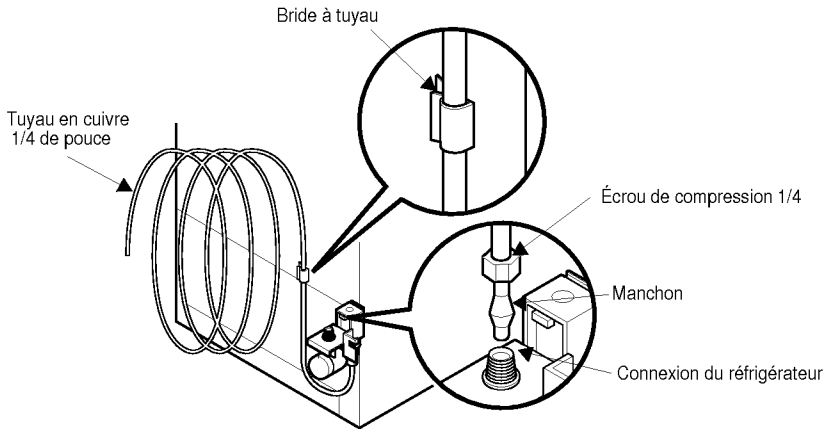

OUVREZ L'EAU SUR LA SOUPAPE DE FERMETURE

Serrez tous les branchements qui perdent.


Allumez le réfrigérateur

Arrangez la spirale du tuyau en cuivre pour qu'il ne vibre pas contre l'arrière du réfrigérateur ou contre le mur. Poussez le réfrigérateur contre le mur.

Mettez en marche le producteur de glaçons

Réglez l'interrupteur du producteur de glaçons sur la position ON. Le producteur ne commencera pas à fonctionner tant que sa température n'arrive pas à 15 °F (-9 °C) ou moins. Il commencera ensuite à fonctionner automatiquement si l'interrupteur est sur la position ON.

REMARQUE Le producteur de glaçons pourrait effectuer un double cycle à sa première mise en marche, en faisant couler un peu d'eau dans le baquet. C'est normal et cela pourrait ne plus se produire.

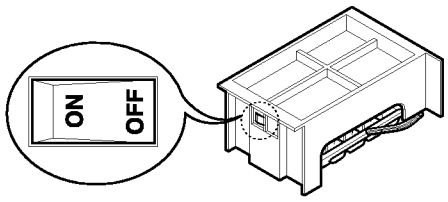

INSTRUCTIONS POUR L'OPERATION (OPTIONNEL)

PRODUCTEUR AUTOMATIQUE DE GLAÇONS

- Il produit automatiquement 14 glaçons à la fois, 110-120 par jour. Mais ces quantités peuvent changer selon plusieurs conditions y compris combien de fois la porte du réfrigérateur a été ouverte et fermée.
- La production s'arrête quand le conteneur de glace est plein.

REMARQUE Il est normal d'entendre un bruit quand les glaçons formés tombent dans le conteneur.

QUAND LA PRODUCTION DE GLAÇONS NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

Les glaçons se forment en grumeaux

- Quand la glace se forme en grumeaux, enlevez les grumeaux du conteneur, cassez-les en petits morceaux et replacez-les dans le conteneur.
- Quand il y a production de glaçons trop petits ou de grumeaux, la quantité d'eau fournie doit être réglée. Contactez le service assistance.
- Si vous n'utilisez pas fréquemment la glace, elle se formera de nouveau en grumeaux.

Interruption de courant

- La glace pourrait couler dans le compartiment congélateur. Enlevez la glace du conteneur, jetez toute la glace, puis essuyez-le et remettez-le en place.

L'appareil vient d'être installé

- L'appareil qui vient d'être installé a besoin de 12 heures pour former la glace dans le compartiment congélateur.

ATTENTION

Éliminez les glaçons (environ 20 morceaux) produits après l'installation du réfrigérateur.

Les premiers glaçons et l'eau pourraient contenir des substances ou de mauvaises odeurs provenant du tuyau d'alimentation en eau ou du conteneur d'eau. Cette intervention est nécessaire aussi quand le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Ne conservez jamais des canettes ou des aliments dans le conteneur de glace dans le but de les refroidir rapidement.

Cela peut endommager la production automatique de glace.

N'enlevez jamais le couvercle du producteur de glaçon

Nivelez quelquefois la surface pour bien remplir le conteneur de glace.

La glace s'empile juste à côté du producteur. De cette manière, le producteur pourrait considérer que le conteneur est plein et stopper ainsi son fonctionnement.

Si le distributeur fournit de la glace décolorée, contactez immédiatement le service d'assistance et arrêtez l'utilisation.

RECHERCHE DES PROBLÈMES (OPTIONNEL)

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
Les glaçons ont une odeur/goût	Le conteneur de glace doit être nettoyé.	• Videz et lavez le conteneur. Jetez les glaçons.
	Les aliments ont transmis des odeurs/goût aux glaçons..	• Emballez bien les aliments
	L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.	• Voir Nettoyage.
Le producteur de glace ne marche pas (sur certains modèles)	Le producteur est éteint ou la fourniture d'eau est fermée.	• Allumez le producteur ou ouvrez la fourniture d'eau.
	Formation de grumeaux dans le conteneur.	• Cassez-les avec vos doigts et jetez les grumeaux restant.
		• La température du congélateur pourrait être trop chaude. Réglez le contrôle congélateur sur un réglage plus froid, une position à la fois, jusqu'à ce que les grumeaux ne se reforment plus.
	Interrupteur du producteur de glace est sur la position OFF.	• Mettez l'interrupteur sur la position ON.
Le producteur automatique de glaçons ne marche pas (sur certains modèles)	La fourniture d'eau est fermée ou n'est pas branchée.	• Vois Installation de l'alimentation en eau.
	Le compartiment congélateur est trop chaud.	• Attendez 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
	Des plies de glaçons dans le conteneur font éteindre le producteur de glace.	• Nivelez les glaçons avec vos doigts.
Glaçons trop petits (sur certains modèles)	La soupape de branchement du réfrigérateur à l'alimentation en eau est bouchée.	• Appelez un plombier pour nettoyer la soupape.
Congélation lente des glaçons	La porte a été laissée ouverte.	• Contrôlez pour voir si un emballage bloque la porte ouverte.
	Le contrôle température n'est pas réglé sur un froid suffisant.	• Voir Contrôles de température.