LG

Инструкция Пользователя
ВАКУУМНЫКЙ ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ: V-9144WA
V-C9145WA
V-9155WA
V-C9156WA
V-C9165WA

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию пользователя и Меры безопасности от начала и до конца перуд установкой и включением Вашего пылесоса

CE

BZ03

P/No. : 3828Fi3741K
Made in KOREA

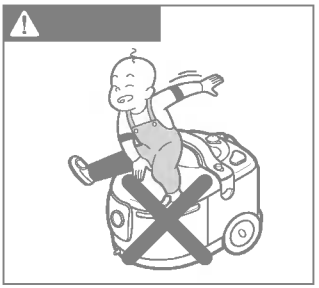

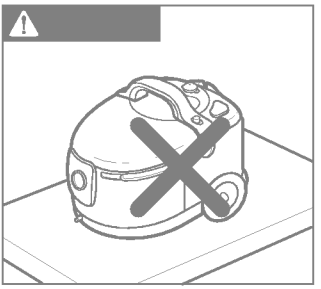

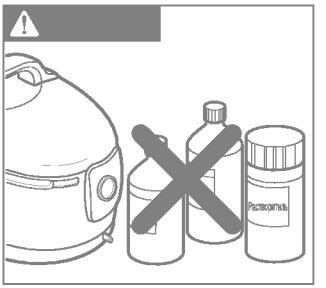

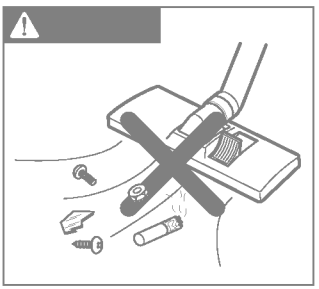

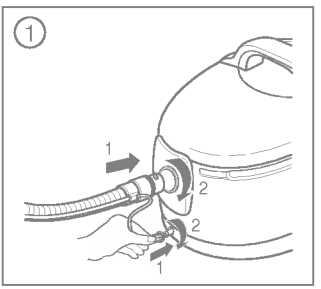
1
2
2
1

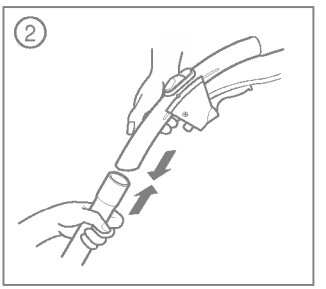

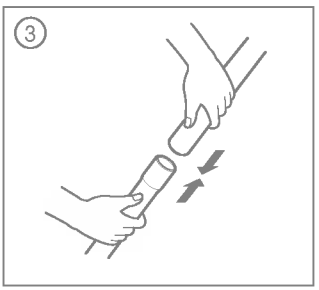

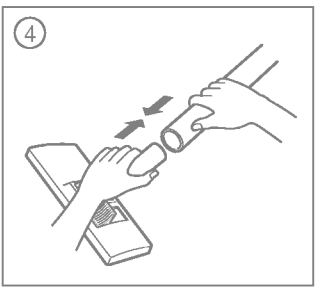

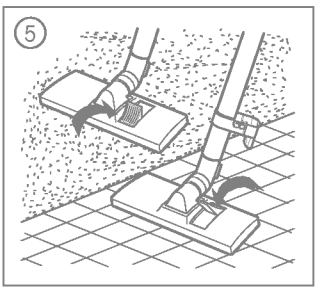

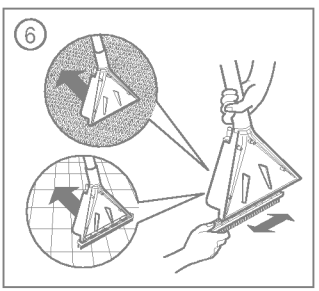

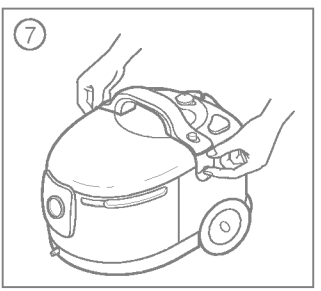

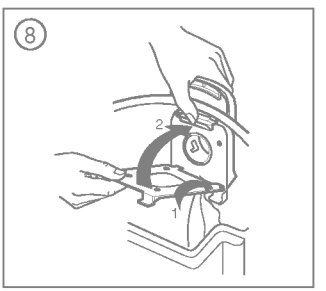
2
1

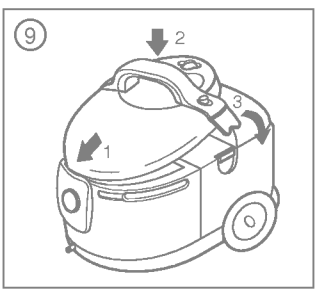
2
3
1

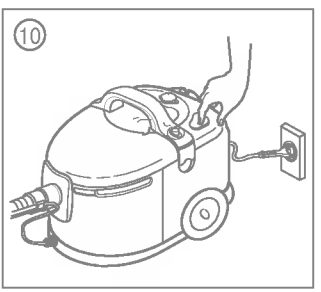

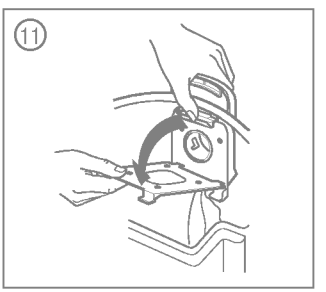

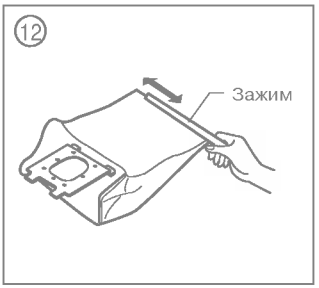
12
Зажим

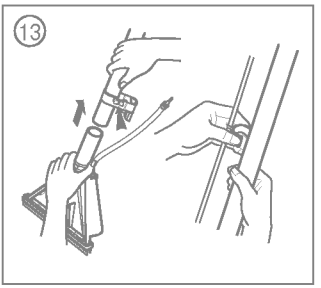
13

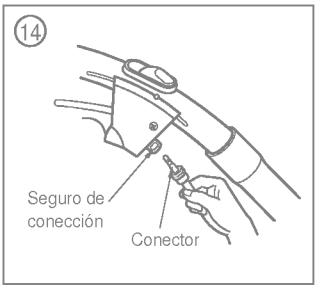
14
Seguro de conección
Conector

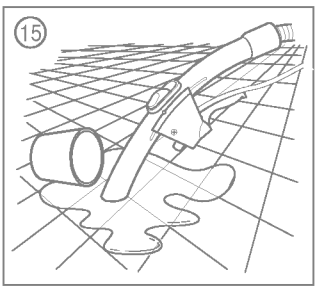
15

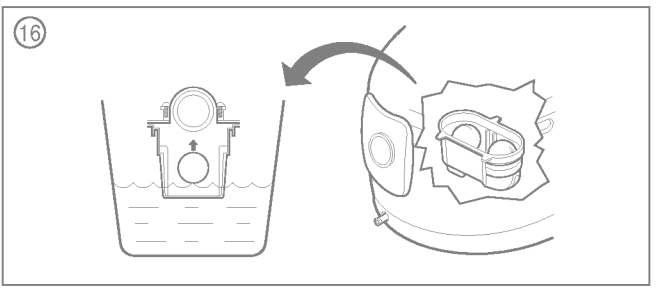
16

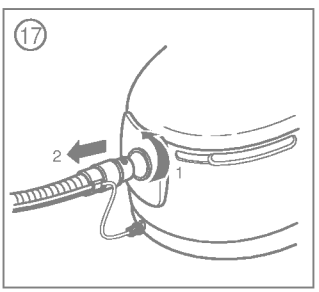
17
2
1

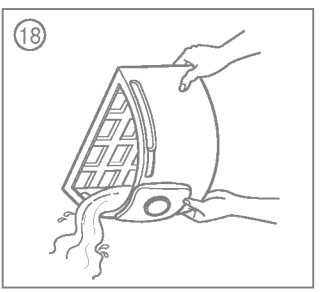
18

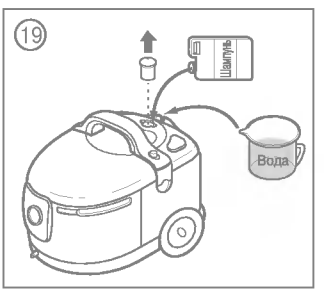
19
Вода

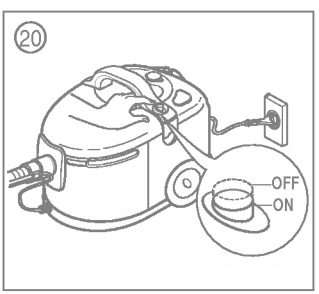
20
OFF
ON

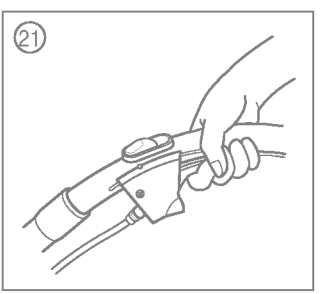
21

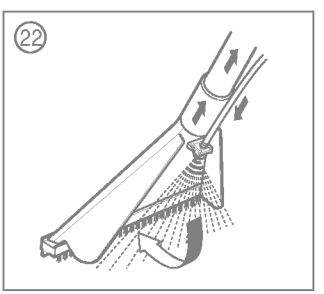
22

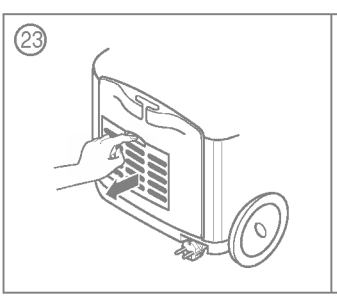
23

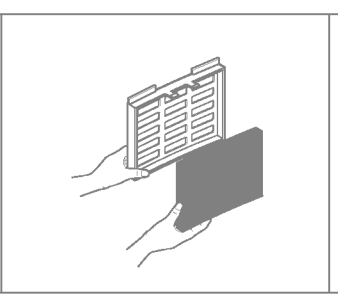

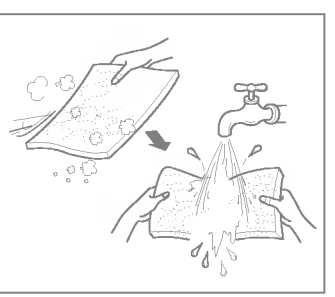

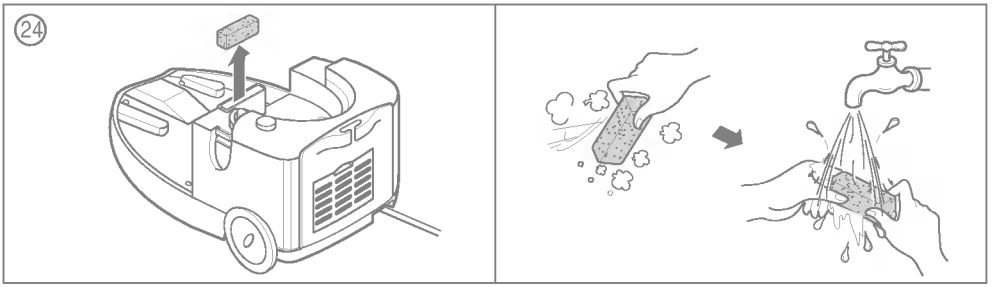
24

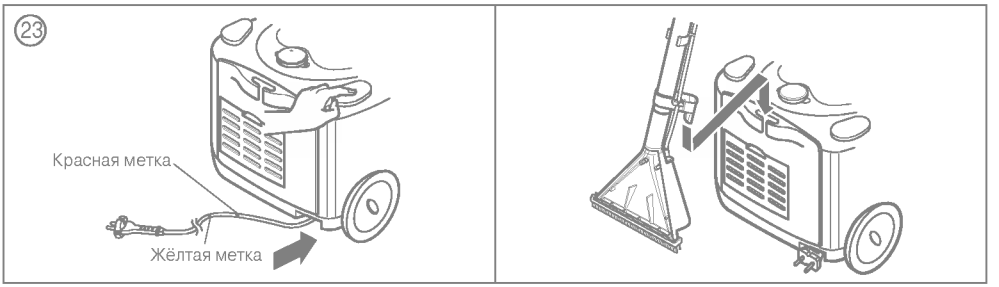
23
Красная метка
Жёлтая метка

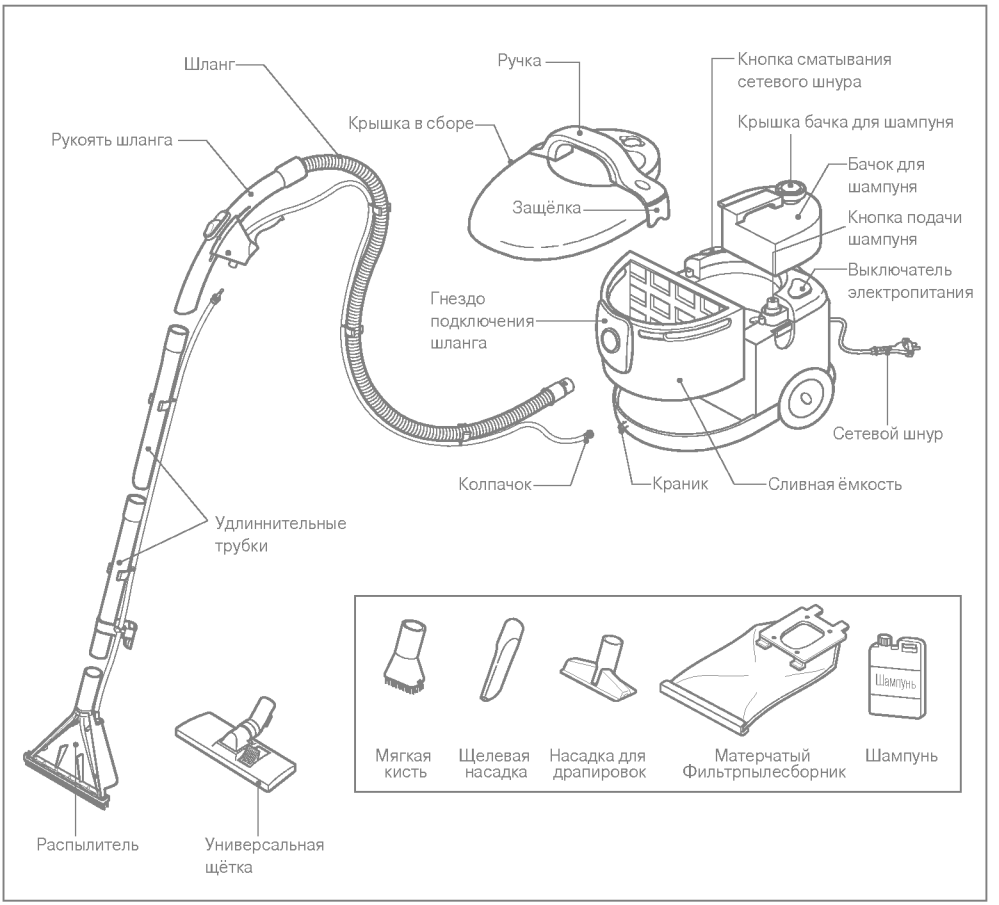
Шланг
Рукоять шланга
Ручка
Крышка в сборе
Защёлка
Кнопка сматывания сетевого шнура
Крышка бачка для шампуня
Бачок для шампуня
Кнопка подачи шампуня
Выключатель электропитания
Гнездо подключения шланга
Сетевой шнур
Колпачок
Краник
Сливная ёмкость
Удлиннительные трубки
Распылитель
Универсальная щётка
Мягкая кисть
Щелевая насадка
Насадка для драпировок
Матерчатый Фильтрпылесборник
Шампунь

ПОРЯДОКРАБОТЫ

Подготовка к использованию

- Присоедините шлаг к резервуару: для этого вставьте конец шланга в отверстие на резервуаре и поверните шланг по часовой стрелке. (рис.1)
- Присоедините выходной колачок к клапану: для этого оденьте колпачок на клапан и поверните его по часовой стрелке.(рис.1)
- Присоедините трубку к ручке шланга: присоединяйте ту из двух трубок, на которой нет ручки.(рис.2)
- Присоедините оставшуюся трубку.(рис.3)
- Присоедините наконечник к трубку: используйте тот наконечник, который вам нужен.(рис.4)

НАКОНЕЧНИКИ

- Наконечник для пола: используйте для уборки сухой пыли.
  Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кафеля (с выдвинутой щеткой). (рис.5)
- Распылитель: Используйте для уборки воды или для очистки при помощи шампуня.
  Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кофеля (с выдвинутой щеткой).(рис.6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Вы можете подключать дополнительные насадки как к трубкам, так и непосредственно к рукоятке шланга.

- Наконечник для обивки: может использоваться для чистки обивки мебели, штор, и т. п.
- Наконечник для чистки щелей: может использоваться для чистки оконных рам, дверных косяков, и т. п.
- Щетка для пыли: может ивпользоваться для чистки труднодостижимых мест, таких, как абажуры, полки, и т. п.

Инструкция по применению

Сухая чистка от пыли

- Откройте крышку и убедитесь, что резервуар пустой и сухой. Если резервуар не пуст, очистите его и высушите(рис.7)
- Вставьте тканевый фильтр и закройте крышку.(рис.8,9)
- Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку «Сеть».(рис.10)

✓ Когда фильтр наполняется, эффективнасть работы пылесоса снижается и вы больше не можете использовать его для уборки. В таком случае необходимо очистить тканевый фильтр.

✓ Выключив питание, откройте крышку и достаньте фильтр.(рис.11)

✓ Сдвиньте скобу на фильтре, очистите фильтр и поставьте скобу на место.(рис.12)

Уборка жидкости

- Откройте корпус и проверьте, установлен ли в корпусе тканевый фильтр. Если фильтр установлен, выньте его.
- Установите наконечник-распылитель.(рис.13)
- Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при поьощи зажимной скобы.(рис.13)
- Вставьте переходник в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.(рис.14)
- Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.(рис.14)
- Вставьте вилку в розетку и включите питание.
- Вы можете убирать жидкость при помощи ручки шланга, отсоединив от нее трубку.(рис.15)

✓ Когда жидкость в резервуаре дойдет до определенного уровня, специальное устройство не позволит продолжать уборку. Вам потребуется очистить резервнар.(рис.16)
✓ Выключив питание, поверните шланг по часовой стрелке, чтобы отсоединить его от резервуара.(рис.17)
✓ Откройте крышку и выньте резервуар из корпуса пылесоса.
✓ Очистите резервуар и поставьте его на место.(рис.18)

Очистка при помощи шампуня

• Произведите сухую чистку.
• Откройте крышку и выньте фильтр из резервуара.
• Отсоедините от трубки наконечник для чистки пола и подключите наконечникраспылитель.
• Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы.
• Вставьте соединитель в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.
• Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.
• Откройте колпачок и заполните резервуар для шампуня водой и шампунем в нужной пропорции. Для ее определения обратитесь к инструкции по пользованию шампунем.(рис.19)
• Включите вилку в розетку и нажмите кнопку «чистка шампунем».(рис.20)
• Потяните рычаг на рукоятке шланга, чтобы шампунь разбрызгивался через распылитель.(рис.21, 22)
• Обработайте очищаемую область шампунем и включте питание, чтобы убрать жидкость. Вы должны двигать наконечник к себе. Если вы будете двигать его от себя, то жидкость не будет всасываться.(рис.6)
• Если при очистке шампунем вы услышите сильный шум из корпуса, наполните резервуар для шампуня. Этот шум указывает, что жидкость в резервукре закончилась.

✓ Используйте только шампуни, специально предназначенные для пылесосов LG.
✓ Чтобы удалить шампунь, оставшийся в корпусе после очистки шампунем, очистите резервуар и включите пылесос на работу в режиме очистки шампунем на время около 30 секунд.
✓ Используйте только чистую воду.
✓ Не позволяйте работать пылесосу долее одной минуты при нажатой кнопке «Очистка шампунем» и пустом резервуаре для шампуня.

✓ Снимите крышку выхлопного фильтра и стряхните пыль. Промойте фильтр в тёплой мыльной воде. Не пользуйтесь для этого стиральной или посудомоечной машиной. Удалите влагу и сушите фильтр в тени примерно длнь.(рис.23)

Хранение пылесоса

• Выключите пылесос и выньте вилку из розетки
• Нажмите кнопку «Убрать провод» для того, чтобы смотать шнур питания на катушку.(рис.25)
• Поместите ручку трубки в отверстие на задней стороне пылесоса.(рис.26)
• Внутри пылесоса может оставаться вода. Чтобы предотвратить замерзание воды в пылесосе, храните его при температуре не ниже 0˚ С.

Срок службы данного товора-7 лет со дня передачи товара потребителю.
По истечение этого срока товар не может быть использован ио назначению.

MEMO

MEMO