LG

SXS REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

SXS HŰTŐSZEKRÉNY

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá.

CHLADNIČKA SXS

Uživatelská příručka

Prostudujte prosím pečlivě tuto uživatelskou příručku před uvedením zařízení do provozu a uschovejte ji pro další použití.

ХЛАДИЛНИК

Инструкции за употреъа

Моля, внимателно прочетете инструкциите преди работа с уреда и винаги се придържайте към тях.

FRIGIDER

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de operare şi țineți-l la îndemână pentru a-l putea consulta în orice moment.

FRIŽIDER

Uputstva za korišćenje

Molimo Vas da pre korišćenja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kako bi i ubuduće mogao da Vam posluži.

HLADNJAK

Priručnik za korisnike

Molimo vas da prije početka s uređajem pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i držite ga na dohvat ruke.

Obsah

Úvod

Záznam o prodeji 23
Důležité bezpečnostní pokyny 23
Jednotlivé části spotřebiče 24

Instalace

Umístění 25
Demontáž dveří ledničky 26
Montáž dveří 27
Nastavení výšky 27

Obsluha

Spuštění 28
Nastavení teploty a jednotlivých funkcí 28
Přihrádka 30
Přihrádka na víno (pouze u vybraných modelů) 30
Domácí bar (pouze u vybraných modelů) 31
Zásobník na vejce 32
Nastavení vlhkosti v boxu na zeleninu 32
Konverzní box na zeleninu a čerstvé potraviny 32

Tipy pro skladování potravin

Umístění potravin 33
Skladování potravin 34

Péče a údržba

Demontáž dílů 35
Obecné informace 36
Čištění 36
Odstranění závad 37

Záznam o prodeji

Číslo modelu a sériové číslo se nachází na vnitřní straně chladícího oddílu tohoto spotřebiče. Tato čísla se vztahují pouze na tento spotřebič a netýkají se jiných zařízení. Zde zapište požadované údaje a tento návod uschovejte jako doklad o koupi. Přiložte zde také pokladní doklad.

Datum nákupu : _____
Prodejce : _____
Adresa prodejce : _____
Tel. prodejce : _____
Číslo modelu : _____
Sériové číslo : _____

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím spotřebič správně a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu instalujte a umístěte.

Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní šňůru. Zástrčku vždy pevně uchopte a přímým pohybem vytáhněte ze zásuvky.

Při odsunutí chladničky od stěny dbejte, aby se přívodní šňůra nedostala pod spotřebič nebo nebyla jinak poškozena.

Při provozu ledničky se nedotýkejte namrzlého povrchu uvnitř mrazničky, zejména máte-li mokré nebo vlhké ruce. Kůže by mohla k tomuto povrchu přimrznout.

Před čištěním nebo jiným zásahem odpojte přívodní šňůru ze zásuvky. Nedotýkejte se jí mokrýma rukama, jelikož by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k jinému zranění.

Silné poškození přívodní šňůry může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Proto zabraňte poškození, úpravám, silnému ohýbání, vytahování nebo zkroucení přívodní šňůry. Spotřebič by nemusel být správně uzemněn.

Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve, které mohou prasknout díky tlaku vyvolanému zmrazením jejich obsahu.

Do schránky s vyrobeným ledem nikdy nesahejte rukama. Při provozu automatického systému výroby ledu by mohlo dojít k vašemu zranění.

Tento spotřebič by neměly bez dozoru používat děti nebo slabší nemocné osoby.

Na menší děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

Nedovolte, aby po dvířkách domácího baru kdokoli lezl, přidržoval se jich nebo na nich seděl nebo stál. Tyto aktivity mohou způsobit závadu chladničky nebo zavinit převrácení spotřebiče a následná těžká zranění.

Nepoužívejte prodlužovací šňůru

Je-li to možné, zapojte ledničku do samostatné zásuvky. Předejdete tak přetížení způsobenému ledničkou, dalšími spotřebiči a svítidly v domácnosti. Toto přetížení by mohlo vést k výpadku energie.

Přístupnost zástrčky:

Chladnička s mrazničkou by měla být umístěna tak, aby zástrčka přívodní šňůry byla v případě nehody snadno přístupná a umožnila rychlé odpojení spotřebiče.

Výměna přívodní šňůry

V případě poškození přívodní šňůry musí výměnu v zájmu bezpečné manipulace provést výrobce, jím autorizovaný servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Nebezpečí uvěznění dítěte

NEBEZPEČÍ: Riziko uvěznění dítěte uvnitř spotřebiče.
Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku:
Odmontujte dveře, ale nechte přihrádky instalované, aby dovnitř nemohly snadno vlézt děti.
Děti nebo slabší osoby by tento spotřebič neměly používat bez dozoru.
Malé děti by měli zůstávat pod dohledem a neměli by si se spotřebičem hrát.

Neskladujte

V blízkosti tohoto spotřebiče nebo jiných obdobných zařízení neskladujte a nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo těkavé látky.

Uzemnění

Uzemnění chrání před úrazem elektrickým proudem tak, že v případě proražení izolace způsobí zkratový proud přepálení pojistky nebo vybavení jističe.
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem musí být tento spotřebič uzemněn.
Nesprávné použití zemnícího kabelu může mít za následek úraz elektrickým proudem.
Jestliže návodu na uzemnění zcela neporozumíte nebo jestliže máte o uzemnění spotřebiče jakékoli pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektromechanika nebo servisního technika.

Jednotlivé části spotřebiče

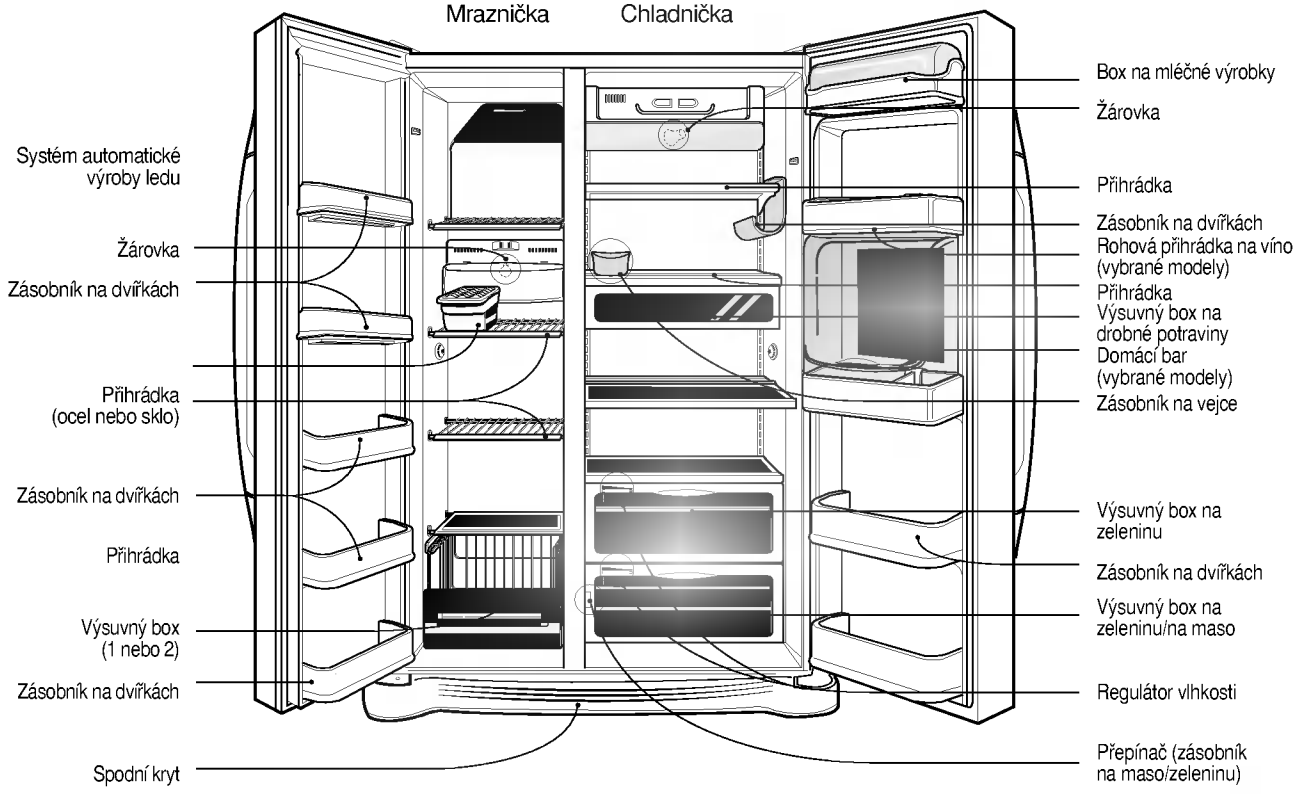

POZNÁMKA

- Pokud na vašem spotřebiči některé části chybí, může jít o příslušenství použité u jiných modelů (např. domácí bar není součástí všech modelů).

Umístění

Vyberte vhodné místo

1. Spotřebič postavte na místo, kde jej bude snadné používat.
2. Neumísťujte spotřebič na místa vystavená působení zdrojů tepla, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
3. Aby mohl přístroj správně fungovat, zajistěte, aby kolem něj mohl správně cirkulovat vzduch.
   Pokud je chladnička umístěna ve výklenku stěny, musí být nad přístrojem prostor minimálně 30 cm a vzdálenost od bočních stěn musí být nejméně 5 cm.
   Chladnička by měla být zvýšena 2,5 cm nad podlahu, zejména pokud je podkladem koberec.

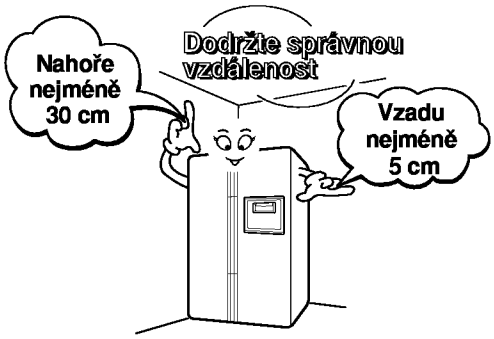

4. Vibracím předejdete uvedením spotřebiče do vodorovné polohy.
5. Spotřebič neinstalujte v prostředí s teplotou pod 5℃. To může mít nepříznivý vliv na výkon.

Demontáž dveří ledničky

⚠Upozornění

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací odpojte přívodní šňůru chladničky ze zásuvky. V opačném případě může dojít k vážnému ohrožení zdraví nebo smrtelnému úrazu.

Jsou-li vstupní dveře příliš úzké na to, aby jimi chladnička prošla, odmontujte dvířka ledničky a proneste chladničku podélně.

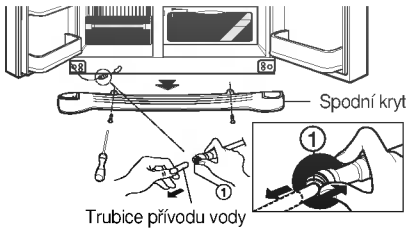

Sejměte spodní kryt a odpojte přívod vody

Nadzvednutím sejměte spodní kryt a tlakem na místo ① vytáhněte trubici přívodu vody (viz obr. vpravo)

Odmontujte dveře mrazničky

1) Uvolněním šroubů odstraňte kryt závěsu dveří a následně odpojte všechny přívodní kabely kromě uzemnění.

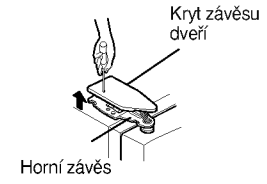

2) Otáčením proti směru hodinových ručiček odstraňte úchyt závěsu (①) a zvedněte horní závěs (②).

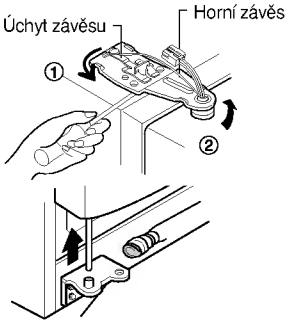

POZNÁMKA

- Při demontáži horního závěsu dbejte, aby dveře nepřepadly dopředu.

3) Nadzvednutím dveře mrazničky vysaďte ze spodního závěsu. Pro snazší vytažení trubice přívodu vody je třeba dveře dostatečně nadzvednout.

Odmontujte dveře chladničky

1) Uvolněte šrouby krytu závěsu a kryt odstraňte. Odpojte všechny přívodní kabely kromě uzemnění.

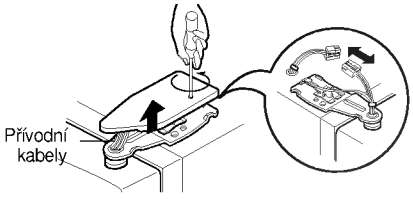

2) Otáčením ve směru hodinových ručiček odstraňte úchyt závěsu (①) a zvedněte horní závěs (②)

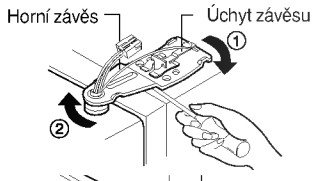

3) Nadzvednutím dveře chladničky vysaďte.

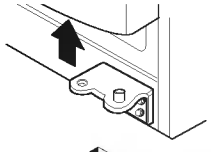

Proneste chladničku vstupními dveřmi

Proneste ledničku podélně vstupními dveřmi (viz obrázek vpravo).

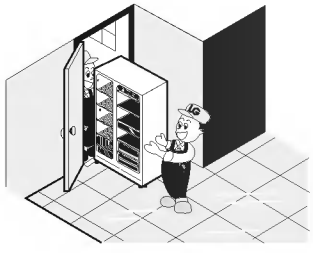

Montáž dveří

Dveře mrazničky a chladničky namontujte v obráceném pořadí než při jejich demontáži.

Nastavení výšky

Pokud jsou dvířka mrazničky níže než dvířka chladničky

Vsuňte plochý šroubovák do drážky na levém vyrovnávacím šroubu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček (①).

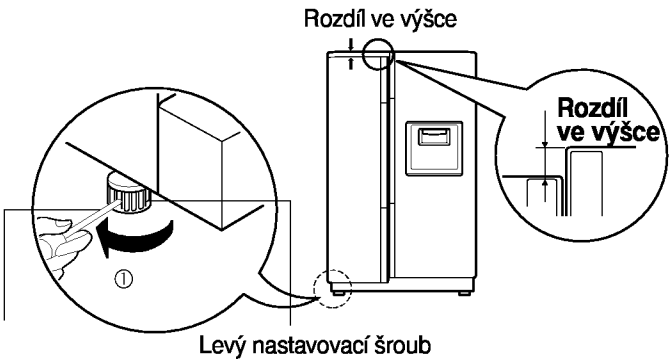

Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky

Vsuňte plochý šroubovák do drážky na pravém vyrovnávacím šroubu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček (①).

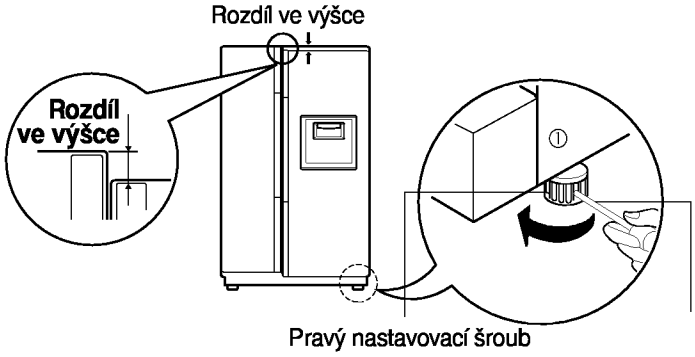

Po vyrovnání výšky dveří

Pro snazší zavírání dveří zvyšte pomocí nastavovacího šroubu přední část spotřebiče. Pokud se nebudou dveře díky špatnému nastavení správně dovírat, může to ovlivnit výkon spotřebiče.

Dále

1. Otřete prach nashromážděný při dopravě a pečlivě spotřebič očistěte.
2. Na správné místo nainstalujte příslušenství jako např. zásobník na led a odpařovací rošt. Z důvodu nebezpečí poškození při dopravě je toto příslušenství zabaleno společně.
3. Zapojte přívodní šňůru do zásuvky. Do stejné zásuvky již nezapojujte jiné spotřebiče.

Spuštění

Pro dosažení stabilní provozní teploty uvnitř spotřebiče nechte chladničku 2 - 3 hodiny běžet. Až po této době ji naplňte čerstvými nebo zmrazenými potravinami. Jestliže dojde k přerušení provozu, před dalším spuštěním vyčkejte 5 minut.

Nastavení teploty a jednotlivých funkcí

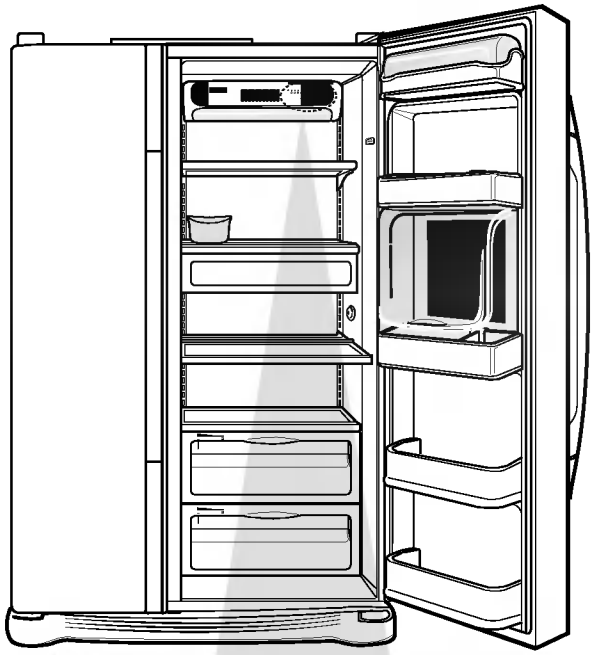

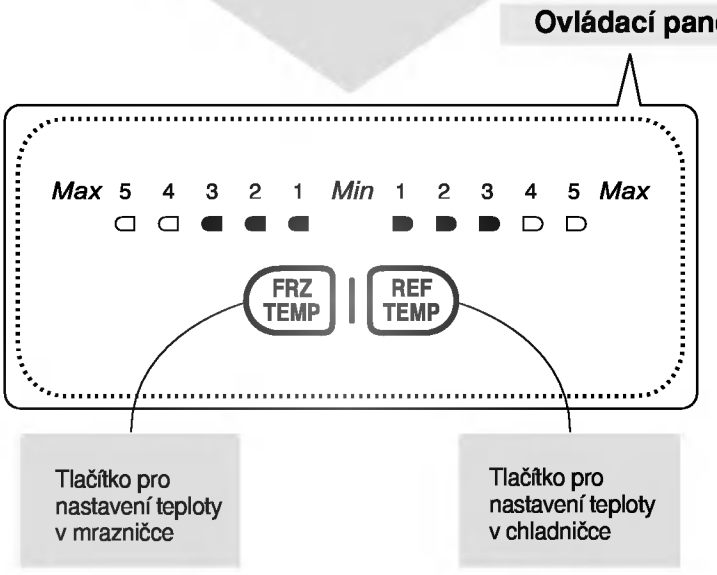

Nastavení teploty v mrazničce

Tato kontrolka indikuje stav teploty mrazničky.

- Po prvním spuštění nebo po výpadku elektrické energie se rozsvítí 3 (standardní) – střední hodnota.
- Stiskem tlačítka FRZ TEMP se bude teplota postupně pohybovat takto: 3 (standardní) → 4 → 5 (nejchladnější) → 1 (nejteplejší) → 2 (standardní slabé).
- Obecně je pro skladování potravin vhodný stupeň 3. Podle množství potravin a četnosti použití mrazničky případně nastavte jiné stupně mrazení: 1 (nejteplejší), 2, nebo 4 a 5 (nejchladnější).

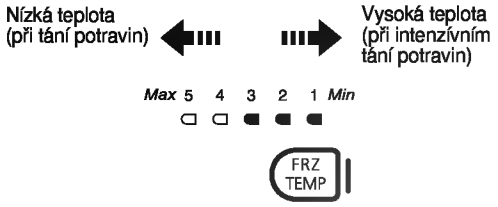

Nastavení teploty v chladničce

Tato kontrolka indikuje stav teploty chladničky.

- Po prvním spuštění nebo po výpadku elektrické energie se rozsvítí 3 (standardní) – střední hodnota.
- Stiskem tlačítka REF TEMP se bude teplota postupně pohybovat takto: 3 (standardní) → 4 → 5 (nejchladnější) → 1 (nejteplejší) → 2 (standardní slabé).
- Obecně je pro skladování potravin vhodný stupeň 3. Podle množství potravin a četnosti použití mrazničky případně nastavte jiné stupně chlazení: 1 (nejteplejší), 2, nebo 4 a 5 (nejchladnější).

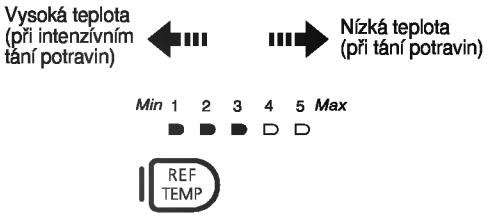

Signalizace otevřených dveří

V případě, že jsou dveře chladničky otevřeny déle než 1 minutu, třikrát zazní zvukový signál. Dále se bude ozývat po 30 sekundách až do zavření dveří.
Jestliže se zvuk nepřestane ozývat ani po zavření dveří, kontaktujte servisní středisko.

Autotest (detekce závad)

Autotest se spustí, jestliže se na spotřebiči vyskytne jakákoli závada. Aniž byste spotřebič vypnuli ze sítě, kontaktujte servisní středisko. Po vypnutí spotřebiče by servisnímu techniku trvalo déle zjištění příčiny problému.
Při výskytu závady nefunguje žádné tlačítko.

Miska na tvorbu ledu

Při vyjímání kostek ledu uchopte misku na obou koncích a jemně ji zkruťte.

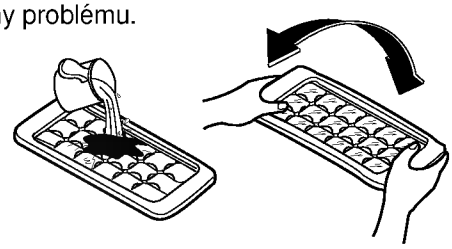

Přihrádka

Nastavení výšky přihrádek

Díky pohyblivosti přihrádek chladničky můžete podle prostoru, které potřebujete pro uložení konkrétních potravin, nastavit jejich výšku.

Vyjmutí přihrádky:

Nadzvedněte plochu přihrádky ve směru ① a přihrádku vyjměte nadzvednutím ve směru ② .

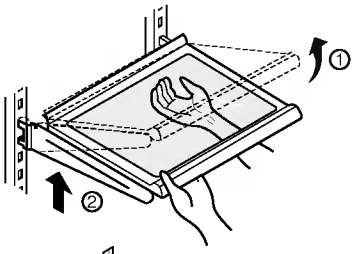

Instalace přihrádky:

Přihrádku nastavte do požadované výšky a zasaďte do drážek. Přední stranu nahněte směrem dolů a zavěste přihrádku do drážek.

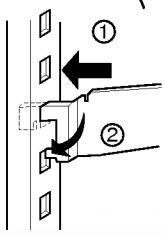

POZNÁMKA

- Vyrovnejte přihrádku do vodorovné polohy. Jinak hrozí její vypadnutí.

Přihrádka na víno (pouze u vybraných modelů)

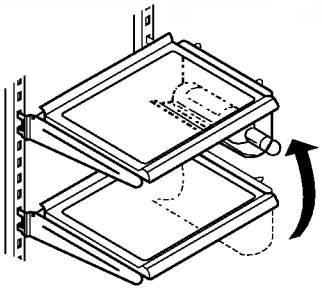

Nastavení rohové přihrádky na víno (pouze u vybraných modelů)

V tomto rohovém držáku lze horizontálně skladovat láhve. Lze jej připevnit k libovolné přihrádce.

Manipulace s přihrádkou na víno:

Tento rohový držák lze tahem oddělit od přihrádky. Instaluje se nasunutím na vybranou přihrádku.

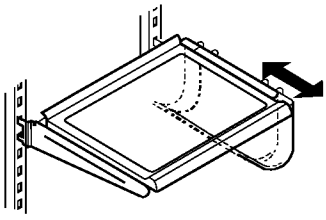

Domácí bar (pouze u vybraných modelů)

Použití

Domácí bar otevřete lehkým zatažením za rukojeť.

- Do domácího baru existuje přístup bez nutnosti otevřít dveře chladničky. Dochází tak k úspoře elektrické energie.
- V boxu domácího baru se při otevření dvířek rozsvítí žárovka a usnadní orientaci mezi zde skladovanými předměty.

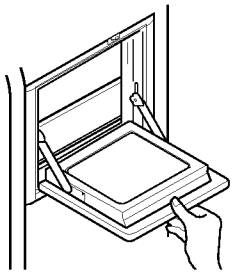

Využijte dvířka domácího baru jako pult

- Dvířka domácího baru můžete použít jako pult např. pro nalévání nápojů, nikdy jej však nepoužívejte jako kuchyňské prkénko a dbejte, aby nedošlo k jejich poškození ostrým předmětem.
- O spuštěná dvířka se neopírejte a nevyvíjejte na ně tlak.

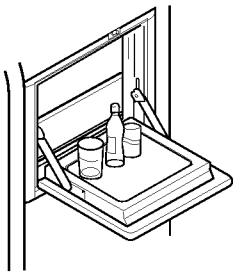

Nevyndávejte vnitřní kryt domácího baru

- Bez tohoto krytu nebude domácí bar správně fungovat.



Na dvířka domácího baru neodkládejte těžké předměty a nedovolte dětem se na nich houpat

- Mohly by dojít nejen k poškození dvířek domácího baru, ale také k úrazu dětí.

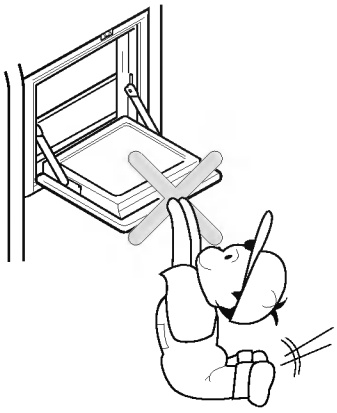

Zásobník na vejce

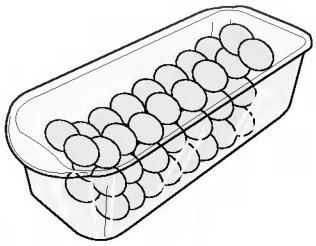

Zásobník na vejce můžete přestěhovat na libovolné místo.

POZNÁMKA

- Zásobník na vejce nikdy nepoužívejte namísto zásobníku na led. Při tomto použití může prasknout.
- Nikdy neskladujte vejce v mrazničce nebo v boxu na čerstvé potraviny.

Nastavení vlhkosti v boxu na zeleninu

Vlhkost v boxu na zeleninu lze při skladování ovoce nebo zeleniny nastavit pomocí regulátoru vlhkosti.

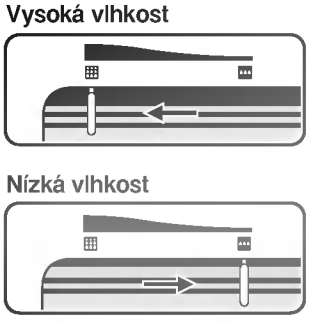

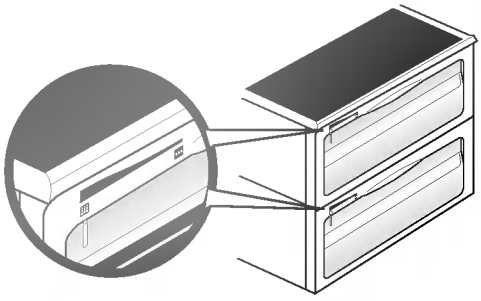

Konverzní box na zeleninu a čerstvé potraviny

- Spodní výsuvný box chladničky lze nastavit, aby fungoval buď jako box na zeleninu, nebo na čerstvé potraviny



Box na zeleninu



Box na čerstvé potraviny

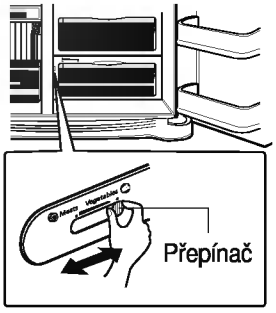



Pro delší skladování masa a ryb se v boxu na čerstvé potraviny udržuje nižší teplota než v chladničce.

POZNÁMKA

- Je-li přepínač nastaven na skladování čerstvých potravin, ovoce a zelenina v boxu zmrzne. Proto před uložením potravin zkontrolujte polohu přepínače.

Umístění potravin

(viz. Jednotlivé části spotřebiče)

Přihrádka na víno	Uložte víno.
Výsuvný box na drobné potraviny	Skladujte drobné potraviny, např. chléb, svačiny atd.
Přihrádka v mrazničce	Uchovávejte zde různé zmrazené potraviny, např. maso, ryby, zmrzlinu, zmrazené přesnídávky atd.
Zásobník na dveřích mrazničky	▪ Skladujte drobné zmrazené potraviny. ▪ Při otevření dveří se teplota pravděpodobně zvýší. Neskladujte zde tedy dlouhodobě uchovávané potraviny, např. zmrzlinu.
Výsuvný box mrazničky	▪ Po zabalení do hliníkové fólie zde skladujte maso, ryby, drůbež apod. ▪ Skladujte osušené.
Box na mléčné výrobky	Uchovávejte mléčné výrobky jako máslo, sýry apod.
Zásobník na vejce	Tento zásobník umístěte podle vlastního uvážení.
Domácí bar	Skladujte často používané potraviny, např. nápoje apod.
Přihrádka chladničky	Skladujte přílohy a další potraviny a dodržujte správnou vzdálenost mezi nimi.
Zásobník na dveřích chladničky	Skladujte drobné zabalené potraviny nebo nápoje, např. mléko, šťávy, pivo.
Box na zeleninu	Skladujte ovoce a zeleninu.
Konverzní box na zeleninu a maso	Skladujte ovoce a zeleninu, maso na rozmrazení, ryby apod. Přepínač nastavte podle potřeby. Před uložením potravin zkontrolujte polohu přepínače.

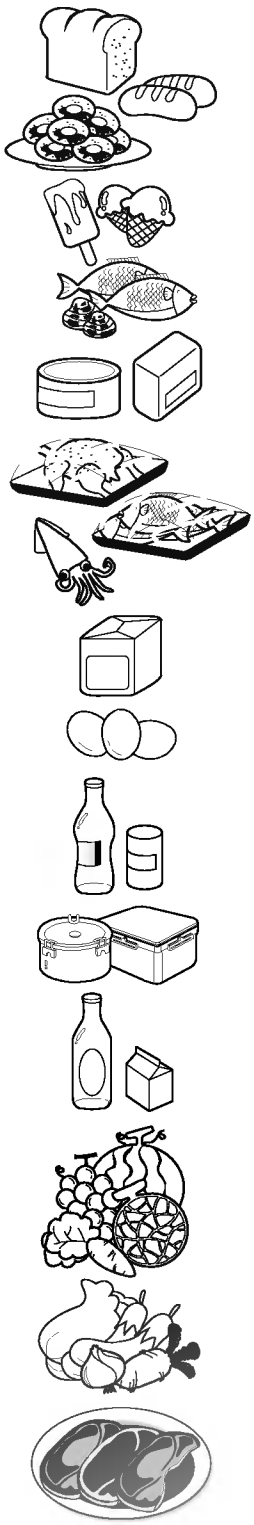

Skladování potravin

- Čerstvé potraviny skladujte v chladničce. Způsob zmrazení a rozmrazení potravin hraje důležitou úlohu při zachování jejich chuti a čerstvosti.
- Neskladujte potraviny, které se při nízkých teplotách snadno kazí, např. banány a melouny.
- Horký pokrm nechte před uložením vychladnout. Jeho působením by se mohly potraviny v chladničce zkazit a zvýšila by se spotřeba elektrické energie.
- Potraviny před skladováním zabalte do plastu nebo uzavřete do obalu s víčkem. Při skladování ztrácejí potraviny mimo vlhkosti také chuť a výživnou hodnotu.
- Neblokujte skladovanými potravinami větrací otvory. Plynulá cirkulace chladného vzduchu udržuje v chladničce stabilní teplotu.
- Neotvírejte dveře příliš často. Díky otvírání dveří se do chladničky dostává teplejší vzduch a způsobuje vzestup teploty uvnitř spotřebiče.
- V zásobnících na dveřích ledničky a chladničky neskladujte příliš mnoho potravin, které by mohly kolidovat s přihrádkami a mohly by se tak stát příčinou nedovřených dveří chladničky.

Mraznička

- V mrazničce neskladujte láhve. Po zmražení mohou prasknout.
- Nezmrazujte již jednou rozmrazené potraviny. Dochází tak ke ztrátám na chuti a výživné hodnotě.
- Při uchovávání potravin určených k dlouhodobému skladování (např. zmrzlina) tyto potraviny položte na přihrádku mrazničky, ne do zásobníků na dveřích.

Chladnička

- Na horní přihrádky chladničky nepokládejte vlhké potraviny, které by mohly při kontaktu s chladícím vzduchem zmrznout.
- Potraviny před uložením do chladničky vždy očistěte. Ovoce a zeleninu je třeba omýt a osušit, potraviny v obalu je třeba utřít, aby se předešlo zkažení dalších potravin.
- Při skladování vajec v zásobníku na vejce se ujistěte, že jsou vejce čerstvá. Vždy je skladujte v kolmé poloze. Zajistíte tak, že zůstanou déle čerstvá.

POZNÁMKA

- Stojí-li chladnička na teplém, vlhkém místě a pokud se často otvírají dveře chladničky, nebo pokud se v ní uchovává větší množství zeleniny, může se uvnitř tvořit vlhkost, která nijak nebrání provozu spotřebiče. Vlhkost setřete hadříkem.

Demontáž dílů

POZNÁMKA

- Demontáž se provádí obráceným postupem.
  Před demontáží a montáží nezapomeňte odpojit přívod elektrické energie.
  Při demontáži nikdy nepoužívejte hrubou sílu. Může dojít k poškození dílů.

Žárovka v mrazničce

Do krytu žárovky lehce klepněte (①), otočte jím (②) a žárovku vyjměte (③).

Žárovkou vyšroubujte proti směru hodinových ručiček. Lze použít pouze žárovku do chladničky s max. 40 W, kterou je možno zakoupit v servisním středisku.

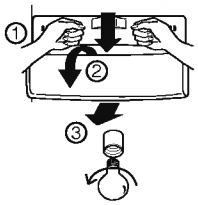

Žárovka výdejního automatu

Žárovku vyjměte tahem a vyšroubujte ji. Lze použít pouze žárovku do chladničky pro max. 15 W, kterou je možno zakoupit v servisním středisku.

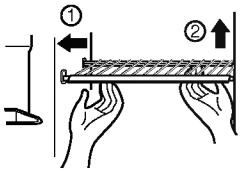

Přihrádka mrazničky

Nadzvedněte levou stranu přihrádky, zatlačte ji ve směru (①), pravou stranu zvedněte ve směru (②) a přihrádku vytáhněte.

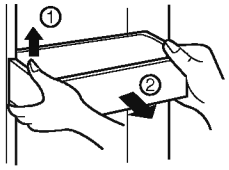

Zásobník na dvířkách a držák zásobníku

Zásobník za oba konce nadzvedněte (①) a vytáhněte směrem k sobě (②).

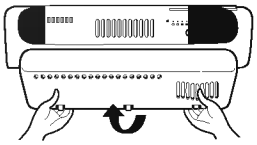

Zásobník na led

Uchopte zásobník na led podle obrázku vpravo a lehkým nadzvednutím (①) jej vytáhněte (②).

- Pokud to není nezbytně nutné, zásobník na led nerozebírejte.
- Zásobník na led vytahujte oběma rukama, aby nedošlo k jeho pádu na zem.
- Pokud zásobník nejde snadno vyndat, pootočte otočnou součástkou.

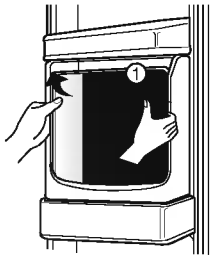

Po použití výdejního automatu

Sběrač vody nedisponuje vlastním odtokem. Je proto nutné jej pravidelně čistit. Zatlačením na levou část sběrače vyjměte kryt a osušte jej hadříkem. Místo, na které je při vyjmutí krytu třeba zatlačit, je označeno na obrázku vpravo.

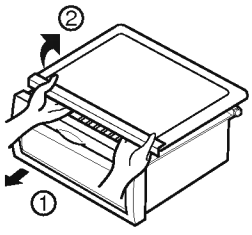

Obecné informace

Dovolená

Při dovolené o běžné délce bude zřejmě nejlepší ponechat chladničku v provozu. Pro prodloužení životnosti potravin vhodných ke zmrazení vložte tyto potraviny do mrazničky.

Nehodláte-li ledničku používat, vyndejte všechny potraviny, odpojte přístroj ze sítě, důkladně očistěte vnitřek chladničky a pro zamezení tvorby zápachu nechte dveře přístroje OTEVŘENÉ.

Výpadek elektrické energie

Většina výpadků energie netrvá déle než hodinu či dvě a nijak neovlivní teplotu uvnitř ledničky. V průběhu výpadku byste však měli omezit otvírání dveří ledničky na co nejmenší míru.

Při delším výpadku energie položte na potraviny v mrazničce kus suchého ledu.

Při stěhování

Všechny neupevněné části uvnitř ledničky vyndejte nebo dobře připevněte.

Poškození vyrovnávacích šroubů zabráníte tak, že je úplně zašroubujete do spodní části přístroje.

Protikondenzační trubka

Vnější strana ledničky se může někdy zahřát, především bezprostředně po instalaci. Nelekejte se. Je to způsobeno protikondenzační trubkou, která odvádí ohřátý vzduch tak, aby zabránila orosení vnější strany ledničky.

Čištění

Chcete-li předejít nežádoucímu zápachu uvnitř chladničky, je důležité udržovat přístroj v čistotě. Rozlité potraviny je třeba ihned utřít, mohly by zkysnout a po usazení vytvořit skvrny na plastovém povrchu.

Vnější povrch

Povrch chladničky očistěte vlažným roztokem jemného mýdla nebo saponátu. Povrch pak otřete čistým vlhkým hadříkem a osušte.

Vnitřek

Doporučuje se pravidelné čištění spotřebiče. Všechny prostory chladničky omyjte roztokem jedlé sody nebo šetrným saponátem a teplou vodou. Opláchněte a osušte.

Po dokončení čištění

Zkontrolujte, zda není poškozená přívodní šňůra, přehřátá zásuvka a zda je zástrčka dobře zapojena do zásuvky.

Warning

Před čištěním těch částí chladničky, které se nacházejí v blízkosti elektrických dílů (žárovek, vypínačů, ovládacích prvků), vždy nejdříve vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.

Přebytečnou vlhkost otřete houbou nebo hadříkem tak, aby se voda nebo jakákoli kapalina nemohla dostat do elektrických součástek a zavinit úraz elektrickým proudem.

Při čištění jakéhokoli povrchu nepoužívejte drátěnky, kartáče, pískové čistící prostředky, silné alkalické (zásadité) roztoky nebo hořlavé či toxické kapaliny.

Jelikož mají vlhké předměty tendenci přilepit se nebo přimrznout k namrzlému povrchu, nedotýkejte se chladných částí ledničky mokrýma nebo vlhkýma rukama.

Odstranění závad

Než zavoláte do servisu, pročtěte si tento seznam. Můžete tak ušetři čas i peníze. Tento seznam obsahuje běžné závady, které nevznikly vinou vadné výroby nebo materiálu.

Provoz chladničky		
Nefunguje kompresor chladničky	Vypnuté ovládání chladničky.	Nastavte ovládání. Viz. Spuštění.
	Chladnička prochází odmrazovacím cyklem.	Toto je běžná funkce u všech plně automatických chladniček. Odmrazovací cyklus se spouští pravidelně.
	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Ujistěte se, zda je zástrčka dobře zapojena do zásuvky.
	Výpadek proudu. Zkontrolujte funkci světel v domácnosti.	Obraťte se na rozvodné závody.
Chladnička běží příliš dlouho a intenzivně	Jde o větší chladničku, než jste dříve vlastnili.	Jde o běžnou situaci. Větší a výkonnější spotřebiče běží déle.
	Venkovní nebo pokojová teplota je příliš vysoká.	V těchto podmínkách chladnička vždy běží déle.
	Chladnička byla delší dobu odpojena.	Chladničce trvá několik hodin, než se opět dosáhne původní teploty.
	V nedávné době bylo do ledničky vloženo velké množství teplých a horkých potravin.	Díky přítomnosti horkých potravin bude chladnička déle vyrovnávat teplotu, a tedy déle poběží.
	Dveře se otevírají buď příliš často, nebo na příliš dlouhou dobu.	Vlivem teplého vzduchu pronikajícího dovnitř poběží spotřebič déle. Omezte otevírání dveří.
	Dvířka mrazničky nebo ledničky mohou být pootevřená.	Ujistěte se, že se chladnička nachází v rovné poloze. Odstraňte nádoby a potraviny, které by mohly dveře blokovat. Viz. oddíl Otvírání/zavíraní dveří.
	Ovládání teploty je nastaveno na příliš nízkou teplotu.	Nastavte vyšší vhodnou teplotu.
	Těsnění mrazničky nebo chladničky je špinavé, opotřebované, prasklé nebo nedoléhá.	Vyčistěte a vyměňte těsnění. Díky netěsnosti kolem dveří poběží chladnička déle ve snaze udržet nastavenou teplotu.

Kompresor chladničky neběží	Termostat udržuje v chladničce stálou teplotu.	Běžná situace. Chladnička se zapíná a vypíná a udržuje konstantní teplotu.
Příliš nízké teploty		
Teplota v mrazničce je příliš nízká, ale teplota chladničky je v pořádku.	Je nastavena příliš nízká teplota mrazničky.	Natavte vyšší vhodnou teplotu mrazničky.
Teplota v chladničce je příliš nízká, ale teplota mrazničky je v pořádku.	Je nastavena příliš nízká teplota chladničky.	Nastavte vyšší vhodnou teplotu chladničky.
Potraviny skladované ve výsuvných zásobnících mrznou	Je nastavena příliš nízká teplota chladničky.	Viz výše.
Maso skladované v zásobnících na čerstvé potraviny mrzne	Pro nejlepší výsledky by se maso mělo skladovat v teplotách těsně pod bodem mrazu (0°C).	Díky přirozené vlhkosti masa jsou ledové krystalky přirozeným jevem.
Teploty jsou příliš vysoké		
Teplota v mrazničce nebo v chladničce je příliš vysoká	Je nastavena příliš vysoká teplota.	Nastavte vhodnou nižší teplotu v chladničce nebo mrazničce.
	Teplota chladničky je nastavena příliš vysoko. Nastavení teploty chladničky do jisté míry ovlivňuje teplotu mrazničky.	Nastavte vhodnou nižší teplotu v chladničce nebo mrazničce.
	Dvířka se otvírají příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.	Dovnitř chladničky se při otevření dveří dostává teplejší vzduch. Omezte otevírání dveří.
	Dveře jsou pootevřené.	Dovřete dveře.
	V nedávné době bylo do chladničky uloženo větší množství teplých nebo horkých potravin.	Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne nastavené teploty.
	Spotřebič byl v nedávné době na delší dobu odpojen.	Chladnička potřebuje jistou dobu na dosažení původní teploty.
Teplota v chladničce je příliš vysoká, ale teplota mrazničky je vyhovující	Ovládání teploty chladničky je nastaveno na příliš vysokou teplotu.	Nastavte ovládání teploty chladničky na nižší teplotu.

Hluk		
Vyšší hlučnost při zapnuté chladničce	Dnešní chladničky mají větší skladovací kapacitu a udržují také více variant přednastavených teplot.	Je běžné, že se hlučnost poněkud zvýší.
Vyšší hlučnost při zapnutí kompresoru	Při zapnutí kompresoru se v chladničce vytvoří vysoký tlak .	Jde o běžný jev. Hlučnost se opět vyrovná po vypnutí kompresoru.
Vibrace a rachot	Nerovný nebo slabý podklad.	Ujistěte se, že podklad je dostatečně pevný a rovný, aby mohl nést tento spotřebič.
	Chladnička při svém pohybu klepe o podklad.	Tyto předměty odstraňte.
	Vibrují předměty položené na ledničku.	Je běžné, že talíře lehce vibrují. Talíře lehce přesuňte.
	Vibrují talíře v přihrádkách ledničky.	Ujistěte se, že je lednička vyrovnaná a dobře stojí na podkladu.
	Lednička se dotýká stěn nebo skříní.	Odsuňte ledničku tak, aby se nedotýkala stěn nebo skříní.
Voda/vlhkost/led uvnitř spotřebiče		
Na vnitřních stěnách chladničky se hromadí vlhkost	Vlhké a horké počasí, které zvyšuje tvorbu námrazy a vnitřního orosení.	Běžný jev.
	Dveře jsou pootevřené.	Viz oddíl Otvírání/Zavírání dveří
	Dveře se otvírají příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.	Omezte otevírání dveří.
Voda/vlhkost/led na vnější straně spotřebiče		
Na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi se hromadí vlhkost	Vlhké počasí.	Ve vlhkém počasí jde o běžný jev. Při nižší vlhkosti by měla nahromaděná vlhkost zmizet.
	Dveře jsou pootevřene a chladný vzduch zevnitř spotřebiče se střetává s teplým vzduchem zvenku.	Dovřete dobře dveře.

Výdejní automat nepodává led	Led roztál a následně zamrzl kolem vstupního mechanismu kvůli málo častému použití, výkyvům teploty nebo výpadkům elektrické energie.	Vyjměte zásobník na led a nechte jeho obsah roztát. Zásobník očistěte, vysušte a znovu osaďte. Při nové výrobě ledu by nyní měl automat fungovat.
Výdej ledu je zablokovaný	Kostky ledu se zasekly mezi systémem automatické výroby ledu a zadní stranou zásobníku na led.	Odstraňte kostky, které jsou příčinou nefunkčnosti automatu.
	Kostky ledu zmrzly v jeden celek.	Používejte automat častěji, aby kostky nemohly zmrznout.
	V automatu byly použity kostky ledu, které byly zakoupeny nebo vyrobeny jinde.	V automatu by se měly používat pouze jím vyrobené kostky ledu.
Výdejní automat nepodává vodu	Uzavřený domácí přívod vody. Viz problém „Výdejní automat nepodává led".	Otevřete domácí přívod vody.
	Nejsou zavřené dveře chladničky nebo mrazničky.	Ujistěte se, zda jsou oboje dveře zavřené.
Voda má podivnou chuť, případně i zápach	Voda byla v zásobní nádrži příliš dlouho.	Pro obnovení zásoby vody v nádrži načerpejte a vylijte 7 sklenic vody. Dalších 7 sklenic načerpejte pro dokončení výplachu nádrže.
	Spotřebič není dobře připojen k přívodu vody.	Připojte spotřebič ke kuchyňskému přívodu studené vody.
Zvuk ukládaného ledu	Tento zvuk se běžně ozve při ukládání automaticky vyrobeného ledu do zásobníku na led. Jeho intenzita závisí na umístění spotřebiče.	
Zvuk přívodu vody	Tento zvuk běžně vydává systém automatické výroby ledu při doplnění zásoby vody po vyrobení jedné várky ledu.	
Další	Pečlivě si prosím v tomto manuálu přečtěte část „Automatická výroba ledu a výdejní automat"	



LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
http://www.lge.com

P/NO : 3828JD8531K

Printed in Korea