LG

Түсті теледидар

Пайдаланушыға нұсқау

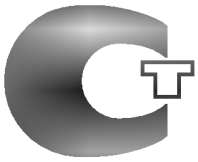

ME28

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.
Төменге модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.
Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.
Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :
Сериялық :

P/NO : 3828VA0[illegible]C017A, 032U/V TX, 486-340M, 3840VA0028A) ⓐ

Мазмұны

Орнату 3

Басқару органдарының орналасуы мен қызметтері 4
Арақатыстық басқару пульті
АБП батарелар салу
Алдыңғы панель / Бүйіріндегі панель

Теледидарының негізгі қызметтерін басқару 7
Қосу және сөндіру / Каналдарды аустырып қосу
Дыбыс ретте / Тез көріп шығу
Дыбысты сөндіру қызметті
Автоматты демонстрация
Экран хабарынан тіл таңдау (кейбіреулерінде ғана)

Экрандық меню 8
Менюден тандап алу

Теледидарлық бекеттерге икемдеу 9
Теледидар бекеттерін автоматты икемдеу
Бекетерге қолмен икемдеу / Нақты икемдеу
Бағдарламаларды редакциялау
Бағдарлама кестесін шақыру

Бейнелеуді икемдеу 14
PSM (бейнелеу қалпын еске сақтау)
YNR (Y-сигналдың шуылының төмендеуі)
Бейнелеу параметрлерін реттеу
Бейнелеу форматы / 'Турбо бейнелеу' қызметін таңдау

Дыбысын икемдеу 16
SSM (дыбыс қалпы еске сақтауы)
'Турбо дыбыс' қызметін таңдау
Дыбысын икемде
Стереофондық және екітілді бағдарламаларды қабылдау
NICAM Дыбыстық сүйемелдеу жүесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)
Дыбыстық сүйемелдеудің шығу белгісін тандау

Басқа қызметтер 19
TV және AV ережелері
AV (есту/көру)ережесіне автоматты ауыстырылып қосылу (кейбіреулерінде ғана)
Балалардан электронды құлып
Ұйқының автоматты таймері
Ұйықтап кетер алдындағы автоматты таймер (кейбіреулерінде ғана)
Еңкейіс / Магнитсіздендіру / 'Ұйқы' таймері

Суреттегі сурет (бар модельде емес) 21
Қосу және алып тастау / Субсуретке ену ережесін таңдау
Субсуретті негізгі суретпен ауыстыру
Субсурет каналын ауыстырып қосу
Субсурет өлшемі / Субсурет үшін бейнелеуді тоқтату
Субсурет қалыпын өзгерту / Бағдарламаны сканирлеу

Телемәтін (барлық модельдерде емес) 22
Телемәтін қызметтерімен қосу және сөндіру
Қарапайым мәтін
Жоғарын дағы мәтін (кейбіреунде ғана)
Тез мәтін / Телемәтіннің арнаулы қызметтері

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы 25
Антенна ұясы
Есту/көрудің ену/шығу ұялары
Euro scart айырғышы (кейбіреунде ғана)
S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары
Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреунде ғана)
Құлаққа кигіш ұясы

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті 27

Орнату

Қуат алуы

Теледидардың қуат алуын айнымалы токтың электр жүйесіне қосу арқылы жүзеге асырады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымының айырын тоқ көзінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету

Теледидардың артқы бетін ешуақытта ашпаңыз, онда адам өміріне қауіпті кернеу және т.б. қауіп көздері бар.

Бұл тауардың қызмет ету уақыты, сатып алынған күннен бастап 7 жыл.

Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тогымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

Теледидарды күту

Теледидарда өмірге қауіпті кернеу және басқа да қауіп-қатердің қайнар көзі болғандықтан теледидардың артқы жағын еш уақытта да ашпаңыз. Теледидар әдеттегі істеуінен қалса, оны электр жүйесінен ажыратып, теледидар сатып алған мекемеден көмек сұраңыз.

Антенна

Теледидардың арт жағында 75 Ω белгісі қойылған ұяға антенна кабелінің штекерін қосыңыз. Теледидардың сапалы көрініс беруі үшін сыртқы антеннаны қолдану қажет.

Орнату реті

Теледидарды экранға ашық жасанды және күн жарығы түспейтін жерге орнатыңыз. Оған артық тербеліс, ылғал, шаң, жылу тимесін, ауаның еркін айналымын қамтамасыз етіңіз, арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз. Оның қызметтерін түгелдей арақашықтық басқару пультімен (АБП) реттеуге болады. Кейбір қызметтерін басқару теледидарың арт жағына арналасқан нүктелер көмегімен жүзеге асырыла алады. Егер оны басқа жерге қозғап қоятын болсаңыз, негізгі ауыстырып қосқышын 30 минутқа өшіріп, суытып алыңыз.
Келесі пунктар орындалмағандықтан , бейненің түсі магниттендірілгендіктен өзгеруі мүмкін.
Динамиктың, жылу батареясының, темір трубаның жңне т.б заттардың жанына теледидарды орналастыруға болмайды. (Теледидарды қолайлы арақашықтықта орнатыңыз.)
Құрамында магниты бар заттарды теледидарға жауын үоюға болмайды.

Басқару органдарының орналасуы мен қызметтері

Барлық басқару қызметтерін арақатынастық басқару пульті арқылы жүзеге асыруға болады. Кейбір міндеттері телдидардың алдындағы нүктелерге басу арқылы орындалды.

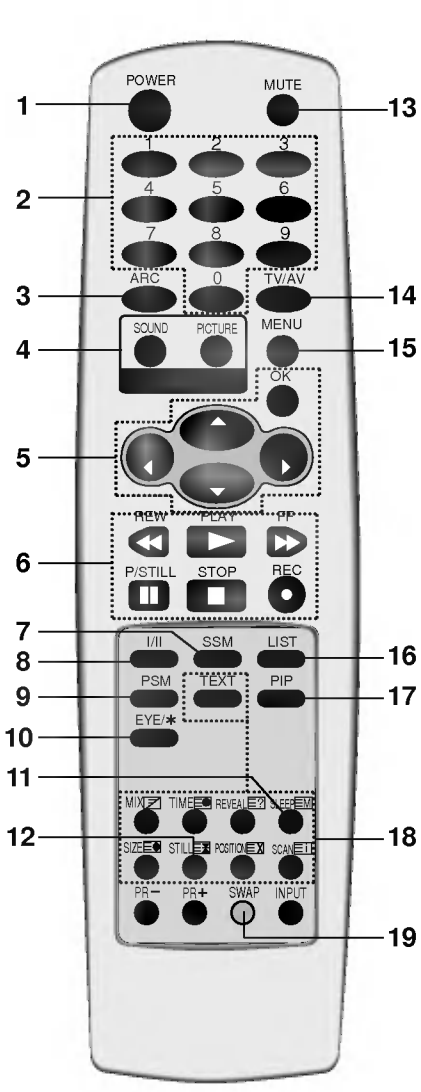

(PIP жүйесімен)

Арақатыстық басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

1. **Қосу/алып тастау**
   Кезекші тізімнен, ауыстырып қосқанда ол кезекші ережеге қайта түседі.

2. **Сандық нүктелер**
   кезекші ережеде турған теледидарды қосады.
   немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.

3. **ARC (кадр форматымен басқару)**
   Көрсетудің форматтық кадрын өзгертеді.

4. **TURBO PICTURE (бейнелеу турбосы) пнүктесі**
   'Турбо бейнелеу' қызметін таңдап алады.

   TURBO SOUND (турбо дыбыс) нүктесі
   'Турбо дыбыс' қызметін таңдап алады.

5. **▲ / ▼ (келесі/алдынғы бағдарламасы)**
   теледидарды кезекші ережеден қосады.
   меню бағдарламасын не меню пункттін таңдайды.
   ◄ / ► (даусын азайту/күшейту)
   даусының естілгіштігін реттеді.
   меню пункттерінін қалдырығыштарын ауысытырады.
   OK
   сіздің таңдауыңызды қабыл алады не ағымды ережені көрсетеді.

6. **Көрсетумагнитафонының нүктелері**
   LG фирмасынан шыққан таспалы көрсетумагнитафонын басқарады.

7. **SSM (дыбыс қалпы еске сақтауы)**
   сіз қалаған дыбысты орнына келтіреді.

8. **I/II**
   Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды.
   Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).

9. **PSM (бейнелеу қалпын еске сақтау)**
   бейнелеудің сіз қалаған икемділігін орнына келтіреді.

10. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді)/* (кейбіреулерінде ғана)**
    'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.

11. **SLEEP (ұйқы таймері)**
    'Ұйқы' таймерін қосады.

12. **STILL (тоқтату-кадры)**
    Субсуретін қозғалысын тоқтатады

Басқару органдарының орналасуы мен қызметтері

13. Дыбыссыздандыру
дыбысын қосады және сөндіреді.

14. TV/AV
белгіні теледидардан не есту/көру кіреберісінен таңдайды.
экраннан менюді өшіреді.
теледидарды кезекші ережеден қосады.

15. Меню
Экрандық менюді шақырады

16. LIST
бағдарлама кестесін экранға шығарады.

17. PIP нүктесі (суреттегі сурет) (кейбіреунде ғана)
PIP (суреттегі сурет)
Субсуретті қосады, сөндіреді (шағын экран, ол негізгі экранда орналАсқан)
PR+/-
Теледидар каналының ауысын жүзеге асырады.
SWAP(орын алмастыру)
Негізгі суретті субсуретпен және керісінше алмастырады.
INPUT(ену)
Субсуретке ену ережесін орнатады
SIZE (мөлшері)
Субсурет мөлшерін ауыстырады
STILL (тоқтату-кадры)
Субсуретін қозғалысын тоқтатады
POSITION (қалпы)
Сағат тіл бойы бағытына алмастырады
SCAN
Есте қалған теледидар бағдарламаларының 4 суреттерін қосу немесе сөндіру.

18. Телемәтін нүктелері
Бұл нүктелер телемәтін ережесінде пайдаланылады.
Бұдан арғысын 'Телемәтін' бөлімінен қараңыз.

19. SWAP (орые ауыстыру) и Q.VIEW
сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі

Ескерту: *Телемәтін ережесінде* ***PR +/-****,* ***SWAP*** *және* ***INPUT*** *нүктелері телемәтін қызметтерін басқару үшін пайдаланылады.*

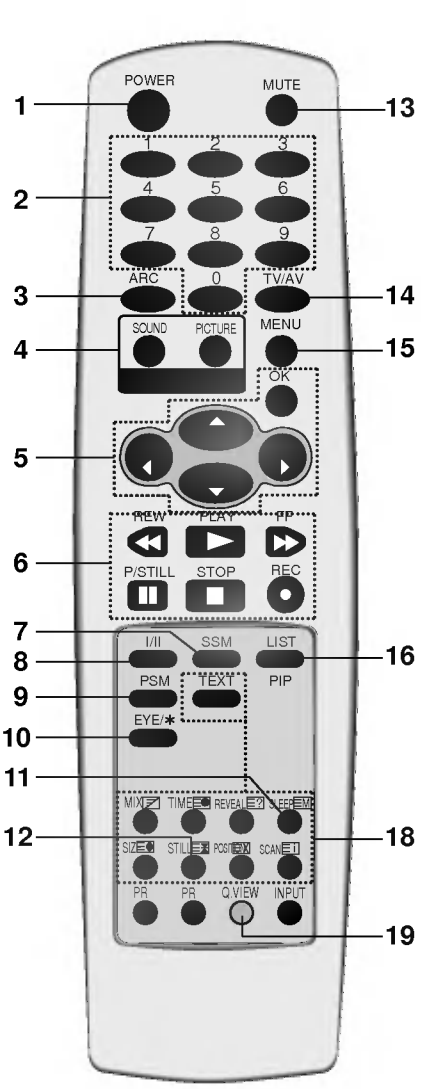

(PIP жүйесіз)

АБП батарелар салу

АБП қорегі АА түріндегі екі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, екі батареяны (⊕ және ⊖) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз. Ол сіздің теледидардың түрінен бөлегіре болуы мүмкін.

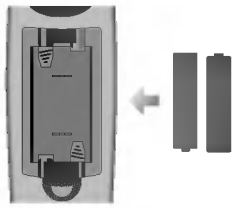

Ескерту: *Егер АБП ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болсаңыз,оның элетролиті ағып кетпес үшін, батареяларын алып қойыңыз.*

Басқару органдарының орналасуы мен қызметтері

Алдыңғы панель

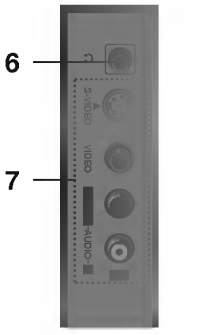

Бүйіріндегі панель

RF/RT-32FZ10 Сериялы

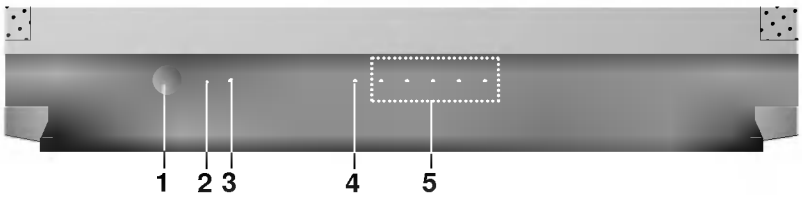

RF/RT-28FZ10 Сериялы

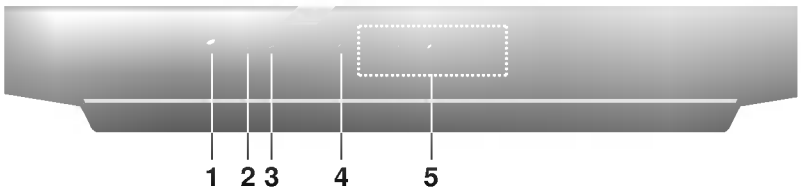

1. **Қорек қосу нүктесі**
   теледидарды қосады және сөндіреді.

2. **Қорек индикаторы/кезекші ереже**
   теледидар кезекші ережеде тұрғанда айңан жарық болып жарқырайды.
   Теледидар қосылған кезде сәл ғана, баяу жанады.

3. **Арақатыстық басқару дыбысын қабылдағыш**

4. **Меню**
   Экран менюін шақырады.

5. **OK**
   сіздің таңдауңызды қабылдайды не ағымды ережені көрсетеді.
   ◄ / ► (даусын төмендету/ұлғайту)
   дыбысты реттейді.
   меню пункіті қондырғысын адыстырады.
   ▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)
   теледидарды кезекші ережеге қосады.
   бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды.

6. **Құлаққа кигіштерге арналған ұялар (кейбіреуңде ғана)**
   Құлаққа кигіштерді қосу үшін пайдаланылады.

7. **Есту/көру (AV3) ендіргіш ұялары**
   Есту/көру - шығару ұяларың теледидар ұясына қосыңыз.
   Ендіру ұясы S-Video(S-AV)
   S-Video стандартты бейнемагнитофонының көру белгісі шығарылады **S-Video** ұясымен қосыңыз.
   S-Video стандартты бейнеумагнитофоны есту белгісі шығарылымдарын Аудио кіріс **AV3** қосыңыз.

Теледидарының негізгі қызметтерін басқару

Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін, қорек нүктесін басасыз.
2. Егер теледидар күту ережесінде тұрған болса, **POWER** (қорек) нүктесін АБП-мен басасыз.
3. Тағы бір бассаңыз, күту ережесіне келеді.
4. Тағы бір бассаңыз, ол сөнеді, ал қорек/кезекші индикаторы бірнеше сек кейін сөнеді.

Ескерту: *Егер теледидарды қосқанда қорек бауының шанышқысы электр жүйесінің разеткасынан ағытылып кетсе, разеткаға қорек бауының шанышқысын қайта қосқанда теледидар күту ережесіне түседі.*

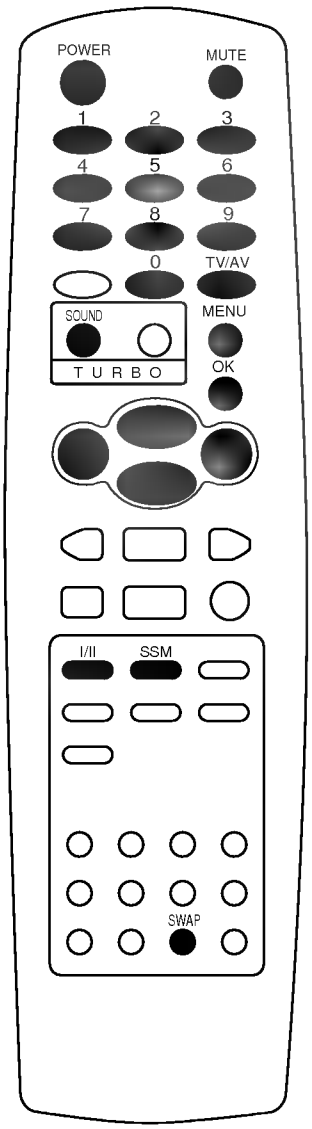

Каналдарды аустырып қосу

▲ / ▼ нүктелері арқылы каналыңызды таңдай аласыз.

Дыбыс реттеу

◄ / ► нүктесін басыңыз.

Тез көріп шығу

Алдыңғы көріп отырған бағдарламаға қайта оралу үшін, **SWAP** немесе **Q.VIEW** нүктесін басыңыз.

Дыбысты сөндіру қызметті

MUTE басасыз, дыбыс сөнеді, экранға индикаторы шығады. Дыбысты қайта қосу үшін 🔊 , ◄ / ►, **SSM**, **I/II** немесе **TURBO SOUND** нүктелерінің бірін басасыз.

Автоматты демонстрация

OK нүктесін 5 секундтай ұстаңқырай тұрып, бар менюді көріп шыға аласыз, ал автоматты шеруді тоқтату үшін, алдыңғы жақтағы кез келген нүктені және (қорек) **POWER** нуктесін АБП мен басыңыз.

Экран хабарынан тіл таңдау (кейбіреунде ғана)

Бұл тағы бір опция болып табылады. Меню таңда алған тілде бейнеленуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. **MENU** нүктесімен менюді аласыз.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін ▲ / ▼ нүктеге басып, **Language** (ТІЛ) таңдап алыңыз.
3. ► нүктеге басыңыз, содан кейін Сізге керекті тілді таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
   тек сіз таңдаған тілдеғана экранға шығады.
   OK немесе ◄ нүктесімен менюді аласыз.
4. **TV/AV** байырғы бағдарламаңызға әкеледі.

Экрандық меню

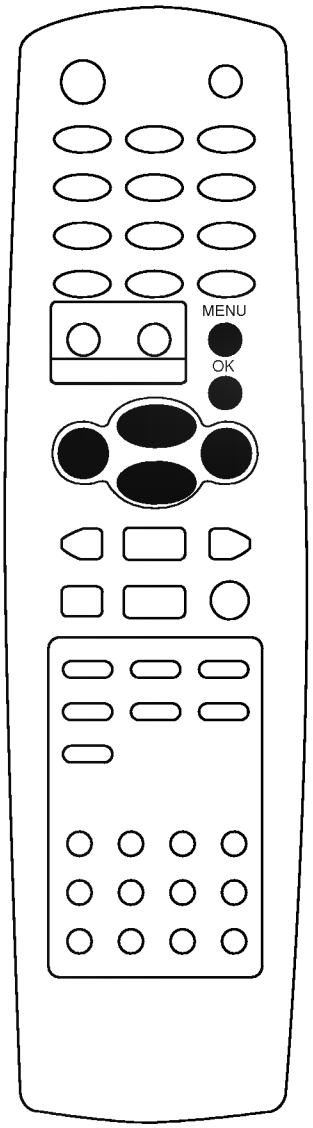

Экранға шыққан меню арқылы теледидар жұмысын басқаруды диалогтық ережемен басқара аласыз.
Нүктелер пайда болады, солар арқылы теледидар жұмысын басқаруға болады.

Менюден тандап алу

1. **MENU** - бірнеше рет басыңыз, әрқайсысын жеке шақырыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін меню тарауын таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. Субменю немесе төмен түсетін меню көрсету үшін ▶ нүктеге басыңыз.
4. Субменю немесе төмен түсетін меню ішінде керекті тараудың орнатуын өзгерту үшін осындай нүктелерге басыңыз: ◀ / ▶ немесе ▲ / ▼.
   Менюдің жоғары дережесіне жету үшін **OK** немесе ◀ -нүктеге басыңыз, ал төмен жүру үшін осы нүктеге басыңыз ▶.

Ескерту:

а. AV меню шықпайды.
ә. Телемәтінде MENUs шықпайды.
*б. Кейбір модельде тек **Start** (старт) көрсетеді.*
*в. Теледидардың кейбір моделдерінде **Language** сияқты мәзір жүйелері экрандық мәзірде көрінді.*

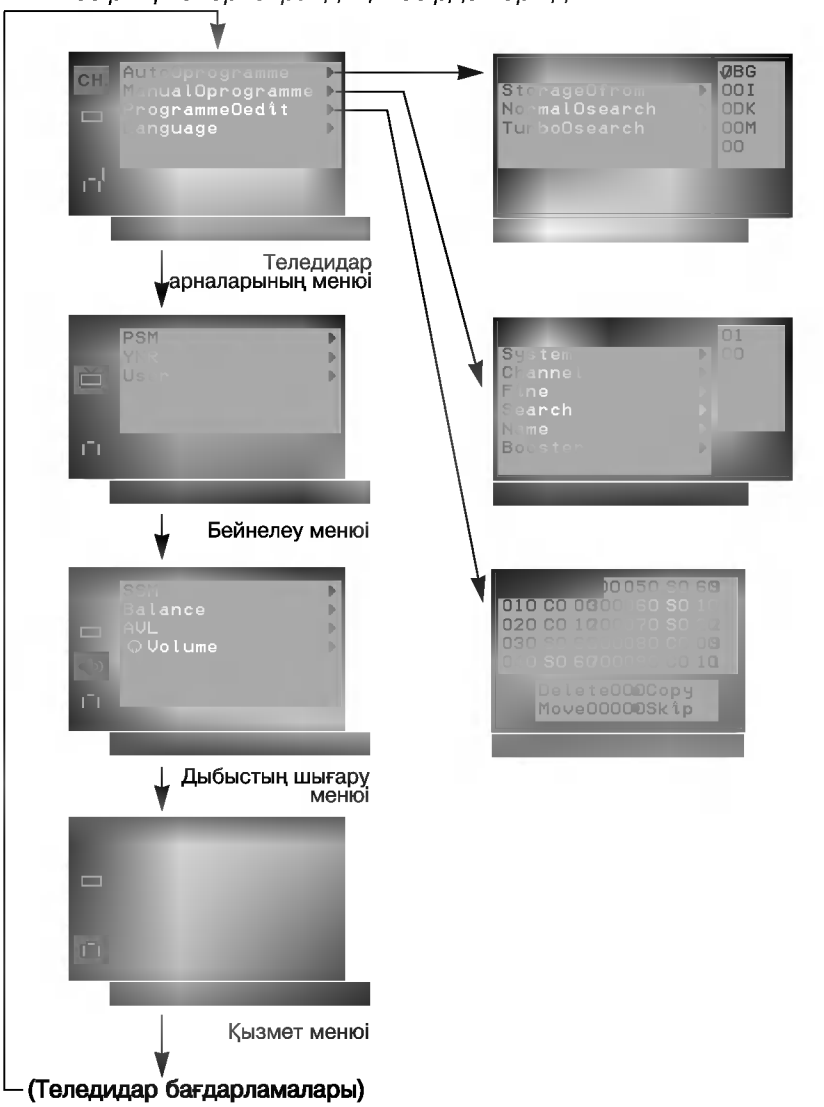

Теледидарлық бекеттерге икемдеу

Сіздің теледидарыңыз 100 телебекетке икемделе алады. (олар 00-ден 99-ға дейін), ▲ / ▼ - нүктесін пайдаланылады.



Теледидар арналарының менюі

Ескерту: *кейбір модельдер 200 дейін TV бекеттерін естеріне сақтай алады.*

Теледидар бекеттерін автоматты икемдеу

Бұл ережеде барлық қабылданатын телебекеттердің автоматты икемделуі есте қалады.Оны теледидарды сатып ала салысымен жасап қояды.

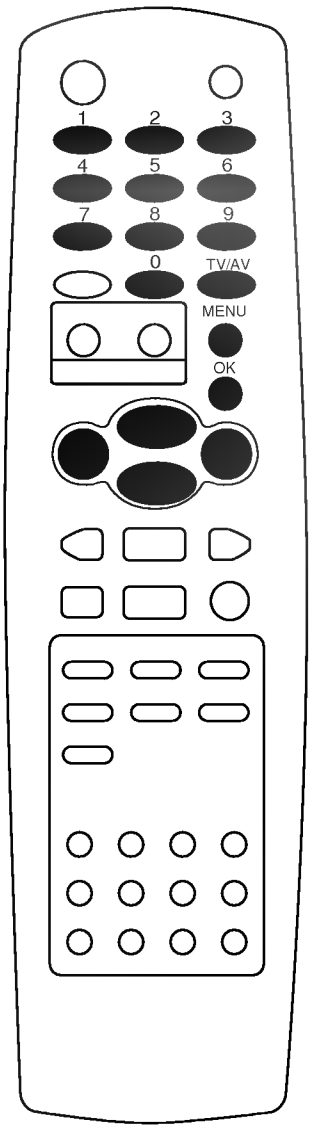

1. **MENU** (меню) нүктесіне бірнеше рет басыңыз канал шығады.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Auto programme** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ► - **Auto programme** менюі шығады.

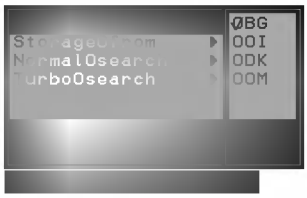

4. ► нүктеге басыңыз. ▲ / ▼ нүкте арқылы **System** төмен түсетін меню ішінде теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Жақын Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бәрінде емес)
5. **OK** немесе ◄ нүктеге басыңыз.
6. ▲ / ▼ - мына номерден бастап есте сақтау **Storage from**.
7. ► нүктеге басыңыз. Басталатын бағдарлама нөмірін ◄ / ► нүкте немесе NUMBER нүкте арқылы төмен түсетін **Storage from** меню ішінде таңдаңыз. 10-ға дейінгі сандардың алдында '**0**' (немесе '**00**') жазылады, мысалы, 5 үшін '**05**' (немесе '**005**') көрсетіледі.
8. **OK** нүктеге басыңыз.
9. ▲ / ▼ - байырғы іздеу **Normal** не **Turbo search**.

   Опция: кейбір модельдерде **Start** (старт) менюі пунктін ала аласыз.

Ескерту:
а. Турбо поиск тез табады.
ә. Дыбыс нашар болса, қолмен қойыңыз.

10. Автоматты іздеу үшін ► басасыз.



Барлық бекеттер есте қолады. Менюді басып, бағдарламаны редакциялауды ала аласыз.

11. **TV/AV** - байырғы көруге түсу.

Теледидарлық бекеттерге икемдеу

Теледидар арналарының менюі



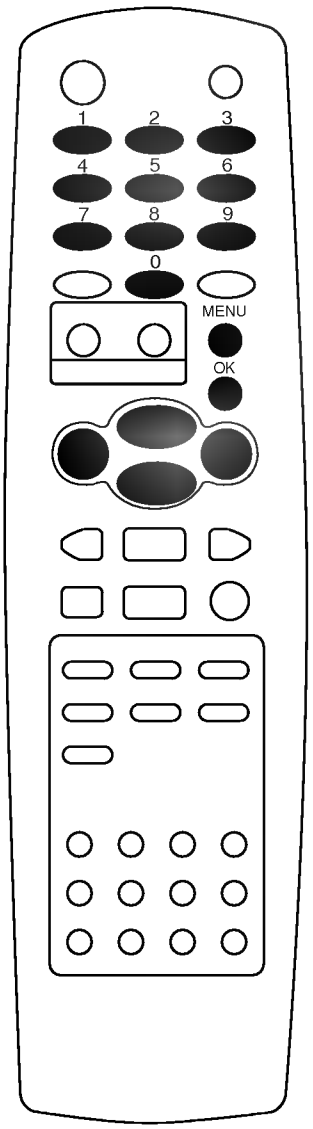

Бекетерге қолмен икемдеу

Теледидар каналдарын алдын ала қолмен қою ережесі сізге теледидарлық бекеттерге қойып, оны сізге ыңғайлы ретте қойып береді. Сонымен бірге бағдарламаға ат беруге болады. Ол әр бағдарламаға бес таңбалы номер беруге болады.

1. **MENU** - бірнеше рет басыңыз, сонда телеканал шығады.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Manual programme** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ► - **Manual programme** менюі шығады.



4. **PR.** мерзімін табу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. ► менюі пайда болады.Керекті бағдарламаның нөмірін (0-99) төмен түсетін **PR.** меню ішінде NUMBER- нүкте арқылы таңдаңыз. 0-ға дейін сандардың алдында '**0**' (немесе '**00**') жазылады, мысалы, 5 үшін '**05**' (немесе '**005**') көрсетіледі.
6. **OK** нүктеге басыңыз.
7. ▲ / ▼ жүйе (**System**) менюі пайда болады.
8. ► нүктеге басыңыз. ▲ / ▼ нүкте арқылы **System** төмен түсетін меню ішінде теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Жақын Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бәрінде емес)
9. **OK** немесе ◄ нүктеге басыңыз.
10. ▲ / ▼ **Channel** (канал) пункті менюін алып.
11. ► нүктеге басыңыз. **Channel** -төмен түсетін меню ішінде **V/UHF** немесе **Cable** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз. Мүмкіндігінше канал номерін сан нүктесімен алыңыз.
12. **OK** немесе ◄ нүктеге басыңыз.
13. ▲ / ▼ **Search** (іздеу).
14. ► нүктеге басыңыз. **Search** - төмен түсетін меню ішінде іздеуді бастау үшін ◄ / ► нүктеге басыңыз. Станция табылған кезде, іздеу тоқтатылады.
15. **OK** - экранға **Stored** (сақталған) шығады.



16. Икемдеуді келесі бекетте сақтап қалу үшін, 4-тен 15-ге дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
17. **TV/AV** нүктелеріне басып, теледидарың байырғы көрілімне ораласыз.

Теледидарлық бекеттерге икемдеу

Бекеттерге ат беру

1. ‘Бекетке қолмен икемдеу’ адымының 1-3 болімін қайталаңыз.
2. ▲ / ▼ - **Name** (атауы) алынады.
3. **Name**-төмен түсетін меню ішінде ► нүктеге басыңыз.
4. ▲ нүктеге басыңыз. Сіз бос орынды, +, -, қолдана аласыз, оның ішінде **0**-**9** және **A**-**Z** әріптерін.
   ▼ нүкте арқылы қарсы бағытты таңдауға болады.
5. ◄ / ► - келесі позицияны ала аласыз, соңынан 2-ші рәмізді т.б. алыңыз.
6. **OK** нүктеге басыңыз.
7. **TV/AV** нүктелеріне басып, теледидарың байырғы көрілімне ораласыз.

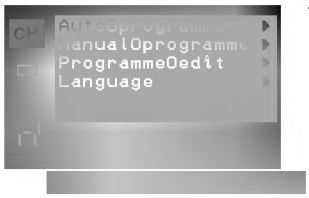

Теледидар арналарының менюі

Қосымша күшейткіш (кейбіреунде ғана)

Егер бағдарламалар арасында кедергі болса, **Booster** - **Off**-жүйесіне орнатыңыз.

1. Бекеттегі қолмен икемдеу адымдарының 1-3-бөлімдерін қайталаңыз.
2. **Booster** мерзімін табу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► нүктеге басыңыз.
4. **Booster** -төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** басыңыз.
5. **OK** немесе ◄ нүктеге басыңыз.
6. **TV/AV** нүктелеріне басып, теледидарың байырғы көрілімне ораласыз.

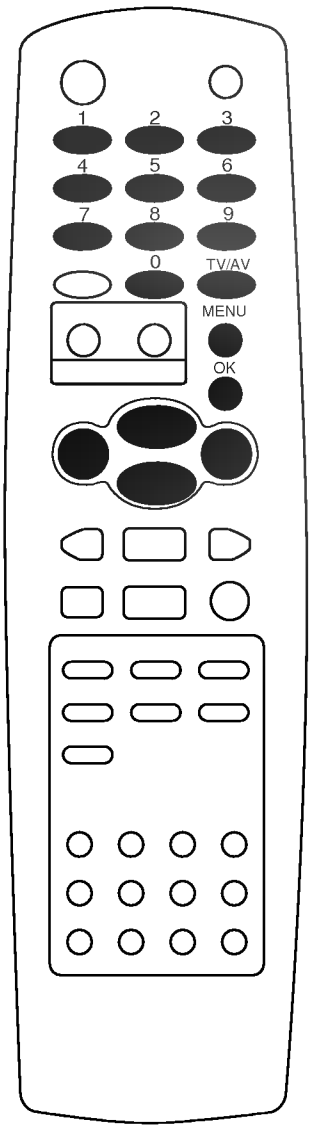

Нақты икемдеу

Әдетте нақты икемдеу қабылдау белгісінің сапасының нашар кезінде қажет болады.

1. Бекеттегі қолмен икемдеу адымдарының 1-3-бөлімдерін қайталаңыз.
2. ▲ / ▼ - нүктелеріне басып, **Fine** (нақты икемдеу) менюі пунктін таңдаңыз.
3. ► нүктеге басыңыз.
4. Бейне сүреті мен дыбысты жақсарту үшін **Fine**-төмен түсетін меню ішінде ◄ / ► нүктеге басыңыз.



5. **OK** нүктеге басыңыз.
6. **TV/AV** нүктелеріне басып, теледидарың байырғы көрілімне ораласыз.
   Нақты икемдеу пайдаланылған бағдарлама, оларды таңдау кезінде номердің сары түрімен белгіленеді.

Теледидарлық бекеттерге икемдеу

Теледидар арналарының менюі

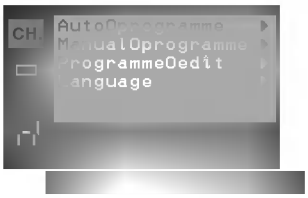

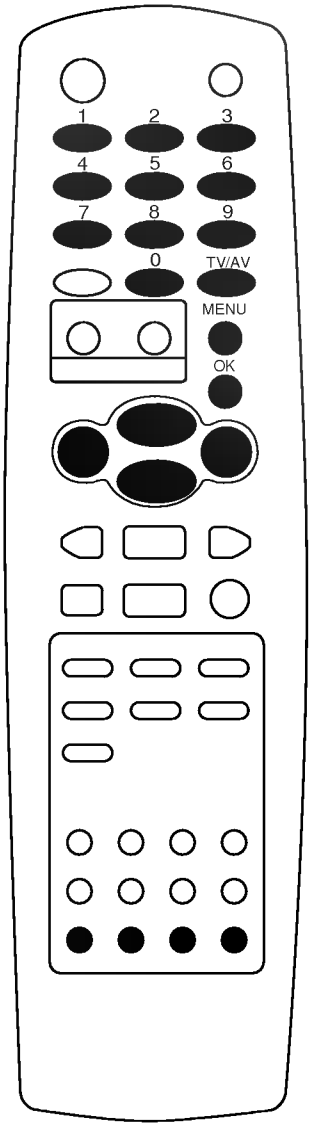

Бағдарламаларды редакциялау

Бұл қызмет сақталған бағдарламаларды алып тастауға, не өткізіп жіберіне мүмкіндік береді. Кейбір бекеттерді ауыстыра аласыз немесе бекететті өз таңдаған бағдарламаның номеріне қоя аласыз.

1. **MENU** (меню) бірнеше рет басу керек, экранға теледидар каналы менюі келеді.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Programme edit** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ► - **Programme edit** менюі шығады.

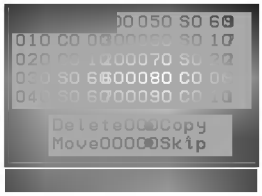

Бағдарламаны алып тастау

1. ▲ / ▼ не ◄ / ► арқылы алып тасталуы керек бағдарламаны таңдаңыз.
2. Қызыл нүктені 2 рет басыңыз.
   Таңдалған бағдарлама жойылып, келесілері жоғары жағына бір позицияға орналасады.

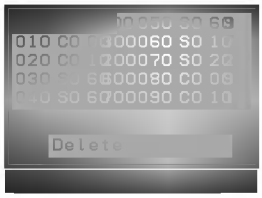

Бағдарламаның көшірмесін алу

1. ▲ / ▼ не ◄ / ► көшіріліеп алынатың керек бағдарламаны таңдап алыңыз.
2. ЖАСЫЛ нүктені басыңыз.
   Бұдан кейінгі бағдарламалар бір позицияға шығады.

Бағдарламаны орналастыру

1. ▲ / ▼ не ◄ / ► - орналастырылуы тиіс бағдарлама таңдаңыз.
2. САРЫ нүктені басыңыз.
3. Керек номерін алыңыз ▲ / ▼ не ◄ / ►.
4. Бұл қызметті алып тастап үшін, САРЫ нүктені тағы басыңыз.

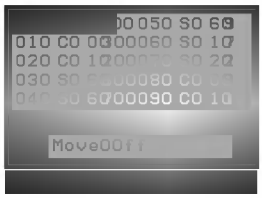

Бағдарлама номерін жіберіп қою

1. ▲ / ▼ не ◄ / ► нүктелерімен номерін жіберуге арналған бағдарламаны аласыз.
2. КӨК нүктені басасыз, бағдарлама да көк түспе боялады.
3. КӨК-ті қайта басасыз, бұл жолы қызмет сөнеді, номер жіберіледі.

TV/AV нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Теледидарлық бекеттерге икемдеу

Бағдарлама кестесін шақыру

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

Бағдарлама кестесін экранға шығару
LIST(тізім) нүктесін басыңыз, сонда экранға бағдарлама кестесі шығады. Бір кестеде 10 бағдарлама бар.



Ескерту::
а. Кейбір бағдармалар көк түсте болса, онда бағдарламалар автоматты икемдеу не редакциялау болғаны.
ә. Кейбіреуінде канал номері ғана көрінген, онда бекет аты жоқ.

Бағдарлама кестесіндегі таңдау
▲ / ▼ басып бағдарлама таңдалады.
Соңынан **OK** басылады.
Теледидар бағдарламалары таңдаған номеріне түседі.

Бағдарлама кесте беттерін қарап шығу
Кестеде 10 (немесе 20) бет бар, онда 100 (немесе 200) бағдарлама бар. Парақтары ▲ / ▼ не ◄ / ► арқылы аударылып отырады.

TV/AV арқылы байырғы қалпына түседі.

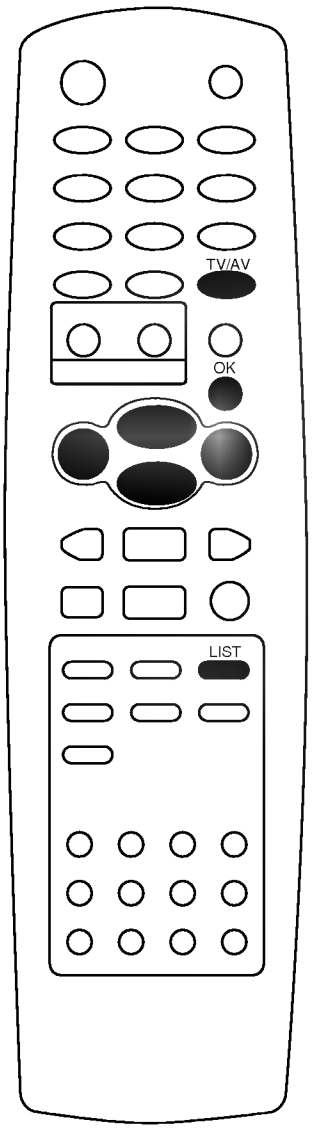

Бейнелеуді икемдеу

Бейнелеу менюі

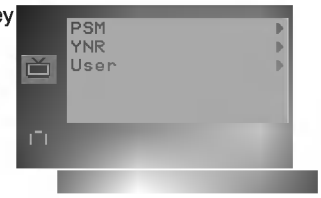

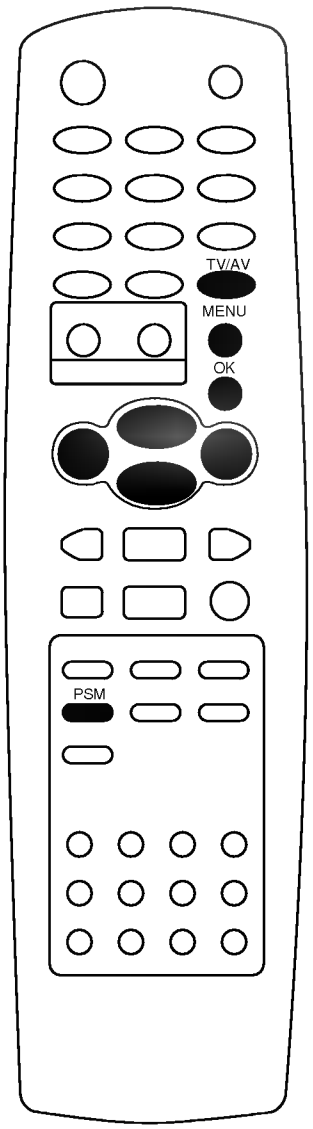

PSM (бейнелеу қалпын еске сақтау)

1. **MENU**-ге бірнеше рет басыңыз, бейнелеу МЕНЮін алыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **PSM** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **PSM**-төмен түсетін меню ішінде сүретті орнату үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.



4. **OK** немесе ◀ нүктеге басыңыз.
5. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Сіз аралық басқару жүйесінде **PSM**-нүктеге басып, керекті сүретті қайтара аласыз (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **User**). **Dynamic**, **Standard** және **Mild** зауытта бірге шығарылады.

YNR (Y-сигналдың шуылының төмендеуі)

1. **MENU**-ге бірнеше рет басыңыз, бейнелеу МЕНЮін алыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **YNR** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, **YNR**- төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
4. **OK** немесе ◀ нүктеге басыңыз.
5. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Бейнелеу параметрлерін реттеу

Қараша-қарсылығын, айқын-жарықтығын, түсінің қанықтығын, бейнелеуінің нақтылығын және әр түрлі көріністерін (тек NTSC-ң енуі арқылы) жүзеге асыра аласыз.

1. **MENU**-ге бірнеше рет басыңыз, бейнелеуМЕНЮін алыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **User** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **User** - төмен түсетін меню ішінде таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.



4. ▶ нүктеге басыңыз.
5. Әр субменю үшін керекті реттеу шараларын қолдану үшін ◀ / ▶ нүктеге басыңыз.



Сіз басқа **User**-тарауларын таңдай аласыз, егер ▲ / ▼ нүктеге бассаңыз, және де соларды ◀ / ▶ нүктемен реттеуге болады.

6. **OK** - бассаңыз, экранға **Stored** шығады.
7. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Бейнелеуді икемдеу

Бейнелеу форматы

Теледидар көру кезінде әртүрлі бейнелеу форматтар таңдай аласыз: Standard (стандартты), 16:9 (кең экран) және Zoom (икемдеу, үлкейту). Тағы баса отырып, **ARC** (форматты бейнелеуді басқару) керек формат ала аласыз.

4:3
Бұл - 4:3 стандардты форматы, ол байырғы теледидарда пайдаланылады. Қызыл түсті (тарлық модельде емес). Теледидар кең экранды форматпен бейнелеген кезде, ол Scart деген Есту/көру айрғышы енісімен белгі алады, формат тез өзгереді.

16:9
Wide (16:9) ережесінен кең экранды кинофильмдерді көре аласыз. 16:9 бейнеленуі экранға өзгеріссіз шығады, 4:3 форматы оңға, солға ұлғая алады.

14:9
Сіз әлгіндей пішіні 14:9 суретті немесе теледидардағы бағдарламаны 14:9 режиммен көруіңізге болады.
14:9 режиміндегі экранның көрінісі, 4:3 режиміндегі экранның көрінісіндей, тек қана жоғары/төмен және солға/оңға ұлкейтілген болады.
Сіз экранды ▲ / ▼ кнопкасы арқылы жоғары және төмен жылжытуыңызға болады.

Zoom 1
Бұл ережемен үлкейтілген бейнеу3 ала аласыз. 4:3 формат бейнелеуі жоғары/төмен және оңға/солға ұлғайтылады, барлық экранның форматын қаміитбы. Сіз экранды ▲ / ▼ кнопкасы арқылы жоғары және төмен жылжытуыңызға болады.

Zoom 2
Өте ұлғайтылған бейнелеу, экранға 16:9 форматымен шығып, оны толтыра алады, дәл көрініс береді.

Auto
Егер теледидар кеңейтілген экранның сигналың Қабылдаса, ол автоматты түрде қабылданған сигналдың пішініне өзгереді.

Ескерту: *Екі керіністі режим немесе жаймалай тексеру қосылғанда, ARC функциясы жұмыс істемейді.*

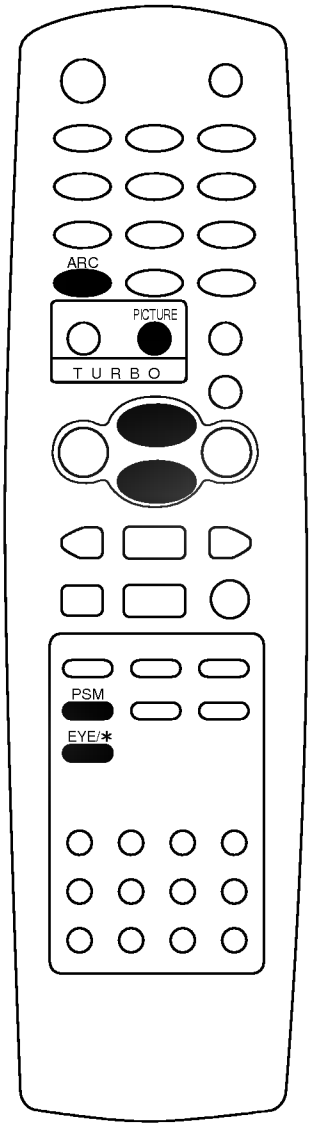

'Турбо бейнелеу' қызметін таңдау

Бұл қызмет қосылған кезде, бейнелеу анық, айқын болады. Ол байырғыдан әлдеқайда жақсы. **TURBO PICTURE** (Турбо бейнелеу) нүктесіне басқанда ол қосылып, сөнеді.


(Турбо бейнелеуін сөндіру)

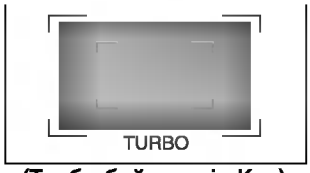

(Турбо бейнелеуін Қос)

Ескерту: *Егер сіз* ***PSM*** *не* ***EYE/✱*** *нүктесін бассаңыз 'Турбо бейнелеу' автоматты түрде сөнеді.*

Дыбысын икемдеу

Дыбыстың шығару менюі



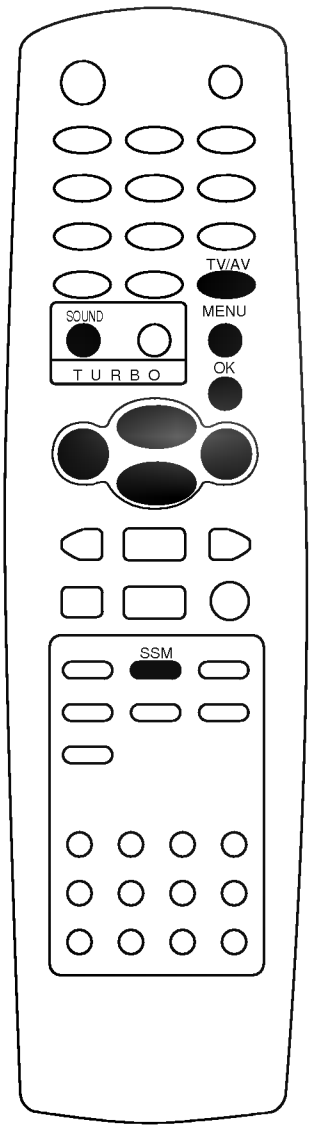

SSM (дыбыс қалпы еске сақтауы)

Сіз өзінізге лайық дыбысталуды таңдап ала аласыз: DBS, Flat (сипаттау), Music (музыка), Speech (сөз) не Movie (кино). Сонымен бірге дыбыс жиілігін.

1. Менюді бірнеше рет басу арқылы экранға саздық сүйемелдеуді шақырыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **SSM** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, **SSM**- төмен түсетін меню ішінде дыбысты таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.



Sound frequency adjustment (Дыбыс жиілігін реттеу)

а. **User** субменю көрсету үшін ▶ нүктеге басыңыз.



ә. нүктесі арқылы, дыбыстың қажетті жиілігін таңдаңыз.
б. Мына ◀ / ▶ нүктенің көмегі арқылы, осы жиілікте дыбыстың керекті деңгейге орнатыңыз.
в. Пайдаланушының қойылған эквалайзерді икемдеуін есте сақтау үшін, **OK** нүктесін басыңыз, экранға **Stored** (сақтау) шығады.

TV/AV нүктесі арқылы байырғы көрінімге ораласыз.

Сіз аралық басқару жүйеде **SSM** нүкте арқылы керекті дыбысты (**DBS**, **Flat**, **Music**, **Speech**, **Movie**, **User**) таңдай аласыз. **DBS**, **Flat**, **Music**, **Speech** немесе **Movie** ереже параметлері зауытта бағдарламаланады және ол өзгертілмейді.

Ескерту: *Егер сіз* ***SSM*** *нүктесін басыңыз, автоматты түрде* ***User*** *(пайдаланушымен қойылған) ереже шығады. Егер сіз зауытта бағдарламаланған* ***DBS***, ***Flat***, ***Music***, ***Speech*** *немесе* ***Movie*** *ережелерін таңдаңыз.*

'Турбо дыбыс' қызметін таңдау

Дыбыс қатты және анық болады, ол байырғыдан әлдеқайда жақсы. Өзі сөніп, өзі қосылады.
TURBO SOUND - нүктелерін басқанда 'Турбо дыбыс' қызметі қосылап, сөнеді.

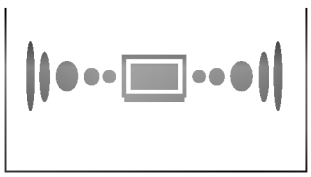

(Турбо дыбысын сөндіру)



(Турбо дыбысын Қос)

Дыбысын икемдеу

Дыбысын икемдеу

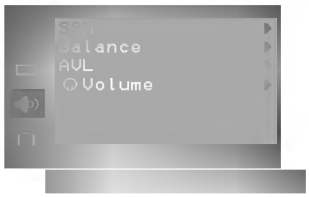

Дыбыстың шығару менюі

Сіз сонымен бірге балансты, құлаққа іліп тыңдау аспабының қаттылығын/дыбысын, AVL (автодыбыс қаттылығын өлшеу). Егер Сіз AVL функциясын қосатын болсаңыз, ол дауыстың каттылығын, Сіз баағдарламаларды ауыстыратын болсаңыз да автоматты түрде бір калыпты сактап отырады.

1. Менюді бірнеше рет басу арқылы экранға саздық сүйемелдеуді шақырыңыз.
2. Керекті дыбыс тарауын таңдау үшін (**Balance**, **AVL**, **Volume**) ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. Әр төмен түскен меню ішінде керекті реттеулерді ◄ / ► , ▲ / ▼ немесе **OK** нүкте арқылы жасаңыз.



4. **OK** немесе ◄ нүктеге басыңыз.
5. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

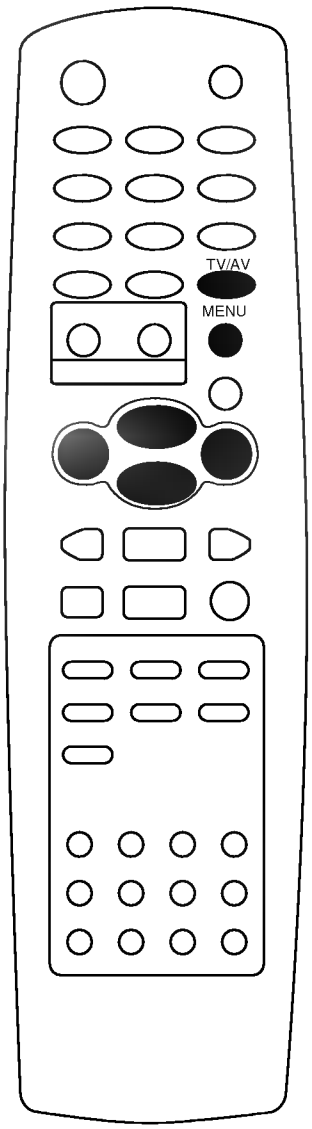

Дыбысын икемдеу

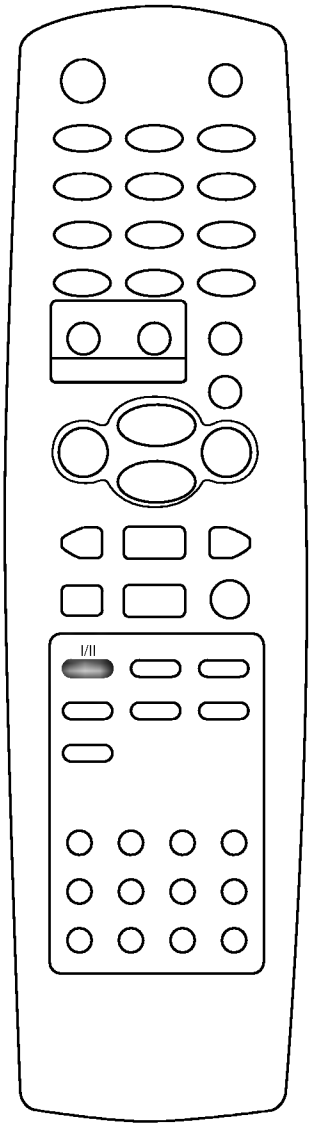

Стереофондық және екітілді бағдарламаларды қабылдау

Бағдарлама таңданып алынған соң, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол бағдарлама номері мен бекет аты жойылған соң шығады.

Хабарлау	Экрандық дисплей
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

Жекедыбыстылықты орнату
'Стерео' ережесін қабылдарда, ол әлсіз болса, сіз **I/II** нүктесіне қайтадан екі рет басыңыз, сонда "моно" ережесіне ауыса аласыз. Монофондық қабылдауда дыбысталу жақсырады. Қайта қосылу үшін, тағы **I/II** ережесіне 2 рет басасыз.

Екітілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау
Бағдарлама екі тілде берілсе, сіз **DUAL I**, **DUAL II** не **DUAL I +II** (қосымша реттеу) қоса аласыз.
DUAL I қаттыдыбыстығыштар негізгі тілді шығарады.
DUAL II Екінші тіл шығады.
DUAL I+II Біреуі негізгі тілді шығарып, екіншісі екінші тілді шығарады (қосымша реттеу).

NICAM Дыбыстық сүйемелдеу жүесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Егер сіздін қондырғыда NICAM қабылдағышы болса, сіз тамаша дыбыс ала алсыз. **I/II** нүктесі көмегімен мынадай дыбыстық жүйе алынады.

1. NICAM жеке белгісі қабылданғанда, сіз **NICAM MONO** не FM MONO - ны ала аласыз.
2. NICAM стерео белгісін қабылдағанда, сіз **NICAM STEREO** не FM MONO - ны ала аласыз.
3. NICAM екі тілде қабылданса, онда **NICAM DUAL I**, **II** не **DUAL I+II** не **MONO** таңдай аласыз. Экранға **MONO** таңдасаңыз, **MONO** шығады.

Дыбыстық сүйемелдеудің шығу белгісін таңдау

Бұл, **I/II** нүктесін бірте-бірте басу арқылы шығады.

Repeatedly press the **I/II** button to select the sound output.
L+R : Дыбыстық белгі, сол жақ кіреберіске қосылған, сол жақ қаттысойлегішке (L) беріледі, ал дыбыстық белгі, оң жақ қосылымға (R) түседі.
L+L : Дыбыстық белгі сол жақ (L) арқылы оң және сол қатты сойлегіштеріне беріледі.
R+R : Оң жаққа қосылған дыбыс (R) ға оң және солға бірдей өтеді.

Басқа қызметтер

TV және AV ережелері



Қызмет менюі

Теледидар белгіні (TV ережесі) антеннадан не көру/есту кірілімінен алады (AV ережесі). Ол теледидар таспалы бейнемагнитофонына не басқаға қосылғанда көрсетеді.

Ескерту: *Бейнемагнитофоны антенна ұясы арқылы қосылса, TV ережесі пайдаланылады.*

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Input** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. **Input** - төмен түсетін меню ішінде **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3**, **COMPONENT** (кейбіреулерінде ғана) таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.



AV1: кассеталық бейнемагнитафон Евро немесе құралдың AV1 ұясына қосылған.
AV2 : Бейнемагнитофон AV2 ұясымен теледидарға қосылған.
AV3 : Бейнемагнитофон AV3 ұясымен теледидарға қосылған.
COMPONENT:COMPONENT құралдың COMPONENT INPUT ұяларына қосылған.(кейбіреулерінде ғана)

4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

TV/AV нүктесін басу арқыл ы, сіз AV немесе TV ережелерін таңдай аласыз.

AV ережесі, TV ережесіне AV ережесінен қайта оралу үшін, ▲ / ▼, **TV/AV** немесе сандық нүктелерін басыңыз.

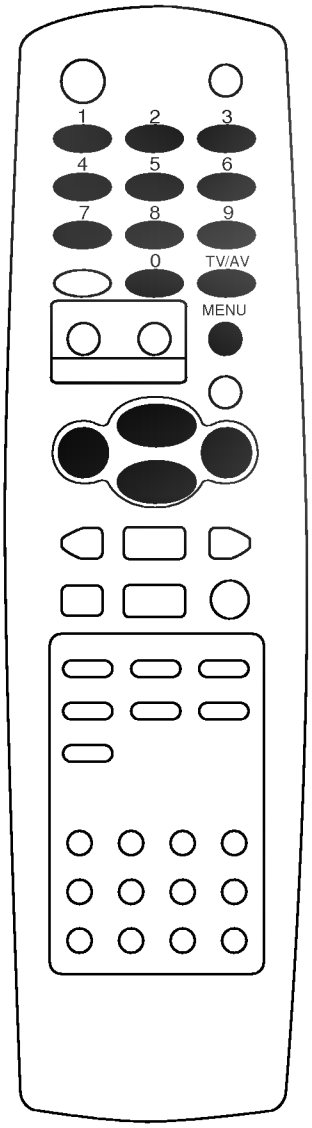

AV (есту/көру)ережесіне автоматты ауыстырылып қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Сіздің бейнемагнитофоныңыздың шығару айырғышына ауыстырылып қосу кернеуі берілсе, ол теледидар арқылы Euro scart қосылған, ол автоматпен **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан әрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ нүктесіне басасыз.

Балалардан электронды құлып

Теледидардың кейбір ережелері тек қана АБП арқылы ғана жүреді. Бұл қызмет теледидарды бейберекет пайдаланудан сақтайды.

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Child lock** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ► нүктеге басыңыз, **Child lock** - төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Электронды құлып қызметі қосылғанда, экранға кез келген каналдан **Child lock on** шығады.

Ескерту: *Экранда меню көрінгенде, алдыңғы шептегі кез келген нүктені бассаңыз, балалардан қоршалғандығы жайлы мәлімет түседі.*

Ұйқының автоматты таймері

Егер сіздер **Auto sleep On** іне ауыстырылып қосылады.

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ► нүктеге басыңыз, содан кейін **Auto sleep** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ► нүктеге басыңыз, **Auto sleep**- төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Басқа қызметтер

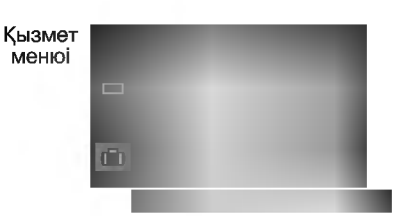

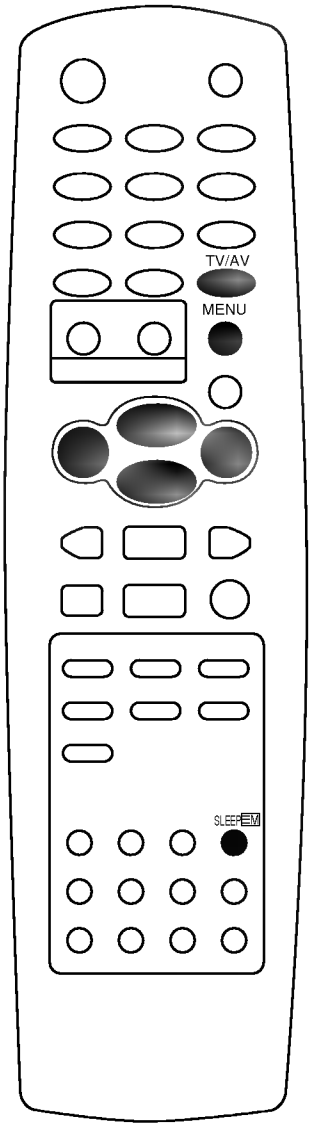

Ұйықтап кетер алдындағы автоматты таймер (кейбіреулерінде ғана)

Blue back On ережесін құрсаңыз, ол 10 мин кейін күту ережесіне түседі, (бекет жұмысы біткен соң).

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **Blue back** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, **Blue back**- төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Ескерту: *Егер AV жүйесі болмаса, көк орта автоматтық түрде экранға шығады.*

Еңкейіс

Еңкейіс - тағы бір опция. Бейнелеу оңға не солға еңкейтіле алады, теледидар қалпы өзгертілсе болды.

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **Tilt** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **Tilt** таңдау үшін ◀ / ▶ нүктеге басыңыз.
4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Магнитсіздендіру

Бұл теледидарда үлкенм көледі кинескоптың қолдану себебінен, магнитті өрістің жақындығынан немесе теледидардың орналасуынан, жердің магнитті өрісі түрлі-түсті бейненің сапасына әсерін тигізеді (географиялық аумақ). Экранда жолақшалар көрінуі мүмкін немесе бұрыштарда түрлі-түстің сәйкес келмеуі мүмкін. Магнитсіздендіру қызметін қолдану арқылы, сіз бағдарламаның түрлі-түсті бейнесінің жоғарғы сапасына риза боласыз.

1. **MENU** бірнеше рет басып, экранға қызмет менюін шақырыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **Degauss** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, **Degauss**- төмен түсетін меню ішінде **On** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз. **Degauss** қызметі жұмыс істегеннен кейін, **On** жүйесі **Off**-қа ауысады.
4. **TV/AV** нүктесімен бастапқы қалыпқа түсесіз.

Ескерту : *Егер сіз экранды магнитсіздендіру арқылы, экранның қалпын жақсы күйге келтіре алмасаңыз, онда 4 минуттан соң қайтадан байқап көріңіз.*

'Ұйқы' таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған ұақытыңыздан керісінше санақ жүрізеді.

Ескерту:

*а. Өшіруге қанша уақыт қалғанын **SLEEP** бір рет басып біле аласыз.*

*ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.*

б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.

Суреттегі сурет (бар модельде емес)

Опция:
PIP - қызметі суреттегі бір бейнелені екіншісінің ішінде көрсетеді.

Қосу және алып тастау

PIP нүктесін басасыз, сонда сөндірусубсурет қосылады. Субсурет ошуі үшін осыған тағы бір басасыз.

Субсуретке ену ережесін таңдау

Субсүретке кіру жүйесін таңдау үшін **INPUT**-нүктеге басыңыз.

Егер осы нүкте басылып тұрса, субсүретке арналған кіру жүйесі төменде айтылғандай көрінеді.

Бағдарламаның номері → **AV1** → **AV2** → **AV3**

Субсуретті негізгі суретпен ауыстыру

SWAP-басылады, сонда субсурет негізгі суретке ауысады.

Субсурет каналын ауыстырып қосу

PR +/- нүктесін басасыз.Таңдап алынған бағдарламаның нөмірі бас сүреттің бағдарлама нөмірінен төмен көрсетіледі.

Субсурет өлшемі

SIZE-ні бірте-бірте басады, сонда субсуреттің кез келген өлшемі таңданады. Қосымша сурет төменнен шығады.

Бас сурет өлшемінің 1/16 мөлшері → 1/9 мөлшері → 1/2 мөлшері

Субсурет үшін бейнелеуді тоқтату

STILL нүктесін бассаңыз субсуретінің кадрі тоқтайды. кез нүктені тағы бір бассаңыз, байырғы қалпына қайта түседі.

Субсурет қалыпын өзгерту

POSITION - басып тұрасыз, сол жерде субсурет өз керек қалпын алсын. Субсурет сағаттілі бағытымен өзгеріліп, орнығады.

Бағдарламаны сканирлеу

Бұл қызмет бырлық есте қалған бекеттерді 4 субсуретте бере алады, жақсы көрсетіп бағдарлама шығады.

SCAN -4 суретте есте қалған бекеттер шығады. Оған тағы бір басыныз, субсуретте шығады.

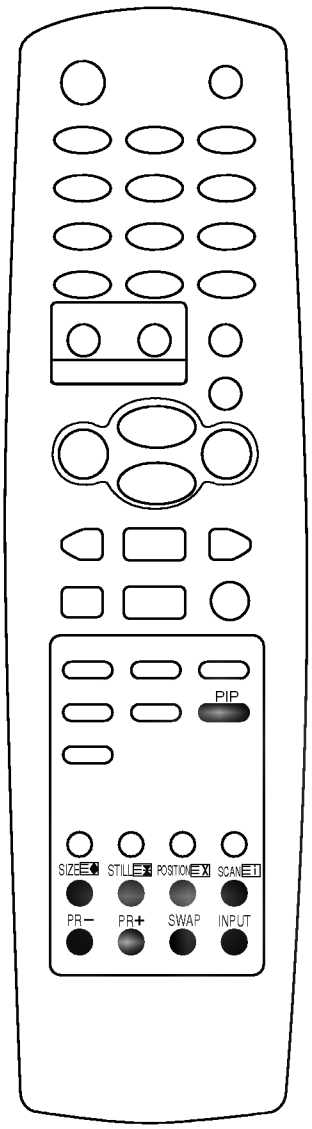

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

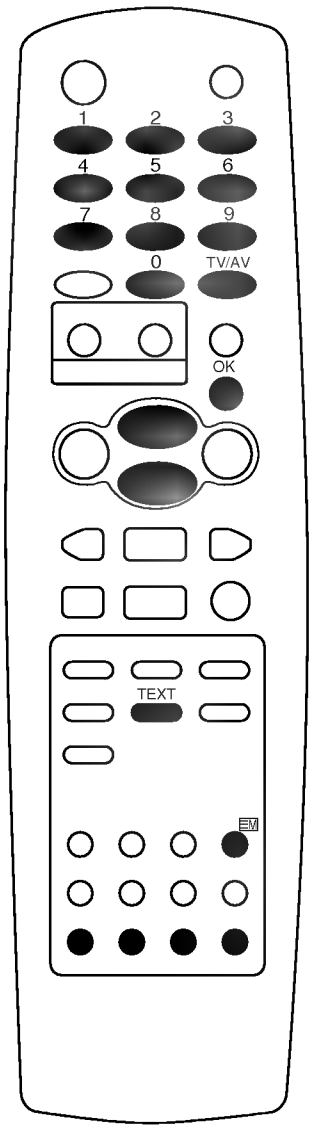

Телемәтін қосымша қызмет, сондықтан оны қабылдау тек арнаулы жүйесі бар теледидарларда ғана орындалады.

Телемәтін-тегін қызмет, оны көптеген теледидар тарату бекеттері орындайды. Ол арқылы мынандай хабарлама беріледі: жаналықтар, ауа райы, теледидарлық бағдарламалар, баға акциялары т.б. Бұл теледидардың телемәтін декодері Қарапайым, TOP және FASTEXT ережелерін қолдай алады. Қарапайым ереже біраз беттерден тұрады. TOP және FASTEXT телемтіндері - кәзіргі замангы жүйе, алу керек хабарларды тез және жеңіл тауып, телемәтінмен бере алады.

Телемәтін қызметтерімен қосу және сөндіру

'Телемәтін' ережесін қайта қосу үшін, **TEXT** (телемәтін) нүктесін басыңыз.
Экранға бірінші не соңғы беттері шығады. Бас тақырыбы сызығына беттердін екі номері, телетекст аты, айы, күні, жылы, уақыты шығады, 2-номер ағымдағы бет номеріне сай.
Өшіру үшін **TEXT** немесе **TV/AV** -ны басыңыз, алдыңғы көрілінім қайта шығады.

Қарапайым мәтін

Бетті таңдау

1. Саны бар нүктелер арқылы өзіңізге керек бетке 3 таңбалы номер ендіріңіз. Еңгізерде басқа нүктеге басқан болсаңыз, онда 3 таңбалы номерді енгізуді аяқтауыңыз керек, содан кейін барып беттің дұрыс номерін қайта еңгізіңіз.
2. ▲ / ▼ арқылы алдыңғы және келесі беттер экранға шығады.

TIZIM ережесіндегі нүктелері түрлі-түсті бағдарламалау

Кейбір модельдерде теледидар Қарапайым мәтін/жоғарғы мәтін/Тез мәтін ережелерінде тұрса, ≡M нүктесін басып, TIZIM ережесіне ауыстырып қосы- ңыз.

1. Түсті кнопканы басыңыз.
2. Цифрлі кнокаларды колдана отырып, калауыңыз бойынша бағдарлама бетін таңдаңыз.
3. OK кнопкасын басыңыз. Таңдалған бет есте сақталғаннан кейін бет нөмірі жылт ете калады. Осы мезеттен бастап Сіз бұл бетті сол түстегі кнопка көмегімен таңдай аласыз.
4. Қалған 3 түсті кнопкалар тұра солай бағдарланады.

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

Жоғарын дағы мәтін (барлық модельдерде емес)

Хабар іздеуді жеңілдету үшін, экранның төменгі жағына төрт түрлі-түсті кеңістік шығады: қызыл, жасыл, сары және көк. Сарысы - келесі топты, көгі келесі жиынтықты білдіреді.

Топтар/жиынтық таңдау/беттер

1. КӨК-жиынтықтан жиынтыққа ауыстырады.
2. САРЫ-автоматты түрде келесі жиынтыққа көшу.
3. ЖАСЫЛ-келесі топқа автоматпен көшу, оған ▲ - да пайдаланыла алады.
4. ҚЫЗЫЛ -бастапқы қондырылымға келуге жол береді. Ол үшін ▼ - нүктесі де қолданылына алады.

Бекетті тікелей таңдау

Қарапайым телемәтін ережесі, TOP ережесі сияқты, экранға телемәтінді 3 таңбалы санмен шығарады.

Тез мәтін

Телемәтін беттерінің түрлі-түсті кодтары бар, ол экранның төменгі жағында тіркелген, сәйкес нүктемен шығады.

Бетті таңдау

1. - нұсқаушы бетті таңдау.
2. Түрлі-түсті кодты таңдап аласыз, ол төменгі жақта.
3. қарапайым телемәтіндегі сияқты FASTEXT телемәтіні ережесіде үш таңбалы санмен алынады.
4. ▲ / ▼ - алдыңғы не келесі беттер таңдалады.

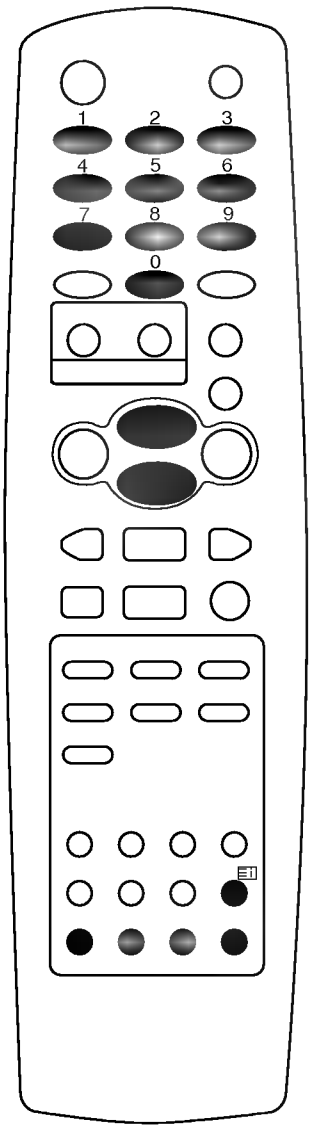

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

Телемәтіннің арнаулы қызметтері

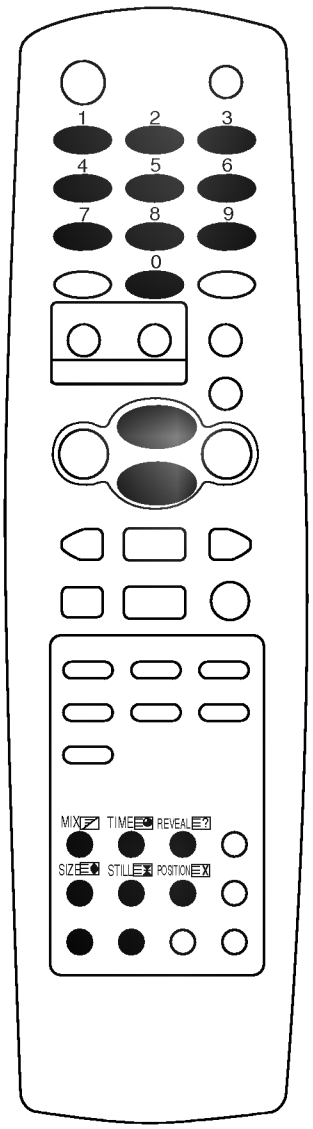

REVEAL (ЖАСЫРЫП ТЕЛЕМӘТІНДІ АШУ)
Осы нүктені басу арқылы экранға жоғырын хабар шығады мысалы жумбақтардың шешімдері мен викториналардың сұрақтары шығады.
Хабарламаны экраннан алып тастау үшін нүктеге тағы бір рет басыңыз.

EXPAND(КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУ)
Телемәтіннің белгісінің екі биіктіктегі белгілерін орнатады. Осы нүкте арқылы жоғарғы жартысын ұлкейтеді, тағы бір бассаңыз беттің төменгі жартысы ұлғаяды.
Және бір басып, байырғы көрінілім еске түсіріледі.

UPDATE (ЖАҢАРТУ)
Телемәтін біраз уақыт өткен кезден соң, экранға байырғы, оңды, дұрыс көрініс шығады.
Сол жақ жоғарғы бұрышта (EX) индикаторы пайда болады.
Жаңа бет түскенде, индикаторы телемәтін беті номеріне ауысады. Осы нүктеге тағы бір басып, экранға телемәтінің жаңарған түрін шығару мүмкіндігі бар.

HOLD (ҰСТАП ҚАЛУ)
Телемәтіннің автоматты ауысуы тоқтайды, бұл егер мәтін беттері 2 не одан да көп субеттерден түрса ғана жүзеге асады. Бұлар уақыт көрсетілген жолдың астынан көрініс алады. Сол жақ жоғарғы бұрыштағы нүктені басқанда, ұстап қалу рәдіті шығып, беттердің автоматты ауысуы болмай қалады.

MIX (ЖӨНГЕ ТҮСІРІЛУ)
Телемәтіннің теледидар суретіне келтірілген беттері шығады.

TIME (УАҚЫТ)
Теледидар хабарын көру кезінде осы нүктеге бассаңыз, оң жақ жоғарғы бұрыштан уақыт көрінеді.
Уақыт көрсетілімін алып тастау үшін, бұл нүктеге тағы бір басыңыз. Телемәтін ережесінде бұл нүктемен оның субетті номерін анықтайды. Жекебет номері экранның төменгі жағынан көрінеді.
Жекебетті ұстап қалу немесе ауыстыру үшін, мына нүктелердің кез келгендеріне басыңыз: ҚЫЗЫЛ / ЖАСЫЛ, ▲ / ▼, сандық нүктелер. Бұл ережеден шығу үшін, сол нүктеге тағы бір басыңыз.

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

Теледидарларыңызға қосымша аппаратуралар қоса аласыз, мысалы, бейнемагнитофоны, көрукамерасы т.б.

Антенна ұясы

1. Бейнемагнитофонының жоғарғы жиілікті айырғышын антенна ұясымен қосыңыз, ол арт жақта орналасқан.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофоны ұясына қосыңыз.
3. Керек бағдарлама номерімен шығушы каналға бағыттаңыз.
4. Көрумагнитофонынан шығудың номерін таңдаңыз.
5. **PLAY** (еске түсіру)-басыңыз.

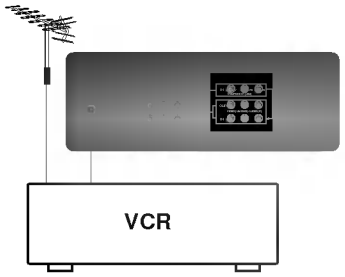

Есту/көрудің ену/шығу ұялары

1. Есту/көру магнитофоны шығылымын теледидардың есту/көру ендіру ұяларымен қосыңыз.
2. Қосқан соң, **TV/AV** басып, **AV 3**, **AV 2** не **AV 1** ережесін таңдаңыз, ол екеуін сәйкестендіріңіз.
3. **PLAY**-басасыз, экранда көрумагнитофонының еске түсіру бейнелері пайда болады.
   ▲ / ▼ - арқылы ары қарай көре бересіз.

   Көрсету таспасына теледидарда болып жатқан хабарды жазып ала аласыз.

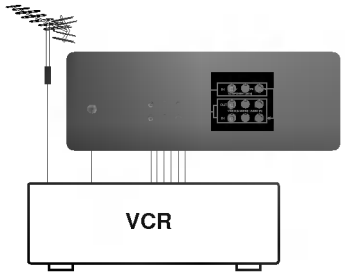

Euro scart айырғышы (кейбір модельдерде ғана)

1. Euro scart айырғышын көрумагнитофон кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.
2. Көрумагнитофондағы **PLAY** нүктесін басыңыз.
   Егер сіздің бейне магнитофоныңыздың шығу ұясына ауыспалы қуат берілетін болса және ол теледидарға Euro scart ұясы арқылы қосылған болса, теледидар автоматты түрде **AV1** тәртібіне ауысады. Бірақ сіз теледидар хабарын көруді жалғастыра бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймелерін немесе цифрлық түймелерді басыңыз.

   Сондай-ақ **AV1** тәртібін таңдау үшін аралық басқару пультіндегі **TV/AV** түймесін баса аласыз. Экранда бейнемагнитафон шығаратын бейне пайда болады.

   Сіз бейнекассетасына теледидардан берілетін хабарларды да жазып ала аласыз.

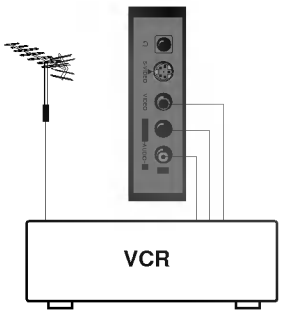

Ескерту: *RGB белгісі, яғни қызыл, жасыл, көк түстер Euro scard 1 айырғышы арқылы ғана беріледі.*

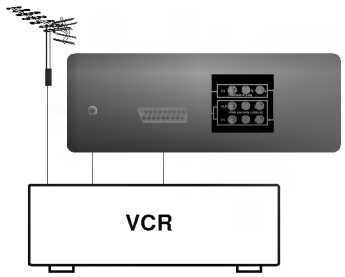

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

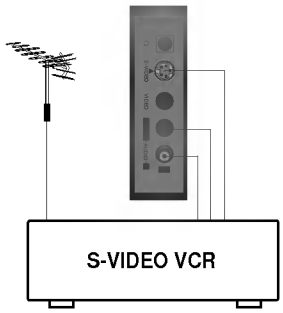

S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары

S-Video форматты, бейнемагнитофонын S-Video кіріс ұясына қоссаңыз бейнелеу жақсарады.

1. S-Video бейнемагнитофонынын шығыс ұясын, теледидардың **S-VIDEO** кіріс ұясымен қосыңыз.
2. S-Video бейнемагнитофонынын аудио кабелін теледидардың **AUDIO** ұясымен жалғаңыз.
3. Бірте-бірте **TV/AV** нүктелерін қоса отырып **AV 3** ережелерін таңдап аласыз.
4. Бейнемагнитофоны **PLAY** (еске түсіру) нүктесін бассаңыз, экранда бейнемагнитофоны бейнеленуі шығады.

Ескерту: *S-VHS магнитофоны* ***S-VIDEO*** *ұясына қосылған болса, теледидар содан ғана белгі алады.*

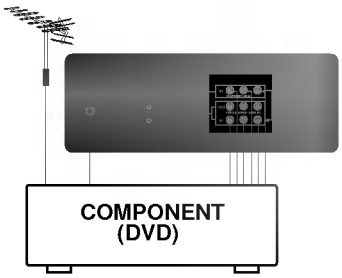

Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреулерінде ғана)

1. COMPONENT бейне шығу ұяларын (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) (COMPONENT 480i) құралдағы COMPONENT INPUT ұяларына (Y P_B P_R) қосыныз.
2. COMPONENT-тен шығатын аудио кабельді **AV2**-ің AUDIO IN ұяларына қосыңыз.
3. **COMPONENT** таңдау үшін **TV/AV**-нүктеге басыңыз.
4. COMPONENT -ің **PLAY** -нүктесіне басыңыз.
   Экранға COMPONENT өндіру сүреті шығады.

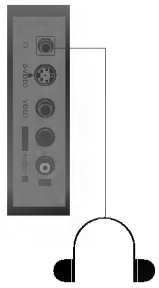

Құлаққа кигіш ұясы

Құлаққа кигіштің айырғышын теледидар ұясына қосыңыз. Сіз сол арқылы және қатты сөйлегіш арқылы дыбыс естисіз.Құлаққа іліп тыңдау аспабының дыбыс қаттылығын реттеу үшін **Volume**-төмен түсетін меню ішінде ◄ / ► нүктеге басыңыз.
MUTE қоссаңыз дыбыс теледидар динамикасында ғана өшеді.



Егер бағдарлама екі тілде жүрсе, теледидар динамикасында шыққан дыбыстың басқа тілде жүргізуін қарамастан, сіз құлаққа кигізгіш арқылы (**DUAL I**, **DUAL II** немесе **DUAL I+II**) өзіңіз таңдаған тілде тыңдай аласыз. **Volume**-төмен түсетін меню ішінде керекті тілді таңдау үшін (**I**, **II**, **I II**), **I/II** нүктеге басыңыз.
Егер осы уақытта теледидар AV ережесінде тұрса, **I/II** нүктені басу арқылы дыбыс ережесінің таңдайсыз; **L R**, **L L** немесе **R R**.

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

Ақаулықтың белгісі



Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

Дыбыс қалыпты, көрініс нашар

Көрініс қалыпты, дыбыс нашар

Анық емес көрініс

Көріністе сызықтар мен жолақшалар бар

Кейбір арналарды нашар қабылдау

Түссіз көрініс

Нашар түс беру

АБЖ жұмыс істемейді

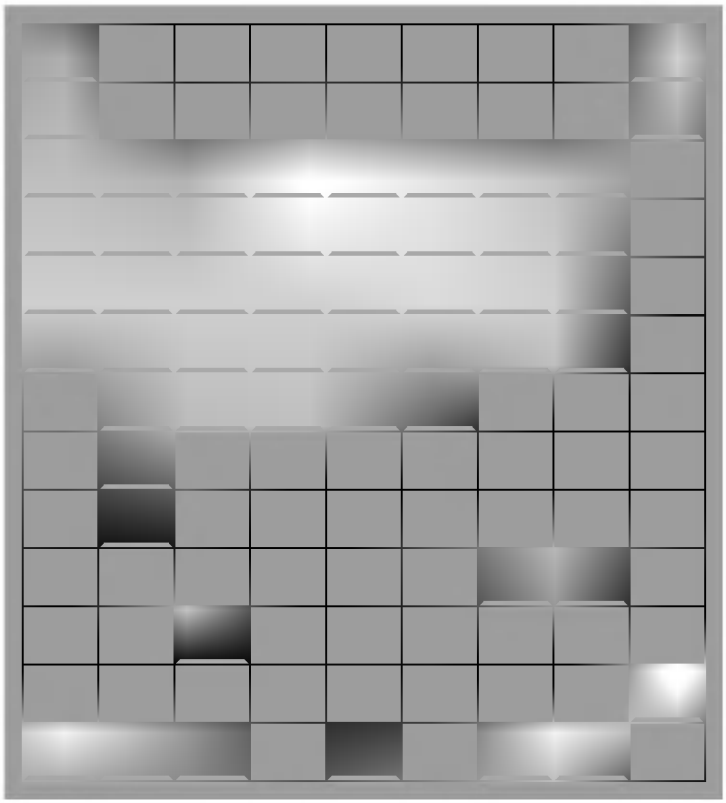

Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

Электр сымының айыры (тоқ көзіне қосыңыз, теледидардың қуат алғышын қосыңыз)

Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?

Басқа арнаны қосып көріңіз (әлсіз сигнал)

Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)

Антеннаны тексеріңіз (антенна сымын үзілмеген бе?)

Антеннаны тексеріңіз

Жақын арада кедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз

Контрастты өзгертіңіз

Жарықтықты өзгертіңіз

Түстің қоюлығын өзгертіңіз

Дауысты өзгертіңіз

АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз

Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)

