Televisione a colori LCD

ISTRUZIONI PER L'USO

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale dell'apparecchio e mantenerne inalterate nel tempo le caratteristiche e l'affidabilità originali.
Raccomandiamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future.
In qualsiasi caso di dubbio potrete interpellare il vostro abituale rivenditore di prodotti LG, facendo riferimento al modello ed al numero di matricola.

Modello :
Numero di matricola :

P/NO : 3828V[illegible] (ML024A, 082R TX)
([illegible]013E, 3840VA0016C, 3854VA0107B)

Indice

Avvertenze importanti 3

Elenco e funzioni dei comandi 4
- Telecomando
- Installazione delle pile
- Pannello laterale

Funzioni operative principali 7
- Accensione e Spegnimento / Selezione del programma
- Regolazione del volume / Subito immagine
- Funzione "MUTO" / Auto demo
- Selezione della lingua dei menu (opzione)

Menu operativi 8
- Selezione del menù

Ricerca e memorizzazione delle emittenti 9
- Sintonizzazione automatica
- Sintonizzazione manuale
- Sintonizzazione fine
- Riordino delle memorizzazioni
- Programma preferito
- Consultazione tabella programmi

Regolazione dell'immagine 14
- Regolazione immagine

Regolazione dell'audio 15
- Selezione di una preimpostazione
- Ricezione Stereo/Bilingue / Ricezione NICAM
- Selezione uscita audio

Regolazione orario 17
- Orologio
- Time Off / Time On

Altre funzioni operative 18
- Selezione dell'ingresso video
- Commutazione automatica AV
- Blocco per i bambini
- Spegnimento automatico
- Programmazione dello spegnimento ritardato

Consultazione del Televideo (opzione) 20
- Attivazione/Disattivazione
- Testo SIMPLE
- Testo TOP (opzione)
- FASTEXT
- Funzioni avanzate di consultazione

Collegamento di apparecchiature esterne 23
- Presa antenna
- Presa Euro scart
- Ingresso Audio/Video
- Prese S-VIDEO/Audio (S-AV) (opzione)
- Uscita cuffia

Collegamento di PC 25
- Regolazione manuale
- Ingresso PC (Presa di D-Sub)

Caratteristiche tecniche 27

In caso di problemi **Copertina posteriore**

Avvertenze importanti

Alimentazione

Nella targhetta sul retro del mobile è indicata la tensione di alimentazione, che deve corrispondere al voltaggio di rete locale (230 Volt/50 Hz). In previsione di un lungo periodo di inutilizzo, oppure in caso di violenti temporali, può essere prudente scollegare l'apparecchio sia dalla presa dell'impianto di rete che da quella dell'antenna.

a. Aprire il pannello di copertura posteriore.
b. Inserire la spina nella presa a muro dopo avere collegato il cavo d'alimentazione al prodotto.
c. Chiudere il pannello di copertura posteriore.

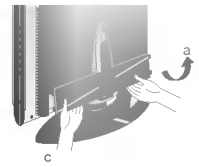

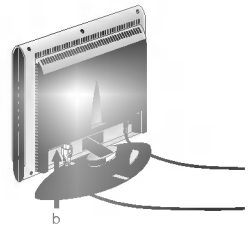

Importante

L'esposizione diretta dell'apparecchio alla pioggia o ad una eccessiva umidità ambientale può provocare cortocircuiti o principi d'incendio. Non rigate o rovinate la matrice attiva LCD con oggetti duri, poichè si danneggerebbe permanentemente.

Riparazioni

Nell'apparecchio sono presenti alte tensioni, e pertanto si sconsiglia vivamente di cercare di aprirne il mobile. Nell'eventuale caso di guasti ci si rivolga esclusivamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Collegamento all'antenna

Il cavo proveniente dall'antenna deve essere collegato alla presa contrassegnata dal simbolo 75Ω, sul retro del mobile. Il collegamento ad una antenna esterna è necessario al fine di ottimizzare la ricezione.

Posizionamento

L' apparecchio non deve essere posizionato in ambienti eccessivamente umidi o polverosi, oppure alla luce diretta del sole. Il televisore non deve essere installato in prossimità di fonti di vibrazioni, di calore o di campi magnetici. L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale da non precluderne la ventilazione. In caso di installazione in una libreria, o in altro tipo di mobile chiuso, è opportuno accertarsi che ne sia garantita una adeguata ventilazione, tale da evitare surriscaldamenti durante il funzionamento.
Questa angolazione può essere regolata come illustrato in figura.
Nota : *Se si sceglie di installare l'apparecchio con la staffa di montaggio a parete (accessori opzionali), fare attenzione a non farlo cadere.*

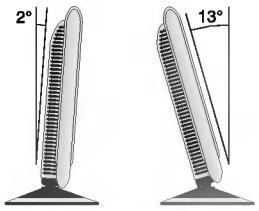

Pulendo

Scollegate l'unità prima di pulire la superficie dell'LCD. Fate la polvere all'unità con un panno morbido. Se lo schermo richiede ulteriore pulizia, usate un panno umido. Non usate liquidi per la pulizia o aerosol.

Elenco e funzioni dei comandi

Tutte le funzioni possono venire controllate per mezzo del telecomando. Alcune funzioni possono anche venire controllate per mezzo dei tasti posti sul pannello laterale dell'apparecchio.

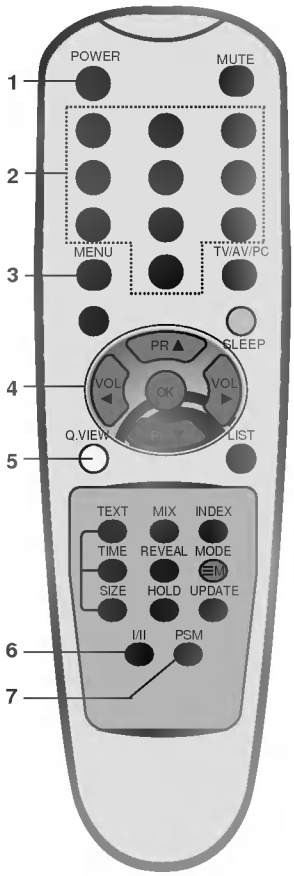

Telecomando

Prima di iniziare ad utilizzare il telecomando si devono montare le batterie, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 'Inserimento delle batterie'.s

1. **ALIMENTAZIONE**
   Per accendere il televisore quando è in "stanby" e riportarlo alla funzione di attesa.

2. **TASTI NUMERICI**
   Per accendere il televisore quando è in "standby" o selezionare direttamente un numero di programma.

3. **MENU**
   Per selezionare un menù.

4. **▲ / ▼ (Programme Up/Down)**
   Per selezionare un programma o una voce del menù.
   Per accendere l'apparecchio quando è in "standby".
   ◀ / ▶ (Volume Up/Down)
   Per regolare il volume
   Per regolare le opzioni del menù.
   OK
   Per far accettare le vostre selezioni o far apparire sul display il modo corrente.

5. **Q.VIEW**
   Per tornare al programma precedente.
   Per selezionare un programma preferito.

6. **I/II**
   Per selezionare la lingua durante le trasmissioni bilingue.
   Per selezionare l'uscita audio (opzione).

7. **PSM (memoria dello stato dell'immagine)**
   Per richiamare le regolazioni personalizzate.

Elenco e funzioni dei comandi

8. FUNZIONE "MUTO"
Per attivare e disattivare l'audio.

9. TV/AV/PC
Per selezionare il modo TV, AV o il monitor del PC.
Per togliere il menù dallo schermo.
Per accendere il televisore quando è già in "Standby".

10. SLEEP
Per regolare lo spegnimento automatico gestito dal timer.

11. LIST
Per far apparire sullo schermo la tavola dei programmi.

12. TASTI DEL TELEVIDEO (opzione)
Questi tasti vengono utilizzati per il televideo.
Per maggiori dettagli vedere il paragrafo riguardante il televideo.

Nota : *Con la funzione televideo i tasti* ***SLEEP***, ***LIST*** *e* ***Q. VIEW*** *vengono utilizzati per il televideo.*

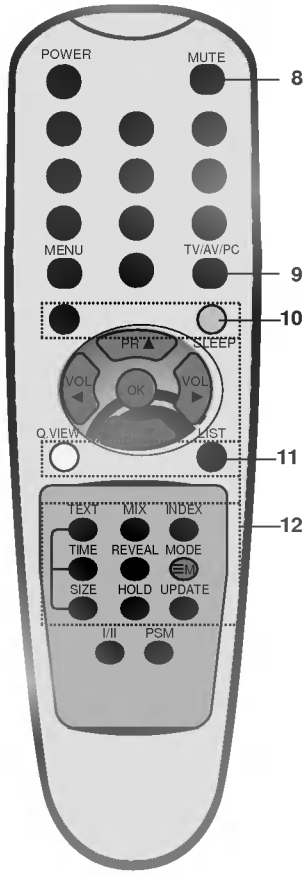

Installazione delle pile

Il telecomando funziona con due pile del tipo AAA. Lo scomparto porta-pile si trova sul retro del telecomando. Togliete il coperchio e inserite le due pile, facendo attenzione a rispettare le polarità indicate all'interno dello scomparto (⊕ e ⊖).

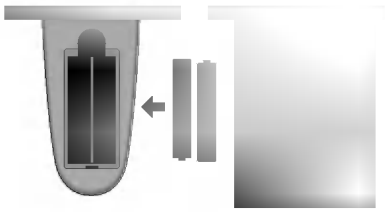

Nota : *Per evitare che il telecomando possa venire danneggiato dall'eventuale perdita di liquido elettrolita, vi consigliamo di togliere le pile se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo.*

Elenco e funzioni dei comandi

Pannello laterale

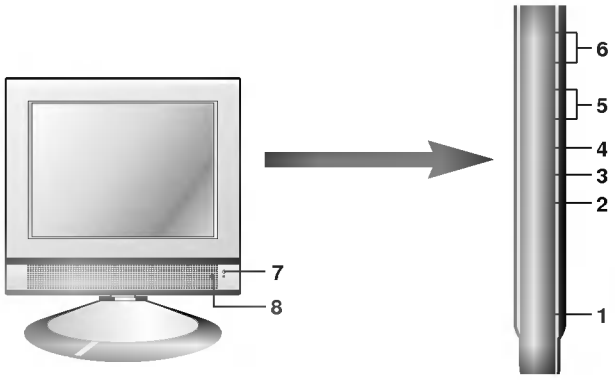

Posteriore pannello

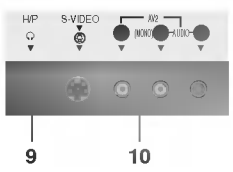

1. **ALIMENTAZIONE (Accensione/Spegnimento)**
   Per accendere il televisore quando è in "stanby" e riportarlo alla funzione di attesa.
   Attenzione : *Linea elettrica vive anche quando la alimentazione direte è disinerita.*

2. **TV/AV/PC**
   Per selezionare il modo TV, AV o il monitor del PC.
   Per togliere il menù dallo schermo.
   Per accendere il televisore quando è già in "Standby".

3. **MENU**
   Per selezionare un menù.

4. **OK**
   Per confermare la vostra selezione o far apparire sullo schermo il modo corrente.

5. **◄ / ► (Volume)**
   Per regolare il volume.
   Per regolare le voci dei menù.

6. **▲ / ▼ (Programma)**
   Per selezionare un programma o una voce di menù.
   Per accendere l'apparecchio quando è in "Standby" (Attesa).

7. **INDICATORE "POWER"/"STAND-BY" (⏻)**
   Si Illumina di rosso nello Stand by Mode.
   Si Illumina di.verde quando l'insieme è inserito.

8. **SENSORE DEL TELECOMANDO**

9. **PRESA CUFFIE**
   Collegate le cuffie a questa presa.

10. **INGRESSI AUDIO/VIDEO (AV2)**
    Collegate le uscite audio/video dell'apparecchiatura esterna a queste prese.

    INGRESSI S-VIDEO/AUDIO (SAV)
    Collegate l'uscita video di un videoregistratore S-VIDEO alla presa **S-VIDEO**.
    Collegate le uscite audio del videoregistratore S-VIDEO alle prese audio come in **AV2**.

Funzioni operative principali

Accensione e Spegnimento

1. Premete il tasto **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV/PC** o uno dei tasti NUMERICI per accenderlo.
2. Premete il tasto **POWER**. L'apparecchio ritorna in "standby" (attesa).
3. Estragga le spine delle condutture per spengnere l'insieme.

Nota : *Se, mentre l'apparecchio è acceso, viene scollegato dalla presa di rete tornerà in standby o si accenderà quando viene ricollegato.*

Selezione del programma

Potete selezionare un numero di programma per mezzo dei tasti ▲ / ▼ o di quelli NUMERICI.

Regolazione del volume

Premete il tasto ◀ / ▶ per regolare il volume.

Subito immagine

Premete il tasto **Q.VIEW** per richiamare l'ultimo programma visto.

Nota : *Questa funzione è attiva solo quando* ***Programma favorito*** *viene regolato su* ***Spento*** *altrimenti, ogni volta che premete questo tasto selezionerete uno dei programmi preferiti memorizzati.*

Funzione "MUTO"

Premete il tasto **MUTE** per escludere momentaneamente l'audio. Sul display apparirà il simbolo 🔇.
Potete annullare questa funzione premendo il tasto **MUTE**, ◀ / ▶ oppure il tasto **I/II**.

Auto demo

Per visionare tutti i menù programmati, premete il tasto **OK** del pannello laterale per circa 10 secondi. Per annullare la funzione, premete uno qualsiasi dei tasti del pannello laterale e il tasto **POWER** del telecomando.

Selezione della lingua dei menu (opzione)

Il menù può essere richiamato sullo schermo nella lingua desiderata. Per prima cosa selezionate la lingua da voi desiderata.

1. Premete il tasto **MENU** per selezionare il menù Speciale.
2. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Lingua (Language)**.
3. Premete il tasto **OK**.
4. Premere i pulsanti ▲ / ▼, in modo da selezionare la lingua desiderata.
5. Premete il tasto **OK**.
   Tutte le informazioni e le istruzioni dei menù appariranno sullo schermo nella lingua da voi scelta.
6. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

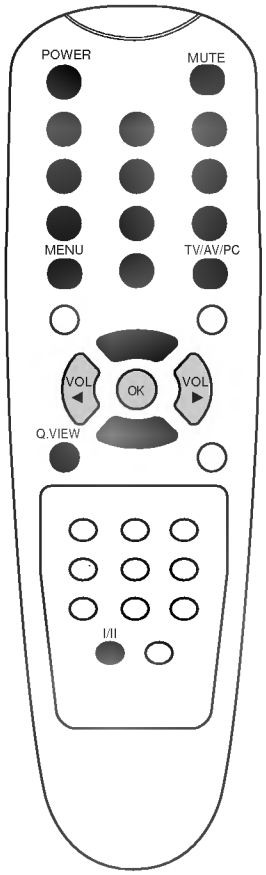

Menu operativi

La comparsa di menu operativi nello schermo semplifica notevolmente l'uso del televisore. Oltre a quello principale è possibile richiamare, con ripetuti azionamenti del pulsante **MENU**, altri menu come ad esempio Immagine, Suono o Speciale.

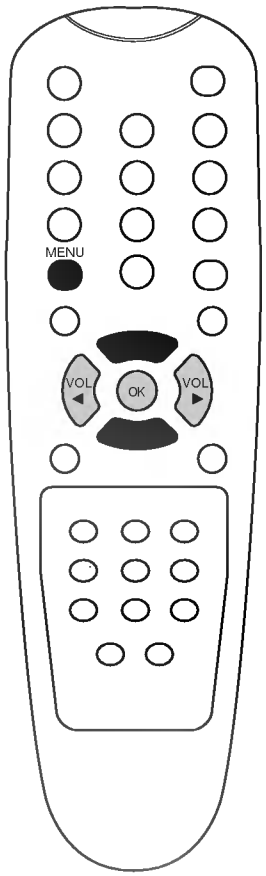

Selezione del menù

1. Premere ripetutamente il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo desiderato.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione che si desidera modificare. L'opzione di volta in volta selezionata viene evidenziata da un cambiamento di colore (da bianco a rosso).
3. Modificare, per mezzo dei pulsanti ◄ / ►, l'impostazione dell'opzione che si è selezionata. Per visualizzare gli ventuali sotto-menu, premere il pulsante **OK**.

Nota :

a. Con la funzione AV, il menù "Stazione" non appare sullo schermo.
b. Con la funzione televideo, i menù non appaiono sullo schermo.
c. In alcuni modelli l'indicazione ***Lingua*** *(****Language****) non apparirà sullo schermo.*

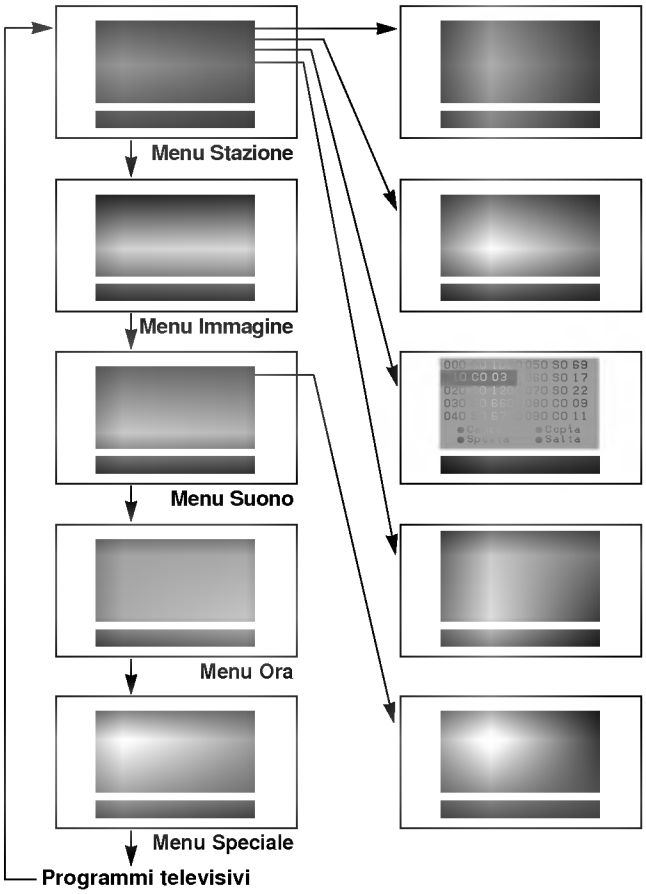

Ricerca e memorizzazione delle emittenti

E' possibile sintonizzare fino a 100 canali e memorizzarli con numeri da 0 a 99. Una volta memorizzati, potete utilizzare i tasti ▲ / ▼ o quelli NUMERICI per effettuare la scansione delle stazioni da voi programmate. Le stazioni possono venire sintonizzate utilizzando la funzione automatica o quella manuale.

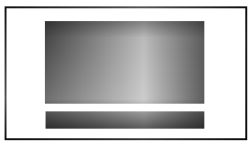

Menu Stazione

Sintonizzazione automatica

Tutte le stazioni ricevute possono venire memorizzate seguendo queste istruzioni. Vi raccomandiamo di utilizzare questa funzione quando installate l'apparecchio.

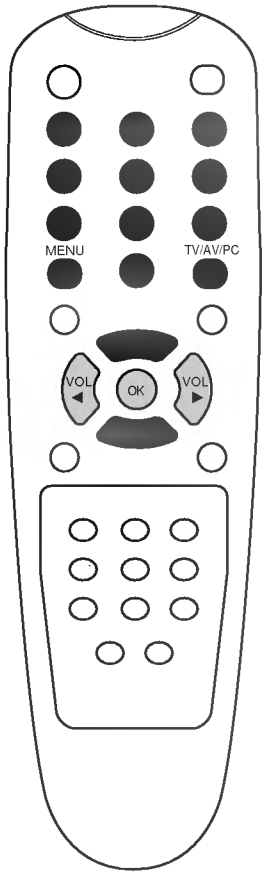

1. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Stazione.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Ricerca automatica**.
3. Premere il pulsante **OK** per visualizzare il sotto-menu **Ricerca automatica**.

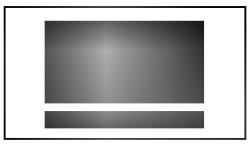

4. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ l'opzione **Sistema**, selezionare sistema premendo ◀ / ▶.
   L : SECAM L/L' (Francia)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale)
   I : PAL I/II (Gran Bretagna, Irlanda)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Orientale)
5. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ l'opzione **Memorizza dal prog**, relativa allo standard televisivo.
6. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ◀ / ▶, il numero del programma dal quale si desidera che abbia inizio la memorizzazione. Per selezionare uno dei programmi da 1 a 9 si deve prima digitare uno '**0**' (ad esempio : per selezionare il programma numero '**05**', si devono premere i pulsanti 0 e 5).
7. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ l'opzione **Partenza**, relativa allo standard televisivo.
8. Premete il tasto **OK** per dare inizio alla programmazione automatica.

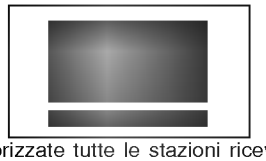

   Vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Il nome della stazione viene memorizzato se l'emittente utilizza codici VPS, PDC o TELEVIDEO. Se a una stazione non può venire assegnato un nome, viene assegnato il numero di canale e memorizzato come **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Canali via cavo da 0 a 47), seguite da un numero.

   Per concludere la programmazione automatica, premete il tasto **MENU**.
   Quando la programmazione automatica viene completata, sullo schermo appare il menù **Sistemazione programmi**. Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo riguardante questa funzione.
9. Per ripristinare il normale funzionamento del televisore premere il pulsante **TV/AV/PC**.

Ricerca e memorizzazione delle emittenti

Menu
Stazione

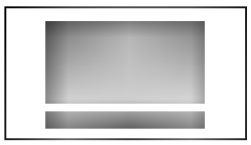

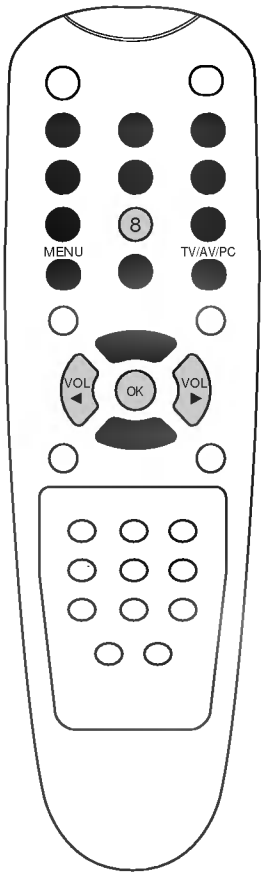

Sintonizzazione manuale

Questa funzione vi permette la sintonizzazione manuale e la memorizzazione delle stazioni nell'ordine da voi desiderato. Potete anche assegnare un nome di 5 lettere a ogni numero di programma.

1. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Stazione.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Ricerca manuale**.
3. Premere il pulsante **OK** per visualizzare il sotto-menu **Ricerca manuale**.

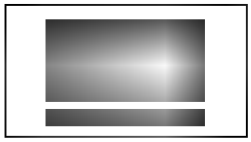

4. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Memorizza**.
5. Selezionate il numero di programma desiderato (da 0 a 99) per mezzo del tasto ◄ / ► o dei tasti NUMERICI. Tutti i numeri inferiori a 10 devono essere inseriti preceduti da uno **'0'**, cioè **'05'** per 5.
6. Premete il tasto **OK**.
7. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Sistema**.
8. Selezionate un sistema TV per mezzo del tasto ◄ / ► nel menù a tendina **Sistema**;
   L : SECAM L/L' (Francia)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale)
   I : PAL I/II (Gran Bretagna, Irlanda)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Orientale)
9. Premete il tasto **OK**.
10. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Canale**.
11. Premete il tasto ◄ / ► per selezionare **V/UHF** o **Cavo** nel menù a tendina **Canale**.
    Se possibile, selezionate direttamente il numero di canale per mezzo dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono essere digitati preceduti dallo **'0'** (**05** = 5).
12. Premete il tasto **OK**.
13. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Ricerca**.
14. Premete il tasto ◄ / ► per iniziare la ricerca nel menù a tendina **Ricerca**. Quando viene trovata una stazione, la ricerca s'interrompe.
15. Premete il tasto **OK** per memorizzarlo. Sul display appare l'indicazione **Memorizzare**.

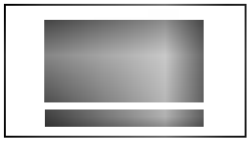

16. Per memorizzare altre stazioni, ripetere i punti da 4 a 15.
17. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Ricerca e memorizzazione delle emittenti

Per assegnare un nome a una stazione

1. Ripetete i punti da 1 a 3 del paragrafo "Sintonizzazione manuale dei programmi".
2. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Nome**.
3. Premete il tasto ▶ e quindi il tasto ▲ / ▼ potete utilizzare uno spazio, +, -, i numeri da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla **A** alla **Z**.
4. Selezionate la posizione premendo il tasto ◀ / ▶ e quindi scegliete il secondo carattere, e così via.
5. Premete il tasto **OK**.
6. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

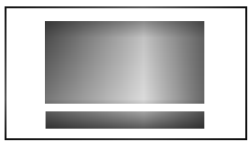

Menu
Stazione

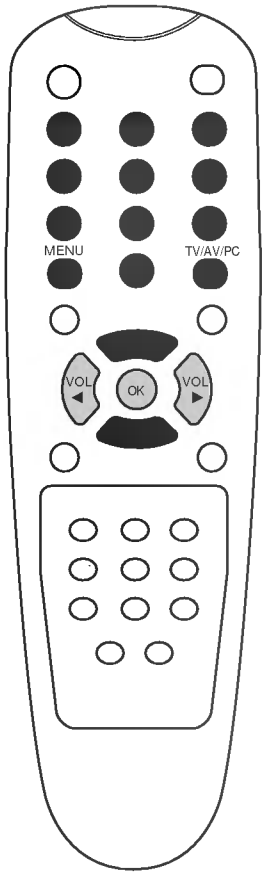

Sintonizzazione fine

Di solito la sintonizzazione fine è necessaria solo quando il segnale è debole.

1. Ripetete i punti da 1 a 3 del paragrafo "Sintonizzazione manuale dei programmi".
2. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Sint. fine**.
3. Premete il tasto ◀ / ▶ per effettuare la sintonizzazione fine per ottimizzare l'immagine e il suono.

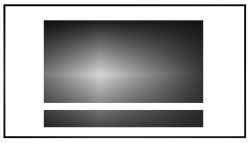

4. Premete il tasto **OK**.
5. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.
   I programmi sintonizzati in questo modo verranno indicati con un numero giallo durante la selezione dei programmi.

Ricerca e memorizzazione delle emittenti

Menu
Stazione

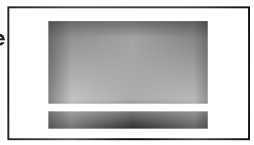

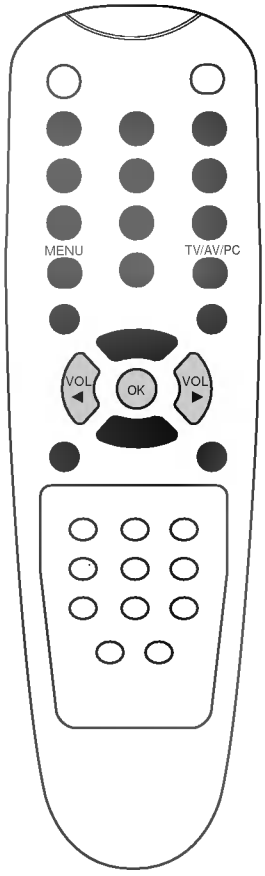

Riordino delle memorizzazioni

Una volta che il televisore ha ricercato e memorizzato le emittenti, se ne può iniziare il riordino in base alle proprie preferenze. Le memorizzazioni possono essere spostate, cancellate o programmate in modo da venire "saltate" durante il richiamo in ordine progressivo.

1. Premere ripetutamente il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Stazione.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Sistemazione programmi**.
3. Premere il pulsante **OK** per visualizzare il sotto-menu **Sistemazione programmi**.

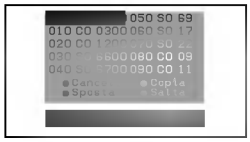

Cancellazione di una memorizzazione

1. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ o ◄ / ► il programma che si desidera cancellare.
2. Premere due volte il pulsante ROSSO.
   La memorizzazione del programma che si era selezionato viene in tal modo cancellata, e tutte le altre memorizzazioni vengono spostate nella posizione precedente.



Duplicazione di una memorizzazione

1. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ o ◄ / ►, il programma di cui si desidera duplicare la memorizzazione.
2. Premere il pulsante VERDE. Tutte le altre memorizzazioni vengono spostate nella posizione successiva.

Spostamento di una memorizzazione

1. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ o ◄ / ► il programma di cui si desidera spostare la memorizzazione.
2. Premere il pulsante GIALLO.
3. Spostare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ o ◄ / ►, il programma selezionato in un'altra posizione.
4. Per posizionare il programma nella memorizzazione selezionata, premere il pulsante GIALLO.



Salto di un programma

1. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼ o ◄ / ►, il programma che si desidera saltare durante il richiamo automatico in ordine progressivo.
2. Premere il pulsante AZZURRO. Il programma selezionato viene evidenziato in azzurro.
3. Se in seguito si desidera poter richiamare di nuovo il programma, ripetere la procedura indicata nei due paragrafi precedenti e premere ancora il pulsante AZZURRO.
   Effettuando la ricerca dei programmi per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, Il programma può essere richiamato solo utilizzando i pulsanti della tastiera numerica, oppure selezionandolo da un menu o dalla tabella programmi.

Premete il tasto **TV**/**AV**/**PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Ricerca e memorizzazione delle emittenti

Programma preferito

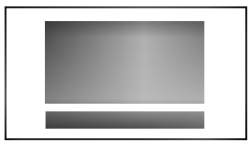
Menu Stazione

Questa funzione vi permette di richiamare direttamente il vostro programma preferito.

1. Premete ripetutamente il tasto **MENU** per selezionare il menù Stazione.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Programma favorito**.
3. Premete il tasto per **OK** far apparire sul display il menù **Programma favorito**.



4. Premete il tasto ◄ / ► per selezionare **Acceso** o **Spento**.
5. Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **-- -----**.
6. Selezionate il programma desiderato per mezzo del tasto ◄ / ► o dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono essere inseriti preceduti dallo **'0'**, cioè **'05'** per 5.
7. Per memorizzare un altro programma, ripetete i punti 5 e 6. Potete memorizzare fino a 5 programmi.
8. Per ripristinare il normale funzionamento del televisore, premere due volte il pulsante **TV/AV/PC**.

Premete ripetutamente il tasto **Q.VIEW** per selezionare i programmi preferiti.

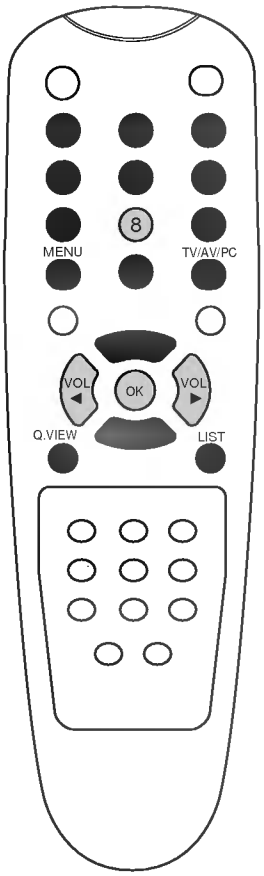

Consultazione tabella programmi

Potete controllare i programmi memorizzati richiamando sullo schermo la tavola dei programmi.

La tavola dei programmi sullo schermo
Per visualizzare la Tabella programmi, pemere il pulsante **LIST**. Nello schermo viene visualizzata la tabella contenente i dati relativi ai primi dieci programmi.



Nota :

a. Potreste trovare alcuni programmi in blu. Sono stati regolati per essere saltati dalla programmazione automatica o nella funzione "Riordino dei programmi".

b. I programmi indicati nella tavola dei programmi con il numero di programma non sono stati occupati.

Per selezionare un programma dalla tavola dei programmi
Selezionate un programma per mezzo dei tasti ▲ / ▼ o ◄ / ►.
Premete il tasto **OK**.
L'apparecchiatura si porta sul numero di programma scelto.

Per sfogliare le pagine attraverso la tavola dei programmi
Ci sono 10 pagine di tavole dei programmi, per un totale di 100 programmi.
Premete ripetutamente i tasti ▲ / ▼ o ◄ / ► per girare le pagine.

Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Regolazione dell'immagine

Menu Immagine

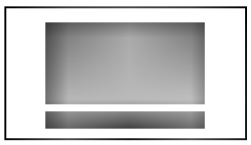

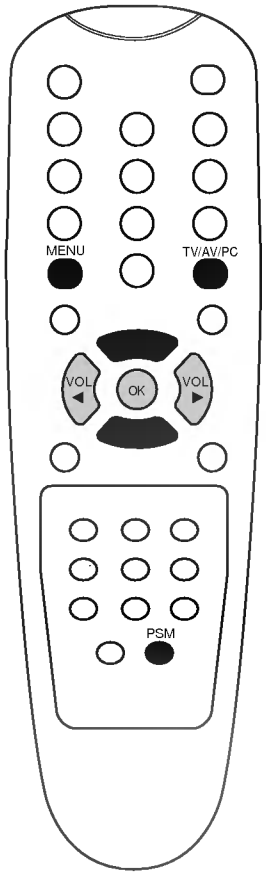

Regolazione immagine

Potete regolare il contrasto, la luminosità, l'intensità del colore, nitidezza e tonalità (solo per la versione NTSC AV) ai livelli da voi preferiti.

1. Premete ripetutamente il tasto **MENU** per selezionare il menù "Immagine".
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione desiderata.
3. Impostare, utilizzando i pulsanti ◀ / ▶, le regolazioni desiderate.

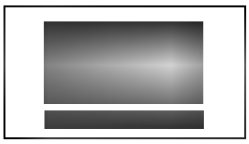

4. Premere il pulsante **OK**, in modo da memorizzare queste impostazioni nella posizione **Utente**.

Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Per richiamare le vostre regolazioni preferite, premete il tasto **PSM** fino a far apparire l'immagine desiderata: **Dinamica**, **Normale**, **Soft**, **Gioco** o **Utente**. Le immagini **Dinamica**, **Normale**, **Soft** e **Gioco** sono programmate in fabbrica per un'ottimale riproduzione dell'immagine e non possono venire modificate.

Regolazione dell'audio

Selezione di una preimpostazione

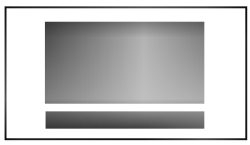

Menu Suono

Puoi segliere il tuo suono preferito ; neutro, musica, cinema o parlato. Puoi regolare anche la frequenza del suono ed il bilanciamenteo. Selezionando l'opzione AVL acceso, il televisore compensa automaticamente le eventuali differenze di volume audio tra i vari canali televisivi.

1. Premere ripetutamente il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Suono.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione desiderata ; **Equalizzatore**, **Bilanc.** o **LAV**.
3. Impostare, utilizzando i pulsanti ◀ / ▶, le regolazioni desiderate. Preme **OK** nel menu **Equalizzatore** per impostare l'**Equalizzatore Utente**.

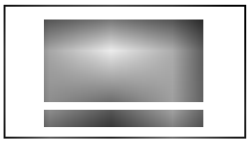

Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione desiderata ; **Neutro**, **Musica**, **Cinema**, **Parlato** o **Utente**.
Per impostare l'**Equalizzatore Utente**,
a. Seleziona **Utente** premendo il tasto ▲ / ▼.
b. Seleziona una banda audio premendo ◀ / ▶.
c. Regola il livello suono con il bottone ▲ / ▼.
d. Premere il pulsante **OK**, in modo da memorizzare queste impostazioni nella posizione **Utente**.
La scritta **Memorizzare** apparità.

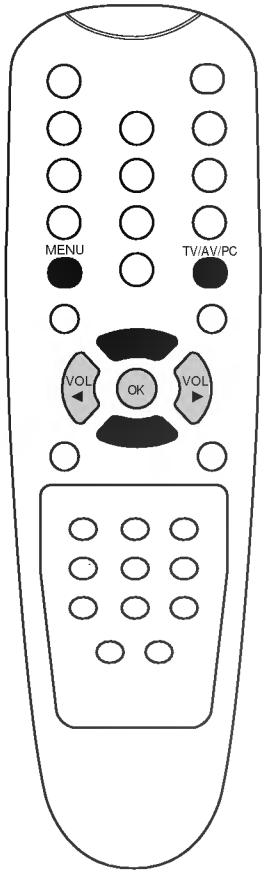

Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Le preimpostazioni **Neutro**, **Musica**, **Cinema** e **Parlato** vengono memorizzate in fabbrica, e non possono essere modificate.

Regolazione dell'audio

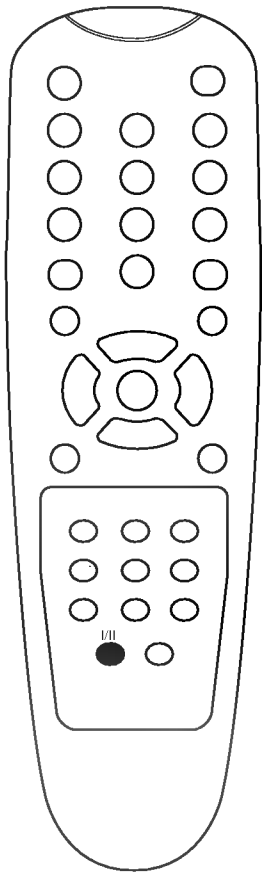

Ricezione Stereo/Bilingue

Quando viene selezionato un programma, l'informazione riguardante l'audio appare sullo schermo dopo il numero di programma e il nome della stazione sparisce.

Emittente	Indicazione sullo schermo
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

Selezione dell'audio monofonico
Nella ricezione in stereo, se il segnale stereo è debole, potete scegliere la ricezione mono premendo due volte il tasto **I/II**. Nella ricezione in mono. La profondità del suono viene aumentata. Per tornare all'ascolto in stereo, premete ancora due volte il tasto **I/II**.

Selezione della lingua per le emittenti bilingue
Se un programma viene ricevuto in due lingue (bilingue), potete scegliere tra **DUAL I**, **DUAL II** o **DUAL I+II** premendo ripetutamente il tasto **I/II**.
DUAL I invia la lingua principale dell'emittente agli altoparlanti.
DUAL II invia la lingua secondaria dell'emittente agli altoparlanti.
DUAL I+II invia una lingua a ciascun altoparlante.

Ricezione NICAM

Se il vostro apparecchio è dotato di un ricevitore per la ricezione NICAM, potete ricevere l'alta qualità del suono digitale NICAM (Near instantaneous Companding Audio Multiplex).
L'uscita audio può essere selezionata secondo il tipo di stazione ricevuta premendo ripetutamente il tasto **I/II**.

1. Quando viene ricevuto il suono NICAM in mono, potete selezionare **NICAM MONO** o FM MONO.
2. Quando viene ricevuto il suono NICAM in stereo, potete selezionare **NICAM STEREO** o FM MONO. Se il segnale stereo è debole, commutate su FM mono.
3. Quando viene ricevuto il suono NICAM bilingue, potete selezionare **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** o **NICAM DUAL I+II** o **MONO**. Quando viene selezionato FM mono, sul display dello schermo appare l'indicazione **MONO**.

Selezione uscita audio

Nel modo AV potete selezionare l'uscita del suono per l'altoparlante sinistro e per quello destro.

Premete ripetutamente il tasto **I/II** per selezionare l'uscita del suono.
L+R : Il segnale audio dall'ingresso audio L (sinistro) viene inviato all'altoparlante sinistro e il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato all'altoparlante destro.
L+L : Il segnale audio dall'ingresso audio L (sinistro) viene inviato agli altoparlanti destro e sinistro.
R+R : Il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato agli altoparlanti destro e sinistro.

Regolazione orario

Orologio

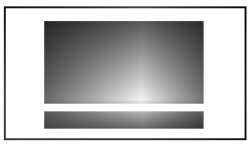

Menu
Ora

Per poter effettuare la programmazione del timer è necessario che l'orologio sia già stato regolato.

1. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Ora.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **reg. Clock**.
3. Premere il tasto ► a quindi premere il tasto ◄ / ► per selezionare il dato del timer (ore / minuti).
4. Effettuate le regolazioni del timer desiderate agendo sui tasti ▲ / ▼.
5. Premete il tasto **OK**.
6. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

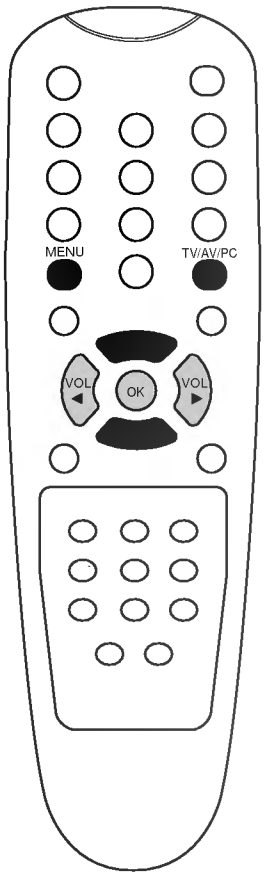

Timer Off

Il Timer Off automaticamente spegne il Tv in Stand By trascorso il tempo preselezionato.

1. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Ora.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Spegnimento**.
3. Premere il tasto ► a quindi premere il tasto ◄ / ► per selezionare il dato del timer (ore / minuti).
4. Effettuate le regolazioni del timer desiderate agendo sui tasti ▲ / ▼.
5. Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** e **Spento**.
6. Premete il tasto **OK**.
7. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Timer On

Il Timer si spegne automaticamente dopo il tempo prestabilito con il No. Di programma scelto e il volume.

1. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Ora.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Accensione**.
3. Premete il tasto ► e quindi il tasto ◄ / ► con il Timer desiderato dell' articolo, **--:--**, **Pr.** e **VOL.**.
4. Effettuate le regolazioni del timer desiderate agendo sui tasti ▲ / ▼.
5. Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** e **Spento**.
6. Premete il tasto **OK**.
7. Premete il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi televisivi.

Nota :

a. In caso di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica o di scollegamento del videoregistratore dalla presa di rete protrattisi per oltre 10 minuti, l'orologio deve essere nuovamente regolato.

b. Se entro due ore da quando si è verificata l'accensione automatica non si è premuto alcun pulsante, l'apparecchio si spegne ponendosi automaticamente in stand-by.

c. Una volta che è stato programmato, il timer farà accendere e spegnere tutti i giorni l'apparecchio agli orari prestabiliti.

Altre funzioni operative

Menu Speciale

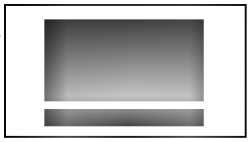

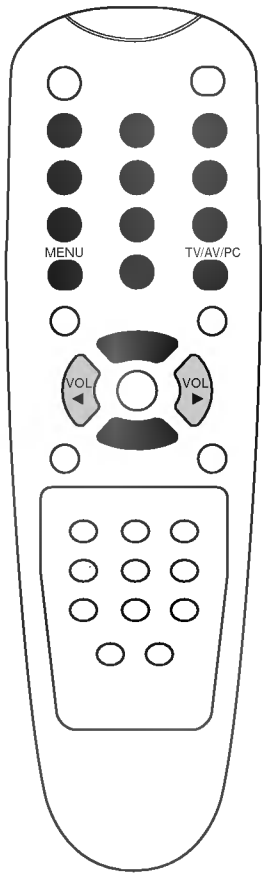

Selezione dell'ingresso video

Questo televisore dispone di numerosi ingressi, ai quali possono essere collegate svariate apparecchiature esterne (videoregistratori, videocamere, lettori di videodischi, personal computer ed altre ancora).

Nota : *Quando viene collegato un videoregistratore tramite la presa antenna, l'apparecchio viene utilizzato nel modo TV. Per maggiori informazioni, riferitevi al paragrafo "Collegamento di un'apparecchiatura esterna".*

1. Premere ripetutamente il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Speciale.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Ingresso**.
3. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ◄ / ►, l'opzione desiderata tra **TV**, **AV1**, **AV2**, **SAV** oppure **PC**.
   A queste opzioni corrisponde la selezione del seguente ingresso:
   AV 1 : Presa EURO SCART del televisore
   AV 2 : Ingresso audio/video del televisore
   SAV : VCR allacciato alla presa **S-VIDEO** sul pannello anteriore
   PC : Personal computer collegato a presa pc situata sul retro del tv
4. Premete ripetutamente il tasto **TV**/**AV**/**PC** per tornare ai normali programmi TV.

La commutazione tra funzione TV e funzione AV può inoltre essere effettuata per mezzo del pulsante **TV**/**AV**/**PC**.

Se siete in AV, per selezionare il modo TV, premete il tasto ▲ / ▼ o i tasti NUMERICI.

Commutazione automatica AV

Se il vostro videoregistratore è dotato di presa Euro scart e viene collegato al televisore, quest'ultimo seleziona automaticamente la funzione **AV1**. Se volete continuare a guardare i programmi televisivi, premete il tasto ▲ / ▼ o i tasti numerici.
Premete il tasto **TV**/**AV**/**PC** per tornare al modo AV.

Blocco per i bambini

E' possibile fare in modo che il televisore possa essere acceso e utilizzato solo per mezzo del telecomando. Grazie a questa funzione è possibile evitare l'utilizzo improprio dell'apparecchiatura da parte dei bambini.

1. Premete ripetutamente il tasto **MENU** per selezionare il menù Speciale.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Blocco bambini**.
3. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ◄ / ►, l'opzione **Acceso**.
4. Per ripristinare il normale funzionamento del televisore, premere due volte il pulsante **TV**/**AV**/**PC**.

Quando è stato attivato il blocco, se viene premuto uno qualsiasi dei tasti del pannello laterale mentre si sta guardando il televisore, sullo schermo appare l'indicazione **Blocco bambini acceso**.

Nota : *Se si preme uno dei tasti del pannello laterale mentre sullo schermo è presente un menù operativo, sullo schermo non appare l'indicazione* ***Blocco bambini acceso****.*

Altre funzioni operative

Spegnimento automatico

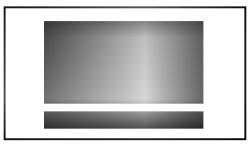

Menu Speciale

Quando questa funzione è abilitata, il televisore si spegne automaticamente, ponendosi in stand-by, dopo che sono trascorsi circa dieci minuti dal termine delle trasmissioni.

1. Premere ripetutamente il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Speciale.
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione **Timer spegnim.**.
3. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ◄ / ►, l'opzione **Acceso**.
4. Per ripristinare il normale funzionamento del televisore, premere due volte il pulsante **TV/AV/PC**.

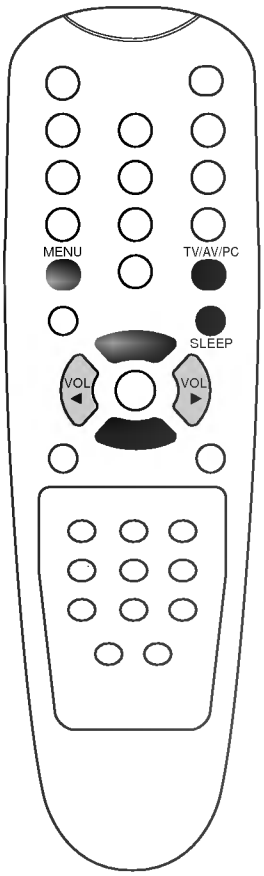

Programmazione dello spegnimento ritardato

Quando questa funzione è abilitata, Il televisore si spegne automaticamente, ponendosi in stand-by, dopo che è trascorso un periodo di durata prestabilita.
Per programmare il ritardo di spegnimento premere il pulsante **SLEEP**, in modo da impostare la durata del periodo al termine del quale l'apparecchio si deve spegnere automaticamente, nel seguente ordine: **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** o **240**.

Nota :

a. *Premendo il pulsante **SLEEP** si può controllare la durata residua del ritardo programmato.*
b. *Per disattivare la programmazione del timer, impostare la durata del periodo residuo su ⏱ **0**.*
c. *In caso di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica o di scollegamento del videoregistratore dalla presa di rete protrattisi per oltre 10 minuti, la funzione programmata non può avere luogo.*

Consultazione del Televideo (opzione)

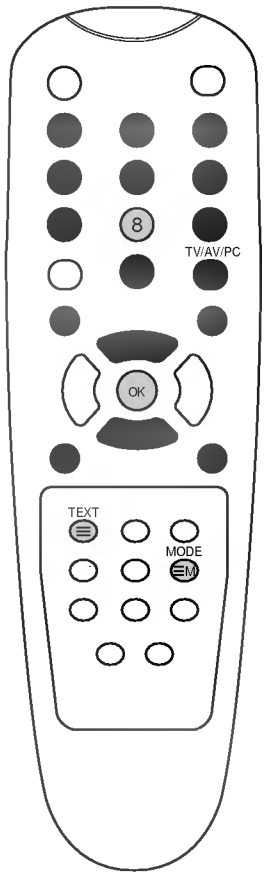

Il Televideo (o TOP text) è un'opzione, quindi solo un apparecchio dotato di questo sistema può ricevere le trasmissioni televideo.

Il televideo è un servizio gratuito fornito da numerose stazioni televisive che danno informazioni aggiornate al minuto riguardanti notizie, meteo, programmi televisivi, prezzi e altri argomenti.

Il decodificatore di questo televisore supporta i sistemi "SIMPLE", "TOP" e "FASTEXT". "SIMPLE" (televideo normale) consiste in numerose pagine da selezionare per mezzo del numero di pagina corrispondente. "TOP" e "FASTEXT" sono metodi più moderni e permettono una selezione veloce e facile delle informazioni del televideo.

Attivazione / Disattivazione

Premete il tasto **TEXT** per attivare il televideo. Sullo schermo apparirà la pagina iniziale o l'ultima pagina.
Due numeri di pagina, il nome della stazione TV, la data e l'ora appaiono in alto sullo schermo. Il primo numero di pagina indica la vostra selezione, mentre il secondo mostra la pagina che appare sullo schermo.
Premete il tasto **TEXT** o **TV/AV/PC** per disattivare il televideo. Ritornerete sulla funzione precedente.

Testo SIMPLE

Selezione della pagina

1. Digitate il numero di pagina a tre cifre desiderato utilizzando i tasti NUMERICI del telecomando. Se durante la selezione premete un tasto sbagliato, dovete completare il numero a tre cifre e quindi digitare le tre cifre corrette.
2. Il tasto ▲ / ▼ può essere utilizzato per selezionare le pagine precedenti o quelle seguenti.

Per programmare un tasto colorato nel modo LISTA
Se avete richiamato il televideo SIMPLE, TOP, o FASTEXT, premete il tasto (≡M) per accedere al modo LISTA.

Quattro numeri di pagina del televideo a vostra scelta possono essere codificati in colore e facilmente selezionati premendo il tasto colorato corrispondente del telecomando.

1. Premete un tasto colorato.
2. Utilizzate i tasti NUMERICI per selezionare la pagina che desiderate programmare.
3. Premete il tasto **OK**. La pagina selezionata viene memorizzata e il numero lampeggia una volta. Da questo momento potete selezionare questa pagina premendo il tasto colorato corrispondente.
4. Programmate gli altri tre tasti colorati come descritto qui sopra.

Consultazione del Televideo (opzione)

Testo TOP (opzione)

La guida per l'utente appare sullo schermo con quattro campi colorati: rosso, verde, giallo e blu nella parte inferiore dello schermo. Il campo giallo denota il gruppo seguente e il campo blu indica il blocco seguente.

Blocco / Gruppo / Selezione pagina

1. Con il tasto blu potete spostarvi di blocco in blocco.
2. Utilizzate il tasto giallo per spostarvi al gruppo successivo.
3. Con il tasto verde potete procedere alla pagina successiva o al gruppo seguente.
   In alternativa potete utilizzare anche il tasto ▲.
4. Il tasto rosso permette di tornare alla sezione precedente. In alternativa potete utilizzare anche il tasto ▼.

Selezione diretta delle pagine

Le pagine del televideo vengono codificate con i colori lungo la linea inferiore dello schermo e vengono selezionate premendo il tasto colorato corrispondente.

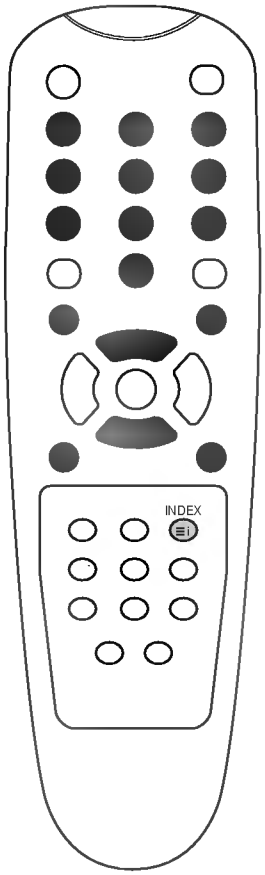

FASTEXT

Le pagine del televideo vengono codificate con i colori lungo la linea inferiore dello schermo e vengono selezionate premendo il tasto colorato corrispondente.

Selezione delle pagine

1. Premete il tasto (≡i) per selezionare la pagina dell'indice.
2. Potete selezionare le pagine codificate con i colori lungo la linea inferiore per mezzo dei tasti colorati.
3. Come per il modo "SIMPLE", potete selezionare una pagina digitandone il numero formato da tre cifre per mezzo dei tasti NUMERICI anche nel modo FASTEXT.
4. Il tasto ▲ / ▼ può essere utilizzato per selezionare la pagina precedente o quella seguente.

Consultazione del Televideo (opzione)

Funzioni avanzate di consultazione

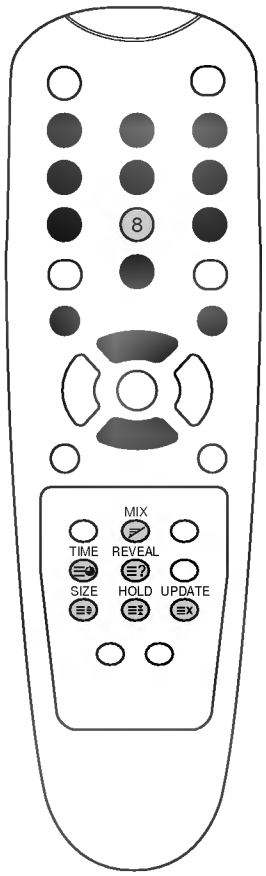

REVEAL (Soluzione)
Premete questo tasto per far apparire sullo schermo le informazioni nascoste, quali soluzioni d'indovinelli o puzzle.
Premete nuovamente lo stesso tasto per nascondere di nuovo le informazioni.

SIZE (Ingrandimento)
Per selezionare il testo con formato raddoppiato. Premete questo tasto per ingrandire la metà superiore della pagina. Premete nuovamente il tasto per ingrandire la metà inferiore della pagina. Premete nuovamente lo stesso tasto per tornare alle dimensioni normali.

UPDATE (Aggiornamento)
Per far tornare sullo schermo il programma TV, mentre attendete una nuova pagina di televideo. In alto a sinistra dello schermo apparirà l'indicazione (≡X). Quando la nuova pagina richiamata sarà disponibile, l'indicazione (≡X) verrà sostituita dal numero della pagina.
Premete di nuovo il tasto UPDATE per vedere la pagina richiamata.

HOLD (Arresto)
Per bloccare il cambio automatico di pagina quando la pagina televideo che state consultando è formata da una o più sottopagine, premete questo tasto. Il numero della sottopagina è visualizzabile sullo schermo, sotto la data. Quando premete questo tasto il simbolo stop appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e il cambio automatico di pagina viene bloccato. Per riprendere lo scorrimento normale delle pagine, premete nuovamente il tasto HOLD.

MIX (Pagine in sovraimpressione)
Le pagine del televideo si sovrappongono all'immagine TV. Per togliere l'immagine televisiva, premete nuovamente questo tasto.

TIME (Visualizzazione dell'ora)
Quando guardate un programma televisivo, premete questo tasto per far apparire l'ora nell'angolo in alto a destra dello schermo. Premete di nuovo questo tasto per far sparire l'ora. Nel modo televideo, premete questo tasto per selezionare un numero di sottopagina. Il numero corrispondente apparirà nella parte bassa dello schermo. Per bloccare o far scorrere le sottopagine, premete il tasto ROSSO / VERDE, ▲ / ▼ o i tasti NUMERICI. Premete di nuovo il tasto TIME per ripristinare il normale funzionamento del televisore.
Premete di nuovo il tasto TIME per ripristinare il normale funzionamento del televisore.

Collegamento di apparecchiature esterne

A questo apparecchio potete collegare apparecchiature esterne quali videoregistratori, videocamere, ecc. Gli esempi sono indicati sotto.

Presa antenna

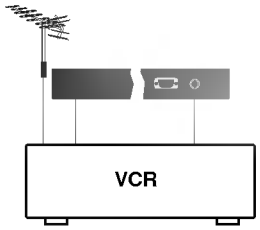

1. Collegate l'uscita RF del videoregistratore alla presa antenna posta sul retro dell'apparecchio.
2. Collegate il cavo dell'antenna all'ingresso RF del videoregistratore.
3. Memorizzate il canale video sul canale 0, seguendo le istruzioni del paragrafo "Sintonizzazione manuale dei programmi".
4. Selezionate il numero di programma corrispondente al canale video.
5. Premete il tasto **PLAY** del videoregistratore.

Presa Euro scart

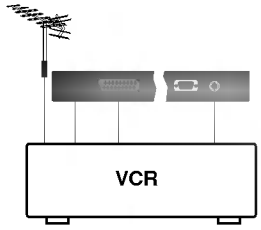

1. Collegate la presa Euro scart del videoregistratore alla presa Euro scart del televisore.
2. Premete il tasto **PLAY** del videoregistratore.
   Se il videoregistratore dispone di un'uscita con tensione di commutazione, il televisore stesso seleziona automaticamente il modo **AV1**. Se volete tornare ai programmi televisivi, premete il tasto ▲ / ▼ o i tasti NUMERICI.

   Altrimenti premete il tasto **TV/AV/PC** del telecomando per selezionare **AV1**. L'immagine riprodotta dal videoregistratore apparirà sullo schermo.

   Potete anche registrare su nastro i programmi ricevuti dal televisore.

Nota : *Utilizzare il cavo e presa scart lungo 5,5 cm per collegare il prodotto correttamente.*

Ingresso Audio/Video

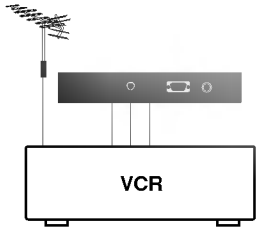

1. Collegate l'uscita Audio/Video del videoregistratore all'ingresso Audio/Video del televisore.
2. Premete il tasto **TV/AV/PC** per selezionare **AV2**.
3. Premete il tasto **PLAY** del videoregistratore.
   L'immagine riprodotta dal videoregistratore apparirà sullo schermo del televisore.

Nota : *Se si dispone di un videoregistratore con audio monofonico, la sua uscita audio deve essere collegata all'ingresso* ***AUDIO L/MONO*** *del televisore.*

Collegamento di apparecchiature esterne

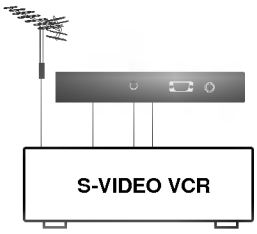

Prese S-VIDEO/Audio (S-AV) (opzione)

Quando collegate un videoregistratore S-VIDEO alla presa **S-VIDEO**, la qualità dell'immagine viene ulteriormente migliorata.

1. Collegare l'uscita **S-VIDEO** dell'apparecchiatura esterna all'ingresso S-VIDEO sul pannello laterale del televisore.
2. Collegare le uscite **AUDIO** dell'apparecchiatura esterna agli ingressi AUDIO sul pannello laterale del televisore.
3. Premere il pulsante **TV/AV/PC** in modo da selezionare l'ingresso **SAV**.
4. Premete il tasto **PLAY** del videoregistratore.
   L'immagine riprodotta dal videoregistratore apparirà sullo schermo del televisore.

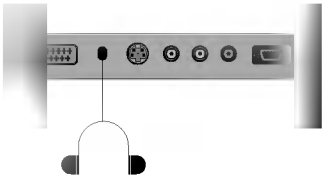

Uscita cuffia

Inserire il connettore della cuffia nella presa sul pannello frontale del televisore. Potete ascoltare il suono attraverso la cuffia e gli a altoparlanti di televisore. Per regolare il volume dell'ascolto in cuffia, selezionare l'opzione ◀ / ▶. Se premete il **MUTE**, il suono dalla cuffia è spento.

Collegamento di PC

Regolazione manuale

E' possibile regolare secondo le proprie preferenze il contrasto, la luminosità, la posizione orizzontale/posizione verticale, la sincronizzazione (clock), la fase, la auto-configurano e la reset.

1. Premere ripetutamente il pulsante **TV/AV/PC**, in modo da visualizzare il modo del PC.
2. Premere il pulsante **MENU**, in modo da visualizzare il menu operativo Immagine.



3. Selezionare, per mezzo dei pulsanti ▲ / ▼, l'opzione desiderata.
4. Impostare, utilizzando i pulsanti ◄ / ►, le regolazioni desiderate.

Posizione H / Posizione V
Questa funzione serve a regolare l'immagine a sinistra/destra o in alto/in basso, come preferite.

Orologio
Questa funzione serve a minimizzare righe verticali o strisce visibili sullo schermo. Cambierà anche il formato orizzontale dello schermo.

Fase dell'orologio
Questa funzione vi permette di togliere i rumori orizzontali e pulire o aumentare la nitidezza dei caratteri.

Auto-configurano
Questa funzione si occupa della regolazione automatica della posizione dello schermo, orologio e fase dell'orologio. L'immagine sullo schermo sparirà per alcuni secondi mentre viene eseguita la configurazione automatica.

Nota : *Alcuni segnali provenienti da alcune tavole grafiche potrebbero non funzionare in modo appropriato. Se i risultati non sono soddisfacenti, regolate manualmente la posizione del vostro monitor, orologio e fase dell'orologio.*

Ripristino
Questa funzione vi permette di tornare alla riproduzione ottimale dell'immagine programmata in fabbrica, che non può venire modificata.

5. Premete il tasto **OK** per memorizzarla come immagine del monitor del PC.
   La scritta **Memorizzare** apparità.
6. Premete ripetutamente il tasto **TV/AV/PC** per tornare ai normali programmi TV.

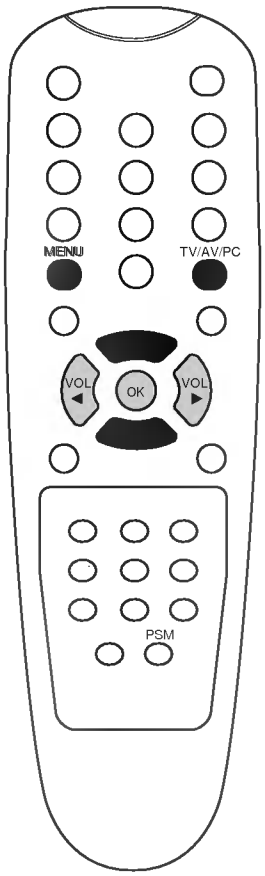

Collegamento di PC

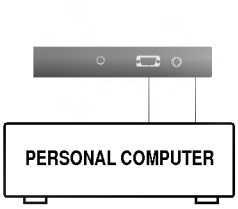

Ingresso PC (Presa di D-Sub)

1. Collegate il cavo del segnale dall'uscita del monitor del PERSONAL COMPUTER all'ingresso PC dell'apparecchio.
2. Collegate il cavo audio dal PC alla presa **PC SOUND** dell'apparecchio.
3. Premete il tasto **TV/AV/PC** per selezionare **PC**.
4. Accendete il PC e lo schermo del computer apparirà su quello del televisore.
   Il televisore può essere utilizzato come monitor del computer.

Nota : *Se il vostro PC è un Apple della Macintosh, collegate la presa VGA da scrivania (non fornito) da 3 righe 15 pin a 2 righe 15 pin col cavo del segnale e collegate la presa BGA da scrivania al Macintosh.*

Specifiche del monitor visualizzabili

MODO	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
VGA	640x400	37.9KHz	85Hz
	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35.0KHz	67Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.3KHz	85Hz
SVGA	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
	800x600	53.7KHz	85Hz
(MAC)	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz	60Hz
	1024x768	56.5KHz	70Hz
	1024x768	60.2KHz	75Hz

(Formato sincronizzazione in ingresso: separato)

Nota :

a. Se l'apparecchio è freddo, può verificarsi un leggero "tremolio" quando questo viene acceso. Questo è normale: l'apparecchio non ha nessun problema.

b. Il monitor del PC può essere visualizzato se la risoluzione del PC è nella modalità video VESA 1,024x768 a 60Hz. Se si utilizzano altre risoluzioni, è possibile che sullo schermo compaiano immagini scalate o elaborate. L'apparecchio è stato preimpostato sulla modalità VESA 1,024x768 a 60Hz.

c. Alcuni pixel difettosi possono comparire sullo schermo (rosso verde blu). Comunque non ci saranno effetti sulle prestazioni della macchina.

d. Non premere sull'LCD con le dita, si potrebbe danneggiare.

e. Quando l'immagine del PC appare, qualche messaggio può apparire sullo schermo ed i messaggi sono differenti a seconda della versione di Windows. Se qualche messaggio appare cliccare "next" continuamente finchè somparirà.

*f. Se il messaggio **"Fuori frequenza"** appare sullo schermo collega il PC alla parte delle sezione delle specifiche del monitor.*

Modo DPM (Gestione del consumo del monitor)
Quando il vostro computer è nel modo attesa per risparmio energetico (cioè il vostro computer non invia i sincronismi H o V), il monitor entra nel modo DPM per risparmiare energia. Nel modo DPM il monitor si porta in attesa e si riaccende col vostro PC.

Caratteristiche tecniche

Sistema colore	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I
Schermo	Colori 15.1 pollici
Ricezione canali	VHF I A-C VHF III D-H2 UHF 21-69 Cavo S1-S47
Media frequenza Video e Luminanza	38.9MHz
Media frequenza Audio	33.4MHz
Media frequenza Crominanza	34.47MHz
Antenna	75 ohm non bilanciato
Ingressi	Antenna Presa peritelevisione AV-1 Ingressi Audio-Video S-Video Presa cuffia Presa PC
Potenza assorbita	45W
Circuito Audio	Stereo
Televideo	Si
Circuito Audio provvisto di muting	
Alimentazione	CA 230V 50Hz

In caso di problemi

Problema che si verifica



Il televisore non riproduce immagini né suoni.

Suoni OK, ma immagini di qualità scadente.

Immagini OK, ma suoni di qualità scadente.

L'immagine appare sfuocata.

L'immagine è disturbata da righe e striscie.

La ricezione su alcuni canali è di qualità scadente.

Le immagini vengono riprodotte in bianco e nero.

La qualità del colore è scadente.

Il telecomando non funziona.

Posizione scorretta

Barre verticali o strisce sullo sfondo

Rumore orizzontale

Il messaggio cavo segnali appare

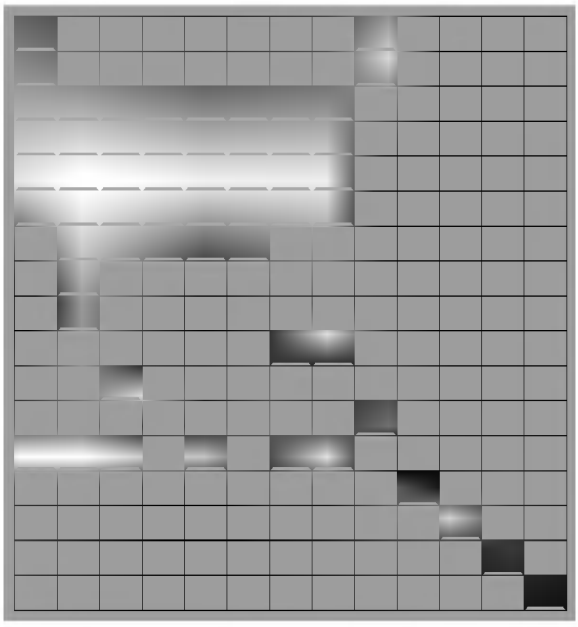

Controlli da effettuare e possibili rimedi

Il televisore è collegato a rete?

Il televisore è acceso?

Provare a sintonizzare un altro canale.

L'antenna è collegata?

Il cavo dell'antenna è integro?

Controllare l'antenna.

Controllare eventuali interferenze locali.

Regolare il contrasto.

Regolare la luminosità.

Regolare il colore.

Regolare il volume.

Controllare la carica delle batterie.

Controllare le prese EURO SCART (solo VCR).

Auto-configurano o regolare posizione orizzontale/posizione verticale

Auto-configurano o regolare temporizz.

Auto-configurano o regolare fase

Il cavo segnali è collegato o mancante?