P/N : MMBB0098406

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

MODEL: G7100

LG

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

CE

NEDERLANDS

GPRS-telefoon

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: G7100

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later.

Voor uw veiligheid

Alle apparaten die elektromagnetische golven uitstralen, kunnen storingen veroorzaken bij elektronische apparatuur in de directe omgeving.

Schakel de GSM aan boord van een vliegtuig altijd uit.

Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, brandstofdepots of op plaatsen waar gevaar voor ontploffing bestaat.

Schakel de telefoon uit waar dit op grond van bijzondere voorschriften verplicht is. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, medische apparatuur kan er hinder van ondervinden.

De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, computers, enz.

Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.

Haal de telefoon of de batterij niet uit elkaar.

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

Voor uw veiligheid

Raak de oplader of telefoon niet met natte handen aan.

Let op:

Neem bij het wegwerpen van batterijen de geldende voorschriften in acht.

Gebruik alleen ORIGINELE accessoires om schade aan de telefoon te voorkomen.

SOS-gesprekken zijn niet via alle GSM-netwerken mogelijk. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon.

De LCD-indicator kan beschadigd raken als u de klep te ver doordraait. Zie voor meer informatie pagina 10.

Belangrijke informatie

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan uw garantie op het toestel vervallen. Gebruik ALLEEN de voorgeschreven batterijen en opladers om schade aan de telefoon te voorkomen.

Inhoud

Overzicht

Onderdelen van de telefoon **9**
- Binnenkant van het toestel 9
- Achterkant van het toestel 11

Beschrijving van de toetsen **12**
- Zijkant van het toestel 13
- Lettertoetsen 14

Scherminformatie

Scherminformatie **15**
- On-Screen Icons 15

Toestel klaarmaken voor gebruik

Installatie **16**
- SIM-kaart plaatsen 16
- SIM-kaart verwijderen 16
- Batterij plaatsen 17
- Batterij opladen 17
- Oplader loskoppelen 18

Bellen en gebeld worden **19**
- Bellen 19
- Internationaal bellen 19
- Bellen via het telefoonboek 19

Extra functies

Menu inkomende oproepen **20**
- 1 Tijdens een oproep 20
- 2 Conferentiegesprekken 22

Inhoud

Toegangscodes **25**
- PIN-code (4 tot 8 cijfers) 25
- PIN2-code (4 tot 8 cijfers) 25
- PUK-code (4 tot 8 cijfers) 25
- PUK2-code (4 tot 8 cijfers) 26
- Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers) 26

Toegang tot het menu

Menuoverzicht **27**

Berichten [Menu 1] **29**
- Kort bericht schrijven [Menu 1-1] 29
- Multimediabericht schrijven [Menu 1-2] 31
- Inbox [Menu 1-3] 36
- Outbox [Menu 1-4] 37
- Voice bericht [Menu 1-5] 39
- Info-dienst [Menu 1-6] 40
- Sjablonen [Menu 1-7] 42
- Instelling [Menu 1-8] 42

Oproep-info [Menu 2] **45**
- Gemiste oproepen [Menu 2-1] 45
- Ontvangen oproepen [Menu 2-2] 45
- Uitgaande oproepen [Menu 2-3] 45
- Laatste oproepen verwijderen [Menu 2-4] 45
- Oproeptarieven [Menu 2-5] 45
- GPRS info. [Menu 2-6] 48

Profielen [Menu 3] **49**
- Alleen trilfunctie [Menu 3-1] 49
- Stil [Menu 3-2] 49
- Normaal [Menu 3-3] 49

• Luid [Menu 3-4] 49
• Headset [Menu 3-5] 49
• Auto [Menu 3-6] 50

Camera [Menu 4] **53**
• Foto nemen [Menu 4-1] 53
• Camera mode [Menu 4-2] 54
• Continu foto's nemen [Menu 4-3] 54
• Mijn album [Menu 4-4] 55
• Instelling [Menu 4-5] 56

Instelling [Menu 5] **57**
• Alarmklok [Menu 5-1] 57
• Datum & tijd [Menu 5-2] 57
• Telefooninstellingen [Menu 5-3] 58
• Oproepinstellingen [Menu 5-4] 60
• Beveiligingsinstellingen [Menu 5-5] 65
• Netwerkinstellingen [Menu 5-6] 68
• Instellingen terugzetten [Menu 5-7] 68

Organiser [Menu 6] **69**
• Planner [Menu 6-1] 69
• Telefoonboek [Menu 6-2] 71

Accessoires [Menu 7] **78**
• Spelletjes [Menu 7-1] 78
• Calculator [Menu 7-2] 78
• Mijn map [Menu 7-3] 79
• Melodie componeren [Menu 7-4] 79
• Conversieprogr. [Menu 7-5] 80
• Wereldtijd [Menu 7-6] 80
• Stemrecorder [Menu 7-7] 81
• Infrarood [Menu 7-8] 81

Inhoud

Internet [Menu 8] **82**
- Thuis [Menu 8-1] 82
- Favorieten [Menu 8-2] 82
- Druk berichten [Menu 8-3] 82
- Profielen [Menu 8-4] 83
- Ga naar URL [Menu 8-5] 86
- Cache-instellingen [Menu 8-6] 86
- Veiligheidscertificaat [Menu 8-7] 86
- Profielen terugzetten [Menu 8-8] 86
- Browserversie [Menu 8-9] 86

Browser-menu **87**

Java [Menu 9] **88**
- Toepassingen [Menu 9-1] 88
- Download [Menu 9-2] 88
- Memory Status [Menu 9-3] 88

Favorieten [Menu 10] **89**

Accessories **90**

Onderhoud **92**

Technische gegevens **94**

Binnenkant van het toestel

Onderdelen van de telefoon

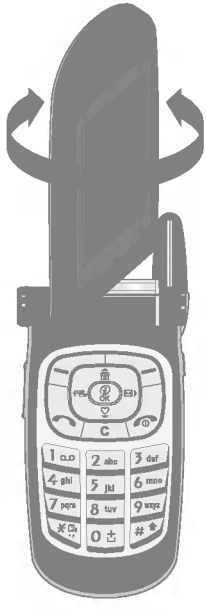

U kunt het scherm met de klok mee tot 90 graden draaien en tegen de klok in tot 180 graden. Als u echter te veel kracht gebruikt en het scherm forceert, kunt u de telefoon ernstig beschadigen.

Achterkant van het toestel

Beschrijving van de toetsen

Hieronder worden de toetsen van de telefoon beschreven.

Beschrijving

	Beschrijving
	Linker/rechter softkey Elk van deze toetsen voert de functie uit die erboven op het scherm wordt weergegeven.
	Triltoets Hiermee schakelt u het trilalarm direct in. **Berichttoets** Hiermee gaat u direct naar het berichtenmenu (Inbox, Status, Planner of Alarm). **Navigatietoetsen** Hiermee bladert u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen. Als u deze toets ingedrukt houdt, verschijnt het menu Favorieten op het scherm. **WAP-sneltoets (= bevestigingstoets)** Als u deze toets ingedrukt houdt, krijgt u rechtstreeks verbinding met WAP.
	Verzendtoets Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u op deze toets drukt zonder een telefoonnummer in te voeren, worden de onlangs gekozen nummers, ontvangen oproepen en gemiste oproepen weergegeven.
0 ~ 9	**Cijfertoetsen** Deze toetsen worden hoofdzakelijk gebruikt om nummers te kiezen in de standby-modus en om nummers of tekens in te voeren in de invoerstand. De toetsen hebben andere functies wanneer u deze enige tijd ingedrukt houdt: • Met 1 belt u naar uw voicemailbox. • Met 0 .verricht u een internationale oproep. • Met 2 t/m 9 .belt u naar een snelkiesnummer.

	Beschrijving
	Einde-/aan-uit-toets Met deze toets beëindigt u een gesprek of wijst u een oproep af. Als u de toets enkele seconden ingedrukt houdt, wordt de telefoon in- of uitgeschakeld.
C	Hiermee wist u tekens of gaat u terug naar het menu. Als u deze toets kort indrukt in de standby-modus kunt u de spraakmemo's bekijken. En als u de toets langer indrukt, kunt u spraakmemo's opnemen.
	Als u deze toets langer indrukt, kunt u spraakherkenning activeren.

Zijkant van het toestel

	Beschrijving
	Zijtoets omhoog/omlaag Als u de klep sluit en op deze toets druk worden achtereenvolgens de tijd, datum, mijn scherm en het welkomstwoord weergegeven. Als u een maal op de toets drukt, verschijnt de tijd op het scherm. Dit gebeurt alleen als u de functie Toon tijd hebt geactiveerd.
	Cameratoets Hiermee kunt u foto's maken en opslaan.

Beschrijving van de toetsen

Lettertoetsen

Iedere toets kan voor verschillende symbolen gebruikt worden. Deze zijn hieronder weergegeven.

	Beschrijving
1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç
3 def	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4 ghi	G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h ı ı ï ì í î ğ
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø Œ m n o ñ ö ò ó ô õ œ ø
7 pqrs	P Q R S 7 Ş p q r s ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0	[spatie] 0

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk van de pictogrammen die op het scherm kunnen worden weergegeven.

Schermpictogrammen

	Beschrijving
	Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
	De verbinding is tot stand gebracht.
	U kunt GPRS-diensten gebruiken.
	Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken - mits u over een abonnement met twee lijnen beschikt.
	De alarmklok is ingesteld en actief.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een spraakbericht ontvangen.
	U hebt een push-bericht ontvangen.
	U kunt uw planning bekijken.
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
	Normaal menu in audioprofiel.
	Luid menu in audioprofiel.
	Stil menu in audioprofiel.
	Headsetmenu in audioprofiel.
	Handsfreemenu in audioprofiel.
	U kunt een oproep doorschakelen.

Installatie

1. SIM-kaart plaatsen

Zoek aan de achterkant van het toestel het vakje voor de SIM-kaart. Volg daarna onderstaande stappen om de SIM-kaart te plaatsen.

1. Verwijder de batterij als deze zich nog in het toestel bevindt.
2. Schuif de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden onder de zilverkleurige houders. Let erop dat de scherpe hoek aan de rechterkant zit.

2. SIM-kaart verwijderen

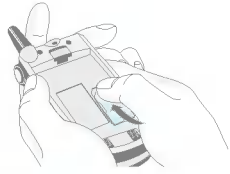

Volg de onderstaande stappen om de SIM-kaart te verwijderen.

1. Verwijder de batterij als deze zich nog in het toestel bevindt.
2. Neem de SIM-kaart uit het vakje.

Opmerking

- Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.
- Het metalen contactje van de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.

3. Batterij plaatsen

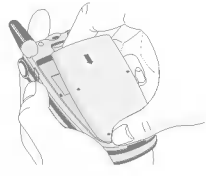

1. Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon.

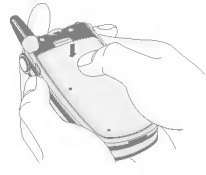

2. Druk de batterij aan tot u een klik hoort.

4. Batterij opladen

De reisadapter kan alleen op de telefoon worden aangesloten als de batterij is geplaatst.

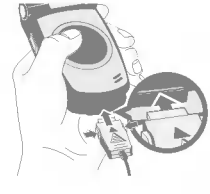

1. Steek het uiteinde van de reisadapter in de aansluiting aan de onderzijde van het toestel tot u een klik hoort. Let op de positie van de pijl in de afbeelding.

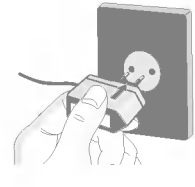

2. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader.

Waarschuwing

- Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.

5. Oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los door de zijtoetsen in te drukken zoals aangegeven in de afbeelding.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon gebruikt.
- Verwijder de batterij of de SIM-kaart nooit terwijl het toestel aan het opladen is.
- Als de balkjes van het batterij-pictogram niet meer bewegen, is de batterij volledig opgeladen.

Opmerking

Als de batterij niet oplaadt, zet dan de telefoon uit.

- controleer of de batterij juist geplaatst is.

Bellen en gebeld worden

Bellen

1. Toets het telefoonnummer in, met het netnummer. Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op C.
2. Druk op om het nummer te bellen.
3. Druk op om het gesprek te beëindigen.

Internationaal bellen

1. Houd de toets 0+ ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken "+" kan ter vervanging van de internationale toegangscode worden gebruikt.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

Bellen via het telefoonboek

1. Druk in de standby-modus [Namen].
2. Wanneer het menu verschijnt, selecteert u Zoeken door op te drukken.
3. Als u het gewenste item hebt gevonden via zoeken op naam of nummer, druk op om te bellen.

Menu inkomende oproepen

Het menu dat tijdens een oproep op het scherm wordt weergegeven, verschilt van het standaardhoofdmenu vanuit een leeg scherm. Hieronder vindt u een beschrijving van de opties.

1 Tijdens een oproep

1-1 Een oproep in wacht zetten

Als u een nummer belt of een oproep beantwoordt, drukt u op [Verzenden] om de oproep in wacht te zetten. U neemt een oproep in wacht terug door nogmaals op de toets [Verzenden] te drukken.

1-2 Een tweede oproep verrichten

U kunt een nummer opvragen uit het telefoonboek om een tweede nummer te bellen. Druk op [Namen] en selecteer vervolgens **Zoeken**. Om een nummer tijdens een oproep in het telefoonboek op te slaan, drukt u op [Namen] en selecteert u **Nieuw toevoegen**.

1-3 Tussen twee oproepen wisselen

Om tussen twee oproepen te wisselen, selecteert u [Opties] en vervolgens **Wisselen,** of drukt u gewoon op de toets [Verzenden].

U kunt een van de twee oproepen selecteren door op de pijltjestoetsen te drukken. Als u een van beide oproepen wilt beëindigen, selecteert u een oproep en drukt u vervolgens op de toets [Einde] als de gewenste oproep is geselecteerd.

1-4 Een inkomende oproep beantwoorden

Om bij een belsignaal een inkomende oproep aan te nemen, drukt u op de toets [Verzenden].

U kunt worden gewaarschuwd als u een oproep ontvangt wanneer u reeds in gesprek bent. Er klinkt dan een geluid in de oortelefoon en op het scherm wordt aangegeven dat er een tweede oproep in de wacht staat. De functie Oproep in de wacht is alleen beschikbaar als het netwerk deze ondersteunt. Zie Oproep in de wacht [Menu 4-4-4] voor meer informatie over het activeren en deactiveren van deze functie.

Als Oproep in de wacht is geactiveerd, kunt u de eerste oproep in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden door op de toets [Verzenden] te drukken of door [Beantwoorden] te selecteren en vervolgens **In wacht & Beantwoorden.**

U kunt de geselecteerde oproep beëindigen en de oproep in de wachtstand beantwoorden door [Menu] te selecteren en vervolgens **Einde & Beantwoorden.**

1-5 Een inkomende oproep weigeren

Als u niet in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep weigeren door de toets [Einde] in te drukken of langere tijd vast te houden als de klep gesloten is.

Wanneer u in gesprek bent, kunt u een inkomend gesprek weigeren door op [Menu] te drukken en vervolgens **Conferentie/Weigeren** te selecteren of door op de toets [Einde] te drukken.

1-6 Microfoon uitschakelen

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen door [Opties] te selecteren en vervolgens **Geluid uit**. U kunt het geluid opnieuw aanzetten door te drukken op [Geluid aan].

Als het geluid op het toestel wordt uitgeschakeld, kan de beller u niet horen, maar u hem of haar wel.

1-7 DTMF-tonen aanzetten tijdens een oproep

Om tijdens een oproep DTMF-tonen in te schakelen, bijvoorbeeld om gebruik te maken van een automatische centrale, selecteert u [Opties] en vervolgens **DTMF aan.** U kunt de DTMF-tonen op dezelfde wijze uitschakelen.

1-8 Oproepen hoofdmenu Berichten en SIM-instellingen

Vanuit het menu Inkomende oproepen kunt u het hoofdmenu Berichten en SIM-instellingen openen door [Opties] te selecteren. Het menu SIM-instellingen wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart in het toestel dit ondersteunt.

2 Conferentiegesprekken

De 'multiparty'- of conferentieservice biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd met meer dan één beller te praten, mits uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt.

Een conferentiegesprek kan alleen worden opgezet als u reeds één actieve oproep hebt en er een oproep in de wacht staat en wanneer beide oproepen zijn beantwoord. Als een conferentiegesprek is opgezet, kunnen daar andere oproepen aan worden toegevoegd. Ook kunnen er verbindingen worden verbroken of gescheiden (d.w.z uit het conferentiegesprek worden gehaald maar nog steeds in verbinding zijn) door de persoon die het conferentiegesprek heeft opgezet.

Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een conferentiegesprek. Als u het conferentiegesprek hebt opgezet, hebt u de leiding over het gesprek en kunt alleen u oproepen aan het conferentiegesprek toevoegen.

2-1 Een tweede oproep verrichten

U kunt een tweede nummer bellen terwijl u reeds in gesprek bent. Om dat te doen, voert u het tweede nummer in en drukt u op [Verzenden]. Wanneer u een tweede oproep krijgt, wordt de eerste automatisch in de wacht gezet. U kunt tussen de twee oproepen wisselen door [Opties] te selecteren en vervolgens **Wisselen.**

2-2 Een conferentiegesprek opzetten

U kunt een nummer bellen en een actieve oproep in de wacht plaatsen om een conferentiegesprek op te zetten door [Opties] te kiezen en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen.**

2-3 Een conferentiegesprek in de wacht zetten

Om een conferentiegesprek in wacht te zetten, selecteert u [Opties] en vervolgens **Conferentie/Allen in wacht.**

2-4 Een conferentiegesprek in wacht terugnemen

Om een conferentiegesprek in wacht terug te nemen, selecteert u [Opties] en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen.**

2-5 Oproepen aan een conferentiegesprek toevoegen

Om een actieve oproep aan het conferentiegesprek te laten deelnemen, selecteert u [Opties] en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen.**

2-6 Deelnemers aan een conferentiegesprek weergeven

Om op het toestel te bladeren door de nummers van de deelnemers aan een conferentiegesprek, drukt op de toetsen en .

2-7 Een deelnemer aan een conferentiegesprek in wacht zetten

Om een geselecteerde deelnemer (wiens nummer op het scherm wordt weergegeven) buiten het conferentiegesprek te zetten, selecteert u [Opties] en vervolgens **Conferentie**/**Uitsluiten.**

2-8 Een privé-gesprek in een conferentiegesprek

Voor een privé-gesprek met een van de deelnemers aan een conferentiegesprek laat u het nummer van de persoon waarmee u apart wilt spreken op het scherm verschijnen, selecteert u [Opties] en vervolgens **Conferentie**/**Privé** om alle andere deelnemers in wacht te zetten.

2-9 Een conferentiegesprek beëindigen

U kunt de verbinding met de deelnemer die op het scherm wordt weergegeven verbreken door op de toets [Einde] te drukken. Om een conferentiegesprek te beëindigen, drukt u op [Opties] en selecteert u vervolgens **Conferentiegesprek**/**Einde conferentiegesprek.**

Door [Opties] en vervolgens **Conferentie**/**Einde allen** te selecteren, beëindigt u alle actieve oproepen en oproepen in de wachtstand.

Toegangscodes

Met de in dit hoofdstuk beschreven toegangscodes voorkomt u dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscodes (met uitzondering van de PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd via [Menu 4-5-5].

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw SIM-kaart. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u de **PIN-code** hebt **geactiveerd**, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de **PIN-code gedeactiveerd,** dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies zoals Overzicht telefoonrekening of Beperkt kiezen. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door uw SIM-kaart worden ondersteund.

PUK-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Neem bij verlies van de PUK-code contact op met uw netwerkexploitant.

Toegangscodes

PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. Gewoonlijk wordt deze code bij het toestel geleverd. U hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoon – gegevens te wissen en om het menu Standaardinstellingen te activeren. De standaard beveiligingscode is “**0000**”.

1 Berichten

1 Kort bericht schrijven
2 Multimediabericht schrijven
3 Inbox
4 Outbox
5 Voice bericht
6 Info-dienst
7 Sjablonen
8 Instelling

2 Oproep-info

1 Gemiste oproepen
2 Ontvangen oproepen
3 Uitgaande oproepen
4 Laatste oproepen verwijderen
5 Oproeptarieven
6 GPRS info.

3 Profielen

1 Alleen trilfunctie
2 Stil
3 Normaal
4 Luid
5 Headset
6 Auto

4 Camera

1 Foto nemen
2 Camera mode
3 Continu foto's nemen
4 Mijn album
5 Instelling

5 Instelling

1 Alarmklok
2 Datum & tijd
3 Telefooninstellingen
4 Oproepinstellingen
5 Beveiligingsinstellingen
6 Netwerkinstellingen
7 Instellingen terugzetten

6 Organiser

1 Planner
2 Telefoonboek

7 Accessoires

1 Spelletjes
2 Calculator
3 Mijn map
4 Melodie componeren
5 Conversieprogr.
6 Wereldtijd
7 Stemrecorder
8 Infrarood

8 Internet

1 Thuis
2 Favorieten
3 Druk berichten
4 Profielen
5 Ga naar URL
6 Cache-instellingen
7 Veiligheidscertificaat
8 Profielen terugzetten
9 Browserversie

9 Java

1 Toepassingen
2 Download
3 Memory Status

10 Favorites

11 SIM-instellingen

Deze functie is afhankelijk van de SIM- en netwerkdiensten.

Berichten [Menu 1]

Dit menu omvat functies gerelateerd aan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) en voicemail, evenals berichten over de netwerkdiensten.

Kort bericht schrijven [Menu 1-1]

U kunt een tekstbericht schrijven en bewerken.

1. Open het menu **Berichten** door te drukken op [Kies].
2. Als u een nieuw bericht wilt typen, kiest u **Kort bericht schrijven.**
3. U kunt de invoer van teksten vereenvoudigen door T9 te gebruiken. **Kijk voor meer informatie onder Hoe werkt T9** (pagina 34).
4. Druk op [Invoegen] om tekens in te voegen.
5. Voor verschillende opties, of als u klaar bent met invoeren, drukt u op [Opties].

Opmerking

- Telefoons die EMS versie 5 ondersteunen kunnen kleurenfoto's, geluid, tekststijlen, enz. versturen. Degene aan wie u foto's, geluid of tekststijlen stuurt kan deze alleen ontvangen als zijn/haar telefoon deze opties ook ondersteunt.

Berichten [Menu 1]

Invoegen

- **Symbool**

  Speciale tekens invoegen.

- **Afbeelding**

  Standaard foto's of foto's uit **Mijn map,** die geschikt zijn voor korte berichten, invoegen.

- **Geluid**

  Geluid invoegen dat geschikt is voor korte berichten.

- **Tekstsjabloon**

  Tekstsjabloon gebruiken die al in de telefoon opgeslagen zijn.

- **Telefoonboek**

  Telefoonnummers en e-mailadressen toevoegen aan het **Telefoonboek.**

- **Visitekaartje**

  U kunt aan een bericht uw contactinformatie toevoegen.

Opties

- **Verzenden**

  Tekstberichten verzenden.

  1. Toets het nummer van de ontvanger in.
  2. Druk op de toets om meer ontvangers toe te voegen.
  3. U kunt telefoonnummers toevoegen via het telefoonboek.
  4. Druk op na invoer van de nummers.

- **Opslaan**

  Tekstberichten in de Outbox opslaan.

- **Lettertype**

  U kunt de **Grootte** en **Stijl** van lettertypes bepalen.

- **Kleur**

  U kunt de **Kleur** van de voor- en achtergrond bepalen.

- **Uitlijning**

  U kunt de inhoud van het bericht **rechts uitlijnen, centreren** of **links uitlijnen.**

- **T9-woordenboek toevoegen**

  Je kunt een eigen woord toevoegen. Dit menu verschijnt alleen als de bewerkmodus op **Tekstinvoer met woordenlijst** staat **(T9Abc/T9abc/T9ABC).**

- **T9 talen**

  Kies een T9-invoermodus.

- **Afsluiten**

  Als u op **Afsluiten** drukt terwijl u een bericht typt, gaat u terug naar het berichtenmenu. Het bericht dat u hebt getypt is niet opgeslagen.

Multimediabericht schrijven [Menu 1-2]

U kunt multimediaberichten schrijven en bewerken.

1. Open het menu **Berichten** door te drukken op [Kies].
2. Als u een nieuw bericht wilt typen, kiest u **Multimediabericht schrijven.**
3. U kunt een nieuw bericht creëren of kiezen uit een van de beschikbare sjablonen voor multimediaberichten.
4. Druk op **Invoegen** om een **Symbool, Foto, Afbeelding, Beltoon, Tekstsjabloon, Telefoonboek** of **Visitekaartje** toe te voegen.

Opties

- **Preview**

  U kunt door u geschreven multimediaberichten bekijken.

- **Verzenden**

  U kunt multimediaberichten naar meerdere ontvangers versturen, uw bericht prioriteit geven en het later versturen.

- **Extraheren**

  U kunt multimediaberichten in de Outbox opslaan of als sjablonen.

- **Dia toevoegen**

  U kunt een dia voor of na de geselecteerde dia toevoegen.

- **Ga naar dia**

  U kunt naar de vorige of volgende dia gaan.

- **Dia verwijderen**

  U kunt dia's verwijderen.

- **Dia-indeling instellen**

  - **Timer instellen**

    U kunt de timer instellen op dia, tekst, foto en geluid.

  - **Tekst en foto verwisselen**

    U kunt de plaats van foto en tekst in het bericht wijzigen.

- **Media verwijderen**

  U kunt foto's of geluid bij de dia verwijderen. Deze optie verschijnt alleen als media beschikbaar zijn.

- **T9-woordenboek toevoegen**

  U kunt een eigen woord toevoegen. Dit menu verschijnt alleen als de bewerkmodus op **Tekstinvoer met woordenlijst** staat **(T9Abc/T9abc/T9ABC).**

- **T9 talen**

  Kies een T9-invoermodus.

- **Afsluiten**

  U gaat terug naar het berichtenmenu.

Opmerking

- Als u een foto (15K) toevoegt aan het multimediabericht duurt het minstens 15 seconden om deze te laden. Tijdens het laden kunt u geen toetsen activeren. Na 15 seconden kunt u het multimediabericht schrijven.

Hoe gebruikt u T9

Met behulp van T9 kunt u tekst snel invoeren. Om een letter in te geven, hoeft u maar één keer op de bijbehorende toets te drukken. De telefoon heeft namelijk een ingebouwd woordenboek, waaraan u ook nieuwe woorden kunt toevoegen.

- **Woorden schrijven met behulp van T9**

1. Typ een woord in met behulp van de toetsen [2abc] t/m [9wxyz]. Druk elke toets slechts één keer in per letter.
   Om bijvoorbeeld '**girl**' te schrijven, toetst u [4ghi], [4ghi], [7pqrs], [5jkl] in. De tekens die u invoert verschijnen in een blokje.

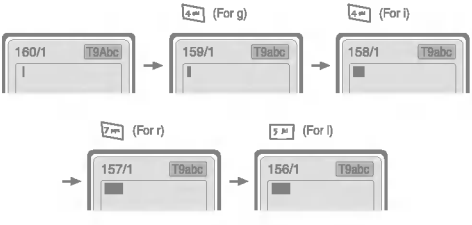

Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt. Daarom moet u niet te veel aandacht besteden aan hoe het woord op het scherm verschijnt tot u het volledige woord hebt ingevoerd.

Om een teken links van de cursor te wissen, drukt u op [C].

Om cijfers in te voeren, houdt u de [#*]-toets ingedrukt en toetst u tegelijkertijd de nummers in.

Als u de [*]-toets ingedrukt houdt, kunt u de taal veranderen (Dit kan ook via opties).

Het toestel ondersteunt drie modi: **Tekstinvoer met woordenlijst** (T9Abc/T9abc/T9ABC), **Tekstinvoer zonder woordenlijst** (ABC, abc) en **Numerieke modus** (123). Druk op de [#*]-toets om de modus te wijzigen.

Of: druk op de [*] -toets en selecteer Invoegen symbolen. Selecteer het gewenste teken en druk op **Selecteer.**

2. Als u klaar bent met het schrijven van een woord, controleer dan of het woord correct is.

   Als het woord correct is : druk op [0] en schrijf het volgende woord.

   Als het woord niet correct is : zoek via de toetsen [▲] en [▼] (**Vorig** en **Volgend** woord).

   Of: als het woord dat u zoekt niet in de lijst staat, kunt u uw eigen woord toevoegen.
   Druk op [Opties] in de bewerkmodus Tekstinvoer met woordenlijst. Selecteer het menu Toevoegen T9-woordenboek. U ziet het volgende:

Voer uw woord in.

3. Om een leesteken in te voegen, drukt u net zolang op [1] tot het gewenste teken verschijnt.

T9-talen

- U kunt T9-talen selecteren in het menu. In de bewerkmodus T9 kunt u in het menu ook T9 Uit selecteren. (Standaard is T9 Aan)

Berichten [Menu 1]

Inbox [Menu 1-3]

Wanneer u berichten ontvangt wordt er een symbool op het scherm weergegeven.

De berichten worden opgeslagen in de Inbox. U kunt de verschillende berichten in de Inbox onderscheiden door pictogrammen.

Toelichting pictogrammen

[ ] Multimediabericht
[ ] Kort bericht
[ ] SIM-bericht
[ ] Lezen
[ ] Gemeld multimediabericht

Zie de toelichting op pictogrammen voor meer informatie. Als op het scherm verschijnt 'Geen ruimte voor SIM-bericht' hoeft u enkel SIM-berichten uit de Inbox wissen. Als op het scherm verschijnt 'Geen ruimte voor bericht' kunt u ruimte maken door het verwijderen van berichten, media en applicaties.

✳ SIM-bericht

Met SIM-berichten worden de berichten bedoeld die bij uitzondering worden opgeslagen op de SIM-kaart.

U kunt deze berichten verplaatsen naar de telefoon. De melding van een multimediabericht verschijnt pas als het bericht gedownload en verwerkt is. Hoe u meldingen kunt instellen, leest u in [Menu 1-8-2].

Om een bericht te lezen, selecteert u het bericht door op te drukken.

Antwoorden

U kunt de afzender antwoorden met een bericht.

Doorsturen

U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.

Terugbellen

U kunt terugbellen naar de persoon die het bericht stuurde.

Wissen

U kunt het geselecteerde bericht wissen.

Extraheren

U kunt foto's, geluid en tekst ophalen. Dit wordt opgeslagen in Mijn map of Telefoonboek.

Informatie weergeven

U kunt informatie over ontvangen berichten bekijken: Adres verzender, Onderwerp (alleen bij multimediabericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.

Opnieuw afspelen (alleen van toepassing op multimediabericht)

U kunt multimediaberichten opnieuw afspelen.

✳ Ontvangen (in geval van een meldingsbericht)

Als **Multimediabericht** is ingesteld op **Auto download uit** ontvangt u enkel een melding. Om een bericht te ontvangen, selecteert u [Ontvangen].

Outbox [Menu 1-4]

In de Outbox worden uw verzonden en niet-verzonden berichten opgeslagen.

Van verzonden berichten ziet u wanneer ze verstuurd zijn. De submenu's zijn hetzelfde als voor de Inbox.

Toelichting pictogrammen

[ ] Verzonden
[ ] Niet verzonden
[ ] Verzendrapport

✳ Als het bericht reeds verzonden is:

Doorsturen

U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar andere telefoonnummers.

Wissen

U kunt het geselecteerde bericht wissen.

Informatie weergeven

U kunt informatie over berichten in de Outbox bekijken: Adres ontvanger, Onderwerp (alleen bij multimediabericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.

✳ Als het bericht niet verzonden is:

Bewerken

U kunt het bericht bewerken.

Verzenden

U kunt het bericht versturen.

Wissen

U kunt het geselecteerde bericht wissen.

Informatie weergeven

U kunt informatie over berichten in de Outbox bekijken.

Voice bericht [Menu 1-5]

Voice mail beluisteren [Menu 1-5-1]

U kunt uw voicemailberichten beluisteren.

Voice mail centre [Menu 1-5-2]

Het opvragen van uw voicemail is mogelijk als uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

1. Houd de 1-toets in de standby-modus ingedrukt.
2. U krijgt toegang tot de volgende submenu's.

- **Thuis**

  U kunt uw voicemailberichten beluisteren door **Thuis** te selecteren.

- **Roaming**

  Als u in het buitenland bent, kunt u uw voicemails beluisteren als deze dienst wordt ondersteund.

Info-dienst [Menu 1-6]

(afhankelijk van netwerk en abonnement)

Informatieberichten zijn tekstberichten die door het netwerk worden verzonden aan GSM-gebruikers. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort informatie heeft een eigen nummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt ontvangen verschijnt een melding op het scherm dat u een bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. Om het bericht nogmaals te bekijken of het niet in de standby-modus te bekijken, volgt u onderstaande stappen:

Lezen [Menu 1-6-1]

1. Als u een informatiebericht hebt ontvangen en **Lezen** selecteert, dan wordt het bericht op het scherm weergegeven. U kunt een ander bericht lezen door te bladeren met [en] of [Volgende].
2. Het bericht wordt weergegeven tot u een ander bericht ontvangt.

Ontvangen [Menu 1-6-2]

- **Ja**

  Als u deze functie selecteert, kunt u informatieberichten ontvangen.

- **Nee**

  Als u deze functie selecteert, kunt u geen informatieberichten ontvangen.

Signaaltoon [Menu 1-6-3]

- **Ja**

  Wanneer u informatieberichten ontvangt laat uw toestel een pieptoon horen.

- **Nee**

  Uw toestel laat geen pieptoon horen wanneer u informatieberichten ontvangt.

Talen [Menu 1-6-4]

U kunt de gewenste taal selecteren door op [Aan/Uit] te drukken . Vervolgens verschijnen de informatieberichten in de door u gekozen taal op het scherm.

Onderwerpen (afhankelijk van netwerk en abonnement) [Menu 1-6-5]

- **Nieuw toevoegen**

  U kunt de berichtencategorie in het Telefoongeheugen opslaan met een bijnaam.

- **Lijst bekijken**

  De door u toegevoegde informatieberichtencategorie worden weergegeven. Als u op [Opties] drukt, kunt u de toegevoegde berichtencategorie bewerken en wissen.

- **Actieve lijst**

  U kunt berichtcategorieën selecteren in de actieve lijst.
  Als u een categorie activeert, kunt u berichten ontvangen van het bijbehorende nummer.

Berichten [Menu 1]

Sjablonen [Menu 1-7]

Tekst [Menu 1-7-1]

U hebt 11 tekstsjablonen. De kant-en-klare sjablonen kunt u aanpassen aan uw wensen of u kunt de <lege> gebruiken.

Multimedia [Menu 1-7-2]

U krijgt toegang tot de volgende submenu's.

Bewerken : u kunt multimediasjablonen bewerken.

Nieuw toevoegen : u kunt nieuwe multimediasjablonen toevoegen.

Berichten schrijven : u kunt multimediaberichten schrijven met behulp van multimediasjablonen.

Wissen : u kunt multimediasjablonen wissen.

Visitekaartje [Menu 1-7-3]

U kunt uw eigen visitekaartje maken door uw naam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres in te geven.

Instelling [Menu 1-8]

Kort bericht [Menu 1-8-1]

- **Berichttypen**

  Tekst, Spraak, Fax, Nat. Oppiepen, X.400, E-mail, ERMES

  Het berichttype is standaard ingesteld op **Tekst.** U kunt uw tekst converteren naar andere formaten die geschikt zijn voor het toestel dat het bericht ontvangt. Informeer bij uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

- **Geldigheid**

  Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.

- **Ontvangstbevestiging**

  Als u in dit menu **Ja** selecteert, kunt u controleren of het bericht goed is verzonden.

- **Antw. via dito service centre**

  Als u een bericht verzendt, kan de ontvanger antwoorden terwijl de kosten bij u in rekening worden gebracht.

- **SMS-centrale**

  Als u een tekstbericht wilt verzenden, kunt u via dit menu het adres van de SMS-centrale opvragen.

Multimediabericht [Menu 1-8-2]

- **Geldigheid**

  Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.

- **Ontvangstbevestiging**

  Als u in dit menu **Ja** selecteert, kunt u controleren of het bericht goed is verzonden.

- **Autodownload**

  Als u **Aan** selecteert, ontvangt u automatisch multimediaberichten. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht.

- **Netwerkinstellingen**

  Als u de multimediaserver selecteert, kunt u de URL van de server instellen.

• **Toegelaten berichttypen**

Persoonlijk : persoonlijk bericht.

Advertentie : commercieel bericht.

Informatie : noodzakelijke informatie.

Memory Status [Menu 1-8-3]

U kunt het beschikbare en gebruikte geheugen van het Telefoon- en het SIM-geheugen controleren. Elk onderdeel van het Telefoongeheugen kunt u controleren.

Oproep-info [Menu 2]

Gemiste oproepen [Menu 2-1]

Met deze functie worden de recentelijk gemiste oproepen weergegeven. U kunt deze nummers bellen of ze opslaan en de datum en het tijdstip van de oproepen bekijken.

Ontvangen oproepen [Menu 2-2]

Met deze functie worden de recentelijk ontvangen oproepen weergegeven. U kunt deze nummers bellen of ze opslaan en de datum en het tijdstip van de oproepen bekijken.

Uitgaande oproepen [Menu 2-3]

Met deze functie worden de recentelijk gebelde nummers weergegeven. U kunt deze nummers bellen of ze opslaan en de datum en het tijdstip van de oproepen bekijken.

Laatste oproepen verwijderen [Menu 2-4]

U kunt oproepen wissen uit **Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen** of **Alle oproepen.**

Oproeptarieven [Menu 2-5]

In deze submenu's kunt u de gespreksduur en -kosten van uw oproepen bekijken.

Oproep-info [Menu 2]

Oproepduur [Menu 2-5-1]

Met deze functie kunt u nagaan hoe lang uw Laatste oproep, Alle oproepen, en Inkomende en Uitgaande oproepen hebben geduurd (uitgedrukt in uren, minuten en seconden). Ook is het mogelijk de tijdsduurtellers terug te stellen.

1. Druk in de standby-modus [Menu].
2. Druk op 2 om rechtstreeks toegang te krijgen of druk op en om **Oproep-info** te openen en selecteer vervolgens **Belkosten.**
3. Blader naar **Oproepduur** en druk op [Kies].

   U ziet de volgende vijf submenu's: **Laatste oproep, Alle oproepen, Inkomende oproepen, Uitgaande oproepen** en **Alles wissen.**

Oproepkosten [Menu 2-5-2]

Met deze functie kunt u nagaan wat de Gesprekskosten zijn van uw Laatste oproep of van Alle oproepen. Ook kunt u hiermee uw beltegoed controleren en de gesprekskostenteller terugstellen. Om de teller terug te stellen, hebt u de PIN2-code nodig.

1. Druk in de standby-modus op [Menu].
2. Druk op 2 om rechtstreeks toegang te krijgen of druk op en om **Oproep-info** te openen en selecteer vervolgens **Belkosten.**
3. Blader naar **Oproepkosten** en druk op [Kies].

   U ziet de volgende vier submenu's: **Laatste oproep, Alle oproepen, Resterend** en **Alles wissen.**

Opmerking

- De werkelijke gesprekskosten die door uw netwerkexploitant worden gefactureerd kunnen afwijken vanwege de netwerkeigenschappen, het al dan niet afronden bij het factureren, belastingen, enz.

Instelling [Menu 2-5-3] (Afhankelijk van SIM)

• Tarief instellen

U kunt de naam van de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de geldende eenheidsprijzen. Om de munteenheid of eenheidsprijs in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig.

Als u een van de symbolen €, £, $ wilt invoeren, wis dan alle valutatekens en druk op de [*]-toets. Als u een symbool wilt wijzigen, drukt u nogmaals op de [*]-toets.

Opmerking

- Als alle eenheden zijn verbruikt, kunt u alleen nog alarmnummers bellen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u de PIN2-code nodig om een oproepkostenlimiet in te stellen.

• Tegoed instellen

Met deze netwerkdienst kunt u de kosten van uw oproepen beperken tot een bepaald aantal gesprekseenheden. Als u **Lezen** selecteert, wordt het aantal resterende eenheden weergegeven. Als u **Veranderen** selecteert, kunt u uw oproepkostenlimiet wijzigen.

• Auto display

Met deze netwerkdienst kunnen de gesprekskosten van uw laatste oproep automatisch worden weergegeven. Als u **Ja** selecteert, verschijnen de kosten van het laatste gesprek op het scherm na beëindiging van het gesprek.

GPRS info. [Menu 2-6]

U kunt de hoeveelheid verzonden en ontvangen data over het netwerk via GPRS controleren. Daarnaast kunt u zien hoeveel tijd u online bent.

Oproepduur [Menu 2-6-1]

U kunt de gespreksduur van uw **Laatste oproep** en **Alle oproepen** bekijken. Ook is het mogelijk de tijdsduurtellers terug te stellen.

Gegevensvolumes [Menu 2-6-2]

U kunt het volume van de **Verzonden, Ontvangen** en **Alle datavolumes** controleren en **Alles wissen.**

Profielen [Menu 3]

In dit menu kunt u de beltonen aanpassen en instellen voor verschillende situaties en omgevingen.

1. Druk in de standby-modus op [Menu].
2. Druk op 3 om rechtstreeks toegang te krijgen of druk op en .
3. U kunt dit menu ook rechtstreeks openen door in de standby-modus op de toets te drukken.
4. Als u de zijtoets enige tijd ingedrukt houdt met de klep gesloten, krijgt u toegang tot het menu Audioprofiel.

Alleen trilfunctie [Menu 3-1]

U kunt het Audioprofiel desgewenst instellen op **Alleen trilfunctie**. In deze modus zijn alle signalen ingesteld op Trilfunctie of Stil.

Stil [Menu 3-2]

U kunt het profiel op **Stil** instellen als u zich in een stille omgeving bevindt.

Normaal [Menu 3-3]

U kunt het profiel op **Normaal** instellen als u zich in een omgeving met normaal geluidsniveau bevindt.

Luid [Menu 3-4]

U kunt het profiel op **Luid** instellen als u zich in een lawaaiige omgeving bevindt.

Headset [Menu 3-5]

U kunt het profiel op **Headset** instellen wanneer u een hoofdtelefoon opzet.

Profielen [Menu 3]

Auto [Menu 3-6]

U kunt het Audioprofiel instellen op **Auto** wanneer u de handsfree kit activeert.

Opmerking

- De profielen Headset en Handsfree kunnen alleen worden geactiveerd als de telefoon op de headset of handsfree carkit is aangesloten. U kunt de instellingen echter wel aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

Activeren [Menu 3-x-1]

Het gekozen profiel activeren.

Personaliseren [Menu 3-x-2]

Elk menu bevat de onderstaande submenu's, met uitzondering van **Alleen trilfunctie.**

Type oproepsignaal

Om het waarschuwingssignaal voor een inkomende oproep aan te passen aan de omgeving.

Beltoon

Om de beltoon aan te passen aan de omgeving.

Belvolume

Om het belvolume aan te passen aan de omgeving. Het volume van alle waarschuwingssignalen en de toon bij het aan- en uitzetten van de telefoon worden ingesteld met het **Belvolume.**

Type berichtsignaal

Om het waarschuwingssignaal bij ontvangst van een bericht aan te passen aan de omgeving.

Berichttoon

Om de toon van het waarschuwingssignaal bij ontvangst van een bericht aan te passen aan de omgeving.

Toetsenvolume

Om het toetsenbordvolume aan te passen aan de omgeving.

Toetsentoon

Om de toon van het toetsenbord aan te passen aan de omgeving.

Fliptoon

Om de toon van de klep aan te passen aan de omgeving.

Effectvolume

Om het volume van het effectgeluid aan te passen aan de omgeving.

Aan/Uit-volume

Om het geluid wanneer het toestel wordt aan- of uitgezet aan te passen aan de omgeving.

Automatisch beantwoorden

Deze functie kan alleen worden geactiveerd als de telefoon op de handsfree carkit of headset is aangesloten.

- **Uit** : de gesprekken worden niet automatisch aangenomen.
- **Na 5 sec.** : na 5 seconden wordt het gesprek automatisch aangenomen.
- **Na 10 sec.** : na 10 seconden wordt het gesprek automatisch aangenomen.

Hernoemen [Menu 3-x-3]

U kunt de standaard profielnaam wijzigen, met uitzondering van de menu's Alleen trilfunctie, Headset, en Handsfree.

Opmerking

- Als u de handsfree carkit op de telefoon aansluit, kunt u niet de trilfunctie als waarschuwingssignaal voor een inkomend(e) oproep of bericht selecteren. In het menu handsfree krijgt u dus de volgende submenu's:
  - **Type oproepsignaal** : Signaal, Stil
  - **Type berichtsignaal** : Eenmaal bellen, Herhaald bellen, Stil.

Camera [Menu 4]

Met de camera kunt u foto's maken terwijl u onderweg bent.

Foto nemen [Menu 4-1]

1. Selecteer **Camera** en druk vervolgens op (OK). Voor directe toegang tot het menu houdt u [C] enige tijd ingedrukt.
2. Richt op het onderwerp dat u op foto wilt vastleggen en druk op (OK) of [C] .
3. Als u de foto wilt opslaan, drukt u nogmaals op (OK) of [C].

Belangrijk!

- **Instellingen scherm**

  U kunt de afmeting, helderheid en kleur van de foto aanpassen, zoomen en de foto's roteren met behulp van de zijtoets of de [en].

  - **Resolutie** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, Telefoonboek-foto's: 48*48, Flits: Aan, Uit
  - **Roteren** : een foto 90 graden roteren, tegen de klok in.
  - **Beeldkwaliteit** : Hoog, Normaal en Laag.
  - **Zoomen** : x1, x2, x4. Standaard ingesteld op x1.
  - **Helderheid** : –2, –1, Standaard, +1, +2.
  - **Kleur** : Werkelijke kleur, Sepia, Zwart-wit.

Camera [Menu 4]

Toetsfuncties

- : verplaats de richting van de camera.
- : neem en bewaar de foto.
- : terug naar het vorige menu of verlaat het menu Camera.
- : in het menu Camera kunt u de standaardwaarde aanpassen.
- : verplaats de richting van de camera.
- : neem en bewaar de foto.

Camera mode [Menu 4-2]

U hebt de keuze uit verschillende achtergronden voor uw foto. Ook kunt u een kader kiezen met behulp van en .

Belangrijk!

- In deze modus is het niet mogelijk de resolutie- en kleurinstellingen aan te passen.

Continu foto's nemen [Menu 4-3]

U kunt tot maximaal negen foto's direct achter elkaar nemen. Nadat u een foto hebt genomen kunt u deze bekijken door op en te drukken. Om de foto op te slaan drukt u op .

Belangrijk!

- Als u 640x480 als resolutie instelt, kunt u maximaal drie foto's nemen. Bij een resolutie van 320x240 is het maximum aantal foto's zes.

Mijn album [Menu 4-4]

U kunt foto's bekijken en versturen. Ook kunt u het scherm als achtergrond instellen.

Alle foto's [Menu 4-4-1]

U kunt alle foto's (maximaal negen) in volgorde bekijken.

Algemene foto's [Menu 4-4-2]

U kunt alle foto's bekijken, met uitzondering van telefoonboek- en kaderfoto's.

Modus-foto's [Menu 4-4-3]

U kunt alle foto's met kader bekijken.

Telefoonboek-foto's [Menu 4-4-4]

U kunt alle foto's uit het telefoonboek bekijken. Voor het maken van Telefoonboek-foto's kies resolutie 48*48.

• **Optie**

- **Multi-weergave** : u kunt alle foto's (maximaal negen) op een scherm bekijken.
- **Multimediabericht schrijven** : u kunt foto's versturen via MMS.
- **Achtergrond instellen** : u kunt een foto als achtergrond instellen.
- **Wissen** : u kunt een foto verwijderen.
- **Wijzig titel** : u kunt de titel van de foto wijzigen.

Instelling [Menu 4-5]

Status geheugen [Menu 4-5-1]

U kunt de capaciteit van het totale, gebruikte en beschikbare geheugen controleren.

Album wissen [Menu 4-5-2]

Hiermee kunt u alle foto's die in het geheugen zijn opgeslagen verwijderen.

Instelling [Menu 5]

U kunt de volgende menu's instellen volgens uw voorkeuren en behoeften.

1. Druk in de standby-modus op [Menu].
2. Druk op [5] om rechtstreeks naar het menu **Instelling** te gaan.

Alarmklok [Menu 5-1]

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

1. Selecteer **Aan** en geef de door u gewenste alarmtijd in.
2. Kies de regelmaat waarmee dit moet worden herhaald: **Eenmaal, Ma t/m vr, Ma t/m za, Dagelijks.**
3. Selecteer het door u gewenste alarmsignaal en druk op [OK].
4. Wijzig de alarmnaam en druk op [OK].
5. Als u de **Alarmklok** instelt op **Wanneer uitgeschakeld,** klinkt het alarmsignaal ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Datum & tijd [Menu 5-2]

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

Datum instellen [Menu 5-2-1]

U kunt de huidige datum ingeven.

Datumnotatie [Menu 5-2-2]

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD. (D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

Tijd instellen [Menu 5-2-3]

U kunt de juiste tijd ingeven.

Tijdnotatie [Menu 5-4-2]

U hebt de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

Telefooninstellingen [Menu 5-3]

In dit menu kunt u de gewenste telefooninstellingen selecteren.

Instellingen weergeven [Menu 5-3-1]

- **Achtergrond**

  Hiermee kunt u in de standby-modus achtergrondafbeeldingen selecteren.

  - Standaard

  U kunt een afbeelding of animatie als achtergrond toevoegen door op de toetsen [en] te drukken.

  - Mijn map

  U kunt een afbeelding of animatie als achtergrond toevoegen.

- **Inkomende oproepen**

  Hiermee kunt u een animatie voor een inkomende oproep instellen.

- **Uitgaande oproepen**

  Hiermee kunt u een animatie voor een uitgaande oproep instellen.

- **Tekst display**

  Als u **Aan** selecteert, kunt u de tekst die wordt weergegeven in de standby-modus bewerken.

- **Backlight**

  U kunt instellen hoe lang het scherm wordt verlicht wanneer u op een toets drukt.

- **LCD contrast**

  U kunt de helderheid van het scherm instellen met de toetsen ⟨ en ⟩.

- **Informatiescherm**

  U kunt de huidige instellingen van het geselecteerde menu bekijken voor u het menu opent. Deze worden onder in het scherm weergegeven.

- **Menukleur**

  U kunt uit verschillende mogelijkheden de door u gewenste menukleur selecteren.

Sub-LCD [Menu 5-3-2]

- **Mijn display** : met de zijtoets kunt u een animatie instellen.
- **Tijd tonen** : u kunt de duur instellen.
- **Helderheid** : u kunt de helderheid instellen.
- **Letterkleur** : u kunt de tekstkleur instellen.

Taal [Menu 5-3-3]

In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen. Deze wijziging is ook van invloed op de Taal Invoermodus.

Oproepinstellingen [Menu 5-4]

U kunt het menu instellen voor een oproep door op [Kies] te drukken in het menu Instellingen.

Oproep doorschakelen [Menu 5-4-1]

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- **Alle oproepen**

  Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.

- **Indien bezet**

  Spraakoproepen doorschakelen wanneer de telefoon in gesprek is.

- **Bij geen gehoor**

  Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.

- **Indien geen bereik**

  Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.

- **Alle dataoproepen**

  Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pc-verbinding.

- **Alle faxoproepen**

  Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een faxverbinding.

- **Alles annuleren**

  Alle doorschakeldiensten annuleren.

De submenu's

Het menu **Oproep doorschakelen** bevat de volgende submenu's.

- **Activeren**

  De bijbehorende dienst activeren.

  Naar voice mail centre

  Het bericht doorsturen naar de berichtencentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.

  Naar ander nummer

  Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

  Naar favoriete nummer

  De lijst met de vijf doorschakelnummers wordt weergegeven.

- **Annuleren**

  De bijbehorende dienst deactiveren.

- **Status weergeven**

  De status van de bijbehorende dienst controleren.

Antwoordmodus [Menu 5-4-2]

- **Openen**

  Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de klep te openen.

- **Druk op willekeurige toets**

  Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toets [Einde].

- **Alleen verzenden**

  Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op de toets [Verzenden] te drukken.

Mijn nummer meezenden [Menu 5-4-3]

(afhankelijk van netwerk en abonnement)

- **Aan**

  U kunt uw telefoonnummer verzenden naar een ander nummer. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

- **Uit**

  Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven.

- **Via netwerk instellen**

  Als u deze functie selecteert, kunt u uw telefoonnummer meesturen als u twee lijnen hebt.

Oproep in wacht [Menu 5-4-4] (afhankelijk van netwerk)

- **Activeren**

  Als deze dienst actief is, kunt u een (inkomend) gesprek in wachtstand beantwoorden.

- **Annuleren**

  Als u Annuleren selecteert, kunt u een (inkomende) oproep niet beantwoorden als u in gesprek bent.

- **Status weergeven**

  De status van de dienst Oproep in de wacht controleren.

Minuutmelder [Menu 5-4-5]

Als u **Aan** selecteert, kunt u de gespreksduur controleren aan de hand van een pieptoon die tijdens een oproep elke minuut klinkt.

Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatisch** : u activeert spraakgestuurd kiezen wanneer u de klep opent.
- **Handmatig** : u activeert spraakgestuurd kiezen door de *-toets lang in te drukken.

Automatische nummerherhaling [Menu 5-4-7]

- **Aan**

  Indien deze functie ingeschakeld is, zal het toestel automatisch nieuwe belpogingen ondernemen na een niet-geslaagde belpoging.

- **Uit**

  Als de functie is uitgeschakeld, volgen er na een mislukte oproep geen nieuwe belpogingen.

Lijn kiezen [Menu 5-4-8]

Deze functie kan alleen worden gebruikt als de dienst Twee lijnen wordt ondersteund door de netwerkexploitant. Als deze functie door uw netwerkexploitant wordt ondersteund, verschijnt het volgende menu.

- **Lijn 1**
- **Lijn 2**

Besloten gebruikersgroep [Menu 5-4-9]

(afhankelijk van netwerk)

Met deze functie kunt u het gebruik van de telefoon voor het bellen van nummers beperken tot bepaalde gebruikersgroepen. Als deze functie wordt ingeschakeld, wordt elke uitgaande oproep vergeleken met een groepsindex. Als er een groepsindex is bepaald, wordt deze gebruikt voor alle uitgaande oproepen. Als er geen groepsindex is bepaald, gebruikt het netwerk de voorkeursindex (een bepaalde index die in het netwerk is vastgelegd).

A. Standaard : activeert de standaardgroep zoals overeengekomen met de netwerkexploitant.

B. Instellen : de geselecteerde CUG-index instellen.

C. Bewerken : de CUG-naam en CUG-index bewerken.

D. Wissen : de geselecteerde CUG verwijderen.

E. Alles wissen : alle CUG's wissen.

Beveiligingsinstellingen [Menu 5-5]

PINcodeverzoek [Menu 5-5-1]

In dit menu kunt u instellen of om de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer het toestel wordt aangezet. Als deze functie actief is, wordt u gevraagd eerst de PIN-code in te toetsen.

1. Selecteer Verzoek PIN-code in het menu Beveiligingsinstellingen en druk op [Kies].
2. Stel in op **Aan** of **Uit.**
3. Als u de instelling wilt wijzigen, voert u uw PIN-code in als u het toestel aanzet.
4. Als u meer dan drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Als de telefoon geblokkeerd is, dient u de PUK-code in te toetsen.
5. U kunt uw PUK-code tot tien keer toe proberen in te toetsen. Als u meer dan tien keer een onjuiste PUK-code invoert, kunt u het toestel niet meer deblokkeren. U zult contact moeten opnemen met uw netwerkexploitant.

Telefoonblokkering [Menu 5-5-2]

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. Als u de telefoonbeveiliging activeert, wordt altijd om de beveiligingscode gevraagd als u het toestel aanzet. Als u de telefoonbeveiliging op **Automatisch** instelt, wordt alleen om de beveiligingscode gevraagd als u de SIM-kaart verwisselt.

Oproep blokkeren [Menu 5-5-3]

Met de dienst Blokkeren voorkomt u bepaalde soorten uitgaande of inkomende oproepen. Voor deze functie hebt u het wachtwoord nodig voor het blokkeren van oproepen. De volgende submenu's worden weergegeven.

- **Alle uitgaande oproepen**

  Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

- **Uitgaand internationaal**

  Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen.

- **Uitg. intern. behalve thuisl.**

  Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen behalve die naar het thuisnetwerk.

- **Alle inkomende oproepen**

  Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

- **Inkomende oproep in buitenland**

  Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen als u geen verbinding via uw thuisnetwerk hebt.

- **Alles annuleren**

  U kunt alle blokkeerdiensten annuleren.

- **Wachtwoord wijzigen**

  U kunt het wachtwoord wijzigen voor de dienst Oproepen blokkeren.

Elk menu om oproepen te blokkeren heeft de volgende submenu's:

- **Activeren**

  U kunt oproepbeperkingen instellen.

- **Annuleren**

  Uitschakelen van de geselecteerde oproepbeperking.

- **Status weergeven**

  Controleer of de oproepen worden geblokkeerd of niet.

Vast oproepnummer [Menu 5-5-4] (afhankelijk van SIM)

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2- code.

- **Activeren**

  U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

- **Annuleren**

  U kunt oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.

- **FDN-lijst**

  U kunt de lijst met nummers bekijken die als vaste nummers zijn opgeslagen.

Code wijzigen [Menu 5-5-5]

PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon.

U kunt de volgende toegangscodes wijzigen: **PIN-code, PIN2-code** en **beveiligingscode.**

1. Als u de PIN-code, PIN2-code, Beveiligingscode wilt wijzigen, voert u uw oorspronkelijke code in en drukt u op [OK].
2. Voer de nieuwe PIN-code, PIN2-code, Beveiligingscode in en controleer deze.

Netwerkinstellingen [Menu 5-6]

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen. Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op **Automatisch.**

Automatisch [Menu 5-6-1]

Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is. Als de telefoon staat ingesteld op Automatisch verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.

Handmatig [Menu 5-6-2]

De lijst met beschikbare netwerken wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken, mits dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw netwerkexploitant. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren.

Favorieten [Menu 5-6-3]

U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van netwerken.

Instellingen terugzetten [Menu 5-7]

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

Planner [Menu 6-1]

Als u dit menu opent, verschijnt een Kalender op het scherm. Boven in het scherm wordt de datum weergegeven. Onder in het scherm worden de pictogrammen (planner, memo) weergegeven. Als u de datum wijzigt, wordt ook de kalender aangepast. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor. Een geplande activiteit of gebeurtenis wordt op de kalender aangeduid met een platliggend streepje onder de dag. Dit is een goed geheugensteuntje voor uw geplande activiteiten en memo's.

Indien u dat instelt, klinkt een alarmtoon bij de notitie. U stelt dag, maand en jaar als volgt in.

Beschrijving	Beschrijving	Beschrijving	Beschrijving
1 3	Jaarlijks		Wekelijks
* #	Maandelijks		Dagelijks

Opmerking

- Voor het gebruik van deze functie moet uw telefoon aanstaan.

Organiser [Menu 6]

Nieuw toevoegen [Menu 6-1-1]

U kunt een tekst van maximaal 39 tekens intypen (21 tekens in het Chinees) en maximaal 20 notities maken.

- **Agenda**

  Voer het onderwerp, het geplande tijdstip, het te herhalen tijdstip en de alarmtijd in met behulp van de volgende toetsen.

- **Memo**

  1. Selecteer **Nieuw toevoegen** door op [Kies] te drukken.
  2. Druk op **Memo.**
  3. Voer de memo in en druk op [OK].

Bekijken [Menu 6-1-2]

De notities voor de gekozen dag worden weergegeven. Gebruik en om door de notitielijsten te bladeren. Als u een alarm instelt voor de notitie wordt er een alarmklok weergegeven. Als u op [Kies] drukt ziet u de volledige notitie. Druk op [Opties] om de geselecteerde notitie te wissen of te bewerken.

Alles bekijken [Menu 6-1-3]

Alle ingevoerde notities weergeven, ongeacht de dag. Gebruik en om door de notitielijsten te bladeren. Door op [Opties] te drukken, krijgt u toegang tot hetzelfde menu als onder **Bekijken.**

Wissen laatste [Menu 6-1-4]

U kunt de laatst geplande gebeurtenis wissen nadat deze u is meegedeeld.

Alles wissen [Menu 6-1-5]

U kunt alle notities wissen.

Telefoonboek [Menu 6-2]

1. Druk in de standby-modus op [Namen] voor toegang tot het **Telefoonboek.**
2. Voor het Telefoonboek drukt u in de standby-modus op [Menu] en selecteert u **Organiser.**

Zoeken [Menu 6-2-1]

(Bellen via het telefoonboek)

1. Druk in de standby-modus op [Namen].
2. U kunt **Zoeken** door [Kies] te drukken.
3. Voer de naam in van de persoon wiens nummers of e-mailadres u zoekt of selecteer **Lijst** om het telefoonboek te bekijken.
4. Al als u de eerste letter van de naam of het eerste cijfer van het nummer dat u zoekt intoetst, wordt het item gezocht.
5. Indien u een ingevoerd item wilt bewerken, wissen, kopiëren of spraak wilt toevoegen, selecteert u [Opties]. Het volgende optiemenu wordt weergegeven:
   - **Bewerken** : u kunt de naam, het nummer, het e-mailadres en het faxnummer bewerken door op te drukken.
   - **Bericht schrijven**: als u het gezochte nummer hebt gevonden, kunt u een bericht aan het geselecteerde nummer verzenden.
   - **Kopiëren** : u kunt een ingevoerd item kopiëren van de SIM-kaart naar het Telefoongeheugen en van het Telefoongeheugen naar de SIM-kaart.
   - **Spraak** : u kunt aan een ingevoerd item spraak toevoegen of het spraaklabel wijzigen.
   - **Hoofdnummer** : u kunt het nummer (mobiel, thuis, kantoor) selecteren dat u het meest gebruikt. Als u dit instelt, wordt het hoofdnummer steeds als eerste weergegeven.
   - **Wissen** : u kunt een ingevoerd item wissen.

Nieuw toevoegen [Menu 6-2-2]

Met deze functie kunt u een item aan het telefoonboek toevoegen.

In het telefoongeheugen kunnen maximaal 200 items worden opgeslagen. De capaciteit van de SIM-kaart is afhankelijk van de netwerkexploitant. In het telefoongeheugen kunt u 20 naamtekens opslaan en ook op de SIM-kaart kunnen tekens worden opgeslagen. Het aantal tekens dat u in het SIM-geheugen kunt opslaan, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

1. Open eerst het telefoonboek door in de standby-modus op [Namen] te drukken.
2. Blader naar **Nieuw toevoegen** en druk op [Kies].
3. Selecteer het geheugen waarin u het item wilt opslaan: **SIM** of **Telefoon.** Als u Telefoon selecteert, dient u het nummer te selecteren dat u als Hoofdnummer wilt.
   - **a.** Druk op [OK] om een naam in te geven.
   - **b.** Druk op [OK], Hierna kunt u een nummer invoeren.
   - **c.** Druk nogmaals op [OK].
   - **d.** U kunt een groep selecteren met de toetsen [en]:
   - **e.** U kunt een symbool en een afbeelding bij het item selecteren met de toetsen , , [en].
   - **f.** Indien u spraak wenst toe te voegen, drukt u op [Ja].

Opmerking

- Als u tekst en foto tegelijk opslaat in het telefoonboek, kunt u de foto altijd bekijken.

U moet binnen twee seconden een woord zeggen, waarna u wordt gevraagd dat woord te herhalen zodat de spraakherkenning kan worden gecontroleerd. Als de spraak wordt herkend, wordt deze aan het ingevoerde item gekoppeld.

Opmerking

- De spraak kan uitsluitend worden gekoppeld aan het door u ingestelde hoofdnummer. Als u bijvoorbeeld het hoofdnummer wijzigt, wordt de spraak automatisch gekoppeld aan het gewijzigde nummer. Dit betekent dat het niet mogelijk is de spraak tegelijkertijd aan het mobiele telefoon-, kantoor- en thuisnummer te koppelen.
- U kunt een spraaklabel toevoegen aan een telefoonnummer in het SIM-geheugen. Het spraaklabel kan worden gewist door de SIM-kaart te verwijderen of te wijzigen.

Bellergroepen [Menu 6-2-3]

U kunt 20 leden in een groep opslaan. Er zijn zeven groepen waarvoor u lijsten kunt maken.

1. Druk in de standby-modus [Namen].
2. Blader naar **Bellergroepen** en druk [Kies] om de lijst met groepen weer te geven.
3. Selecteer de gewenste groep door op [Kies] te drukken.

   - **Ledenlijst**
     De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.
   - **Bellergroep beltoon**
     U kunt een beltoon voor elke groep instellen.
   - **Bellergroep icoon**
     U kunt een pictogram aan elke groep toevoegen.
   - **Lid toevoegen**
     U kunt leden aan belgroepen toevoegen. De naam van een groepslid mag uit maximaal 20 tekens bestaan.

- **Verwijderen lid**

  Hiermee kunt u een lid uit een belgroep verwijderen. De naam en het nummer van het lid blijven wel in het telefoonboek staan.

- **Hernoemen**

  Hiermee kunt u de groepsnaam wijzigen.

Snelkiezen [Menu 6-2-4]

Aan een in de Naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van 2 t/m 9 toekennen. U kunt het nummer rechtstreeks bellen door deze toets 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

1. Open eerst het telefoonboek door in de standby-modus op [Namen] te drukken.
2. Blader naar **Snelkiezen** en druk op [Kies].
3. Als u een snelkeuzetoets wilt toevoegen, selecteert u **(Leeg).** Vervolgens kunt u in het telefoonboek de naam opzoeken.
4. Als u de gewenste naam selecteert voor Snelkiezen kunt u de naam **Veranderen** of **wissen.**

   - **Veranderen**

     U kunt een nieuw telefoonnummer aan de snelkeuzetoets toewijzen.

   - **Wissen**

     U kunt een toegewezen telefoonnummer wissen.

Spraaknrs. [Menu 6-2-5]

U kunt alle telefoonnummers bekijken die een spraaklabel hebben. Nadat u een telefoonnummer hebt gekozen met behulp van en drukt u op [Opties], en de volgende submenu's worden weergegeven:

- **Afspelen** : u kunt de aan het telefoonnummer gekoppelde spraak beluisteren.
- **Veranderen**: u kunt het spraaklabel wijzigen.
- **Wissen** : u kunt het spraaklabel wissen.
- **Oproep** : u kunt bellen door deze optie te selecteren.

Instelling [Menu 6-2-6]

1. Druk in de standby-modus op [Namen].
2. Blader naar **Instelling** en druk op [Kies].

- **Geheugen instellen**

  Blader naar **Geheugen instellen** en druk [Kies].

  - Als u **Variabel** selecteert, wordt u gevraagd waar het item moet worden opgeslagen.
  - Als u **SIM** of **Telefoon** selecteert, bewaart het toestel het item in het door u geselecteerde geheugen.

- **Zoeken als**

  Blader naar **Zoeken als** en druk op [Kies].

  - Als u **Variabel** selecteert, wordt u gevraagd hoe het item moet worden gezocht.
  - Als u **Naam** of **Nummer** selecteert, zoekt het toestel het item op naam of op nummer, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd.

- **Weergave-opties**

  Blader naar **Weergave-opties** en druk op [Kies].

  - **Alleen naam**: in het telefoonboek wordt een lijst met alleen namen weergegeven.
  - **Met foto's:** : in het telefoonboek wordt een lijst met naam en foto weergegeven.

Alles kopiëren [Menu 6-2-7]

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIM-geheugen naar het Telefoongeheugen en vice versa.

1. Open eerst het Telefoonboek door in de standby-modus op [Namen] te drukken.
2. Blader naar **Alles kopiëren** en druk vervolgens [Kies] om dit menu te openen.
   - **SIM naar Telefoon** : u kunt het item van het SIM-geheugen naar het Telefoongeheugen kopiëren.
   - **Telefoon naar SIM** : u kunt het item van het Telefoon-geheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.
3. De onderstaande submenu's worden weergegeven.
   - **Origineel houden** : als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
   - **Origineel wissen** : als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

Alles wissen [Menu 6-2-8]

Alle items in het SIM-, Telefoon- en Spraakgeheugen kunnen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig, behalve voor het spraakgeheugen.

1. Druk in de standby-modus op [Namen], selecteer Alles wissen en druk op [Kies].
2. Selecteer vervolgens het te wissen geheugen.
3. Geef de beveiligingscode in en druk op [OK] of [Terug].

Informatie [Menu 6-2-9]

- **Servicenummer**

  Met deze functie krijgt u toegang tot een bepaalde lijst van diensten die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart worden ondersteund).

  1. Open eerst het telefoonboek door in de standby-modus op [Namen] te drukken en selecteer **Informatie.**
  2. Blader naar **Servicenummer** en druk vervolgens op [Kies] om dit menu te openen.
  3. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.
  4. Selecteer een dienst met behulp van en Druk op [Verzenden].

- **Controleer geheugen**

  Met deze functie kunt u nagaan hoeveel items u nog in het telefoonboek kunt invoeren.

  1. Open eerst het telefoonboek door in de standby-modus op Namen] te drukken. Kies **Informatie** door op [Kies] te drukken.
  2. Blader naar **Controleer geheugen** en druk op [OK].

- **Eigen nummerlijst (afhankelijk van SIM-kaart)**

  Op de SIM-kaart kunt u nagaan wat uw eigen nummer is.

Accessoires [Menu 7]

Spelletjes [Menu 7-1]

Uw telefoontoestel biedt een aantal spelletjes.

Opmerking

- De besturingstoetsen zijn voor elk spelletje verschillend. Wel verschijnt bij elk spelletje een schermtekst waarin wordt aangegeven wat de belangrijkste besturingstoetsen zijn. Andere vaak gebruikte besturingstoetsen zijn:

  [Gebruikelijke toetsfunctie]

  : Spelletjes menu

  : Terug

  C : Pauze of hervat spel.

Calculator [Menu 7-2]

Deze bevat de standaardfuncties zoals +, –, x, ÷: **Optellen**, **Aftrekken, Vermenigvuldigen** en **Delen.**

1. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen.
2. Met een navigatietoets selecteert u een rekenteken.
3. Voer de cijfers in.
4. Druk op [Resul] om de uitkomst te zien.
5. Druk op [Opnieuw] of voer cijfers in om nog een berekening uit te voeren.
6. Gebruik de C -toets om cijfers of rekentekens te wissen.
7. Als u op de * -toets drukt, kunt u een negatief getal invoeren. En als u op de # -toets drukt, kunt u een decimaal getal invoeren.
8. Als u wilt stoppen met berekeningen drukt u op [Terug].

Mijn map [Menu 7-3]

U kunt de gedownloade foto's en geluid bekijken en beluisteren. Deze kunt u instellen als achtergrond of als beltoon. U kunt de gedownloade inhoud bekijken, beluisteren, wissen of hernoemen.

Afbeelding [Menu 7-3-1]

Geluid [Menu 7-3-2]

Submenu's voor elk hoofdmenu

- **Wijzig titel**

  U kunt de titel van gedownloade inhoud wijzigen.

- **Bericht schrijven**

  U kunt korte berichten of multimediaberichten schrijven (afhankelijk van het medium) met foto's en geluid als bijlage.

- **Achtergrond instellen/Als beltoon instellen**

  U kunt gedownloade foto's instellen als achtergrond of geluid instellen als beltoon.

- **Wissen**

  Hiermee kunt u geselecteerde gedownloade inhoud wissen.

- **Alles wissen**

  Hiermee kunt u alle gedownloade inhoud wissen.

Melodie componeren [Menu 7-4]

U kunt een eigen beltoon samenstellen. Wanneer u deze functie activeert, kunt u de beltonen beluisteren die u eerder hebt samengesteld. Een nieuwe beltoon invoeren of een bestaande toon wijzigen:

1. Voer de gewenste noten in (1 ~ 7 : CDEFGAB).
2. Voer de volgende procedure uit om de kenmerken van een noot te wijzigen:

- **Duur** : 8 verkort en 9 verlengt de duur van de geselecteerde noot of pauze.
- **Pauze** : 0 voegt een rustpauze in van dezelfde duur als de vorige noot.
- **Octaaf** : de *-toets stelt de octaaf van nieuwe tonen in.
- **Scherpe noot** : de #-toets maakt de noot scherper.

Conversieprogr. [Menu 7-5]

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze. Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: **Lengte, Gebied, Gewicht** en **Volume.**

1. U kunt een van de vier soorten eenheidsmaten kiezen door op de toets [Eenheid] te drukken.
2. Selecteer met (en) de standaardwaarde.
3. Kies de eenheidsmaat die u wilt converteren met behulp van en .
4. U kunt de geconverteerde waarde controleren aan de hand van de door u gekozen waarde. U kunt ook een decimaal getal invoeren als u op de #-toets drukt.

Wereldtijd [Menu 7-6]

U kunt bekijken hoe laat het is in alle grote wereldsteden.

1. Selecteer de stad (tijdzone) door op de toetsen (en) te drukken.

2. U kunt de huidige tijd ook instellen op de door u gekozen stadstijd door op [Instellen] te drukken.

Stemrecorder [Menu 7-7]

Met de functie Spraakopname kunt u tot tien spraakberichten opnemen, van maximaal 20 seconden.

Opname [Menu 7-7-1]

1. U kunt spraakmemo's opnemen in het menu Spraakopname en door de C-toets ingedrukt te houden in de standby-modus.
2. Als de opname gestart is, wordt het bericht en de resterende tijd op het scherm weergegeven.
3. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op [Opslaan].
4. Voer de titel van de spraakmemo in en druk op [OK].

Lijst bekijken [Menu 7-7-2]

Alle spraakmemo's worden weergegeven. U kunt de verschillende spraakmemo's Terugspelen en Wissen.

Infrarood [Menu 7-8]

Als u deze functie inschakelt kunt u PC Sync gebruiken door middel van infrarood. U kunt de functie infrarood en een seriële poort niet gelijktijdig gebruiken.

PC Sync

PC Sync is een programma voor het uitwisselen van data tussen een pc en een telefoon met behulp van een datakabel. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar het PC Sync-helpbestand op de PC Sync-cd.

Internet [Menu 8]

Uw telefoontoestel ondersteunt WAP-diensten (Wireless Application Protocol). U kunt gebruikmaken van de diensten die door uw netwerkexploitant worden ondersteund. Via het dienstenmenu hebt u toegang tot informatie zoals het nieuws, weerberichten en vertrek- en aankomsttijden van vliegtuigen.

Thuis [Menu 8-1]

Hiermee gaat u naar de geconfigureerde startpagina die in het actieve profiel is opgegeven. Als u het actieve profiel niet instelt, wordt de startpagina door de netwerkexploitant geconfigureerd.

Favorieten [Menu 8-2]

Druk op de toets [Kies] om toegang te krijgen tot de beschikbare opties, of druk op [Terug] om het menu te verlaten.

- **Verbinden** : ga naar de gekozen favoriet.
- **Nieuw toevoegen**: voeg de naam van een nieuwe favoriet toe.
- **Bewerken** : bewerk de naam en het adres van de geselecteerde favoriet.
- **Wissen** : verwijder de geselecteerde favoriet van de lijst.

Druk berichten [Menu 8-3]

Inbox [Menu 8-3-1]

U kunt ontvangen push-berichten lezen en wissen.

- **Informatie** : geeft de informatie in de ontvangen push-berichten weer.
- **Laden** : u kunt naar een specifieke site gaan met behulp van de informatie in het ontvangen push-bericht.
- **Wissen** : u kunt het geselecteerde push-bericht wissen.

Ontvangen [Menu 8-3-2]

Hiermee kunt u instellen of u deze berichten al dan niet wilt ontvangen.

Profielen [Menu 8-4]

U kunt maximaal tien profielen maken en een van deze profielen activeren. Blader naar het gewenste profiel en druk op om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

- **Activeren**

  U kunt het gewenste profiel activeren.

- **Instelling**

  U kunt de WAP-instellingen van het geselecteerde profiel bewerken en wijzigen.

  - Homepage

  Hier kunt u het adres (URL) opgeven van de website die u als startpagina wilt gebruiken. U hoeft niet voor elke URL "http://" te typen, deze aanduiding wordt automatisch toegevoegd.

  - Drager

  U kunt de dragende dienst instellen.

  - **Data**
  - **GPRS**

  - Gegev. inst.

  Verschijnt alleen als u Data-instellingen hebt geselecteerd als dienst.

IP-adres	: geef het IP-adres in van de WAP-gateway waarmee u verbinding wilt maken.
Nummer kiezen	: geef het telefoonnummer in waarmee u toegang krijgt tot uw WAP-gateway.
User ID	: de gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (NIET voor de WAP-gateway).
Wachtwoord	: het wachtwoord dat u nodig hebt om u bij uw inbelservice (NIET bij de WAP-gateway)
Soort oproep	: selecteer het type dataoproep: Analoog of Digitaal (ISDN).

Gespreksnelheid : de snelheid van uw dataverbinding is 9600 of 14400.

Wachttijd : u moet een time-outperiode invoeren. WAP zal niet beschikbaar zijn als gedurende deze tijd geen gegevens zijn ingevoerd of overgebracht.

- GPRS-instellingen

De onderstaande dienstinstellingen zijn alleen beschikbaar als GPRS is geselecteerd als dragende dienst.

IP-adres : geef het IP-adres in van de WAP-gateway waarmee u verbinding wilt maken.

APN : geef de APN van de GPRS in.

User ID : de gebruikersidentiteit voor uw APN-server.

Wachtwoord : het wachtwoord dat u nodig hebt om u te identificeren bij uw APN-server.

- Toon beelden

U kunt kiezen of er afbeeldingen worden weergegeven op de WAP-kaarten.

- Verbindingstype

De opties voor het type verbinding zijn Tijdelijk en Continu. Ze zijn afhankelijk van de gebruikte gateway.

Continu

Een veelgebruikte verbindingsmethode die echter resulteert in meer netwerkverkeer.

Tijdelijk

Een weinig gebruikte (draadloze) service.

- Instellingen beveiligen

Afhankelijk van de gateway die u gebruikt kunt u deze optie inschakelen **Aan** of uitschakelen **Uit.**

- **Hernoemen**
  De profielnaam bewerken.
- **Wissen**
  Het profiel wissen.
- **Nieuw toevoegen**
  U kunt handmatig een nieuw profiel toevoegen.
- **E-mailserver**
  - **Verbinding maken**
    Verbinding maken met de geconfigureerde e-mailserver.
  - **Adres bewerken**
    Het e-mailadres bewerken.

Ga naar URL [Menu 8-5]

U kunt direct naar de gewenste website gaan. Daarvoor moet u de specifieke URL invoeren.

Cache-instellingen [Menu 8-6]

U kunt de inhoud van het cachegeheugen wissen of de cachemodus wijzigen.

Cache legen [Menu 8-6-1]

De inhoud van het cachegeheugen wordt gewist.

Cache controleren [Menu 8-6-2]

Hiermee kunt u instellen of u het cachegeheugen al dan niet wilt controleren.

Veiligheidscertificaat [Menu 8-7]

Er wordt een lijst van de beschikbare certificaten weergegeven.

Profielen terugzetten [Menu 8-8]

U kunt de standaard profielinstellingen herstellen.

Browserversie [Menu 8-9]

The WAP-browserversie wordt weergegeven.

Browser-menu

Wanneer u online bent, ziet u de volgende menu's.

■ **Thuis**

Zie [Menu 8-1].

■ **Opnieuw laden**

De huidige pagina opnieuw ophalen.

■ **Favorieten**

Zie [Menu 8-2].

■ **Als favoriet opslaan**

Maak een nieuwe favoriet van de pagina die u momenteel bekijkt.

■ **Berichten**

Tijdens een WAP-verbinding kunt u korte berichten zien.

■ **Druk berichten**

Zie [Menu 8-3].

■ **Ga naar URL**

U kunt naar elke gewenste website gaan. In dit menu kunt u ook het adres bewerken.

■ **Ga naar e-mailserver**

U kunt naar de geconfigureerde e-mailserver gaan.

■ **Instellen als e-mailserver**

U kunt het adres van de huidige site gebruiken als serveradres voor e-mail.

■ **Cache legen**

De inhoud van het cachegeheugen wordt gewist.

■ **Opslaan beeld**

U kunt via WAP opgehaalde afbeeldingen opslaan.

Java [Menu 9]

Toepassingen [Menu 9-1]

Java-menu

Blader naar een toepassing en selecteer Opties.

1. **Openen** : start de geselecteerde MIDlet op.
2. **Wissen** : wist de geselecteerde MIDlet.
3. **Bijwerken** : maakt verbinding met de server en werkt de geselecteerde MIDlet bij.
4. **Informatie** : toont informatie over de geselecteerde MIDlet.
5. **Telefooninstellingen** : u kunt het backlight en geluid instellen voor javagame.

Download [Menu 9-2]

U kunt het MIDlet-serveradres instellen en bewerken. Download MIDlets met behulp van de WAP-browser en sla ze op in de telefoon. U kunt ook alle opgeslagen MIDlets bekijken op het Toepassingen-scherm.

Memory Status [Menu 9-3]

Met deze functie kunt u nagaan hoeveel geheugen nog beschikbaar is voor het installeren van spelletjes en toepassingen. U kunt tevens het totale beschikbare en gebruikte geheugen bekijken.

JAVA™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Favorieten [Menu 10]

U kunt maximaal tien menu's instellen die u veel gebruikt in Favorieten. U kunt direct toegang krijgen tot deze functies via de sneltoets .

Als u het menu wilt registreren in Favorieten, selecteer dan <Leeg> in een lijst. Als het menu reeds geregistreerd is, verschijnen de volgende opties op het scherm.

- **Kies** : activeer het geregistreerde menu.
- **Veranderen** : wijzig het menu.
- **Wissen** : het geregistreerde menu.
- **Alles wissen** : wis alle menu's die in Favorieten geregistreerd staan.
- **Informatie** : bekijk de informatie van het geregistreerde menu.

Accessories

Er zijn verschillende accessoires voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Standaardbatterij

Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten, om handsfree te bellen.

Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.

Halskoord

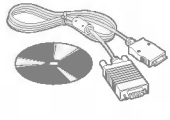

Datakabel/CD

U kunt uw telefoon op een pc aansluiten en data tussen beide apparaten uitwisselen.

Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met onze regionaal servicebedrijf voor meer informatie.

Onderhoud

Volg bij gebruik van dit toestel altijd de veiligheidsvoorschriften op.

- Haal het toestel niet uit elkaar. (Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus).
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; het kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

❏ Behandeling van de batterij

- U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang een bijna lege batterij. De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : G7100

Systeem : GSM 900 / DCS 1800

Omgevingstemperaturen

Max : +55°C

Min : -10°C

FRANÇAIS

Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : G7100

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Pour votre sécurité

Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.

N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.

Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les pacemakers et les prothèses auditives.

Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.

Évitez de téléphoner en conduisant.

Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

Pour votre sécurité

Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.

Attention:

Les batteries usagées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.

Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphon

Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).

Si vous ouvrez le clapet de manière excessive, vous risquez d'endommager l'affichage à cristaux liquides.

Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

Sommaire

Généralités

Description du téléphone **9**
- Vue avant 9
- Vue arrière 11

Description des touches **12**
- Touche latérale 13
- Touches alphabétiques 14

Informations à l'écran

Informations à l'écran **15**
- Icônes affichées à l'écran 15

Mise en service

Installation **16**
- Insertion de la carte SIM 16
- Retrait de la carte SIM 16
- Installation de la batterie 17
- Chargement de la batterie 17
- Débranchement du chargeur 18

Émission et réception d'un appel **19**
- Émission d'un appel 19
- Appels internationaux 19
- Émission d'un appel à l'aide du répertoire 19

Fonctions additionnelles

Menu En appel **20**
- Pendant un appel 20
- Appels multi-parties ou de conférence 22

Sommaire

Codes d'accès **25**
- Code PIN (4 à 8 chiffres) 25
- Code PIN2 (4 à 8 chiffres) 25
- Code PUK (4 à 8 chiffres) 25
- Code PUK2 (4 à 8 chiffres) 25
- Code de sécurité (4 à 8 chiffres) 25

Description des menus

Arborescence des menus **26**

Messages [Menu 1] **28**
- Écrire un SMS [Menu 1-1] 28
- Écrire un MMS [Menu 1-2] 31
- Boîte de réception [Menu 1-3] 35
- Boîte d'envoi [Menu 1-4] 36
- Message vocal [Menu 1-5] 38
- Service info [Menu 1-6] 38
- Modèles [Menu 1-7] 40
- Paramètres [Menu 1-8] 41

Journal des appels [Menu 2] **43**
- Appels en absence [Menu 2-1] 43
- Appels reçus [Menu 2-2] 43
- Appels émis [Menu 2-3] 43
- Supprimer les appels récents [Menu 2-4] 43
- Frais d'appel [Menu 2-5] 43
- Info GPRS [Menu 2-6] 46

Sonneries [Menu 3] **47**
- Vibreur seul [Menu 3-1] 47
- Silencieux [Menu 3-2] 47
- Général [Menu 3-3] 47

• Fort [Menu 3-4] 47
• Kit piéton [Menu 3-5] 47
• Kit voiture [Menu 3-6] 48
Photos [Menu 4] 51
• Prendre photo [Menu 4-1] 51
• Modes photo [Menu 4-2] 52
• Séq. continue [Menu 4-3] 53
• Mon album [Menu 4-4] 53
• Paramètres [Menu 4-5] 54
Paramètres [Menu 5] 55
• Réveil [Menu 5-1] 55
• Date et heure [Menu 5-2] 55
• Réglages téléphone [Menu 5-3] 56
• Réglages d'appel [Menu 5-4] 57
• Réglages sécurité [Menu 5-5] 62
• Régl. réseau [Menu 5-6] 65
• Réinitialiser réglages [Menu 5-7] 65
Agenda [Menu 6] 66
• Agenda [Menu 6-1] 66
• Répertoire [Menu 6-2] 67
Jeux et outils [Menu 7] 75
• Jeux [Menu 7-1] 75
• Calculette [Menu 7-2] 75
• Mon dossier [Menu 7-3] 76
• Composition de mélodies [Menu 7-4] 76
• Convertisseur d'unités [Menu 7-5] 77
• Fuseaux horaires [Menu 7-6] 77
• Enregistreur de voix [Menu 7-7] 78
• Activer IrDA [Menu 7-8] 78

Sommaire

Internet [Menu 8] **79**
- Démarrage [Menu 8-1] 79
- Favoris [Menu 8-2] 79
- Messages Push [Menu 8-3] 79
- Profils [Menu 8-4] 80
- Accéder à l'URL [Menu 8-5] 82
- Paramètres mémoire cache [Menu 8-6] 83
- Certificates [Menu 8-7] 83
- Réinitialiser les profils [Menu 8-8] 83
- Version du navigateur [Menu 8-9] 83

Sur le menu de navigation **84**

Java [Menu 9] **85**
- Applications [Menu 9-1] 85
- Télécharger [Menu 9-2] 85
- État de la mémoire [Menu 9-3] 86

Favoris [Menu 10] **87**

Accessoires **88**

Précautions d'utilisation et entretien **90**

Données techniques **92**

Vue avant

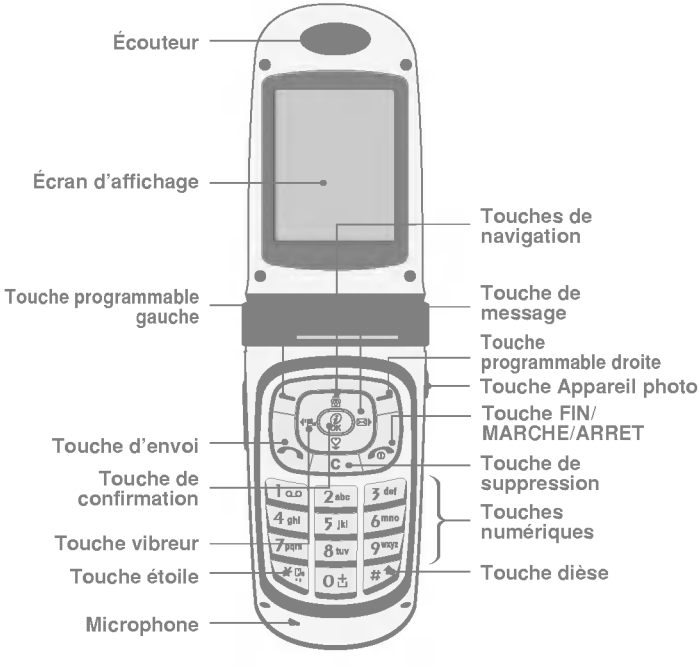
Écouteur
Écran d'affichage
Touches de navigation
Touche programmable gauche
Touche de message
Touche programmable droite
Touche Appareil photo
Touche FIN/ MARCHE/ARRET
Touche d'envoi
Touche de suppression
Touche de confirmation
Touches numériques
Touche vibreur
Touche étoile
Touche dièse
Microphone

Description du téléphone

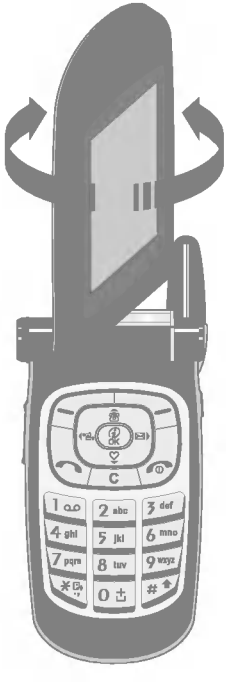

Vous pouvez faire pivoter l'écran à cristaux liquides dans tous les sens. Mais si vous forcez, vous risquez de l'endommager.

Vue arrière

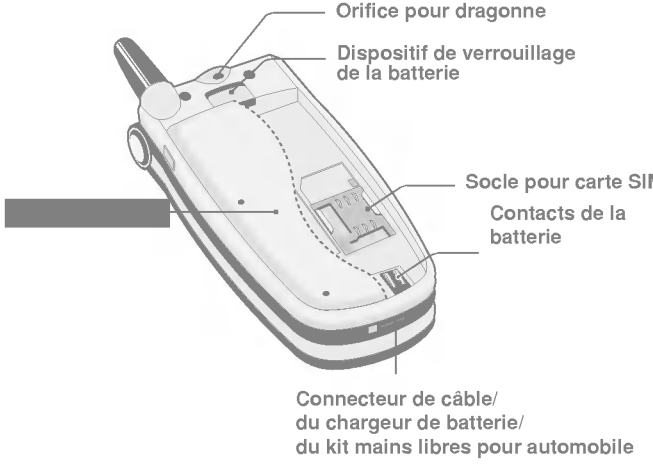
Orifice pour dragonne
Dispositif de verrouillage de la batterie
Socle pour carte SIM
Contacts de la batterie
Connecteur de câble/ du chargeur de batterie/ du kit mains libres pour automobile

Description des touches

Voici les éléments clés du téléphone.

Description du clavier

	Description
	Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.
	Touche Vibration Vous pouvez activer directement la vibration en maintenant cette touche enfoncée. **Touche Message** Vous pouvez aller directement dans le menu Message (Boîte de réception, Boîte vocale, Messages Push, Agenda ou Alarme). **Touches de navigation** Permettent de faire défiler les noms, les numéros de téléphone, les menus ou les options de paramètre. Lorsque vous appuyez sur la touche fléchée orientée vers le bas, le menu Favoris s'affiche. **Touche rapide WAP (=touche de confirmation)** Maintenez cette touche enfoncée pour vous connecter directement au WAP.
	Touche Envoyer Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.
	Touche MARCHE / ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.

	Description
0 ~ 9	**Pavé numérique** Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches. • En appuyant sur 1, vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur 0, vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches 2 à 9, vous pouvez composer rapidement un numéro.
C	Vous pouvez supprimer des caractères ou retourner au menu. En outre, lorsque vous appuyez brièvement sur cette touche en mode veille, la liste des mémos vocaux s'affiche.
*	Si vous maintenez cette touche appuyée plus longuement, la reconnaissance vocale s'active.

Touche latérale

	Description
▲ ▼	**Touche latérale Haut / Bas** Lorsque le téléphone est éteint, des appuis successifs sur cette touche vous permettent d'afficher l'heure, la date, vos écrans et le message d'accueil. Si vous appuyez une fois sur cette touche, l'heure s'affiche, conformément au paramètre « Afficher heure ».
	Touche Appareil photo cette touche permet de prendre une photo et de l'enregistrer.

Description des touches

Touches alphabétiques

Chaque touche vous permet d'utiliser plusieurs symboles.
Le tableau suivant répertorie les différents symboles.

	Description
1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç
3 def	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4 ghi	G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h ı ı ï ì í î ğ
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø Œ m n o ñ ö ò ó ô õ œ ø
7 pqrs	P Q R S 7 Ş p q r s ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0	[Espase] 0

Informations à l'écran

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.

Icônes affichées à l'écran

	Description
	Indique la force du signal du réseau.
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous avez reçu un message Push.
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Menu Voiture activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.

Installation

1. Insertion de la carte SIM

Trouvez la prise de la carte SIM située à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Glissez la carte SIM dans son logement, sous le porte-carte argenté, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin coupé vers la droite.

2. Retrait de la carte SIM

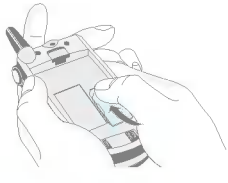

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Sortez la carte SIM de son logement.

Attention

- Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.
- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

3. Installation de la batterie

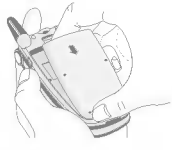

1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.

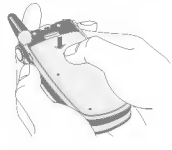

2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que la moitié de la batterie soit en place.

4. Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

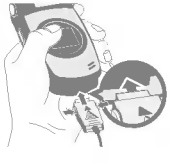

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

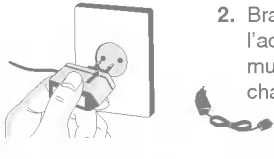

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.

Avertissement

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et / ou l'adaptateur de voyage.

5. Débranchement du chargeur

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.

Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Remarque

Si la batterie ne se charge pas:

- Éteignez le téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone. Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche C.
2. Appuyez sur la touche pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche 0+ enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche pour appeler le correspondant.

Menu En appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal par défaut que vous obtenez à partir de l'écran de veille. Voici la description des options.

1 Pendant un appel

1-1 Mettre un appel en attente

Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche [Envoyer] pour le mettre en attente.

Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche [Envoyer] pour l'activer.

1-2 Émettre un deuxième appel

Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche [Noms] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche [Noms] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

1-3 Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche [Option], puis sélectionnez **Basculer** ou appuyez simplement sur la touche [Envoyer]. Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas.

Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.

1-4 Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche [Envoyer].

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [Menu 4-4-4]. Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche [Envoyer] ou en sélectionnant la touche [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.

1-5 Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche [Terminer] ou sur la touche longuement quant le clapet est fermé.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties** / **Rejeter** ou en appuyant sur la touche [Terminer].

1-6 Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Option] puis en sélectionnant Sourdine.

Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche [Désactiver le mode Sourdine].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

1-7 Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche [Option], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

1-8 Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche [Option]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.

2 Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multi-parties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.

2-1 Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche [Option] puis **Basculer**.

2-2 Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche [Option], puis **Multi-parties** / **Tout joindre**.

2-3 Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche [Option] puis **Multi-parties** / **Tout mettre en attente**.

2-4 Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche [Option], puis **Multi-parties** / **Tout joindre**.

2-5 Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche [Option] puis **Multi-parties** / **Tout joindre**.

2-6 Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches et .

2-7 Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties

Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche [Option], puis **Multi-parties** / **Exclure**.

2-8 Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche [Option] et **Multi-parties** / **Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

2-9 Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche [Terminer].

Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche [Option], puis sélectionnez Multi-parties / Terminer multi-parties.

En sélectionnant la touche [Option] puis Multi-parties / Tout terminer, tous les appels actifs et en attente prennent fin.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant [Menu 4-5-5].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque **le code PIN** est **activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque **le code PIN** est **désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Paramètres de réinitialisation». Le nombre par défaut est «**0000**».

Arborescence des menus

1 Messages

1 Écrire un SMS
2 Écrire un MMS
3 Boîte de réception
4 Boîte d'envoi
5 Message vocal
6 Service info
7 Modèles
8 Paramètres

2 Journal des appels

1 Appels en absence
2 Appels reçus
3 Appels émis
4 Supprimer les appels récents
5 Frais d'appel
6 Info GPRS

3 Sonneries

1 Vibreur seul
2 Silencieux
3 Général
4 Fort
5 Kit piéton
6 Kit voiture

4 Photos

1 Prendre photo
2 Modes photo
3 Séq. continue
4 Mon album
5 Paramètres

5 Paramètres

1 Réveil
2 Date et heure
3 Réglages téléphone
4 Réglages d'appel
5 Réglages sécurité
6 Régl. réseau
7 Réinitialiser réglages

6 Agenda

1 Agenda
2 Répertoire

7 Jeux et outils

1 Jeux
2 Calculette
3 Mon dossier
4 Composition de mélodies
5 Convertisseur d'unités
6 Fuseaux horaires
7 Enregistreur de voix
8 Activer IrDA

8 Internet

1 Démarrage
2 Favoris
3 Messages Push
4 Profils
5 Accéder à l'URL
6 Paramètres mémoire cache
7 Certificates
8 Réinitialiser les profils
9 Version du navigateur

9 Java

1 Applications
2 Télécharger
3 État de la mémoire

10 Favoris

11 Service SIM

Ce menu dépend des services SIM et du réseau.

Messages [Menu 1]

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Écrire un SMS [Menu 1-1]

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche [Sélect].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Écrire un SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Comment utiliser T9** (Page 33).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre la pièce.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche [Option].

Remarque

- Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.

Insérer

- **Symbole**

  Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- **Image**

  Vous pouvez insérer des images **par défaut** ou les photos de **Mon dossier** qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Son**

  Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Modèles de texte**

  Vous pouvez utiliser les **Modèles de texte** prédéfinis dans le téléphone.

- **Répertoire**

  Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Répertoire**.

- **Carte de visite**

  Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

Option

- **Envoyer**

  Permet d'envoyer des messages texte.

  1. Entrez les numéros des destinataires.
  2. Appuyez sur la touche pour ajouter d'autres destinataires.
  3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
  4. Appuyez sur la touche après avoir saisi les numéros.

- **Enregistrer**

  Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- **Police**

  Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.

- **Couleur**

  Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

- **Alignement**

  Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Droite**, au **Centre** ou à **Gauche**.

- **Ajouter dictionnaire T9**

  Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Langue du T9**

  Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

  Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Écrire un MMS [Menu 1-2]

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche [Sélect].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Écrire un MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter **Symbole, Photo, Image, Son, Modèles de texte, Répertoire** ou **Carte de visite**.

Option

- **Aperçu**

  Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.

- **Envoyer**

  Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.

- **Enregistrer**

  Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.

- **Ajouter une diapo**

  Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.

- **Aller aux diapos**

  Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.

Messages [Menu 1]

- **Supprimer la diapo**

  Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.

- **Définir format diapo**

  - Définir la minuterie

  Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.

  - Échanger texte et images

  Vous pouvez modifier la position des images et du texte dans le message.

- **Supprimer le support**

  Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.

- **Ajouter dictionnaire T9**

  Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Langue du T9**

  Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

  Vous pouvez revenir au menu **Message**.

Comment utiliser le mode T9?

Le mode T9 vous permet de saisir du texte rapidement.

Dans ce mode, appuyez simplement une fois sur la touche comportant la lettre correspondante.

T9 est basé sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

- **Saisie des mots à l'aide du mode T9.**

1. Commencez la saisie d'un mot avec la série de touches 2 à 9. Appuyez seulement une fois sur chaque touche pour obtenir une lettre. Exemple: pour écrire «**Fille**».

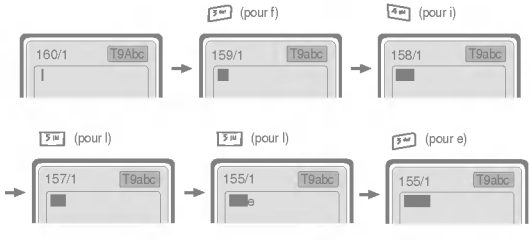

Le mot change après chaque frappe. Par conséquent, vous ne devez pas faire trop attention à l'apparence du mot sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur toutes les touches appropriées.

Pour supprimer un caractère situé à gauche, appuyez sur C. Pour insérer plusieurs numéros, maintenez la touche # enfoncée et saisissez les numéros.

Si vous maintenez la touche * enfoncée, vous pouvez modifier le type de langue. (Vous pouvez également utiliser les options.) De plus, le téléphone prend en charge trois modes: **Intuitif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numérique** (123). Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur la touche #.

Autre possibilité: Appuyez sur la touche et sélectionner Insérer symboles. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.

2. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un mot, vérifiez qu'il est correctement orthographié.

Si le mot est correct : Appuyez sur la touche 0 et saisissez le mot suivant.

Si le mot n'est pas correct : Recherchez à l'aide de la touche , **(Mot précédent** et **Mot suivant)**.

Autre possibilité : Si vous ne souhaitez aucun des mots proposés, vous pouvez ajouter vos propres mots. Appuyez sur la touche [Option] en mode édition Intuitif. Sélectionnez Ajouter menu du dictionnaire T9. Vous pouvez voir ce qui suit.

Saisissez votre mot

3. Pour insérer une marque de ponctuation, appuyez sur la touche 1 à plusieurs reprises jusqu'à ce que la ponctuation souhaitée apparaisse.

T9 Langues

- Vous pouvez choisir T9 Langues en sélectionnant Menu. En mode T9, vous pouvez également sélectionner le menu T9 Désactivé. (Par défaut, T9 est activé)

Boîte de réception [Menu 1-3]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Instructions sur les icônes

[ ] Message multimédia
[ ] Message court
[ ] Message SIM
[ ] Lire
[ ] Message multimédia notifié

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

✳ Message SIM

I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au [Menu 1-8-2].

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

Répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler expéditeur

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Extraire

Vous pouvez extraire des images, du son et du texte. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

Réécouter (uniquement pour les message multimédias)

Vous pouvez réécouter les messages multimédias.

✳ Recevoir (en cas de message de notification)

Si **le message multimédia** est défini sur **Téléchargement auto désactivé**, vous ne pouvez obtenir que la Notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [Recevoir].

Boîte d'envoi [Menu 1-4]

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison.
La navigation est identique à celle de la boîte de réception.

[ ] Envoyé
[ ] Non envoyé
[ ] Livraison confirmée

✳ Lorsque vous utilisez le message qui a déjà été envoyé

Transférer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

✳ Non envoyé :

Modifier

Fonction qui permet de modifier le message.

Envoyer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi.

Message vocal [Menu 1-5]

Écouter la boîte vocale [Menu 1-5-1]

Vous pouvez écouter la boîte vocale.

Centre de boîte vocale [Menu 1-5-2]

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche 1 enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

- **Démarrage**

  Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Démarrage**.

- **Itinérant**

  Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Service info [Menu 1-6]

(Dépend du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

Lire [Menu 1-6-1]

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches [,] ou [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.

Recevoir [Menu 1-6-2]

• **Oui**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

• **Non**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

Alerte [Menu 1-6-3]

• **Oui**

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

• **Non**

Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

Langues [Menu 1-6-4]

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Thèmes (dépendent du réseau et de l'abonnement) [Menu 1-6-5]

- **Ajouter nouveau**

  Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

- **Afficher la liste**

  Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche [Option], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

- **Liste active**

  Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles [Menu 1-7]

Texte [Menu 1-7-1]

Vous disposez de 11 modèles de texte. Vous pouvez remplacer les modèles prédéfinis par vos modèles préférés ou compléter les <entrées> vides.

Multimédia [Menu 1-7-2]

Vous disposez des options suivantes.

Modifier	: Permet de modifier les modèles multimédias.
Ajouter nouveau	: Permet d'ajouter de nouveaux modèles multimédias.
Ecrire SMS	: Permet d'écrire des messages multimédias en utilisant les modèles multimédias.
Supprimer	: Permet de supprimer les modèles multimédias.

Carte de visite [Menu 1-7-3]

Vous pouvez créer votre carte de visite en saisissant votre nom, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique.

Paramètres [Menu 1-8]

Message court [Menu 1-8-1]

- **Types de message**

  Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

  Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Période de validité**

  Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

  Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Chemin retour**

  Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Centre SMS**

  Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

Message multimédia [Menu 1-8-2]

• **Période de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

• **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

• **Téléchargement automatique**

Si vous sélectionnez **Activé**, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez **Désactivé**, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification.

• **Réglage réseau**

Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.

• **Types de message autorisés**

Personnels : Message personnel.

Publicités : Message commercial.

Informations : Informations nécessaires.

État de la mémoire [Menu 1-8-3]

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, la mémoire SIM. Vous pouvez accéder aux différents menus du dossier.

Journal des appels [Menu 2]

Appels en absence [Menu 2-1]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment manqués. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Appels reçus [Menu 2-2]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment reçus. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Appels émis [Menu 2-3]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment composés. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Supprimer les appels récents [Menu 2-4]

Vous pouvez supprimer les appels récents comme les **Appels en absence, Appels reçus, Appels émis** ou **Tous les appels**.

Frais d'appel [Menu 2-5]

Dans ces sous-menus, vous pouvez afficher la durée et le coût de vos appels.

Durée de l'appel [Menu 2-5-1]

Cette fonction permet d'afficher la durée de votre Dernier appel, de Tous les appels, des Appels reçus et des Appels composés en heures, minutes et secondes. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

1. Appuyez sur la touche [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder directement ou utilisez les touches (et) pour entrer dans le menu **Journal des appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.

3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Durée de l'appel** et appuyez sur [Sélect].

   Voici les 5 sous-menus: **Dernier appel, Tous les appels, Appels reçus, Appels émis** et **Réinitialis.**

Coût de l'appel [Menu 2-5-2]

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser le coût. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

1. Appuyez sur la touche [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder directement ou utilisez les touches et pour entrer dans le menu **Journal des appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Coût de l'appel** et appuyez sur la touche [Sélect].

   Voici les 4 sous-menus: **Dernier appel, Tous les appels, Coût restant** et **Réinitialis.**

Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier, en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.

Paramètres [Menu 2-5-3] [dépend de la carte SIM]

- **Tarif/unité**

  Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

  Si vous souhaitez saisir le symbole €, £, $ supprimez toutes les chaînes de caractères monétaires, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche .

Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.

- **Régl. crédit**

  Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.

  Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

- **Affich durée**

  Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvoir voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS [Menu 2-6]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau par GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel [Menu 2-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volumes des données [Menu 2-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé, Appels Reçus** ou **Toutes** et **Réinitialis**.

Sonneries [Menu 3]

Dans ce menu, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour différents événements et environnements.

1. Appuyez sur la touche [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche 5 pour y accéder directement ou utilisez les touches et .
3. Vous pouvez également entrer directement dans ce menu en appuyant sur la touche en mode veille.
4. Lorsque vous appuyez longtemps sur la touche latérale et que le clapet est fermé, vous accédez au menu Profil.

Vibreur seul [Menu 3-1]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Vibreur seul** si vous avez besoin du mode vibreur. Dans ce mode, toutes les sortes d'alertes sont définies sur Vibreur ou Silencieux.

Silencieux [Menu 3-2]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Silencieux** si vous vous trouvez dans un endroit silencieux.

Général [Menu 3-3]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Général**.

Fort [Menu 3-4]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Fort** si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Kit piéton [Menu 3-5]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit piéton** lorsque vous branchez un casque.

Kit voiture [Menu 3-6]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit voiture** lorsque vous activez le kit mains libres.

Remarque

- Les profils Casque et Voiture peuvent être uniquement activés lorsque le kit mains libres ou le microphone auriculaire est branché au combiné. Toutefois, leurs propriétés peuvent êtres personnalisées.

Activer [Menu 3-x-1]

Active le profil sélectionné.

Personnaliser [Menu 3-x-2]

Chaque menu comprend les sous-menus comme indiqué ci-dessous à l'exception du menu **Vibreur seul**.

Type d'alerte de l'appel

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que Sonnerie, Vibreur, etc. pour le réglage de l'environnement.

Tonalité

Vous permet de définir la tonalité pour le réglage de l'environnement.

Volume de la sonnerie

Vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie pour le réglage de l'environnement. Vous pouvez définir le volume du son Marche/Arrêt et de tous les sons d'alertes sont établis en fonction du **volume de la sonnerie**.

Type d'alerte du message

Indique la réception d'un message pour le réglage de l'environnement.

Tonalité pour les messages

Vous permet de sélectionner la sonnerie de l'alerte lors de la réception des messages.

Volume clavier

Vous permet de régler le volume du clavier pour le réglage de l'environnement.

Bip touches

Vous permet de sélectionner le bip des touches pour le réglage de l'environnement.

Bip clapet

Permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.

Volume effets sonores

Permet de définir le volume de l'effet sonore en fonction de l'environnement.

Volume marche/arrêt

Permet de définir le volume marche/arrêt en fonction de l'environnement.

Réponse automatique

Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au casque ou au kit mains libres.

- **Désactivé** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Renommer [Menu 3-x-3]

Vous pouvez modifier le nom du profil par défaut, sauf pour les options Vibreur uniquement, Casque et Voiture.

Remarque

- Si vous branchez le kit mains libres au téléphone, vous ne pouvez plus utiliser le mode vibreur en relation avec le type d'alerte de l'appel ou le menu Alerte du message. Dans le menu Voiture, vous trouvez les sous-menus suivants;
  - **Type d'alerte de l'appel** : Sonnerie, Silencieux
  - **Type d'alerte du message** : Une seule sonnerie, Sonnerie régulière, Silencieux

Photos [Menu 4]

L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.

Prendre photo [Menu 4-1]

1. Sélectionnez **Photos**, puis appuyez sur la touche (OK). Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche [4].
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche (OK) ou [4].
3. Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche (OK) ou [4].

Remarques

- **Fenêtre Paramètres**
  Vous pouvez régler la taille de l'image, le flash, la luminosité, la couleur, la rotation et le zoom en appuyant sur la touche latérale haut ou sur la touche [C] de fonction {(,)}.
  - **Résolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 60*120, PB: 48*48, flash: activé, désactivé.
  - **Flash** : Oui, Non
  - **Rotation** : permet de faire pivoter une image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - **Qualité d'image** : haute, normale et basse.
  - **Zoom** : x1, x2, x4. La valeur par défaut est x1.
  - **Luminosité** : –2, –1, Standard, +1, +2.
  - **Couleur** : couleur vraie, sépia, noir/blanc.

Activation d'une clé

- : Déplace l'élément sélectionné.
- : Prend et enregistre une photo.
- : Revient au menu précédent ou quitte le mode appareil photo.
- : Dans les paramètres d'application, vous pouvez modifier la valeur par défaut.
- : Déplace l'élément sélectionné.
- : Prend et enregistre une photo.

Modes photo [Menu 4-2]

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans. En outre, vous pouvez sélectionner un cadre en appuyant sur les touches , .

Remarques

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution.

Séq. continue [Menu 4-3]

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches , . Vous pouvez également utiliser la touche .

Remarques

- Si vous sélectionnez une résolution de 640 x 480, vous ne pourrez pas prendre plus de 3 photos. Si vous sélectionnez 320 x 240, vous pourrez prendre 6 photos.

Mon album [Menu 4-4]

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.

Toutes images [Menu 4-4-1]

Permet d'afficher l'ensemble des photos (9 au maximum) dans l'ordre.

Images généra. [Menu 4-4-2]

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

Images mode [Menu 4-4-3]

Permet d'afficher les photos avec cadre.

Images répert. [Menu 4-4-4]

Permet d'afficher les photos du répertoire.

• **Option**

- **Vue multiple** : Permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- **Écrire un MMS** : Vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- **Définir comme papier peint** : Permet de définir une image comme papier peint.
- **Supprimer** : Permet de supprimer une image.
- **Modifier le titre** : Permet de modifier le titre d'une image.

Paramètres [Menu 4-5]

État mémoire [Menu 4-5-1]

Permet de vérifier la quantité de mémoire totale, utilisée et disponible.

Effacer album [Menu 4-5-2]

Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.

Paramètres [Menu 5]

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche 5 pour accéder directement aux **Paramètres**.

Réveil [Menu 5-1]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **Une seule fois, Lun – Ven, Lun – Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur [OK].
5. Si vous définissez **Réveil** sur **Alarme quand désactivé**, l'alarme sonne à l'heure indiquée même si le téléphone est éteint.

Date et heure [Menu 5-2]

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir la date [Menu 5-2-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format de date [Menu 5-2-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants: **JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ** (J: Jour / M: Mois / A: Année).

Définir l'heure [Menu 5-2-3]

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format de l'heure [Menu 5-2-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Réglages téléphone [Menu 5-3]

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Paramètres d'affichage [Menu 5-3-1]

- **Papier peint**

  Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

  - **Par défaut**

    Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur [ou] .

  - **Mon dossier**

    Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

- **Appels entrants**

  Vous pouvez définir l'animation pour qu'elle se déclenche lors d'un appel entrant.

- **Appels sortants**

  Vous pouvez définir l'animation pour qu'elle se déclenche lors d'un appel sortant.

- **Message d'accueil**

  Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

- **Rétroéclairage**

  Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

- **Contraste écran**

  Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur [ou sur].

- **Fenêtre d'informations**

  Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu.L'état apparaît en bas de l'écran.

- **Couleur de menu**

  Vous pouvez sélectionner une couleur de menu parmi diverses combinaisons.

2ème écran [Menu 5-3-2]

- **Mon affichage** : permet de définir l'animation associée à la touche latérale.
- **Afficher l'heure** : permet de définir la durée de défilement du 2e écran.
- **Luminosité** : permet de définir la luminosité du 2e écran.
- **Couleur de police** : permet de définir la couleur de police du 2e écran.

Langue [Menu 5-3-3]

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Réglages d'appel [Menu 5-4]

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche [Sélect] dans le menu Paramètre.

Renvoi d'appel [Menu 5-4-1]

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux**

  Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **Si occupé**

  Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

  Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

  Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

  Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

  Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **Tout annuler**

  Annule tous les services de transfert d'appel.

- **Sous-menus**

  Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

  - Activer

  Active le service correspondant.

  Boîte vocale

  Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Nouveau numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

N° favoris

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Annuler**

  Désactive le service correspondant.

- **Afficher l'état**

  Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse [Menu 5-4-2]

• **Clapet ouvert**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

• **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche [Terminer].

• **Touche décrocher uniquement**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche [Envoyer].

Envoyer mon numéro [Menu 5-4-3]

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

• **Activé**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **Désactivé**

  Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

- **Définir par réseau**

  Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

Appel en attente [Menu 5-4-4]

(fonction dépendant du réseau)

- **Activer**

  Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **Annuler**

  Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **Afficher l'état**

  Affiche l'état de l'appel en attente.

Bip minute [Menu 5-4-5]

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Composition vocale [Menu 5-4-6]

- **Automatique** : Vous pouvez passer en mode de composition vocale à chaque fois que vous ouvrez le clapet.
- **Manuelle** : Vous pouvez passer en mode de composition vocale en maintenant enfoncée la touche *.

Rappel auto [Menu 5-4-7]

- **Activé**

  Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactivé**

  Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Sélectionner la ligne [Menu 5-4-8]

Cette fonction n'est utilisée que si votre fournisseur de services prend en charge le service deux lignes.

Si tel est le cas, le menu suivant apparaît.

- **Ligne 1**
- **Ligne 2**

Groupe d'utilisateurs fermé [Menu 5-4-9] (fonction dépendant du réseau)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes.

Si vous avez créé un index de groupes, ce dernier est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index n'a été spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel (index spécifique stocké sur le réseau).

Par défaut	: Active le groupe par défaut accepté par l'opérateur réseau.
Définir	: Définit l'index du groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
Modifier	: Modifie le nom et l'index du groupe d'utilisateurs fermé.

Supprimer : Supprime le groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.

Tout supprimer : Supprime tous les groupes d'utilisateurs fermés.

Réglages sécurité [Menu 5-5]

Demande de code PIN [Menu 5-5-1]

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche [Sélect].
2. Sélectionnez **Activé**/**Désactivé**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone [Menu 5-5-2]

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activé**.

Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Interdiction d'appels [Menu 5-5-3]

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous les appels sortants**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **Vers l'international**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'intern. sauf pays d'orig**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **Tous les appels entrants**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Entrants quand à l'étranger**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

  Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Modifier le mot de passe**

  Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Chaque menu de restriction d'appel contient les sous-menus suivants:

- **Activer**

  Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Annuler**

  Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Afficher l'état**

  Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Numéros restreints [Menu 5-5-4] (fonction dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer**

  Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Annuler**

  Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

- **Liste de numéros**

  Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes [Menu 5-5-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: **Code PIN, Code PIN2, Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN ou PIN2 et vérifiez-le.

Régl. réseau [Menu 5-6]

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

Automatique [Menu 5-6-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuelle [Menu 5-6-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

Préféré [Menu 5-6-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Réinitialiser réglages [Menu 5-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Agenda [Menu 6-1]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. En bas de l'écran figurent des sections relatives aux icônes (agenda, mémo). Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez. Pour changer le jour, le mois et l'année:

	Description		Description
1 3 def	Tous les ans		Toutes les semaines
* #	Tous les mois		Tous les jours

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être allumé.

Ajouter nouveau [Menu 6-1-1]

Vous pouvez modifier 39 caractères maximum et créer jusqu'à 20 notes.

- **Agenda**

  Entrez le sujet et l'heure de l'agenda et définissez la répétition et l'alarme en appuyant sur les touches correspondantes.

- **Mémo**

  1. Sélectionnez **Ajouter nouveau** en appuyant sur la touche [Sélect].
  2. Appuyez sur **Mémo**.
  3. Entrez le mémo et appuyez sur [OK].

Afficher [Menu 6-1-2]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Utilisez , pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, une icône en forme de montre apparaît. À ce stade, si vous appuyez sur [Sélect], vous pouvez afficher les détails de la note.

Appuyez sur [Option] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher [Menu 6-1-3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez , pour naviguer dans les listes de notes. Pour accéder à un menu identique à Afficher, appuyez sur la touche [Option].

Supprimer ancien [Menu 6-1-4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

Tout supprimer [Menu 6-1-5]

Vous pouvez supprimer toutes les notes.

Répertoire [Menu 6-2]

1. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur [Noms] en mode veille.
2. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur [Menu] en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Rechercher [Menu 6-2-1]

(appel depuis l'annuaire)

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Lancez la **Rechercher** en appuyant sur [Sélect].
3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.

4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez [Option]. Les menus suivants apparaissent.
   - **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur [OK].
   - **Ecrire SMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un message.
   - **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
   - **Voix** : Vous pouvez associer une fonction vocale à l'entrée ou modifier le repère vocal.
   - **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.
   - **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

Ajouter nouveau [Menu 6-2-2]

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.
La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Noms] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [Sélect].

3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**.
   Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
   a. Appuyez sur [OK] pour entrer un nom.
   b. Appuyez sur [OK], puis entrez un numéro.
   c. Appuyez sur [OK].
   d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur [,]:
   e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur , , [,].
   f . Pour définir une fonction vocale, appuyez sur [Oui].

Remarque

- Lorsque vous enregistrez simultanément du texte et des images dans le répertoire, vous pouvez afficher l'image dans n'importe quelle condition.

Parlez pendant 2 secondes; le téléphone vous demande ensuite de répéter pour vérifier la précision de la reconnaissance vocale. Une fois le processus de reconnaissance vocale terminé, votre voix est associée au numéro.

Remarque

- Votre voix ne peut être associée qu'au numéro principal défini. Si vous modifiez le numéro principal, votre voix est automatiquement associée au nouveau numéro. Vous ne pouvez donc pas associer votre voix à un numéro de portable, de bureau et de domicile à la fois.
- Vous pouvez ajouter un repère vocal à un numéro de téléphone sur la carte SIM. Ce repère peut être effacé si vous enlevez la carte SIM ou si vous en changez.

Groupes d'appel [Menu 6-2-3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe.
Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur [Sélect]: chaque liste de groupe est affichée.
3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche [Sélect].

   - **Liste membres**
     Affiche les membres du groupe sélectionné.
   - **Sonnerie groupe**
     Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
   - **Icône groupe**
     Permet de sélectionner l'icône du groupe.
   - **Ajout membre**
     Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.
   - **Effacer membre**
     Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
   - **Renommer**
     Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

N° abrégés [Menu 6-2-4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de 2 à 9)à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **N° abrégésè**, puis appuyez sur [Sélect].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<Vide>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

   - **Changer**
     Vous pouvez allouer un nouveau numéro de téléphone à la touche de numérotation.

   - **Supprimer**
     Vous pouvez supprimer l'association du numéro de téléphone à la touche de numérotation.

Liste comp. voc. [Menu 6-2-5]

Vous pouvez visualiser tous les numéros de téléphone associés à votre voix. Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide des touches et , et appuyez sur [Option]; vous voyez alors apparaître les sous-menus suivants.

- **Écouter** : Vous pouvez écouter la voix associée au numéro de téléphone.
- **Modifier** : Vous pouvez modifier la voix.
- **Supprimer** : Vous pouvez supprimer la voix.
- **Appel** : Vous pouvez appeler en sélectionnant ce menu.

Paramètres [Menu 6-2-6]

1. Appuyez sur la touche [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **Paramètres**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

- **Régl. mémoire**

  Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Régl. mémoire**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

  - Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
  - Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

- **Rechercher par**

  Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Rechercher par**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

  - Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
  - Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

- **Opt. affichage**

  Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur [Sélect].

  - **Nom uniquement**: affiche uniquement les noms du répertoire.
  - **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

Copier tout [Menu 6-2-7]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche [Sélect] pour ouvrir ce menu.

   - **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
   - **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

3. Les sous-menus suivants apparaissent:

   - **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
   - **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer [Menu 6-2-8]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM, du téléphone et du menu vocal. Cette fonction requiert un code de sécurité, sauf pour le menu vocal.

1. Appuyez sur la touche [Noms] en mode veille et sélectionnez Tout supprimer, puis appuyez sur la touche [Sélect].
2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche [OK] ou [Préc.].

Informations [Menu 6-2-9]

- **SDN**

  Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

  1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche [Noms] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
  2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche [Sélect] pour ouvrir ce menu.
  3. Les noms des services disponibles apparaissent.
  4. Utilisez et pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche [Envoyer].

- **État mémoire**

  Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

  1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Noms] en mode veille. Sélectionnez **Informations** en appuyant sur la touche [Sélect].
  2. Accédez à **État mémoire**, puis appuyez sur la touche [OK].

- **Liste de numéros propre (dépendant de la carte SIM)**

  Vous pouvez consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Jeux [Menu 7-1]

Votre téléphone contient des jeux.

- Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

  [Fonction de touche courante]

  : Menu Jeux

  : Page précédente

  C : Pause ou reprise du jeu

Calculette [Menu 7-2]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, –, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche [Résult] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
6. Utilisez la touche C pour effacer un chiffre ou un signe.
7. Si vous appuyez sur la touche vous pouvez entrer une valeur négative. En outre, si vous appuyez sur la touche vous pouvez entrer une valeur décimale.
8. Pour quitter la **Calculette**, appuyez sur [Préc.].

Mon dossier [Menu 7-3]

Permet de visualiser les images et les sons téléchargés. Ceux-ci peuvent être définis comme papier peint ou tonalité. Vous pouvez afficher, écouter supprimer ou renommer des données téléchargées.

Image [Menu 7-3-1]

Son [Menu 7-3-2]

Sous-menus (présents dans les deux menus)

- **Modifier le titre**

  Vous pouvez modifier le titre de tout contenu téléchargé.

- **Ecrire SMS**

  Vous pouvez écrire des messages courts ou multimédia (selon le type de média) et y joindre des sons ou des images.

- **Définir comme papier peint/Définir comme tonalité**

  Vous pouvez définir des sons ou des images téléchargés comme papier peint ou tonalité.

- **Supprimer**

  Cette option vous permet de supprimer un contenu téléchargé.

- **Tout supprimer**

  Cette option vous permet de supprimer tous les contenus téléchargés en une seule opération.

Composition de mélodies [Menu 7-4]

Vous pouvez composer la mélodie de votre choix.

Lorsque vous accédez à cette fonction, les mélodies précédemment composées sont lues. Pour composer une nouvelle mélodie ou en modifier une:

1. Entrez les notes souhaitées (1 ~ 7 : CDEFGAB).
2. Pour ajuster une note, procédez comme suit:

- **Durée** : La touche 8 raccourcit la durée de la note ou du silence et la 0touche 9 permet de la rallonger.
- **Silence** : La touche 0 permet d'insérer un silence d'une durée égale à la note qui le précède.
- **Octave** : La touche * définit l'octave de nouvelles notes.
- **Note aiguë** : La touche # permet de rendre la note plus aiguë.

Convertisseur d'unités [Menu 7-5]

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: **la longueur, la surface, le poids** et le **volume.**

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de (,).
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur #.

Fuseaux horaires [Menu 7-6]

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche (,).
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur [Définir].

Enregistreur de voix [Menu 7-7]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer [Menu 7-7-1]

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Enregistreur de voix tout en maintenant la touche C enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur [Enregistrer].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur [OK].

Afficher la liste [Menu 7-7-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **supprimer** le mémo vocal enregistré.

Activer IrDA [Menu 7-8]

Si vous activez cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel PC Sync via infrarouge. Les fonctions infrarouge et série ne peuvent pas être utilisées en même temps.

PC Sync

PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync (CD-ROM).

Internet [Menu 8]

Le téléphone prend en charge des services WAP (Wireless Application Protocol – protocole d'applications sans fil).

Vous pouvez accéder aux services pris en charge par votre réseau. À partir du menu des services, vous pouvez obtenir diverses informations: météo, informations ou horaires de vol.

Démarrage [Menu 8-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

Favoris [Menu 8-2]

Appuyez sur [Sélect] pour accéder aux options disponibles ou sur [Préc.] pour fermer le menu.

- **Se connecter** : Vous connecte au signet sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : Ajoute un nouveau signet manuellement.
- **Modifier** : Modifie le titre et l'adresse du signet sélectionné.
- **Supprimer** : Supprime le signet sélectionné de la liste des signets.

Messages Push [Menu 8-3]

Boîte de réception [Menu 8-3-1]

Vous pouvez lire ou supprimer les messages Push.

- **Informations** : Affiche les informations des messages Push reçus.
- **Charger** : Vous pouvez vous connecter à un site spécifique à l'aide des informations contenues dans le message Push reçu.
- **Supprimer** : Supprime le message Push sélectionné.

Recevoir [Menu 8-3-2]

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Profils [Menu 8-4]

Vous pouvez créer jusqu'à 10 profils et activer l'un d'eux. Accédez au profil de votre choix et appuyez sur pour afficher les options disponibles.

- **Activer**

  Vous permet d'activer le profil de votre choix.

- **Réglage**

  Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

  - **Page d'accueil**

    Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL: le navigateur WAP l'insère automatiquement.

  - **Type service**

    Cette option permet de définir le service de données de support.

    - **Données**
    - **GPRS**

  - **Paramètres de données**

    Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

    Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

    Numéro d'appel : Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP).

Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur de composition (PAS par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel : Vitesse de votre connexion de données: 9 600 ou 14 400.

Temps d'attente : Entrez une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- Parapmètres GPRS

Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : Entrez l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur APN.

- Afficher images

Vous pouvez choisir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- Type de connexion

Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

Continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

Temporaire

Service non confirmé (sans connexion).

- **Paramètres sécurisés**

  Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activé** ou sur **Désactivé**.

• **Renommer**

Permet de modifier le nom du profil.

• **Supprimer**

Permet de supprimer le profil.

• **Ajouter nouveau**

Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

• **Serveur de messagerie**

- **Se connecter**

  Vous connecte au serveur de messagerie configuré.

- **Modifier l'adres**

  Vous permet de modifier l'adresse électronique.

Accéder à l'URL [Menu 8-5]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.

Paramètres mémoire cache [Menu 8-6]

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

Effacer cache [Menu 8-6-1]

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

Vérifier la mémoire cache [Menu 8-6-2]

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

Certificates [Menu 8-7]

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

Réinitialiser les profils [Menu 8-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Version du navigateur [Menu 8-9]

La version du navigateur WAP est affichée.

Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les menus suivants apparaissent.

■ **Démarrage**

Reportez-vous au [Menu 8-1].

■ **Recharger**

Actualise la page actuelle.

■ **Favoris**

Reportez-vous au [Menu 8-2].

■ **Enregistrer en tant que signet**

Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

■ **Messages**

Lors de la connexion WAP, vous pouvez visualiser les messages courts.

■ **Messages Push**

Reportez-vous au [Menu 8-3].

■ **Accéder à l'URL**

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

■ **Aller au serveur de messagerie**

Vous pouvez accéder au serveur de messagerie configuré.

■ **Définir en tant que serveur de messagerie**

Vous pouvez définir l'adresse du site actuel comme serveur de messagerie.

■ **Effacer cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

■ **Enregistrer les images**

Vous pouvez enregistrer l'image fournie par le WAP.

Applications [Menu 9-1]

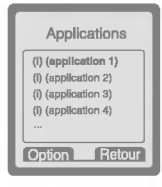

Options du menu Java

Accédez à une application et sélectionnez Options.

1. **Ouvrir** : Lance la MIDlet sélectionnée.
2. **Supprimer** : Supprime la MIDlet sélectionnée.
3. **Mettre à jour** : Permet d'accéder au serveur et de mettre à jour la MIDlet sélectionnée.
4. **Informations** : Affiche des informations sur la MIDlet sélectionnée.
5. **Reglages telephone** : Vous permet de définir le rétroéclairage et le son des jeux Java.

Télécharger [Menu 9-2]

Vous pouvez modifier et définir une adresse de serveur de MIDlets. Téléchargez des MIDlets à l'aide d'un navigateur WAP et enregistrez-les dans le téléphone. Vous pouvez également afficher la liste des MIDlets stockées dans l'écran Applications.

Java [Menu 9]

État de la mémoire [Menu 9-3]

Affiche la quantité de mémoire disponible pour installer des applications et des jeux. Vous pouvez également visualiser l'état de la mémoire globale du combiné.

JAVA™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

Favoris [Menu 10]

Vous pouvez ajouter au menu Favoris jusqu'à 10 options utilisées fréquemment. Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur la touche .

Pour définir un menu comme favori, sélectionnez <Vide> dans la liste. Si le menu est déjà enregistré, les options s'affichent comme suit :

- **Sélect** : Active le menu défini comme favori.
- **Changer** : Modifie le menu.
- **Supprimer** : Supprime le menu défini comme favori.
- **Tout supprimer** : Supprime l'ensemble des menus définis comme favoris.
- **Informations** : Affiche les informations relatives au menu défini comme favori.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre telephone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard

Kit piéton

Ceci se connecte a votre telephone, et vous permet de beneficier du confort main libre.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos deplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.

Dragonne



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre telephone au PC pour echanger les donnees.

Remarque

- Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Précautions d'utilisation et entretien

Veuillez respecter les consignes ci-dessous lorsque vous utilisez votre téléphone.

- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil. Si des réparations sont nécessaires, contactez votre revendeur ou un technicien agréé.
- Tenez l'appareil à l'écart des appareils électriques tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
- Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles que radiateurs ou cuisinières.
- Évitez de faire tomber votre appareil.
- N'exposez pas cet appareil à des vibrations mécaniques ou à des chocs physiques.
- N'enveloppez pas l'appareil dans du film ou du papier d'emballage en plastique. Vous risqueriez de l'endommager.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. (N'utilisez jamais de produits solvants tels que benzène, diluant ou alcool.)
- N'exposez pas cet appareil à un environnement anormalement enfumé ou poussiéreux.
- Tenez l'appareil à l'écart de cartes de crédit ou de ticket de transport. Vous risqueriez d'effacer les informations de leur piste magnétique.
- Tenez l'appareil à l'écart d'objets pointus. Vous risqueriez de l'endommager.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité.
- Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec précaution.
- Évitez de toucher l'antenne.

❑ Entretien de la batterie

- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la charger. Contrairement à d'autres types de batteries, celle-ci ne perd pas son efficacité au fil du temps.
- Veillez à n'utiliser que des batteries et chargeurs LG d'origine. Nos chargeurs sont conçus de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
- Ne démontez et ne court-circuitez jamais le bloc chargeur de batterie.
- Maintenez les contacts métalliques du bloc chargeur de batterie propres.
- Si la batterie ne tiens plus la charge, remplacez-la. La batterie peut accepter des centaines de charges avant de devoir être remplacée.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone, rechargez la batterie régulièrement en évitant de la laisser se décharger trop longtemps.
- N'exposez pas le bloc chargeur de batterie aux rayons directs du soleil ou à un environnement à fort taux d'humidité (salle de bains, par exemple).
- Veillez à ne pas exposer la batterie à des températures trop froides ou trop chaudes car cela risquerait de diminuer les performances de la batterie.

Données techniques

Généralités

Code de produit : G7100

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

ENGLISH

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G7100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.

Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.

Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.

Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not dismantle the phone or battery.

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Do not touch the charger or phone with wet hands.

For Your Safety

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

Please note:

Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.

Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.12.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Contents

Overview

Part of the Phone **9**
- Main body of the Phone 9
- Outside of the Phone 11

Key Description **12**
- Side of the Key 13
- Letter Keys 14

Display Information

Display Information **15**
- On-Screen Icons 15

Getting Started

Installation **16**
- Inserting the SIM Card 16
- Removing the SIM Card 16
- Installing the Battery 17
- Charging the Battery 17
- Disconnecting the charger 18

Making and Answering Calls **19**
- Making a call 19
- International Calls 19
- Making a call using the Phonebook 19

Additional Functions

In call Menu **20**
- 1 During a call 20
- 2 Multiparty or Conference Calls 22

Contents

Access Codes **25**
- PIN code (4 to 8 digits) 25
- PIN2 code (4 to 8 digits) 25
- PUK code (4 to 8 digits) 25
- PUK2 code (4 to 8 digits) 25
- Security code (4 to 8 digits) 25

Accessing the Menu

Menu Tree **26**

Messages [Menu 1] **28**
- Write short message [Menu 1-1] 28
- Write multimedia message [Menu 1-2] 31
- Inbox [Menu 1-3] 35
- Outbox [Menu 1-4] 36
- Voice mail [Menu 1-5] 38
- Info service [Menu 1-6] 38
- Templates [Menu 1-7] 40
- Settings [Menu 1-8] 41

Call register [Menu 2] **43**
- Missed calls [Menu 2-1] 43
- Received calls [Menu 2-2] 43
- Dialled calls [Menu 2-3] 43
- Delete recent calls [Menu 2-4] 43
- Call charges [Menu 2-5] 43
- GPRS information [Menu 2-6] 46

Profiles [Menu 3] **47**
- Vibrate only [Menu 3-1] 47
- Quiet [Menu 3-2] 47
- General [Menu 3-3] 47

• Loud [Menu 3-4] 47
• Headset [Menu 3-5] 47
• Car [Menu 3-6] 47
Camera [Menu 4] **50**
• Take picture [Menu 4-1] 50
• Take in modes [Menu 4-2] 51
• Take continuously [Menu 4-3] 51
• My album [Menu 4-4] 52
• Settings [Menu 4-5] 53
Settings [Menu 5] **54**
• Alarm clock [Menu 5-1] 54
• Date & Time [Menu 5-2] 54
• Phone settings [Menu 5-3] 55
• Call settings [Menu 5-4] 56
• Security settings [Menu 5-5] 61
• Network settings [Menu 5-6] 63
• Reset settings [Menu 5-7] 64
Organiser [Menu 6] **65**
• Scheduler [Menu 6-1] 65
• Phonebook [Menu 6-2] 67
Fun & Tools [Menu 7] **74**
• Games [Menu 7-1] 74
• Calculator [Menu 7-2] 74
• My folder [Menu 7-3] 75
• Melody composer [Menu 7-4] 76
• Unit converter [Menu 7-5] 76
• World time [Menu 7-6] 76
• Voice recorder [Menu 7-7] 77
• Activate IrDA [Menu 7-8] 77

Contents

Internet [Menu 8] **78**
- Home [Menu 8-1] 78
- Bookmarks [Menu 8-2] 78
- Push messages [Menu 8-3] 78
- Profiles [Menu 8-4] 79
- Go to URL [Menu 8-5] 82
- Cache settings [Menu 8-6] 82
- Security certification [Menu 8-7] 82
- Reset profiles [Menu 8-8] 82
- Browser version [Menu 8-9] 82

On browsing menu **83**

Java [Menu 9] **84**
- Applications [Menu 9-1] 84
- Download [Menu 9-2] 84
- Memory status [Menu 9-3] 84

Favorites [Menu 10] **85**

Accessories **86**

Care and Maintenance **88**

Technical Data **90**

Main body of the Phone

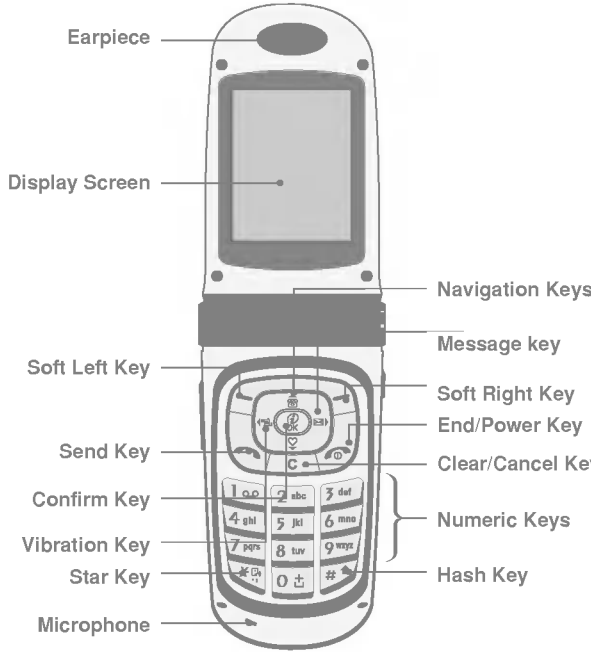

Part of the Phone

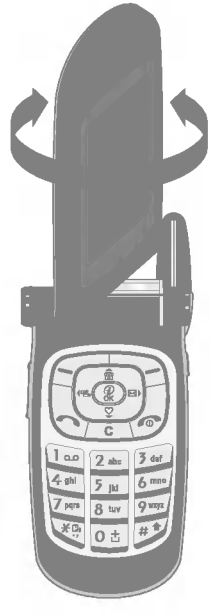

You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.

Outside of the Phone

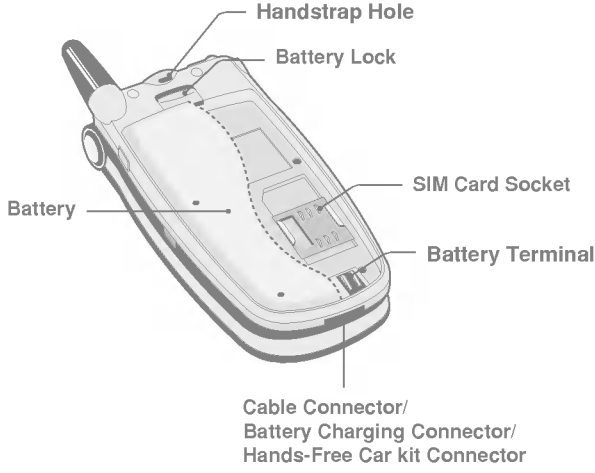

Key Description

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Vibration key You can activate the vibration directly by holding down this key. **Message key** You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly. **Navigation Keys** Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list. **WAP Hot key (=Confirm key)** If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers.
0 ~ 9	**Numeric Keys** These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. • Used to call your voicemail box by 1. • Used to call for international call by 0. • Used to call Speed dials by from 2 to 9.
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.

	Description
C	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. If you press a key for a long time, you can record the voice.
*	If you press this key for a long time, you can activate voice recognition.

Side of the Key

	Description
	Up/Down Side Key On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting “Show time”.
	Camera key This key is used to take a picture and save it.

Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

	Description
1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç
3 def	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4 ghi	G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h ı ı ï ì í î ğ
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø Œ m n o ñ ö ò ó ô õ œ ø
7 pqrs	P Q R S 7 Ş p q r s ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0	[space] 0

Display Information

The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received an push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.

Installation

1. Inserting the SIM Card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

2. Removing the SIM Card

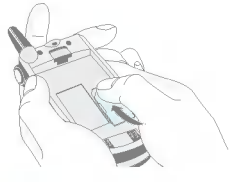

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Installing the Battery

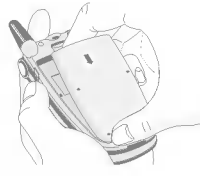

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

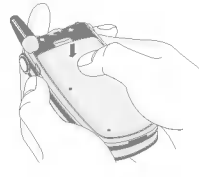

2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

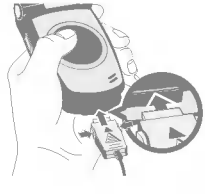

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

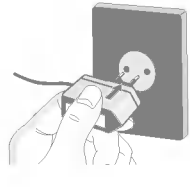

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.
   Use only the included packing charger.

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls

Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press C.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International Calls

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.

In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the [Send] to place it on hold. When a call is held, press the [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select [Options], then select **Swap** or just press [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting [Munu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End] or for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Munu] key and selecting **Multiparty**/**Reject** or by pressing [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty**/**Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty**/**Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty**/**Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty**/**Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty**/**Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select [Options] and **Multiparty**/**Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call, press [Options] then select **Multiparty**/**End** multiparty.

Selecting [Options] then **Multiparty**/**End all**, will end all the active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty**/**Transfer** option from the in-call menu.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-5-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is **“0000”**.

Menu Tree

1 Messages

1 Write short message
2 Write multimedia message
3 Inbox
4 Outbox
5 Voice mail
6 Info service
7 Templates
8 Settings

2 Call register

1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Delete recent calls
5 Call charges
6 GPRS information

3 Profiles

1 Vibrate only
2 Quiet
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

4 Camera

1 Take picture
2 Take in modes
3 Take continuously
4 My album
5 Settings

5 Settings

1 Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone settings
4 Call settings
5 Security settings
6 Network settings
7 Reset settings

6 Organiser

1 Scheduler
2 Phonebook

7 Fun & Tools

1 Games
2 Calculator
3 My folder
4 Melody composer
5 Unit converter
6 World time
7 Voice recorder
8 Activate IrDA

8 Internet

1 Home
2 Bookmarks
3 Push messages
4 Profiles
5 Go to URL
6 Cache settings
7 Security certification
8 Reset profiles
9 Browser version

9 Java

1 Applications
2 Download
3 Memory status

10 Favorites

11 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service),voice mail, as well as the network's service messages.

Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 33).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [Options].



- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Insert

- **Symbol**

  You can add special characters.

- **Picture**

  You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

  You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

  You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

  You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Business card**

  You can add your contact information to the message.

Options

- **Send**

  Sends text messages.

  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the phone book.
  4. Press after entering numbers.

- **Save**

  Stores messages in Outbox.

- **Font**

  You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

  You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

  You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

  You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

  Select a T9 input mode.

- **Exit**

  If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Picture, Sound, Text template, Phonebook** or **Business card**.

Options

- **Preview**

  You can preview multimedia messages you wrote.

- **Send**

  You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Save**

  You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

  You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

  You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

  You can delete current slides.

- **Set slide format**

  - Set timer

  You can set timer for slide, text, picture and sound.

  - Swap picture and text

  You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

  You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

  You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

  Select a T9 input mode.

- **Exit**

  You can back to the Message menu.

Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.
In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

- **Writing words by using T9.**

1. Start writing a word by using the keys [2] to [9].
   Press each key only once for one letter.
   To write for instance '**Girl**', press [4], [4], [7], [5].
   The characters that you enter appear blocked.

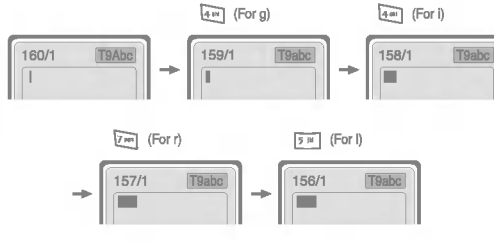

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.
To delete a character to the left, press [C].
To insert several numbers, hold [#] down and key in the numbers.
If you hold [*] down, you can change the type of language. (You can also use options.)
Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press [#] key.

Alternatively : Press key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct : Press and write the next word.

If the word is not correct : Search by , (**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.
Press [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

Input your word

3. To insert a punctuation mark, press repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

[ ] Multimedia message
[ ] Short message
[ ] SIM message
[ ] Read
[ ] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

✳ SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

✳ Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon directive

[ ] Sent
[ ] Unsent
[ ] Delivery confirmed

✳ When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

✳ When you didn't send the message:

Edit

You can edit the messaage.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.

Voice mail [Menu 1-5]

Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down 1 key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

• **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home.**

• **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service [Menu 1-6]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message,it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling [,] or [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Receive [Menu 1-6-2]

- **Yes**

  If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

  If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

Alert [Menu 1-6-3]

- **Yes**

  Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

  Your phone will not beep even though you have received info service messages.

Languages [Menu 1-6-4]

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Topics (Dependent to network and subscription) [Menu 1-6-5]

- **Add new**

  You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

  You can see Info service message numbers which you added. If you press [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

  You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates [Menu 1-7]

Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

Edit : You can edit multimedia templates.

Add new : Allows you to add new multimedia templates.

Write message : You can write multimedia messages using multimedia templates.

Delete : You can delete multimedia templates.

Business card [Menu1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-8]

Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

  Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

  Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

  This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

  If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

  When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

  If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

  This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

  If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

  If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

  If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted message types**

  Personal : Personal message.

  Advertisements : Commercial message.

  Information : Necessary information.

Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Call register [Menu 2]

Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls, Received calls, Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call register [Menu 2]

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use and to enter **Call register,** then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

   The following 5 submenus: **Last call, All calls, Received calls, Dialled calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use and to enter **Call register,** then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

   The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings [Menu 2-5-3] [SIM Dependent]

- **Set tariff**

  You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

  If you want to input €, £, $ symbol, clear all currency strings and then press key. If you want to change symbol, press key again.

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Set credit**

  This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

  This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and reset all.

Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 3 for direct access or use (and).
3. You can also enter this menu directly by pressing (key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use Profile menu.

Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Profiles [Menu 3]

Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
  - **- Call alert type** : Ring, Silent
  - **- Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent

Camera [Menu 4]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 4-1]

1. Select **Camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

Reference!

- **Settings window**

  You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing side up key or (or).

  - **Resolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, PB : 48*48 , Flash: On, Off
  - **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
  - **Image qulity** : High, Normal, and Low
  - **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1.
  - **Brightness** : –2, –1, Standard, +1, +2.
  - **Colour** : True colour, Sepia, Black/ White.

Activating a key

- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture

Take in modes [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .

Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is availabel to 6 pictures.

My album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

General pictures [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

Phonebook pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.

• **Option**

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia messages** : You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete** : You can delete a picture.
- **Edit title** : You can edit the title of picture.

Settings [Menu 4-5]

Memory status [Menu 4-5-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

Clear album [Menu 4-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 5 for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

Date & Time [Menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 5-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 5-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 5-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 5-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 5-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 5-3-1]

- **Wallpaper**

  You can select the background pictures in standby mode.

  - **Default**

    You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing [or].

  - **My folder**

    You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

  You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

  You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

  If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

  You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

  You can set the brightness of LCD by pressing [,].

- **Information window**

  You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

• **Menu colour**

You can select the preferred menu colour among various combination.

Sub LCD [Menu 5-3-2]

- **My display** : You can set the animation when you press side key.
- **Show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **Brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **Font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.

Language [Menu 5-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 5-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 5-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

• **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

• **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

• **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

  Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

  Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

  Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

  Cancels all call divert service.

- **The submenus**

  Call divert menus have the submenus shown below.

  - **Activate**

    Activate the corresponding service.

    To voice mail centre

    Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

    To other number

    Inputs the number for diverting.

    To favourite number

    You can check recent 5 diverted numbers.

  - **Cancel**

    Deactivate the corresponding service.

  - **View status**

    View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 5-4-2]

- **Flip open**

  If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.

- **Send only**

  If you select this menu, you can receive a call by only pressing [Send] key.

Send my number [Menu 5-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

  You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

  Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

  If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 5-4-4]

(network dependent)

- **Activate**

  If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

  If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

  Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 5-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.
- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down key.

Auto redial [Menu 5-4-7]

- **On**

  When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

  Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Select line [Menu 5-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- **Line 1**
- **Line 2**

Closed User Group [Menu 5-4-9]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

A. Default : Activate the default group agreed on with the network operator.

B. Set : Setting the selected CUG Index.

C. Edit : Editing the CUG name and CUG Index.

D. Delete : Deleting the selected CUG.

E. Delete all : Deleting All CUG.

Security settings [Menu 5-5]

PIN code request [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press [Select].
2. Set **On**/**Off.**
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

  The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

  The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

  The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

  The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

  The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

  You can cancel all barring services.

- **Change password**

  You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

  Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

  Set the selected call restriction off.

- **View status**

  View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 5-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

  You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

  You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

  You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 5-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 5-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 5-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Scheduler [Menu 6-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

	Description		Description
1 3	Yearly		Weekly
* #	Monthly		Daily

- Your phone should be switched on to use this function.

Add new [Menu 6-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.

- **Schedule**

  Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

- **Memo**

  1. Select **Add new** by pressing [Select].
  2. Press **Memo**.
  3. Input the memo and then press [OK].

View [Menu 6-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press [Select], you can see the note in detail. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 6-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. You can use the same menu as **"View"** by pressing [Options].

Delete past [Menu 6-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 6-1-5]

You can delete for the all note(s).

Phonebook [Menu 6-2]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 6-2-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
   - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
   - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
   - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
   - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
   - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
   - **Delete** : You can delete an entry.

Add new [Menu 6-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
   - **a.** Press [OK] to input a name.
   - **b.** Press [OK], then you can input a number.
   - **c.** Press [OK].
   - **d.** You can set a group for the entry by pressing [(,)]:
   - **e.** You can set a character and a picture for the entry by pressing , , [(,)].
   - **f.** If you want to add the voice, press [Yes].

Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

Caller Groups [Menu 6-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

   - **Member list**

     Shows the group members you have selected.

   - **Group ring tone**

     Allows you to specify ring tone for the group members' call.

   - **Group icon**

     Allows you to select the icon dependent on Group.

   - **Add member**

     You can add group members. Each group member souldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

  You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

  You can change a group name.

Speed dials [Menu 6-2-4]

You can assign any of the keys, 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty).** Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

   - **Change**

     You can allocate a new phone number to the dial key.

   - **Delete**

     You can remove the allocated phone number from the dial key.

Voice list [Menu 6-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

Settings [Menu 6-2-6]

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

- **Set memory**

  Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

  - If you select **Variable,** when adding entry, the phone will ask where to store.
  - If you select **SIM** or **Phone,** the phone will store an entry to SIM or phone.

- **Search by**

  Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

  - If you select **Variable,** the phone will ask how to search.
  - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

- **View options**

  Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

  - **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
  - **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.

Copy all [Menu 6-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
   - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
   - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
   - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
   - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 6-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].

Information [Menu 6-2-9]

- **Service dial number**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

  1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
  2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
  3. The names of the available services will be shown.
  4. Use and to select a service. Press [Send].

- **Memory status**

  This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

  1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
  2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

- **Own number (SIM dependent)**

  You can check your own number in SIM card.

Fun & Tools [Menu 7]

Games [Menu 7-1]

The phone offers you the games to play with.

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

  [Common Key Function]

  : Game menu,

  : Back

  C : Pause or resume a game

Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication,** and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use C key to erase any numbers or signs.
7. If you press key, you can input a minus number. In addition, If you press key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press [Back].

My folder [Menu 7-3]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 7-3-1]

Sound [Menu 7-3-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

  You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

  You can write Short message/Multimedia message(available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper/Set as ring tone**

  You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

  You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

  You can delete all downloaded contents.

Melody composer [Menu 7-4]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes.([1] ~ [7] : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:

- **Duration** : [8] shortens and [9] lengthens the duration of the note or rest.
- **Rest** : [0] inserts a rest of the same duration as the previous note.
- **Octave** : [*] sets the octave for new notes.
- **Sharp note** : [#] makes the note sharp.

Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using [(,)].
3. Select the unit you want to convert by pressing [▲] and [▼].
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing [#].

World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing [(,)] key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].

Voice recorder [Menu 7-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down C in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press [Save].
4. Key in Voice memo title, press [OK].

View list [Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Activate IrDA [Menu 7-8]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Press [Select] to access available options, or press [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Push messages [Menu 8-3]

Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete push messages.

- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press to access available options.

- **Activate**

  You can activate the profile you want.

- **Settings**

  You can edit and change WAP settings of the selected profile.

  - **Homepage**

    This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

  - **Bearer**

    You can set the bearer data service.

    - **Data**
    - **GPRS**

  - **Data settings**

    Appeares only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address	: Enter the IP address of the WAP gateway you want.
Dial number	: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
User ID	: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
Password	: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
Call type	: Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection;9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period.After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transfered.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

- **Secure settings**

  According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Delete**

Delete the Profile.

• **Add new**

You can add a new profile manually.

• **Email server**

- **Connect**

  Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

  Edit the E-mail address.

Go to URL [Menu 8-5]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache [Menu 8-6-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Security certification [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-9]

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

■ **Home**

Refer to [Menu 8-1].

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **Bookmarks**

See [Menu 8-2].

■ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

■ **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

■ **Push messages**

See [Menu 8-3].

■ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

■ **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

■ **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

■ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

■ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

Java [Menu 9]

Applications [Menu 9-1]

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **Open** : Launches the selected MIDlet.
2. **Delete** : Deletes the selected MIDlet.
3. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
4. **Information** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applicatons screen.

Memory status [Menu 9-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.

JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Favorites [Menu 10]

You can set up to 10 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information** : View the information of registered menu.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

Neckstrap

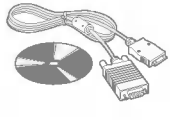

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

❑ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Technical Data

General

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

CE 0700

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. JI Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuongki-Do
431-080, Korea

Memo

Memo

Memo