Цветен телевизор с течнокристален дисплей

Ръководство за експлоатация

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да включите телевизора.
Запазете го за справка.
Запишете номера на модела и серийния номер на телевизора.
Вижте надписа върху задното капаче и го съобщете на продавача, когато ви потрябва сервиз.

Номер на модела:
Сериен номер:

Съдържание

Инсталиране 3

Разположение и функции за управление 4
омуникатор
Зареждане на вътрешен генератор / Преден панел / Заден панел

Основни функции 8
Включване и изключване / Избор на програма
Сила на звука
Бърз преглед / Функция изключване на звука
Избор на език от екрана (опция)

Екранни менюта 9
Избор на меню

Меню АНАЛИ 10
Автоматична настройка на програмите
Ръчна настройка на програмите
Фина настройка / Редактиране на програмата
Извикване на таблицата с програмите

Меню ОБРАЗ 15
PSM (Picture Status Memory - Памет за настройката на образа)
CSM (Colour Status Memory - Памет за настройката на цветовете)
Ръчно управление на температурата на цветовете
Настройка на образа

Меню ЗВУ 17
SSM (Sound Status Memory - Памет за настройката на звука)
AVL (Auto Volume Leveler- автоматичен изравнител на силата на звука) / Настройка на звука
Стерео/Двойно приемане / NICAM приемане
Избор на изходящия звуков сигнал

Меню за ВРЕМЕ 19
Часовник / Време на включване/изключване / Автоматично изключване / Таймер за ТсънУ

СПЕЦИАЛНО Меню 21
Заключване за деца/ Orbiter

Меню Е РАН 22
Автоматично настройване (само в режим RGB [PC - компютър]) / Формат на образа
Мащабиране на големината на картината / Позиция на екрана (само в режим RGB [PC- компютър])
Ръчно конфигуриране (само в режим RGB [PC - компютър])
Настройки на екрана
Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)
Избиране на широкоекранен XGA режим (само в режим RGB, [PC - компютър])
YNR (Y-signal Noise Reduction - намаляване на шума от Y-сигнала) / Мащабиране на картината

Работа в PIP/DW (артина в картина / двоен прозорец) 26
Избор на основен източник на картина / Автоматично AV (аудио-видео) превключване
DW режим / PIP режим
Избор на режим за вход за картина в картината
Големина на картина в картината / Преместване на картина в картината
Съотношение на PIP
Превключване между основната картина и картина в картината
Избор на програма за картина в картина

Телетекст (опция) 29
Включване/изключване / SIMPLE текст / TOP текст (опция)
FASTEXT / Специални функции на телетекста

Свързване с външно оборудване 32
Гнездо за антена / Euro scart гнезда
S-Video/Audio входове (S-Video)
Вход за компютър / Аудио/видео входове

Спецификация на дисплея на монитора 34
RGB режим / DVI режим

Настройка на външно устройство за управление 36
RS-232C вход / D-Sub 9-пинов мъжки
Номер на телевизора / Параметри на връзката
Списък с команди
Приемо-предавателен протокол


Проверка при проблеми 43

Инсталиране

Захранване


Телевизорът работи с променлив ток, напрежението е отбелязано върху надписа на задното капаче. Никога не включвайте телевизора към постоянен ток. В случай на гръмотевични бури или спиране на електричеството изключете антената и от захранването.

а. Отворете капачето на задния панел.
б. След като свържете захранващия кабел с телевизора, включете кабела към захранване с променлив ток.
в. След като съберете свързаните кабели, ги фиксирайте със скоба за кабели към телевизора.
г. Издърпайте кабелите през отверстието на телевизора.
д. Затворете капачето на задния панел.

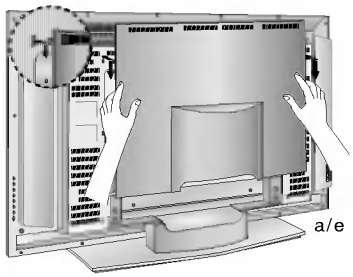

Предупреждение

За да се избегне опасността от пожар и токов удар, никога не излагайте телевизора на дъжд или влага. Не търкайте и не удряйте течнокристалния дисплей с активна матрица с твърди предмети, тъй като могат да го издраскат, развалят или повредят непоправимо.

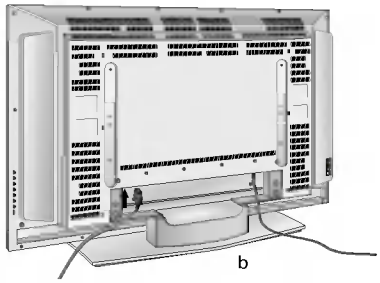


Сервиз

Никога не сваляйте задния капак на телевизора, защото можете да се изложите на високо напрежение и други опасности. Ако апаратът не работи както трябва, изключете го от захранването и се обадете на продавача.

Антена

Свържете кабела на антената към гнездото отзад, отбелязано с 75 Ω. За най-добър сигнал трябва да се използва външна антена.

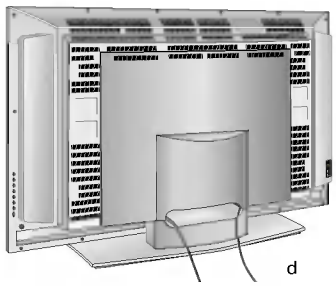

Разположение

Поставете телевизора на място, където върху екрана не пада пряка ярка или слънчева светлина. Трябва да се внимава телевизорът да не бъде изложен на излишна вибрация, влага, прах и топлина. Също така се уверете, че телевизорът е поставен по начин, който осигурява свободен достъп на въздух. Не покривайте вентилационните отвори върху задния капак.
Ако възнамерявате да инсталирате телевизора на стена, към задната страна на телевизора поставете стандартна връзка за окачване VESA. огато инсталирате телевизора и използвате скобата за окачване на стена (допълнителни части), закрепете я внимателно, за да не падне.


Почистване

Преди да пристъпите към почистване на течнокристалния екран, изключете телевизора от захранването. Избършете екрана и кутията на телевизора с мека, чиста кърпа. Ако екранът има нужда от допълнително почистване, използвайте чиста, влажна кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати и аерозоли.

Изхвърляне

Флуоресцентната лампа от този апарат съдържа малко количество живак. Не изхвърляйте продукта с другите домакински отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби.

Разположение и функции на управление

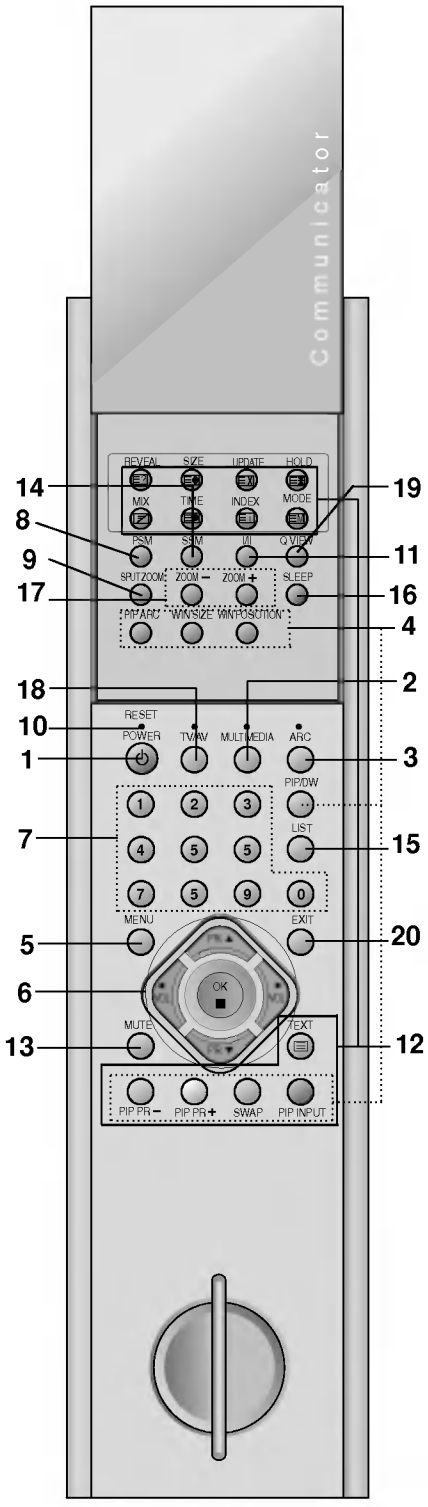

Всички функции могат да се настройват от омуникатора. Някои функции могат да се настройват и с бутоните на предния панел.

Комуникатор

1. **POWER (Включване/изключване)**
   включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.
2. **MULTIMEDIA (МУЛТИМЕДИЯ)**
   избира **RGB** или **DVI** режим.
3. **ARC (Aspect Ratio Control - онтрол на съотношението)**
   променя формата на картината.
4. **PIP БУТОНИ**
   PIP/DW
   включва и изключва под-образа, избира режим PIP (картина в картина) или DW (двоен прозорец).
   PIP PR +/-
   избира програма за картина в картина.
   SWAP (Превключване)
   Превключване между основната картина и картина в картината.
   PIP INPUT (PIP ВХОД)
   избира режим за вход за картина в картината.
   WIN.SIZE (ГОЛЕМИНА НА ПРОЗОРЕЦА)
   настройва размерите на картина в картината.
   WIN POSITION (РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЗОРЕЦА)
   премества картина в картината в посока ▲ / ▼ или ◄ / ►.
   PIP ARC
   променя формата на картина в картината.
5. **MENU (Меню)**
   избира меню.
6. **▲ / ▼ (Програма нагоре/надолу)**
   избира програма или опция от менюто.
   включва телевизора от режим на готовност.
   ◄ / ► (Сила на звука надолу/нагоре)
   настройва силата на звука.
   задава настройките на менюто.
   OK
   приема вашия избор или показва текущия режим.
7. **ЦИФРОВИ БУТОНИ**
   включват телевизора от режим на готовност или директно избират номер.
8. **PSM (Picture Status Memory - Памет за настройката на образа)**
   извиква предпочитаната настройка на образа.
9. **МАЩАБИРАНЕ НА АРТИНАТА**
   Увеличава картината пропорционално.
10. **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙ ИТЕ**
    огато комуникаторът не работи, възстановете настройките му, като натиснете точката за нулиране с нещо остро.

Разположение и функции на управление

11. I/II
избира езика при предаване на два езика.
избира изходния сигнал на звука.

12. БУТОНИ ЗА ТЕЛЕТЕ СТ
Тези бутони се използват за телетекст.
За повече информация вижте раздела “Телетекст”.

13. MUTE (Изключване на звука)
включва/изключва звука.

14. SSM
(Sound Status Memory - Памет за настройката на звука)
извиква предпочитаната звукова настройка.

15. LIST (Списък)
показва таблицата с програмите.

16. SLEEP (ТСън)
задава таймера за “сън”


17. МАЩАБИРАНЕ+ / МАЩАБИРАНЕ-
Увеличава или намалява големината на основната картина.

18. TV/AV (телевизия/аудио-видео)
избира режим TV (телевизия) или AV (аудио-видео).
скрива менюто от екрана.
включва телевизора от режим на готовност.

19. Q.VIEW (Бърз преглед)
връща към последната гледана програма.

20. EXIT (ИЗХОД)
излиза от всеки режим.


***Бележка** : В режим телетекст, бутоните **PIP PR +/-**, **SWAP** и **PIP INPUT** се използват за функцията телетекст.*

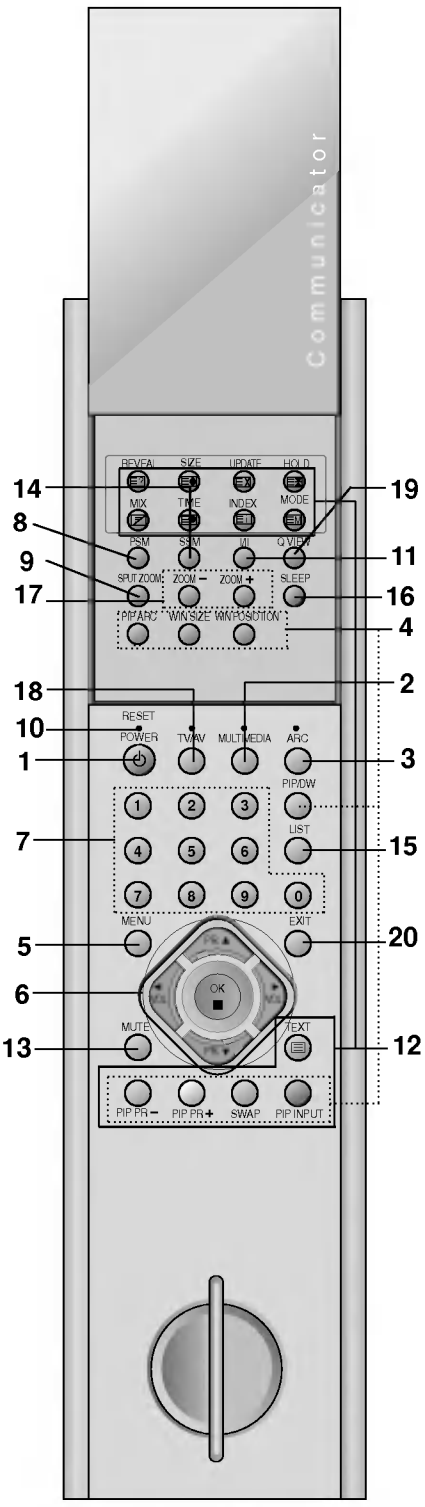

Зареждане на вътрешен генератор

Комуникаторът може да бъде зареден с вътрешен електрически генератор.
За да заредите комуникатора, направете следното;


1. При първото използване направете
   20 завъртания на дръжката по посока на стрелката, както е показано по-долу -> rb изчаквате една минута -> rb и отново 20 завъртания -> rb изчаквате още
   една минута -&rb отново 20 завъртания -&rb започвате да използвате
2. При нормална употреба
   5 или 6 завъртания -&rb започвате да използвате отново

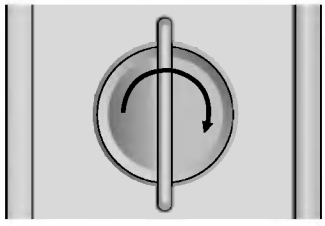

***Бележка** : За да не повредите комуникатора, не въртете дръжката прекалено бързо.*

Разположение и функции на управление

Преден панел

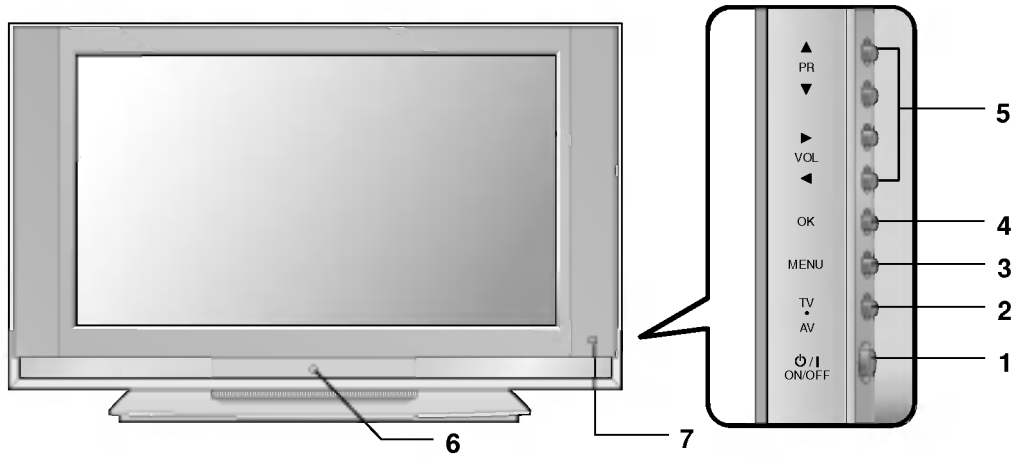

1. **POWER (ON / OFF)**
   - ЗАХРАНВАНЕ (В ЛЮЧВАНЕ/ИЗ ЛЮЧВАНЕ)
   включва/изключва телевизора

2. **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**
   избира режима на екрана TV (телевизия) или AV (аудио-видео).
   скрива менюто от екрана.
   включва телевизора от режим на готовност.

3. **MENU (Меню)**
   избира меню.

4. **OK**
   приема вашия избор или показва текущия режим.


5. **◄ / ► (Сила на звука надолу/нагоре)**
   настройва силата на звука.
   задава настройките на менюто.
   ▲ / ▼ (Програма нагоре/надолу)
   избира програма или опция от менюто.
   включва телевизора от режим на готовност.

6. **ИНДИ АТОР ЗА В ЛЮЧВАНЕ/РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ**
   в режим на готовност свети червено.
   при включен телевизор свети зелено.

7. **СЕНЗОР НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**

Разположение и функции на управление

Заден панел

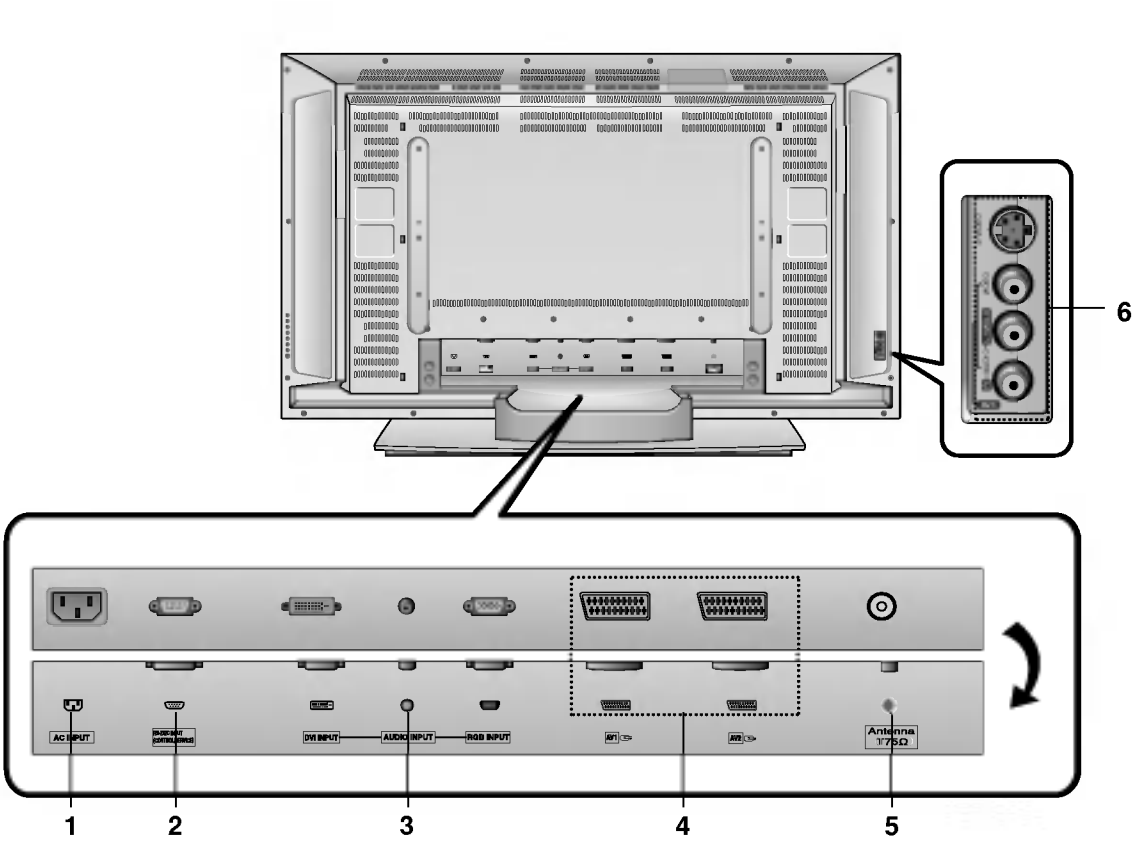

1. **ГНЕЗДО ЗА ЗАХРАНВАЩИЯ АБЕЛ**

2. **RS-232C ВХОДЕН (ОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
   свързва се с RS-232C порта на компютър.


3. **RGB ВХОД / AUDIO ВХОД / DVI (Digital Visual Interface - Цифров Визуален Интерфейс) ВХОД**
   свързва изхода за телевизора на ПЕРС ОНАЛНИЯ ОМПЮТЪР към това гнездо.
   Бележка *: Този телевизор се предлага само с DVI-D функция, въпреки че формата на DVI конектора и на DVI-I конектор са еднакви (за удобство при свързване).*

4. **ГНЕЗДО EURO SCART**
   свързва гнездото euro scart на видеокасетофона към тези гнезда.

5. **ГНЕЗДО ЗА АНТЕНА**
   свързва RF гнездото на видеокасетофона към гнездото за антена.

6. **АУДИО/ВИДЕО ВХОДОВЕ (AV3)**
   свързват аудио/видео изходите на външни уреди към тези гнезда.
   S-VIDEO/AUDIO ВХОДОВЕ (SAV)
   Свързват изхода на видеото на S-VIDEO видеокасетофон към **S-VIDEO** гнездо.
   Свързва аудио изходите на SVIDEO видеокасетофона към аудио изходите, както при **AV3**.

Основни функции

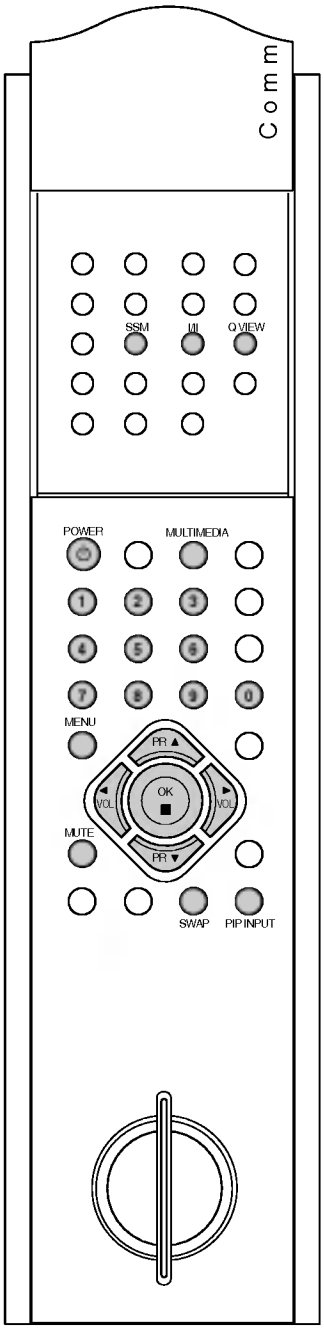

Включване и изключване

1. Натиснете основния бутон за захранване, за да включите телевизора.
2. Ако телевизорът е в режим на готовност, натиснете **POWER (захранване)**, **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**, ▲ / ▼, **MULTIMEDIA (мултимедия)** или цифровите бутони на комуникатора, за да го включите.
3. Натиснете бутона **POWER (захранване)** на комуникатора. Телевизорът се връща в режим на готовност.
4. Натиснете основния бутон за захранване отново, за да изключите телевизора.

***Бележка** : Ако при включен телевизор изключите захранващия кабел, когато отново включите кабела в захранването, апаратът ще бъде в режим на готовност или ще се включи.*

Избор на програма

Можете да изберете номер на програмата с ▲ / ▼ или с цифровите бутони.

Сила на звука

Натиснете бутона ◄ / ►, за да настроите силата на звука.

Бърз преглед

Натиснете бутон Q.VIEW (бърз преглед), за да се върнете на последната гледана от вас програма.

Функция изключване на звука

Натиснете бутон **MUTE (изключване на звука)**. Звукът се изключва, а на екрана се появява Mute.
Можете да излезете от този режим като натиснете бутон **MUTE (изключване на звука)**, ◄ / ►, **I/II** или **SSM (памет за настройката на звука)**.

Избор на език от екрана (опция)

Менюто може да излезе на екрана на предпочитания от вас език. Първо изберете езика.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SPECIAL (Специално).
2. Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼ , за да изберете **Language (език)**.
3. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете предпочитания език.
   На екрана всичко ще излиза на избрания език.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


Екранни менюта

Диалогът между вас и телевизора ви се осъществява на екрана с помощта на операционно меню.

Избор на меню

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да се появи всяко меню.
2. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете компонент от менюто.
3. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.


***Бележка**:*
а. При режим AV или RGB, менюто с АНАЛИТЕ не се появява.
б. В режим телетекст не излизат менюта.
*в. При някои модели **Language (език)** не се появява.*

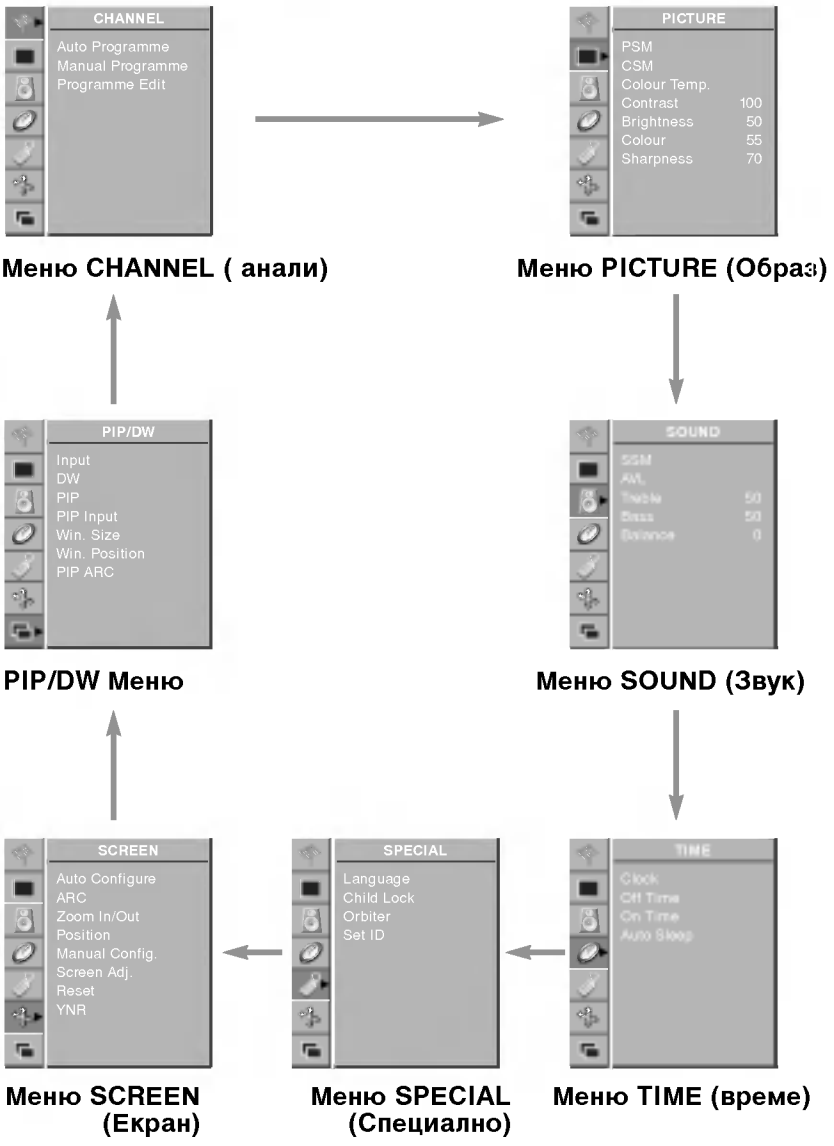

Меню CHANNEL (анали) **Меню PICTURE (Образ)**

PIP/DW Меню **Меню SOUND (Звук)**


Меню SCREEN (Екран) **Меню SPECIAL (Специално)** **Меню TIME (време)**

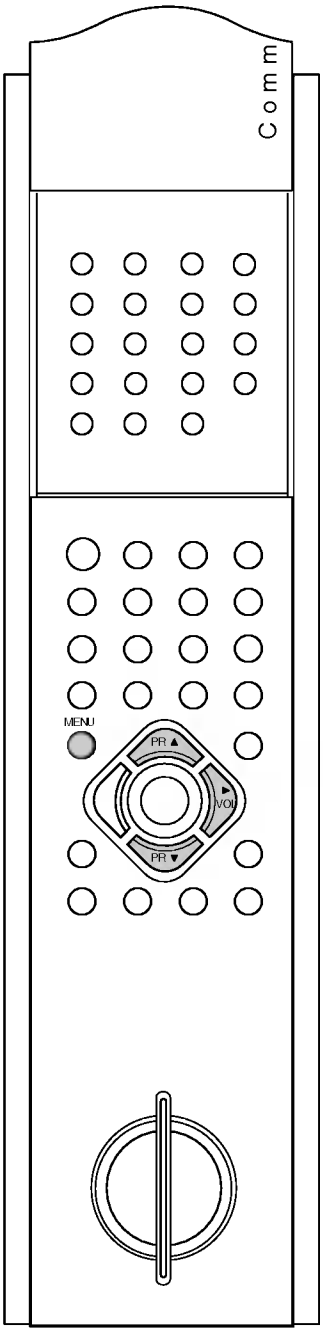

Меню CHANNEL (анали)



Меню CHANNEL (анали)

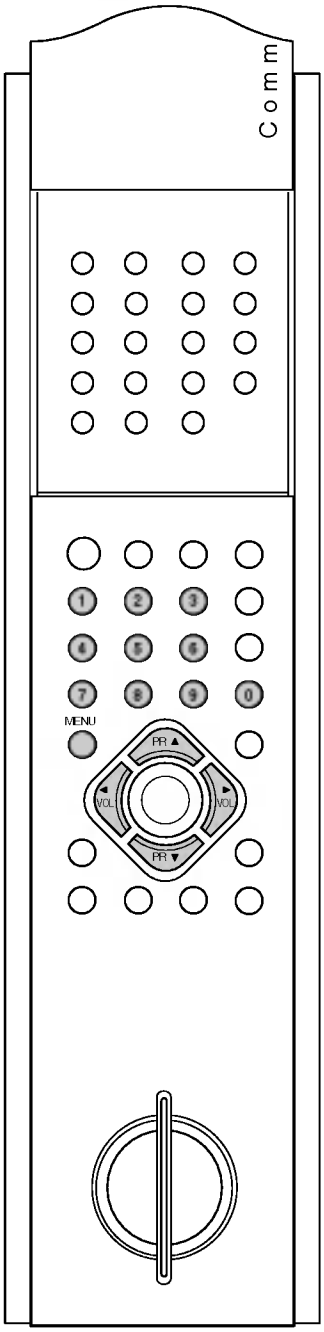


При този телевизор на номера на програмите (0-99) могат да се запаметят до 100 телевизионни канала. След като зададете каналите, с ▲ / ▼ и цифровите бутони ще можете да преглеждате програмираните канали.
аналите могат да се настроят в автоматичен или ръчен режим.


Автоматична настройка на програмите

По този начин се запаметяват всички приемани канали. Препоръчваме ви при инсталиране на телевизора да използвате автоматичното програмиране.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете меню CHANNEL (анали).
2. Натиснете бутона ► , а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете **Auto Programme (автоматично програмиране)**.

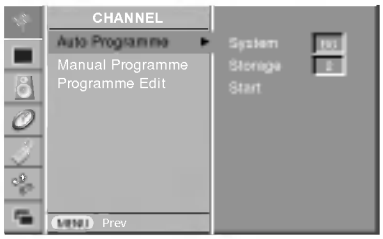

3. Натиснете бутона ►, за да изберете **System (система)**. Изберете телевизионна система с бутона ◄ / ►;
   L : SECAM L/LX (Франция)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа)
   I : PAL I/II (Великобритания/Ирландия)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа)
4. Натиснете бутона ▼, за да изберете **Storage (запаметяване)**. Изберете номера на началната програма с бутон ◄ / ► или цифровите бутони от менюто **Storage (запаметяване)**.
5. Натиснете бутона ▼, за да изберете **Start (начало)**.
6. Натиснете бутона ►, за да започнете автоматичното програмиране.

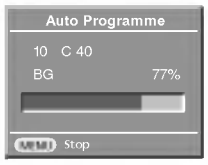

Всички приемани програми се запаметяват. При канали, които излъчват VPS (Video Programme Service - услуга за видеопрограмиране), PDC (Programme Delivery Control - контрол върху предоставянето на програми) и телетекст, се запаметява и името на канала. Ако на канала не се даде име, той получава номер и се запаметява като **C** (V/UHF 01-69) или **S** (Cable 01-47) плюс номера.

За да преустановите автоматичното програмиране, натиснете бутон **MENU (меню)**.
Когато приключи автоматичното програмиране, на екрана се появява менюто **Programme edit (промяна на програма)**. За промяна на запаметена програма вижте раздел “Промяна на програма”.

7. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.

Меню CHANNEL (анали)


Ръчна настройка на програмите

Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната от вас последователност. С също така за всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.




Меню CHANNEL (анали)

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете меню CHANNEL (анали).
2. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете **Manual Programme (ръчно програмиране)**.

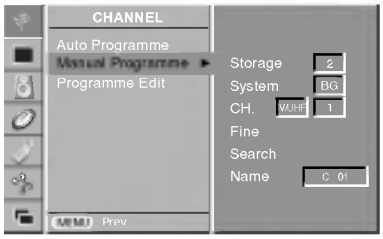


3. Натиснете бутона ►, за да се появи **Storage (запаметяване)**. Изберете номера на началната програма с бутон ◄ / ► или цифровите бутони от менюто **Storage (запаметяване)**. Цифрите под 10 се въвеждат с **“0”** отпред, напр. **“05”** за 5.
4. Натиснете бутона ▼, за да изберете **System (система)**.
5. Изберете телевизионна система с бутона ◄ / ►;
   L : SECAM L/LX (Франция)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа)
   I : PAL I/II (Великобритания/Ирландия)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа)
6. Натиснете бутона ▼ , за да изберете **CH (канал)**.
7. Натиснете бутон ◄ / ►, за да изберете **V/UHF** или **Cable** според изискванията.
   Можете да изберете желания номер на канал с ЦИФРОВИТЕ клавиши. Ако е възможно, изберете номер на канала (от 1 до 69) директно с цифровите бутони.
8. Натиснете бутона ▼, за да изберете **Search (търсене)**.
9. Натиснете бутона ◄ / ► , за да стартирате търсенето. При намиране на канал търсенето спира.
10. Натиснете бутон **OK**, за да го запаметите.
11. За да запаметите друг канал, повторете етапи 3-10.
12. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.

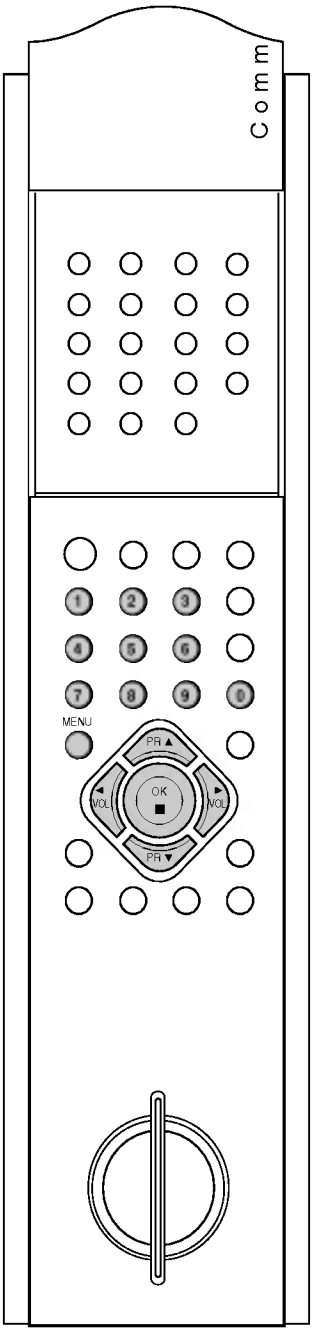

Меню CHANNEL (анали)



Меню CHANNEL (анали)

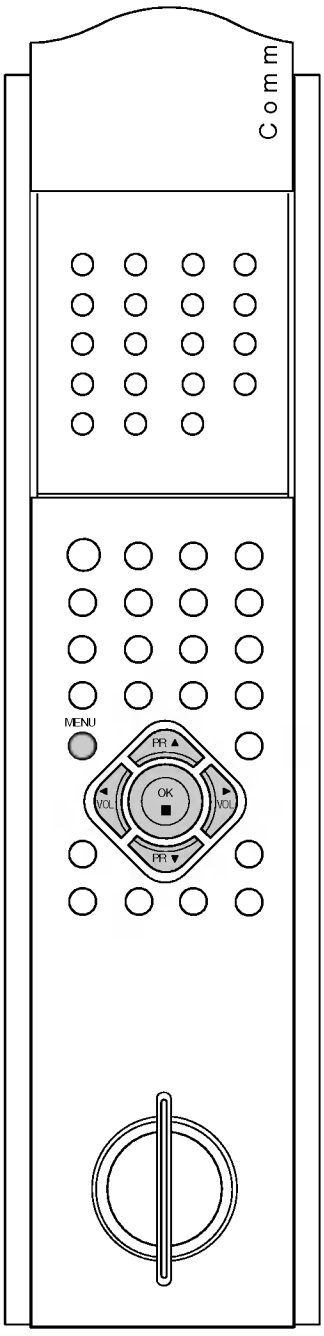


Задаване на име на канал

1. Повторете стъпки 1-2 от “Ръчна настройка на програмите”.
2. Натиснете бутон ►, а след това ▲ / ▼, за да изберете **Name (Име)**.
3. Натиснете бутон ▲. Можете да използвате празно поле, +, -, азбучните символи от **A** до **Z** и числата от **0** до **9**.
   С бутон ▼ можете да избирате в обратна посока.
4. Изберете следващата позиция, като натиснете бутон ►, а след това изберете втория символ и т.н.
5. Натиснете бутон **OK**.
6. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.

Фина настройка

По принцип фината настройка е необходима, ако образът е лош.

1. Повторете стъпки 1-2 от “Ръчна настройка на програмите”.
2. Натиснете бутон ►, след това бутон ▲ / ▼, за да изберете **Fine (Фина)**.
3. Натиснете бутон ◄ / ►, за да направите фина настройка за получаване на най-добра картина и звук.

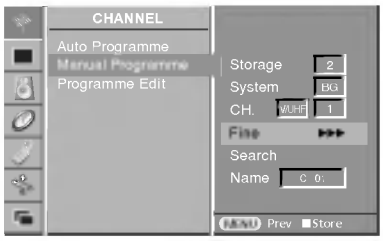

4. Натиснете бутон **OK**.
5. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.
   Фино настроената програма ще бъде обозначена с жълт номер по време на избора на програма.

Меню CHANNEL (анали)

Промяна на програма

Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми. Също така можете да преместите някои канали на други номера или да копирате празна програма на избран номер.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това използвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете меню CHANNEL (анали).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Programme Edit (Промяна на програма)**.
3. Натиснете бутон ►, за да излезе менюто **Programme Edit (Промяна на програмата)**.



Изтриване на програма

1. Изберете програмата, която да изтриете, с бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.
2. Натиснете два пъти **ЧЕРВЕНИЯ** бутон.
   Маркираната програма се изтрива, всички останали програми се преместват с една позиция нагоре.

Копиране на програма

1. Изберете програмата, която ще се копира с бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.
2. Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон.
   Останалите програми се преместват с една позиция надолу.

Преместване на програма

1. Изберете програмата, която да преместите, с бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.
2. Натиснете **ЖЪЛТИЯ** бутон.
3. С бутоните ▲ / ▼ или ◄ / ► преместете програмата до желания номер.
4. Натиснете повторно **ЖЪЛТИЯ** бутон, за да освободите тази функция.


Пропускане на номер на програма

1. Изберете програмата, която да пропуснете, с бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.
2. Натиснете **СИНИЯ** бутон. Пропуснатата програма се променя в синьо.
3. Натиснете повторно **СИНИЯ** бутон, за да освободите тази функция.
   Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон ▲ / ▼. Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или програмната схема.


Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.



Меню CHANNEL (анали)

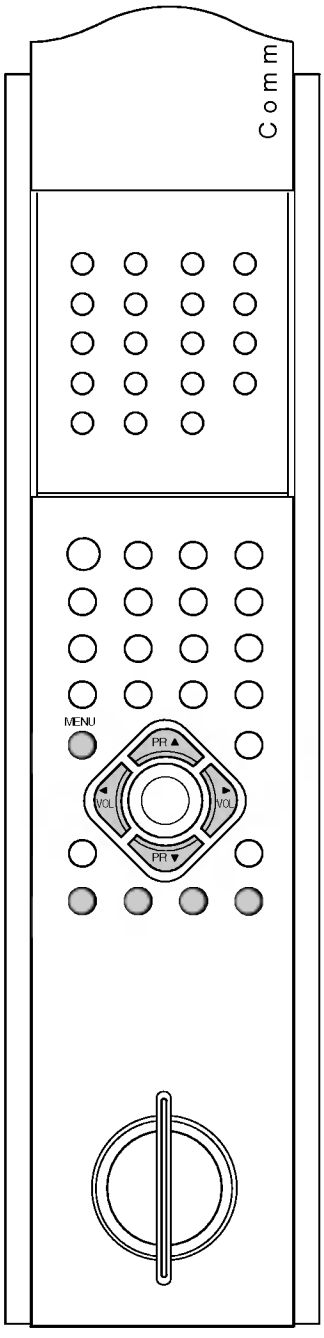

Меню CHANNEL (анали)

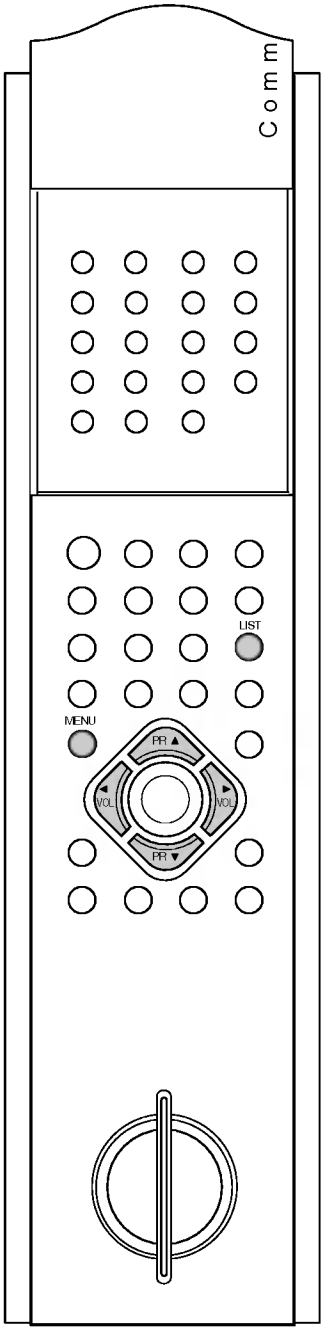

Извикване на таблицата с програмите

Можете да проверите запаметените програми, като извикате таблицата с програмите.

Извикване на таблицата с програмите
Натиснете бутон **LIST (списък)**, за да излезе менюто Programme table (таблицата с програмите).
На екрана излиза таблицата с програмите.



***Бележка** :*
а. Можете да намерите някои програми, които са осветени в синьо. Те са настроени в режима за промяна на програмата.
б. Някои програми с изписан номер в таблицата с програмите указват, че нямат име на канала.

Избор на програма в таблицата с програмите
Изберете програма с бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.
След това натиснете бутон **OK**.
Телевизорът превключва на избрания програмен номер.


Преглеждане на таблицата с програмите
таблицата с програмите има 10 страници, съдържащи 100 програми.
Страниците се сменят с многократното натискане на бутон ▲ / ▼ или ◄ / ►.

Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.

Меню PICTURE (Образ)

PSM (Picture Status Memory - Памет за настройката на образа)

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PICTURE (Образ).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **PSM (памет за настройка на образа)**.

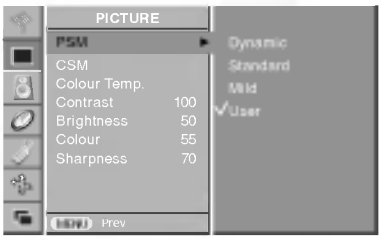


3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете настройка от менюто **PSM (памет за настройка на образа)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

С бутона PSM на комуникатора можете да извикате желан образ (**Dynamic (динамичен)**, **Standard (стандартен)**, **Mild (умерен)** или **User (потребител)**). **Dynamic (динамичен)**, **Standard (стандартен)** и **Mild (умерен)** са фабрично програмирани за оптимално изображение и не могат да се променят.


CSM (Colour Status Memory - Памет за настройката на цветовете)

За да нулирате стойностите (възстановите фабричните настройки), изберете опцията **Normal (Нормално)**. огато настройвате ръчно температурните опции за цветовете (червено, зелено или синьо), CSM автоматично се променя на **User (потребител)**.


1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PICTURE (Образ).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **CSM (Памет за настройката на цветовете)**.

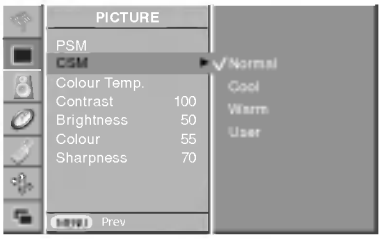


3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете желаната температура на цветовете.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

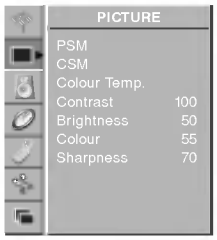


Меню PICTURE (Образ)

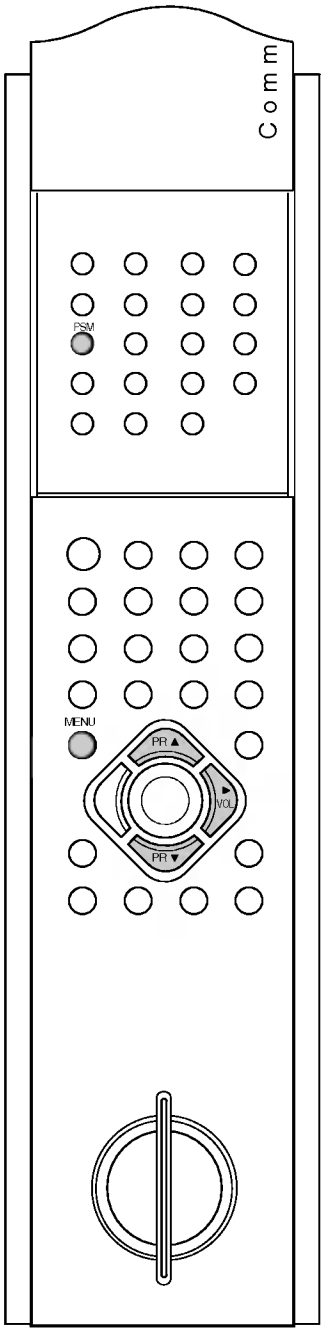

Меню PICTURE (Образ)

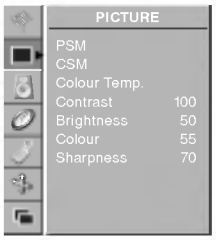


Меню PICTURE (Образ)

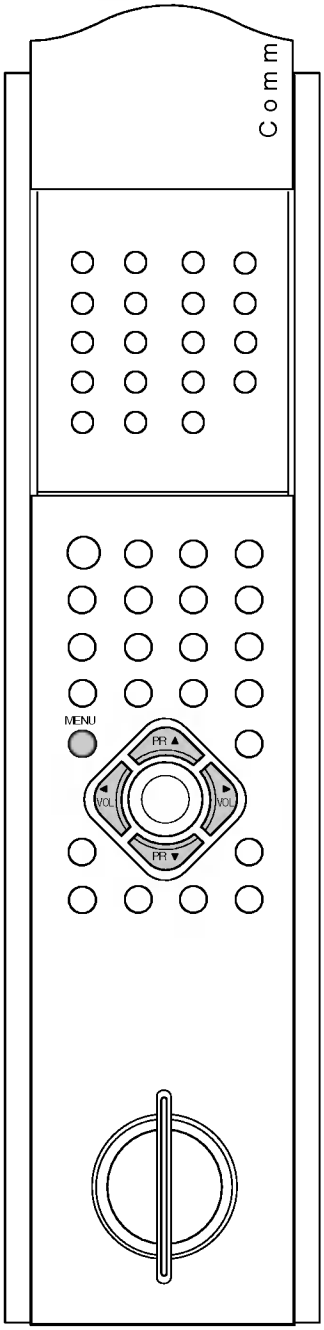

Ръчно управление на температурата на цветовете

Можете да настроите червеното, зеленото или синьото за всяка температура на цвета, която предпочитате.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PICTURE (Образ).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Colour Temp. (Температура на цвета)**.

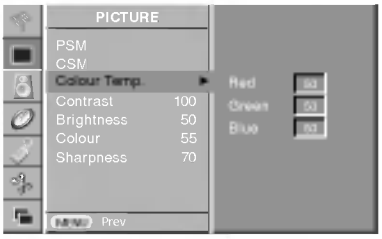


3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете цвят.
4. Използвайте бутон ◄ / ►, за да направите съответните настройки.
5. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

***Бележка** : Обхватът за настройване на **Red (Червено)**, **Green** (Зелено) и **Blue (Синьо)** е от 0 до100.*

Настройка на образа

Можете да настроите контраста на образа, яркостта, наситеността на цвета, контрастността и оттенъка (само за NTSC AV) на предпочитаните стойности.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PICTURE (Образ).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете желаната опция за настройка.
3. Натиснете бутон ►, след което бутон ◄ / ►, за да извършите съответните настройки.

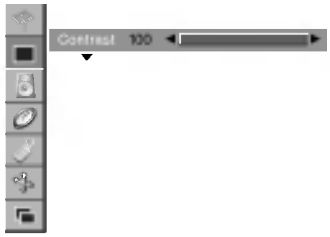


4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Меню SOUND (Звук)

SSM (Sound Status Memory - Памет за настройката на звука)

Можете да зададете предпочитана настройка на звука; Flat (равен), Speech (реч), Movie (филм) или Music (музика), също така можете да зададете честотата на звука на еквалайзера.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼ , за да изберете менюто SOUND (Звук).

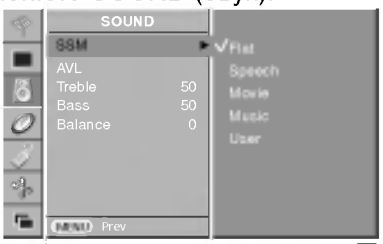

2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **SSM (памет за настройката на звука)**.
3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете настройка от менюто **SSM (памет за настройка на звука)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

С бутона SSM на комуникатора можете да извикате желан звук (**Flat (равен)**, **Speech (реч)**, **Movie (кино)**, **Music (музика)** или **User (потребител)**).
Звуковите настройки **Flat (равен)**, **Speech (реч)**, **Movie (кино)** и **Music (музика)** са фабрично програмирани за оптимален звук и не могат да се променят.

***Бележка** : Ако натиснете бутон **SSM**, след като сте направили желаната настройка в подменю **User (потребител)**, на дисплея автоматично се появява **User (потребител)**, дори и ако вече сте задали фабрична настройка; **Flat (равен)**, **Speech** (реч), **Movie** (филм) или **Music** (музика).*

AVL (Auto Volume Leveler - автоматичен изравнител на силата на звука)

Ако изберете **AVL On (Автоматичен изравнител на силата на звука - включен)**, телевизорът автоматично запазва еднакво ниво на силата на звука, дори и ако променяте програмите.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼ , за да изберете менюто SOUND (Звук).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **AVL (автоматично изравняване на силата на звука)**.
3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


Настройка на звука

Можете да настроите високите, ниските тонове и баланса до нивата, които предпочитате.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼ , за да изберете менюто SOUND (Звук).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете желания компонент за настройка.
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ◄ / ►, за да извършите съответните настройки.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.




Меню SOUND (Звук)

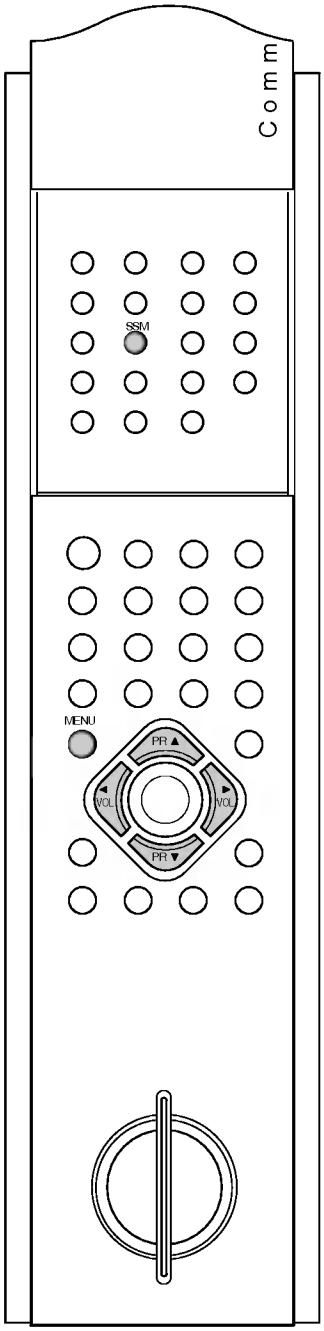

Меню SOUND (Звук)



Меню SOUND (Звук)

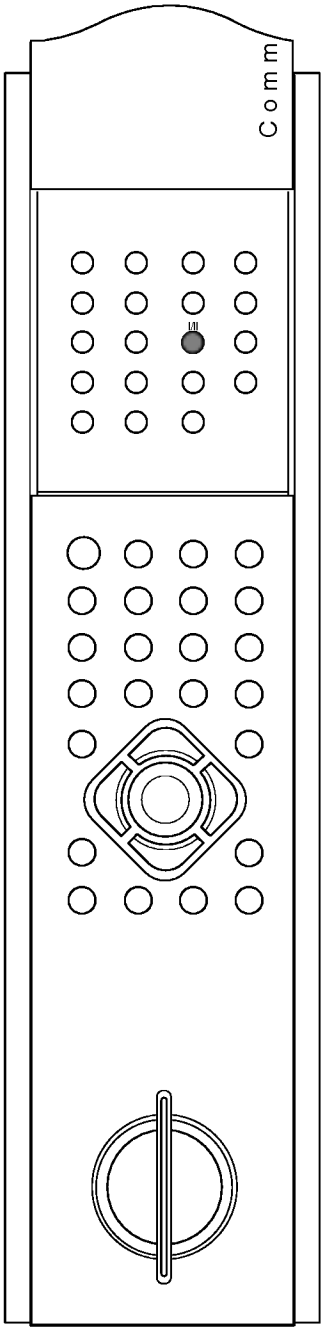

Стерео/двойно приемане

огато се избере програма, след като изчезне номерът на програмата и името на канала, се появява информация за звука на канала.

Предаване	На екрана
Mono	**MONO**
Стерео	**STEREO (СТЕРЕО)**
Двойно	**DUAL I (ДВОЙНО I)**

Избор на моно звук
Ако, при стерео приемане, стерео сигналът е слаб, можете да включите моно като натиснете два пъти бутон **I/II**. При моно приемане се подобрява дълбочината на звука. За да превключите обратно на стерео, натиснете отново бутон I/II два пъти.

Избор на език при излъчване на два езика
Ако дадена програма се приема на два езика (двоен език), с многократното натискане на бутон **I/II** можете да включите на **DUAL I (двоен I)**, **DUAL II (двоен II)** или **DUAL I+II (двоен I+II)**.
DUAL I (двоен I) изпраща главния език на предаването към високоговорителите.
DUAL II (Двоен II) изпраща втория език на предаването към високоговорителите.
DUAL I+II (Двоен I+II) изпраща отделен език към всеки високоговорител.

Приемане NICAM

Ако телевизорът ви разполага с ресивър за NICAM приемане, може да се получава висококачественият дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).
В зависимост от вида на входящия сигнал може да се избере изходящия звуков сигнал както следва, като многократно натиснете бутон **I/II**.

1. огато получите NICAM моно, можете да изберете **NICAM MONO** или FM MONO.
2. огато получите NICAM стерео, можете да изберете **NICAM STEREO** или FM MONO. Ако стерео сигналът е слаб, включете FM моно.
3. огато получите двоен NICAM, можете да изберете **NICAM DUAL I (двоен NICAM I)**, **NICAM DUAL II (двоен NICAM II)**, **NICAM DUAL I+II (двоен NICAM I+II)** или **MONO (моно)**.

Избор на изходящия звуков сигнал

В режим AV (аудио-видео) , RGB, DVI можете да изберете изходящия звук за левия и десния високоговорител.

Натиснете многократно бутон **I/II**, за да изберете изходящия звуков сигнал.
L+R : Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, а аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.
L+L : Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.
R+R : Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.

Меню TIME (време)

Часовник

Трябва да нагласите точното време, преди да използвате функцията за включване/изключване в определен час.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто TIME (време).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Clock (часовник)**.




3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.
4. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼ , за да настроите минутите.
5. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Време на включване/изключване

Таймерът изключва телевизора до режим на готовност в определеното време.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто TIME (време).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Off Time (време на изключване)** или **On Time (време на включване)**.

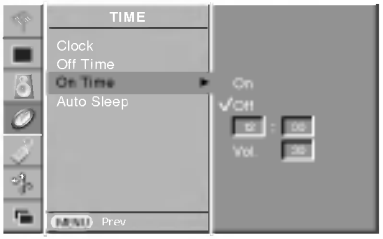

3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)**.
   За да излезете от функцията **Off/On time (време на изключване/включване)**, натиснете бутон ▲ / ▼, за да изберете **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.
5. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите минутите.
6. **Само функция On Time (включен)**; Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите силата на звука.
7. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Бележка *:*

а. В случай на прекъсване на захранването (изключване от захранването или спиране на тока) часовникът трябва да се настрои отново.

б. Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.


в. След като се зададе време за включване или изключване, тези функции се активират всеки ден в определеното време.

г. Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.

д. Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.




Меню TIME (време)

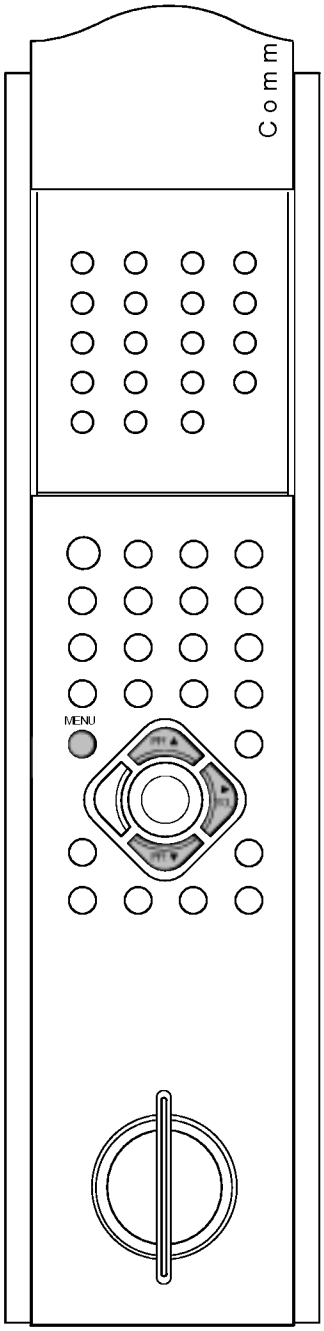

Меню TIME (време)



Меню TIME (време)

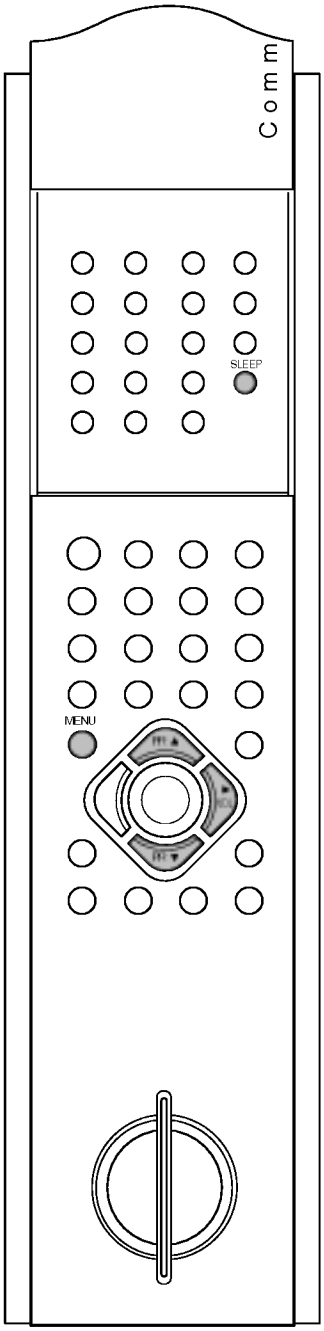

Автоматично изключване

Ако изберете **On (включен)** от менюто **Auto Sleep (автоматично изключване)**, телевизорът автоматично включва режим на готовност около десет минути, след като телевизионният канал спре излъчването.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто TIME (време).
2. Натиснете бутон ► , а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto Sleep (автоматично изключване)**.



3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Таймер за "сън"

Не се налага да изключвате телевизора, преди да си легнете да спите. Таймерът за "сън" автоматично изключва телевизора до режим на готовност след изтичане на определеното време.
Натиснете бутона **SLEEP (сън)**, за да изберете броя минути. На екрана ще се появи **" ---Min" (С- мин)**, след което **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** и **240**. Таймерът започва да брои назад определените минути.

Бележка *:*

*а. За да проверите оставащото време, натиснете бутона **SLEEP (сън)** веднъж.*

*б. За да анулирате времето за изключване за ТсънУ, натиснете многократно бутона **SLEEP (сън)**, докато на дисплея се появи **" ---Min" (С- мин)**.*

в. Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се анулира.

Меню SPECIAL (Специално)

Заключване за деца

Телевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление. Тази функция се използва, за да се предотврати гледане без разрешение.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SPECIAL (Специално).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Child Lock (заключване за деца)**.



3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


При активирано заключване на екрана се появява ⚠ **Child Lock (заключване за деца)**, ако по време на гледане на телевизия се натисне произволен бутон на предния панел.

***Бележка** : На екрана няма да се появи ⚠ **Child Lock (заключване за деца)**, ако се натисне бутон от предния панел, докато се показват менютата.*

Orbiter

Orbiter ви помага да избегнете ТзамръзванеУ на образа (image sticking). Най-добре е да не се допуска картината да се фиксира на едно място на екрана. За да се избегне задържане на образи на екрана, картината ще се движи на всеки 10 минути.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SPECIAL (Специално).

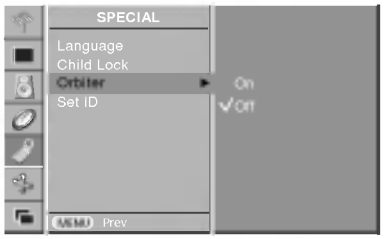


2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Orbiter**.
3. Натиснете бутон▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


***Бележка** : Бялата линия понякога се появява в горния или левия край на екрана, защото целия екран се мести чрез функцията orbiter.*




Меню SPECIAL (Специално)

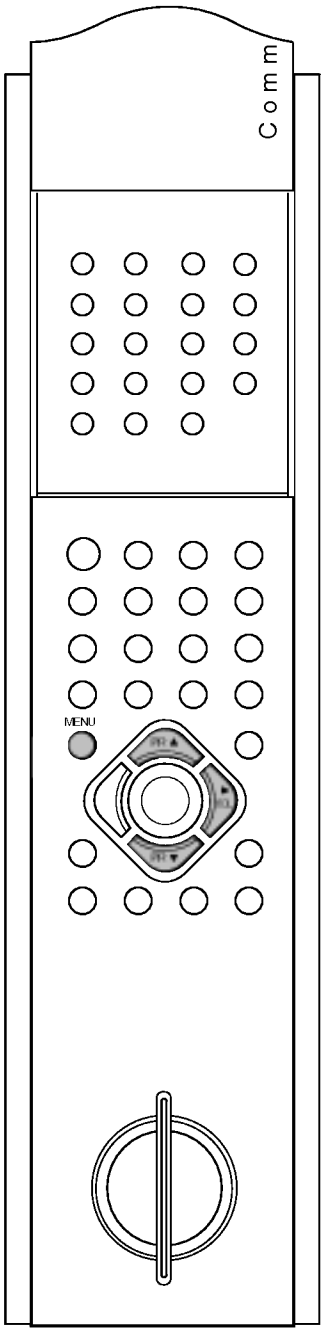

Меню SCREEN (Екран)

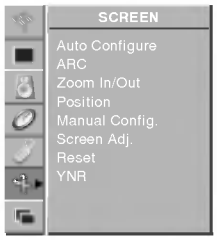


Меню SCREEN (Екран)

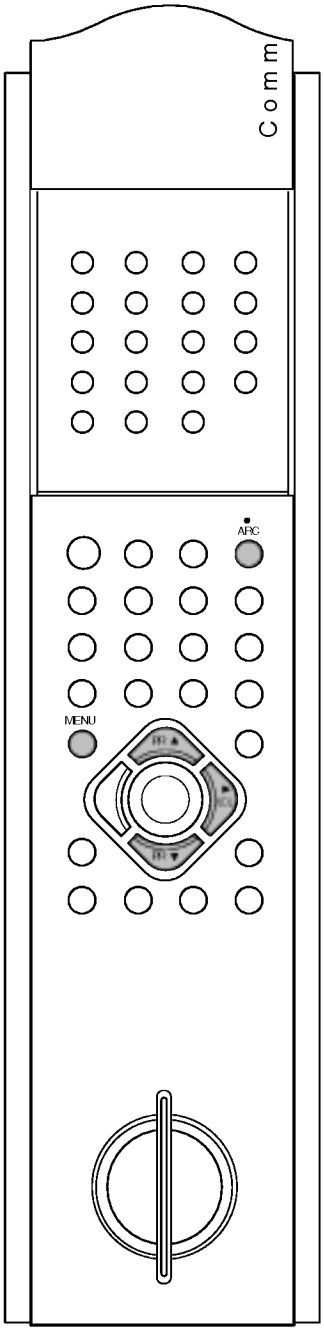

Автоматично настройване (само в режим RGB [PC - компютър])

Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto Configure (автоматично конфигуриране)**.
3. Натиснете бутона ►, за да стартирате **Auto Configure (автоматично конфигуриране)**.
   На екрана се появява **OK**.

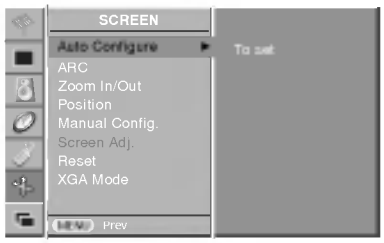

   Ако позицията на образа все още не е правилна, опитайте отново да направите автоматична настройка.
4. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.

Бележка :

*а. Ако образът има нужда от допълнителни настройки след Auto adjustment (автоматична настройка) в RGB (PC - компютър), можете да зададете **Manual Config (ръчни настройки)**.*

б. Въпреки че образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има нужда от някои допълнителни настройки.

*в. За DVI режима не е нужно да използвате функциите **Auto Configure (Автоматично конфигуриране)** и **Manual Config. (Ръчно конфигуриране)**.*

Формат на образа

Можете да гледате телевизия в различни формати на изображението; Spectacle, Full, Original, 4:3, 16:9, 14:9 и Zoom .

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **ARC**.
3. Натиснете бутона ►, за да изберете предпочитания от вас формат на образа.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Можете да изберете също така **Spectacle (Спектакъл)**, **Full (Пълен)**, **Original (Оригинал)**, **4:3**, **16:9(Широк екран)**, **14:9** или **Zoom (мащабиране)** с бутона **ARC** на комуникатора.

Spectacle (Спектакъл)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално, в нелинейна пропорция, за да запълни целия екран.

Full (Пълен)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално или вертикално в линейна пропорция, за да запълни целия екран.

Original (Оригинал)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той автоматично ще превключи на формата на изпращания образ.

4:3
Той ще ви направлява да настроите така, че да гледате образ в оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици от лявата и дясната страна.

16:9(Широк екран)
Той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално в линейна пропорция, за да запълни целия екран (полезно при гледане на DVD с формат 4:3).

14:9
В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и стандартни телевизионни програми. Екранът в съотношение 14:9 изглежда все едно екран 4:3 е разширен наляво и надясно.

1Zoom (Мащабиране)
Той ще ви направлява да настроите така, че да гледате образа без изменение и със запълване на екрана. Въпреки това горната и долната част от образа ще бъдат отрязани.

Бележка:

а. В двойния прозорец и в режим PIP/DW, функцията ARC не е налична.


*б. В режими RGB и DVI можете да избирате само екран **4:3** и **16:9**.*

Меню SCREEN (Екран)

Мащабиране на големината на образа

Когато увеличавате или намалявате образа, на екрана може да се появява неестествен образ.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутона ► , а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете **Zoom In/Out (увеличаване/намаляване)**.

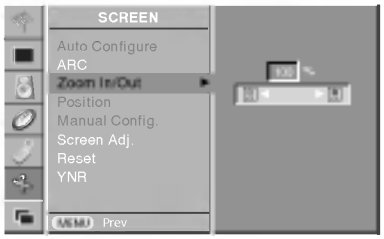

3. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да увеличите или намалите големината на образа.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


Можете да намалите или увеличите големината на образа с **Zoom+/Zoom (Увеличаване/мащабиране)** от дистанционното, а след това да настроите основното положение на образа с помощта на бутоните ▲ / ▼ / ◄ / ► в режим на увеличен образ.

***Бележка** : Обхватът на настройване на мащабирането е 100~300.*

Позиция на екрана (само в режим RGB [PC - компютър])

огато екранът е увеличен, можете да промените положението на образа.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Position (позиция)**.

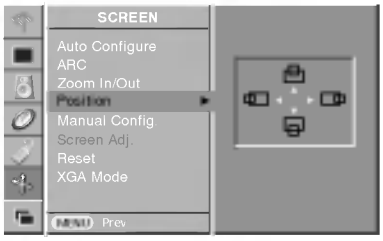


3. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼ или ◄ / ►, за да настроите позицията.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Ръчно конфигуриране (само в режим RGB [PC - компютър])


Ако образът не е достатъчно ясен след автоматичното настройване и особено, ако има трептящи елементи, регулирайте ръчно фазата на образа. За да промените големината на екрана, настройте **Clock (часовник)**.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Manual Config (ръчно конфигуриране)**.
3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Phase (фаза) или **Clock (часовник)**.
4. Натиснете бутон ◄ / ►, за да направите съответните настройки.
5. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


***Бележка** :*
*a. Обхватът за настройване **Phase (фаза)** е 0~31.*
*b. Обхватът за настройване на **Clock (часовник)** -е 50~+50.*

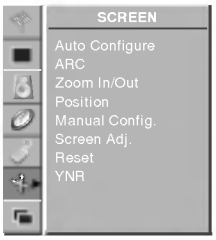


Меню SCREEN (Екран)

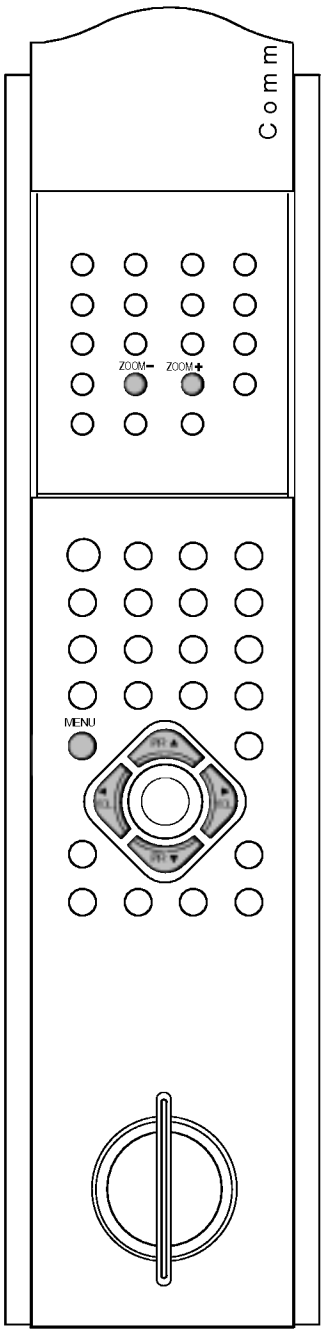

Меню SCREEN (Екран)

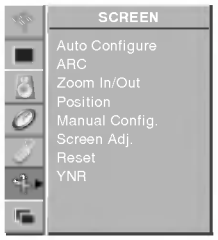


Меню SCREEN (Екран)

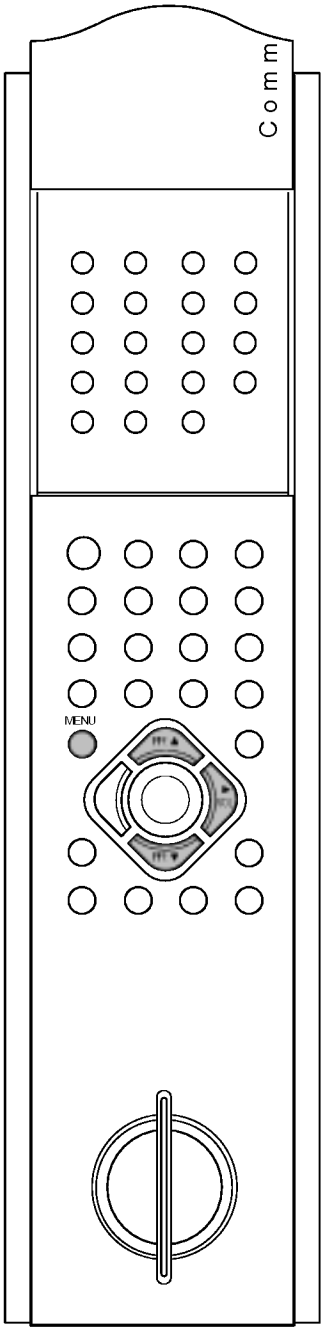

Настройване на екрана

Можете да гледате в режими AV1, AV2, AV3 и S-Video. Използвайте тази функция, за да коригирате трептене или нестабилност на образа, докато гледате видеокасета.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Screen Adj. (настройване на екрана)**.

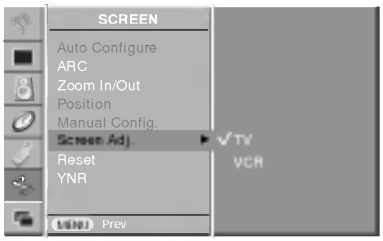


3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **TV (телевизия)** или **VCR (видеокасетофон)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

***Бележка** :*
*а. Изберете опция **VCR (видеокасетофон)**, ако гледате видео.*
*б. Изберете опция **TV (телевизия)** за други уреди.*
(С изключение на VCR)

Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)

Можете да нулирате стойностите за Zoom In/Out (Увеличаване/Намаляване), Position (Позициониране), Manual Config. (Ръчно конфигуриране), Split zoom (Мащабиране на картината), PIP size (Големина на PIP) , PIP position (Позиция на PIP) и големина на под-образа при двоен образ.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете меню SCREEN (Екран).

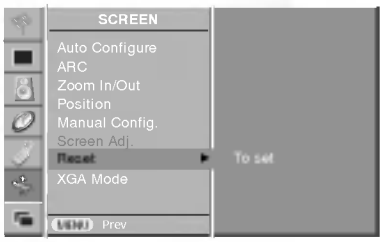

2. Натиснете бутон ▶, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете Reset (възстановяване на настройките).
3. Натиснете бутона ▶, за да стартирате **Reset (възстановяване на настройките)**.
   На екрана се появява **OK**.
4. Натиснете неколкократно бутон **MENU (меню)**, за да се върнете към телевизионната програма.


***Бележка** : Тази функция е активна при всеки режим. За да нулирате зададената стойност.*

Меню SCREEN (Екран)

Избиране на широкоекранен XGA режим (само в режим RGB, [PC - компютър])

За да виждате нормален образ, разделителната способност при RGB режим и избора на XGA режим трябва да съвпадат.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SCREEN (Екран).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете режим **XGA Mod**.

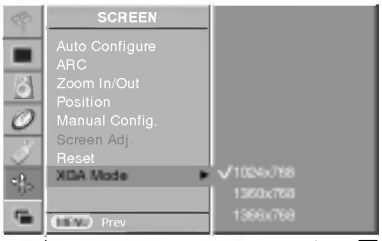

3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете желаната XGA разделителна способност.
4. Натиснете бутон **MENU** (меню), за да запаметите.

***Бележка** : XGA разделителна способност може да бъде избрана автоматично за DVI режим.*

YNR (Y-signal Noise Reduction - намаляване на шума от Y-сигнала)


За намаляване на шума върху образа, който може да се появи на екрана по време на гледане на телевизия вследствие на слаб сигнал.
Можете да **YNR (намалявате шума от Y-сигнала)** в режими AV1, AV2, AV3 и S-Video.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това използвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете меню CHANNEL (анали).
2. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **YNR (намаляване на шума от Y-сигнала)**.
3. Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Разделено мащабиране


Това е функция за увеличаване на екрана в нормално съотношение.

Натиснете бутона **SPLIT ZOOM (Мащабиране на картината)**. Всяко натискане на бутона **SPLIT ZOOM (мащабиране на картината)** променя екрана, както е показана по-долу.

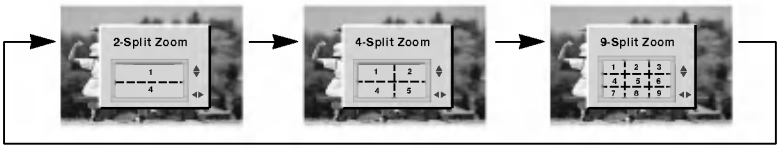


При 9-Split Zoom (разделяне на екрана на 9 части):

a. Натиснете цифровия бутон, за да изберете секцията, която желаете да увеличите. Ако изберете № 5, петата секция се увеличава, а освен това може да местите увеличения екран като използвате бутона ▲ / ▼ или ◀ / ▶.
b. За да се върнете към нормалния изглед, натиснете бутона **SPLIT ZOOM (мащабиране на картината)** отново.

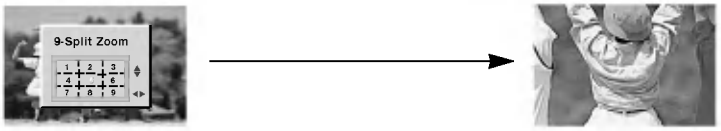


***Бележка** :*


а. Тази функция е налична за използване за всеки входен сигнал.
*б. При **2-Split Zoom (разделяне на екрана на 2 части)**, можете само да местите екрана нагоре и надолу.*
в. Ако екранът се увеличи, той може да се мести без да се избира секция от него.

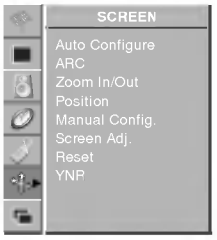


Меню SCREEN (Екран)

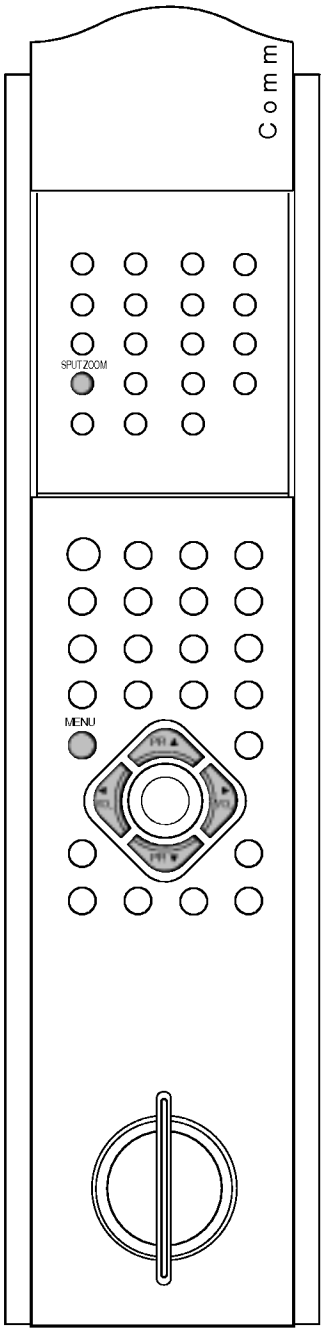

Функцията PIP/DW

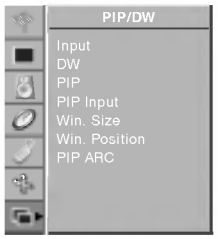

PIP/DW Меню

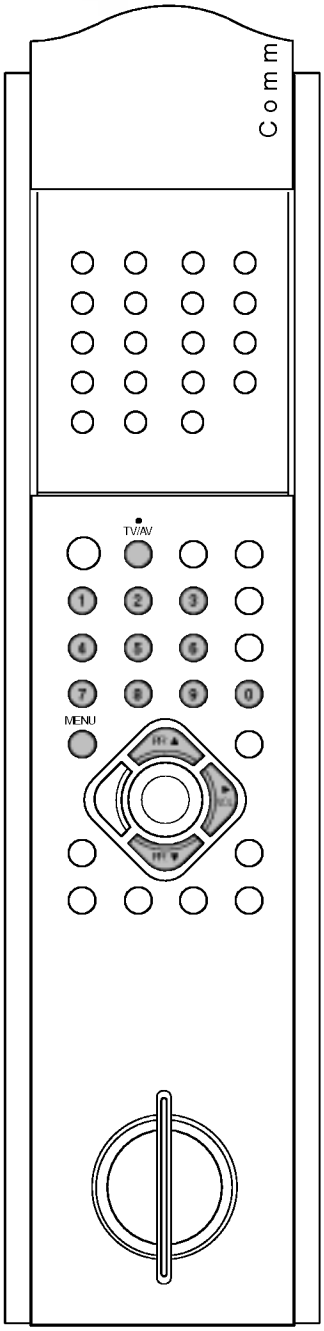


PIP (Picture in Picture - Образ в образ) показва един образ в друг.

Избор на основен източник на картина

Могат да се зададат входни сигнали за режими TV, AV1, AV2, AV3, S-Video, RGB или DVI. Режимът AV (аудио-видео) се използва, когато към телевизора се включи видеокасетофон или друго оборудване.

***Бележка** : Когато видеокасетофонът е свързан през гнездото за антената, телевизорът работи в режим TV (телевизия). Вижте раздел ТСвързване с външно оборудване"*

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Input (вход)**.
3. Натиснете бутон ►, а после бутон ▲ / ▼, за да изберете режим **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3**, **S-Video**, **RGB** или **DVI**.

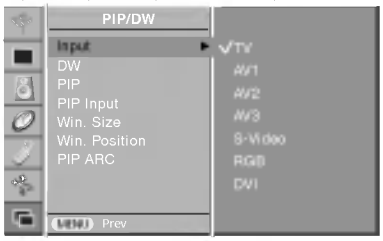

AV1 : Видеокасетофон, свързан към гнездото Euro Scart 1 на телевизора.
AV2 : Видеокасетофон, свързан към гнездото Euro Scart 2 на телевизора.
AV3 : Видеокасетофон, свързан към конекторите RCA на страничния панел.
S-Video : S-VIDEO видеокасетофон, свързан към **S-VIDEO** гнездата, разположени на задния панел на телевизора
RGB : омпютър, свързан към RGB изхода на телевизора
DVI : Дигитален компютър, свързан към DVI изхода на телевизора

4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Можете да изберете режим TV, AV1, AV2, AV3, S-Video, RGB или DVI като натиснете бутона **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**.

В режим AV1, AV2, AV3, S-Video, RGB или DVI натиснете бутон ▲ / ▼ или цифровите бутони, за да се върнете в режим TV (телевизия).


Автоматично включване на AV (аудио-видео)

Ако вашият видеокасетофон подава превключващ аудио-видео сигнал посредством Scart, при пускане на видеото телевизорът автоматично ще включи в режим **AV1**, **AV2**, но ако искате да останете в режим телевизия, натиснете ▲ / ▼ или цифровите бутони. Натиснете бутон **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**, за да се върнете към аудио-видео режимите.

Функцията PIP/DW

Режим DW (двоен прозорец)

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **DW**.

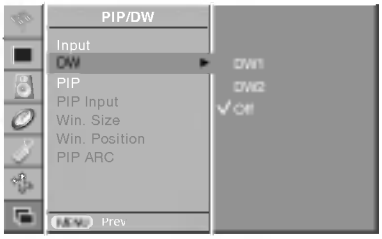

3. Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете **DW1**, **DW2** или **Off**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

***Бележка** : Когато функцията DW (Двоен прозорец) е включена, **Win. Position**, **PIP ARC** функцията не е налична.*

Режим PIP (картина в картина)

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете **PIP**.
3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On (включен)** или **Off (изключен)**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Можете да изберете **PIP**, **DW1**, **DW2** или **Off** бутона **PIP/DW** на комуникатора.

Избор на режим за вход за картина в карината

Натиснете бутона **PIP INPUT (Вход за PIP)**, за да изберете входен режим за картина в картината.




Можете да настроите тази функция и в менюто PIP/DW.


Големина на картина в картината

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете **Win. Size (големина на прозореца)**.
3. Натиснете бутона ►, а след това бутона ◄ / ►, за да настроите големината на картина в картината.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.


Можете да регулирате тази функция и с бутона **WIN.SIZE (големина на прозореца)** на комуникатора.

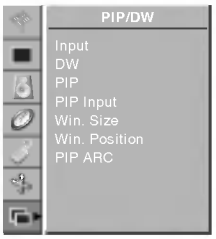


PIP/DW Меню

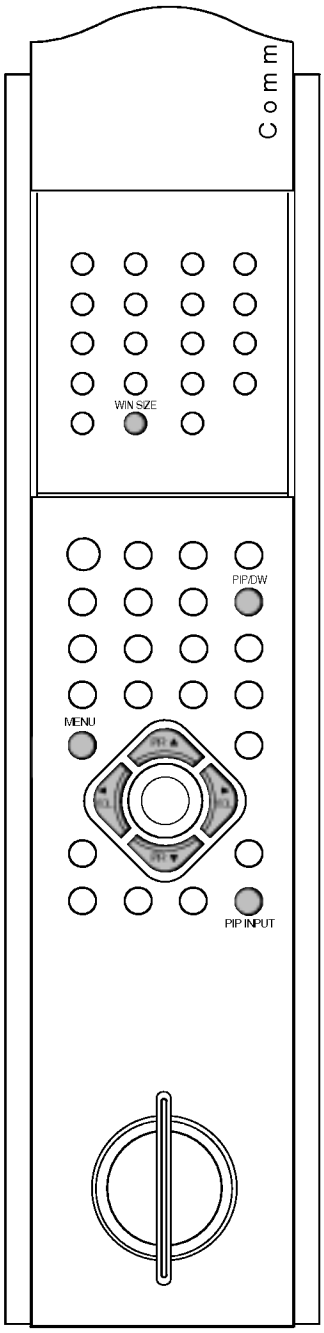

Функцията PIP/DW

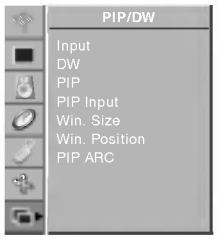


PIP/DW Меню

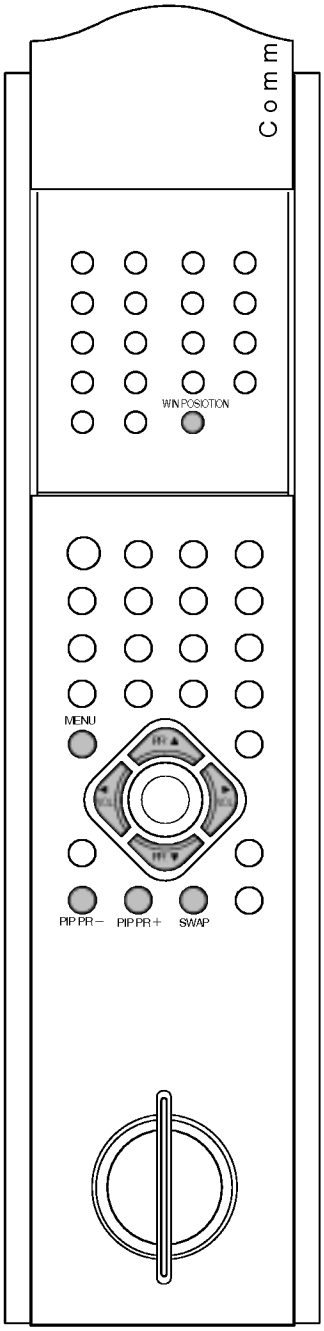

Преместване на картина в картината

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼, за да изберете **Win. Position (позиция на прозореца)**.

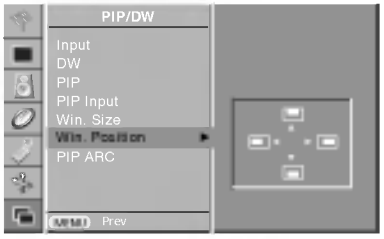


3. Натиснете бутона ►, а след това бутона ▲ / ▼ или ◄ / ►, докато не получите желаната позиция.
   карината се движи нагоре/надолу или наляво/надясно.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите

Можете да регулирате тази функция и с бутона **WIN.POSITION (позиция на прозореца)** на комуникатора.

Съотношение на PIP

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто PIP/DW.
2. Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете **PIP ARC**.

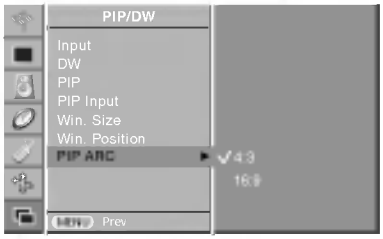

3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **4:3** или **16:9**.
4. Натиснете бутон **MENU (меню)**, за да запаметите.

Можете да регулирате тази функция и с бутона **PIP ARC** на комуникатора.

Превключване между основния образ и под-образите

Натиснете бутона SWAP (превключване), за да смените основната картина с картина в картината.

Избор на програма за картина в картината


Изборът на програма за картина в картина е наличен, когато картина в картината е в режим TV (телевизия). Натиснете бутоните **PIP PR +/-**, за да изберете програма за картина в картината.

Телетекст (опция)

Телетекстът или (TOP текст) е допълнителна функция, така че само телевизор със система за телетекст може да приеме излъчване с телетекст.

Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни канали, която дава най-новата информация за новините, времето, телевизионните програми, цени на акции и много други теми.

Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT. SIMPLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на информацията от телетекста.

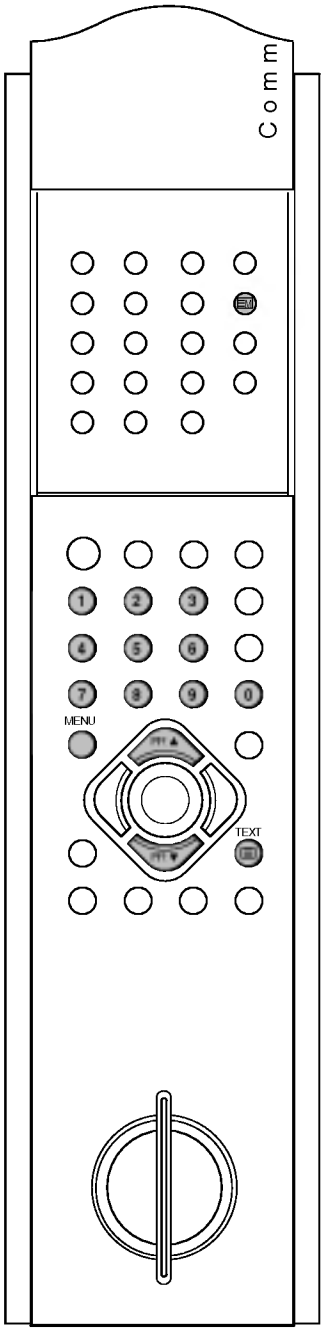

Включване/изключване

Натиснете бутон **TEXT**, за да включите телетекста.
На екрана излиза първата или последната страница.
На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия избор, докато вторият показва номера на текущата страница.
Натиснете бутон **TEXT**, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

Телетекст SIMPLE

Избор на страница


1. С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрения номер, след което отново да въведете правилния номер на страница.
2. С бутона ▲ / ▼ може да се избере предходната или следващата страница.

Програмиране на цветен бутон в режим LIST (списък)
Ако телевизорът е в режим SIMPLE, TOP или FASTEXT, натиснете бутон EM , за да влезете в режим LIST (списък).

Можете да кодирате в цвят четири страници от телетекста по избор, които лесно се избират с натискане на съответния цветен бутон от комуникатора.

1. Натиснете цветен бутон.
2. Изберете страницата, която искате да програмирате, с цифровите бутони.
3. Натиснете бутон **OK**. Избраната страница се запаметява под избран номер на страница, с едно мигване за потвърждение. От този момент, можете да извиквате страницата с един и същ цветен бутон.
4. Трите останали цветни бутони се програмират по този начин.

Телетекст (опция)

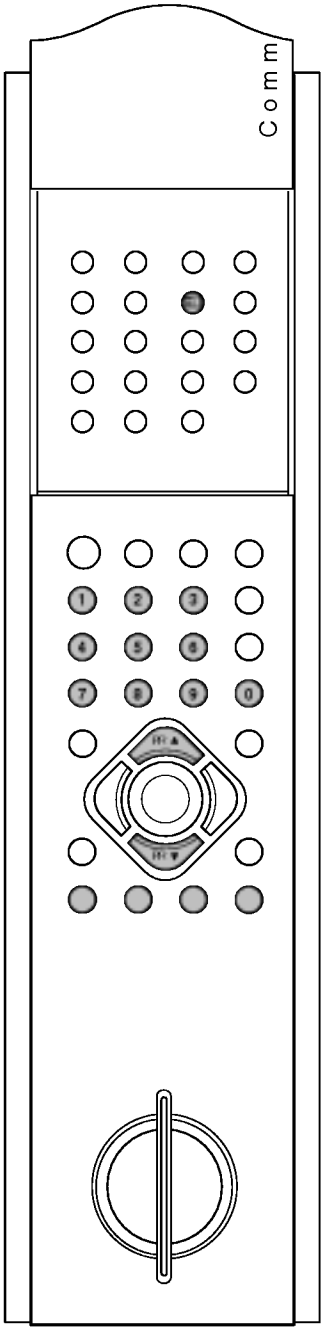

TOP текст (опция)

Указателят има четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото - следващия блок.

Избор на блок / група/ страница

1. Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.
2. С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.
3. Със зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне към следващата група.
   Може да използвате и бутон ▲.
4. С червения бутон се връщате към предходен избор.
   Може да използвате и бутон ▲.

Директен избор на страница

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим TOP.

FASTEXT

Телетекст страниците са кодирани в цвят в долната част на екрана и се избират с натискане на съответния цветен бутон.

Избор на страница

1. Натиснете бутон , за да изберете указателя.
2. Можете да избирате страници, указани в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.
3. Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим FASTEXT.
4. С бутона ▲ / ▼ може да се избере предходната или следващата страница.

Телетекст (опция)

Специални функции на телетекста

ПО АЖИ
Натиснете този бутон, за да извадите скрита информация като решения на гатанки и загадки.
Натиснете го отново, за да махнете информацията от екрана.


ГОЛЕМИНА
Избира двойно по-голям текст.
Натиснете този бутон, за да увеличите горната половина на страницата.
Натиснете този бутон отново, за да увеличите долната половина на страницата.
Натиснете бутона отново, за да се върнете към нормален размер.

А ТУАЛИЗИРАЙ
Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи . огато актуализираната страница се зареди, вместо ще излезе номера на страницата.
Натиснете този бутон, за да прегледате актуализираната страница.

ЗАДРЪЖ
Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. огато натиснете този бутон, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ “стоп” и се спира автоматичната смяна на страници.
За да продължите отново натиснете този бутон.


СМЕСЕНО
Показва страниците от телетекста върху телевизионната картина.
За да изключите телевизионната картина, отново натиснете този бутон.

ВРЕМЕ
огато гледате телевизионна програма, натиснете този бутон, за да видите часа в горния десен ъгъл на екрана. Натиснете го отново, за да махнете часа. В режим телетекст с този бутон се избира номер на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана.
За да задържите или смените подстраницата, натиснете бутон ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО, ▲ / ▼ или ЦИФРОВИТЕ бутони.
Натиснете този бутон отново, за да излезете от функцията.

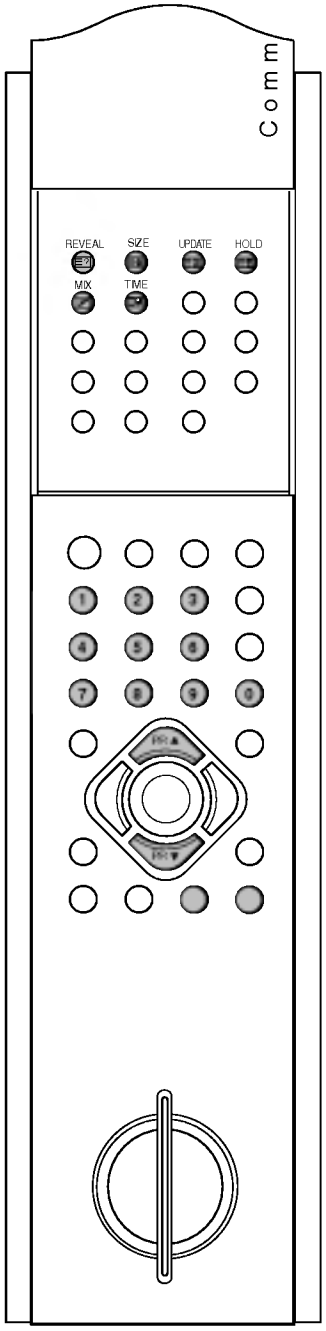


Свързване с външно оборудване

Към телевизора можете да свържете допълнително оборудване като видеокасетофони, видеокамери и др.
Тук може да е показано нещо по-различно от вашия телевизор.

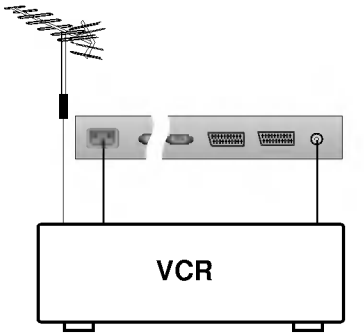

Гнездо за антена

1. Свържете RF гнездото на видеокасетофона към гнездото за антена, разположено в задната част на телевизора.
2. Свържете антенния кабел към RF антенния вход на видеокасетофона.
3. Запаметете видеоканал под желан номер на програма; вижте раздел “Ръчна настройка на програмите”.
4. Изберете номера на програмата, където да се запамети видео каналът.
5. Натиснете бутона **PLAY (пускане)** на видеокасетофона.

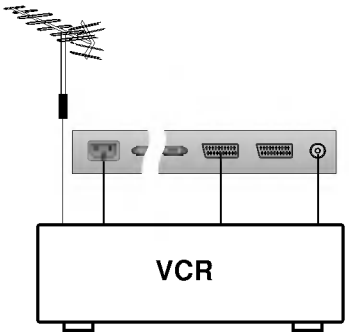

Гнезда Euro Scart

1. Свържете Euro Scart на видеокасетофона към гнездата Euro Scart 1 и 2 на телевизора.
2. Натиснете бутона **PLAY (пускане)** на видеокасетофона.
   Ако видеокасетофонът при свързване с Euro scart гнезда 1, 2 дава напрежение за превключване, телевизорът автоматично ще включи режим **AV 1**, **AV 2**.
   Но ако искате да продължите да гледате в режим телевизия, натиснете бутона ▲ / ▼.

   Или натиснете бутона **TV/AV (телевизия/аудио-видео)** на дистанционното управление, за да изберете **AV 1**, **AV 2**. На екрана се появява картината от видеото.

   Също така можете да записвате на видеокасета приемани телевизионни програми.

Бележка *:*


a. Сигнал тип RGB, напр. сигналите червено, зелено и синьо могат да бъдат избрани само за Euro scart 1 и ***AV 1*** *може да се приеме. Тези сигнали се предават от платена телевизия например декодер, уред за игра или фото CD компонент и др.*

b. Ако и двете гнезда Euro scart 1, 2 са свързани последователно с видеокасетофони, само от ***AV 2*** *може да се получава сигнал.*

c. Ако S-VHS сигналът се получава чрез ***S-Video****, трябва да преминете към S-Video режим.*

Свързване с външно оборудване

S-Video/Audio входове (S-Video)

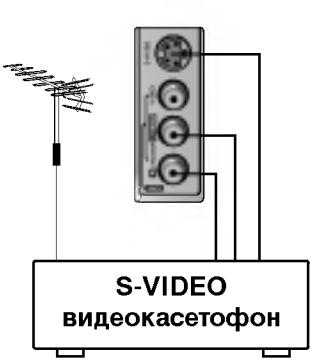

Когато свързвате S-VIDEO видеокасетофон към **S-VIDEO** гнездо, качеството на картината ще се подобри.

1. Свържете S-Video изхода на видеокасетофона към **S-VIDEO** на телевизора.
2. Свържете аудио кабела от S-VIDEO видеокасетофона към **AV3 / S-VIDEO L/R** гнездата на телевизора.
3. Изберете **S-Video**, като натиснете многократно бутон **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**.
4. Натиснете бутона **PLAY (пускане)** на видеокасетофона.
   На екрана се появява картината от видеото.


Вход за компютър



1. Свържете кабела за данни от изхода за телевизор на компютъра с **RGB** или **DVI входа** на телевизора.
2. Свържете аудио кабела от компютъра към **AUDIO INPUT** (вход за аудио) гнездата на телевизора.
3. Натиснете бутон **MULTIMEDIA (Мултимедия)** или **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**, за да изберете **RGB** или **DVI**.
4. Включете компютъра и на телевизора се появява екранът на компютъра.
   Телевизорът може да се използва като компютърен монитор.

***Бележка** : Ако имате Apple Macintosh, свържете VGA блока (продава се отделно) от 3-реден 15-пинов към 2-реден 15-пинов с кабела за данни и свържете VGA блока към Macintosh.*

Аудио/видео входове

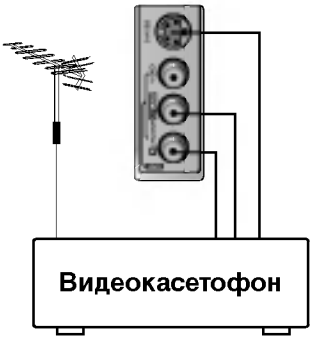

1. Свържете аудио/видео изходите на видеокасетофона към аудио/видео входовете на телевизора.
2. Натиснете бутон **TV/AV (телевизия/аудио-видео)**, за да изберете **AV3**.
3. Натиснете бутона **PLAY (пускане)** на видеокасетофона.
   На екрана се появява картината от видеото.

***Бележка** : Ако видеокасетофонът е моно, свържете аудио кабел от видеото към **AUDIO L/MONO** на телевизора.*

Спецификация на дисплея на монитора

Режим RGB

РЕЖИМ	Разделителна способност	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	РЕЖИМ	Разделителна способност	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)
EGA	640x350	31.468	70.09	SVGA	800x600	48.077	72.18
		37.861	85.08			46.875	75.00
DOS	720x400	31.469	70.08			53.674	85.06
		37.927	85.03	XGA	1024x768	48.363	60.00
VGA	640x480	31.469	59.94			56.476	70.06
		37.861	72.80			60.023	75.02
		37.500	75.00			68.677	84.99
		43.269	85.00	WXGA (CVT)	1024x768 1360x768 1366x768	47.7	60.00
SVGA	800x600	35.156	56.25				
		37.879	60.31	MAC	832x624	49.725	74.55

(Вход синхронизация: отделен)

Бележка *:*

а. Ако апаратът е студен, при включване може да се получи леко трептене. Това е нормално, телевизорът не е повреден.

б. По възможност използвайте видео режим 1,360x768@60Hz, за да получите най-доброто качество на образа на течнокристалния монитор. Ако се използва при друга разделителна способност, на екрана може да се появят преизчислени или увеличени картини. Ако се използва на вертикална честота на компютър 85Hz, при включване на PIP може да се появи шум. В такъв случай задайте вертикална честота на компютъра 60Hz.

в. На екрана може да се появят някои точкови дефекти като червени, зелени или сини петна. Но това няма да се отрази върху работата на монитора.

г. Не натискайте продължително течнокристалния екран с пръст, защото това може да доведе до временно изкривяване на образа.

д. огато на монитора се появи компютърният екран, може да излезе съобщение, което да се различава според Windows версията (Win98, 2000). Ако се появи съобщение, натиснете с мишката TNext T (следващ), докато съобщението изчезне.

е. Ако на екрана се появи съобщение ***“No Signal” (няма сигнал)****, настройте компютъра според указаното в раздела ‘Спецификация на дисплея на монитора’.*


Спецификация на дисплея на монитора

Режим DVI

РЕЖИМ	Разделителна способност	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	РЕЖИМ	Разделителна способност	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)
EGA	640x350	31.468	70.09	SVGA	800x600	48.077	72.18
		37.861	85.08			46.875	75.00
DOS	720x400	31.469	70.08			53.674	85.06
		37.927	85.03	XGA	1024x768	48.363	60.00
VGA	640x480	31.469	59.94			56.476	70.06
		37.861	72.80			60.023	75.02
		37.500	75.00			68.677	84.99
		43.269	85.00	WXGA (CVT)	1024x768 1360x768 1366x768	47.7	60.00
SVGA	800x600	35.156	56.25				
		37.879	60.31	MAC	832x624	49.725	74.55

Настройка на външно устройство за управление

Свържете конектора RS-232C към външно управляващо устройство (като компютър или A/V контролна система) и контролирайте отвън функциите на телевизора.

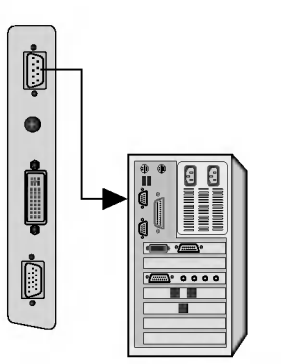


RS-232C вход

1. Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
2. RS-232C кабели за връзка не се предоставят с телевизора.
3. Дистанционното управление на телевизора и бутоните на предния панел (с изключение на главното захранване) не работят, ако телевизорът се управлява от компютър или от друго външно устройство.

D-Sub 9-пинов мъжки


№	Име на пин
1	Няма връзка
2	RXD (Получаване на данни)
3	TXD (Предаване на данни)
4	DTR (DTE страна готова)
5	GND
6	DSR (DCE страна готова)
7	RTS (Готово за изпращане)
8	CTS (Чисто за изпращане)
9	Няма връзка

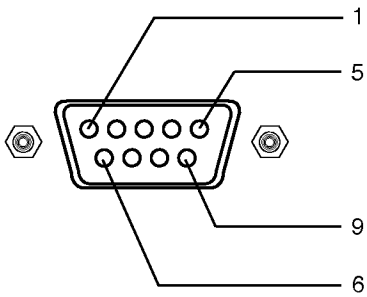

Номер на телевизора

Използвайте тази функция, за да определите номера на монитора.
Вижте ФПодреждане на реални данни 1X. Вижте страница 41.

1. Натиснете бутона **MENU (меню)**, а след това използвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете меню SPECIAL (Специално).

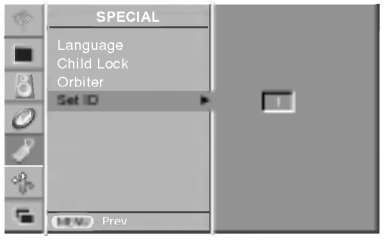

2. Натиснете бутон ►, а след това използвайте бутона ▲ / ▼ , за да зададете **Set ID (номер на телевизора)**.
3. Натиснете бутон ►, а след това използвайте бутон ◄ / ►, за да настроите **Set ID (номер на телевизора)**, за да изберете желания номер на монитора.

***Бележка** : Обхватът на настройка на **Set ID** е 1 ~ 99.*

Параметри на връзката

- Скорост: 115200 bps (UART)
- Дължина на данните: 8 bits
- Проверка по четност: Няма
- Стоп bit: 1 bit
- Код на връзката: ASCII код

* Използвайте кръстосан (обърнат) кабел.

Настройка на външно устройство за управление

Списък с команди

	ОМАНДА 1	ОМАНДА 2	Данни (шестнадесетични)
01. Захранване	k	a	0 ~ 1
02. TV/AV (телевизия/аудио-видео)	k	b	0 ~ 6
03. Съотношение	k	c	0 ~ 2
04. Изключване на екрана	k	d	0 ~ 1
05. Изключване на звука	k	e	0 ~ 1
06. Управление на силата на звука	k	f	0 ~ 64
07. Контраст	k	g	0 ~ 64
08. Яркост	k	h	0 ~ 64
09. Цвят	k	i	0 ~ 64
10. Оттенък	k	j	0 ~ 64
11. Контрастност	k	k	0 ~ 64
12. OSD Избор	k	l	0 ~ 1
13. Режим на външно управление	k	m	0 ~ 1
14. PIP(картина в картина)/Twin Picture (DW- двойна картина)	k	n	0 ~ 3
15. Съотношение на PIP	k	o	0 ~ 1
16. Разделено мащабиране	k	p	
17. PIP Позиция	k	q	0 ~ 3
18. Високи тонове	k	r	0 ~ 64
19. Ниски тонове	k	s	0 ~ 64
20. Баланс	k	t	0 ~ 64
21. Температура на цветовете (CSM)	k	u	0 ~ 2
22. Настройване на червено	k	v	0 ~ 64
23. Настройване на зелено	k	w	0 ~ 64
24. Настройване на синьо	k	$	0 ~ 64
25. PIP входен източник	k	y	0 ~ 6
26. SSM режим	k	x	0 ~ 4
27. Orbiter	j	p	0 ~ 1

Приемо-предавателен протокол

Предаване

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Команда 1] : Първа команда за управление на телевизора. (j или k)
* [Команда 2] : Втора команда за управление на телевизора.
* [Номер на телевизора] : Може за зададете номер на телевизора за избира желания номер на монитора в специално меню. Вижте предишната страница. Обхват на настройване: 1 ~ 99. Когато избирате номер на телевизора да е '0', всеки свързан телевизор се контролира. номера на телевизора е посочен като десетичен (1~99) в менюто и като шестнадесетичен (0x0~0x63) в приемо-предавателния протокол.
* [ДАННИ] : Предаване на командни данни. Предаване на 'FF' данни за четене на статуса на командата.
* [Cr] : Нов ред ASCII код '0x0D'
* [ ] : ASCII код Финтервал '(0x20)'

OK Потвърждение

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Мониторът предава ACK (acknowledgement - потвърждение), базирано на този формат при получаването на обикновени данни. В такъв случай, ако данните са в режим четене, той посочва настоящото състояние на данните. Ако данните са в режим писане, той връща данните към компютъра.

Потвърждение за грешка

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Мониторът предава ACK (acknowledgement - потвърждение), базирано на този формат при получаването на необичайни данни от не-приложими функции или комуникационни греши.

Данни 1 : грешен код
2 : неподдържана функция
3 : изчакване по-дълго време

Настройка на външно устройство за управление

01. Захранване (Команда: a)

► Да се контролира включването/изключването на телевизора.

Предаване

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0 : Изключване 1 : Включване

Потв.

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

► Показване на включване/изключване.

Предаване

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Потв.

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* По същия начин, ако другите функции предадат '0xFF' данни, базирани на този формат, обратна информация за потвърждаването на данните представя статуса на всяка функция.

02. TV/AV(телевизия/аудио-видео)(Команда: b)

► Избор на входен източник за телевизора. Можете да изберете вход чрез бутона TV/AV (телевизия/радио) на дистанционното управление на телевизора.

Предаване

[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0 : TV
1 : AV1
2 : AV2
3 : AV3
4 : S-Video
5 : RGB
6 : DVI

Потв.

[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

03. Съотношение (Команда: c) (Големина на основния образ)

► Регулиране на формата на екрана. (Основен формат на образа) Можете да настроите формата на образа и като използвате бутона ARC (Aspect Ratio Control - онтрол на съотношението) на дистанционното или в менюто SPECIAL (Специално).

Предаване

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0 : Auto (автоматичен)
1 : Нормален екран (4:3)
2 : Широк екран (16:9)
3 : 14:9
4 : Цял екран (Мащабиране)

Потв.

[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Като използвате PC вход, избирате 16:9 или 4:3 съотношение на екрана.

04. Изключване на екрана (Команда: d)

► За избор на изключен/ включен екран.

Предаване

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0 : Изключен екран (Включен образ)
1 : Включен екран (Изключен образ)

Потв.

[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

05. Изключен звук (Команда: e)

► Контрол на включване и изключване на звука. Може да регулирате изключването на звука чрез бутона MUTE (Изключване на звука) на дистанционното управление.

Предаване

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни
0 : Изключване на звука: включено (Изключен звук)
1 : Изключване на звука: изключено (Включен звук)

Потв.

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

06. Управление на силата на звука (Команда: f)

► Регулиране на звука. Може да регулирате звука чрез бутоните за звук на дистанционното управление.

Предаване

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Контраст (Команда: g)

► Регулиране на контраста на екрана. Можете да регулирате контраста в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Настройка на външно устройство за управление

08. Яркост (Команда: h)

► Регулиране на яркостта на екрана.
Можете да регулирате яркостта в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

09. Цвят (Команда: i)

► Регулиране на цвета на екрана.
Можете да регулирате цвета в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

10. Оттенък (Команда: j) (опция)

► Регулиране на оттенъка на екрана.
Можете да регулирате оттенъка в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Червено: 0 ~ Зелено: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

11. онтрастност (Команда: k)

► Регулиране на контрастността на екрана.
Можете да регулирате контрастността в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

12. Избор на OSD (Извеждане на екрана) (Команда: l)

► За избор на включване/изключване на OSD (Извеждане на екрана) при дистанционно управление.

Предаване

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: Изключено OSD 1: Включено OSD

Потв.

[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

13. Режим на външно управление (Команда: m)

► Заключване на бутоните за управление на предния панел на телевизора и дистанционното управление. При задаване на този режим само мониторът може да се управлява с RS-232C.

Предаване

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: изключено 1: включено

Потв.

[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Ако не използвате дистанционното управление, използвайте този режим. огато основното захранване е включено/изключено, заключването на външното управление се анулира.

14. PIP / DW (Картина в картина / Двоен прозорец) (Команда: n)

► За управление на образа в PIP (артина в картина)/DW (Двоен прозорец).
Можете да управлявате образа на PIP/DW като използвате бутона PIP/DW на дистанционното управление или чрез менюто PIP/DW.

Предаване

[k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: PIP изключено 1: PIP
2: DW1 3: DW2

Потв.

[n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

15. PIP Съотношение (Команда: o)

► За избор на формат на PIP образа.
Може да регулирате екранния формат за PIP и в менюто PIP/DW.

Предаване

[k][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: Нормален екран (4:3)
1: Широк екран (16:9)

Потв.

[o][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Разделено мащабиране Включено / Изключено (Команда: p)

► За използване на функцията разделено мащабиране и избор на номер на секция от разделеното мащабиране.

Предаване

[k][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни:
Горен байт: Избор на разделяне
0: Разделяне изключено,
1: Разделяне на 2
2: Разделяне на 4
3: Разделяне на 9
Нисък байт: Избор на прозорец
11: Избор 1 от мащабирано разделяне на 2
14: Избор 4 от мащабирано разделяне на 2
21: Избор 1 от мащабирано разделяне на 4
22: Избор 2 от мащабирано разделяне на 4
24: Избор 4 от мащабирано разделяне на 4
25: Избор 5 от мащабирано разделяне на 4
31: Избор 1 от мащабирано разделяне на 9
⋮
39: Избор 9 от мащабирано разделяне на 9

Потв.

[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Данни : Горен байт: Информация за разделянето (0: Разделяне изключено, 1: Разделяне на 2, 2: Разделяне на 4, 3: Разделяне на 9)
Нисък байт: Изведен на екрана номер на прозорец

17. Позиция на PIP (Команда: q)

► За избор на позиция на под-образа при PIP (картина в картина).
Можете да регулирате позицията на картина в картината като използвате бутона WIN.POSITION (позиция на прозореца) на дистанционното управление или чрез менюто PIP/DW.

Предаване

[k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: Вдясно долу на екрана
1: Вляво долу на екрана
2: Вляво горе на екрана
3: Вдясно горе на екрана

Потв.

[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

18. Високи тонове (Команда:c)

► Регулиране на високите тонове.
Можете да регулирате високите тонове в меню SOUND (Звук).

Предаване

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

19. Ниски тонове (Команда: s)

► Регулиране на ниските тонове.
Можете да регулирате ниските тонове в меню SOUND (Звук).

Предаване

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

20. Баланс (Команда: t)

► Регулиране на баланса.
Можете да регулирате баланса в меню SOUND (Звук).

Предаване

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

21. Температура на цветовете (Команда: u)

► Регулиране на температурата на цветовете.
Можете да регулирате CSM в меню PICTURE (Образ).

Предаване

[k][u][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]

Данни 0: Нормално 1: Хладно
2: Топло 3: Потребител

Потв.

[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

22. Настройване на червеното (Команда: v)

► Регулиране на червеното в температурата на цветовете.

Предаване

[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[v][ ][Set ID][OK][ ][Data]

Настройка на външно устройство за управление

23. Настройване на зелено (Команда: w)

► Регулиране на зеленото в температурата на цветовете.

Предаване

[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

24. Настройване на синьо (Команда: $)

► Регулиране на синьото в температурата на цветовете.

Предаване

[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни Мин: 0 ~ Макс: 64
* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вижте страница 41.

Потв.

[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

25. Избор на PIP ВХОД (Команда: y)

► За избор на входен източник за картина в картината в режим на PIP/DW. Може да настроите входния източник за картина в картината като използвате бутона PIP INPUT (Вход за PIP) на дистанционното управление.

Предаване

[k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0 : TV
1 : AV1
2 : AV2
3 : AV3
4 : S-Video
5 : RGB
6 : DVI

Потв.

[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Невъзможно е да се избере входен източник едновременно за основната картина и картината в картина.

26. Режим SSM (Памет за настройката на звука) (Команда: x)

► За избор на режим на звука.

Предаване

[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: Flat (Равен)
1: Speech (реч)
2: Movie (кино)
3: Music (музика)
4: Потребител

Потв.

[x][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

27. Orbiter (Команда 1: j, Команда 2: p)

► За управление на метода ISM. Можете да регулирате ISM и в меню SPECIAL (Специално).

Предаване

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Данни 0: изключено 1: включено

Потв.

[p][ ][Set ID][OK][ ][Data]


*** Структуриране на реални данни 1**

0 : Стъпка 0
⋮
A : Стъпка 10 (номер на телевизора 10)
⋮
F : Стъпка 15 (номер на телевизора 15)
10 : Стъпка 16 (номер на телевизора 16)
⋮
64 : Стъпка 100

Бележка

Проверка при проблеми

Симптоми

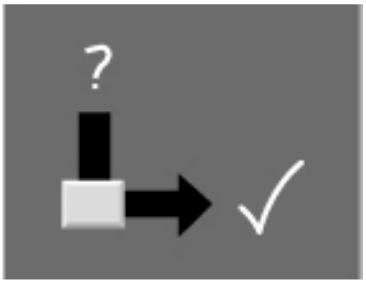

Няма образ, няма звук

Звукът е добър, образът е лош

Образът е добър, звукът е лош

Образът е размазан

Линии или черти на образа

Лош образ на някои канали

Няма цвят

Лош цвят


Дистанционното не работи

Неправилна позиция

Вертикални черти или ленти на фона

Хоризонтален шум

Появява се съобщение за кабела за данни

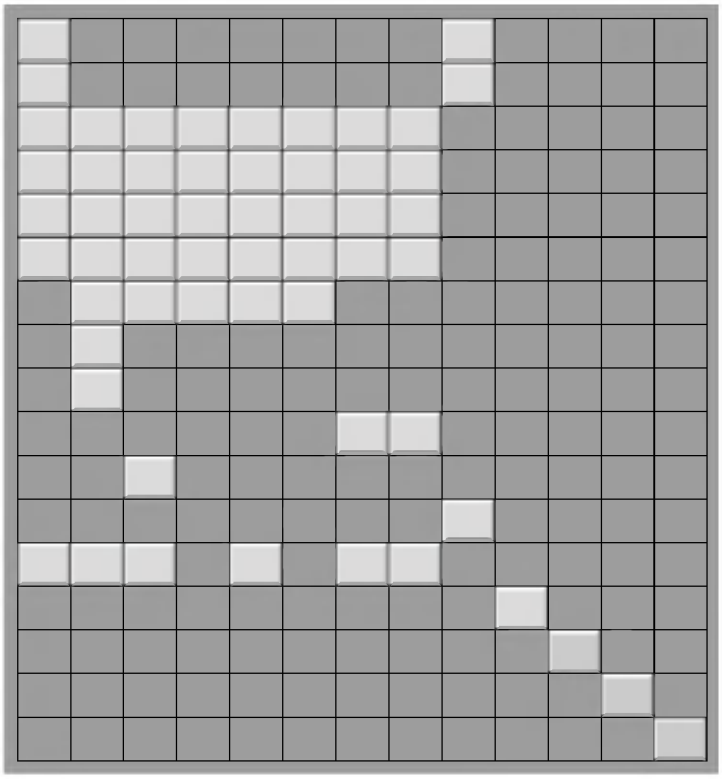

Проверете и се опитайте да настроите следното

Захранващ кабел (включен в захранването и включен)

Включен ли е телевизорът

Опитайте друг канал (слаб сигнал)

Проверете антената (включена ли е в телевизора?)

Проверете антената (повреден край?)

Проверете антената

Проверете за смущения наоколо

Настройте контраста

Настройте яркостта

Настройте цвета

Настройте силата на звука

Проверете батериите на дистанционното управление

Проверете аудио/видео гнездата (само при видеокасетофон)

Конфигурирайте автоматично или настройте хоризонталната/вертикалната позиция

Конфигурирайте автоматично или настройте часовника

Конфигурирайте автоматично или настройте часовника и фазата

Свързан ли е кабелът за данни или не

