Contenido

Instalación y conexión

Precauciones de seguridad E1
Accesorios E4
Antes de conectar al PC E5
Nombre y función de los elementos E7
Conexión a dispositivos externos E11
- Conexión al PC E12
- Visualización de vídeo/DVD E13
- Visualización de TV(opcional) (720p/1080i) E14
- Visualización de TV E15

Selección de entrada y seguimiento

Selección y ajuste de la pantalla E16
Nombre de los botones de la unidad de ajuste de la pantalla E16
Orden de seguimiento de la pantalla OSD (On Screen Display – Visualización en pantalla) E18
Menú OSD - Cuando se conecta al PC E20
- Ajuste del color de la pantalla E20
- Ajuste de la función de sonido E21
- Ajuste de CLOCK/PHASE (RELOJ/FASE) y de la posición de la pantalla (Sólo Dsub) E22
- Ajuste de las funciones del modo PIP E23
- Opciones de ajuste E24

Menú OSD - Visualización de TV E25
- Ajuste del color de la pantalla E25
- Ajuste de la función de sonido E26
- Opciones de ajuste E27
- Ajuste del canal E28

Menú OSD - Visualización de vídeo/DVD E29
- Ajuste del color de la pantalla E29
- Ajuste de la función de sonido E30
- Ajuste de las funciones del modo PIP (AV1-COMPONENT) E31
- Opciones de ajuste E32

Varios

Solución de problemas E33
Especificaciones del producto E36

ESPAÑOL

SRS es una marca registrada de SRS Labs, Inc.; la tecnología se ha incorporado con licencia de SRS Labs, Inc.

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas precauciones de seguridad antes de utilizar el monitor.

⚠ **Advertencia**	Si ignora el mensaje de advertencia, podría resultar herido e incluso sufrir un accidente o morir.
⚠ **Precaución**	Si ignora el mensaje de precaución, podría lesionarse o dañar el producto.

Precauciones durante la instalación del monitor

⚠ Advertencia

■ **Manténgalo alejado de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores eléctricos.**
- Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o el producto podría funcionar mal o deformarse.

■ **Mantenga el material antihumedad del paquete y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.**
- La ingestión de material antihumedad es nociva. Si se ingiere por error, fuerce el vómito del paciente y acuda al hospital más cercano. Además, el embalaje de vinilo puede producir asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

■ **No coloque objetos pesados sobre el monitor ni se siente encima.**
- Si el monitor cae o se derrumba, puede provocar lesiones. Se debe prestar un cuidado especial con los niños.

■ **No deje el cable de corriente o de señal en las zonas de tránsito.**
- Cualquier persona que pase podría tropezar y producir una descarga eléctrica, un incendio, dañar el producto o sufrir una herida.

■ **Instale el monitor en un sitio limpio y seco.**
- El polvo o la humedad pueden producir una descarga eléctrica, un incendio o dañar el producto.

■ **Si nota que hay humo, o cualquier otro olor, u oye un ruido extraño, desconecte el cable de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico.**
- Si sigue utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

■ **Si se cae el monitor o la carcasa está rota, apáguelo y desenchufe el cable de corriente.**
- Si sigue utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el servicio técnico.

■ **No introduzca en el monitor objetos metálicos, como monedas, horquillas, varillas o alambres, ni objetos inflamables, como papel y cerillas. Se debe prestar un cuidado especial con los niños.**
- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o resultar herido. Si un objeto extraño entrara en el monitor, desenchufe el cable de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico.

⚠ Precaución

■ **Asegúrese de que el orificio de ventilación no está bloqueado. Instale el monitor en un lugar que tenga una amplitud adecuada (a más de 10 cm de la pared).**
- Si instala el monitor demasiado cerca de la pared, podría deformarse o producirse fuego como consecuencia del calor interior.

■ **No cubra el orificio de ventilación del monitor con un paño o una cortina.**
- Podría deformarse el monitor o producirse fuego como consecuencia del sobrecalentamiento del interior del monitor.

■ **Instale el monitor en un lugar plano y estable en el que no haya riesgo de que se caiga.**
- Si se cayera el monitor, podría romperse o resultar usted herido.

■ **Instale el monitor donde no haya interferencias electromagnéticas.**

■ **Mantenga el monitor lejos de los rayos directos del sol.**
- Se podría dañar el monitor.

Precauciones relacionadas con la corriente eléctrica

⚠ Advertencia

■ **Asegúrese de que conecta el cable a un enchufe con toma de tierra.**
- Podría electrocutarse o resultar herido.

■ **Emplee únicamente el voltaje nominal.**
- Podría electrocutarse o dañar el monitor.

■ **Desenchufe el cable de corriente o el de señal cuando haya truenos o una tormenta eléctrica.**
- Podría electrocutarse o producirse un incendio.

■ **No conecte varios cables de prolongación, aparatos eléctricos o radiadores eléctricos a un único enchufe. Utilice una regleta de corriente con toma de tierra diseñada para su uso exclusivo con un ordenador.**
- Se podría producir un incendio como consecuencia del sobrecalentamiento.

■ **No toque el enchufe de corriente con las manos húmedas. Además, si las clavijas del enchufe están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas por completo o quíteles el polvo.**
- Podría electrocutarse como consecuencia del exceso de humedad.

■ **Si no va a utilizarlo durante mucho tiempo, desenchufe el cable de corriente del monitor.**
- Si se acumula el polvo, puede producirse un incendio y el deterioro del aislante puede causar una fuga eléctrica, una descarga eléctrica o un incendio.

■ **Introduzca el cable de corriente por completo.**
- Si el cable de corriente no se introduce por completo, puede producirse un incendio.

■ **Sujete el enchufe cuando lo retire del terminal de la pared. No doble el cable de corriente con mucha fuerza o coloque objetos pesados sobre el mismo.**
- Se podría dañar el cable y producir una descarga eléctrica o un incendio.

■ **No introduzca un material conductor (como una varilla metálica) en un extremo del cable de corriente mientras el otro está conectado al terminal de la pared. Además, no toque el cable de corriente nada más enchufarlo en el terminal de la pared.**
- Podría electrocutarse.

⚠ Precaución

■ **No desenchufe el cable de corriente mientras se utiliza el monitor.**
- Una descarga eléctrica podría dañar el monitor.

ESPAÑOL

Precauciones para el traslado del monitor

⚠ Advertencia

■ **Asegúrese de que el monitor está apagado.**
- Podría electrocutarse o dañar el monitor.

■ **Asegúrese de retirar todos los cables antes de mover el monitor.**
- Podría electrocutarse o dañar el monitor.

Precauciones de seguridad

⚠ Precaución

■ **No golpee el monitor mientras lo desplaza.**
- Podría electrocutarse o dañar el monitor.

■ **No tire el embalaje del producto. Utilícelo cuando lo traslade.**

■ **Situé el frontal del panel hacia delante y sujételo con las dos manos.**
- Si se cayera el monitor y se dañara, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el servicio técnico para repararlo.

Precauciones durante la utilización del monitor

⚠ Advertencia

■ **No desmonte, repare o modifique el monitor por su cuenta.**
- Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Póngase en contacto con el servicio técnico para realizar cualquier verificación, calibrado o reparación.

■ **No pulverice agua sobre el monitor ni lo limpie con una sustancia inflamable (disolvente o benceno). Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.**

■ **Mantenga el monitor lejos del agua.**
- Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

⚠ Precaución

■ **No coloque ni guarde sustancias inflamables cerca del monitor.**
- Hay riesgo de explosión o incendio como consecuencia del uso descuidado de sustancias inflamables.

■ **Para limpiar la superficie del tubo marrón, desenchufe el cable de corriente y frote con un trapo suave para evitar que se raye. No lo limpie con un trapo húmedo.**
- El agua podría entrar en el monitor y producir una descarga eléctrica o una avería importante.

■ **Descanse cada cierto tiempo para proteger los ojos.**

■ **Mantenga el monitor limpio en todo momento.**

■ **Adopte una postura cómoda y natural cuando trabaje con un monitor para relajar los músculos.**

■ **Descanse cada cierto tiempo cuando trabaje prolongadamente con un monitor.**

■ **No presione con fuerza en el panel con la mano o con un objeto afilado, como una uña, un lápiz o un bolígrafo, ni haga rayas sobre él.**

■ **Manténgase a una distancia adecuada del monitor.**
- Su visión podría resultar afectada si mira el monitor desde muy cerca.

■ **Consulte el Manual del usuario para configurar la resolución y el reloj adecuados.**
- Su visión podría resultar afectada.

■ **Utilice únicamente un detergente autorizado para limpiar el monitor. (No utilice benceno, disolvente o alcohol.)**
- Se podría deformar el monitor.

Cómo deshacerse de materiales contaminantes de forma segura

■ La lámpara fluorescente empleada en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.

■ No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

Accesorios

Compruebe los accesorios del embalaje del producto.
* El monitor y los accesorios pueden ser diferentes de los que se muestran en figuras siguientes.



Mando a distancia/Baterías (AAA x 2)



Cubierta de cables

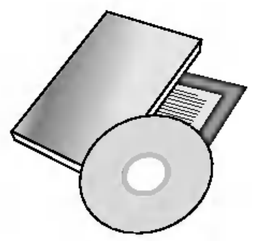

Guía del usuario/Tarjetas



Cable de señal 15-pin D-Sub

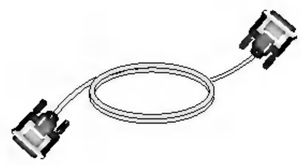

Cable de señal DVI-D



Cable de corriente

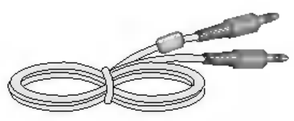

Cable de sonido (PC)



Cable MIC

ESPAÑOL

Inserting batteries into remote controller.

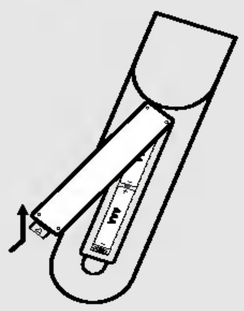

1. **Take out the battery cap.**
2. **Insert the battery with correct polarity (+/-).**
3. **Close the battery cap.**
   - You can use a remote controller 7 meter distance and 30 degree (left/right) within the receiving unit scope.
   - Dispose of used batteries in the recycle bin to prevent environmental pollution.

Antes de conectar al PC

- **Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.**

Despliegue de la base de apoyo

❶ Coloque el monitor sobre un cojín o paño suave con la parte frontal hacia abajo.

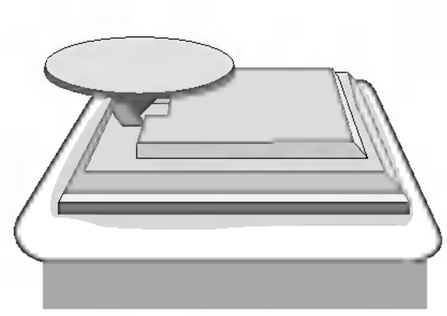

❷ Mantenga pulsado el botón de desacoplamiento que se encuentra dentro del soporte y tire con fuerza del mismo utilizando las dos manos.

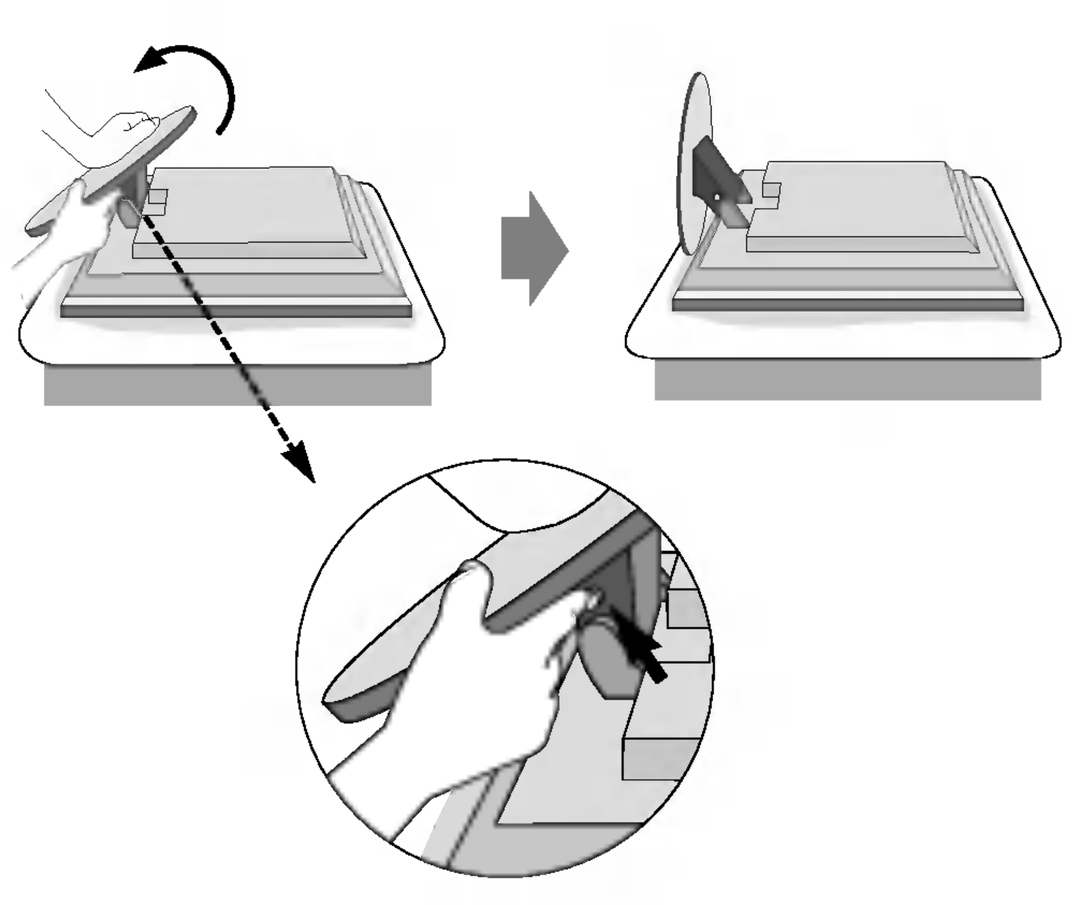

El soporte no se moverá si no pulsa el botón de desacoplamiento.

Para distribuir los cables

1 **En primer lugar, tire de la cubierta posterior pegada en la parte trasera del monitor para retirarlo, tal y como ilustra la.**

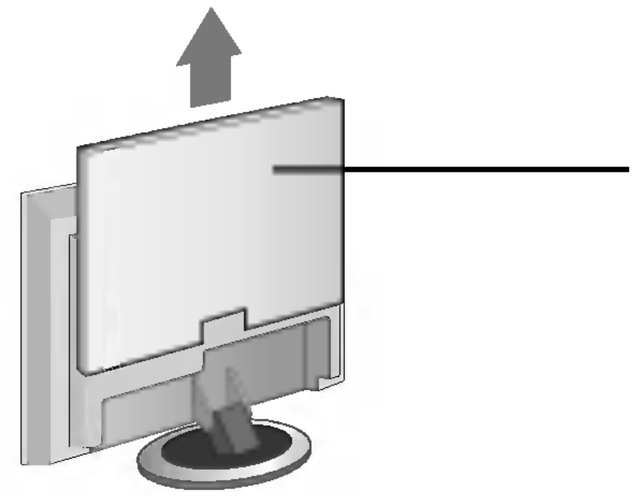

2 **Conecte el cable de entrada de señal y el cable de audio que vaya a utilizar para colocar el cable de corriente, el cable D-Sub en el portacables, tal como se muestra en la figura siguiente.**

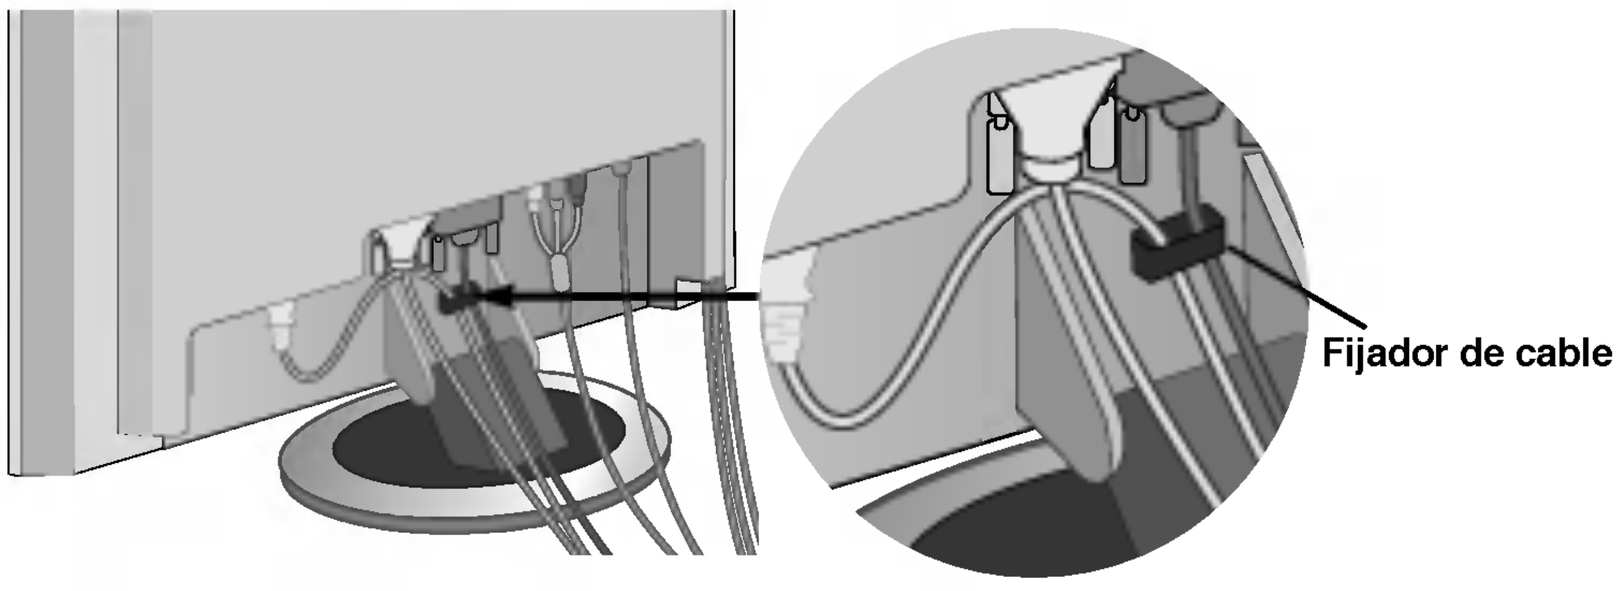

3 **Empuje la cubierta de los cables siguiendo los pasos que se muestran en la figura siguiente.**

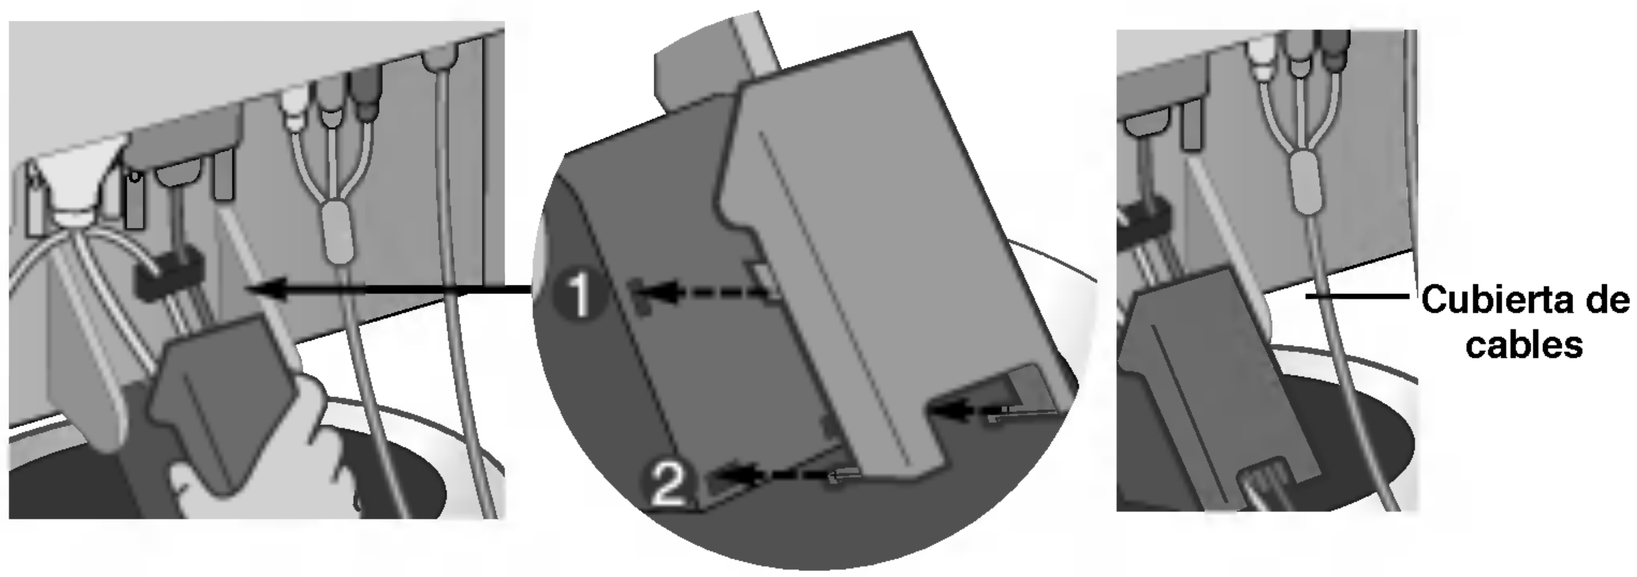

ESPAÑOL

Nombre y función de los elementos

Nombre de los botones del mando a distancia

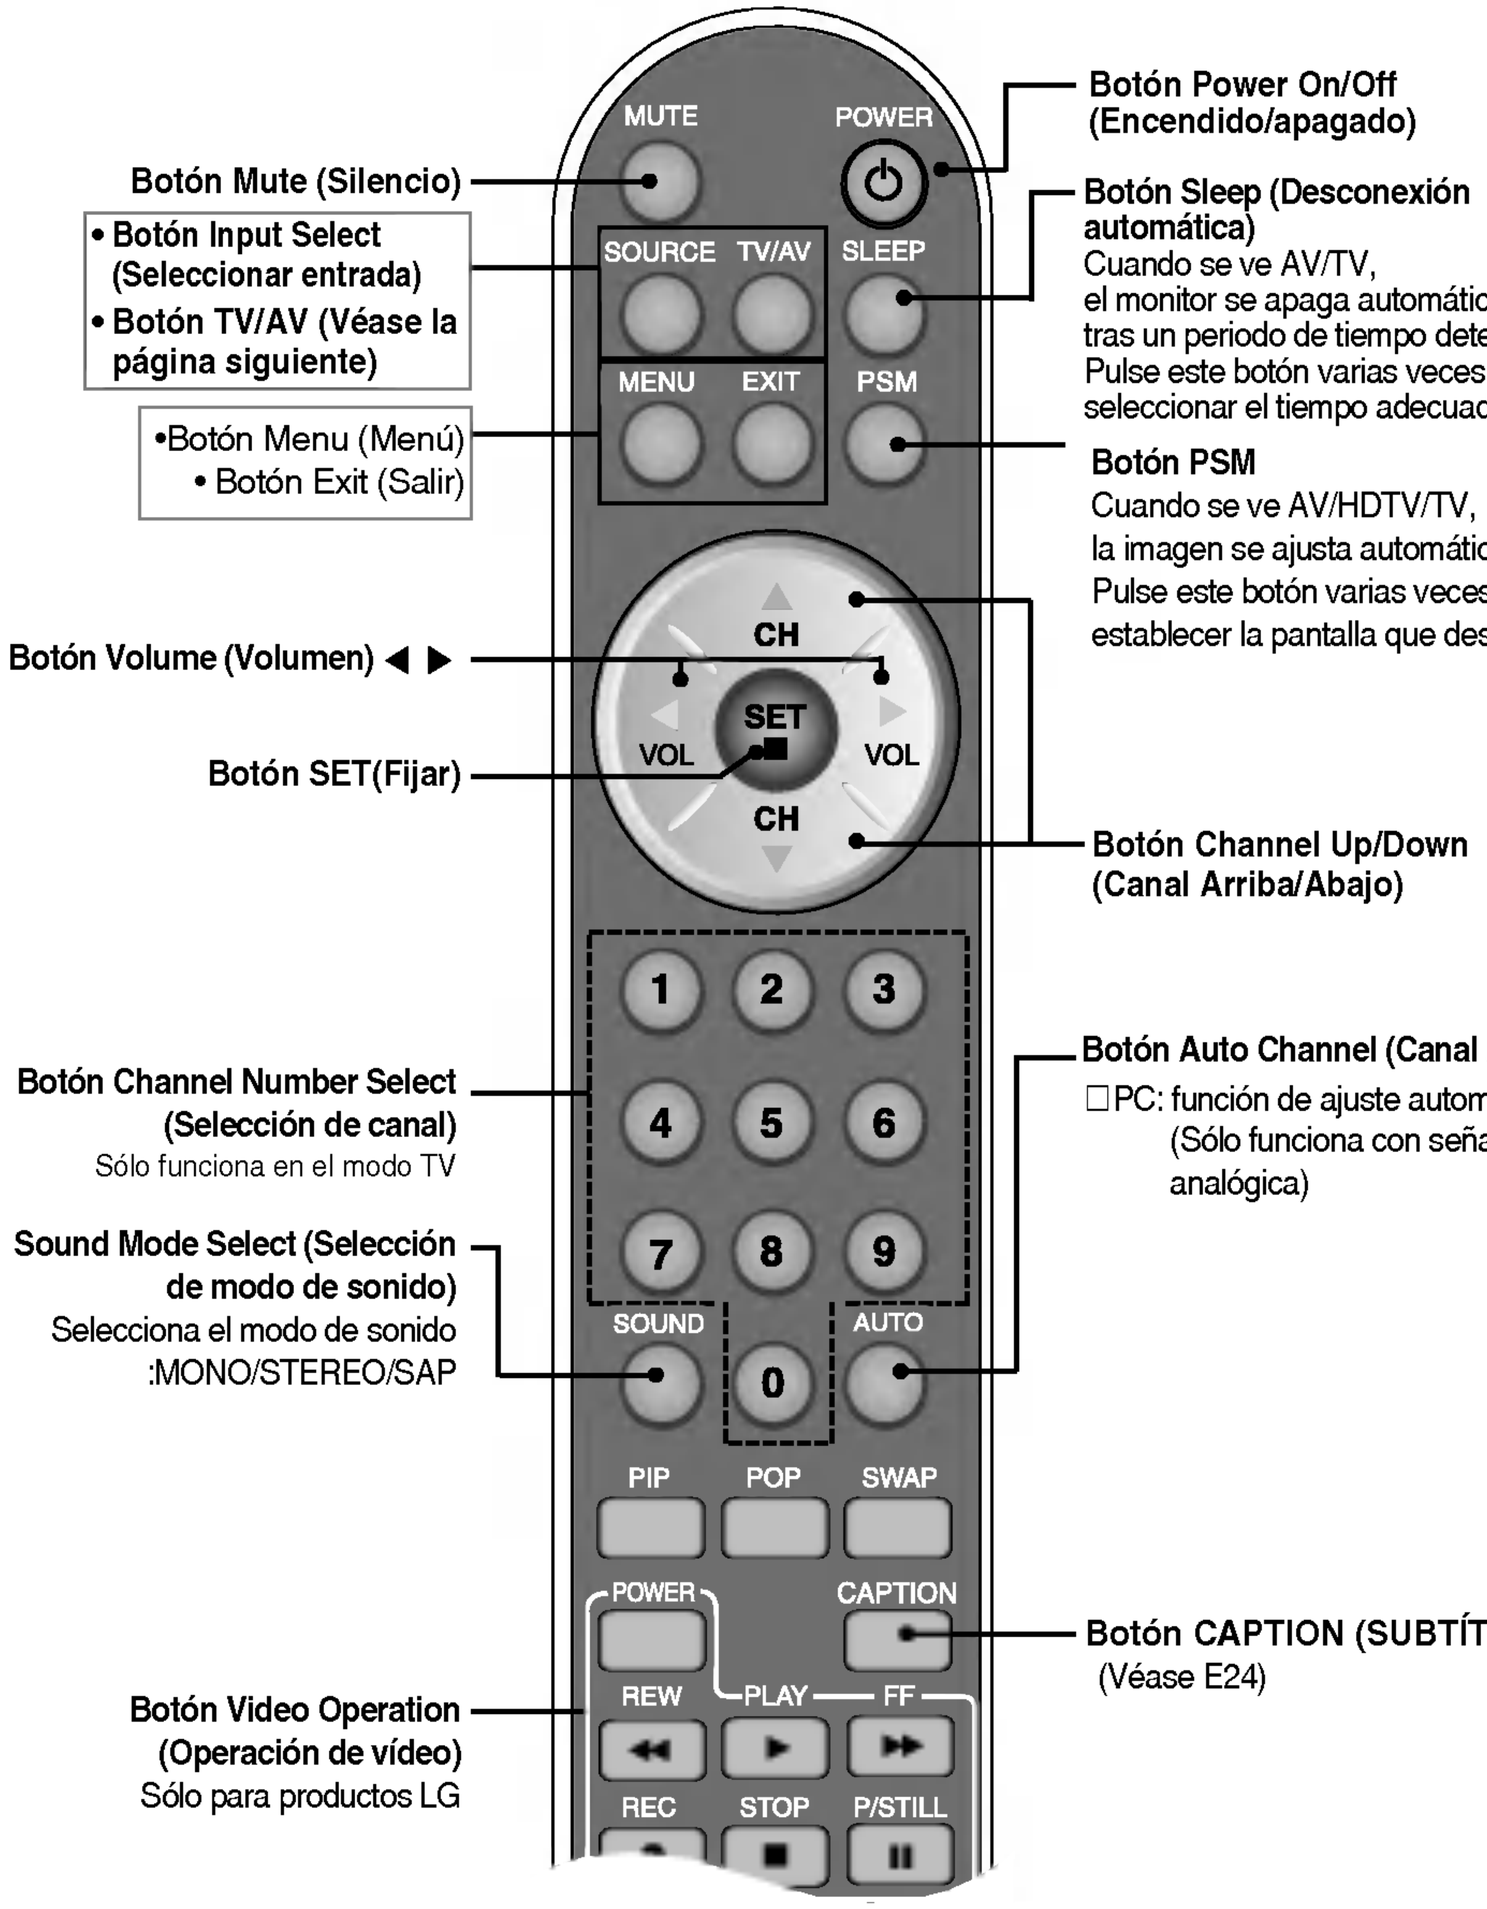

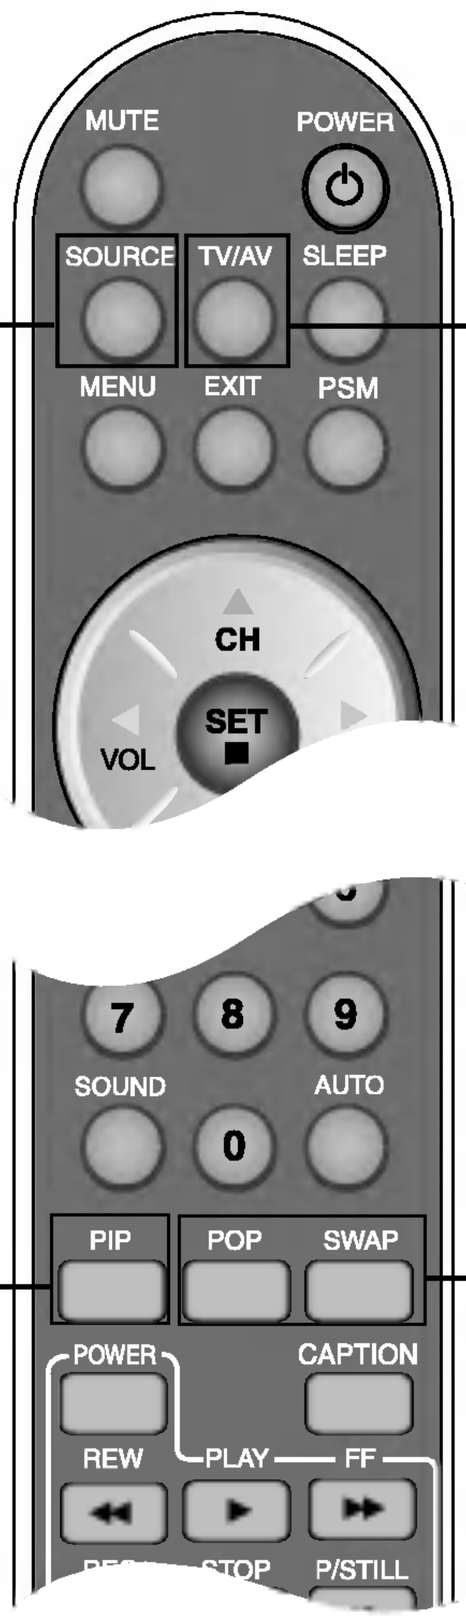

• Botón Input Select (Seleccionar entrada)

Si pulsa el botón una vez, aparece la siguiente Input Signal Window (Ventana de la señal de entrada). Seleccione el tipo de señal que quiere mediante el botón ▼▲



• Botón TV/AV

Este botón sólo está activo cuando se selecciona la señal TV/AV. El tipo de señal cambiará en el orden siguiente. Establezca el tipo de señal que desee.

• MODO PC

TV→ AV1→ AV2→ S-Video

• MODO diferentes

AV1→ AV2→ S-Video→ TV

• PIP (Picture in Picture – Imagen en imagen)

La pantalla secundaria pasa al modo siguiente cada vez que se pulsa este botón.
: PEQUEÑO -> GRANDE -> NO



PIP

No hay una función que esté admitida.

<Tabla de referencia de la función PIP>

FUENTE1 \ FUENTE2	DSUB	DVI	AV1-COMPONENT
DSUB	X	X	X
DVI	X	X	X
AV1-COMPONENT	X	X	X
AV2-CVBS	●	●	●
S-Video	●	●	●

Cuando en la pantalla principal aparece **'Señal de entrada 1'**, sólo se puede mostrar **'Señal de entrada 2'** en la pantalla secundaria. Por el contrario, si la pantalla principal muestra **'Señal de entrada 2'**, la pantalla secundaria sólo puede mostrar **'Señal de entrada 1'**. Puede alternar entre **'Señal de entrada 1'** y **'Señal de entrada 2'** mediante el botón SWAP (Cambio).

Nombre y función de los elementos

Vista posterior

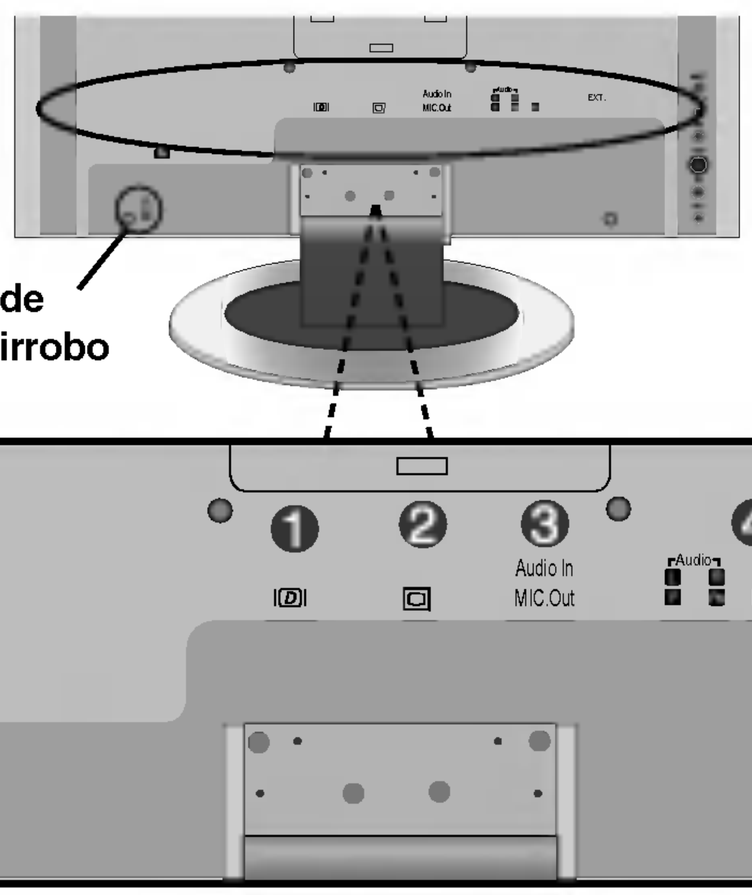

❶ Conexión de señal DVI Digital

❷ Conector de la señal analógica DSUB

❸ Conecte a la toma de la tarjeta de sonido del PC



Terminal de entrada de sonido del PC
- Conecte el cable de sonido a la clavija LINE OUT (Salida de línea) de la tarjeta de sonido del PC.

Terminal de conexión de micrófono
- Conecte el cable del micrófono a la clavija MIC de la tarjeta de sonido del PC.

❹ Terminal Euroconector de entrada/salida

❺ Clavija del sintonizador de TV: conexión de la antena.

❻ Terminal de entrada de AV

❼ Conexión del cable de corriente.

Vista posterior

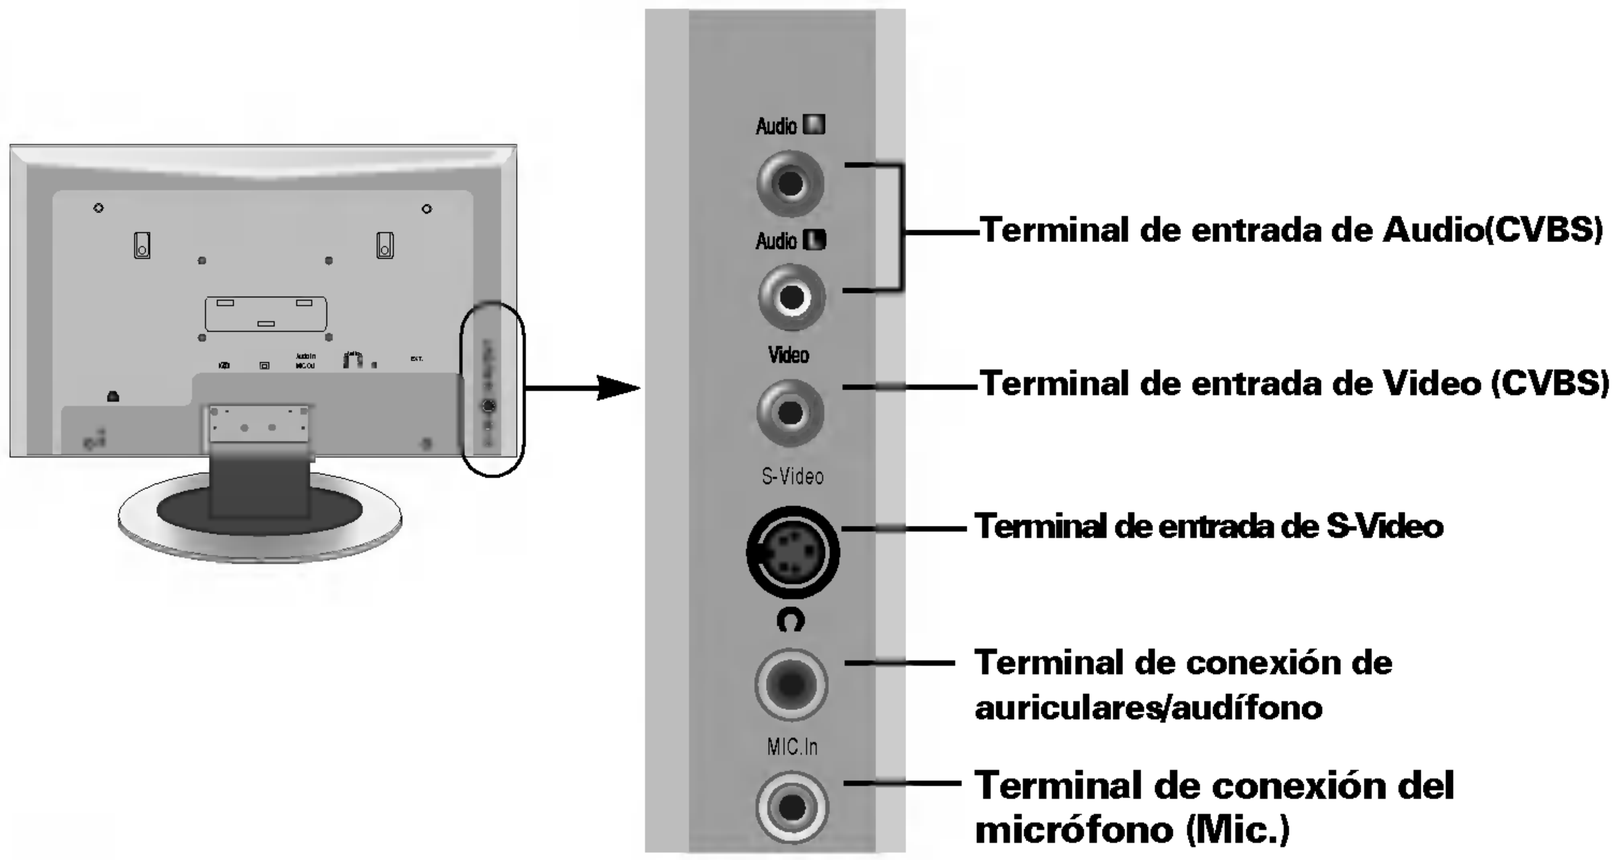

ESPAÑOL

Terminal de conexión de la tarjeta de sonido

Terminal de entrada de sonido del PC
- Conecte el cable de sonido a la clavija LINE OUT (Salida de línea) de la tarjeta de sonido del PC.

Terminal de conexión del micrófono
- Conecte el cable del micrófono en el conector MIC de la tarjeta de sonido del PC.

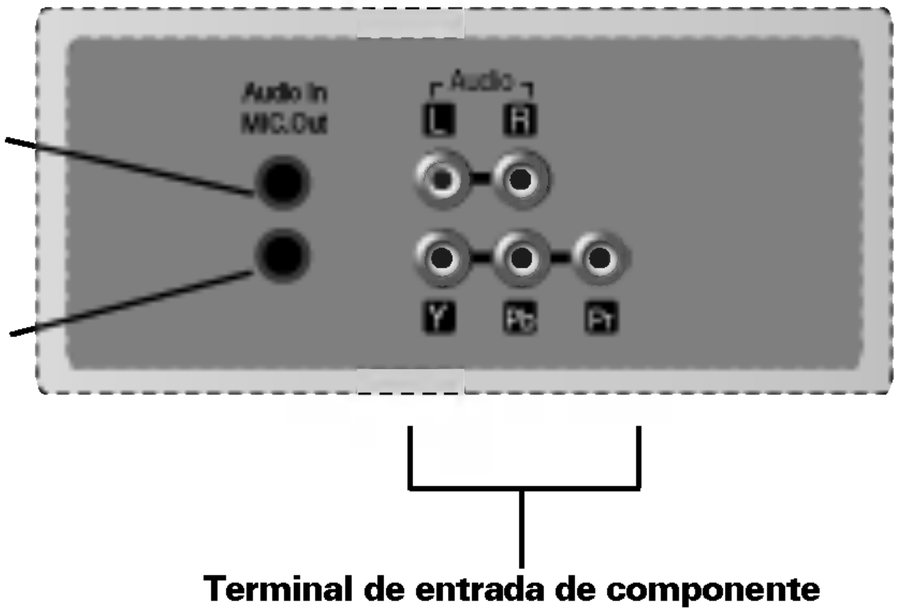

Conexión del terminal de salida de la tarjeta de sonido

☐ Compruebe el terminal de conexión de la tarjeta de sonido del PC antes de conectarla al monitor.
Si la tarjeta de sonido admite tanto salida de altavoz como salida de línea, cámbiela a salida de línea configurando el puente o la aplicación del PC. (Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la tarjeta de sonido.)
- **Salida de altavoz:** el terminal se conecta al altavoz que no está equipado con un amplificador.
- ***Salida de línea:** el terminal se conecta al altavoz que está equipado con un amplificador.

Si la salida de sonido de la tarjeta del PC sólo tiene salida de altavoz, baje el volumen del PC. Este monitor cuenta con un amplificador.

Conexión a dispositivos externos

Conexión al PC

1 En primer lugar, compruebe que el ordenador, el monitor y los periféricos están apagados. A continuación, conecte el cable de entrada de señal, Cable de sonido.

- (A) Cuando se realiza la conexión con el cable de entrada de señal DVI.
- (B) Cuando se realiza la conexión con el cable de entrada de señal DSUB . (PC compatible con IBM)
- (C) Cuando se realiza la conexión con el cable de entrada de señal DSUB. (Macintosh)

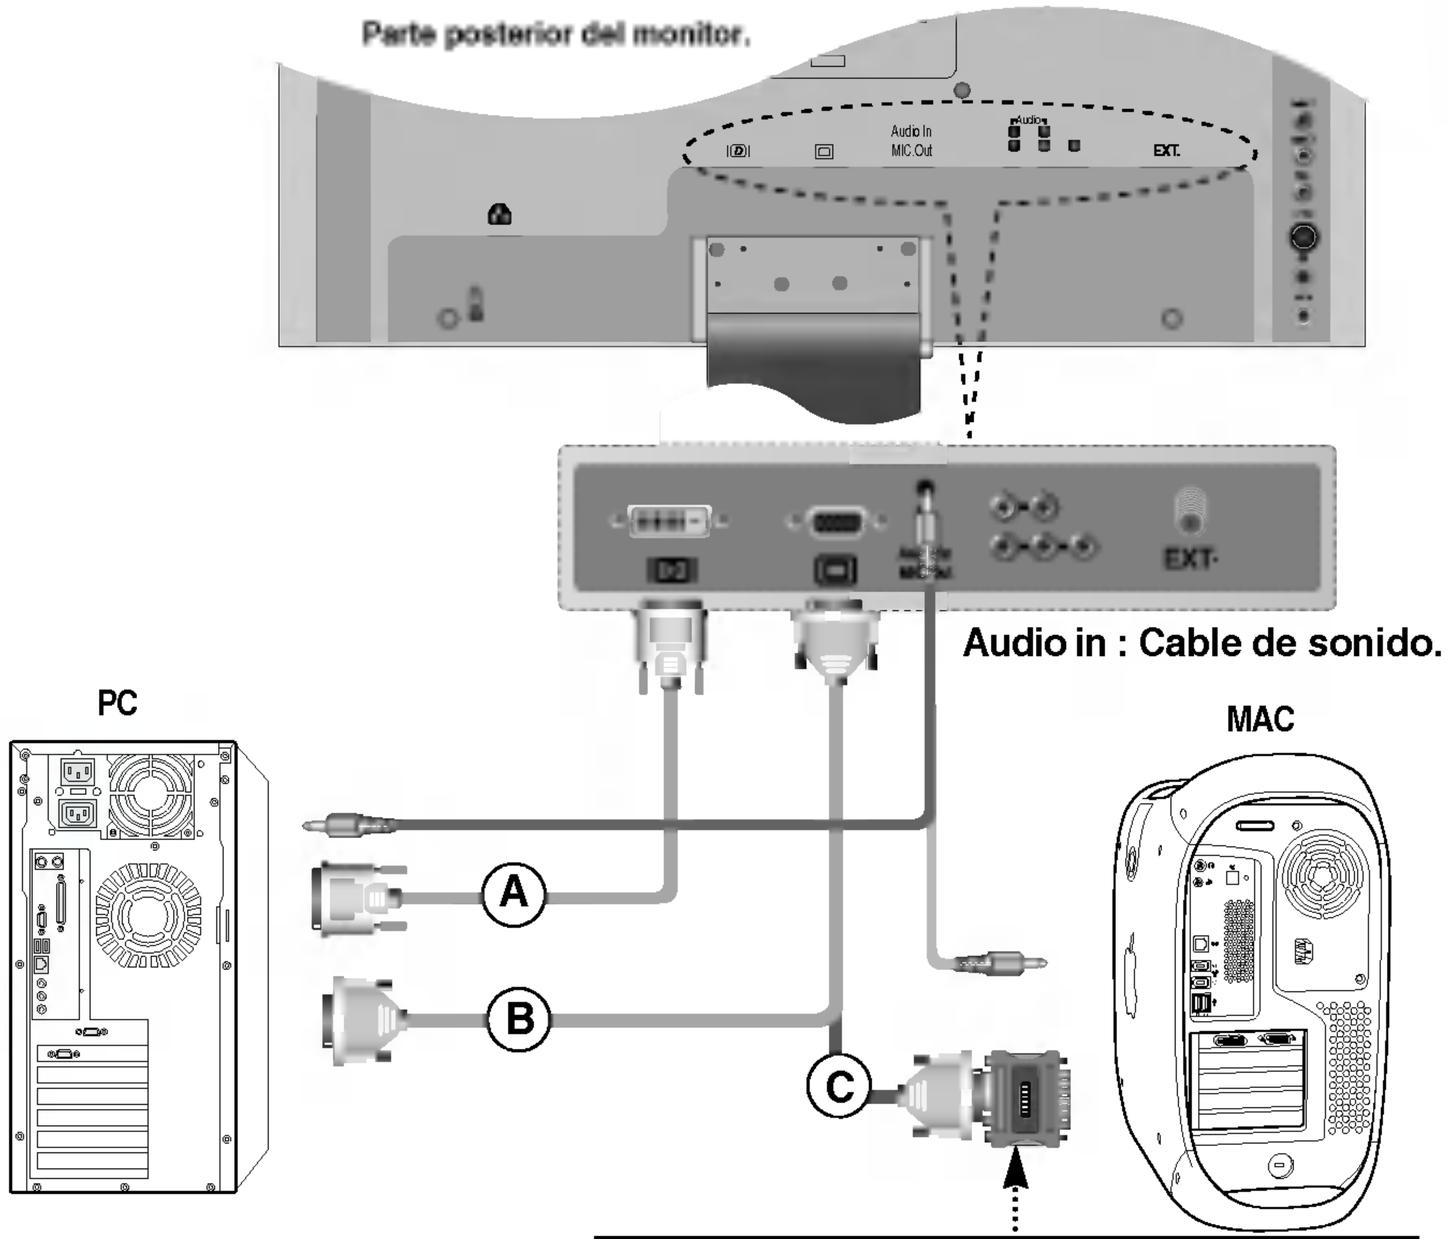

Adaptador de Macintosh (opcional)
Utilice el adaptador Macintosh estándar puesto que en el mercado existe un adaptador que no es compatible. (Sistema de señal diferente)

2 Conexión del cable de corriente.

*** Cuando se conecta a una toma de pared.**

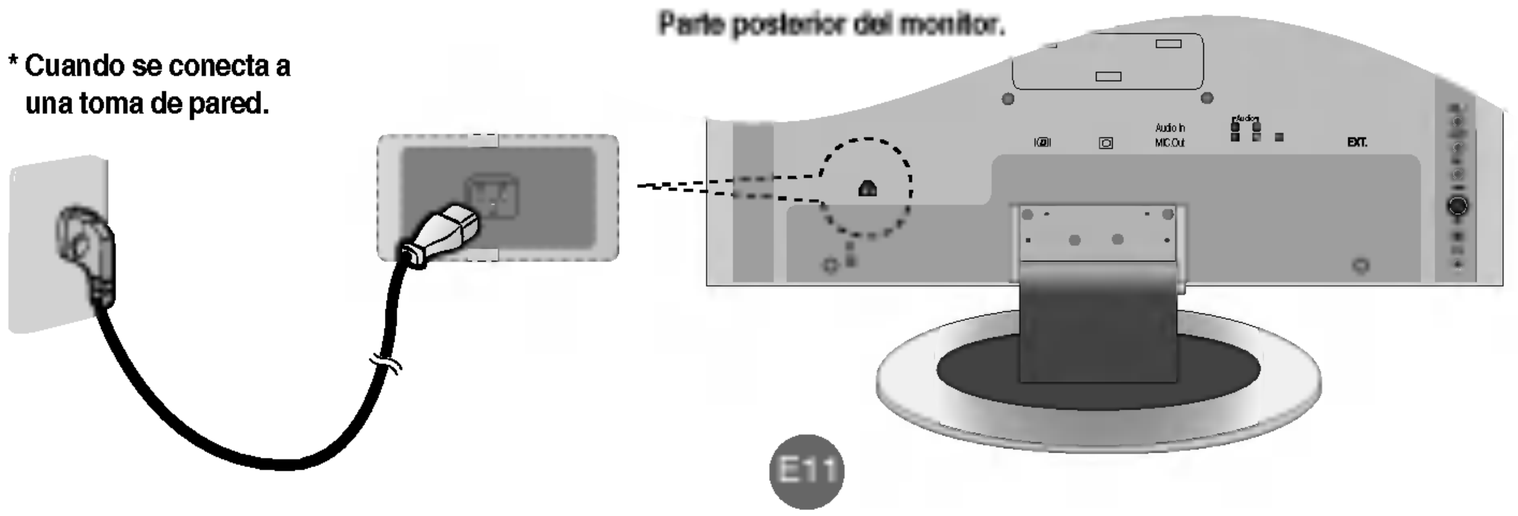

3 Ⓐ **Si el sistema no se enciende, compruebe que el interruptor de corriente está en la posición de encendido.**

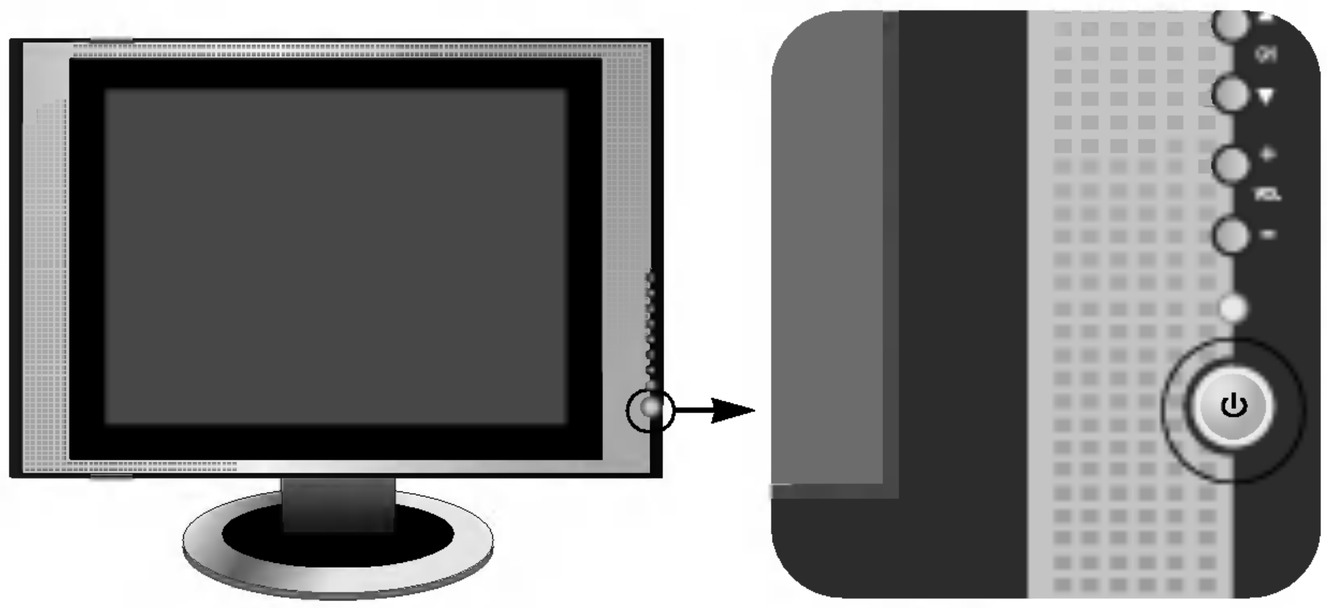

Ⓑ **Encienda el PC.**

4 **Seleccione una señal de entrada.**
Pulse el botón SOURCE (Fuente) del mando a distancia para seleccionar una señal de entrada.
O pulse el botón SOURCE (Fuente) del frontal del monitor.

SOURCE → ▼▲ → **SET** (SELECT)

Ⓐ Cuando se realiza la conexión con un cable de entrada de señal DVI-D.
• Seleccione DVI Digital: señal digital DVI-D

Ⓑ Cuando se realiza la conexión con un cable de entrada de señal DSUB.
• Seleccione DSUB Analógica: Señal analógica 15-pin DSUB



Nota

☐ **Cómo conectar a dos ordenadores.**
Conecte los cables de señal (DVI y DSUB) a cada ordenador.
Pulse el botón Input Select (Seleccionar entrada) del mando a distancia para seleccionar el ordenador que se va a utilizar.
* Conéctelo directamente a un enchufe con toma de tierra en la pared o a una regleta de corriente con toma de tierra.

ESPAÑOL

Conexión a dispositivos externos

Visualización de vídeo/DVD

1 Conecte el cable de vídeo como se muestra en la figura siguiente y, a continuación, conecte el cable de corriente (véase la página E11).

(A) Cuando se conecta con un cable RCA.

• Conecte el terminar de entrada en la toma del color correspondiente. (Vídeo: amarillo; sonido (izquierda): blanco; sonido (derecha): rojo)

<Cuando se conecta el cable RCA>

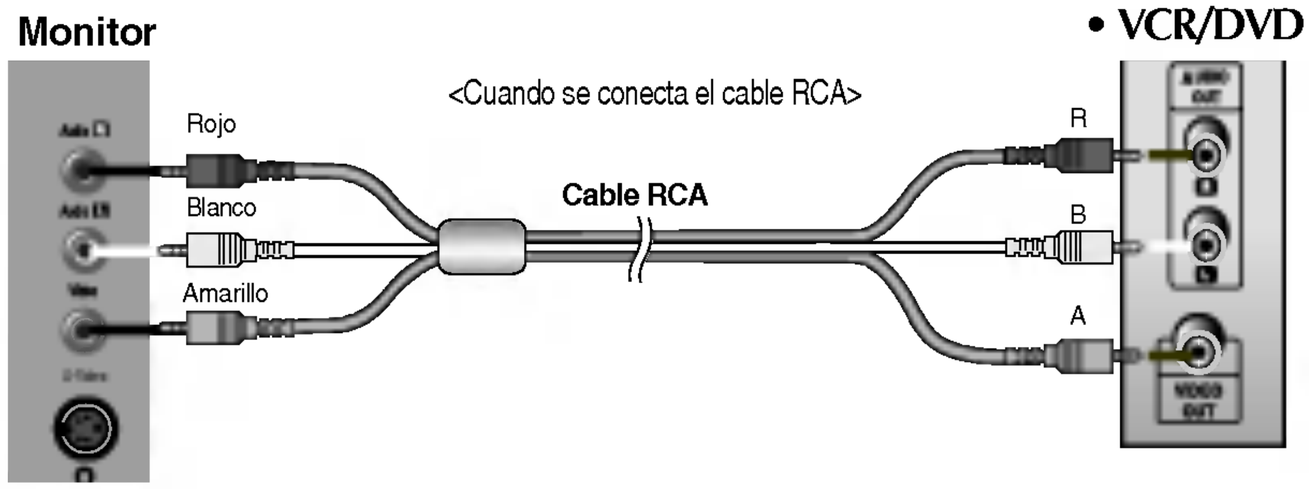

(B) Cuando se conecta con un cable S-Video.

• Conecte el terminal de entrada S-Video para ver películas con imagen de alta calidad.

<Cuando se conecta el cable RCA>

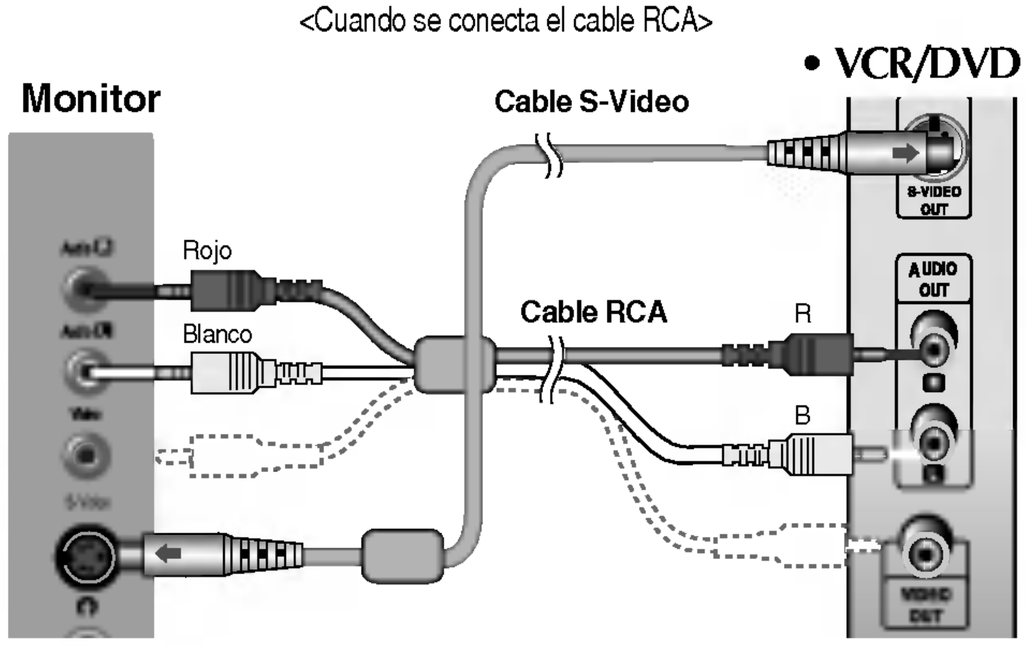

2 Seleccione una señal de entrada.
Pulse el botón SOURCE (Fuente) del mando a distancia para seleccionar una señal de entrada. O pulse el botón SOURCE (Fuente) del frontal del monitor.

SOURCE → ▼▲ → SET (SELECT)



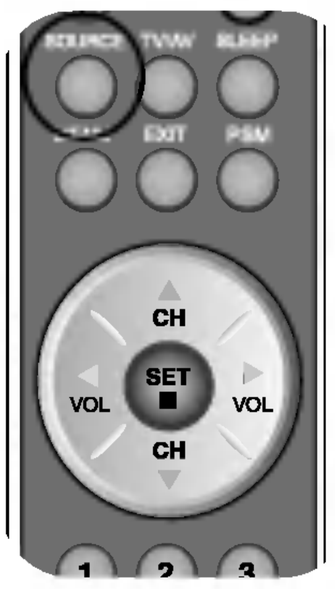

(A) Cuando se conecta con un cable RCA.
• SeleccioneAV2-CVBS

(B) Cuando se conecta con un cable S-Video.
• S-VIDEO

Visualización de HDTV(720p/1080i)

1 Conecte el cable de vídeo como se muestra en la figura siguiente y, a continuación, conecte el cable de corriente.

• Conecte el terminar de entrada en la toma del color correspondiente.

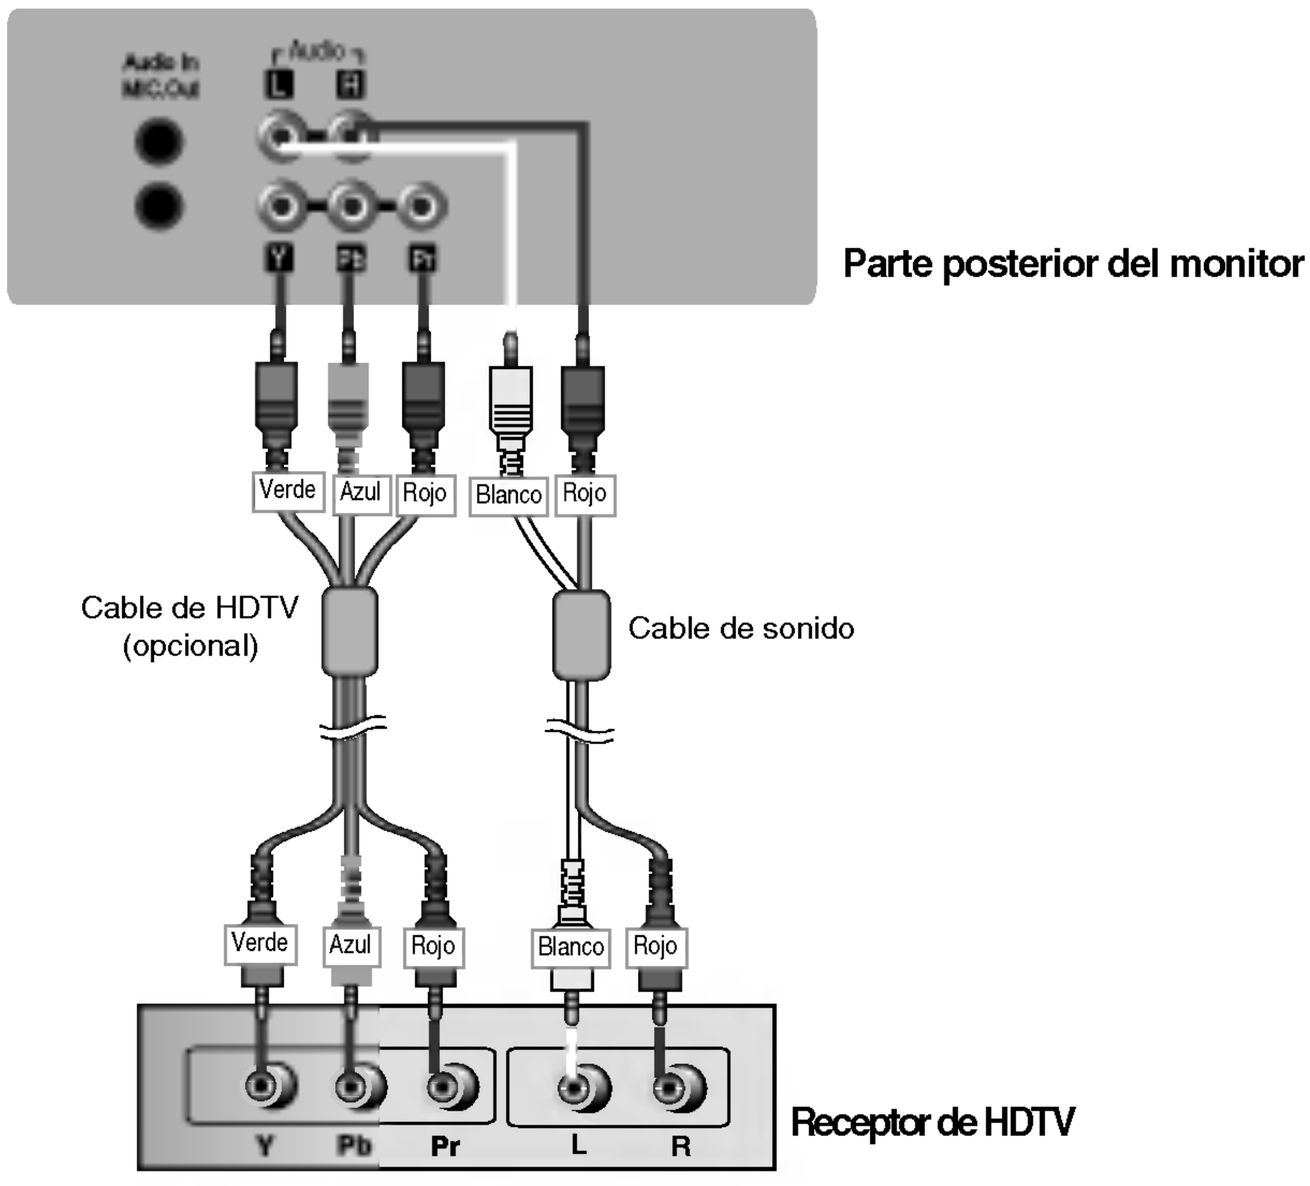

2 Seleccione una señal de entrada.
Pulse el botón SOURCE (Fuente) del mando a distancia para seleccionar una señal de entrada. O pulse el botón SOURCE (Fuente) del frontal del monitor.

SOURCE → ▼▲ → **SET** (SELECT)

Cuando se conecta con un cable RCA.

• SeleccioneAV1-COMPONENT

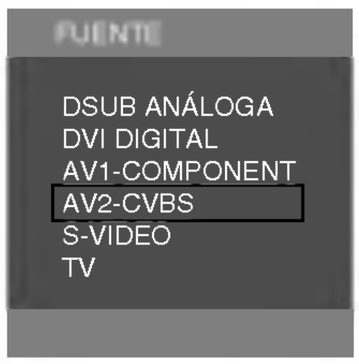

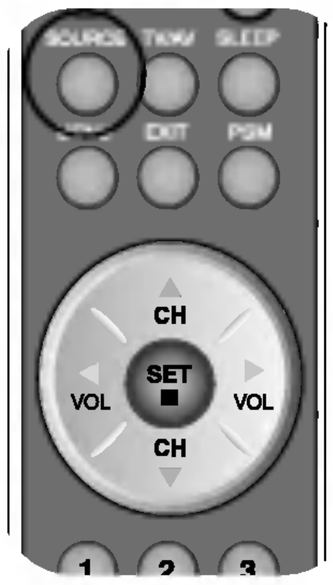

ESPAÑOL

Conexión a dispositivos externos

Visualización de TV(opcional)

1 **Compruebe que el cable de antena está conectado en la parte posterior del monitor y, a continuación, conecte el cable de corriente (véase la página E11).**

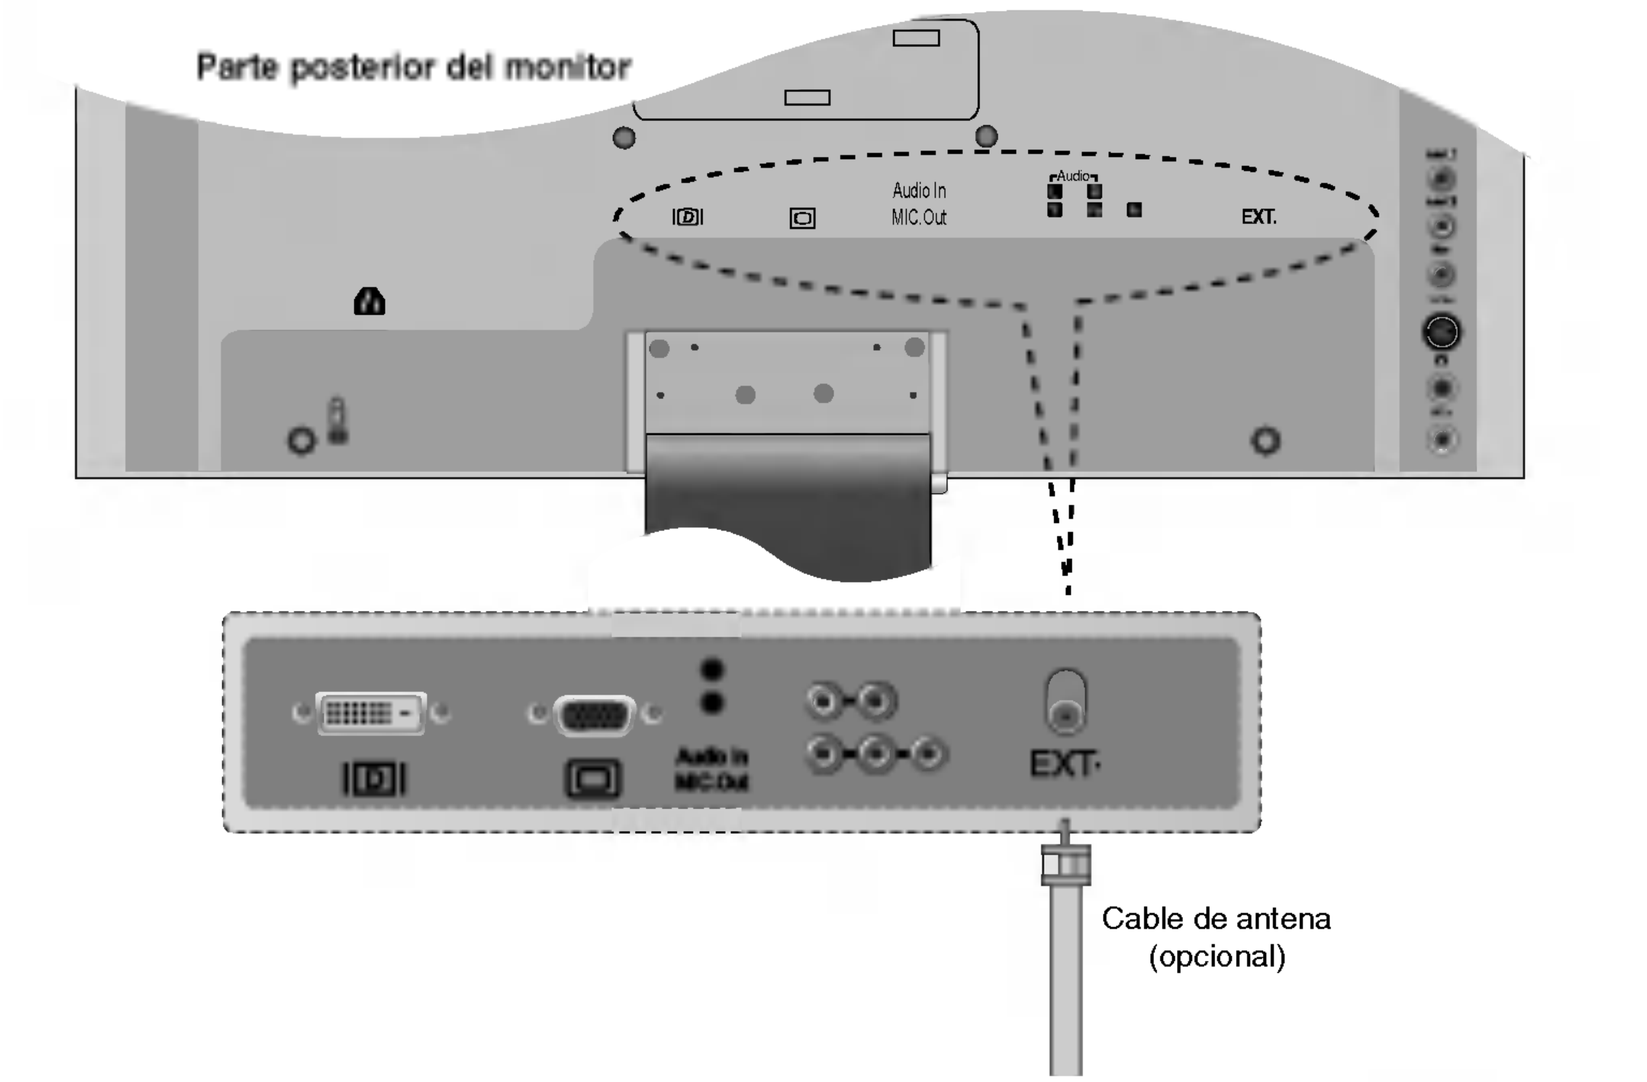

2 **Seleccione una señal de entrada.**
Pulse el botón SOURCE (Fuente) del mando a distancia para seleccionar una señal de entrada. O pulse el botón SOURCE (Fuente) del frontal del monitor.

SOURCE → ▼▲ → **SET** (SELECT)

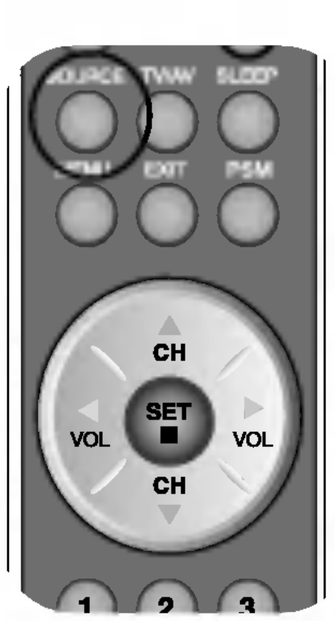

• Seleccione TV

Selección y ajuste de la pantalla

Nombre de los botones de la unidad de ajuste de la pantalla

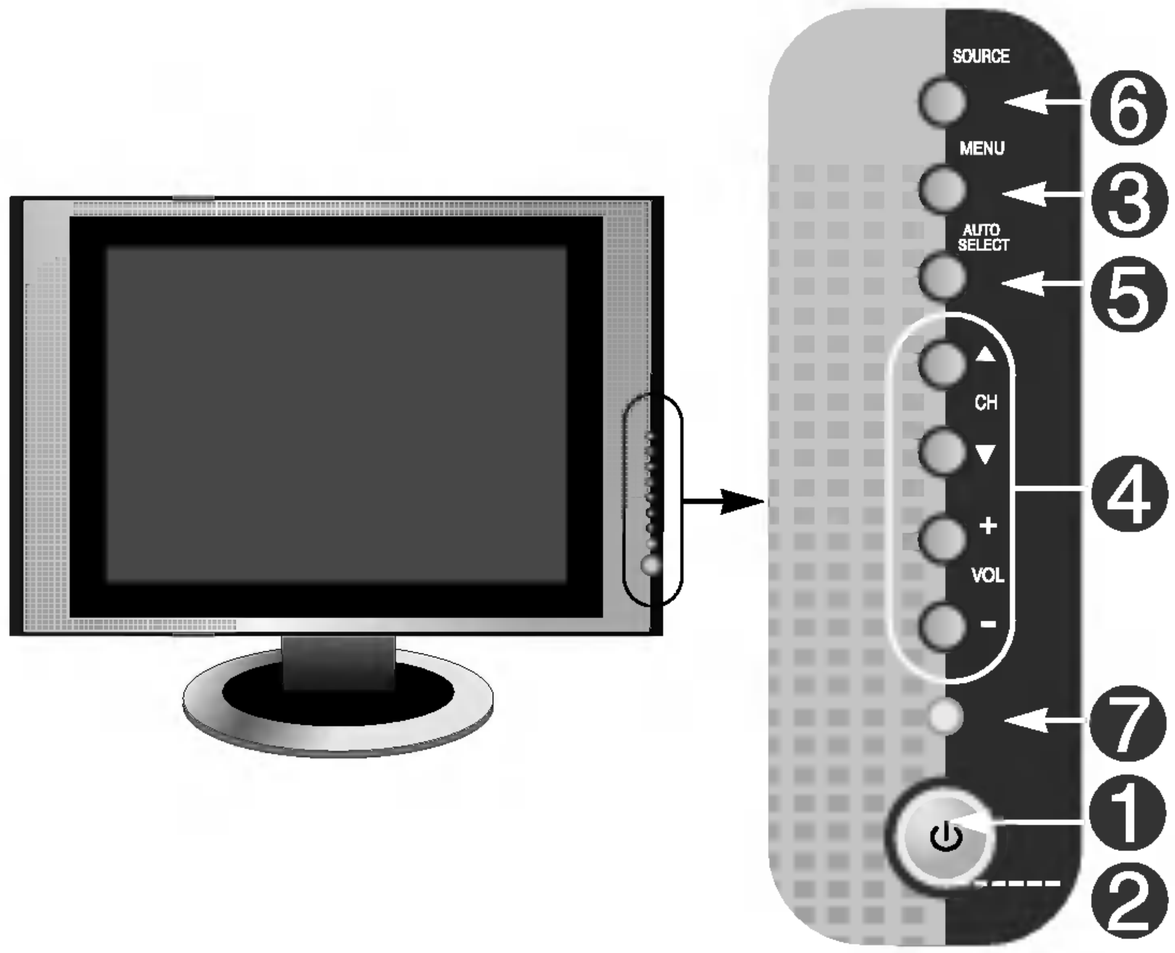

ESPAÑOL

1 **Botón de encendido**

- Pulse el botón para encender el aparato. Vuelva a pulsarlo para apagarlo.

2 **LED de encendido**

- Este indicador se ilumina en color azul cuando la pantalla funciona con normalidad(Modo encendido). Si la pantalla está en el modo de desconexión automática(Ahorro de energía), el indicador pasa a color

3 **Botón MENU (Menú)**

- Este indicador se ilumina en color verde cuando la pantalla funciona con normalidad. Si la pantalla está en el modo DPM (Ahorro de energía), el indicador pasa a color ámbar.

4 **OSD Select Adjust Button**

- Utilice el botón para seleccionar un icono o ajustar la configuración de la pantalla OSD.

+ - • Ajuste el volumen.



Selección y ajuste de la pantalla

Nombre de los botones de la unidad de ajuste de la pantalla

5 **Botón AUTO/SELECT** [Para señal análoga PC]

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
AJUSTE DE IMAGEN

6 **Botón SOURCE** **SOURCE → ▼▲ → AUTO/SELECT**

• Seleccione la señal de entrada

DSUB ANÀLOGA	15-pin D-Sub Señal analógica
DVI DIGITAL	Señal DVI digital
AV1-COMPONENT	Televisión de alta definición
AV2-CVBS	Vídeo compuesto
S-VIDEO	Separar vídeo
TV	Television

FUENTE

DSUB ANÁLOGA
DVI DIGITAL
AV1-COMPONENT
AV2-CVBS
S-VIDEO
TV

7 **IR Receptor** • La unidad que recibe la señal desde el mando a distancia.

Orden de seguimiento de la pantalla OSD (On Screen Display – Visualización en pantalla)

Menú OSD cuando está conectado al PC

Icono	Descripción de la función
IMAGEN	Ajusta la luminosidad, contraste, nitidez y color que de la pantalla.
SONIDO	Ajusta la función de sonido.
AJUSTE	Ajusta la posición de la pantalla, reloj y fase.
PIP	Ajusta la función del modo PIP.
DISPOSICIÓN	Ajusta el estado de la pantalla dependiendo de las circunstancias.

Menú OSD cuando se ve TV (opcional)

Icono	Descripción de la función
IMAGEN	Ajusta el vídeo de la pantalla.
SONIDO	Ajusta la función de sonido.
DISPOSICIÓN	Ajusta el estado de la pantalla dependiendo de las circunstancias.
CANAL	Establece/selecciona el canal (sólo está disponible cuando se ve la televisión).

Menú OSD cuando se ve Video/DVD

Icono	Descripción de la función
IMAGEN	Ajusta el vídeo de la pantalla.
SONIDO	Ajusta la función de sonido.
	Ajusta el estado de la pantalla dependiendo de las circunstancias.

Nota

OSD (On Screen Display – Visualización en pantalla)
La función OSD, al proporcionar una presentación gráfica, permite ajustar convenientemente el estado de la pantalla.

Selección y ajuste de la pantalla

Cómo ajustar la pantalla OSD (On Screen Display – Visualización en pantalla).

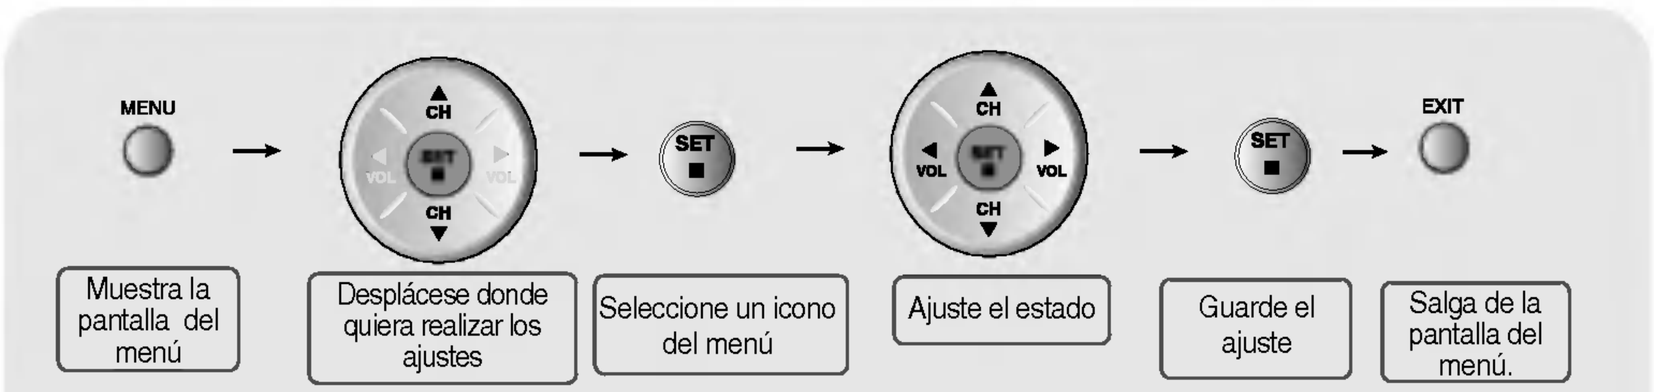

• Utilice el mando a distancia para ajustar la pantalla OSD.

1. Presione el botón **MENU** (Menú), a continuación aparece el menú principal del OSD.
2. Para tener acceso a un control, utilice los botones ▼ ▲ .
3. Cuando aparezca resaltado el icono que desea, presione el botón **SET** (Establecer).
4. Utilice los botones ▼ ▲ ◄ ► para ajustar el elemento en el nivel que desee.
5. Acepte los cambios presionando el botón **SET** (Establecer).
6. Salga del OSD presionando el botón **EXIT** (Salir).

Cómo se ajusta la pantalla automáticamente

Se debe ajustar la pantalla cuando se conecta el monitor a un ordenador nuevo o se cambia de modo. Consulte la sección siguiente para establecer una pantalla de monitor óptima.

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
AJUSTE DE IMAGEN

Presione el botón **AUTO/SELECT** (AUTO/SELECCIONAR) (botón AUTO del mando a distancia) de la señal analógica del PC. A continuación se seleccionará un estado de pantalla óptima que sea el adecuado para el modo actual.

Si el ajuste no resulta satisfactorio, deberá ajustar la posición de la pantalla, el reloj y la fase en el menú OSD.

Menú OSD – Cuando está conectado al PC

Ajuste del color de la pantalla

APC



Brillo
Para ajustar la luminosidad de la pantalla.
Contraste
Para ajustar el contraste de la pantalla.

Temp.De Color

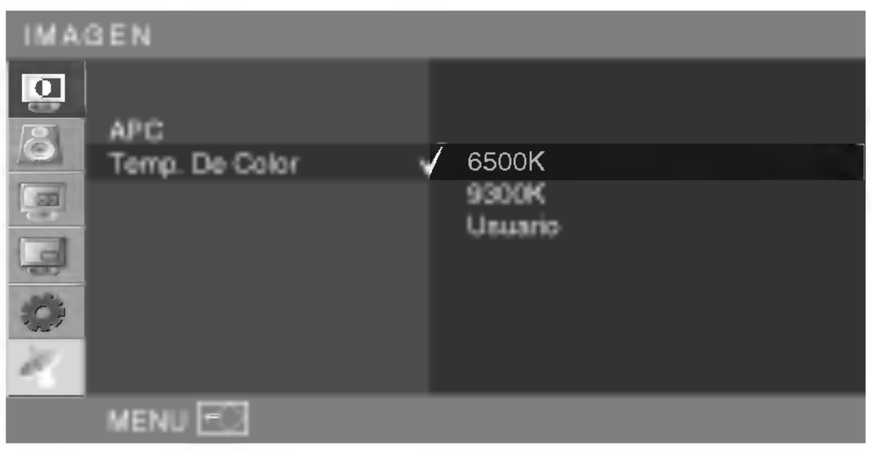

Sólo entrada DSUB analógica/DVI Digital

- **6500K/9300K**

Selección de un parámetro de color predeterminado en fábrica.
6500K: blanco ligeramente rojizo.
9300K: blanco ligeramente azulado.
- **Usuario**: seleccione esta opción para utilizar la configuración definida por el usuario.

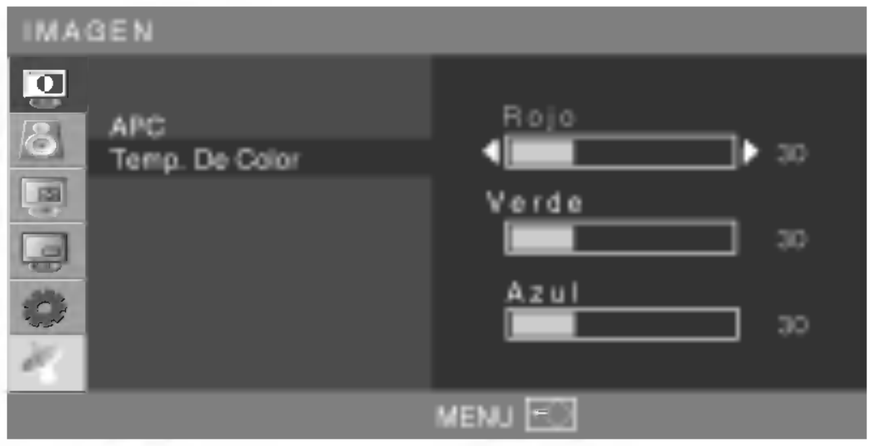

Rojo / Verde / Azul
Establezca los niveles de color que prefiera.

Nota

Si la entrada es DSUB analógica/DVI Digital, los elementos que se pueden ajustar en la función APC son Contraste/Brillo.

ESPAÑOL

Selección y ajuste de la pantalla

Adjusting the audio function



DASP



Dependiendo del tipo de vídeo que se esté viendo, se seleccionará automáticamente la mejor calidad del tono de sonido.

- **Plana** : el sonido más dominante y natural.
- **Música** : seleccione esta opción para disfrutar del sonido original cuando escuche música.
- **Películas** : seleccione esta opción para disfrutar de un sonido sublime.
- **Deportes** : seleccione esta opción para ver retransmisiones deportivas.
- **Usuario** : seleccione esta opción para utilizar la configuración de audio definida por el usuario.

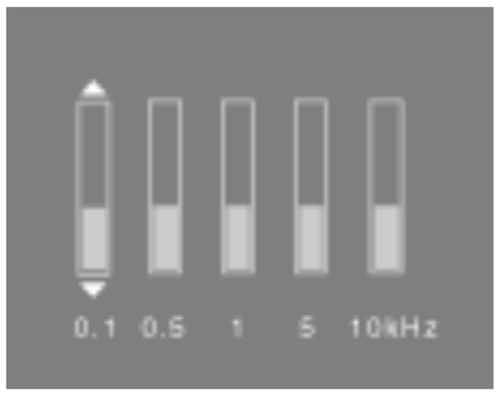

Balance Utilice esta función para equilibrar el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

SRS WOW Activa el menú SRS WOW.
La función SRS WOW reproduce la entrada de sonido mono o estéreo con los efectos surround dinámicos. Proporciona un tono de sonido rico y profundo. Si se activa SRS WOW, se ajustan automáticamente los agudos y los graves.

Nota | Cuando se conecta al PC y el ajuste 'DASP' del menú audio es Plana, Películas, Música Deportes, los menús disponibles son Balance, SRS WOW.

Ajuste de CLOCK/PHASE (RELOJ/FASE) y de la posición de la pantalla (Sólo Dsub)



Config Automático	Esta función corresponde únicamente a la entrada de señal analógica. Este botón sirve para el ajuste automático de la posición, reloj y fase de la pantalla.
Posición H	Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.
Posición V	Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.
Reloj	Para reducir cualquier barra o banda vertical visible en el fondo de la pantalla. También cambiará el tamaño horizontal de la pantalla.
Fase	Para ajustar el enfoque de la pantalla. Este elemento permite eliminar cualquier ruido horizontal y aclarar o hacer más nítida la imagen de los caracteres.

Selección y ajuste de la pantalla

Ajuste de las funciones del modo PIP (Varias pantallas)



On/Off PIP



Tras seleccionar **PIP** en el menú **On/Off PIP**, se pueden ajustar los elementos de menú siguientes.

Fuente PIP Para seleccionar una señal de entrada de PIP.

Tamaño PIP Para ajustar el tamaño de la pantalla PIP. (PIP: Small, Large [Pequeño, Grande])

Posición PIP Ajusta la posición de la pantalla PIP.

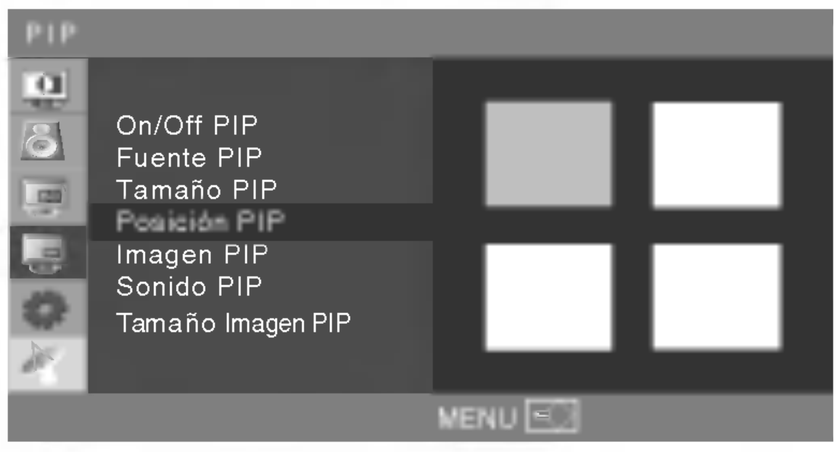

Imagen PIP Para ajustar la imagen de la pantalla PIP: presione el botón ► para mostrar el submenú de Imagen PIP. Seleccione el submenú y pulse el botón 'SET' (Aceptar). Utilice los botones ◄ ► para ajustar el elemento en el nivel que desee. Los elementos del submenú pueden variar dependiendo del tipo de fuente.

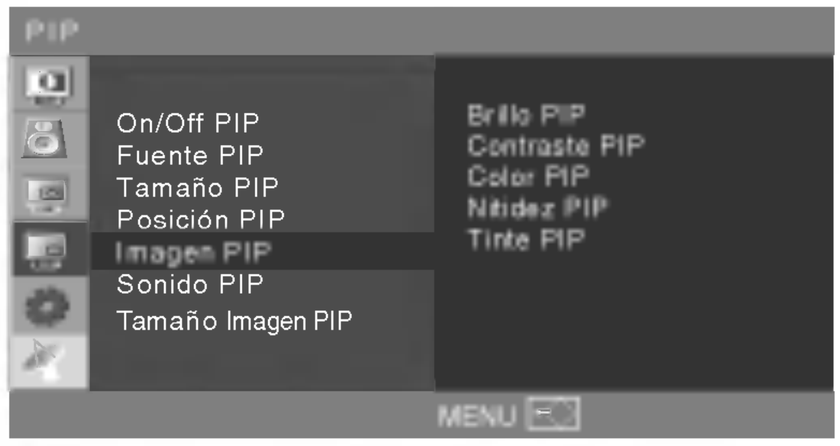

■ **Brillo PIP**
Ajusta la luminosidad de la pantalla PIP.
■ **Contraste PIP**
Ajusta el contraste de la pantalla PIP.
■ **Color PIP**
Ajusta el color de la pantalla PIP.
■ **Nitidez PIP**
Ajusta la definición de la pantalla PIP.
■ **Tinte PIP**
Ajusta el tinte de la pantalla PIP. (60Hz)

Sonido PIP Activa o desactiva el sonido de PIP.

Tamaño Imagen PIP Para seleccionar el tamaño de la imagen en la pantalla. (FULL, 4:3, 16:9, ZOOM)

Selección de opciones

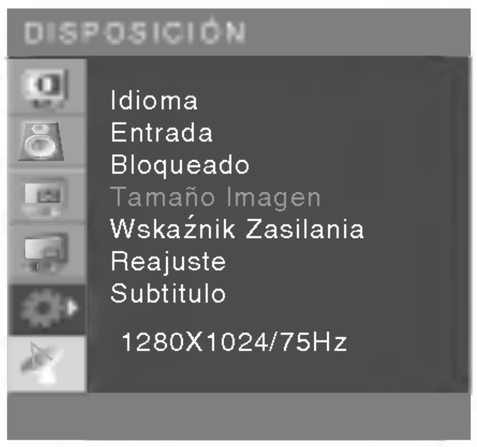

Idioma Para elegir el idioma en el que se mostrarán los nombres del control.

Entrada Si presiona el botón una vez, aparece la siguiente ventana Input Signal Window (Ventana de la señal de entrada). Seleccione el tipo de señal que desee mediante el botón ▼▲ .

Bloqueado Utilice los botones ▼▲ para seleccionar ON (Activado) u OFF (Desactivado). Se puede configurar el televisor para que sólo se pueda utilizar con el mando a distancia. Esta función puede evitar el uso no autorizado.

Para bloquear el ajuste de pantalla OSD, establezca la posición “on” (activado) en la ficha Child Lock (Bloqueo infantil).
Para desbloquearlo, realice el procedimiento siguiente:
Presione el botón Menu (Menú) del mando a distancia y pase Child Lock (Bloqueo infantil) a la posición “off” (desactivado).

Tamaño Imagen Para seleccionar el tamaño de la imagen en la pantalla. (FULL, 4:3, 16:9, ZOOM)

Wskaźnik Zasilania Utilice esta función para encender (**ON**) o apagar (**OFF**) el indicador de encendido situado en la parte frontal del monitor.
Si lo desactiva (**OFF**), se apagará. Si lo enciende (**ON**) en cualquier momento, el indicador de encendido se iluminará automáticamente.

Subtitulo Utilice los botones ▼▲ para seleccionar el modo de subtítulos. Los servicios de texto proporcionan una amplia variedad de información de todo tipo de temas (por ejemplo, listas de programas con subtítulos, previsiones del tiempo, temas bursátiles, noticias para sordos, etc.) en la mitad de la pantalla del televisor. No obstante, no todas las emisoras ofrecen servicios de texto, aunque sí ofrezcan subtítulos.
En caso de recibir una señal débil, es posible que aparezca y desaparezca un cuadro negro, incluso si se ha seleccionado el modo de texto. Esto es normal si se recibe una señal débil.
Este televisor está programado para recordar el modo de SUBTÍTULO / TX en el que se configura al desconectarlo.

Reajuste Utilice esta función para reestablecer los valores del monitor predeterminados de fábrica. Sin embargo, no se iniciará la selección del idioma.

Selección y ajuste de la pantalla

Menú OSD – Mientras se ve la TV

Ajuste del color de la pantalla

APC



La función APC ajusta automáticamente la calidad de imagen de la pantalla, dependiendo del entorno de uso de AV/TV.

- Nítida : seleccione esta opción para obtener una imagen definida.
- Optima : el estado de pantalla más general y natural.
- Suave : seleccione esta opción para obtener una imagen suave.
- Juego : seleccione esta opción para disfrutar de una imagen dinámica mientras juega.
- Usuario : seleccione esta opción para utilizar la configuración definida por el usuario.

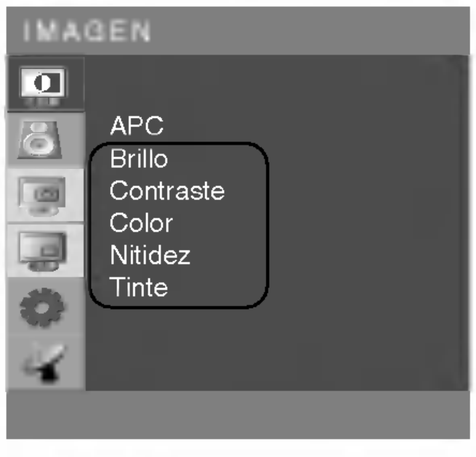

Brillo Para ajustar la luminosidad de la pantalla.

Contraste Para ajustar el contraste de la pantalla.

Color Para ajustar el color en el nivel deseado.

Nitidez Para ajustar la definición de la pantalla.

Tinte Ajusta el tinte de la pantalla. (60Hz)

Nota

Si el ajuste 'APC' del menú Imagen está establecido en Nítida, Optima, Suave o Juego, los menús posteriores se ajustarán automáticamente.

Adjusting the audio function



DASP

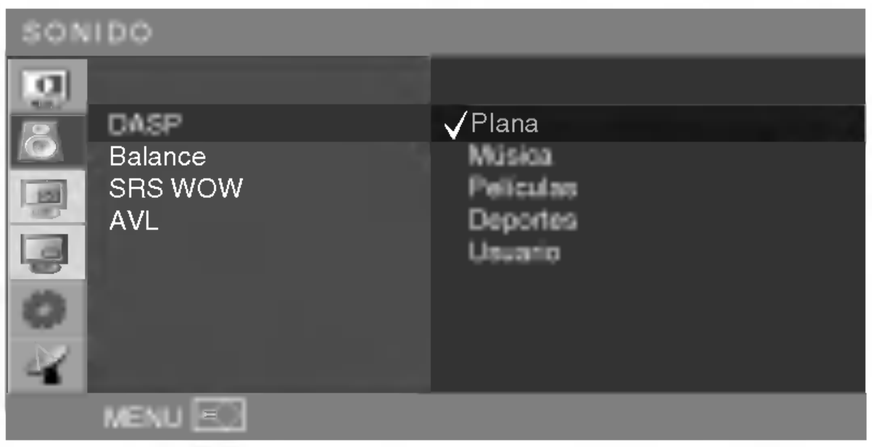

Dependiendo del tipo de vídeo que se esté viendo, se seleccionará automáticamente la mejor calidad del tono de sonido.

ESPAÑOL

- **Plana**: el sonido más dominante y natural.
- **Música** : seleccione esta opción para disfrutar del sonido original cuando escuche música.
- **Películas** : seleccione esta opción para disfrutar de un sonido sublime.
- **Deportes** : seleccione esta opción para ver retransmisiones deportivas.
- **Usuario** : seleccione esta opción para utilizar la configuración de audio definida por el usuario.

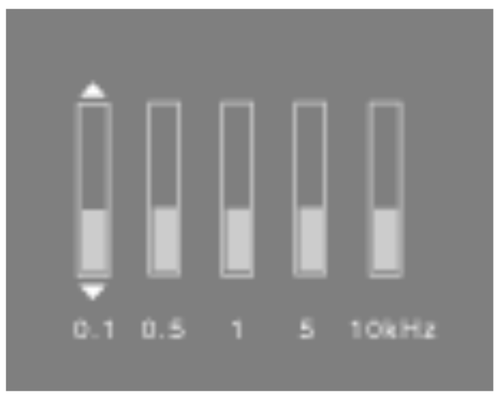

Balance Utilice esta función para equilibrar el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

SRS WOW Activa el menú SRS WOW.
La función SRS WOW reproduce la entrada de sonido mono o estéreo con los efectos surround dinámicos. Proporciona un tono de sonido rico y profundo. Si se activa SRS WOW, se ajustan automáticamente los agudos y los graves.

AVL Para ajustar automáticamente al nivel más adecuado los volúmenes de sonido desiguales cuando se cambia de canal o señal. Para utilizar esta función, seleccione SÍ. Sólo se ajusta con la señal de entrada de la televisión.

Nota Cuando se está conectado al ordenador y la configuración "DASP" del menú Audio es Plana, Películas, Música o Deportes, los menús disponibles son AVL y SRS WOW.

Selección y ajuste de la pantalla

Selección de opciones



Idioma Para elegir el idioma en el que se mostrarán los nombres del control.

Entrada Si presiona el botón una vez, aparece la siguiente ventana Input Signal Window (Ventana de la señal de entrada). Seleccione el tipo de señal que desee mediante el botón ▼▲ .

Bloqueado Utilice los botones ▼▲ para seleccionar ON (Activado) u OFF (Desactivado). Se puede configurar el televisor para que sólo se pueda utilizar con el mando a distancia. Esta función puede evitar el uso no autorizado.

Para bloquear el ajuste de pantalla OSD, establezca la posición “on” (activado) en la ficha Child Lock (Bloqueo infantil).
Para desbloquearlo, realice el procedimiento siguiente:

Presione el botón Menu (Menú) del mando a distancia y pase Child Lock (Bloqueo infantil) a la posición “off” (desactivado).

Tamaño Imagen Para seleccionar el tamaño de la imagen en la pantalla. (FULL, 4:3, 16:9, ZOOM)

Wskaźnik Zasilania Utilice esta función para encender (**ON**) o apagar (**OFF**) el indicador de encendido situado en la parte frontal del monitor.
Si lo desactiva (**OFF**), se apagará. Si lo enciende (**ON**) en cualquier momento, el indicador de encendido se iluminará automáticamente.

Subtitulo Utilice los botones ▼▲ para seleccionar el modo de subtítulos. Los servicios de texto proporcionan una amplia variedad de información de todo tipo de temas (por ejemplo, listas de programas con subtítulos, previsiones del tiempo, temas bursátiles, noticias para sordos, etc.) en la mitad de la pantalla del televisor. No obstante, no todas las emisoras ofrecen servicios de texto, aunque sí ofrezcan subtítulos.
En caso de recibir una señal débil, es posible que aparezca y desaparezca un cuadro negro, incluso si se ha seleccionado el modo de texto. Esto es normal si se recibe una señal débil.
Este televisor está programado para recordar el modo de SUBTÍTULO / TX en el que se configura al desconectarlo.

Reajuste Utilice esta función para reestablecer los valores del monitor predeterminados de fábrica. Sin embargo, no se iniciará la selección del idioma.

Ajuste de la pantalla cuando se utiliza TV



Prog.Auto

Empezar Presione el botón ► para iniciar la programación automática. Se buscarán todos los canales disponibles de TV y se almacenan automáticamente. Para cesar el progreso de canales automáticos, presione el botón MENU o SET.

- Espere al término del progreso de canales automáticos para completar el ciclo de búsqueda de canales antes de escoger un canal. La TV explorará canales por aire y después los canales emitidos por el servicio de cable.

Prog.Manual

TV/CATV Presione el botón ► y después utilice el botón ◄ ► para seleccionar el canal.

Memoria/ Borar El usuario podrá realizar una selección manual de canales y almacenar o ► borrar canales individuales. Presione el botón ▼▲ y después utilice el botón para seleccionar el canal que desea añadir en memoria o eliminar. Presione el botón ►y después utilice el botón◄ ►para seleccionar Memoria (añadir) o Borrar (eliminar).

Favorito

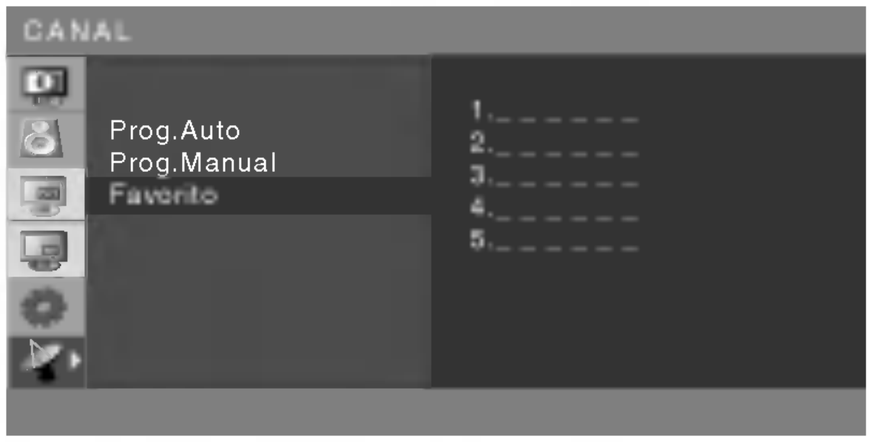

Esta función le permitirá seleccionar directamente sus programas favoritos. (5 canales)
Presione los botones ▼▲ ◄ ►para seleccionar un número de canal.

Selección y ajuste de la pantalla

Menú OSD – Mientras se ve la Video/DVD

Ajuste del color de la pantalla

APC

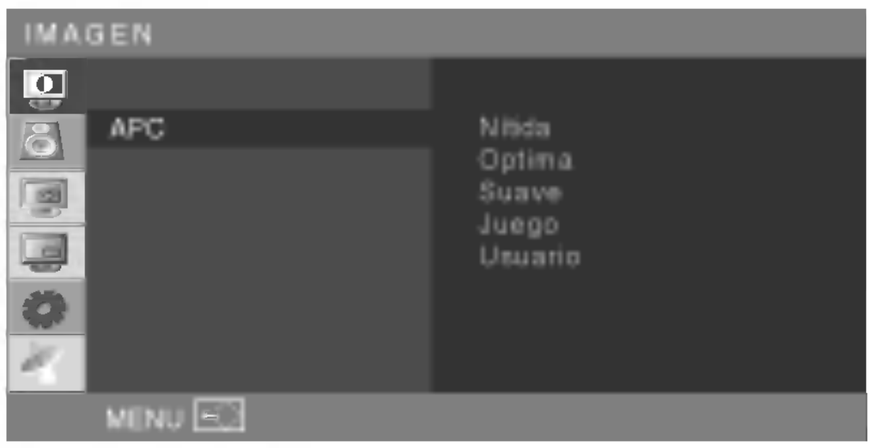

La función APC ajusta automáticamente la calidad de imagen de la pantalla, dependiendo del entorno de uso de AV/TV.

- Nítida : seleccione esta opción para obtener una imagen definida.
- Optima : el estado de pantalla más general y natural.
- Suave : seleccione esta opción para obtener una imagen suave.
- Juego : seleccione esta opción para disfrutar de una imagen dinámica mientras juega.
- Usuario : seleccione esta opción para utilizar la configuración definida por el usuario.



Brillo Para ajustar la luminosidad de la pantalla.

Contraste Para ajustar el contraste de la pantalla.

Color Para ajustar el color en el nivel deseado.

Nitidez Para ajustar la definición de la pantalla.

Tinte Ajusta el tinte de la pantalla. (60Hz)

Nota

Si el ajuste 'APC' del menú Imagen está establecido en Nítida, Optima, Suave o Juego, los menús posteriores se ajustarán automáticamente.

Adjusting the audio function



DASP

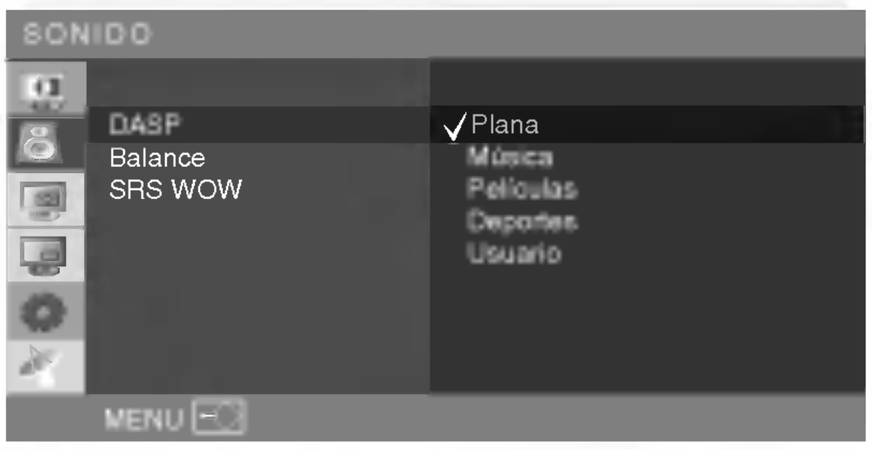

Dependiendo del tipo de vídeo que se esté viendo, se seleccionará automáticamente la mejor calidad del tono de sonido.

ESPAÑOL

- **Plana** : el sonido más dominante y natural.
- **Música** : seleccione esta opción para disfrutar del sonido original cuando escuche música.
- **Películas** : seleccione esta opción para disfrutar de un sonido sublime.
- **Deportes**: seleccione esta opción para ver retransmisiones deportivas.
- **Usuario** : seleccione esta opción para utilizar la configuración de audio definida por el usuario.

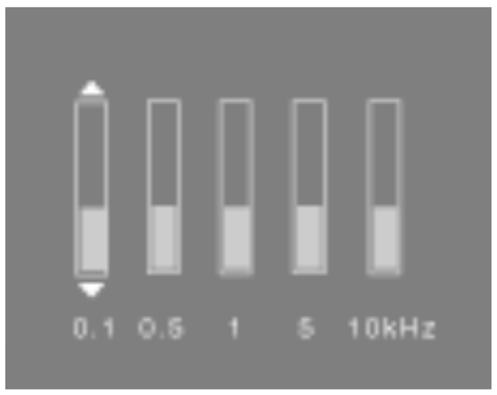

Balance Utilice esta función para equilibrar el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

SRS WOW Activa el menú SRS WOW.
La función SRS WOW reproduce la entrada de sonido mono o estéreo con los efectos surround dinámicos. Proporciona un tono de sonido rico y profundo. Si se activa SRS WOW, se ajustan automáticamente los agudos y los graves.

Nota Cuando se está conectado al ordenador y la configuración "DASP" del menú Audio es Flat, Película, Música o Voz, los menús disponibles son SRS WOW.

Selección y ajuste de la pantalla

Ajuste de las funciones del modo PIP (Varias pantallas)

(AV1-COMPONENT)



On/Off PIP



Tras seleccionar **PIP** en el menú **On/Off PIP**, se pueden ajustar los elementos de menú siguientes.

Fuente PIP Para seleccionar una señal de entrada de PIP.

Tamaño PIP Para ajustar el tamaño de la pantalla PIP. (PIP: Small, Large [Pequeño, Grande])

Posición PIP Ajusta la posición de la pantalla PIP.

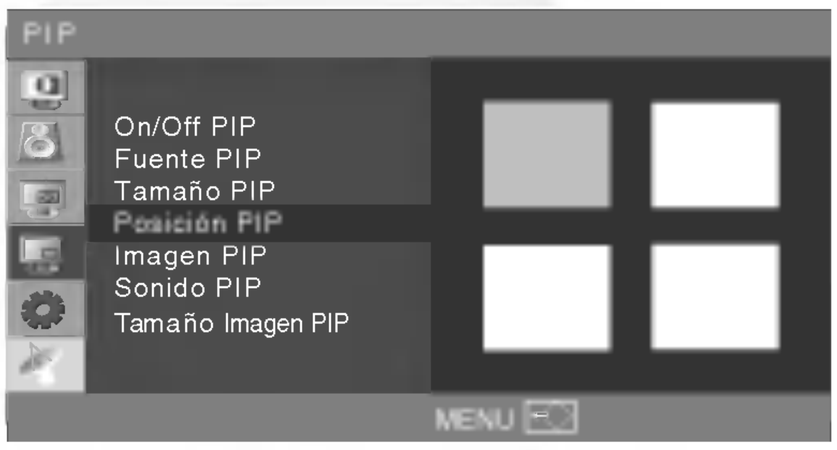

Imagen PIP Para ajustar la imagen de la pantalla PIP: presione el botón ► para mostrar el submenú de Imagen PIP. Seleccione el submenú y pulse el botón 'SET' (Aceptar). Utilice los botones ◄ ►para ajustar el elemento en el nivel que desee. Los elementos del submenú pueden variar dependiendo del tipo de fuente.

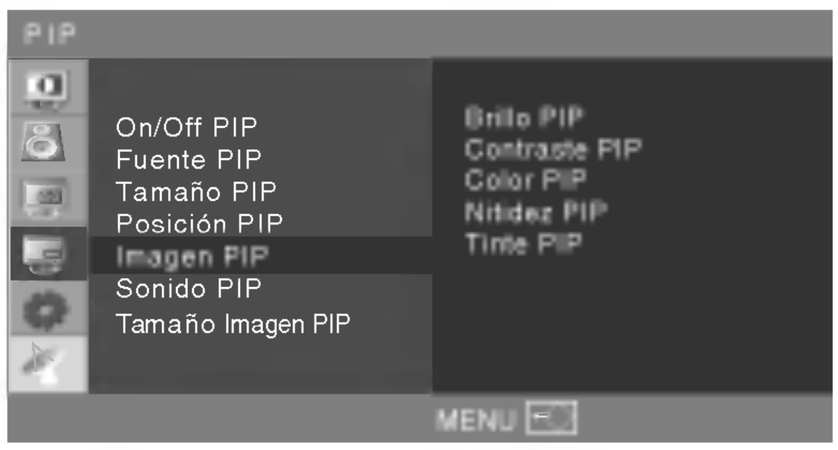

■ **Brillo PIP**
Ajusta la luminosidad de la pantalla PIP.
■ **Contraste PIP**
Ajusta el contraste de la pantalla PIP.
■ **Color PIP**
Ajusta el color de la pantalla PIP.
■ **Nitidez PIP**
Ajusta la definición de la pantalla PIP.
■ **Tinte PIP**
Ajusta el tinte de la pantalla PIP. (60Hz)

Sonido PIP Activa o desactiva el sonido de PIP.

Tamaño Imagen PIP Para seleccionar el tamaño de la imagen en la pantalla. (FULL, 4:3, 16:9, ZOOM)

Selección de opciones

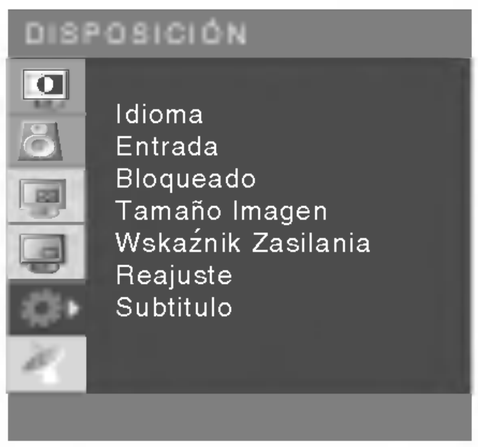

Idioma Para elegir el idioma en el que se mostrarán los nombres del control.

Entrada Si presiona el botón una vez, aparece la siguiente ventana Input Signal Window (Ventana de la señal de entrada). Seleccione el tipo de señal que desee mediante el botón ▼▲ .

Bloqueado Utilice los botones ▼▲ para seleccionar ON (Activado) u OFF (Desactivado). Se puede configurar el televisor para que sólo se pueda utilizar con el mando a distancia. Esta función puede evitar el uso no autorizado.

Para bloquear el ajuste de pantalla OSD, establezca la posición “on” (activado) en la ficha Child Lock (Bloqueo infantil).
Para desbloquearlo, realice el procedimiento siguiente:

Presione el botón Menu (Menú) del mando a distancia y pase Child Lock (Bloqueo infantil) a la posición “off” (desactivado).

Tamaño Imagen Para seleccionar el tamaño de la imagen en la pantalla. (FULL, 4:3, 16:9, ZOOM)

Wskaźnik Zasilania Utilice esta función para encender (**ON**) o apagar (**OFF**) el indicador de encendido situado en la parte frontal del monitor.
Si lo desactiva (**OFF**), se apagará. Si lo enciende (**ON**) en cualquier momento, el indicador de encendido se iluminará automáticamente.

Subtitulo Utilice los botones ▼▲ para seleccionar el modo de subtítulos. Los servicios de texto proporcionan una amplia variedad de información de todo tipo de temas (por ejemplo, listas de programas con subtítulos, previsiones del tiempo, temas bursátiles, noticias para sordos, etc.) en la mitad de la pantalla del televisor. No obstante, no todas las emisoras ofrecen servicios de texto, aunque sí ofrezcan subtítulos.
En caso de recibir una señal débil, es posible que aparezca y desaparezca un cuadro negro, incluso si se ha seleccionado el modo de texto. Esto es normal si se recibe una señal débil.
Este televisor está programado para recordar el modo de SUBTÍTULO / TX en el que se configura al desconectarlo.

Reajuste Utilice esta función para reestablecer los valores del monitor predeterminados de fábrica. Sin embargo, no se iniciará la selección del idioma.

Solución de problemas

No aparece ninguna imagen

☐ **¿ Está conectado el cable de corriente del monitor?**	• Compruebe que el cable de corriente está conectado correctamente a la toma.
☐ **¿ Está encendido el LED?**	• Compruebe que el interruptor de la corriente está encendido.
☐ **El aparato está encendido, el LED es de color azul, pero la pantalla está muy oscura.**	• Vuelva a ajustar la luminosidad y el contraste.
☐ **¿El LED de encendido es de color ámbar?**	• Si el monitor se encuentra en el modo de gestión de energía, mueva el ratón o pulse una tecla.
☐ **¿Aparece el mensaje 'SEÑAL FUERA DE RANGO'?**	• La señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del rango de frecuencia vertical u horizontal del monitor. Ajuste el rango de frecuencia consultando las Especificaciones de este manual. *** Resolución máxima** DSUB : 1280x1024 @75Hz DVI-D : 1280x1024 @60Hz
☐ **¿Aparece el mensaje'VERIFICAR SEÑAL'?**	• El cable de señal entre el PC y el monitor no está conectado. Compruebe el cable de señal. • Presione el botón 'SOURCE' del mando a distancia para comprobar la señal de entrada.

Aparece el mensaje 'Monitor desconocido' cuando el monitor está conectado.

☐ **¿Está instalado el controlador?**	• Instale el controlador del monitor, que se proporcionó con el mismo, o descárguelo del sitio web. (http://www.lge.com) • Compruebe en el manual del usuario que se admite la función plug & play de la tarjeta de vídeo.

Nota

*** Frecuencia vertical:** para que el usuario pueda ver lo que aparece en el monitor, la imagen de la pantalla debe cambiar decenas de veces por segundo, al igual que una lámpara fluorescente. La frecuencia vertical o velocidad de refresco es las veces que se emite la imagen por segundo. La unidad es el Hz.

*** Frecuencia horizontal:** el intervalo horizontal es el tiempo en que se muestra una línea vertical. Cuando se divide 1 por el intervalo horizontal, se puede tabular como frecuencia horizontal el número de líneas horizontales que se muestran por segundo. La unidad es el kHz.

La imagen de la pantalla no tiene un aspecto normal.

☐ **¿La posición de la pantalla no es correcta?**	• Señal DSUB analógica: presione el botón “AUTO” del mando a distancia para seleccionar automáticamente el estado de pantalla óptimo que se ajuste al modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, utilice el menú Posición OSD. • Compruebe que el monitor admite la resolución y frecuencia de la tarjeta de vídeo.. Si la frecuencia está fuera de rango, establezca la resolución recomendada en el menú Panel de control – Pantalla – Configuración.
☐ **¿Aparecen líneas delgadas en el fondo de la pantalla?**	• Señal DSUB analógica: presione el botón “AUTO” del mando a distancia para seleccionar automáticamente un estado de pantalla óptimo que se ajuste al modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, utilice el menú OSD Reloj.
☐ **Aparece ruido horizontal o los caracteres están borrosos.**	• Señal DSUB analógica: presione el botón “AUTO” del mando a distancia para seleccionar automáticamente un estado de pantalla óptimo que se ajuste al modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, utilice el menú OSD Fase.

El sonido no funciona.

☐ **¿No hay sonido?**	• Compruebe que el cable de sonido está conectado correctamente. • Ajuste el volumen. • Compruebe que el sonido está configurado correctamente.
☐ **No hay sonido disponible en el modo PIP.**	• Compruebe que Sonido está en Sí en el menú PIP.
☐ **El sonido es demasiado apagado.**	• Seleccione el ecualizador de sonido adecuado.
☐ **El sonido es demasiado bajo.**	• Ajuste el volumen.

Solución de problemas

Aparece el mensaje 'Clave Segur'.

☐ **El mensaje 'Clave Segur' aparece cuando se pulsa el botón Menu (Menú).**

Utilice los botones ▼▲ para seleccionar ON (Activado) u OFF (Desactivado). Se puede configurar el televisor para que sólo se pueda utilizar con el mando a distancia. Esta función puede evitar el uso no autorizado.

Para bloquear el ajuste de pantalla OSD, establezca la posición “on” (activado) en la ficha Child Lock (Bloqueo infantil).
Para desbloquearlo, realice el procedimiento siguiente:

Presione el botón Menu (Menú) del mando a distancia y pase Child Lock (Bloqueo infantil) a la posición “off” (desactivado).

El color de la pantalla no es normal.

☐ **La pantalla tiene una resolución de color pobre (16 colores).**

• Establezca el número de colores en más de 24 bits (color verdadero)
En Windows, seleccione Panel de control – Pantalla – Configuración – Colores.

☐ **El color de la pantalla es inestable o monocromo.**

• Compruebe el estado de la conexión del cable de señal.
O vuelva a insertar la tarjeta de vídeo del PC.

☐ **¿Aparecen puntos negros en la pantalla?**

• En la pantalla pueden aparecer algunos píxeles (de color rojo, verde, blanco o negro) que se pueden atribuir a las características propias del panel de LCD. No es un error de funcionamiento del LCD.

Permanece una imagen en el monitor.

☐ **Permanece una imagen en el monitor cuando éste está apagado.**

• Si utiliza una imagen fija durante mucho tiempo, los píxeles se pueden dañar rápidamente. Utilice el salvapantallas.

Especificaciones del producto

[17pulgadas]

Panel LCD	**Tipo de pantalla**	TFT (Thin Film Transistor – Transistor de capa delgada) de 17 pulgadas (432,7mm) Panel de LCD (Liquid Crystal Display – Pantalla de cristal líquido) Visible diagonal size: 432,7mm
	Pixel pitch	0,264 mm
Señal de vídeo	**Resolución máxima**	DSUB : 1280X1024 @75Hz DVI-D : 1280X1024 @60Hz
	Resolución re comendada	DSUB : SXGA 1280X1024@60Hz DVI-D : SXGA 1280X1024 @60Hz
	Frecuencia horizontal	DSUB : 30 - 83 kHz DVI-D : 30 - 71 kHz
	Frecuencia vertical	56 - 75 Hz
	Tipo de sincronización	Separada/Compuesta/SOG (Sync On Green – Sincronización en verde)/Digital
Conexión de entrada		Tipo 15-pin DSUB, DVI-D (digital), S-Video, Vídeo compuesto, componente, TV
Energía	**Voltaje** **Consumo energético**	100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1,0 A Modo encendido : 55 W Temporizador : ≤ 2W Desactivado : ≤ 2W
Inclinación	**Rango de inclinación** **Soporte de inclinación**	-5˚~25˚ Unido
Dimensiones/peso	**Tamaño (A x Al x F)**	 474,5mm x 242,0 mm x 401,7mm  474,5mm x 115,2 mm x 447,7mm
	Peso (excluido el embalaje)	6,84 kg (15,0 lbs)
Condiciones ambientales	**Condiciones de funcionamiento**	Temperatura: 10˚C ~ 35˚C , humedad: 10% ~ 80%
	Condiciones de almacenamient	Temperatura: -20˚C ~ 60˚C , humedad: 5% ~ 95%

ESPAÑOL

Especificaciones del producto

[19pulgadas]

Panel LCD	**Tipo de pantalla**	TFT (Thin Film Transistor – Transistor de capa delgada) de 19 pulgadas (481,84mm) Panel de LCD (Liquid Crystal Display – Pantalla de cristal líquido) Visible diagonal size: 481,84mm
	Pixel pitch	0,294 mm
Señal de vídeo	**Resolución máxima**	DSUB : 1280X1024 @75Hz DVI-D : 1280X1024 @60Hz
	Resolución re comendada	DSUB : SXGA 1280X1024 @60Hz DVI-D : SXGA 1280X1024 @60Hz
	Frecuencia horizontal	DSUB : 30 - 83 kHz DVI-D : 30 - 71 kHz
	Frecuencia vertical	56 - 75 Hz
	Tipo de sincronización	Separada/Compuesta/SOG (Sync On Green – Sincronización en verde)/Digital
Conexión de entrada		Tipo 15-pin DSUB, DVI-D (digital), S-Video, Vídeo compuesto, componente, TV
Energía	**Voltaje**	100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consumo energético	Modo encendido : 55 W Temporizador : ≤ 2W Desactivado : ≤ 2W
Inclinación	**Rango de inclinación**	-5˚~25˚
	Soporte de inclinación	Unido
Dimensiones/peso	**Tamaño (A x Al x F)**	 517,0mm x 242,0mm x 436,0mm  517,0mm x 119,2mm x 481,7mm
	Peso (excluido el embalaje)	7,96 kg (17,5 lbs)
Condiciones ambientales	**Condiciones de funcionamiento**	Temperatura: 10˚C ~ 35˚C , humedad: 10% ~ 80%
	Condiciones de almacenamient	Temperatura: -20˚C ~ 60˚C , humedad: 5% ~ 95%

Modo PC – Modo Ajuste previo

Modo Ajuste previo		Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Modo Ajuste previo		Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	VGA 640 x 350	31,469	70	8	VESA 1024 x 768	48,363	60
2	VESA 720 x 400	31,468	70	9	VESA 1024 x 768	60,123	75
3	VGA 640 x 480	31,469	60	10	MAC 1152 x 870	75,062	75
4	VESA 640 x 480	37,500	75	11	SUN 1152 x 900	65,960	65
5	VESA 800 x 600	37,879	60	12	VESA 1280 x 1024	63,981	60
6	VESA 800 x 600	46,875	75	13	VESA 1280 x 1024	79,976	75
7	MAC 832 x 624	49,725	75				

LED

Modo	Monitor
Modo encendido	Azul
Temporizador	Ámbar
Desactivado	-

Montaje en pared de VESA
Conexión con otro objeto (montado en pared o no. Este monitor acepta una placa de interfaz de montaje conforme con VESA.)
Para obtener más información, consulte la Guía de instrucciones de montaje en pared VESA.

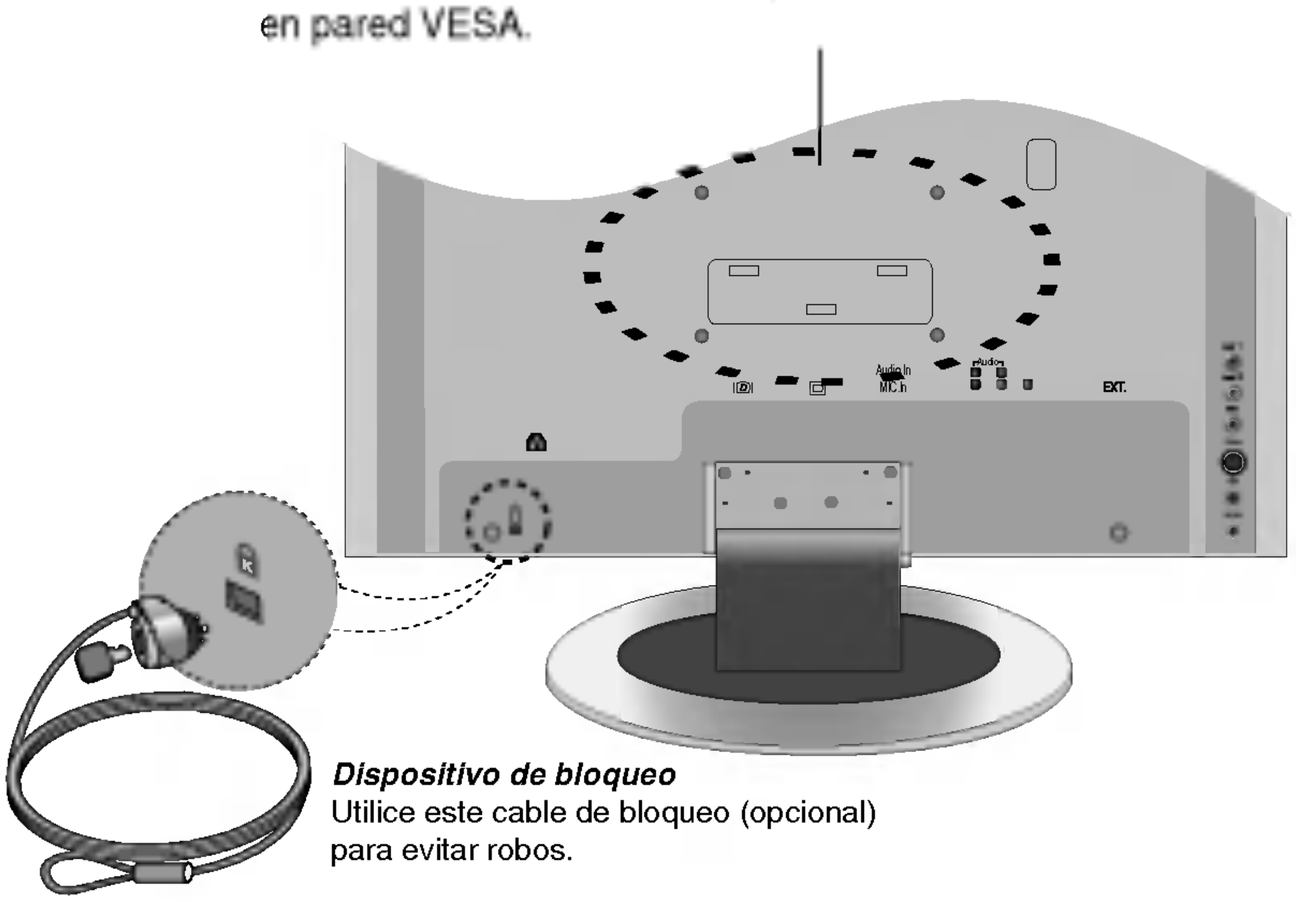

Dispositivo de bloqueo
Utilice este cable de bloqueo (opcional) para evitar robos.

Especificaciones del producto

DVI-D

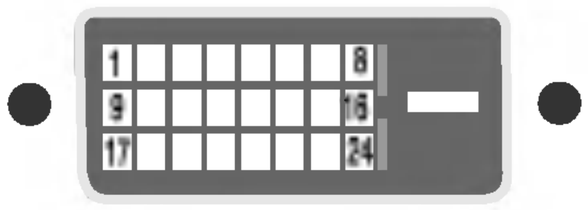

Patilla	Señal
1	T. M. D. S. Datos 2-
2	T. M. D. S. Datos 2+
3	T. M. D. S. Datos 2/4 Shield
4	T. M. D. S. Datos 4-
5	T. M. D. S. Datos 4+
6	Reloj DDC
7	Datos DDC
8	Sinc. vertical analógica
9	T. M. D. S. Datos 1-
10	T. M. D. S. Datos 1+
11	T. M. D. S. Datos 1/3 Shield
12	T. M. D. S. Datos 3-
13	T. M. D. S. Datos 3+
14	Alimentación +5 V
15	Tierra (devolución de +5 V, Sinc. h. y v.)
16	Detecta enchufe con conexión en caliente
17	T. M. D. S. Datos 0-
18	T. M. D. S. Datos 0+
19	T. M. D. S. Datos 0/5 Shield
20	T. M. D. S. Datos 5-
21	T. M. D. S. Datos 5+
22	T. M. D. S. reloj Shield
23	T. M. D. S. reloj+
24	T. M. D. S. reloj-

T. M. D. S. (señalización diferencial de transiciones minimizada)