Télé à écran de projection DLP

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

MODÈLES : 52SX4D/62SX4D
52SX4D-UB/62SX4D-UB

Lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil.
Le conserver à des fins de références.
Noter les numéros de modèle et de série de l'appareil.
Voir l'étiquette au dos du moniteur et donner cette information au marchand si un service est requis.

N° de modèle :
N° de série :

Internet Home Page : http://www.lg.ca

P/NO : 3828VA0540D ⓐ (3828VB0002M)

Avertissement / Attention

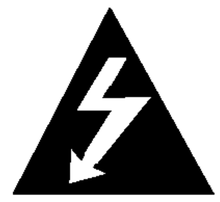

AVERTISSEMENT / ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT/ATTENTION:

AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le symbole de l'éclair à pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que l'appareil renferme des circuit non isolés à haute tension suffisamment puissant pour constituer un risque de chocs électrique.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des renseignements importants relatifs à l'entretien et au fonctionnement figurent dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT/ATTENTION:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

POLARISATION DU CORDON D'ALIMENTATION:

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT

AVIS À L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION:

Cet avis a pour but de rappeler à l'installateur du système de télédistribution que l'article 820-40 du NEC (code national de l'électricité des É.-U.) fournit des directives quant à la façon d'effectuer correctement la mise à la terre et précise plus particulièrement que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice aussi près que possible de l'entrée du câble.

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION:

Cet équipement a été testé et est conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément au paragraphe 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables pour les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé selon les instructions, il peut causer des interférences indésirables aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors circuit, puis en circuit, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher cet équipement sur une prise autre que celle utilisée avec le récepteur.
- ó Consulter le marchand ou un technicien radio-télé qualifié.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable, à des fins de conformité, peut annuler la possibilité à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

ATTENTION:

Ne pas tenter de modifier cet appareil de quelle que façon que ce soit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Toute modification non autorisée peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Avis concernant l'horaire télé pour les É.-U.

Avis de marque de commerce

Aux Etats Unis TV GUIDE et d'autres marques relatives sont des marques déposées de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées. Au Canada TV GUIDE est une marque déposée de Transcontinental Inc., utilisée sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc.

Avis de licence

Le système TV Guide On Screen est fabriqués sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées.

Avis de brevet

Le système TV Guide On Screen est protégés par un ou plusieurs brevets émis aux Etats Unis, comme le 6,498,895, 6,418,556, 6,331,877; 6,239,794; 6,154,203; 5,940,073; 4,908,713; 4,751,578; 4,706,121.

Utilisation de la marque de commerce CableCARD™.

"CableCARD est une marque de commerce de Cable Television Laboratories inc."

Compatibilité de câble numérique

La télévision numérique peut recevoir la programmation câble télé prioritaire numérique et numérique de base, analogique de base par une connexion directe sur un système de câble offrant une telle programmation. Une carte de sécurité fournie par le câblodistributeur est requise pour visionner les programmes numériques codés. Rehaussent le système de programmation TV Guide On Screen et le service de télévision à données rehaussées peut nécessiter l'utilisation d'une boîte. Pour plus d'informations, communiquer avec le télédistributeur de la région.

Instructions de sécurité

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des instructions de sécurité importantes sont fournies avec chaque appareil. Cette information doit figurer sur un livret ou une feuille séparé ou doit être située avant toute instruction de fonctionnement pour l'installation à des fins d'utilisation et fournie avec l'appareil. Cette information doit être fournie dans une langue acceptable pour le pays où l'appareil sera utilisé. Le titre doit être « Instructions de sécurité importantes ». Les instructions de sécurité suivantes doivent être comprises là où il est applicable et, lorsque utilisées, doivent être indiquées comme ci-dessous. Toute information de sécurité additionnelle peut figurer avec des énoncés additionnels à la suite des instructions ci-dessous. Au choix du fabricant, une illustration ou un dessin donnant une instruction spécifique peut être placé immédiatement à côté de l'instruction de sécurité.

1. **Lire ces instructions.**
2. **Conserver ces instructions.**
3. **Observer les avertissements.**
4. **Observer les instructions.**
5. **Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.**
6. **Nettoyer seulement avec un chiffon sec.**
7. **Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.**
8. **Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme radiateurs, registres de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (incluant amplificateurs) produisant de la chaleur.**
9. **Ne pas outrepasser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche mise à la terre. La lame large ou la broche sont destinées à la sécurité. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, demander à un électricien qualifié de remplacer la prise usitée.**
10. **Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé, surtout à la prise et au point où il sort de l'appareil.**
11. **Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.**
12. **Utiliser seulement avec chariot, support, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Au moment d'utiliser avec un chariot, faire attention pour le déplacer afin qu'il ne bascule pas avec l'appareil.**

13. Débrancher l'appareil pendant un orage électrique ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

14. Référer tout service à un technicien qualifié. Un service est requis lorsque l'appareil a été endommagé comme le cordon d'alimentation ou la fiche, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.

15. ATTENTION concernant le cordon d'alimentation :

Il est recommandé que la plupart des appareils soient branchés sur un circuit dédié qui est une prise simple qui alimente seulement cet appareil et qu'il n'y a pas d'autres prises additionnelles ou circuits terminaux. Vérifier les données techniques dans le guide du propriétaire.

Ne pas surcharger les prises murales. Une surcharge, des prises endommagées ou lâches, des rallonges, des cordons effrités ou dont l'isolation est endommagée, peuvent être dangereux. Si ces conditions existent, il peut en résulter un risque de choc électrique ou d'incendie. Vérifier périodiquement le cordon de l'appareil et s'il semble endommagé et détérioré, le débrancher et ne pas utiliser l'appareil tant que le cordon n'est pas remplacé par un modèle de rechange semblable par un technicien qualifié.

Protéger le cordon de tout abus physique ou mécanique. Il ne doit pas être tordu, pincé, situé près de la porte et il ne faut pas marcher dessus. Porter une attention particulière aux fiches, prises murales et au point de sortie de l'appareil.

16. Identification d'utilisation extérieure :
AVERTISSEMENT – pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

17. Identification d'emplacement mouillé :
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttelettes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Table des matières

Avertissement/Attention 2
Compatibilité câble numérique 3
Instructions de sécurité . . . . . .4~5

Introduction
Contrôle 7
Options de connexions . . . . . .8~9
Fonctions de la télécommande . . . . . .10~11

Installation
Connexions d'équipement externe . . . . . .12~30
Connexion antenne ou câble 12
Réglage magnétoscope 13
Réglage source A/V externe 14
Réglage DVD 14
Réglage CableCARD™ 15
Réglage HDSTB 15
Réglage sortie moniteur 15
Réglage PC 16
Sortie audio numérique 17
Stéréo externe 17
HDMI . . . . . .18~20
Réglage TV Guide à l'écran . . . . . .21~30

IEEE 1394 31-37

Système TV Guide à l'écran 38-56

Fonctionnement
Mise en circuit du téléviseur 57
Réglage du téléviseur
Sélection de langue des menus 58
Optons du menu réglages
Balayage EZ (Option au choix) 59
Balayage manuel 59
Édition canaux 60
Puissance du signal DTV 60
Réglage étiquette de canal 61
Sélection source image principale 61
Étiquette auxiliaire 61
Options menu vidéo
Image EZ 62
Contrôle d'image manuel (Option au choix) 62
Contrôle de température de couleurs 62
Préréglage vidéo 62
Optons menu audio
Langue audio 63
SoundRite EZ/sonorité EZ 63
Contrôle de son manuel (Option au choix) 63
Ambiophonie avant 64
Réglage marche-arrêt haut-parleurs du téléviseur. .64
Réglage diffusions stéréo/SAP 64
Options menu minuterie
Réglage pendule automatique 65
Réglage pendule manuel 65
Réglage minuterie marche-arrêt 65
Minuterie/ arrêt automatique 66
Caractéristiques du menu option
Contrôle aspect ratio 67
Réglage mode cinéma 3 :2 67
Sous-titres 68
Sous-titres/texte 68
Option sous-titres 69
EZ Démo 69
Options menu verrouillage
Réglage verrouillage parental 71
Fonction CableCARD™
Options du menu câble 72
Canaux brouillés 72
Liste des canaux du câble 73
Message d'alerte d'urgence 73

XSTUDIO
Remarques sur la carte de mémoire . . . . . .74~77
Options de visionnement de fichiers JPEG . . .78~82
Fonctionnement de lecture d'un fichier MP3 . .83~86
Télécommande
PIP/POP/image double 87
Visionnement PIP/POP/image double 87
Sélection source de signal d'entrée pour PIP/image double .87
Permutation PIP/image double 87
Sélection de programme télé pour l'image PIP . . .87
Déplacement image secondaire PIP 88
Réglage format images principale et secondaire pour image double .88
POP (image hors image:balayage de canaux) . .88
APM (mode image adaptée) 89
Brève info. 90
EZ Mute 91
Figé et grossissement 91
Réglage écran pour mode PC 92

Programmation de la télécommande 93

Code de programmation . . . . . .94~95

Guide de dépannage . . . . . .96~98

Entretien 99

Données techniques 100

Après avoir lu le guide, le conserver à des fins de références.

Introduction

Contrôles

- Ceci est une représentation simplifiée du panneau avant
- Ici montré pouvant être différent de l'appareil.

Contrôles du panneau avant

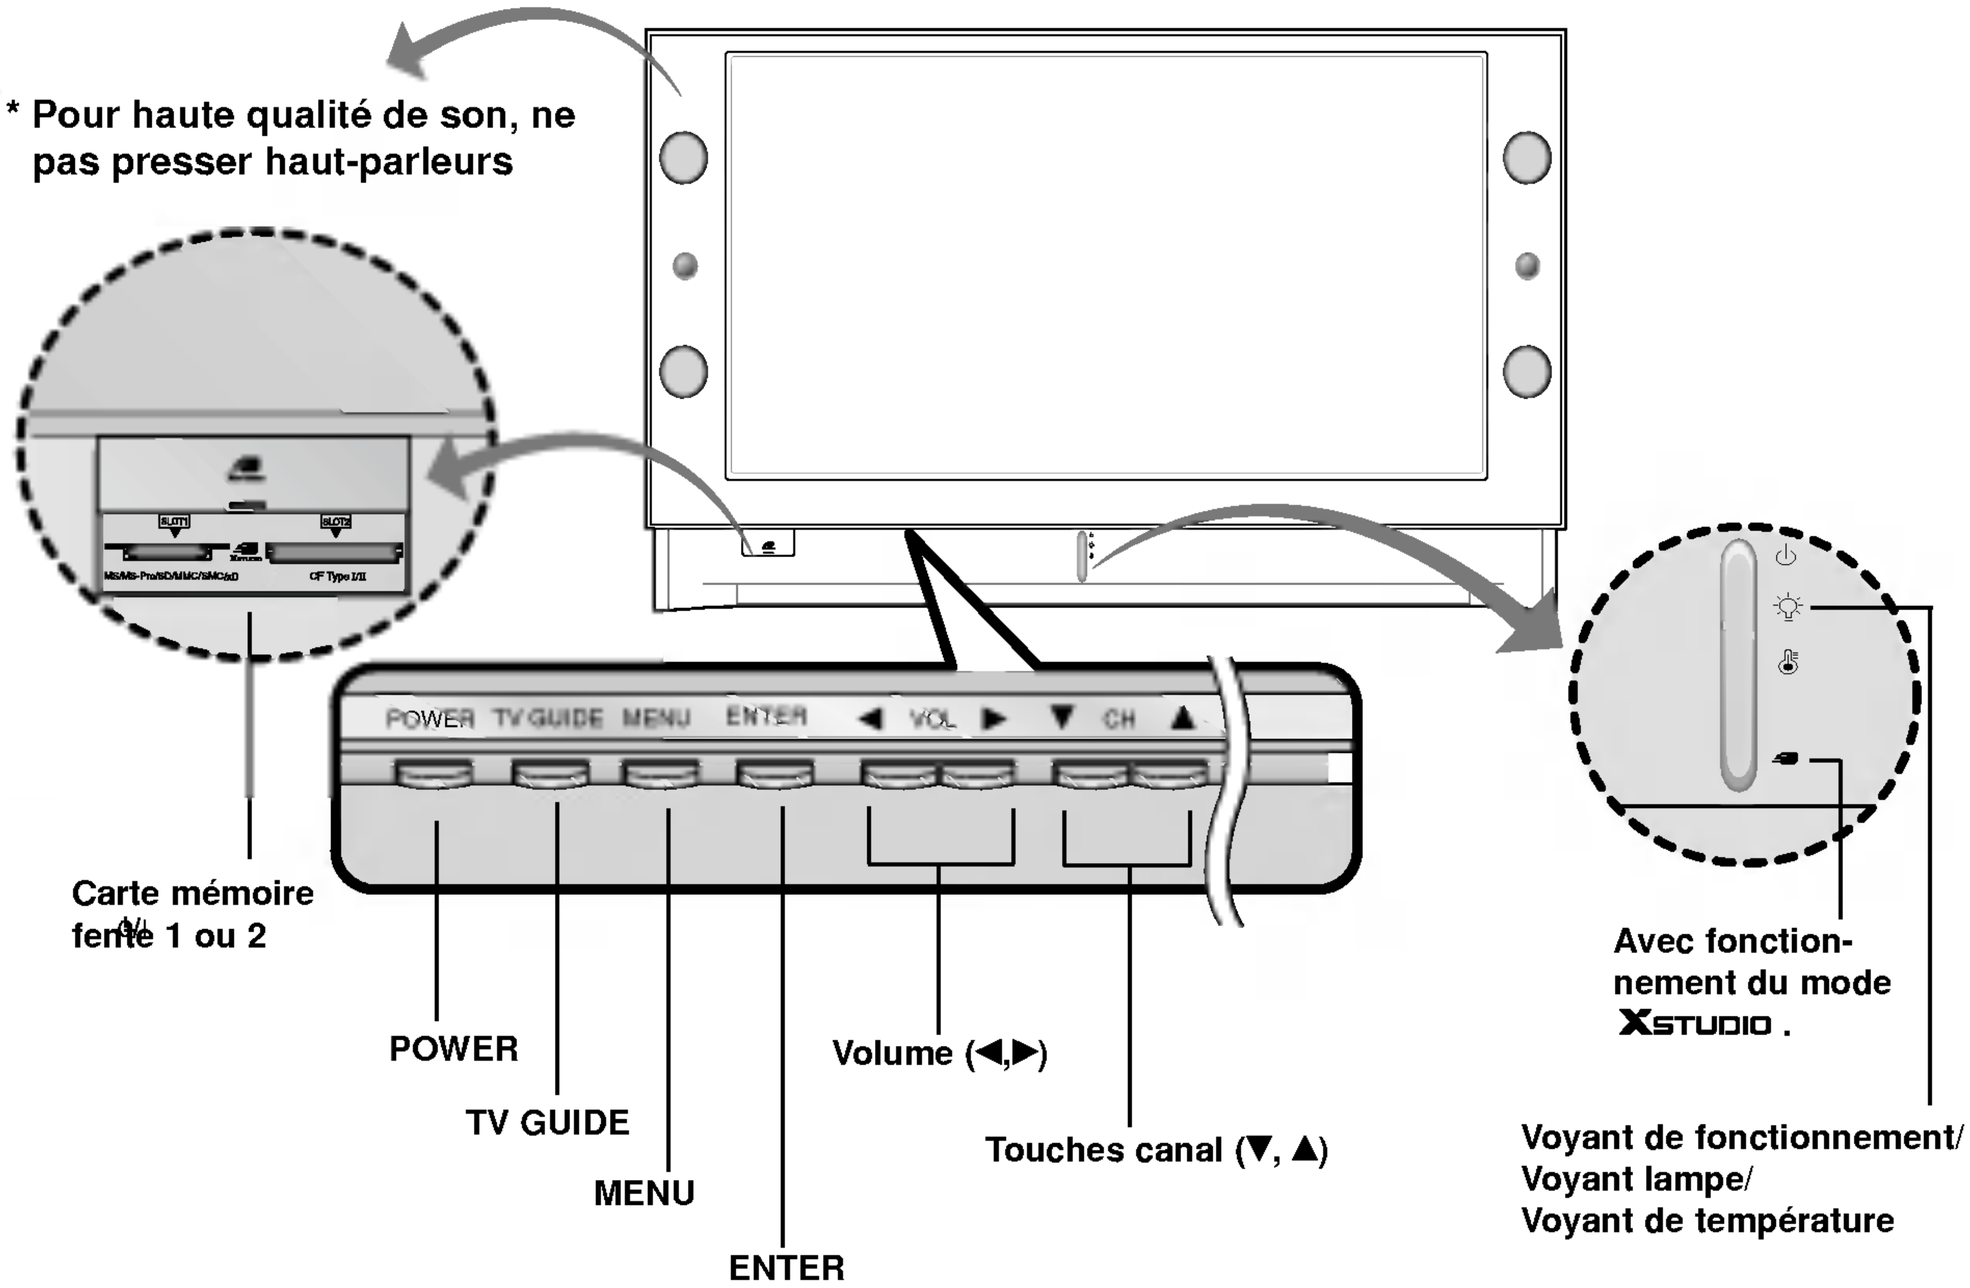

Voyants de positions de fonctions

- Voyants lampe, de fonctionnement et de température situés sous les commandes du panneau avant, indiquant la position de fonctionnement de l'appareil.

Voyant de fonction-nement	Arrêt	Cordon d'alimentation non branché.
	Rouge	Cordon d'alimentation branché, appareil en mode attente.
	Vert	Appareil en circuit
	Rouge (clignotant)	Cordon d'alimentation branché, téléviseur enclenchant la séquence.
	Blanc (défilant)	Préparation de fonctionnement en attente.
Voyant lampe	Orange	Lampe de projection arrivant à la fin de sa vie et doit être remplacée. Communiquer avec le centre de service.
	Rouge (clignotant)	Problème avec la lampe ou autour. Communiquer avec un centre de service autorisé.
	Vert (clignotant)	Couvercle mal fermé.
Voyant de température	Orange	Appareil surchauffant. Vérifier si les évents sont obstrués sur l'appareil.
	Rouge	Appareil hors circuit à cause d'une surchauffe.
	Rouge (blinking)	Appareil hors circuit, vérifier le ventilateur de refroidissement. Communiquer avec le centre de service.

Options de connexions

Panneau de connexions arrière

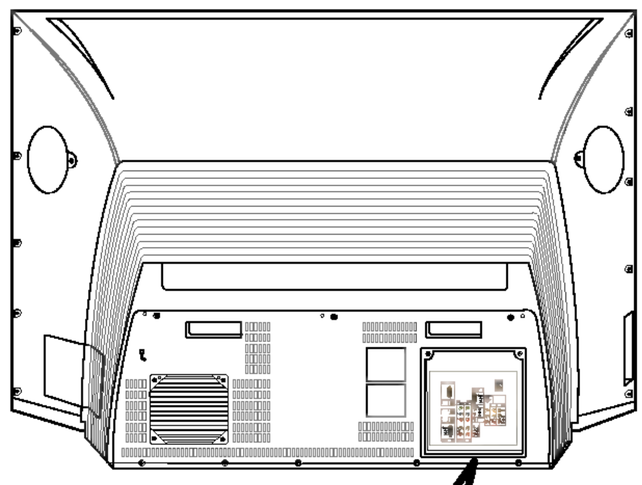

SORTIE OPTIQUE AUDIO NUMÉRIQUE
Utiliser pour brancher un amplificateur externe ou ajouter un amplificateur de basses au système ambiophonique si doté d'une entrée optique audio numérique (voir ①)

ENTRÉE 1 OPTIQUE AUDIO NUMÉRIQUE (COMPOSANT 2)
Brancher un audio numérique depuis l'appareil dont vidéo est branché sur COMPONENT 2

ENTRÉE 2 OPTIQUE AUDIO NUMÉRIQUE (DVI)
Brancher un audio numérique depuis l'appareil dont vidéo est branché sur HDMI/DVI (VIDÉO) (voir ②)

CableCARD™
Utiliser pour CableCARD™ reçue du télédistributeur.

IEEE1394
Brancher un DVHS ou MicroMC sur ce connecteur.

HDMI1/DVI, HDMI 2
Brancher un signal HDMI sur HDMI1/DVI, HDMI 2 ou brancher un signal DVI (vidéo) sur HDMI1/DVI.

Lien G
Brancher un câble G LINK sur cette prise.

Entrée CABLE
Brancher les signaux de la télédistribution sur le téléviseur par ou directement sur le convertisseur.

Entrés antenne
Brancher les signaux d'antenne sur l'appareil.

Entrée RGB
Brancher le connecteur sortie du téléviseur depuis PC/DTV sur le port entrée approprié.

Entrée S-VIDÉO
Connexion disponible avec certains appareils haute gamme donnant une meilleure qualité d'image pour vidéo 2.

VIDÉO 1 OU 2
Brancher les signaux vidéo depuis différents appareils.

Audio gauche-droite
Utiliser pour la sonorité stéréo depuis différents appareils.

Sortie moniteur
Brancher un second téléviseur ou moniteur.

ENTRÉE 1 – 2 COMPOSANT
Brancher un appareil audio/vidéo composant sur ces prises. Voir le guide du DVD pour plus de détails.

Entrée RGB/DVI
Brancher le connecteur sortie moniteur depuis un ordinateur sur le port approprié.

Sortie audio variable
Utiliser pour brancher un amplificateur externe ou ajouter un amplificateur de basses au système ambiophonique.

Remarques: ① *en mode attente, ces ports ne fonctionnent pas.*

② *si vidéo est branché par un câble HDMI-TO-HDMI, il n'est pas nécessaire de brancher l'audio numérique. Ce port est utilisé seulement lorsque vidéo est branché par le câble DVI-TO-HDMI*

Voyants de positions de fonctions

Il y a quatre prises sur le côté gauche de l'appareil pour brancher des appareils audio-vidéo comme des jeux vidéo et un camescope.

Ces prises sont comme celles du panneau de connexions arrière. Ce qui veut dire que la plupart des appareils pouvant se brancher sur ces prises peuvent aussi se brancher sur le panneau latéral.

Pour utiliser les prises latérales comme source de signal, les sélectionner en utilisant le menu entrée principal décrit à la page 61. Elles s'appellent vidéo latéral au menu entrée principal.

Si l'on entre Vidéo et S-Vidéo latéraux, seul S-Vidéo fonctionne.

Si l'on branche un jeu vidéo, s'assurer de changer les réglages image avec l'option image aisée au menu vidéo (voir page 62).

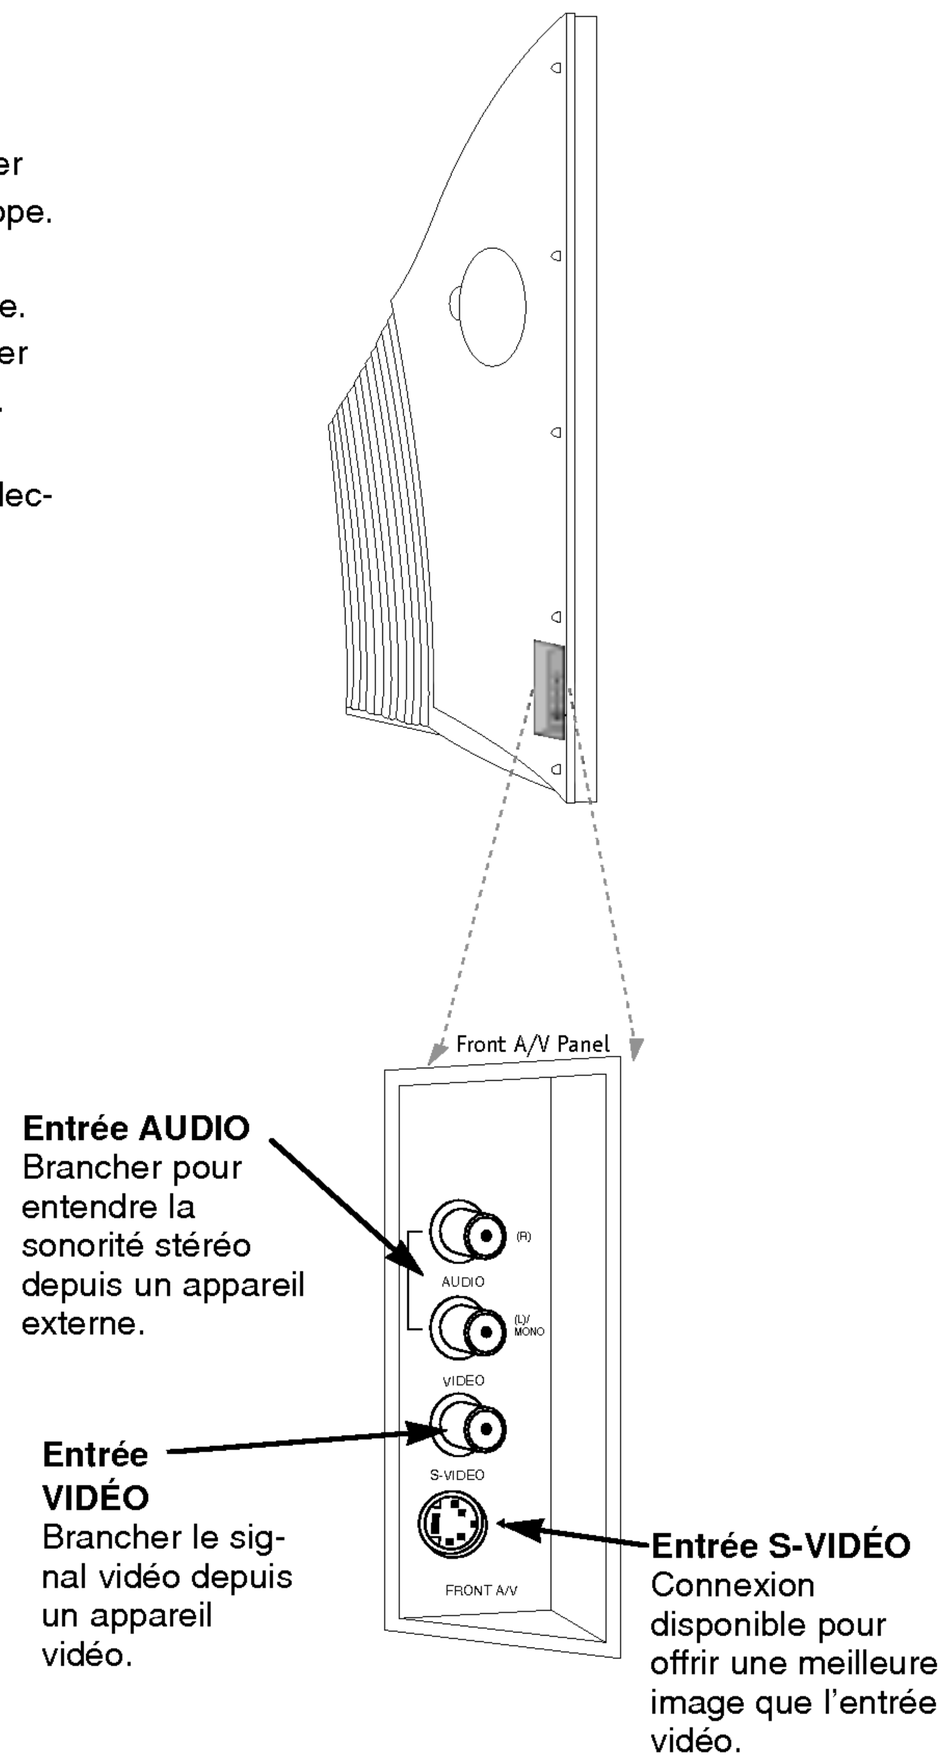

Mini glossaire

CBLE A/V Câbles audio-vidéo. Trois connecteurs câbles - audio droite (rouge), audio gauche (blanc) et vidéo (jaune). Utiliser pour la lecture stéréo des vidéocassettes et pour une meilleure qualité d'image et de son depuis d'autres appareils A/V.

APPAREIL A/V Tout appareil produisant une image et un son (magnétoscope, DVD, convertisseur ou téléviseur).

Fonctions des touches de la télécommande

- Au moment d'utiliser la télécommande, la diriger vers le capteur sur l'appareil.

POWER
Met le téléviseur ou autres appareils en ou hors circuit, selon le mode.

XSTUDIO
Affiche le menu pour choisir le mode musique ou photo des cartes mémoires Xstudio.

NAVIGATEUR
(ascendant-descendant, gauche-droite, ENTER)
Permet de naviguer les menus à l'écran et effectuer les réglages selon ses préférences.

1394 (voir page p. 31-37)

VOLUME ASCENDANT/DESCENDANT
Amplifie ou atténue le niveau sonore.

Touches numériques

RATIO
Pour changer le ratio.

SAP
Pour choisir la sonorité MTS : mono, stéréo et SAP en mode analogique. Change la langue audio en mode DTV.

CC
Pour choisir arrêt, CC1-4, texte 1-4.

M/C EJECT
Pour enlever la carte mémoire, utiliser cette touche.

Contrôle **TOUCHES XSTUDIO /VCR/DVD**
- Contrôle En mode photo ou musique **XSTUDIO** . (voir page p.81~ 85)
- Contrôle DVHS ou camescope en mode IEEE1394.
- Contrôle certains magnétoscopes ou lecteurs DVD.

DAY+ / DAY –
Avance ou recule en tranches de 24 heures sur la grille horaire.

CHANNEL ascendant-descendant
Sélectionner les canaux disponibles trouvés par le balayage EZ.
PAGE ascendante-descendante
Passe d'une page d'information à l'autre.

FLASHBK
Syntonise les canaux plus récents.

EZ SOUND
sélectionner le son approprié pour le programme.

APM (mode image adaptée)
Compare le mode jour, normal, soir et au choix.

Éclairage
Éclaire les touches de la télé-commande.

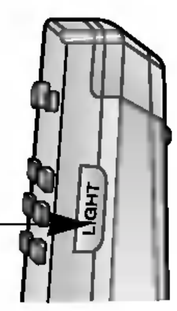

TV INPUT
En regardant la télé, alterner entre antenne et câble. En vidéo 1-2, Vidéo latérale, composant 1-2, RGB-DTV (ou RGB-PC), HDMI1/DVI, HDMI 2 et IEEE1394, l'écran reprend le dernier canal télé.

MODE
Mode de fonctionnement de la télécommande : TV, DVD, VCR, AUDIO, CABLE ou STB. Choisir un mode autre que TV pour actionner un autre appareil.

MENU
Affiche le menu principal. Pour entrer ou sortir du menu panneau en système TV Guide à l'écran.

EXIT
Efface tous les affichages à l'écran et prendre le visionnement télé depuis tout menu.

MUTE
Sonorité marche-arrêt.(voir page p.91)

TIMER
Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur.

ADJUST
Pour régler la position, format et phase de l'écran en mode PC.

EZ PIC
Pour choisir le mode image réglée en usine selon l'environnement de visionnement.

FREEZE
Figure l'image en cours. Image principale figée en mode PIP/image double.

TV/VIDEO
En regardant la télé, l'écran revient à la dernière entrée externe : antenne, câble, Video1-2, Vidéo latérale, Component 1-2, RGB-DTV (ou RGB-PC), HDMI1/DVI, HDMI2).
Choisir les sources d'entrée Video 1-2, Vidéo latérale, Component 1-2, RGB-DTV (ou RGB-PC), HDMI1/DVI, HDMI2. (Seulement lorsque la prise est branchée, les sources d'entrée Video 1-2, Component 1-2 sont liées automatiquement)

TV GUIDE
Affiche à l'écran le système TV Guide.

INFO
En regardant la télé, l'information figure à l'écran. Non disponible en mode Component 1-2, RGB, HDMI1/DVI et HDMI2.(voir page p. 90)

MARK
Sélectionne les fonctions désirées.

FAV
Utiliser pour faire défiler les canaux préférés.

PIP
Alterne entre PIP, POP et image double. Alterne entre verrouillage et déverrouillage fenêtre vidéo de la grille horaire.

PIPCH-/PIPCH+
Passe au canal le plus haut/bas.

PIP INPUT
Pour choisir la source d'entrée pour l'image secondaire en mode PIP/image double.

SWAP
Permute les images principale/secondaire en mode PIP/image double.

Installation des piles

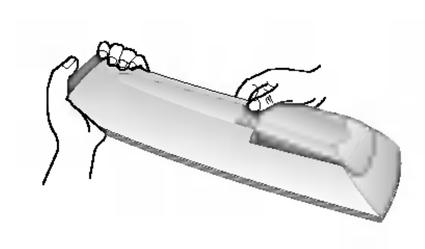

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'arrière et installer les piles en observant les polarités (+ avec + et – avec -).
- Installer deux piles 1,5 V AA. Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves. Remettre le couvercle.

Installation

Connexion d'équipement externe

Connexion antenne ou télédistribution

1. Signaux analogiques et numériques fournis par l'antenne

- Douille d'antenne murale ou antenne extérieure sans connexion à un convertisseur.
- Pour une qualité d'image maximale, régler la direction de l'antenne au besoin.

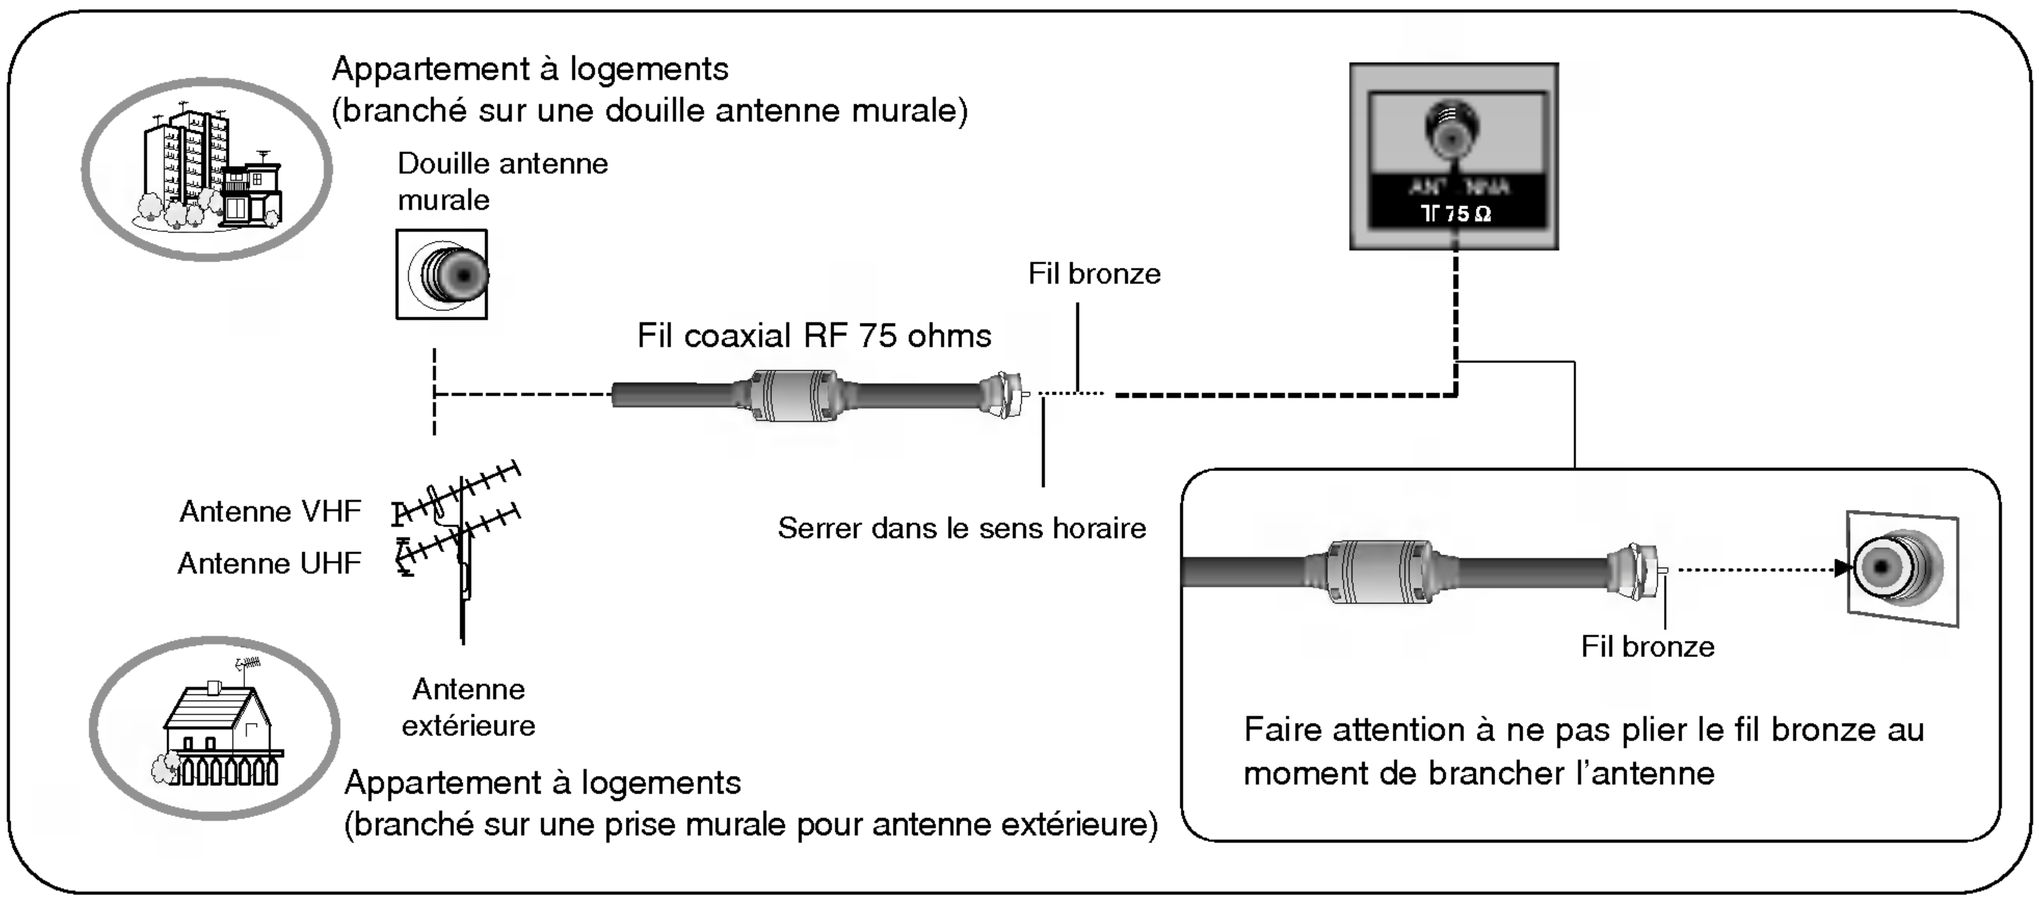

2. Signaux analogiques et numériques fournis par le câble

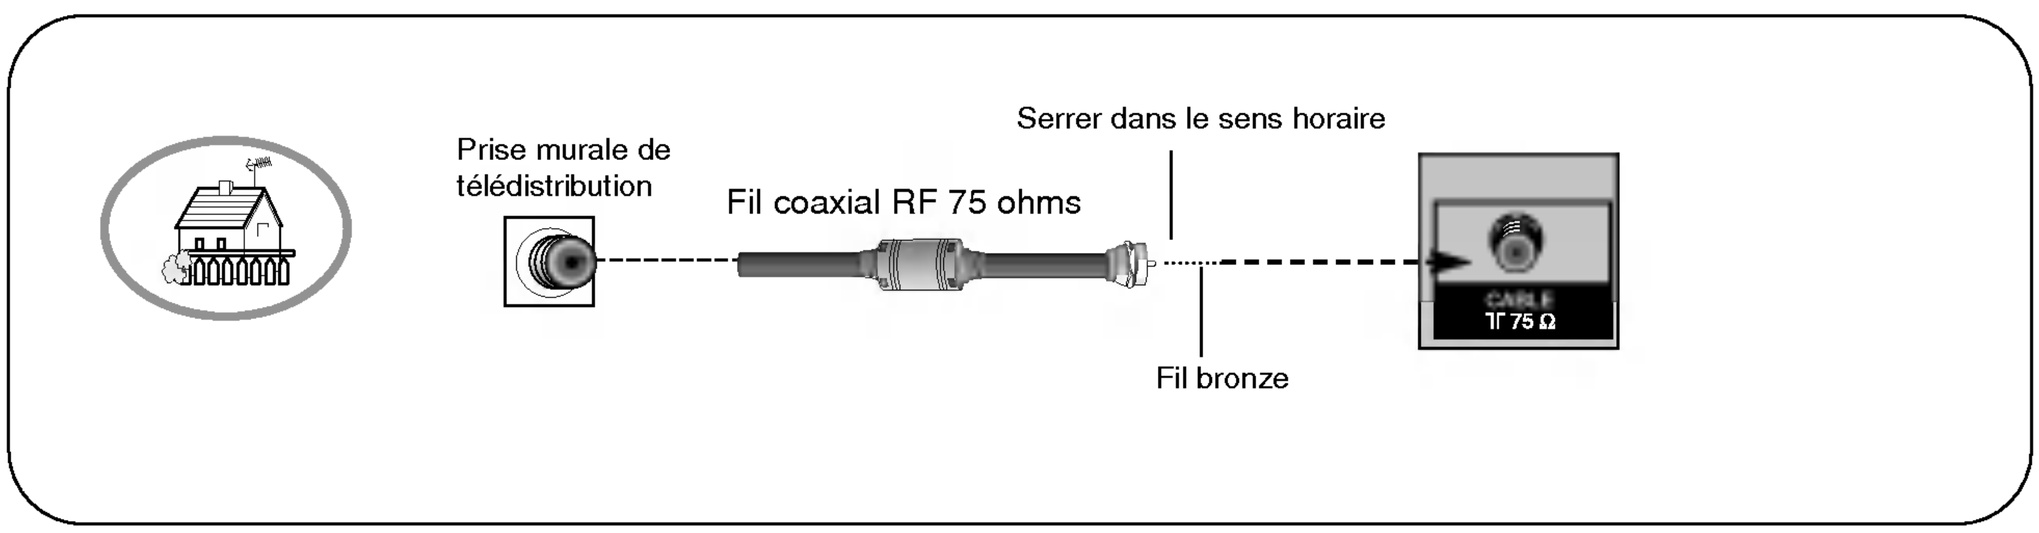

3. Signaux analogiques et numériques fournis par le câble et l'antenne

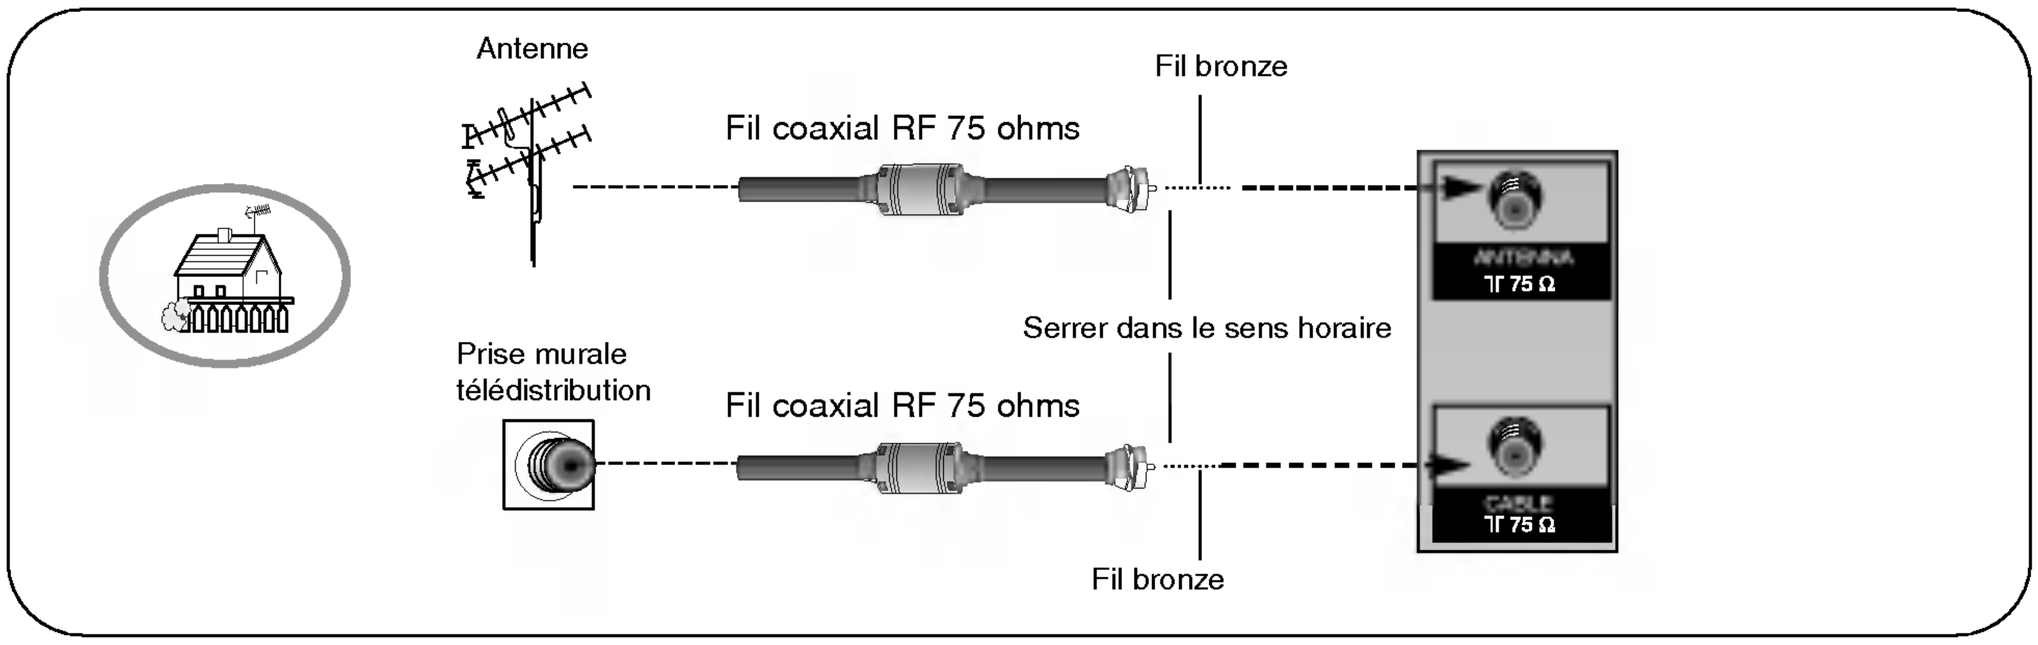

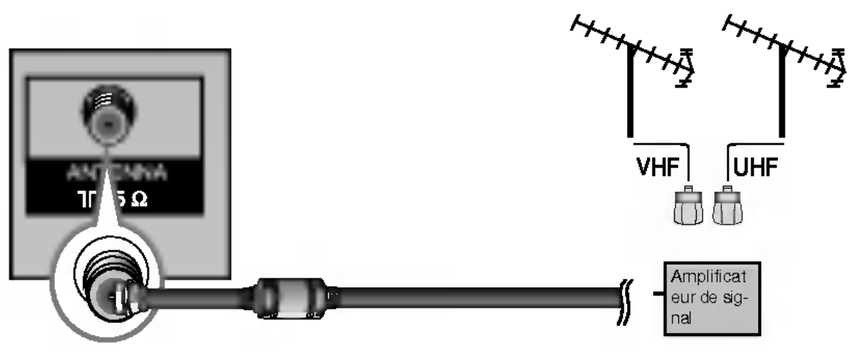

- Dans une zone où le signal est faible, pour améliorer la qualité, acheter et installer un amplificateur de signal.
- Si l'antenne doit être séparée pour deux téléviseurs, installer un séparateur de signal 2 façons pour les connexions.
- Si l'antenne n'est pas installée adéquatement, communiquer avec le marchand pour de l'aide.

***Remarque**: l'appareil indique lorsque le balayage canal CADTV (câble numérique), CATV (câble analogique), DTV (antenne numérique) et TV (antenne analogique) est complété.*

Réglage magnétoscope

Connexion – option 1

Régler l'interrupteur de sortie VCR à 3 ou 4 et syntoniser le téléviseur au même canal.

Connexion – option 2

1. Brancher les câbles audio et vidéo des prises sortie du magnétoscope sur les prises entrée du téléviseur, comme montré. En branchant le téléviseur sur le magnétoscope, faire correspondre les prises (vidéo = jaune ; audio gauche = blanc et audio droit = rouge)
   Si l'on branche une sortie S-Vidéo depuis le magnétoscope sur l'entrée S-Vidéo, la qualité d'image est améliorée comparativement à une connexion d'un magnétoscope ordinaire sur la prise vidéo.
2. Insérer une vidéocassette dans le magnétoscope et presser PLAY (voir le guide du propriétaire du magnétoscope).
3. Sélectionner la source d'entrée avec la touche **TV/VIDEO** sur la télécommande. Il est à noter que ce téléviseur trouve automatiquement les sources d'entrée branchée pour Vidéo 1 et 2 et composant 1 et 2. Il est présumé que les source RGB HDMI1/DVI et HDMI2 sont branchées.

Do not connect to both Video and S-Video at the same time. Dans le cas où l'on branche les deux câbles vidéo et S-Vidéo, seul le S-Vidéo fonctionne.

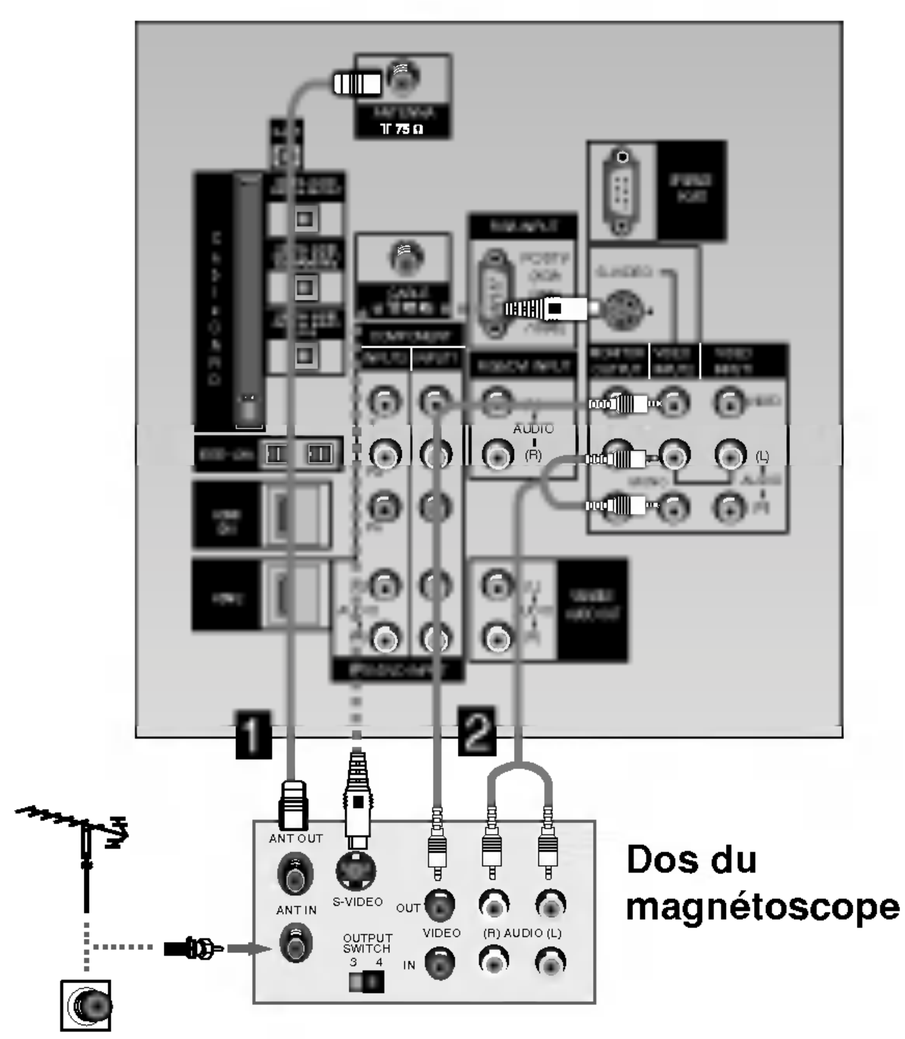

Réglage de source A/V externe

Comment brancher

Brancher les câbles audio et vidéo depuis les prises sortie d'un équipement externe sur les prises entrée du téléviseur, comme illustré.
En branchant le téléviseur sur un équipement externe, faire correspondre les prises(vidéo = jaune ; audio gauche = blanc et audio droit = rouge)

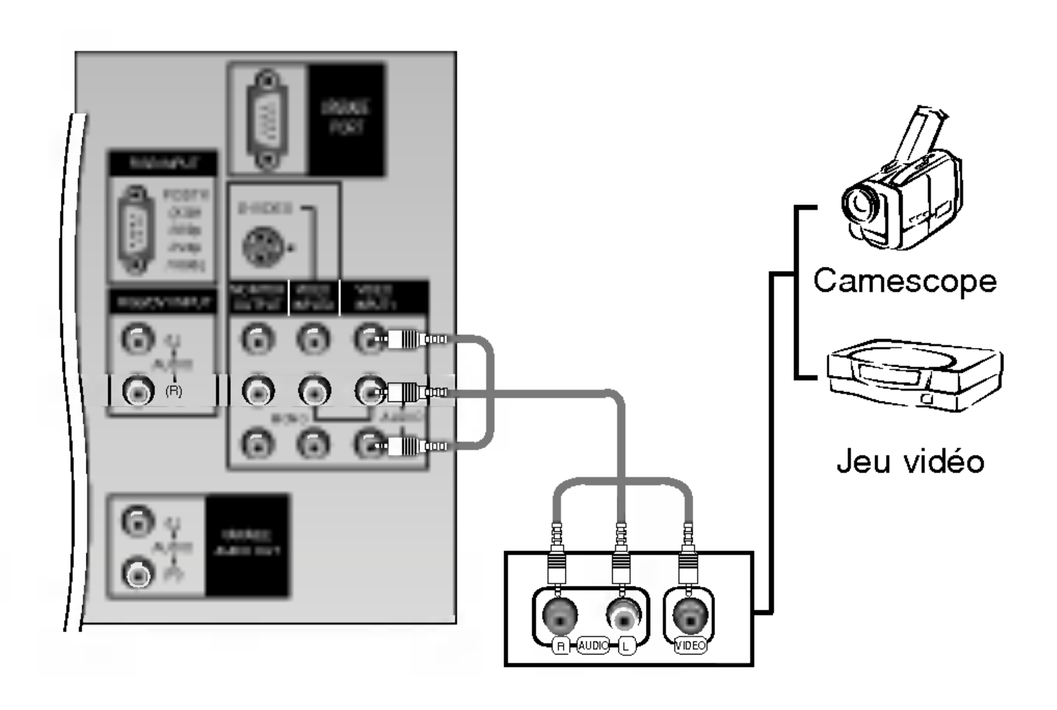

Comment utiliser

1. Sélectionner la source d'entrée avec la touche **TV/VIDEO** sur la télécommande. Il est à noter que ce téléviseur trouve automatiquement les sources d'entrée branchées pour vidéo 1, 2, composant 1, 2. Il est présumé que les sources RGB, HDMI1/DTV et HDMI2 sont branchées.

2. Actionner l'appareil externe correspondant. Pour les instructions de connexions afin de faire fonctionner le système de menu à l'écran, voir pages 21 et 22.

Réglage DVD

Comment brancher

1. Brancher les sorties vidéo DVD (Y, Pr, Pb) sur les prises COMPONENT INPUT (Y, Pr, Pb) du téléviseur et brancher les sorties audio DVD sur les prises AUDIO INPUT du téléviseur, comme illustré.
2. Si le DVD a une prise sortie S-Vidéo, la brancher sur l'entrée S-Vidéo du téléviseur et brancher les sorties audio DVD sur les prises AUDIO INPUT du téléviseur, comme illustré.

Remarque *: Si le lecteur DVD n'a pas de sortie vidéo composant, utiliser S-Vidéo.*

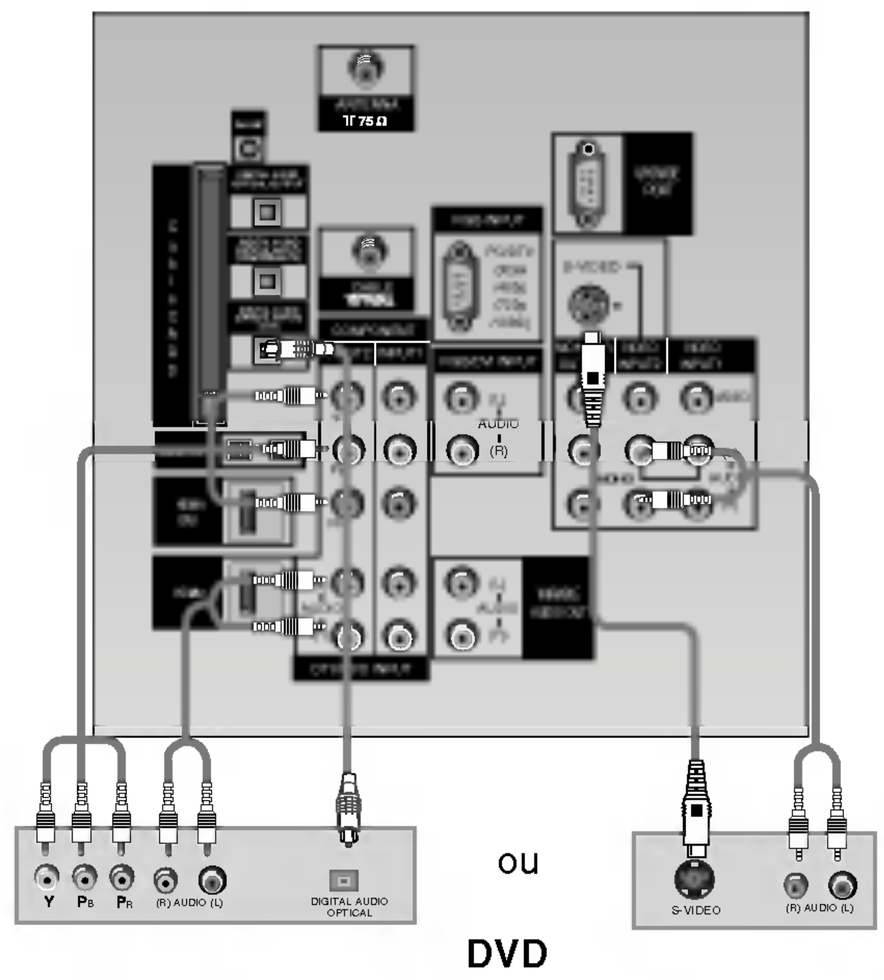

Comment utiliser

1. Mettre le lecteur DVD en circuit et insérer un DVD.
2. Utiliser la touche **TV/VIDEO** sur la télécommande pour sélectionner **Composant 1** ou **2** (si branché sur S-VIDEO, sélectionner la source d'entrée externe **vidéo** ou **vidéo avant**).
3. Voir le guide d'utilisateur du lecteur DVD pour les instructions de fonctionnement.

- **Ports entrée composant**
  Pour obtenir une meilleure qualité d'image, brancher le DVD sur les ports entrée composant, comme ci-dessous.

Prises entrée composant sur le téléviseur	Y	PB	PR
Ports sortie vidéo sur le lecteur DVD	Y Y Y Y	Pb B-Y Cb PB	Pr R-Y Cr PR

Remarques:
- *Audio numérique ne fonctionne pas pour la source d'entrée composant 1*
- *Le fonctionnement audio numérique a priorité si audio numérique et AUDIO L/R sont branchées en même temps.*

Réglage CableCARD

Comment utiliser

Insérer le CableCARD™ reçu du câblodistributeur dans la fente CableCARD™ du panneau arrière du téléviseur.
Si l'information combinée du téléviseur et du CableCARD™ est automatiquement affichée à l'écran, communiquer avec le câblodistributeur par téléphone.

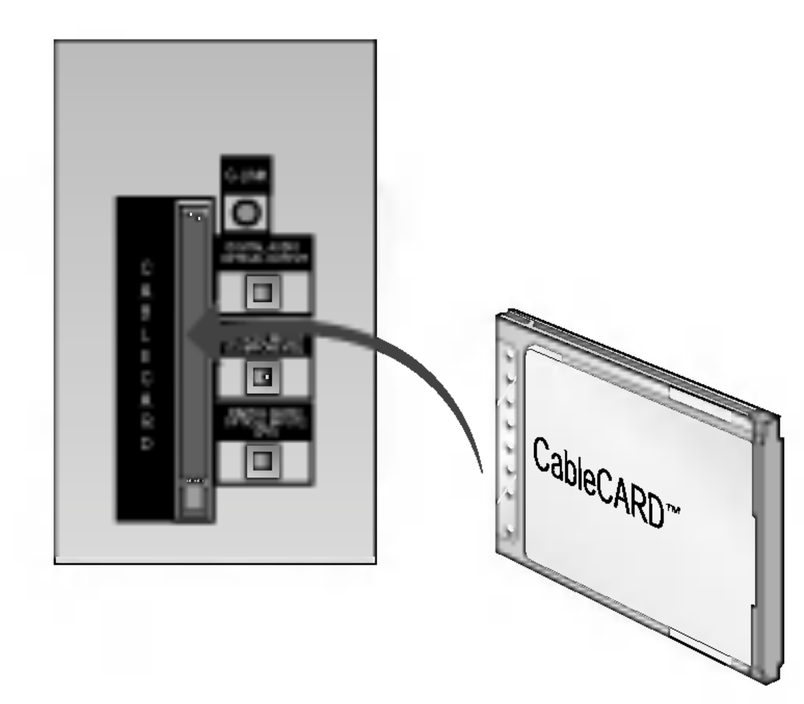

Remarque
- *CableCARD™ a les types Motorola, Scientific Atlanta, SCM, etc.. Ces 3 types de CableCARD™ peuvent être utilisées avec cet appareil.*

Attention : Au moment d'enlever le CableCARD™, faire attention à ne pas la laisser tomber.

Réglage HDSTB

- Cet appareil peut recevoir les signaux câble/hors antenne numérique sans boîte numérique extérieure. Toutefois il faut recevoir les signaux numériques depuis une boîte ou autre appareil externe numérique, voir l'illustration ci-dessous.
- Ce téléviseur supporte le protocole HDCP (protection de contenu numérique à large bande élevée) pour le contenu numérique (480p, 720p, 1080i).

Comment brancher

Utiliser la prise COMPONENT INPUT (Y, Pr, Pb), RGB,HDMI1/DVI ou HDMI2 pour les connexions vidéo, selon le connecteur de la boîte externe. Ensuite faire les connexions audio correspondantes.

Remarque: *HDMI (interface multimédia haute définition) : entrée qui accepte le signal numérique non comprimé et le signal audio numérique multi canal.*

Signal	Component 1/2	RGB-DTV,HDMI1/DVI,HDMI2
480i	Yes	No
480p	Yes	Yes
720p	Yes	Yes
1080i	Yes	Yes

Comment utiliser

1. Mettre la boîte numérique en circuit (voir le guide du propriétaire).
2. Utiliser **TV/VIDEO** sur la télécommande pour sélectionner la source **composant 1** ou **2**, **RGB-DTV**, **HDMI1/DVI** ou **HDMI2.**

Réglage sortie du moniteur

Ce téléviseur a la capacité de sortie de signal spéciale qui permet de brancher un second téléviseur ou moniteur.

Brancher le second téléviseur ou moniteur sur MONITOR OUTPUT du téléviseur. Voir le guide d'utilisation du second moniteur ou téléviseur pour plus de détails sur les réglages.

Remarque :
- *Les sources d'entrée Composant, RGB-PC/RGB-DTV, HDMI1/DVI, HDMI2, DTV ne peuvent être utilisées pour la sortie moniteur*

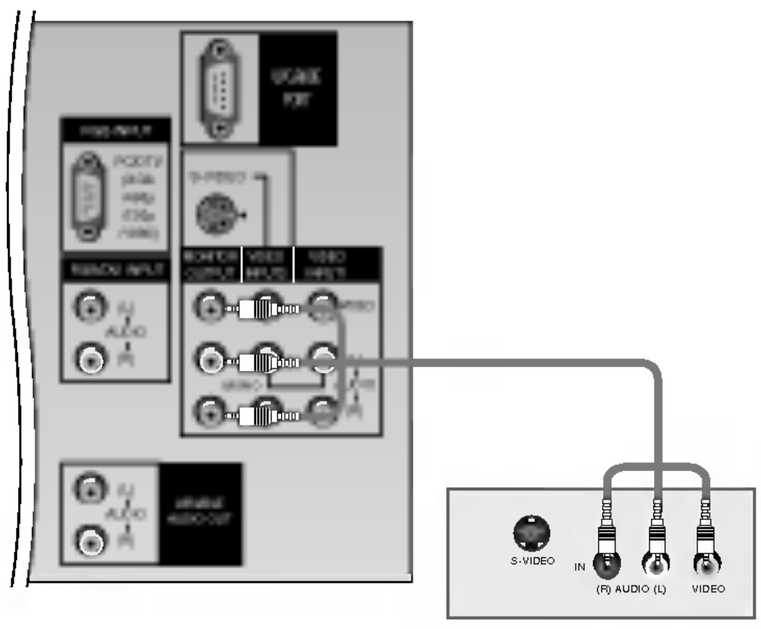

Réglage PC

- Ce téléviseur est doté de la capacité brancher et jouer, alors le PC s'ajuste automatiquement aux réglages du téléviseur.
- Le téléviseur perçoit 640x480, 60 Hz comme DTV 480p en fonction de la carte graphique du PC, changer le taux de balayage écran pour la carte graphique.

<Lorsque le PC supporte DVI>

Comment brancher

1. Brancher le PC sur le port HDMI1/DVI du téléviseur avec un câble HDMI à DVI (non fourni).
   S'il n'est pas nécessaire de brancher l'audio, le port HDMI2 est aussi disponible pour la connexion vidéo DVI.
2. Si le PC (ou la carte de son) est doté d'un connecteur de sortie audio numérique en fibre optique, brancher la sortie audio du PC sur le port DIGITAL AUDIO (OPTICAL) pour l'entrée DVI.
3. Si le PC (ou carte de son) est doté d'un connecteur de sortie audio analogique, brancher la sortie audio du PC sur le port AUDIO INPUT situé sur le côté droit du port RGB INPUT.

Comment utiliser

1. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, régler la carte graphique PC à 1024 x 768, 60 Hz.
2. Sélectionner la source d'entrée HDMI1/DVI au menu réglage option entrée principal (voir page 61). La touche **TV/VIDEO** est disponible.
3. Vérifier l'image sur le téléviseur. Il peut y avoir des parasites associés à la résolution, motif vertical, contraste ou brillance en mode PC. Si des parasites sont présents, changer la sortie PC pour une autre résolution, changer le taux de rafraîchissement ou régler la brillance ou le contraste au menu vidéo jusqu'à ce que l'image soit claire. Si le taux de rafraîchissement ne peut être changé, changer la carte graphique ou consulter le fabricant de la carte graphique.

<Lorsque le PC supporte RGB>

Comment brancher

1. Brancher le PC sur le port RGB INPUT du téléviseur avec le câble RGB (non fourni).
2. Si le PC (ou carte de son) est doté d'un connecteur de sortie audio analogique, brancher la sortie audio du PC sur le port AUDIO INPUT situé sur le côté droit du port RGB INPUT.

Comment utiliser

1. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, régler la carte graphique PC à 1024 x 768, 60 Hz.
2. Sélectionner la source d'entrée RGB-PC au menu réglage option entrée principal (voir page 61). La touche **TV/VIDEO** est disponible.
3. Vérifier l'image sur le téléviseur. Il peut y avoir des parasites associés à la résolution, motif vertical, contraste ou brillance en mode PC. Si des parasites sont présents, changer la sortie PC pour une autre résolution, changer le taux de rafraîchissement ou régler la brillance ou le contraste au menu vidéo jusqu'à ce que l'image soit claire. Si le taux de rafraîchissement ne peut être changé, changer la carte graphique ou consulter le fabricant de la carte graphique.

Données techniques d'affichage du moniteur (RGB-PC ou HDMI/DVI)

Résolution	Fréquence horizontale(KHz)	Fréquence verticale (Hz)
640x350	31.468	70.09
640x480	31.469	59.94
	37.861	72.80
	37.500	75.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02

Sortie audio numérique

Envoie l'audio du téléviseur vers un appareil audio externe (système stéréo) par le port sortie audio numérique (optique).

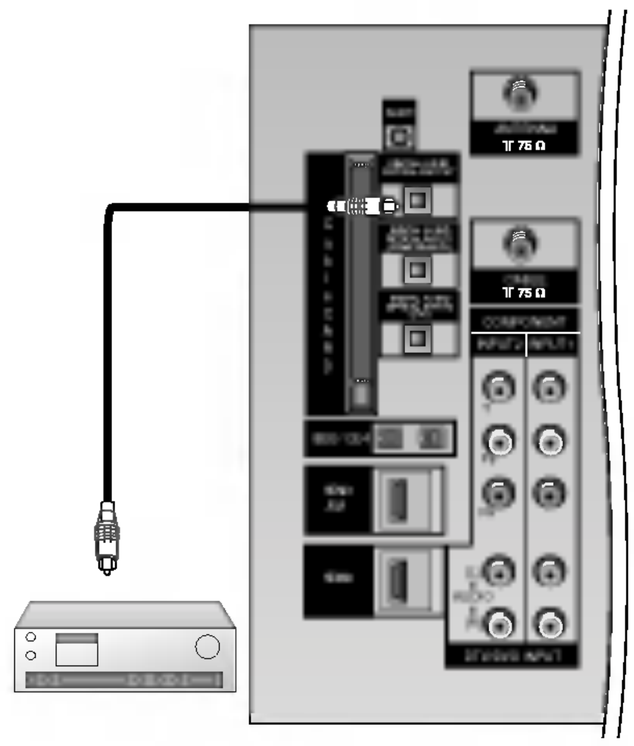

Comment brancher

1. Brancher une extrémité du câble optique sur le port sortie audio numérique (optique) du téléviseur.
2. Brancher l'autre extrémité du câble optique sur l'entrée audio numérique (optique) de l'appareil audio.
3. Régler l'option **Haut-Parleur TV** à **Arrêt** au menu audio. Voir page 64.
   See the external audio equipment instruction manual for operation.

Attention : ne pas regarder directement le port sortie optique. Regarder le faisceau laser peut endommager la vue.

Stéréo externes

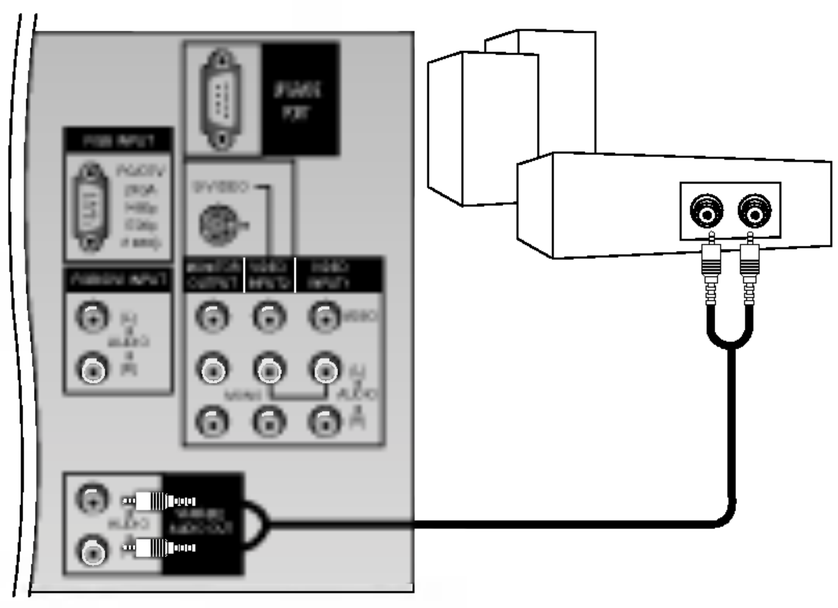

Brancher la sortie audio variable, G-Audio-D sur le système amplificateur pour la sonorité de haut-parleur avant gauche-droite.

Comment brancher

1. Repérer les prises sortie audio variable au dos de l'appareil et les prises entrée au dos du système amplificateur.
2. Brancher les deux prises, en s'assurer que les canaux droit et gauche sont correctement branchés.
3. Régler les haut-parleurs par l'amplificateur stéréo analogique, selon les instructions fournies avec l'amplificateur.

HDMI

- Le logo HDMI et l'interface multimédia à haute définition sont des marques de commerce ou enregistrées de HDMI Licensing.
- Ce téléviseur peut recevoir l'interface multimédia à haute définition ou l'interface visuelle numérique (DVI).
- Ce téléviseur supporte le protocole HDCP (protection de contenu numérique à bande large élevée) pour la résolution 720 x 480p, 1280 x 720p et 1920 x 1080i.
- Si l'appareil de source ne supporte pas HDMI/DVI, il faut régler la résolution de sortie approximativement. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, régler la résolution de sortie du lecteur DVD ou la boîte externe à 1280 x 720p et la résolution de sortie de la carte graphique du PC à 1024 x 768, 60 Hz.
- Si l'appareil source a une sortie HDMI, aucune autre connexion n'est nécessaire car la connexion HDMI à HDMI comprend audio et vidéo.
- Si l'appareil source a une sortie DVI et pas de sortie HDMI, une connexion audio séparée est nécessaire.

<Lorsque l'appareil source (lecteur DVD ou boîte externe) supporte HDMI>

Comment brancher

1. Brancher l'appareil source sur le port HDMI1/DVI ou HDMI2 du téléviseur avec un câble HDMI (non fourni).
2. Aucune connexion audio séparée nécessaire.

Comment utiliser

- Si l'appareil source supporte la fonction HDMI auto, la résolution de sortie de l'appareil source est automatiquement réglée à 1280 x 720p.
- S'il ne supporte pas la fonction HDMI auto, il faut régler la résolution de sortie approximativement. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, régler la résolution de sortie du lecteur DVD ou la boîte externe à 1280 x 720p.
- Sélectionner la source HDMI1/DVI ou HDMI2 au menu réglage option d'entrée principale (voir page 61). La touche **TV/VIDEO** est disponible.

<Lorsque l'appareil source (lecteur DVD ou boîte externe) supporte DVI>

Comment brancher

1. Brancher l'appareil source sur le port HDMI1/DVI du téléviseur avec un câble HDMI (non fourni). Ne pas utiliser le port HDMI2 pour la connexion DVI si l'on désire brancher l'audio.
2. Une connexion audio séparée n'est pas nécessaire.
3. Si l'appareil source a une sortie audio numérique à fibre optique, brancher la sortie audio sur le port DIGITAL AUDIO (OPTICAL) pour DVI.
4. Si l'appareil source a un connecteur sortie audio analogique, brancher la sortie audio du PC sur le port AUDIO INPUT situé sur le côté droit du port RGB INPUT

Comment utiliser

- Si l'appareil source supporte la fonction DVI auto, la résolution de sortie de l'appareil source est automatiquement réglée à 1280 x 720p.
- S'il ne supporte pas la fonction DVI auto, il faut régler la résolution de sortie approximativement. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, régler la résolution de sortie du lecteur DVD ou la boîte externe à 1280 x 720p.
- Sélectionner la source HDMI1/DVI ou HDMI2 au menu réglage option d'entrée principale (voir page 61). La touche **TV/VIDEO** est disponible.

Référence

Échantillon de câble

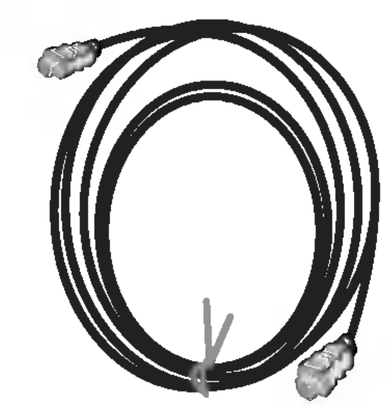	Câble HDMI (non fourni)
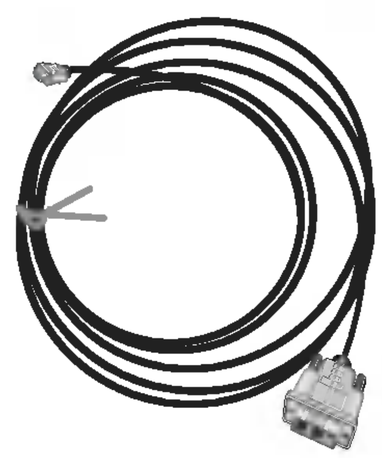	Câble HDMI à DVI (non fourni)
	Câble audio numérique à fibre optique (non fourni)
	Câble audio analogique (type RCA) (non fourni)
	Câble audio analogique (stéréo à type RCA) (non fourni)

Comment utiliser

1. Brancher les appareils sources HDMI1/DVI (lecteur DVD ou boîte externe ou PC) et le téléviseur.
2. Mettre l'affichage en circuit en pressant POWER sur le téléviseur et la télécommande d'appareils sources HDMI1/DVI.
3. Sélectionner la source d'entrée HDMI1/DVI au menu réglage option entrée principale (voir page 61)
4. Vérifier l'image sur le téléviseur. Il peut y avoir des parasites associés à la résolution, motif vertical, contraste ou brillance en mode HDMI1/DVI. Si des parasites sont présents, changer la sortie HDMI1/DVI pour une autre résolution, changer le taux de rafraîchissement ou régler la brillance ou le contraste au menu vidéo jusqu'à ce que l'image soit claire. Si le taux de rafraîchissement ne peut être changé, changer la carte graphique ou consulter le fabricant de la carte graphique.

Remarques:

- Selon la carte graphique, le mode DOS peut ne pas fonctionner si l'on utilise le câble HDMI à DVI.

- Éviter de garder une image fixe à l'écran du téléviseur pendant une longue période, elle peut s'imprimer de façon permanente. Utiliser le protège écran Obriteur lorsque possible.

- Lorsque l'appareil source branchée sur l'entrée HDMI1/DVI, la résolution sortie PC (VGA, SVGA, XGA), position, format peuvent ne pas s'ajuster à l'écran. Comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, presser ADJUST pour régler la position de l'écran du téléviseur et communiquer avec un centre de service de cartes graphiques pour ordinateur.

- Lorsque l'appareil source branchée sur l'entrée HDMI1/DVI, la résolution sortie du téléviseur (480p, 720p, 1080i), l'affichage du téléviseur s'ajuste à la spécification EIA/CEA-861-B à l'écran. Sinon, consulter le guide de l'appareil source HDMI1/DVI ou communiquer avec le centre de service.

- Si l'appareil source HDMI/DV n'est pas branché sur le câble ou la connexion est faible, l'affichage à l'écran indique AUCUN SIGNAL à l'entrée HDMI1/DVI. Dans le cas où la résolution vidéo n'est pas supportée par le sortie du téléviseur pour l'appareil source HDMI1/DVI, FORMAT INVALIDE figure à l'écran. Voir le guide de l'appareil source HDMI1/DVI ou communiquer avec le centre de service.

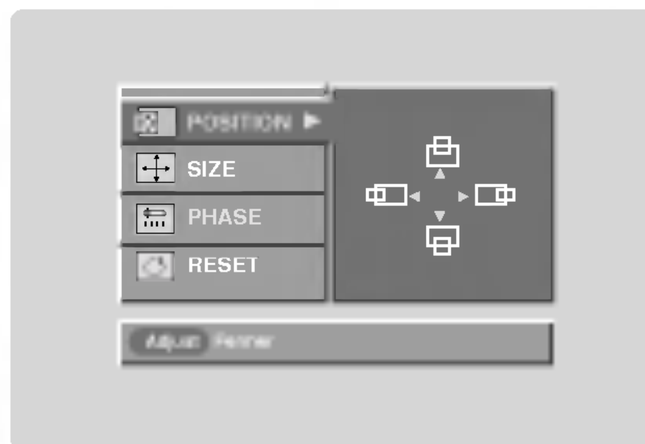

PC mode

À ce mode, les données techniques de résolution du téléviseur

- 1920 x 1080 I @ 59.94Hz / 60Hz, 16:9
- 1280 x 720 P @ 59.94Hz / 60Hz, 16:9 (format préféré)
- 720 x 480 P @ 59.94Hz / 60Hz, 16:9
- 720 x 480 P @ 59.94Hz / 60Hz, 4:3

lÀ ce mode, les données techniques de résolution du PC

- 640 x 350 @ 70Hz
- 640 x 480 @ 60Hz
- 640 x 480 @ 72Hz
- 640 x 480 @ 75Hz
- 800 x 600 @ 56Hz
- 800 x 600 @ 60Hz
- 800 x 600 @ 72Hz
- 800 x 600 @ 75Hz
- 1024 x 768 @ 60Hz (format préféré)
- 1024 x 768 @ 70Hz
- 1024 x 768 @ 75Hz

Réglage de TV Guide à l'écran

- Le système TV guide utilise l'information de réglage pour fournir une liste des programmes dans la région qui sont mis à jour plusieurs fois par jour.
- Une fois le réglage effectué selon les instructions du fabricant, l'on peut régler le système TV guide à l'écran.
- Pour télécharger la liste de programme, le système TV Guide à l'écran doit pouvoir changer de canaux au convertisseur lorsque le téléviseur n'est pas utilisé. Brancher le câble G-LINK fourni sur la prise G-LINK du téléviseur. Après avoir branché le câble G-LINK, l'on pourra contrôler le convertisseur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque *: le système TV Guide interactif offre une liste pour la télédistribution, convertisseur, services de câble numérique ainsi que les diffusions hors antenne. Non offert pour le service satellite.*

Comment brancher le magnétoscope et le convertisseur

1.Service antenne

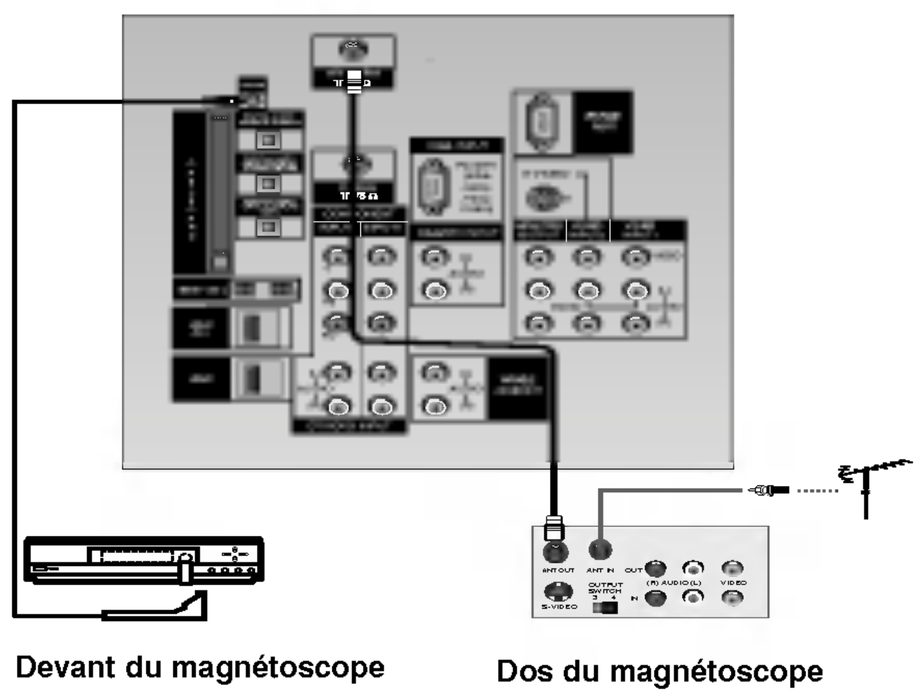

Devant du magnétoscope **Dos du magnétoscope**

2. Télédistribution sans convertisseur

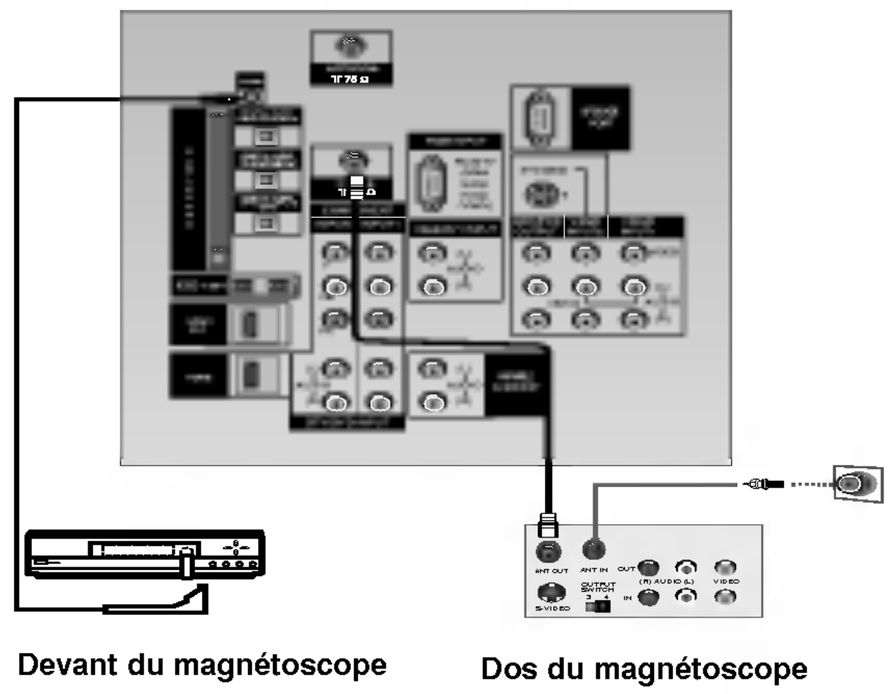

Devant du magnétoscope **Dos du magnétoscope**

3.Télédistribution avec convertisseur

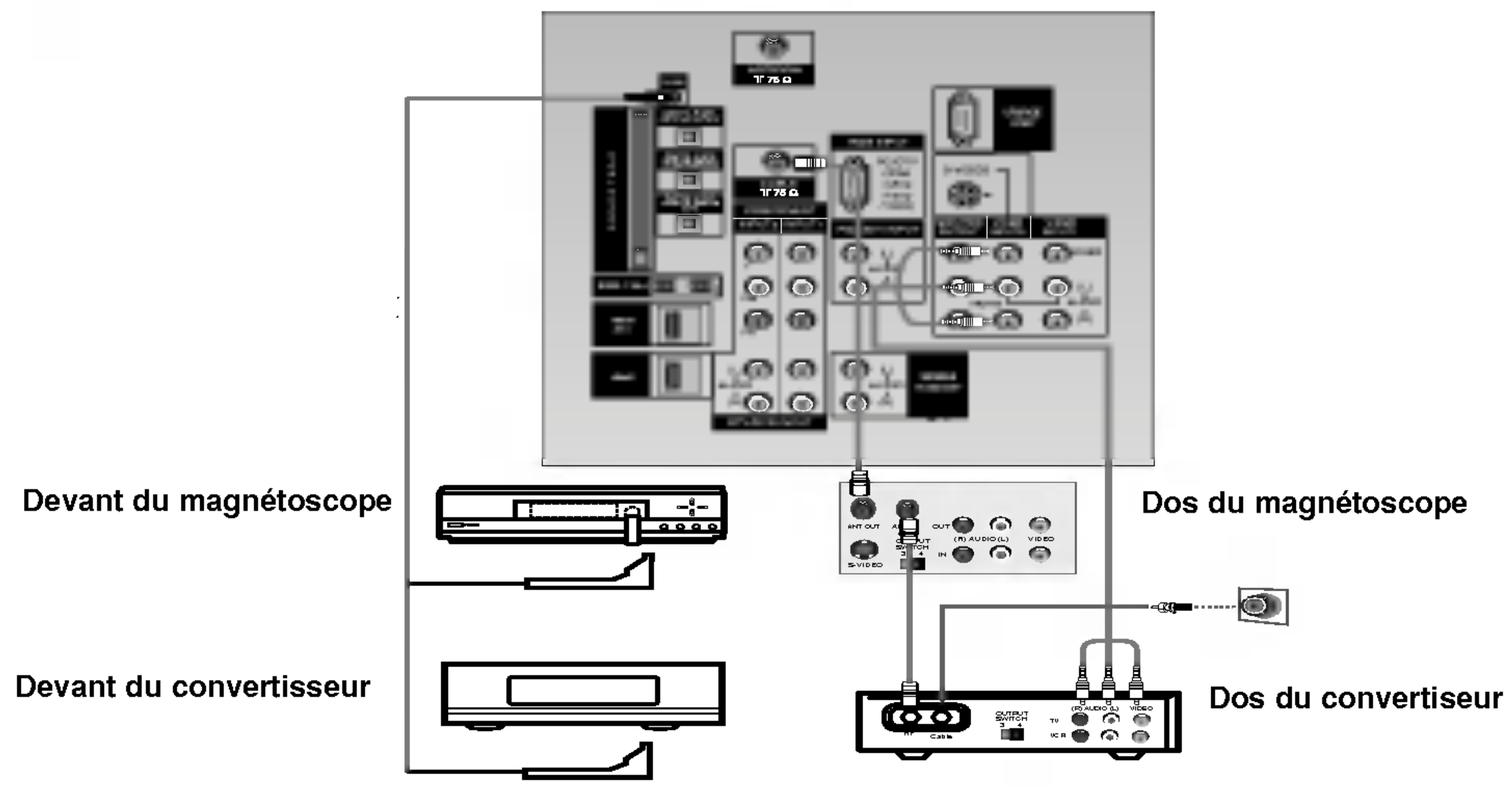

4. Antenne et télédistribution sans convertisseur

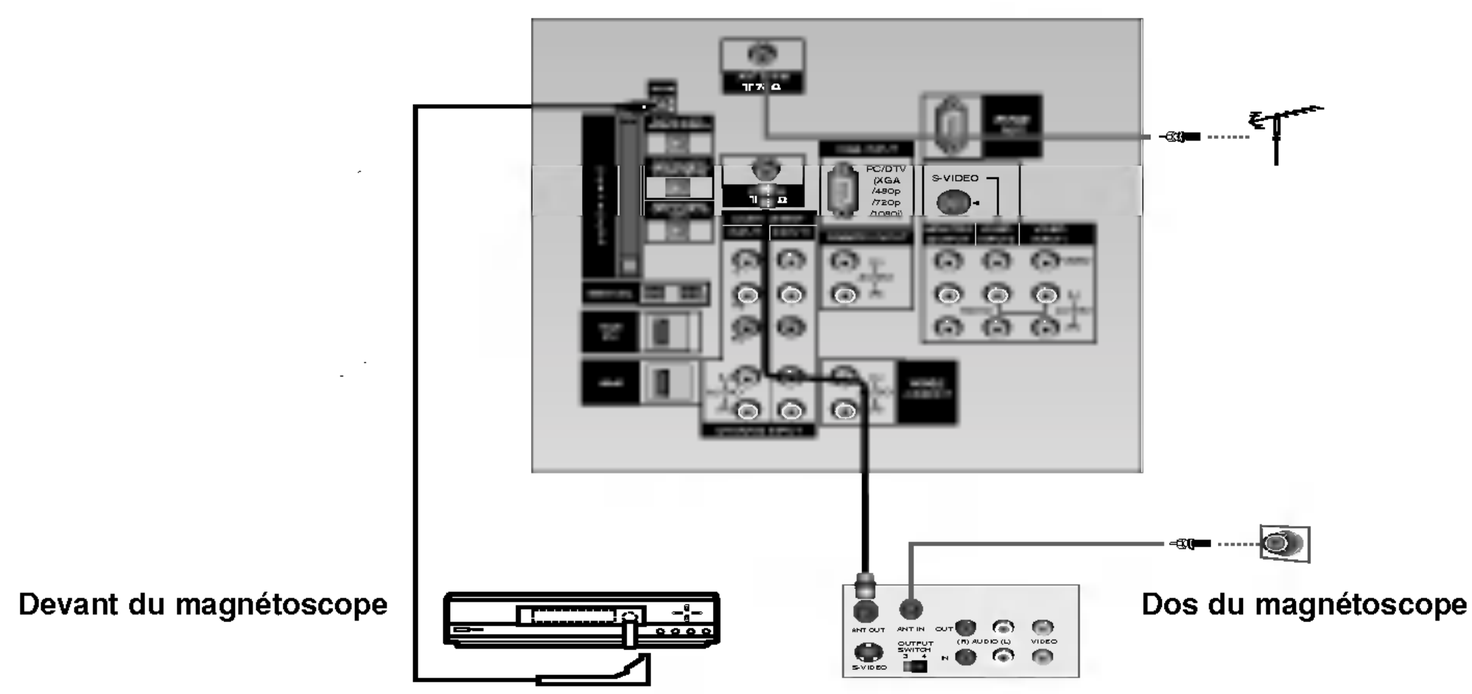

5. Antenne et télédistribution avec convertisseur

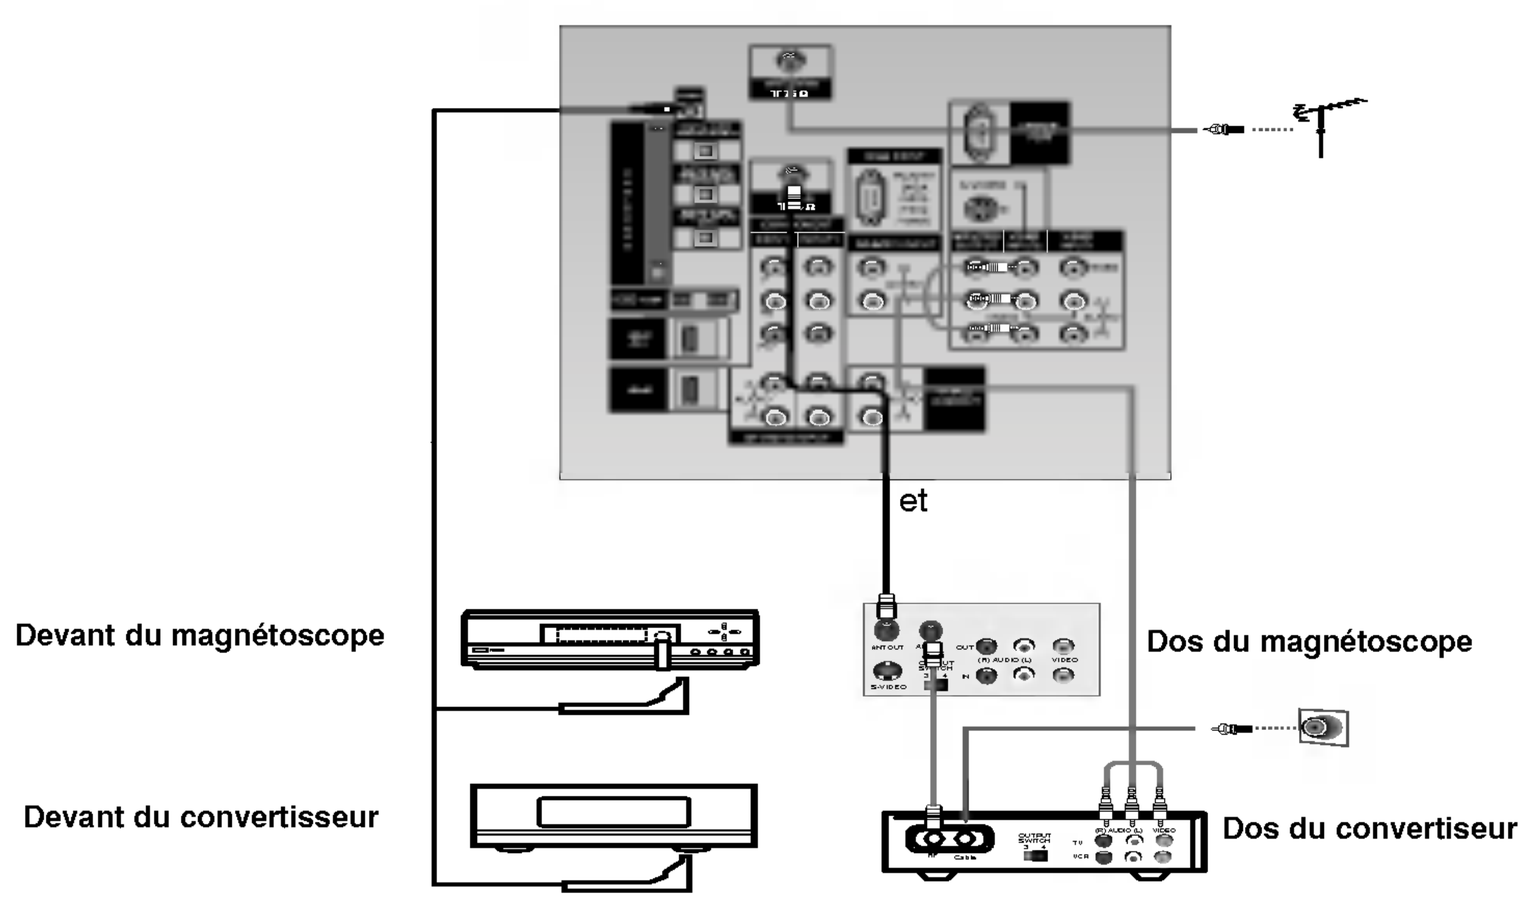

Remarque *:*
- *Le câble G-LINK est nécessaire pour le système TV guide à l'écran afin de fonctionner avec le convertisseur et le magnétoscope. Voir page 21 et 22 pour les instructions de connexions.*

Réglage de TV Guide à l'écran

1.Écran de bienvenue

L'écran de bienvenue du système figure :

-- en pressant la touche TV Guide
-- lorsque l'on met le téléviseur en circuit et que l'on a sauté réglage TV Guide à l'écran rappel.

L'écran de bienvenue met en évidence les caractéristiques du système TV guide.

Presser **ENTER** pour commencer.

2. Écran rappel

L'écran rappel du système TV guide figure :

-- après le réglage initial du téléviseur
-- si mise hors circuit du téléviseur puis remise en circuit

Pour faire la sélection, utiliser ▲ / ▼ pour mettre en évidence une option et presser **ENTER**.

- Réglage de l'écran TV guide figure pour souhaiter la bienvenue. Presser ENTER pour commencer.
- Rappel de régler plus tard ramène au visionnement de la télé.
- Ne pas rappeler ramène au visionnement de la télé et arrêt l'écran rappel de figurer.

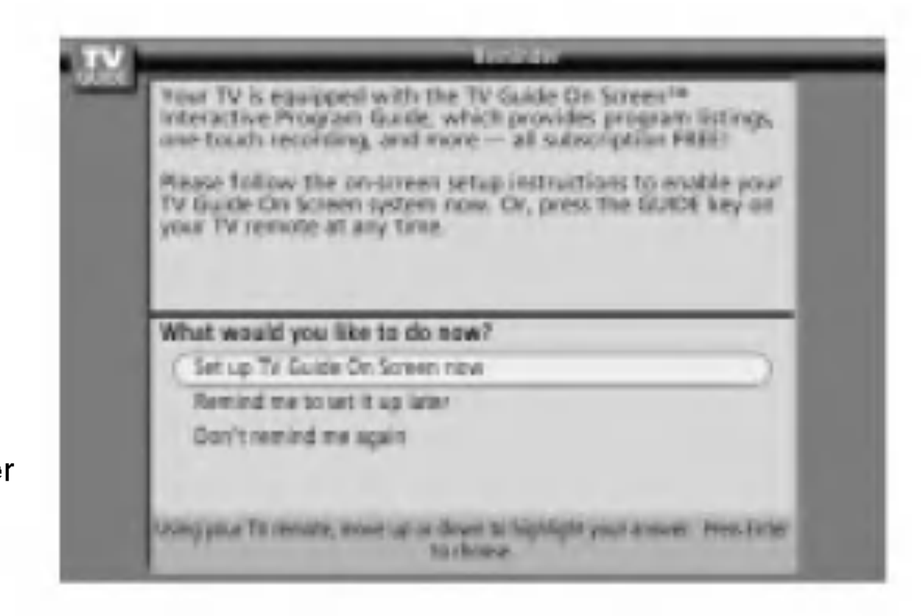

Comment utiliser

1. Écran 1 : Pays

- Cet écran demande l'endroit du téléviseur.
- Utiliser ▲ / ▼ pour mettre le pays en évidence.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 2.

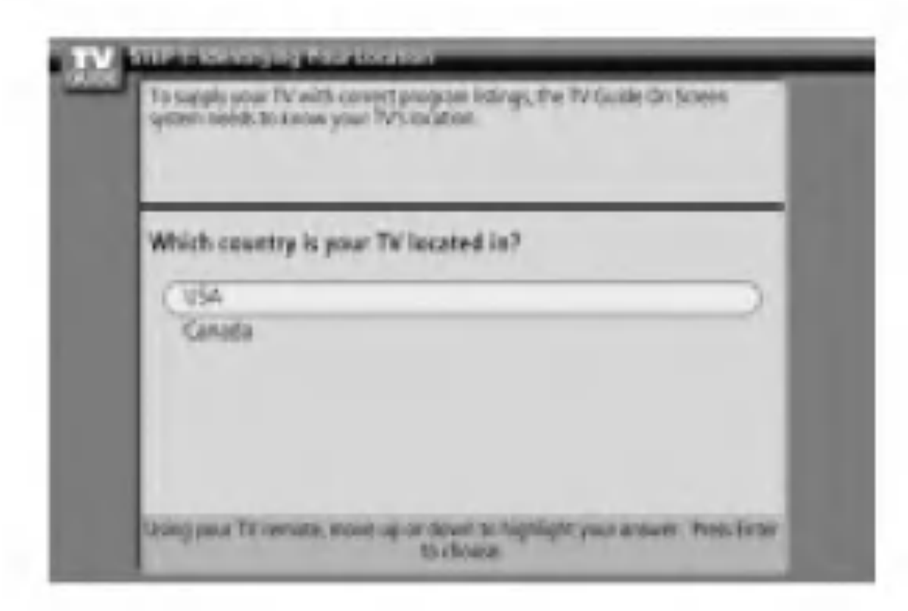

2. Écran 2 : entrer code postal

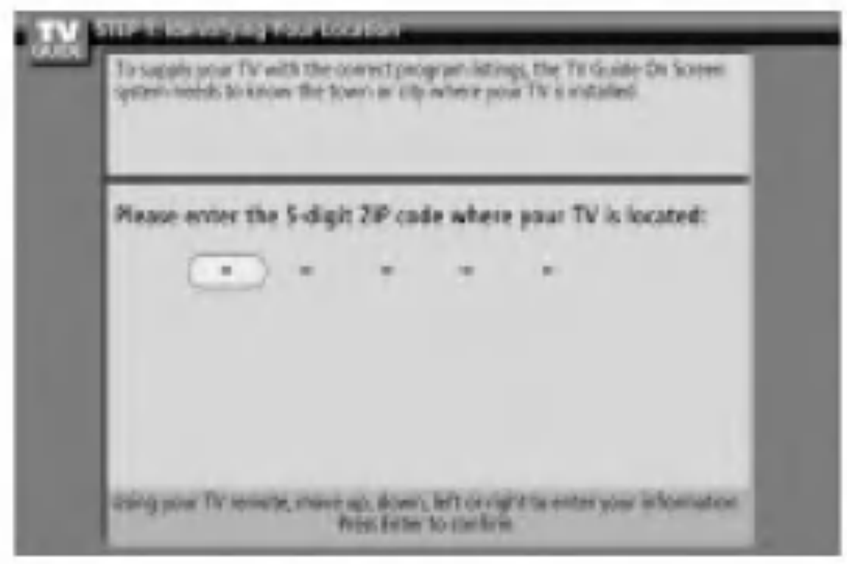

Option 1

- Si l'on choisit É.-U. à l'écran 1, le code ZIP figure.
- Entrer les chiffres en pressant les touches numériques sur la télécommande ou avec ▲ / ▼ pour afficher un chiffre, puis ◄ / ► pour passer à un autre champ.
- Presser **ENTER** pour passer à l'écran 3.

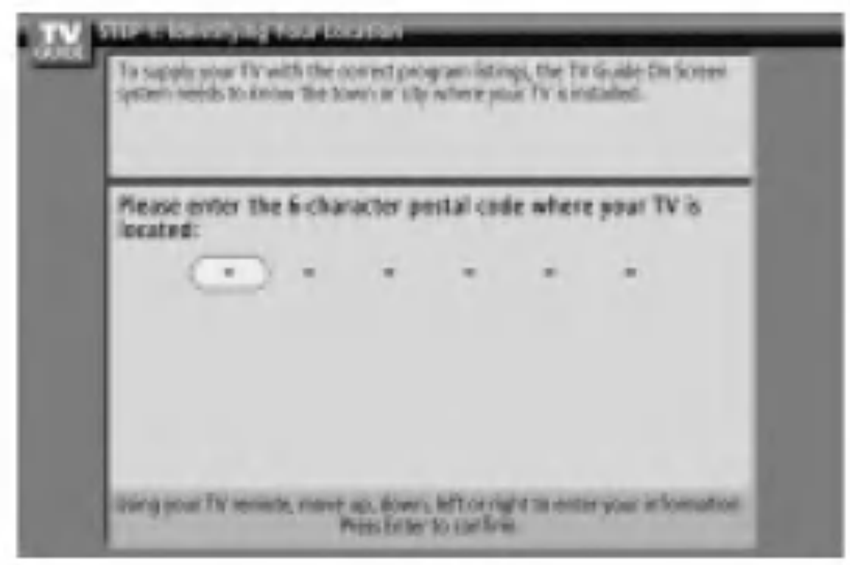

Option 2

- Si l'on choisit Canada à l'écran 1, le code postal figure.
- Entrer les caractères avec ▲ / ▼, puis ◄ / ► pour passer à un autre champ.
- Presser **ENTER** pour passer à l'écran 3.

3. Écran 3 : télédistribution est-elle branchée?

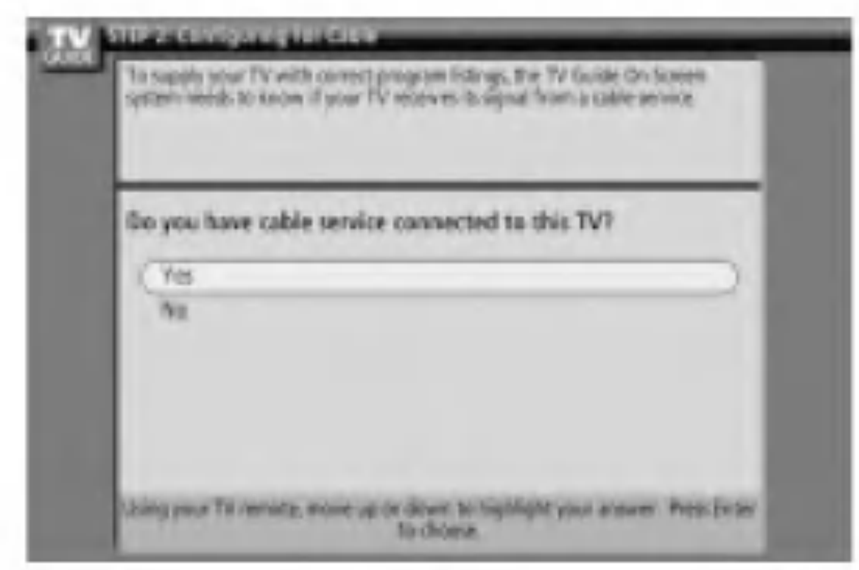

- Si oui, écran 4 figure.
- Si non, écran 12 figure.

4. Écran 4 : y a-t-il un convertisseur ?

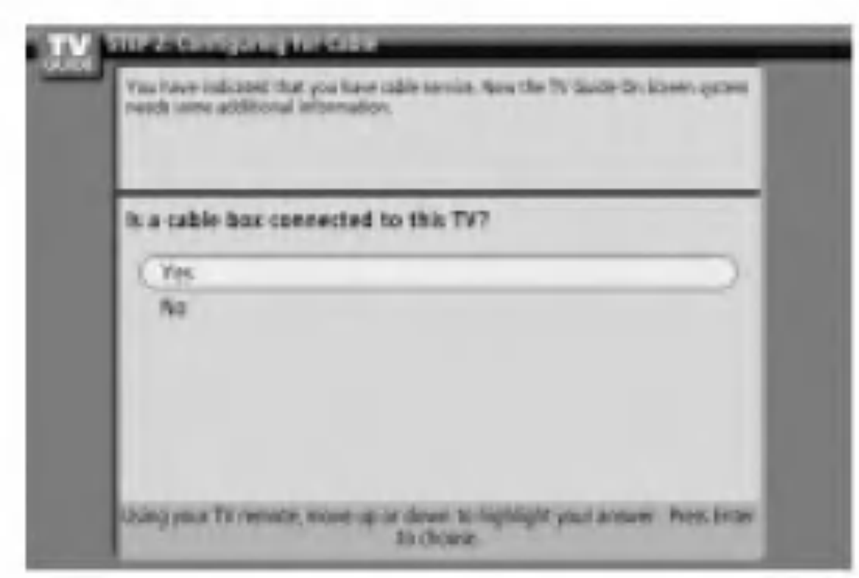

- Si oui, écran 5 figure.
- Si non, écran 12 figure.

5. Écran 5 : sur quelle entrée TV le convertisseur est-il branché?

- Si câble, écran 6 figure.
- Si un autre choix, écran 7 figure.

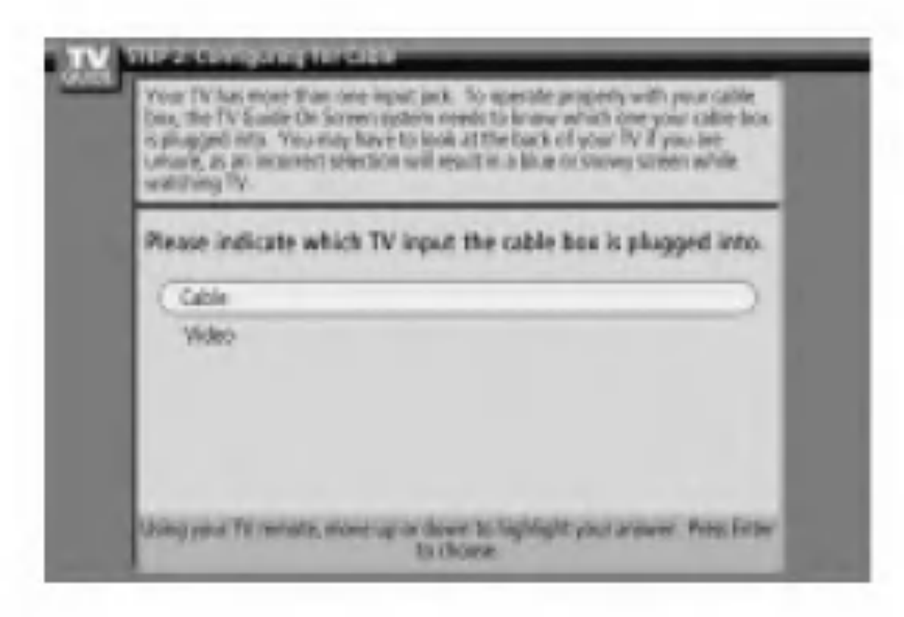

6. Écran 6 : convertisseur syntonisant le canal

- Sélectionner le canal utilisé pour le convertisseur.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 7.

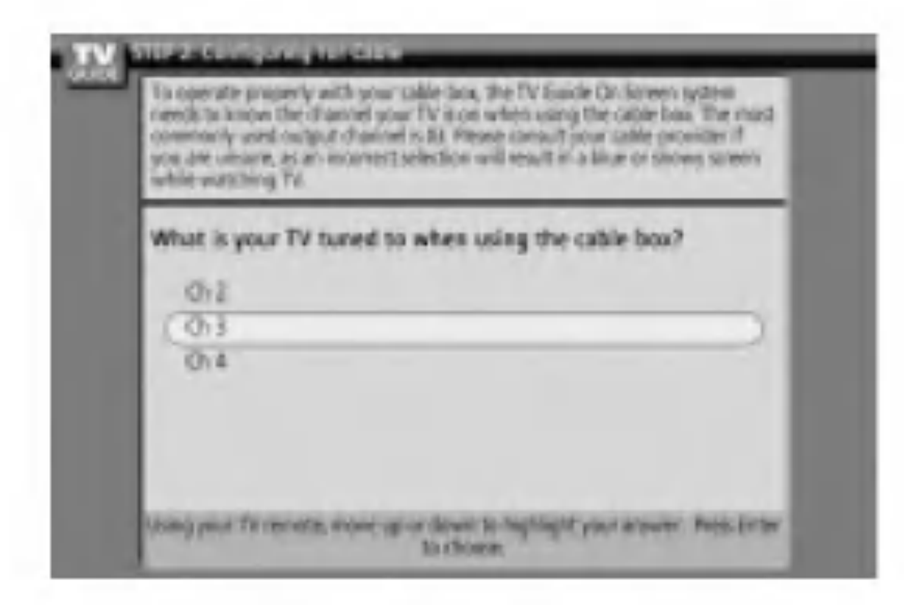

7. Écran 7 : diagramme de configuration du convertisseur

- Le diagramme montre la façon appropriée d'installer le câble G-LINK™ au dos de l'appareil à celui du convertisseur.
  S'assurer que le câble G-LINK™ est bien installé.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 8.

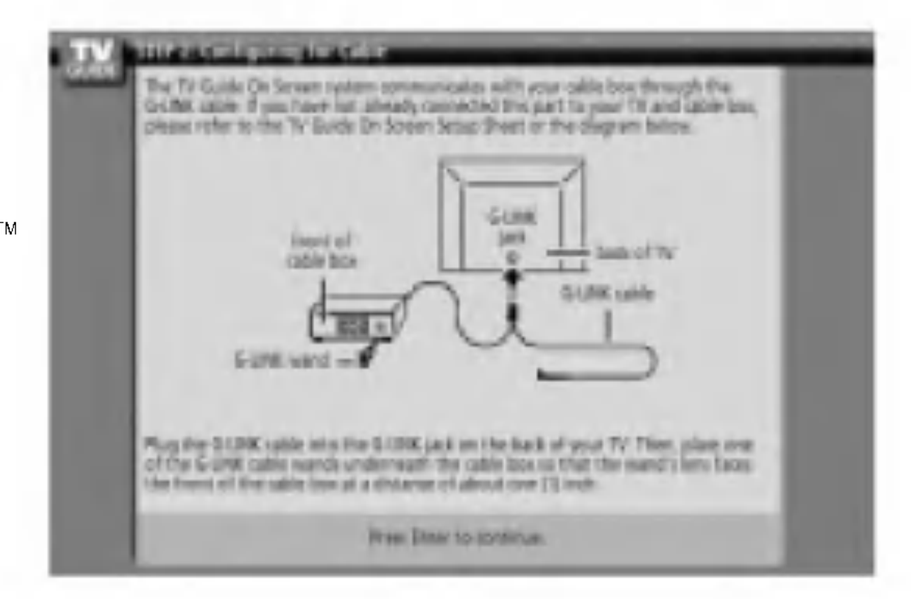

8. Écran 8 : marque du convertisseur

- Utiliser ▲ / ▼ pour sélectionner la marque du convertisseur.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 9.

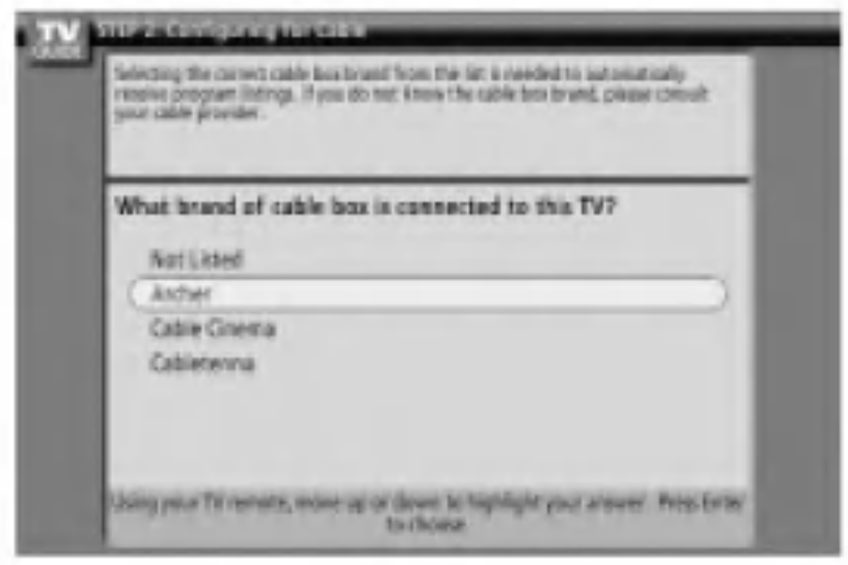

9. Écran 9 : préparation du convertisseur

- Suivre les instructions à l'écran et presser **ENTER** pour afficher l'écran 10.

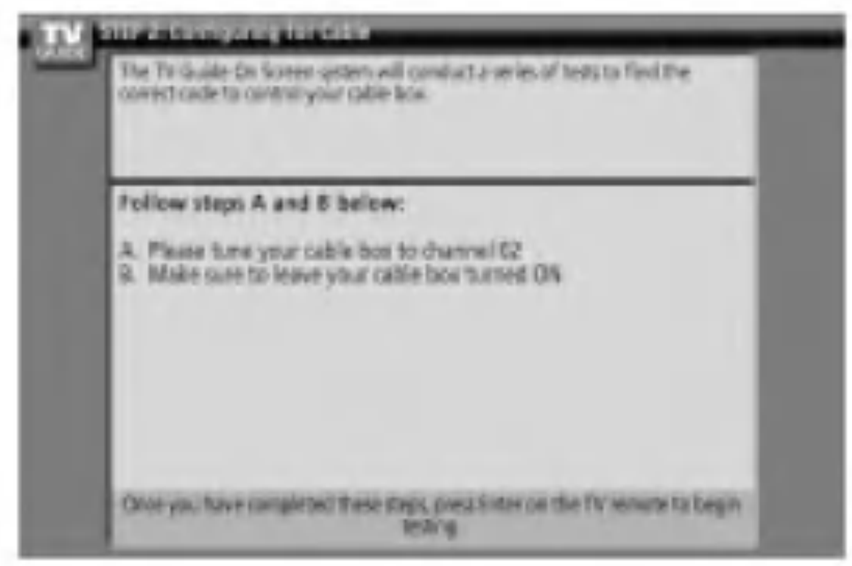

10. Écran 10 : test de code du convertisseur

- Lorsque le test est fait, l'écran 11 figure automatiquement.

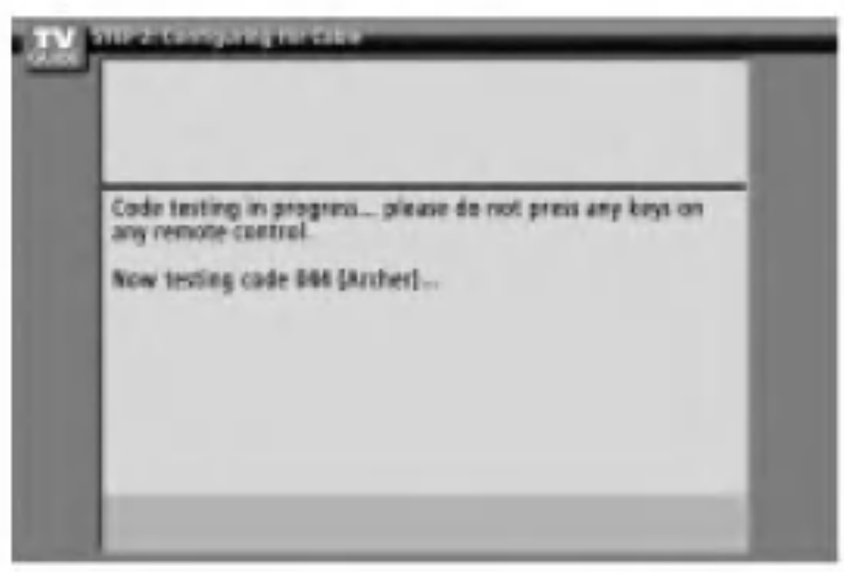

11. Écran 11 : convertisseur syntonisé au canal 9?

- Si oui, l'écran 12 figure.
- Si non, un code différent est testé à l'écran 10.

***Remarques** :*

- *Plusieurs convertisseurs requièrent plus d'un code.*
- Si l'on choisit test de nouveau, le même code est testé de nouveau à l'écran 10.

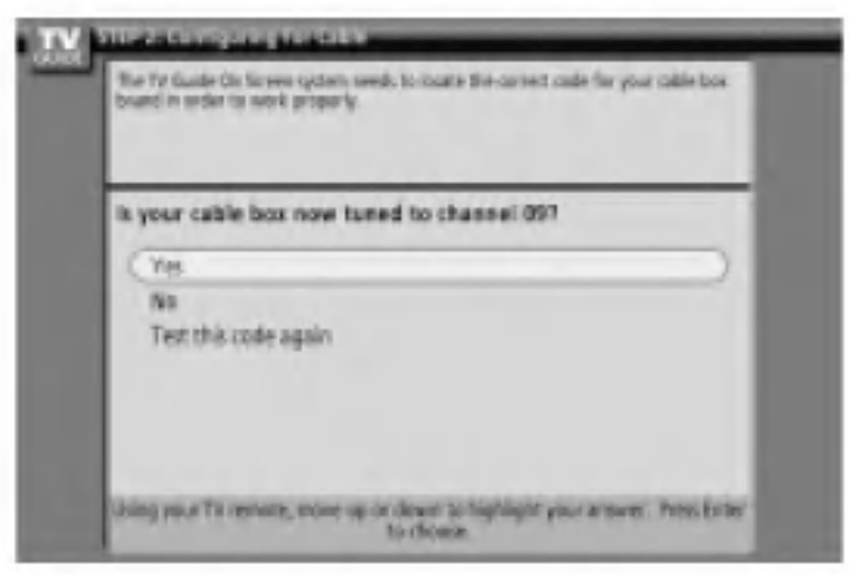

12. Écran 12 : une antenne est-elle branchée ?

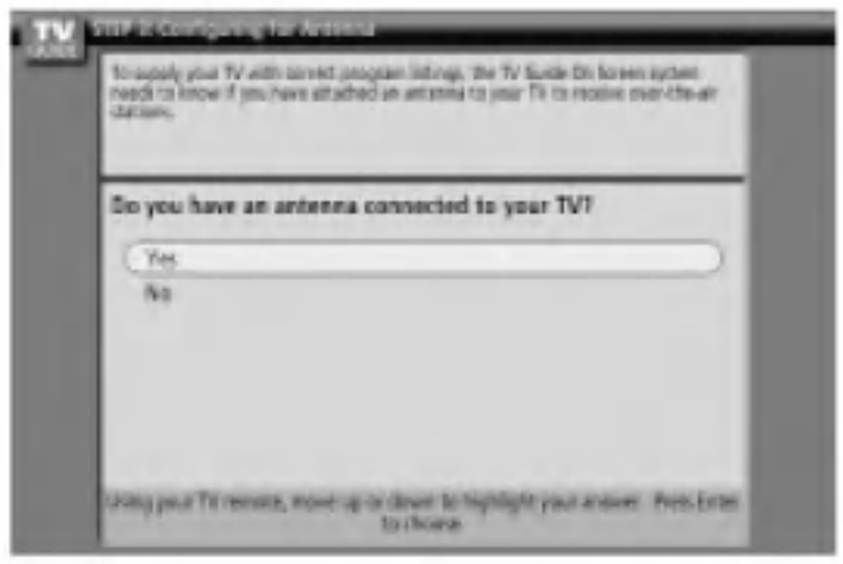

- Si oui, l'écran 13 figure.

Remarques *:*

- *Si l'on a choisi non à l'écran 3, il faut choisir oui à cet écran pour recevoir la liste des canaux et l'horaire.*

- Si non est choisi, l'écran 13 figure.

13. Écran 13 : les réglages de base sont-ils corrects?

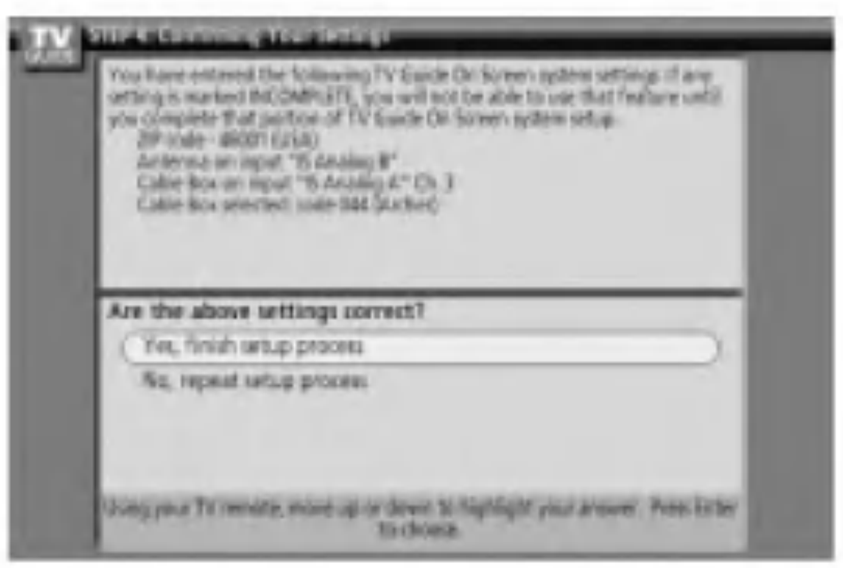

- Si oui, l'écran 14 figure.

- Si non, l'écran 1 figure.

14. Écran 14 : félicitations

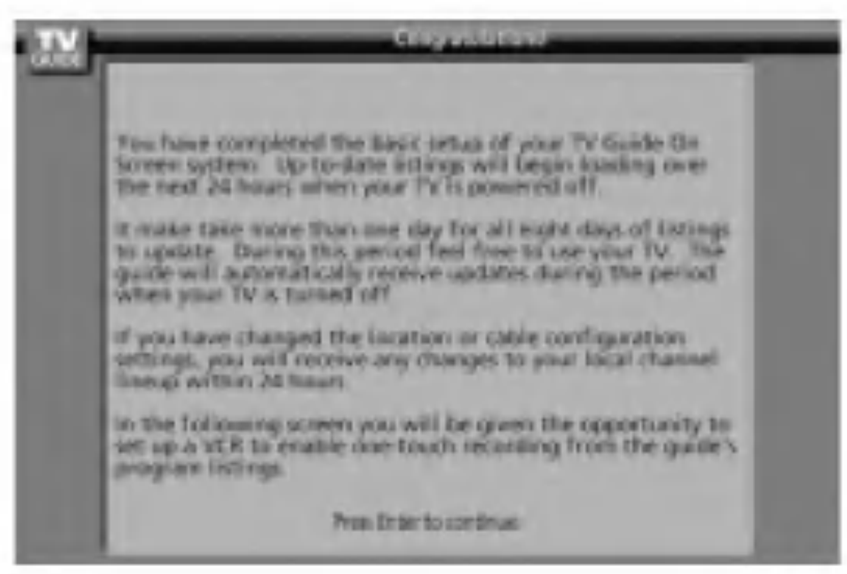

- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 15.

15. Écran 15 : un magnétoscope est-il branché?

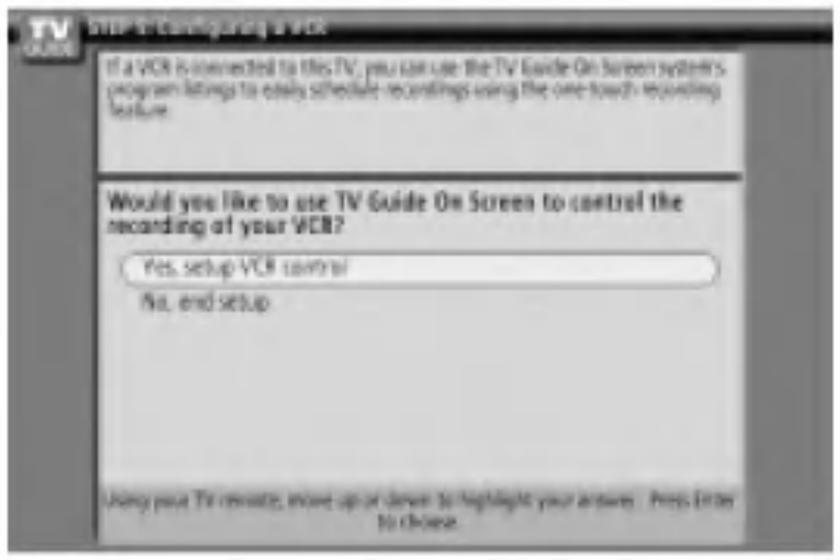

- Si oui, l'écran 16 figure.
- Si non, l'écran 21 figure.

16. Écran 16 : diagramme de configuration du magnétoscope

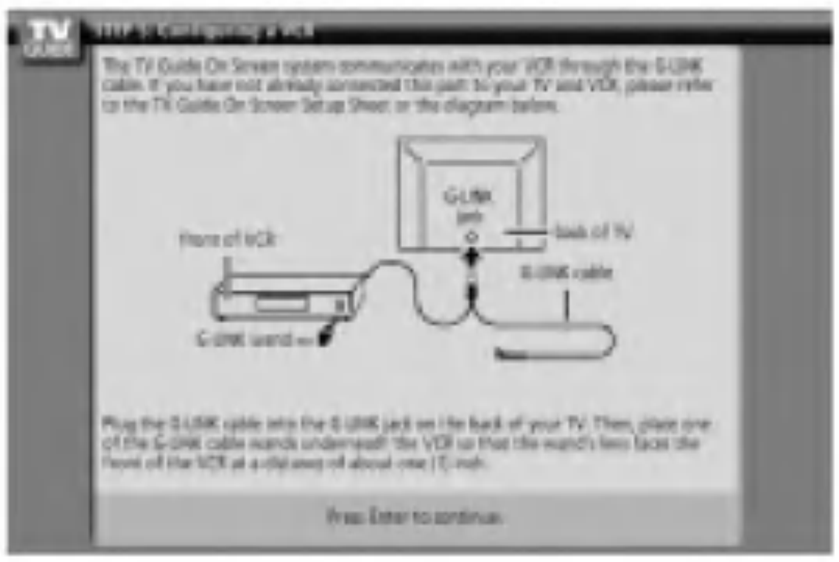

- Cet écran montre la bonne façon d'installer le câble G-LINK™ depuis le dos du téléviseur à l'appareil d'enregistrement.
  S'assurer que le câble G-LINK™ est adéquatement installé.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 17.

17. Écran 17 : marque du magnétoscope

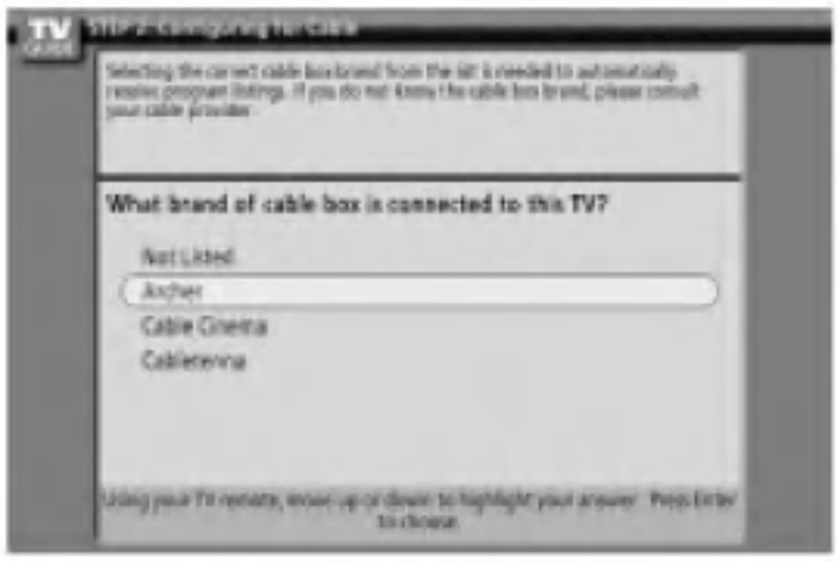

- Utiliser ▲ / ▼ pour sélectionner la marque du magnétoscope.
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 18.

18. Écran 18 : préparation du magnétoscope

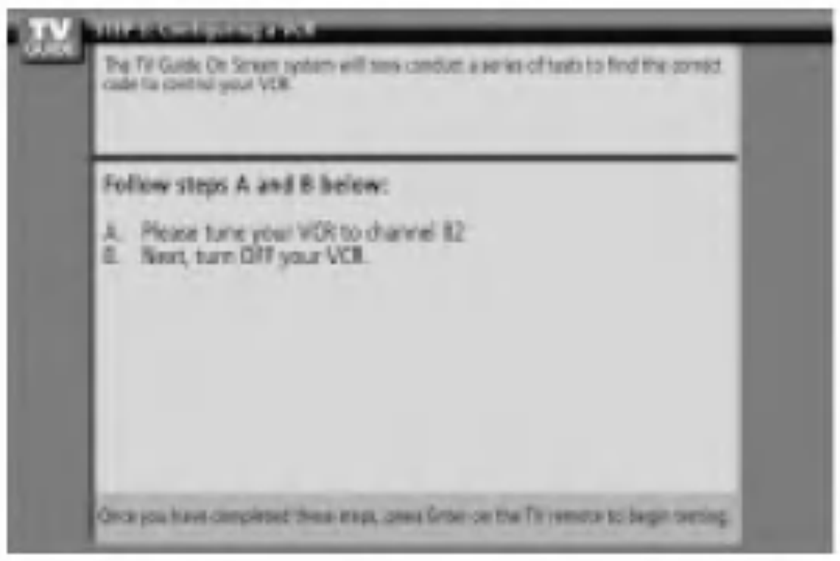

- Suivre les instructions à l'écran et presser **ENTER** pour afficher l'écran 19.

19. Écran 19 : test de code de magnétoscope

- Une fois le test fait, l'écran 20 figure automatiquement.

20. Écran 20 : magnétoscope syntonisé au canal 9?

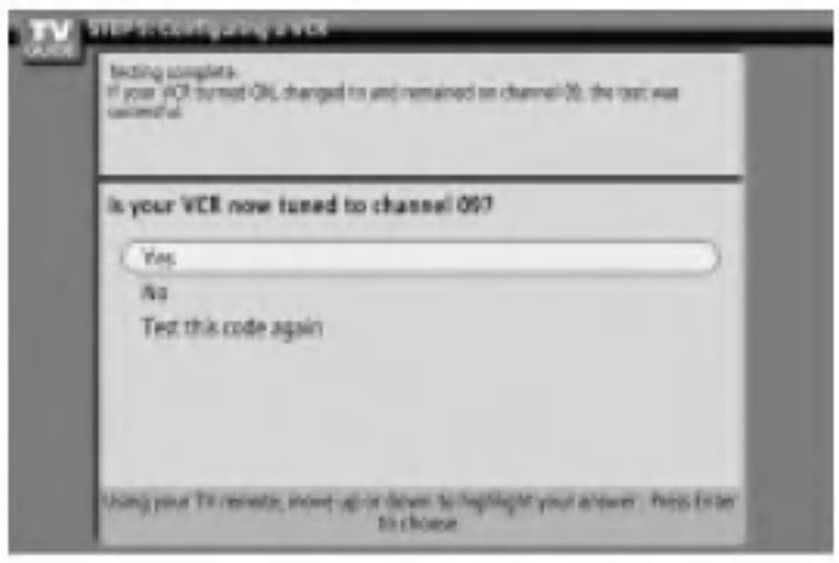

- Si oui, l'écran 21 figure.
- Si non, un code différent est testé à l'écran 19.

Remarques *:*

- *Plusieurs magnétoscopes requièrent plus d'un code.*

- Si l'on choisit test de nouveau, le même code est testé de nouveau à l'écran 19.

21. Écran 21 : confirmation des réglages

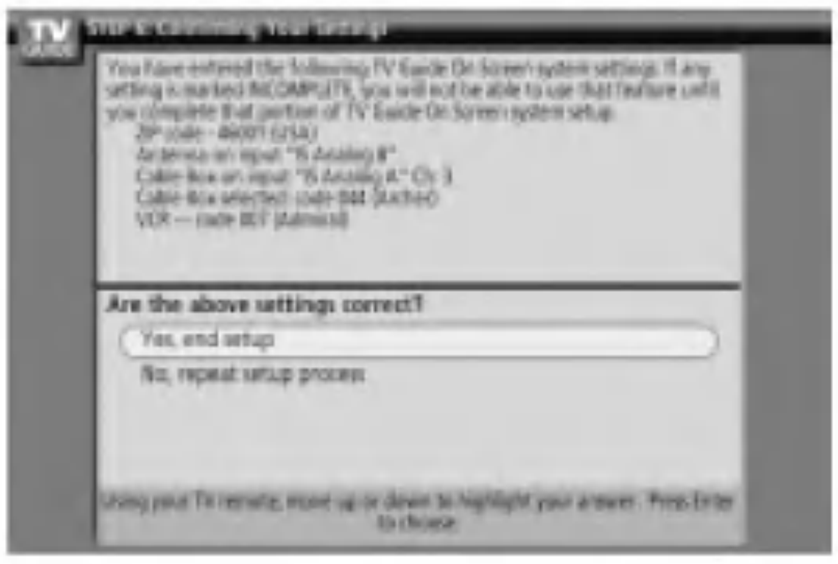

- Vérifier si l'information de réglage est correcte.
- Sélectionner oui, fin de réglage et l'écran 22 figure.
- Sélectionner non, répéter le processus et l'écran 1 figure.

22. Écran 22 : félicitations

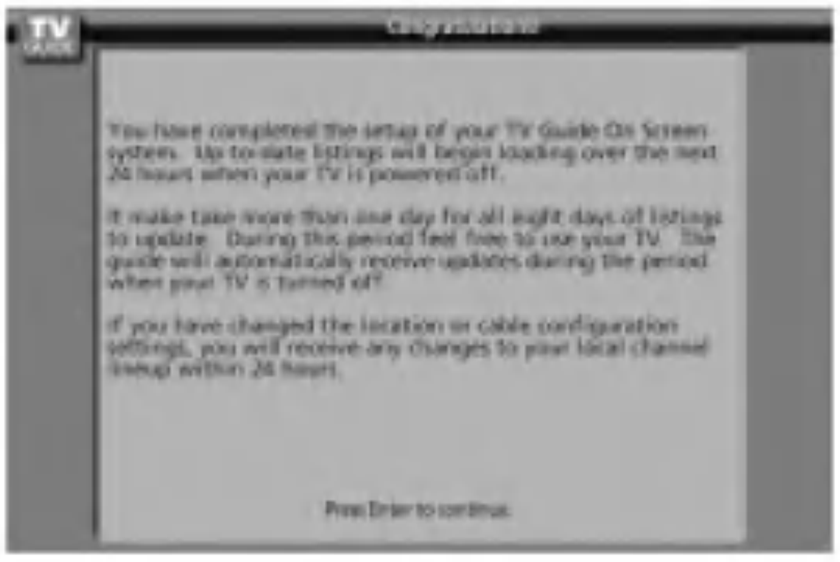

- Le réglage est complété avec succès!
- Presser **ENTER** pour afficher l'écran 23.

23. Écran 23 : information pratique

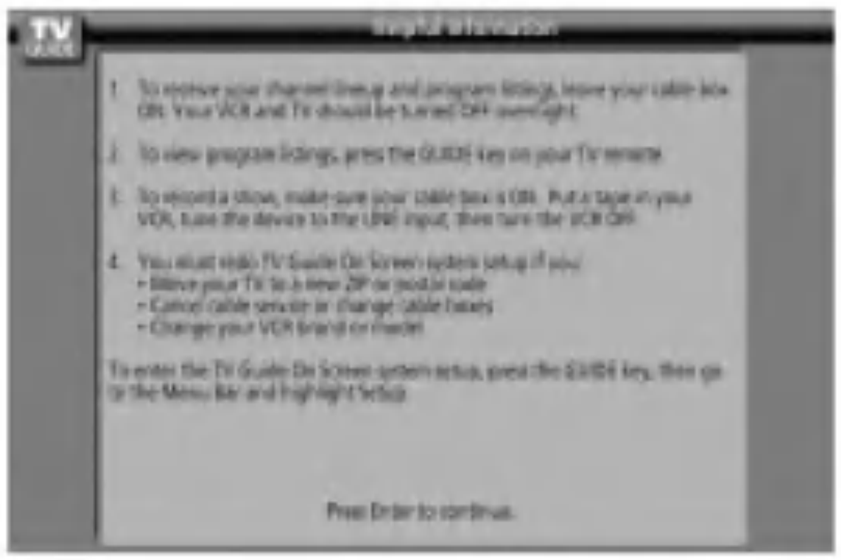

- Cet écran donne de l'information sur la façon d'utiliser le guide.
- Presser **ENTER** pour visionner le téléviseur.

Remarque *:*

- *Le système TV guide à l'écran reçoit la liste de programmation par le câble ou le signal vidéo hors antenne. Afin de recevoir la liste de programmes régulière, ne pas oublier de faire ce qui suit :*

1. Mettre le téléviseur hors circuit lorsqu'il n'est pas utilisé (ne pas débrancher le cordon d'alimentation).

2. Si un convertisseur est branché, le laisser en circuit.

3. Si un magnétoscope est branché, le mettre hors circuit lorsqu'il n'est pas utilisé (ne pas débrancher le cordon d'alimentation).

4. S'il y a plus d'un système de câble dans la région, il faudra peut-être sélectionné quelles données de programmes du système de câble à charger. Si demandé, suivre les instructions à l'écran.

Fonctions IEEE 1394

- Disponible pour communiquer dans une direction ou l'autre et l'on peut donner et prendre des images, sons, ou change commande de contrôle avec un câble.

◆ Comment brancher le 1394

• Pour actionner IEEE 1394, ces méthodes sont disponibles, comme ci-dessous.

1. Pour la connexion de DVHS ou camescope MicroMV, figure (a) ou (b), presser pour afficher le panneau de contrôle.

(a) Téléviseur ◄·····► DVHS

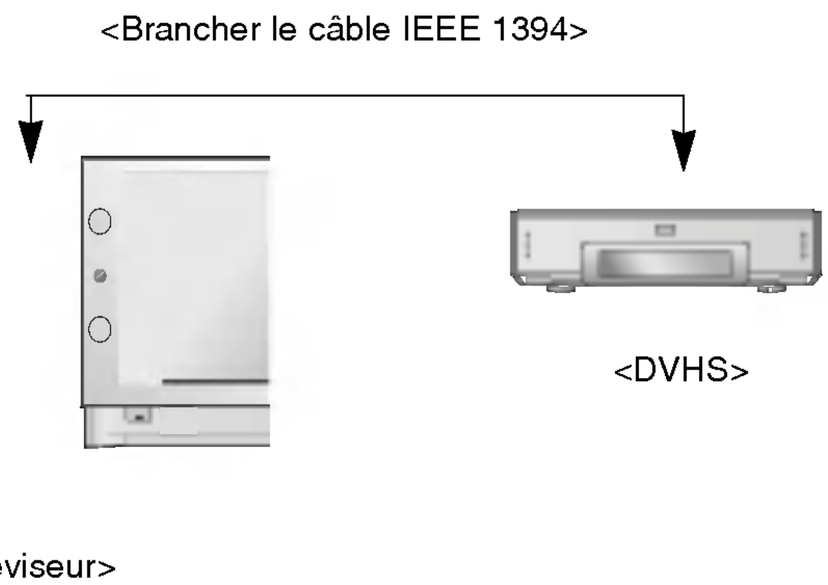

(b) Téléviseur ◄·····► Camescope MicroMV

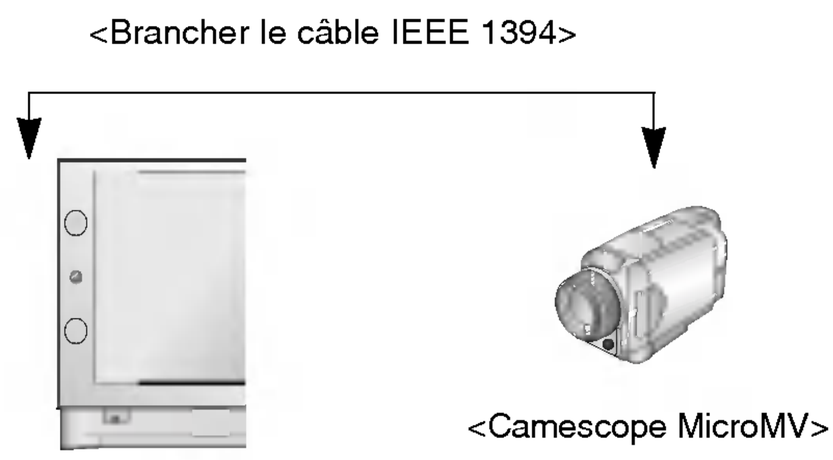

Remarque : *Au moment de brancher le DVHS ou le camescope MicroMV, l'on peut voir erreur d'entrée à la fenêtre du camescope MicroMV, ceci est correct.*

Fonctions IEEE 1394

2. Au moment de brancher le DVHS et le camescope MicroMV, comme montré à la figure c ou d, presser pour afficher le panneau de contrôle et sélectionner DVHS ou camescope MicroMV.

(c) Téléviseur ◄····► DVHS + camescope MicroMV

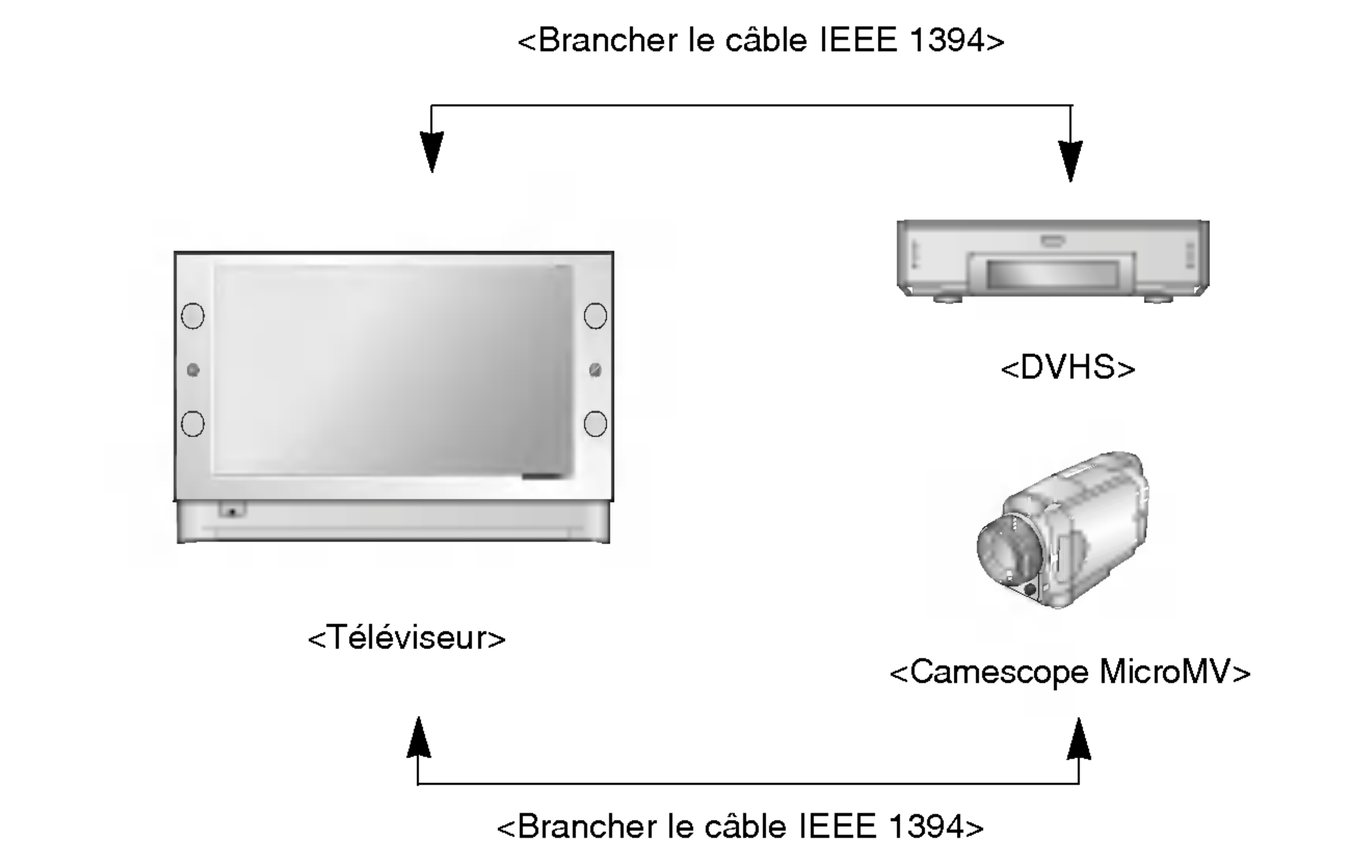

(d) Connexion en chaîne

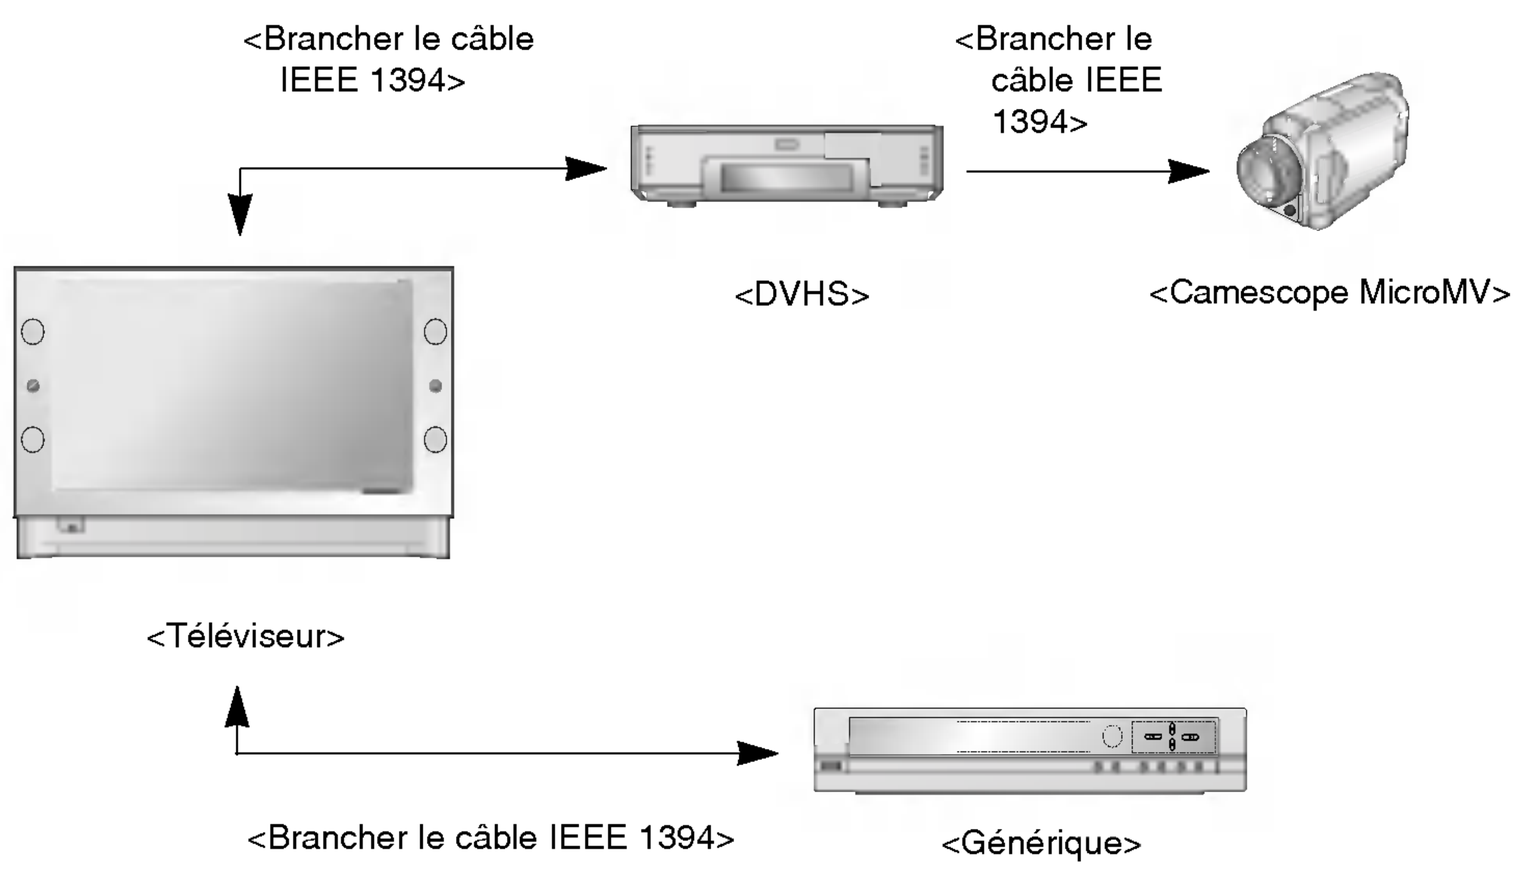

-Au moment de brancher le 1394 et faire la lecture, il faut utiliser une cassette DVHS d'origine, sinon il peut ne pas y avoir de lecture ou y avoir des erreurs.
- Si cela ne fonctionne pas normalement avec la connexion en chaîne, changer la disposition de l'appareil branché.

DVHS

◆ Comment faire la lecture DVHS

1. Brancher la prise IEEE 1394 du téléviseur sur la prise IEEE 1394 du DVHS avec le câble IEEE 1394.

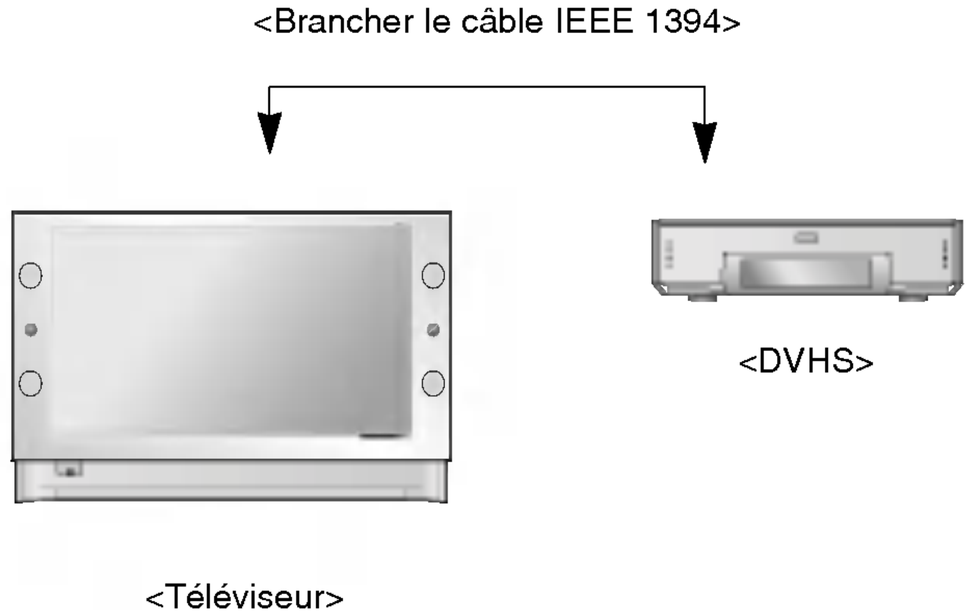

2. En regardant la télé, presser .

• Affiche le panneau de contrôle DVHS.

• Panneau de contrôle du DVHS.
- Selon l'équipement branché, le panneau de contrôle peut être différent.

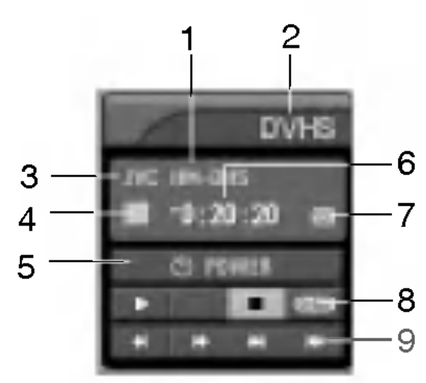

1. Modèle DVHS
2. Équipement branché sur 1394
3. Compagnie DVHS
4. Position de fonctionnement du DVHS
5. Alimentation marche-arrêt
6. Durée de lecture du DVHS
7. Position du ruban
   • Icone ruban – ruban en place ou non
   • Icone cadenas – utilisation ou non
8. Initialisation de la durée de lecture
9. Lecture, pause, arrêt, repérage, saut du DVHS

(***Remarques*** *:*

• *Saut - cette fonction est pour un repérage rapide. Recherche le début du programme.*
Avec saut, recherche (◀◀,▶▶), pause (II) et lecture (▶) figurent aupanneau de contrôles.
Avec certains modèles, non disponible avec la fonction saut (I◀◀, ▶▶I)

* Liste DVHS supportée

JVC(HM-DH40000K)
JVC(HM-DH40000U)
JVC(HM-DH5U)
MITSUBISHI(HV-HD1000)
PANASONIC(NV-DH2)

Notes:

• *Si le DVHS a une reconnaissance incorrecte , débrancher l'alimentation DVHS, puis rebrancher.*
• *Pendant le repérage (◀◀,▶▶) , le DVHS peut être étrange et prendre du temps à répondre.*

Fonctions IEEE 1394

Camescope MicroMV

◆ Comment utiliser le camescope MicroMV

1. Brancher la prise IEEE 1394 du téléviseur sur la prise IEEE 1394 du DVHS avec le câble IEEE 1394.

<Brancher le câble IEEE 1394>

<MicroMV Camcorder>

<TV>

2. En regardant la télé, presser .

• Affiche le panneau de contrôle CAM.

• En mode caméra de camescope MicroMV, ce panneau de contrôle figure.

• Affiche le panneau de contrôle CAM.

* Liste du camescope MicroMV supportée

SONY DCR IP-1
SONY DCR IP-5
SONY DCR IP-45
SONY DCR IP-210

• Panneau de contrôle du camescope MicroMV
- Selon l'équipement branché, le panneau de contrôle peut être différent.

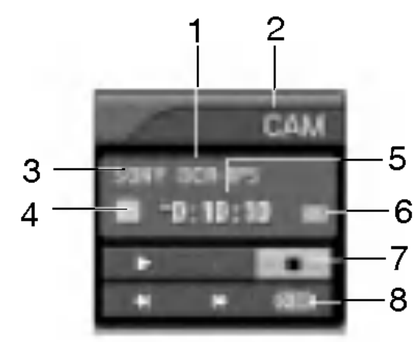

1. Modèle camescope MicroMV
2. Équipement branché sur 1394
3. Compagnie camescope MicroMV
4. Position de fonctionnement du camescope MicroMV
5. Durée de lecture du camescope MicroMV
6. Position du ruban
   • Icone ruban – ruban en place ou non
7. Lecture, pause, arrêt, repérage, saut du camescope MicroMV
8. Initialisation de la durée de lecture

Notes:
• En mode mémoire du camescope MicroMV, ne s'applique pas à brancher le IEEE 1394.
• Quel que soit le mode du camescope MicroMV, si la cassette est éjectée, ne s'applique pas à brancher le IEEE 1394.

Camescope MicroMV et DVHS

◆ Comment utiliser le camescope MicroMV et le DVHS

1. Synchroniquement, brancher la prise IEEE 1394 du téléviseur sur la prise IEEE 1394 du DVHS et du camescope MicroMV avec le câble IEEE 1394.

2. Presser ▲ / ▼ pour choisir l'appareil, puis presser **ENTER** pour activer. Puis l'appareil sélectionné montre l'affichage à l'écran.

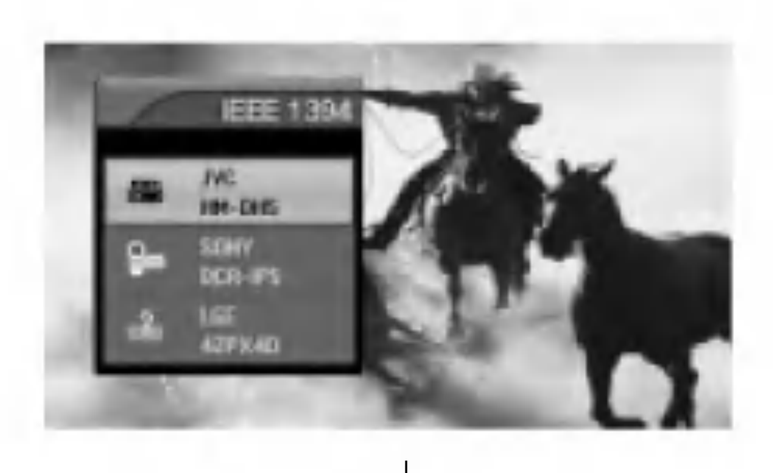

Fonctions IEEE 1394

Lien DTV : **s'applique à la connexion 1394 de l'appareil étiqueté avec le logo DTV Link.**

* Qu'est-ce que le **lien DTV** ?
C'est une norme de CEA qui contrôle un autre appareil par télécommande et affiche depuis un appareil à l'autre à l'aide de la connexion IEEE 1394.

◆ Comment faire la lecture du lien DTV

1. Brancher la prise IEEE 1394 du téléviseur sur la prise IEEE 1394 du Lien DTV avec le câble IEEE 1394.

2. En regardant la télé, presser .

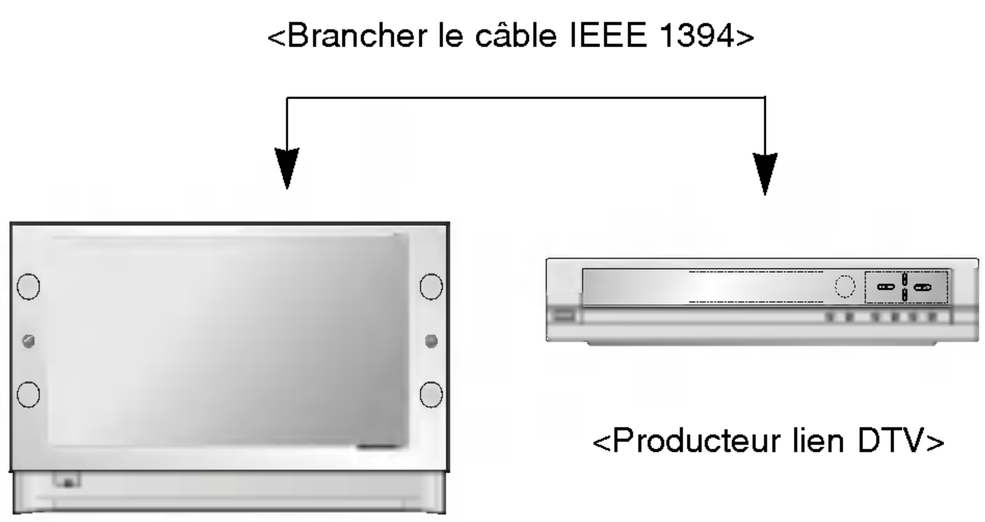

3. Presser **TV INPUT** pour arrêter la fonction IEEE 1394.

Remarques:

- *En branchant IEEE 1394, l'on peut obtenir le contrôle de l'appareil lien DTV pendant le visionnement de l'affichage à l'écran par DTV et la télécommande DTV. (Ex. : changer de canal, lecture, enregistrement, montrer une liste d'enregistrement, etc.)*
- *Le canal analogique n'est pas supporté.*
- *Si la sortie MPEG2 TS DATA par le port IEEE 1394, mais ne supporte pas le lien DTV, il sera possible de voir un écran même s'il n'est pas directement contrôlé au téléviseur.*

◆ **Ne pas brancher !**

- Au moment de brancher avec ces deux méthodes, , le **IEEE 1394 ne fonctionnera pas adéquatement**.

(a) Connexion en BOUCLE

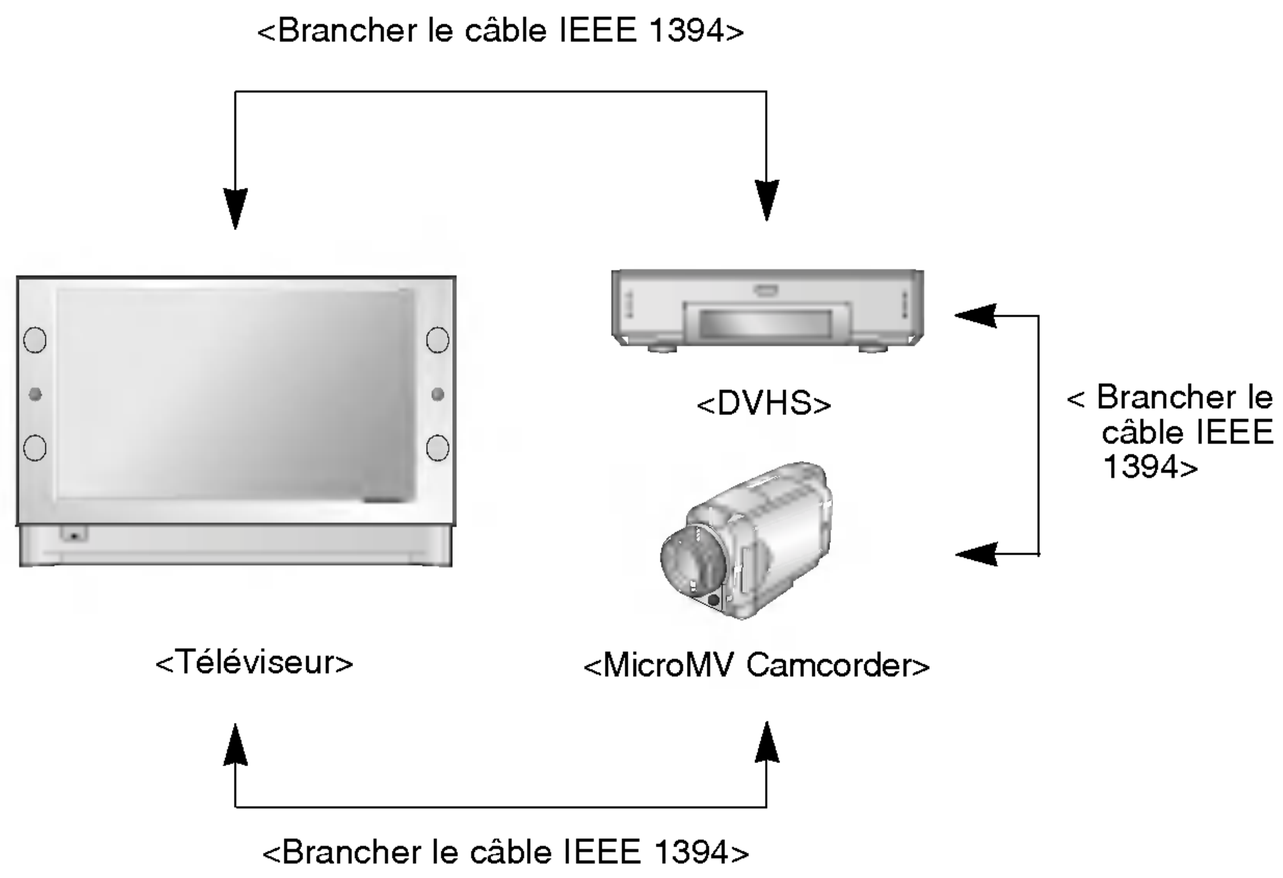

(b) Au moment de brancher 4 appareils ou plus, le IEEE 1394 ne fonctionnera pas adéquatement.

Remarque : *lorsque le même appareil se branche avec 2 appareils ou plus, cela n'est pas recommandé.*

Système TV Guide à l'écran

Généralités

- Ce téléviseur contient le guide de programmation interactif TV Guide à l'écran.
- Ce système est doté de caractéristiques pouvant aider à profiter pleinement de l'expérience de visionnement.

Généralités de TV Guide à l'écran

Voici les principales caractéristiques :

- 3 périodes de 30 minutes dans un aspect ratio de 16 x 9.
- 8 jours de programmation (aujourd'hui + 7 jours)
- Icones indiquant la cote, stéréo, HDTV, nouveaux épisodes, etc.
- Navigation ascendante-descendante, gauche-droite avec la télécommande
- Règle les programmes à enregistrer
- Rappel de programmes
- Recherche de programmes par catégorie (ex. : films, sport, enfants, etc.)
- Recherche de programmes par mots clés ou titres alphabétiques
- Syntonisation directe à un canal
- Information sur le programme pendant le visionnement
- Réglage du système et options de réglage par défaut
- Personnalisation des canaux
- Écran d'aide pendant le guide.

Composants

- Les écrans affichés dans le système TV Guide ont les mêmes composants, voir figure ci-dessous.:

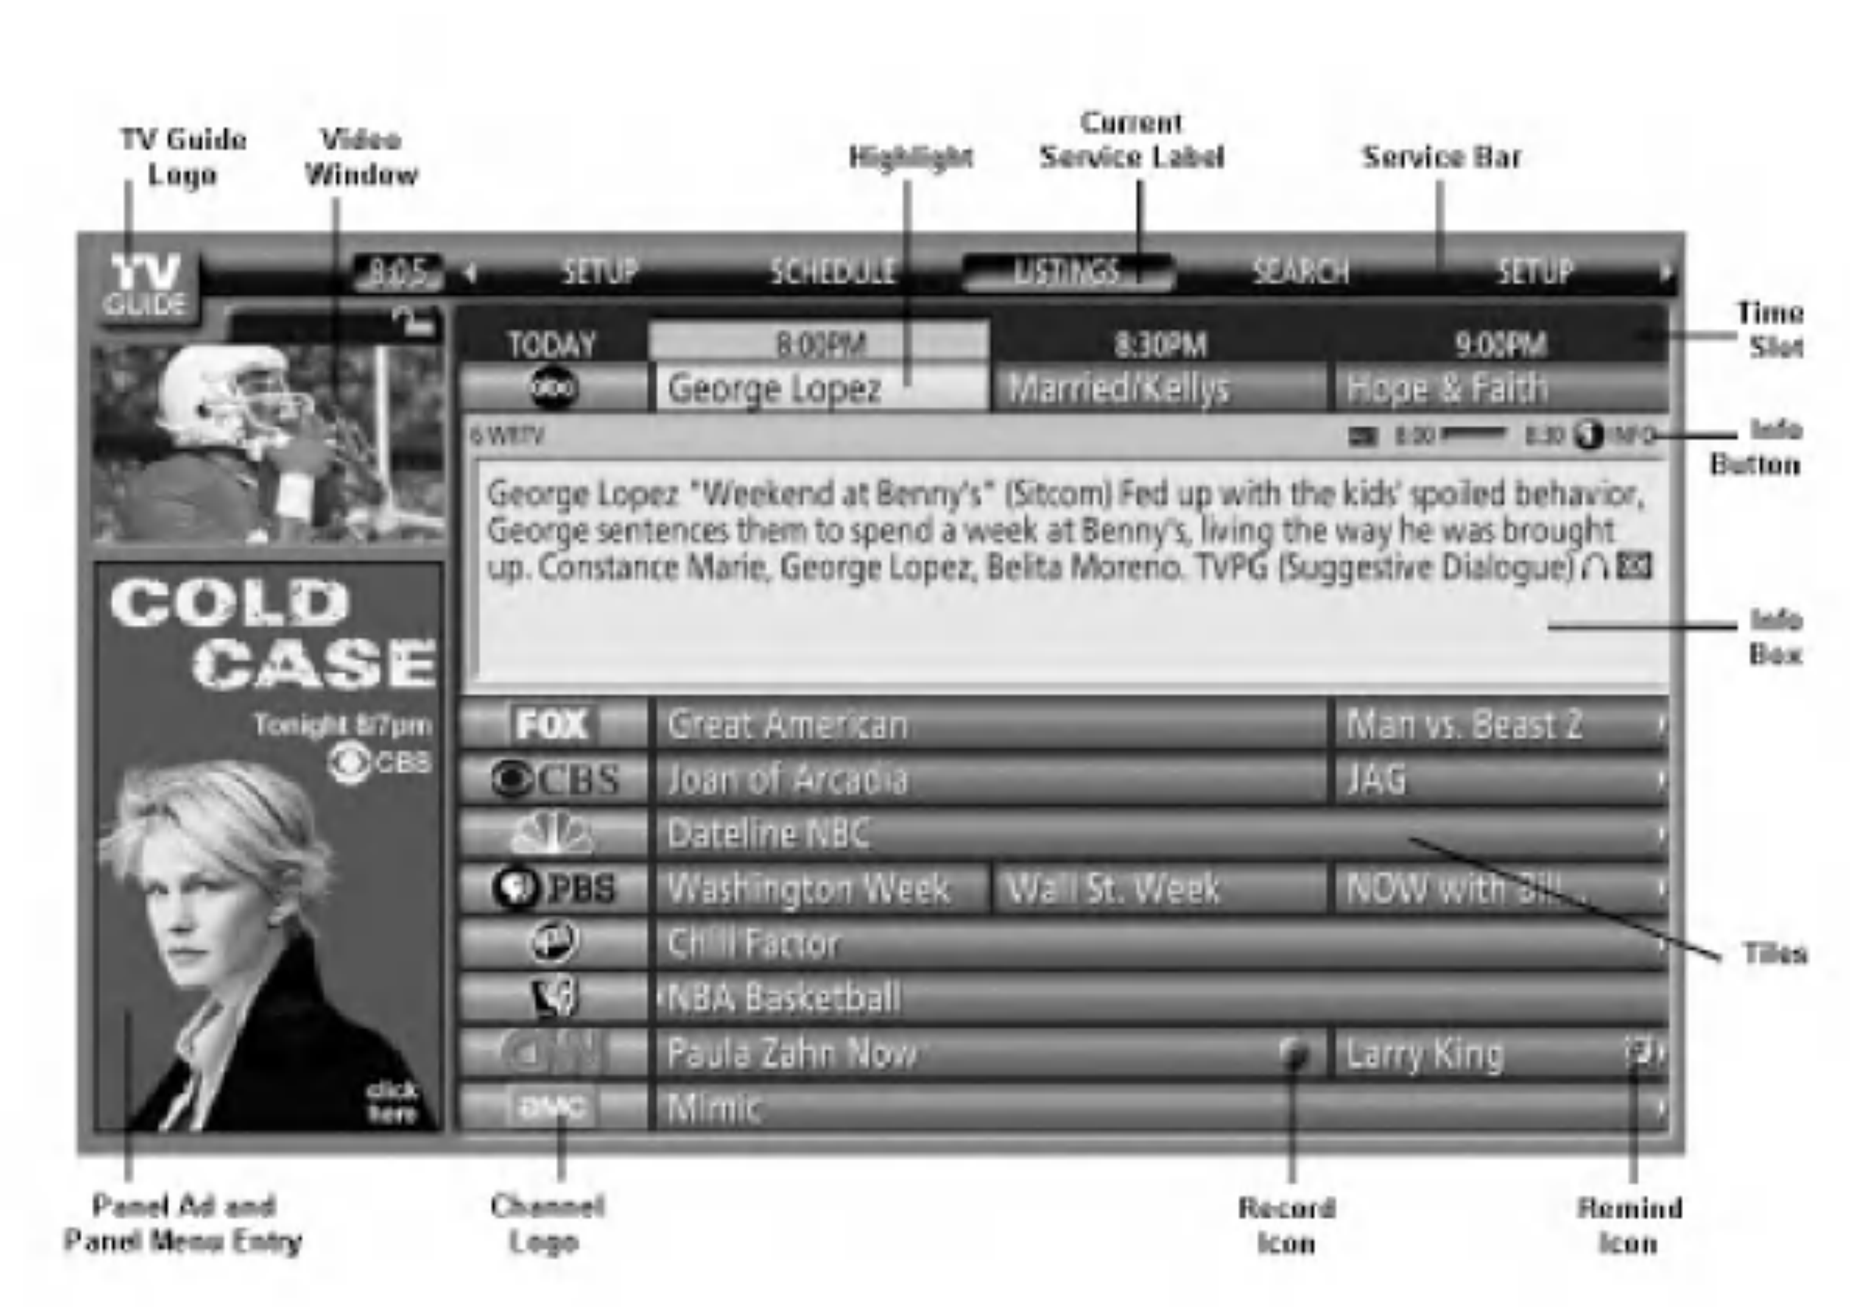

- **Fenêtre vidéo** - affiche vidéo pendant que le guide figure
- **Barre de service** - donne accès à 4 services Guide principaux
- **Étiquette de service en cours** - pour indiquer le service en cours
- **Mosaïque** - donne le titre du programme
- **Surlignage** - indique le titre actif
- **Boîte INFO** – donne l'information sur le titre surligné
- **Touche INFO** – passe en séquence les différents formats de boîte info
- **Logo de canal** – identifie le réseau
- **Icones enregistrement/rappel** – indique le programme réglé pour l'enregistrement ou pour rappel
- **Panneau publicité** – endroit où le programme ou le produit, information spécifique figurent (et où le menu panneau figure)

Système TV Guide à l'écran

Menu panneau

- Un menu panneau figure lorsque la touche menu est pressée pour un titre surligné et des options additionnelles sont disponibles. Figure également lorsque **ENTER** est pressé pour une émission débutant plus tard.
- Lorsqu'un menu panneau figure, le titre surligné change de couleur pour indiquer que le menu panneau correspond à ce titre.
- Le menu panneau figure sous la fenêtre vidéo.
- De l'aide est disponible pour un menu panneau en pressant **INFO**.
- La touche ▲ / ▼ se déplace dans les options du menu.
- Les flèches ◀ / ▶ se déplacent aux options adjacentes à moins que le surlignage soit sur un odomètre, où elles changent le choix.
- Presser **ENTER** depuis un odomètre ou une entrée numérique déplace le surligneur à la commande par défaut sur le menu panneau; par exemple, horaire, rappel, etc.
- Presser **ENTER** depuis l'odomètre ou numéro de boîte d'entrée déplace le surlignage au bouton de commande par défaut de ce menu panneau (ex. : rappel d'horaire)
- Sélectionner annuler pour annuler tout changement et presser **ENTER** pour fermer ce menu
- Presser **MENU** pour un raccourci à l'annulation ; pour annuler tout changement et fermer le menu.
- Si un menu panneau contient plus d'options pouvant être affichées en un seul écran, la touche ▲ / ▼ figure au haut ou au bas du menu. Simplement défiler pour accéder aux.

Principaux services

Liste

- Accéder aux listes en pressant la touche TV Guide sur la télécommande ou sur le panneau avant du téléviseur.
- La liste est toujours le premier service dans le guide.
- La liste en évidence, presser la touche INFO pour afficher l'écran d'aide.
  Presser la touche INFO de nouveau pour fermer l'écran.

Utiliser les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour déplacer le surlignage dans la liste.:

- **Visionner 8 jours de programmation**
- **Lire les descriptions de programmes**
- **Syntoniser directement un programme en cours**
- **Régler un rappel de programme**
- **Régler un enregistrement de programme**
- **Verrouiller et déverrouiller la fenêtre vidéo**
- **Accéder aux panneaux et annonces de canaux**

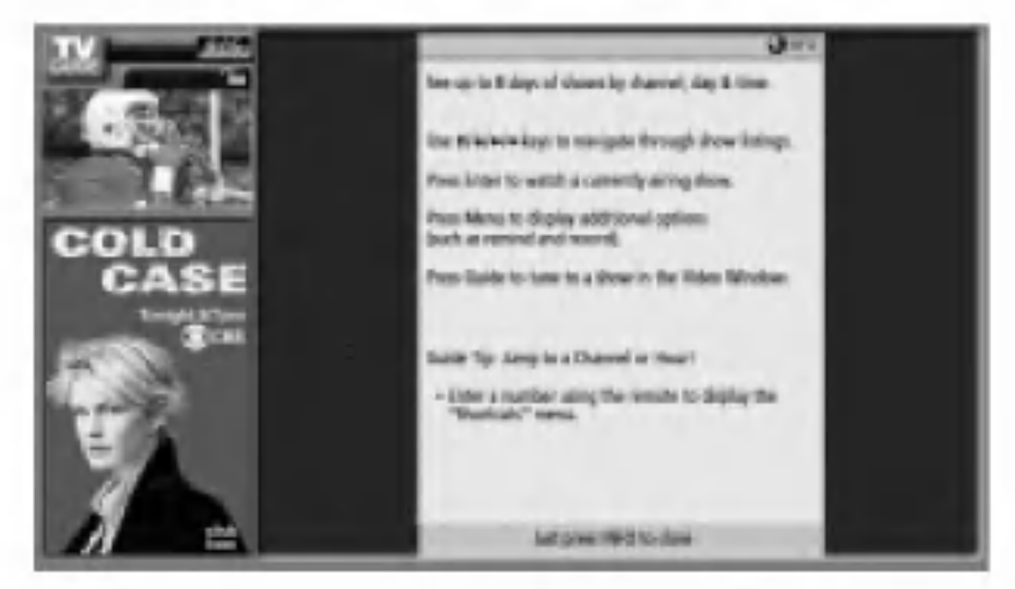

Remarques *: Il peut y avoir des moments où le système TV Guide à l'écran peut afficher partiellement ou non une liste de programme. Les raisons sont :*

- *L'information du programme prévu n'est pas fournie à TV guide.*
- *La transmission de la liste de programmation a été interrompue.*
- *La phrase « aucune liste » sera remplacée par l'information de programme pendant la transmission suivante qui survient dans un délai de 24 heures.*
- *Ne pas oublier de mettre le téléviseur hors circuit s'il n'est pas utilisé afin de recevoir la liste de programmation.*

Système TV Guide à l'écran

Recherche

- La recherche permet de trouver les programmes par catégories (alphabétique, films, sport, enfants, éducationnel, nouvelles, variété, séries, HDTV) ou par mots clés.
- La recherche surlignée, presser la touche **INFO** pour afficher l'écran d'aide.
  Presser de nouveau pour fermer l'écran

•Exemple de recherche de catégorie : films

1. Depuis la recherche, Utiliser la touche ▼ pour mettre en évidence les films.

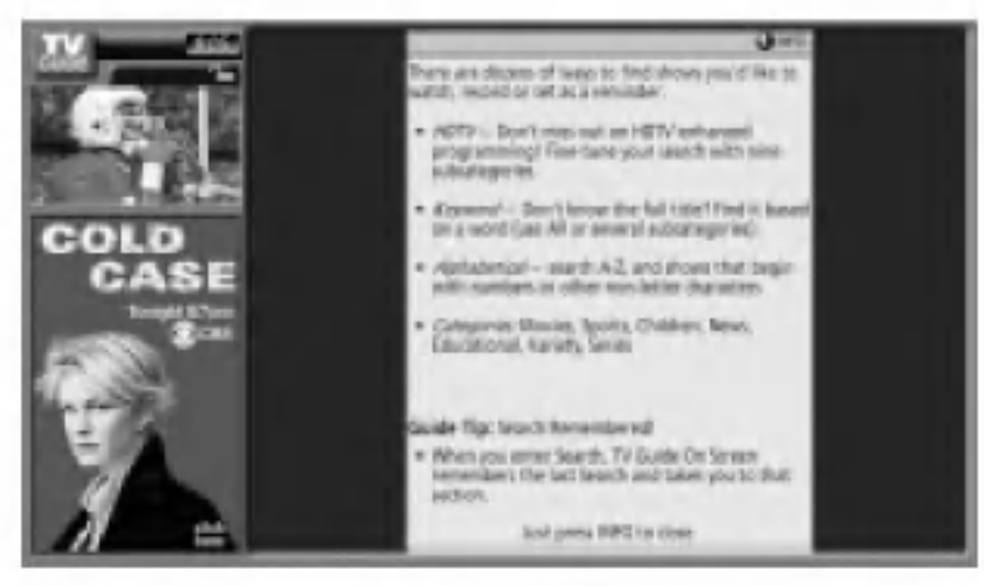

2. Utiliser la touche ▼ pour surligner la sous catégorie (par exemple, tous).

3. Presser **ENTER** pour afficher la liste de tous les films en ordre de date et d'heure.

4. Surligner un programme et presser **ENTER** pour le regarder (si diffusé maintenant) ou la touche **MENU** pour afficher le menu options épisodes.

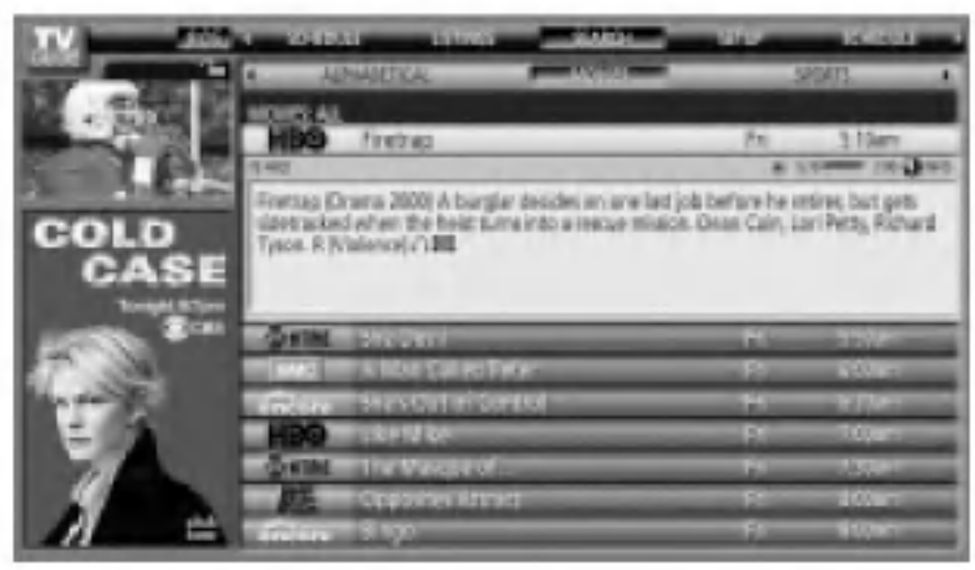

L'on peut choisir d'enregistrer, de rappeler ou de syntoniser le canal.

Aller à la barre service – ferme le menu, change aucune information et retourne à la barre service de recherche.
Syntonise le canal – sort du guide et syntonise le canal du programme surligné (programme diffusé plus tard).
Remarque *: cette option indique Afficher maintenant si le programme est en cours.*
Réglage enregistrement - affiche le menu option enregistrement, depuis lequel l'on peut régler la fréquence, la mise en marche, l'heure d'arrêt, etc.
Règle enregistrement - affiche le menu options rappels duquel l'on peut régler la fréquence, quand, alimentation marche automatique et syntonisation automatique du téléviseur.
Annulation – ferme le menu, change aucune information, et revient au programme surligné.

Système TV Guide à l'écran

• Recherche de mots clés

- Ceci permet d'entrer un ou plusieurs mots pour un programme particulier par catégorie ou pour un titre correspondant.

1. Surligner l'étiquette de navigation mot clé et presser **ENTER** pour afficher le menu recherche mot clé.
2. Surligner nouvelle recherche et presser **ENTER.**

3. Le menu option recherche figure.
4. Surligner la catégorie et utiliser les touches ◄ / ► pour sélectionner une catégorie (ex. : tout, enfant, HDTV, sport, etc.) Lorsque terminé, utiliser la touche ▼ pour surligner entrer mot clé.
5. Surligner entrer mot clé, presser **ENTER**. Un clavier figure.

6. Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour surligner un caractère et presser **ENTER** pour l'afficher. Lorsque terminé, surligner « fait » et presser **ENTER**.

7. Une liste de programmes correspondants au mot clé figure.

   Comme l'exemple de repérage par catégorie, l'on peut surligner un programme et presser **ETNER** pour afficher les diffusions. L'on peut surligner une liste spécifique et presser **ENTER** pour visionner (si diffusé maintenant) ou la touche MENU pour afficher le menu option épisode.

   Depuis le menu option épisode, choisir d'enregistrer, de rappeler ou de syntoniser le canal, tel qu'il est précédemment décrit.

Le système TV Guide à l'écran met en mémoire tous les mots clés entrés. Pour éditer ou supprimer un mot clé, surligner le mot en question et presser la touche MENU. Le menu option recherche figure.

Aller à la barre service – ferme le menu, change aucune information et retourne à la barre service de recherche.
Recherche édition – affiche le clavier pour changer le mot clé.
Recherche annulée – un menu de confirmation figure.

- **Oui** - supprime la recherche
- **Non** - ferme le menu panneau

Annulation - ferme le menu, change aucune information, et revient au programme surligné.

Système TV Guide à l'écran

Horaire

- Ceci permet de revoir, éditer ou supprimer des programmes enregistrés et rappelés.
- Surligné, presser **INFO** pour afficher l'écran d'aide. Presser de nouveau pour fermer l'écran.
- Un icone identifie le type d'événement :

Enregistrement

- Une fois — pour un rappel une seule fois
- Régulier , quotidien — règle un rappel d'émission chaque fois qu'elle est diffusé au même canal et à la même heure.
- Hebdomadaire — règle un rappel d'émission chaque semaine, au même jour qu'elle est diffusé au même canal et à la même heure.
- Arrêt — garde l'émission dans la liste mais ne fait pas un rappel tant que la fréquence n'est pas changée.

Rappel

- Une fois — rappelle une seule fois.
- Régulier , quotidien —rappelle le programme chaque fois qu'il est diffusé au même canal et commence à la même heure.
- Hebdomadaire —rappelle le programme chaque fois qu'il est diffusé le même jour de semaine, au même canal et commence à l'heure.
- Arrêt —garde le programme dans la liste mais ne l'enregistre pas tant que la fréquence n'est pas changée.

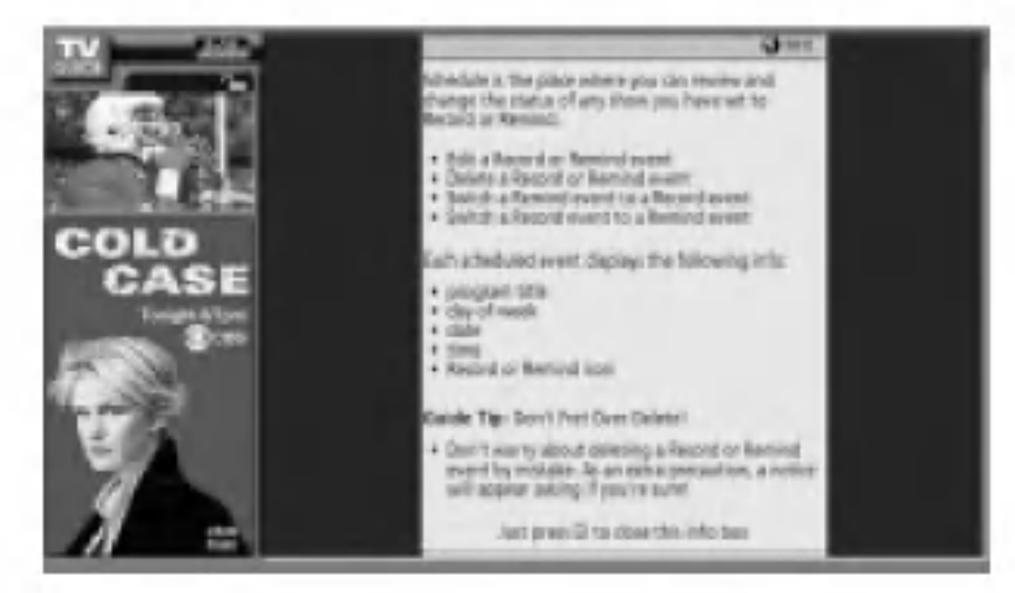

Surligner un événement, presser la touche MENU pour les options

Aller à la barre service - ferme le menu, change aucune information et retourne à la barre service de recherche.
Syntonise le canal - sort du guide et syntonise le canal du programme surligné (programme diffusé plus tard).
Annule un enregistrement - enlève l'enregistrement de l'horaire après l'écran de confirmation.
Édition enregistrement - ouvre un menu duquel l'on peut changer l'information de l'enregistrement existant.
Règle rappel - ouvre un menu duquel l'on peut régler un rappel pour l'émission (enregistrement non annulé).
Annulation - ferme le menu, change aucune information, et revient au programme surligné.

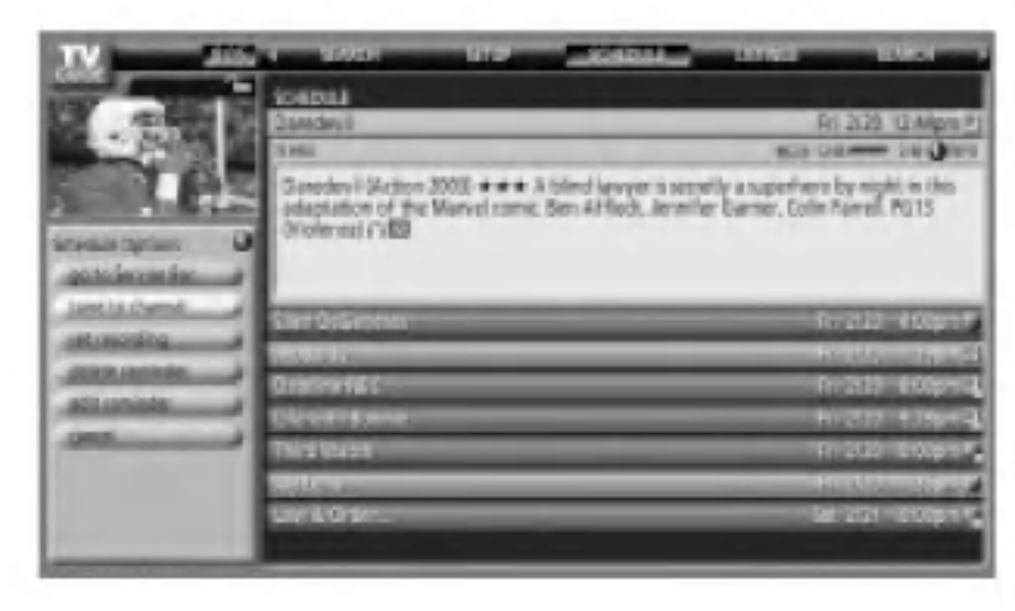

Réglage

- Après avoir complété le réglage du guide, l'on peut effectuer des changements aux réglages dans les zones suivantes :

- **Réglages du système**
- **Affichage de canal**
- **Options par défaut**

Surligner un choix, presser **ENTER** et suivre les instructions à l'écran.

Avec Réglages surlignés, presser **INFO** pour afficher l'écran d'aide. Presser **INFO** de nouveau pour fermer l'écran.

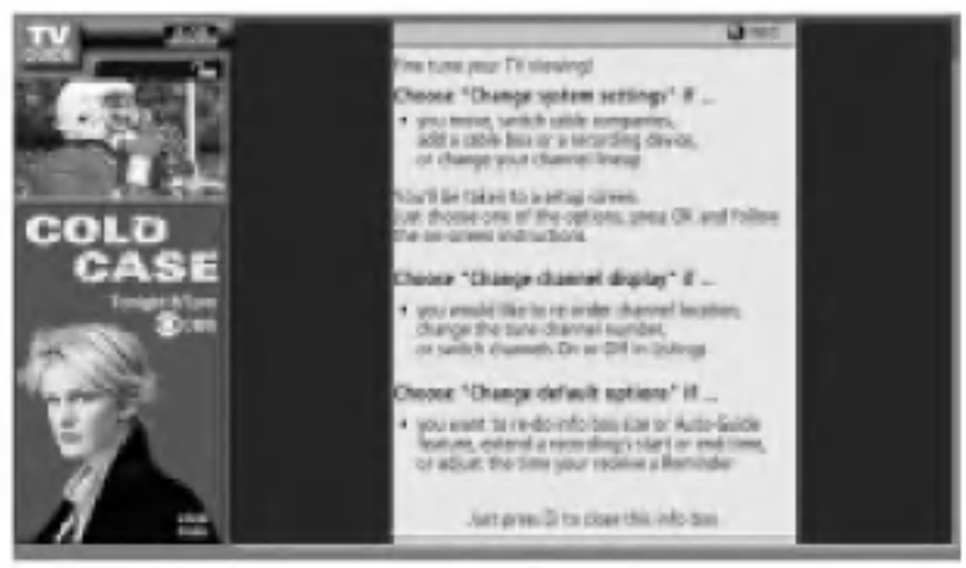

- **Changement des réglages du système**

Cette option figure lorsque l'on a complété le processus initial de réglage.

Presser **ENTER** pour afficher l'écran de confirmation des réglages. L'on voit les réglages en cours.

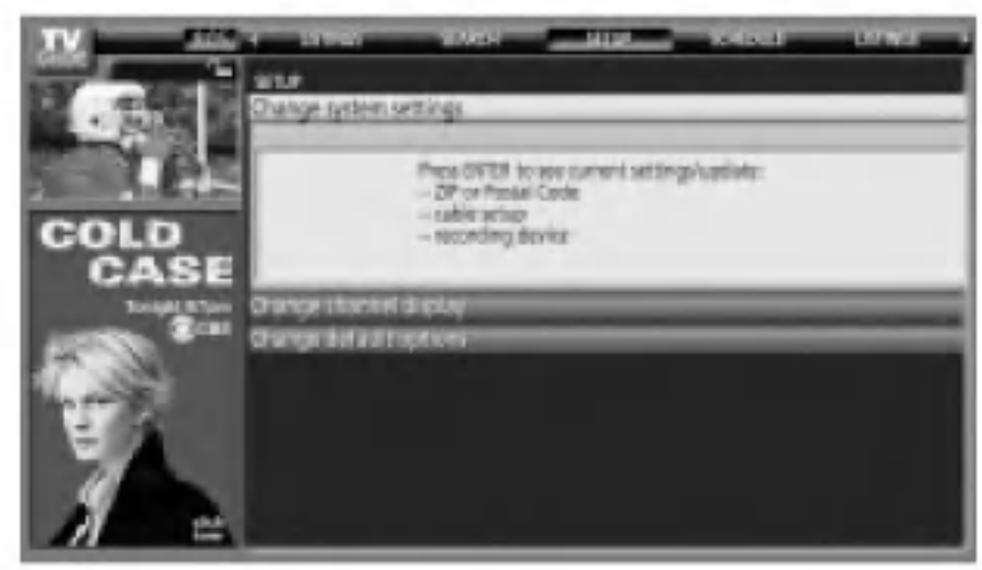

Choisir une des options, presser **ENTER** et suivre les instructions à l'écran

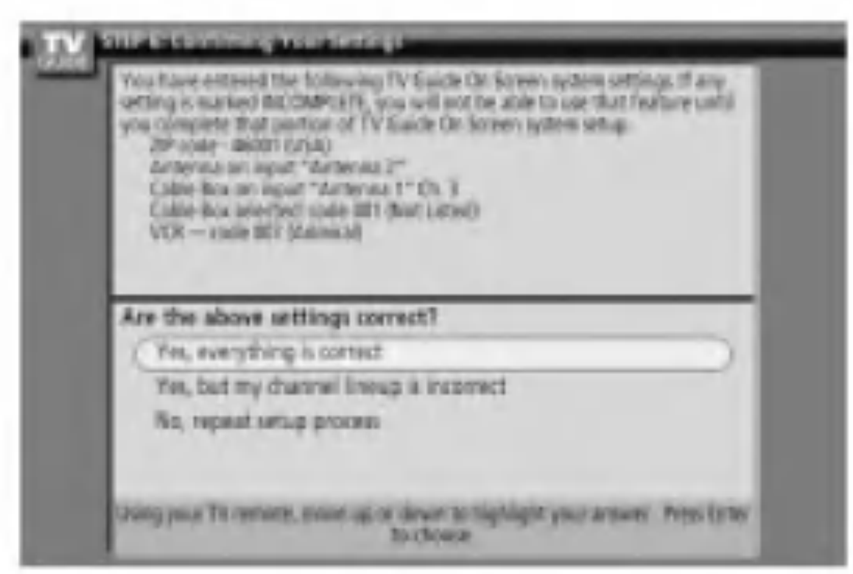

Système TV Guide à l'écran

• Changement affichage de canal

Ceci permet d'éditer l'information de canal figurant dans la liste. L'on peut :

- Recommander la position ou le canal figure dans la liste
- Changer le canal syntonisé
- Changer de canal
  - ◆ Marche – le canal figure toujours
  - ◆ Arrêt – le canal ne figure jamais
  - ◆ Cache automatique – le canal figure seulement lorsque l'information de programme est disponible

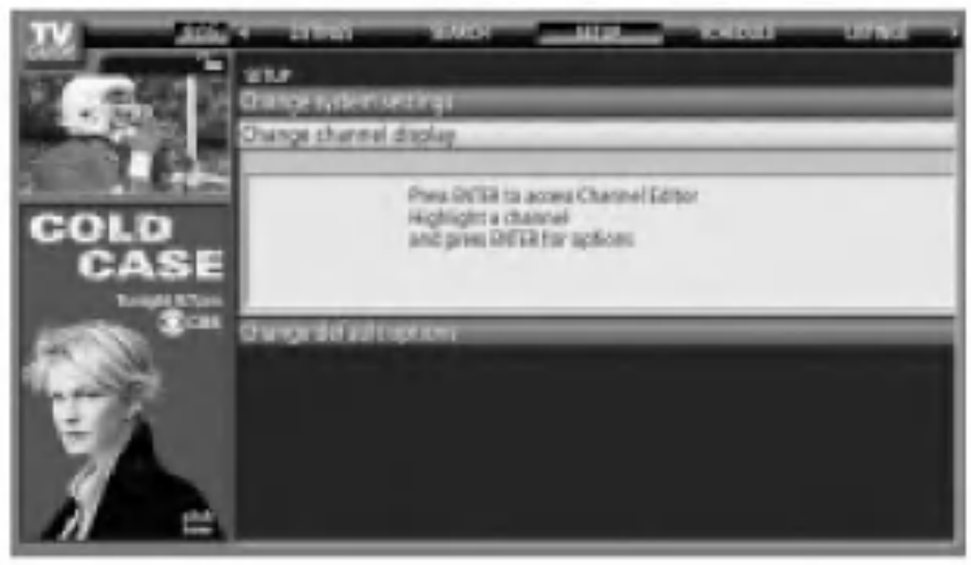

Presser **ENTER** pour afficher l'écran éditeur de canal

Ensuite, surligner un canal et presser MENU. Un menu option grille figure.

Surligner Retour à réglage pour fermer le menu, changer aucune information et revenir à la barre service réglage.

Ou faire les changement et lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner « fait ». Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu et accepter les changements.

Surligner annulation pour fermer le menu, changer aucune information et revenir à la barre service réglage.

• **Changement options par défaut**

Ceci permet de changer les réglages par défaut dans les catégories suivantes :

- Options par défaut générales
- Enregistrement par défaut
- Rappel par défaut

Surligner changement options par défaut, et presser **ENTER**

<Options par défaut générales>

Permet de régler par défaut ce qui suit :

- Format de boîte info initiale lorsque l'on entre dans le système TV Guide
  Les choix sont : aucun, petite, grande, dernière utilisée.
  (défaut = dernière utilisée)
- Rotation de dimension de boîte info lorsque la touche INFO est pressée dans le système TV Guide
  Les choix sont : non seulement, petite seulement, grande seulement, aucune et petite, aucune et large, petite et grande, tout
  (défaut = tout)
- Entrée automatique dans le système TV Guide lorsque le téléviseur est mis en circuit
  Les choix sont : marche ou arrêt (défaut = marche)

Surligner options par défaut générales et presser la touche MENU pour afficher le menu options par défaut générales.

Surligner aller à la barre service pour fermer le menu, changer aucune information et retourner à la barre service réglage.

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner « fait ». Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu et accepter les changements.

Surligner annulation pour fermer le menu, changer aucune information et retourner à la barre service réglage.

Système TV Guide à l'écran

<Enregistrement par défaut>

Permet de régler par défaut ce qui suit :

- Quand commencer un enregistrement. Choix de 120 minutes avant ou après, à l'heure (défaut = à l'heure)
- Quand prend fin l'enregistrement. Choix de 120 minutes avant ou après, à l'heure (défaut = à l'heure)
- Choix d'enregistrement. Choisir le magnétoscope seulement. Ce téléviseur n'offre pas d'autres appareils avec la fonction enregistrement.

Surligner enregistrement par défaut et presser MENU pour afficher le menu options enregistrement par défaut

Surligner aller à la barre service pour fermer le menu, changer aucune information et retourner à la barre service réglage.

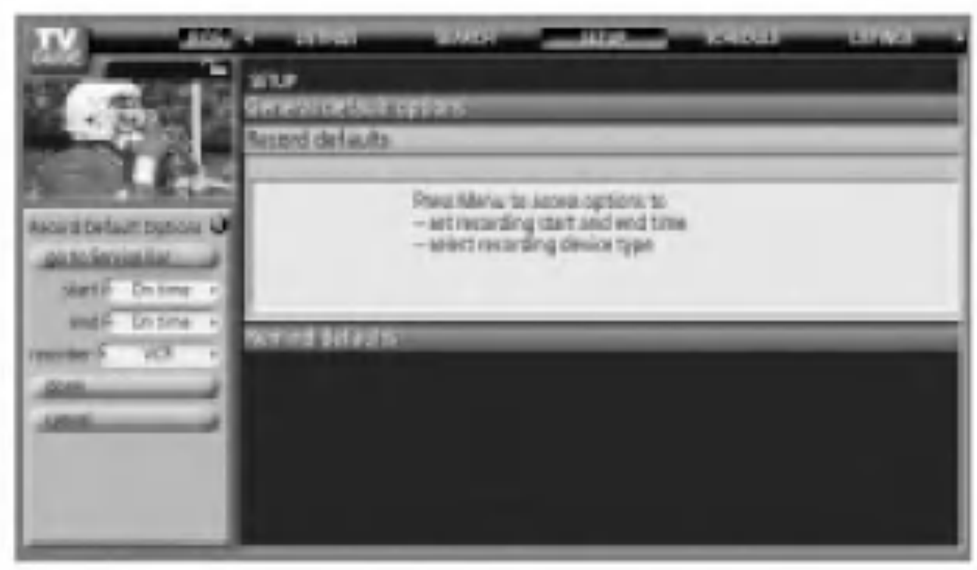

<Rappel par défaut>

Permet de régler par défaut ce qui suit :

- Alimentation marche, si arrêt, lorsqu'un rappel est prévu. Choisir oui ou non
  (défaut = non)
- Syntonise automatiquement le téléviseur à un canal (téléviseur doit être en circuit), lorsqu'un rappel est prévu. Choix oui ou non
  (défaut = non)
- Quand afficher un rappel. Choix de 30 secondes à 15 minutes avant ou après, à l'heure
  (défaut = 1 minute avant)

Surligner rappel par défaut et presser MENU pour afficher le menu options rappel par défaut.

Surligner aller à la barre service pour fermer le menu, changer aucune information et retourner à la barre service réglage.

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner « fait ». Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu et accepter les changements.

Surligner annulation pour fermer le menu, changer aucune information et retourner à la barre service réglage.

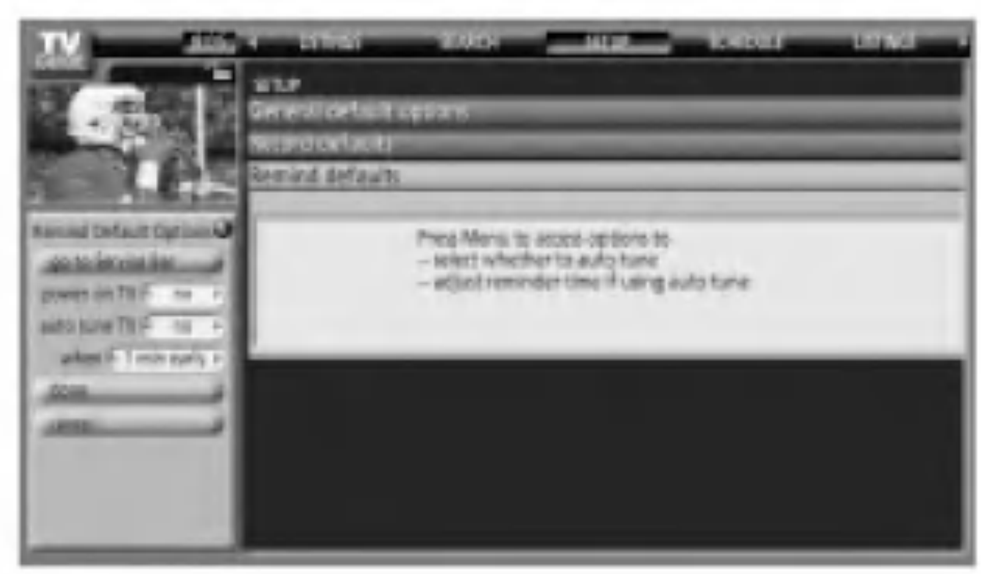

Caractéristiques d'enregistrement et de rappel

Enregistrement

L'on peut régler un programme pour l'enregistrement de la liste, recherche et horaire ou changer les réglages d'enregistrement pour un programme à l'horaire. Il y a 3 façons:

1) Utiliser la touche RECORD sur la télécommande

- Presser la touche Record pour enregistrer un programme une fois avec les réglages par défaut (début et fin d'enregistrement à l'heure). Chaque pression de cette touche, l'on change la fréquence d'enregistrement (mais pas les réglages par défaut) entre une fois (défaut), régulier, arrêt, hebdomadaire et annulation.

Remarque *: l'icone d'enregistrement approprié figure sur le titre du programme lorsque la touche RECORD est pressée.*

2) Depuis le menu panneau

- Surligner un programme et presser MENU pour afficher le menu options épisodes.
- Surligner réglage enregistrement et presser **ENTER** pour afficher le menu options enregistrement.
- Surligner l'option fréquence et utiliser les flèches ◀/▶ pour choisir entre une fois, régulier, arrêt, hebdomadaire et annulation.
- Choix d'appareil : choisir le magnétoscope. Cet appareil n'offre pas d'autres appareils à des fins d'enregistrement.

Remarque *: Verrouillage fenêtre vidéo est mis en ou hors circuit avec la touche PIP en mode liste.*

- **Une fois** — enregistre une seule fois.
- **Régulier** — enregistre le programme chaque fois qu'il est diffusé au même canal et commence à la même heure.
- **Hebdomadaire** — enregistre le programme chaque fois qu'il est diffusé le même jour de semaine, au même canal et commence à l'heure.
- **Arrêt (non annulé)** — garde le programme dans la liste mais ne l'enregistre pas tant que la fréquence n'est pas changée.
- **Annulation (aucun icone)** — n'enregistre pas.

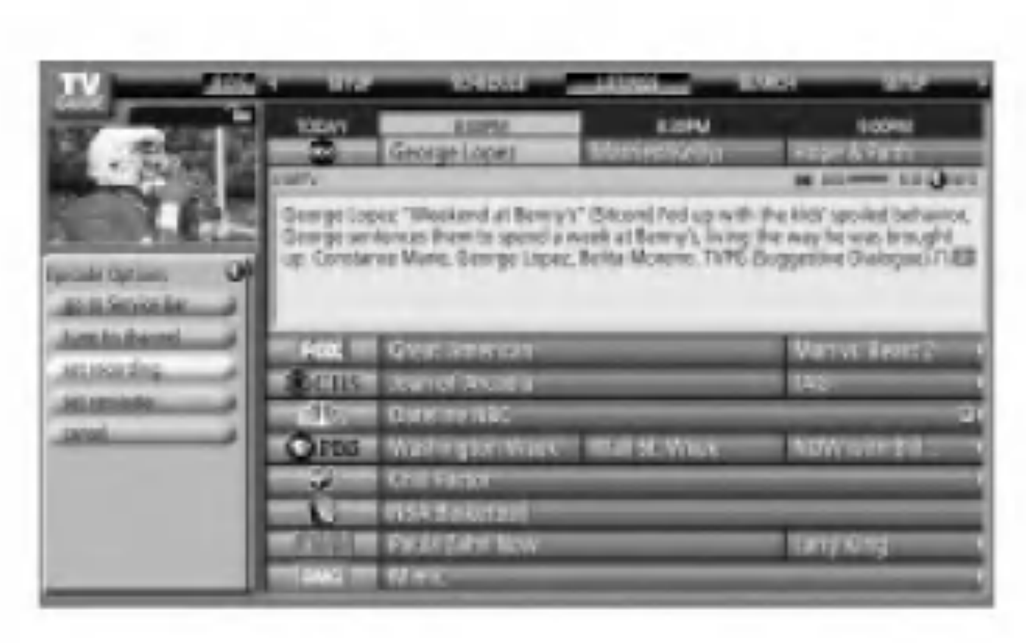

Système TV Guide à l'écran

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner enregistrement prévu.

Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu. L'on voit un icone enregistrement pour la fréquence sélectionnée à côté du titre du programme.

Surligner Annulation pour fermer le menu, changer aucune information et revenir au programme surligné.

3) Enregistrement manuel

- Surligner étiquette de service horaire et presser MENU pour afficher le menu options horaires.
- Utiliser les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour se déplacer dans les options. Utiliser les touches numériques ou ▲ / ▼ / ◄ / ► pour changer l'information au besoin.
- Surligner nouvel enregistrement manuel et presser **ENTER** pour afficher le menu options d'enregistrement.

- L'information en cours (ex. : date, heure début et fin, canal, entrée) figure.
- Choix d'appareil : choisir le magnétoscope. Cet appareil n'offre pas d'autres appareils à des fins d'enregistrement.

- Utiliser les flèches ◀ / ▶ pour choisir entre une fois, quotidien, hebdomadaire et arrêt, comme suit.

  - Une fois — enregistre l'heure, canal, entrée une fois
  - Quotidien — enregistre l'heure, canal, entrée du lundi au vendredi.
  - Hebdomadaire — enregistre l'heure, canal, entrée une fois par semaine le jour choisi.
  - Arrêt (non annulation) — garde heure, canal, entrée dans la liste sans enregistrer jusqu'à ce que la fréquence soit changée.

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner enregistrement prévu.
Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu. L'on voit un icone enregistrement pour la fréquence sélectionnée à côté du titre du programme.

***Remarque** : l'enregistrement manuel est listé par indicatif de canal.*

Surligner Annulation pour fermer le menu, changer aucune information et revenir au programme surligné.

Avant que l'enregistrement ne commence, un avis figure à l'écran lorsque le téléviseur est en circuit. À ce moment, l'on peut choisir de débuter ou d'annuler l'enregistrement. Si le téléviseur est hors circuit, l'enregistrement commence comme prévu. S'il n'y a aucune activité dans un délai de 3 minutes, l'avis se ferme et complète le point surligné.

Conflit d'enregistrement

Un message de conflit figure pour les raisons suivantes :

- Un programme réglé pour l'enregistrement chevauche un autre déjà prévu.
- Un programme réglé pour l'enregistrement chevauche un programme précédemment réglé pour une syntonisation automatique

Choisir une de ces options :

- Enregistrement – ce programme outrepasse celui existant réglé pour un enregistrement ou une syntonisation automatique.
- Ne pas enregistrer – annule l'enregistrement.

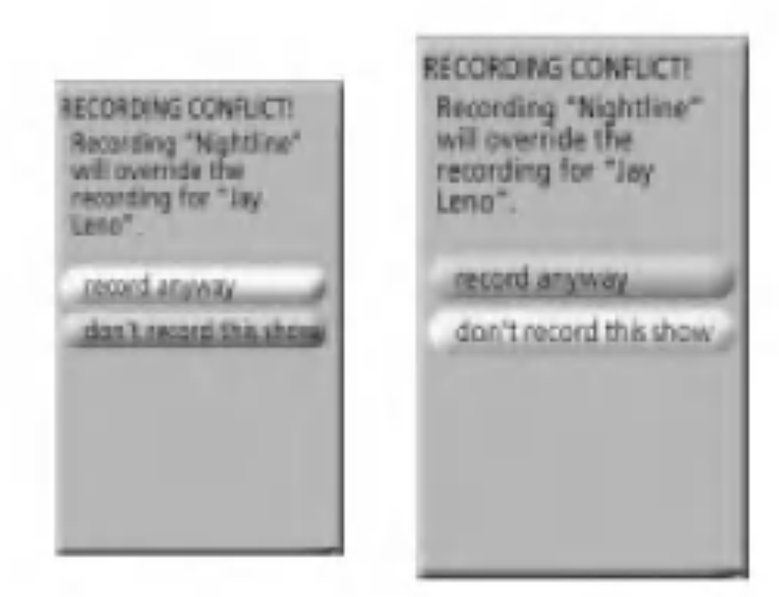

Système TV Guide à l'écran

Enregistrement

L'on peut régler un programme pour le rappel de la liste, recherche et horaire ou changer les réglages de rappel pour un programme à l'horaire. Il y a 2 façons :

1) Depuis le menu panneau

- Surligner un programme et presser MENU pour afficher le menu options épisodes.
- Surligner réglage rappel et presser **ENTER** pour afficher le menu options rappel.

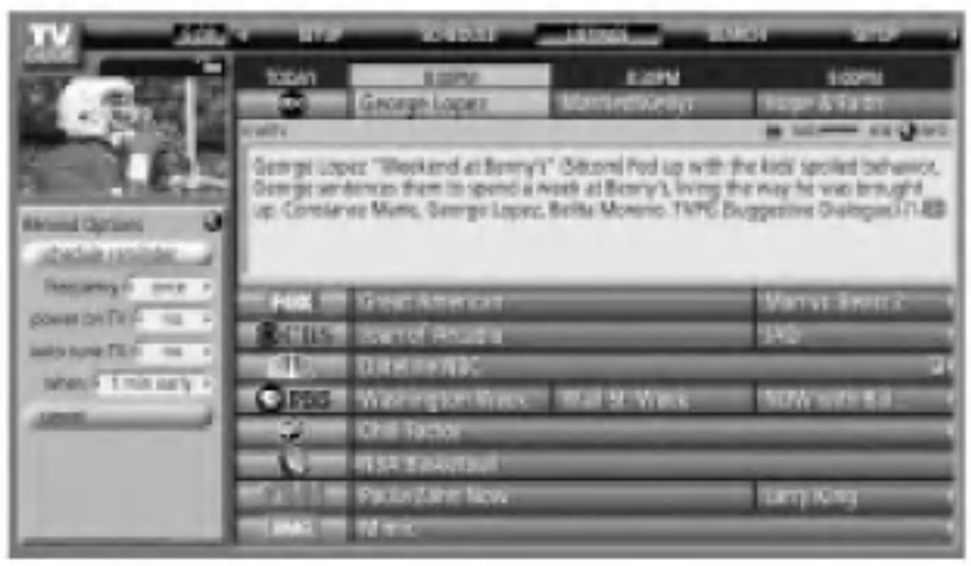

- Surligner l'option fréquence et utiliser les flèches ◀ / ▶ pour choisir entre une fois, régulier, arrêt, hebdomadaire et annulation. :
  - ◆ Une fois — rappelle une seule fois.
  - ◆ Régulier —srappelle le programme chaque fois qu'il est diffusé au même canal et commence à la même heure.
  - ◆ Hebdomadaire — rappelle le programme chaque fois qu'il est diffusé le même jour de semaine, au même canal et commence à l'heure.
  - ◆ Arrêt(non annulé) — garde le programme dans la liste mais ne l'enregistre pas tant que la fréquence n'est pas changée.

- Mettre le téléviseur en circuit si hors circuit, lorsqu'un rappel est prévu, choisir oui ou non (défaut = non).
- Syntonise automatiquement le téléviseur au canal (doit être en circuit) lorsque le rappel est prévu. Choisir oui ou non (défaut = non).
- Pour afficher le rappel à l'écran. Choix de 30 secondes à 15 minutes avant ou après l'heure (défaut = 1 minute avant).

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner rappel prévu. Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu. Un icone rappel pour la fréquence choisie est à côté du titre du programme. Surligner Annulation pour fermer le menu, changer aucune information et revenir au programme surligné.

2) Rappel manuel

- Surligner étiquette de service horaire et presser MENU pour afficher le menu options horaires.
- Utiliser les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour se déplacer dans les options. Utiliser les touches numériques ou ▲ / ▼ / ◄ / ► pour changer l'information au besoin.
- Surligner nouveau rappel manuel et presser **ENTER** pour afficher le menu options rappel.
- L'information en cours (ex. : date, heure début et fin, canal, entrée) figure.
- Surligner l'option fréquence et utiliser les flèches ◄ / ► pour choisir entre une fois, quotidien, hebdomadaire et arrêt, comme suit

  - Une fois — rappelle l'heure, canal, entrée une fois
  - Quotidien — rappelle l'heure, canal, entrée du lundi au vendredi
  - Hebdomadaire — rappelle l'heure, canal, entrée une fois par semaine le jour choisi.
  - Arrêt (non annulation) — garde heure, canal, entrée dans la liste sans rappel jusqu'à ce que la fréquence soit changée.
- Mettre le téléviseur en circuit si hors circuit, lorsqu'un rappel est prévu, choisir oui ou non (défaut = non).
- Syntonise automatiquement le téléviseur au canal (doit être en circuit) lorsque le rappel est prévu. Choisir oui ou non (défaut = non).

Lorsque terminé, presser **ENTER** pour surligner rappel prévu. Presser **ENTER** de nouveau pour fermer le menu. L'on voit un icone rappel pour la fréquence sélectionnée à côté du titre du programme.

***Remarque** : le rappel manuel est listé par indicatif de canal.*

Surligner Annulation pour fermer le menu, changer aucune information et revenir au programme surligné.

Système TV Guide à l'écran

En fonction des réglages d'options, un avis à l'écran figure si le téléviseur est en circuit à l'heure du rappel. L'on peut choisir de cacher le rappel ou surligner le programme et presser **ENTER** pour syntoniser le programme. S'il n'y a pas d'activité dans un délai de 3 minutes, l'avis se ferme et complète le point surligné (cache le rappel).

Si l'on choisit cache rappel, la fenêtre se ferme pour le programme, mais ne modifie en rien les autres rappels réglés.

***Remarque** : s'il y a plus de 2 rappels réglés à la même heure, des flèches figurent à l'écran rappel. Utiliser les touches ▲ / ▼ pour voir les programmes.*

Conflit de rappel

Un message de conflit figure pour les raisons suivantes :

- Un programme réglé pour le rappel automatique chevauche un autre déjà prévu.
- Si l'on utilise un convertisseur, un programme réglé pour le rappel automatique chevauche un programme précédemment réglé pour une syntonisation automatique.

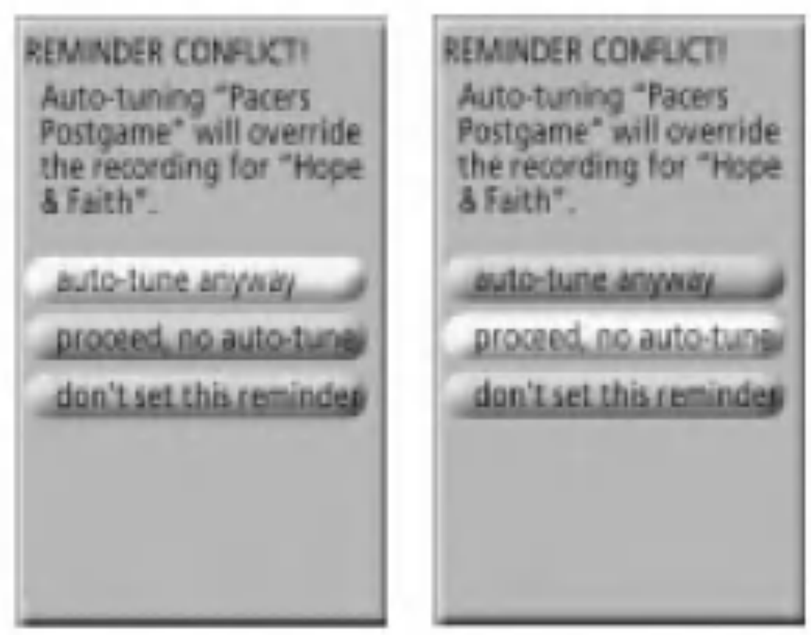

Choisir une de ces options :

- ◆ syntonisation automatique – cette émission outrepasse un programme existant réglé pour la syntonisation automatique.
- ◆ procédé, aucune syntonisation automatique – règle le programme comme rappel mais ne fait pas la syntonisation automatique.
- ◆ ne pas régler comme rappel – annule le rappel

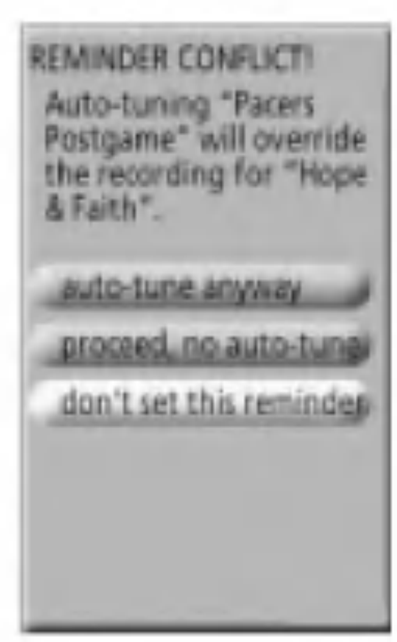

Operation

Mise en circuit du téléviseur

*** Dans ce guide, l'affichage à l'écran peut être différent du téléviseur, puisqu'il s'agit d'un exemple de fonctionnement du téléviseur.**

Mise en circuit du téléviseur après l'installation.

1. Brancher correctement le cordon d'alimentation.

2. Presser la touche **POWER** sur le téléviseur. À ce moment, le téléviseur passe en mode attente. Presser la touche **TV INPUT**, **TV/VIDEO**, **CH (▲ / ▼)** et touche numérique sur la télécommande, ou presser la touche **CH (▲ / ▼)** sur le téléviseur puis le téléviseur se met en circuit.

Mise en circuit du téléviseur (cordon branché)

1. Si le téléviseur est mis hors circuit avec indications

- Vérifier le câble d'alimentation.

2. Si le téléviseur est mis hors circuit par la touche POWER sur le téléviseur

- Presser la touche **POWER** sur le téléviseur, puis **POWER**, **TV/VIDEO**, **CH (▲ / ▼)** et touche numérique sur la télécommande, puis le téléviseur se met en circuit.

Remarques *:*
- *Si l'on part en vacances, débrancher le cordon de la prise murale.*
- *TV Guide à l'écran et toute mise à jour de logiciel CableCARD™ fonctionnent pendant que le téléviseur est en mode attente. Si l'on débranche le cordon d'alimentation, le TV Guide ne met pas à jour les listes et aucune mise à jour de CableCARD™ n'est faite.*
- *Àprès la mise en circuit du téléviseur, il peut prendre jusqu'à une semaine pour que le système TV Guide reçoive les données.*

Réglage TV

Sélection de langue pour les menus à l'écran

- Les menus peuvent figurer dans la langue choisie.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir la **Langue**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir la langue désirée. À partir de ce point les menus à l'écran figurent dans la langue choisie.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

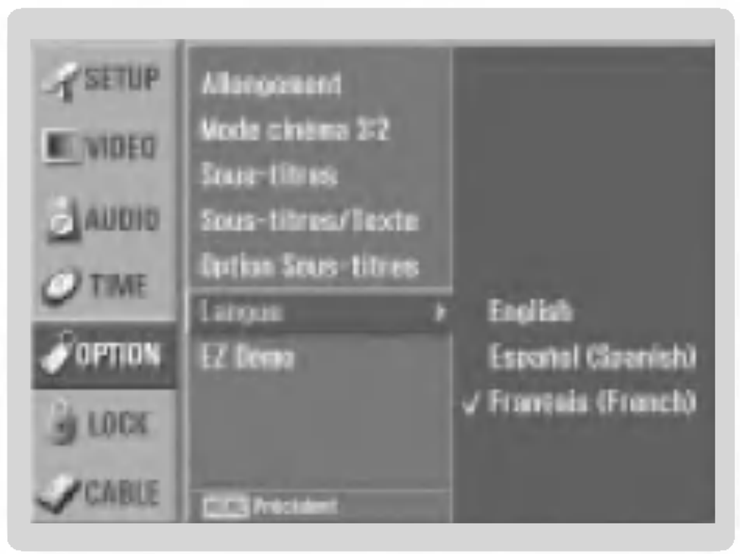

Réglage des options de menu

Balayage EZ (repérage de canaux)

- Trouve automatiquement tous les canaux disponibles par l'antenne ou la télédistribution et les met en mémoire dans la liste de canaux.
- Effectuer le balayage de nouveau après chaque changement de connexion antenne/câble.
- Un mot de passe est requis pour accéder au menu balayage EZ si le système de verrouillage est activé.

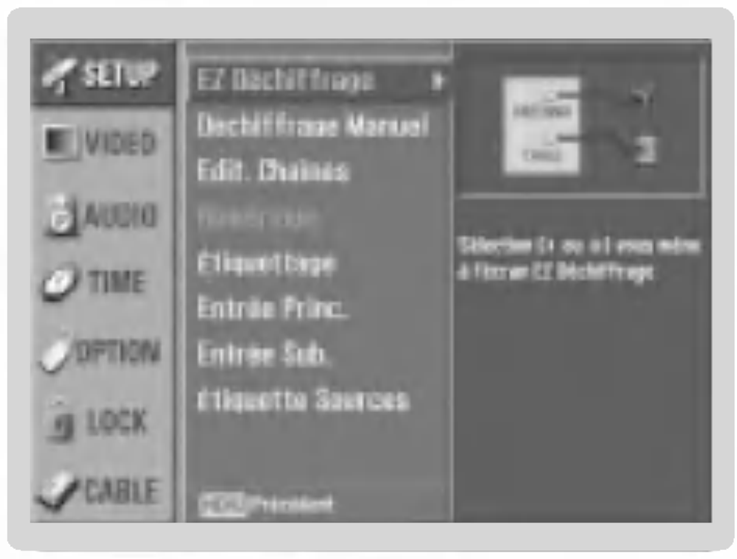

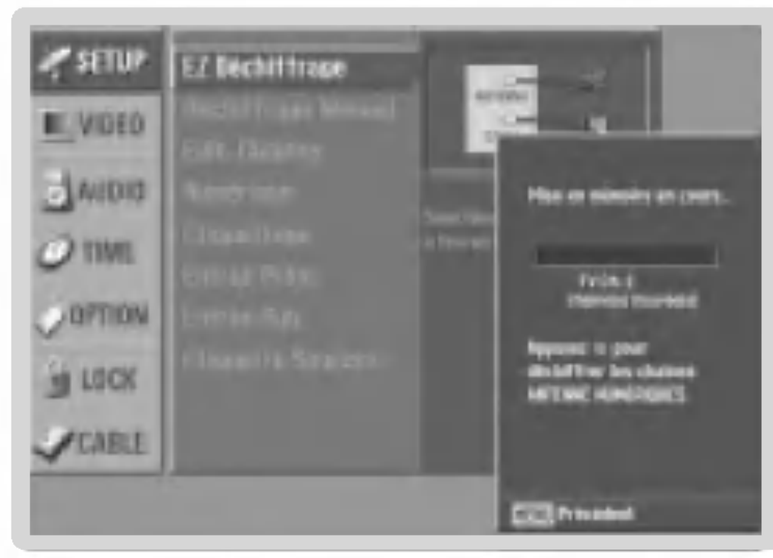

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir le balayage **EZ Déchiffrage**.
3. Presser ► et **ENTER** pour commencer le repérage de canaux.
   Laisser le balayage EZ compléter sa recherche pour TV, DTV, CATV et CADTV.

Balayage manuel

- Un mot de passe est requis pour accéder au menu balayage manuel si le système de verrouillage est activé.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir le **Déchiffrage Manuel**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir TV, DTV, CATV et CADTV.
4. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir l'indicatif de canal à ajouter ou supprimer.
5. Presser **ENTER** pour ajouter ou supprimer le canal.
6. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

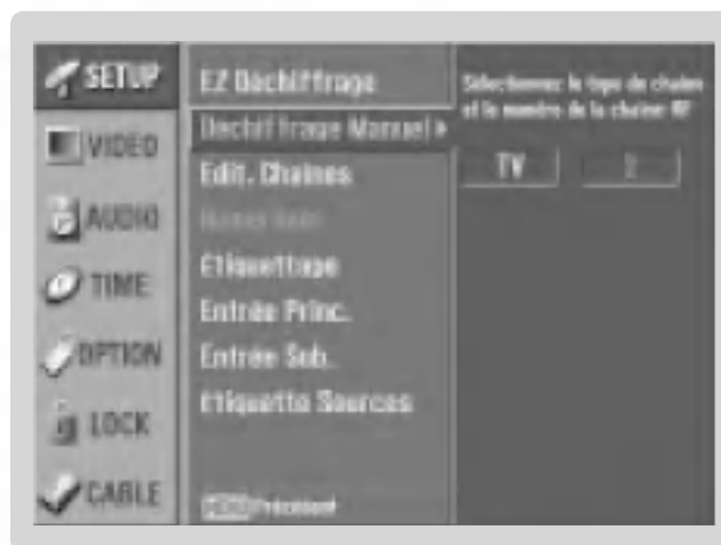

Remarques

- *Ce canal est un indicatif de canal physique lequel est différent de l'indicatif de canal normal indiqué dans édition de canal.*
- *Lorsqu'un convertisseur est branché sur le canal physique 2, 3 ou 4 au réglage TV Guide, les canaux de la télédistribution (CATV ou CADTV) ne seront pas repérés par le balayage EZ ou manuel.*
- *Lorsque la CableCARD™ est insérée, CATV et CADRV ne fonctionnent pas pour le balayage EZ et manuel.*

Réglage des options de menu

Édition de canal

- Créer deux types différents de listes de canaux dans la mémoire : au choix et préférés depuis la liste de canaux par défaut créée par le repérage de canaux du balayage EZ.
- La liste au choix est créée en alternant chaque canal, marche ou arrêt, avec la touche **ENTER**. Les canaux de cette liste sont affichés en noir et ceux supprimés sont en gris. Une fois un canal surligné, l'on peut l'ajouter ou le supprimer en référant à la petite fenêtre dans le coin supérieur gauche de l'écran. L'on peut créer une liste préférée. Utiliser la touche **FAV** sur la télécommande lorsqu'un canal est surligné, puis l'ajouter ou le supprimer de la liste des canaux préférés.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ▶ et ▲ / ▼ pour choisir **Edit. Chaînes**.
3. Presser ▶ et l'on voit un écran rempli d'indicatifs de canaux et un aperçu.
4. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour choisir le canal et utiliser **ENTER** pour ajouter ou supprimer. Presser **FAV** pour l'ajouter à la liste des canaux préférés.
5. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour reprendre le visionnement normal ou presser.

Remarque *:*

- *Lorsqu'un convertisseur est branché sur le canal physique 2, 3 ou 4 au réglage TV Guide, les canaux de la télédistribution (CATV ou CADTV) ne peuvent être édités. Utiliser l'édition de canaux de convertisseur.*

Puissance de signal DTV

- Montre la force du signal DTV et s'il faut régler la sortie antenne ou câble numérique. Plus le signal est fort, moins il y a de dégradation d'image.
- Les signaux DTV ; cette fonction est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est DTV ou CADTV

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ▶ et ▲ / ▼ pour choisir **Numérique**.
3. Voir la force de signal à l'écran pour la qualité du signal reçu.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Réglage des options de menu

Réglage étiquette de canal

- Choisir les étiquettes préréglées pour les canaux.
- Si une étiquette est fournie pour le signal de la station de diffusion, le téléviseur affiche un nom pour le canal, même si l'on n'a pas réglé une étiquette.

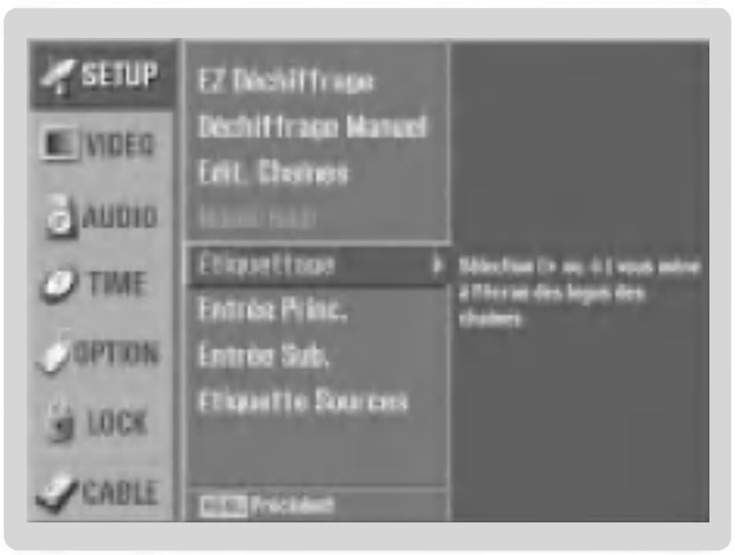

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Étiquettge**.
3. Presser ► et l'on voit un écran rempli d'étiquettes et un aperçu.
4. Utiliser les **CH** ▲ / ▼ pour sélectionner une étiquette.
5. Presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour choisir l'étiquette appropriée et utiliser **ENTER** pour régler pour le canal choisi.

- Presser **ENTER** pour reprendre le visionnement normal ou presser MENU pour revenir au menu précédent. →

Sélection de source principale

- Changer la source d'image pour regarder le téléviseur, magnétoscope, DVD ou tout autre appareil branché sur le téléviseur.

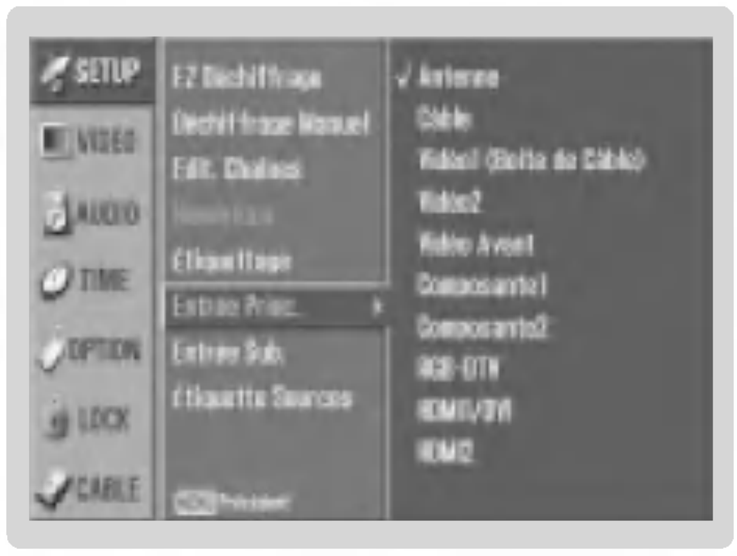

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Entrée Princ.**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour sélectionner la source : Antenne, Câble, Vidéo1, Vidéo2, Vidéo Avant, Composante 1 ou 2, RGB-DTV (ou RGB-PC), HDMI1/DVI ou HDMI2.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Édition d'entrée

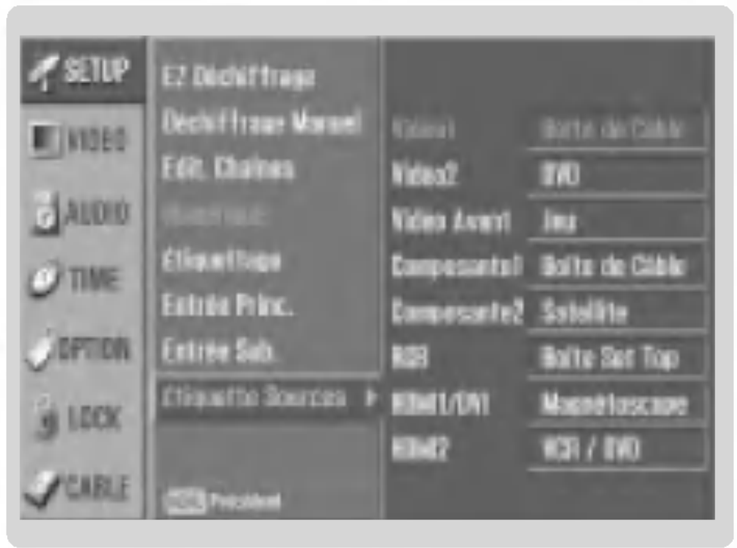

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **SETUP**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Étiquette Sourcs**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour sélectionner la source Vidéo1, Vidéo2, Vidéo Avant, Composante 1 ou 2, RGB, HDMI1/DVI ou HDMI2.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Options du menu vidéo

Image EZ

- Ceci règle le téléviseur pour la meilleure image. Sélectionner la valeur préréglée au menu image EZ en fonction de la catégorie de programmes.
- En réglant les options du menu vidéo (contraste, brillance, couleur, netteté, teinte et couleur de température) manuellement, l'image EZ passe automatiquement à **Personnalisé**.
- **Lumière du jour, Normal, Soirée, Film, Jeu vidéo** et **Sports** sont préréglés pour une qualité optimale d'image en usine et ne sont pas réglables.

1. Presser **EZ PIC** de façon répétitive pour sélectionner l'option réglage d'apparence d'image comme suit:
   Personnalisé (réglages personnels), **Lumière du jour, Normal, Soirée, Film, Jeu vidéo** et **Sports**.
   • L'on peut aussi utiliser le menu **VIDEO** pour régler **EZ Image**.
2. Presser **EXIT** pour sauvegarder et reprendre le visionnement du téléviseur.

Contrôle d'image manuel (option au **Personnalisé**)

- Règle l'apparence de l'image selon ses préférences et situations de visionnement.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **VIDEO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir l'option désirée : **Contraste, Brillance, Couleur, Nêtteté, Teinte et Température Couleur**.
3. Presser ► et ◄ / ► pour faire le réglage approprié.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

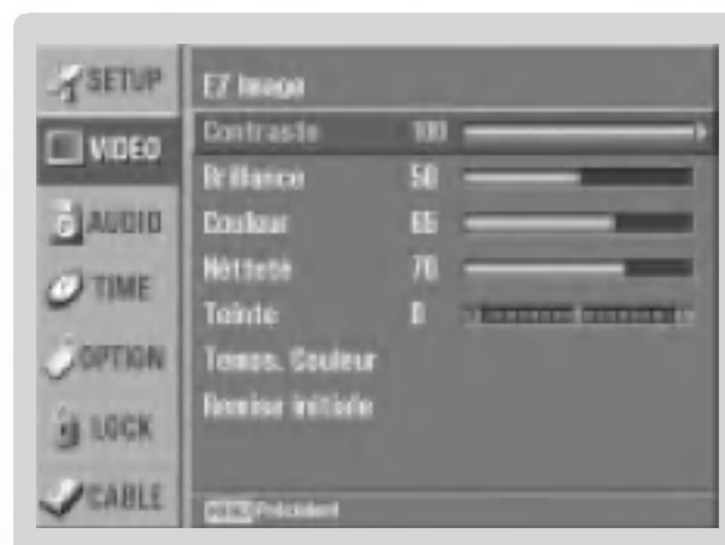

Contrôle de température

- Choisir un des 3 réglages automatiques. Régler à chaud pour rehausser les couleurs comme rouge et régler à froid pour voir des couleurs moins intenses avec plus de bleu.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **VIDEO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Temps. Couleur**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Froid**, **Moyen** ou **Chaud**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

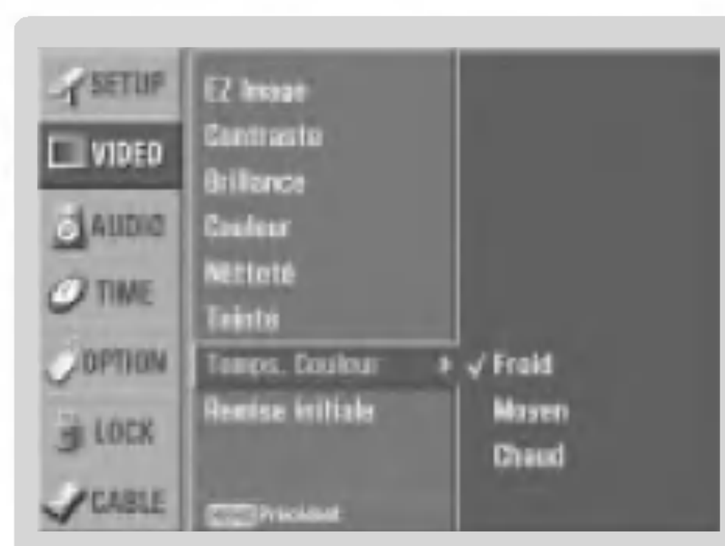

Préréglage vidéo

- Utiliser pour remettre rapidement les options du menu vidéo à leurs valeurs d'origine en usine.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **VIDEO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Remise initiale**.
3. Presser ► et pour remettre les valeurs d'origine.

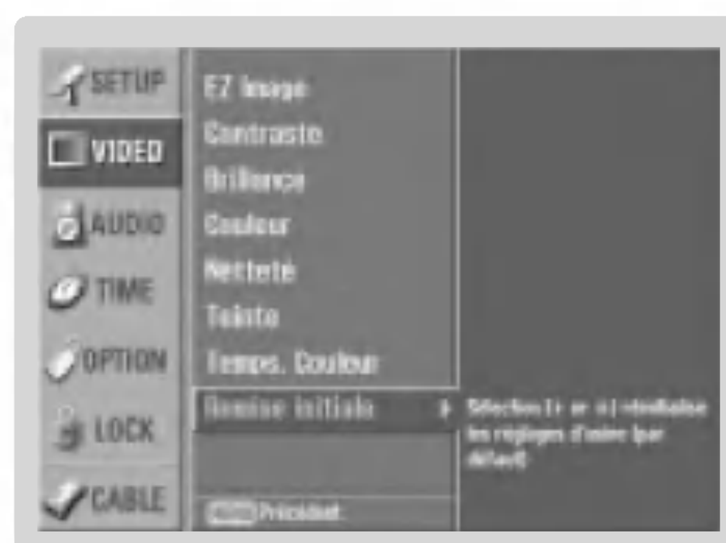

Options du menu audio

Langue audio

- Other languages may be available if a digital signal is provided by the broadcasting station.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **AUDIO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Langage Audio**.
3. Press the ► et ▲ / ▼ pour choisir anglais, espagnol ou français.
4. Press **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

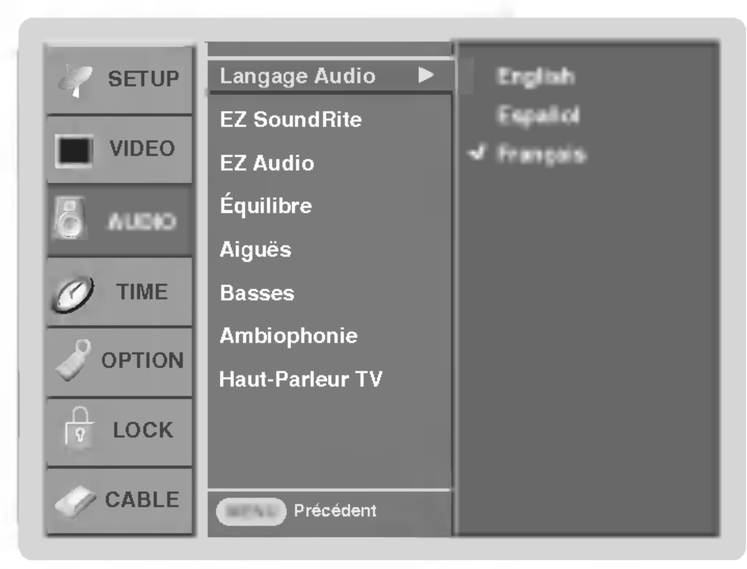

SoundRite EZ

- Scans for changes in sound level during commercials, then adjusts the sound to match the specified audio level. SoundRite makes sure that the volume level remains consistent whether you are watching a commercial or a regular TV program.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **AUDIO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **EZ SoundRite**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

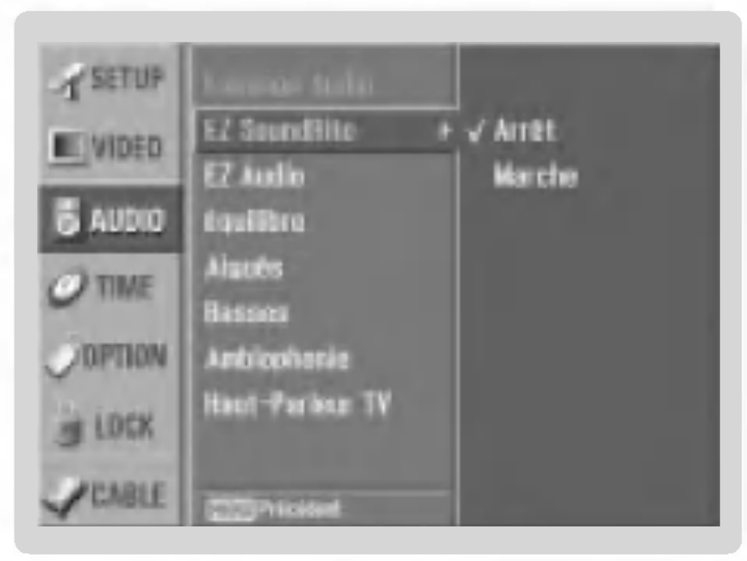

Sonorité EZ

- Permet d'apprécier la meilleure sonorité sans réglage spécial car le téléviseur règle les options sonores appropriées selon le contenu du programme.
- Au moment de régler les options (aiguës, basses et ambiophonie avant) manuellement, la sonorité EZ passe automatiquement à à **Personnalisé**.
- **Normal**, **Stade**, **Nouvelles**, **Musique**, et **Théâtre** sont préréglés pour une bonne qualité sonore en usine et ne sont pas réglables.

1. Presser **EZ SOUND** de façon répétitive pour sélectionner le réglage approprié comme suit.
   au **Personnalisé** (réglages personnels), **Normal**, **Stade**, **Nouvelles**, **Musique** et **Théâtre**.
   • L'on peut aussi sélectionner **EZ Audio** au menu **AUDIO**.
2. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal.

Contrôle sonore manuel (option au **Personnalisé**)

- Règle le son selon ses préférences et l'emplacement de la pièce.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **AUDIO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir l'option désirée (**Équilibre, Aiguës**, ou **basses**).
3. Presser ► et ◄ / ► pour faire le réglage approprié.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

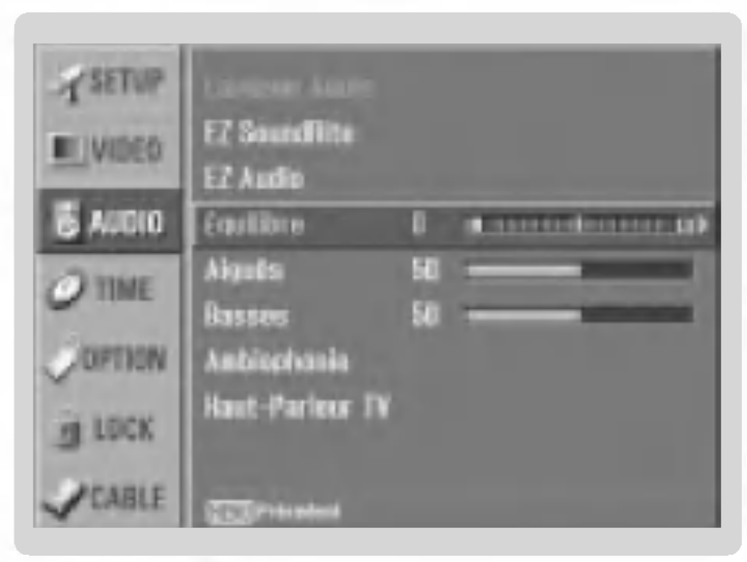

Options du menu audio

Ambiophonie avant

- SRS est une marque de commerce de SRS Labs inc.
- La technologie TruSurround XT est incorporée sous licence de SRS Labs inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **AUDIO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Ambiophonie**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Arrêt**, **Système 3D EchoSound** ou **SRS** (système de récupération de son) **TruSurround XT**.

   • **Système 3D EchoSound**
   Crée des effets stéréo simulés sans pareils de toute sonorité monophonique et une sonorité tridimensionnelle réaliste avec une sonorité profonde et large dans la sonorité stéréo.

   • **SRS TruSurround XT**
   Prend avantage de tout format multi canal sans avoir besoin d'ajouter des haut-parleurs ou équipements additionnels. Clarté des dialogues, enrichissement des basses et l'ajout d'un rehaussement audio stéréo produisent une expérience sonore immergente du matériel stéréo standard.

4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Réglage marche-arrêt des haut-parleurs du téléviseur

- Met les haut-parleurs du téléviseur hors circuit si l'on utilise un équipement audio externe. Pour mettre en ou hors circuit.

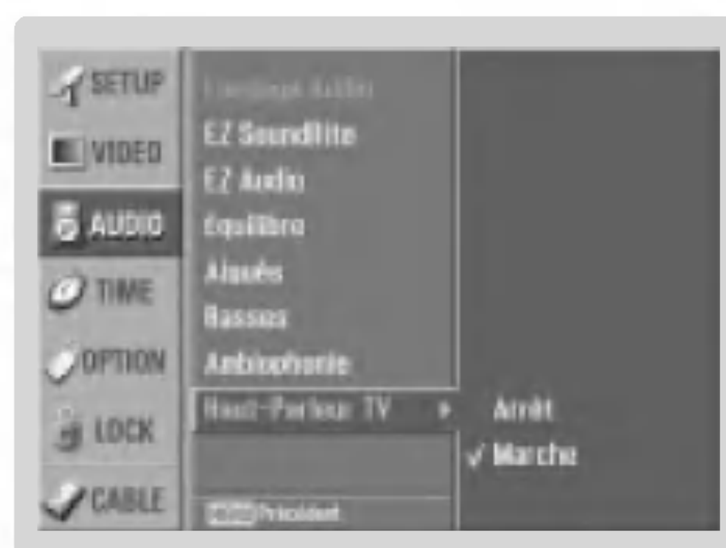

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **AUDIO**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Haut-Parleur TV**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Stereo/SAP Broadcasts Setup

- Ce téléviseur peur recevoir les programmes stéréo MTS et tout SAP accompagnant un programme stéréo si la station transmet un signal sonore additionnel en plus de celui d'origine.
- Après avoir presser la touche STEREO ou SAP sur la télécommande, le téléviseur peut recevoir le signal si la station le diffuse.
- La sonorité monophonique est automatiquement reçue si en mono ; même si stéréo ou SAP est sélectionné.
- Choisir mono si l'on désire écouter la sonorité monophonique dans des régions éloignées pendant la diffusion stéréo ou SAP.
- Stéréo ou SAP peut être reçu en canal analogique.

1. Utiliser **SAP** pour sélectionner le mode MTS désiré en signal analogique. Chaque pression de la touche **SAP, MONO**, **STEREO**, ou **SAP** figure.
   • Si d'autres langues sont disponibles pour le signal numérique, les sélectionner avec **SAP**.
2. Presser **EXIT** pour sauvegarder et reprendre le visionnement télé.

Options du menu heure

Réglage de pendule automatique

- L'heure est réglée automatiquement depuis un signal de canal numérique.
- Le signal de canal numérique comprend l'information pour l'heure en cours fournie par le diffuseur.
- Régler la pendule manuellement, si l'heure est incorrecte.
- Lorsque l'on règle le système TV Guide à l'écran, le menu **Pendule Auto** n'est pas sélectionné.

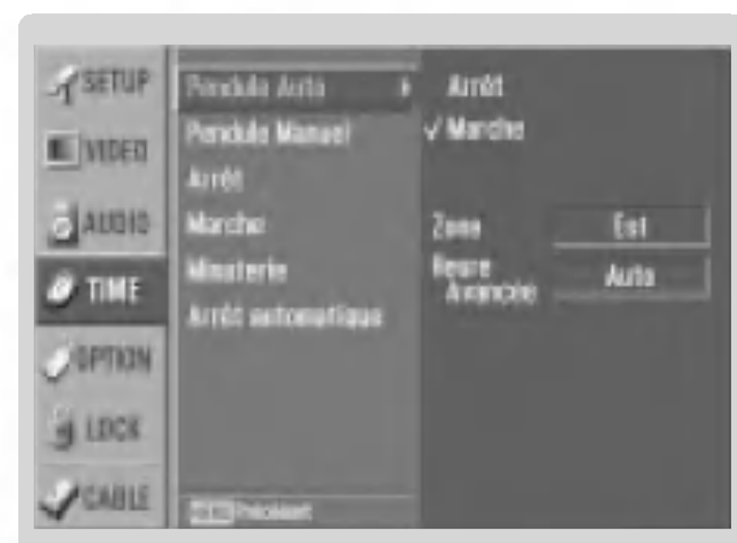

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **TIME**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Pendule Auto**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche**.
4. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir la zone de visionnement : **Est**, **Centrale**, **Rocheuses**, **Pacifique**, **Alaska** ou **Hawaii**.
5. Presser la touche ► puis utiliser ▲ / ▼ pour régler heure avancée auto, arrêt ou marche, selon si l'on est dans une région où cette fonction est en vigueur ou non. **Auto**, **Arrêt** or **Marche**, depending on whether or not your viewing area observes Daylight Savings Time.
6. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Réglage de pendule manuelle

- Si l'heure en cours est erronée, régler manuellement
- Lorsque l'on règle le système TV Guide à l'écran, le menu **Pendule Manuel** ne fonctionne pas.

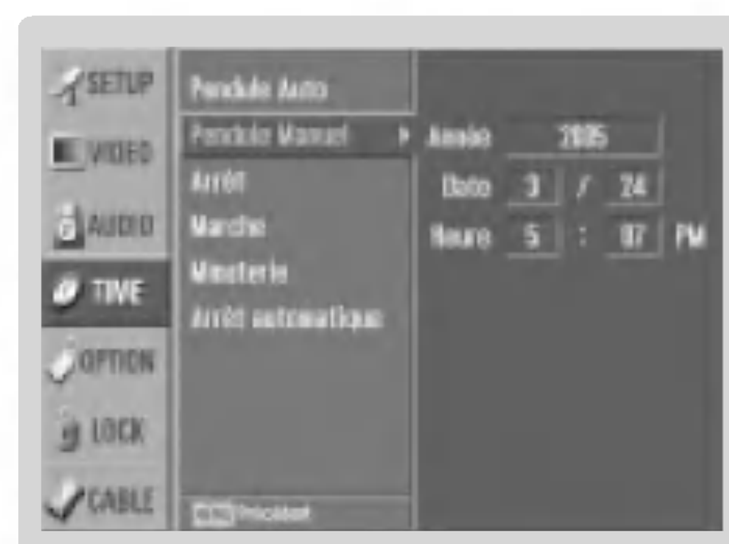

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **TIME**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Pendule Manuel**.
3. Presser ► et ◄ / ► pour choisir l'année, date ou heure. Une fois sélectionné, utiliser ▲ / ▼ pour les régler.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Réglage minuterie marche-arrêt

- Fonctionne seulement si l'heure est réglée.
- Minuterie arrêt outrepasse minuterie marche si elles sont réglées à la même heure.
- Le téléviseur doit être en mode attente pour que la minuterie marche fonctionne.
- Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 2 heures une fois le téléviseur mis en circuit avec la minuterie marche, le téléviseur revient automatiquement au mode attente.

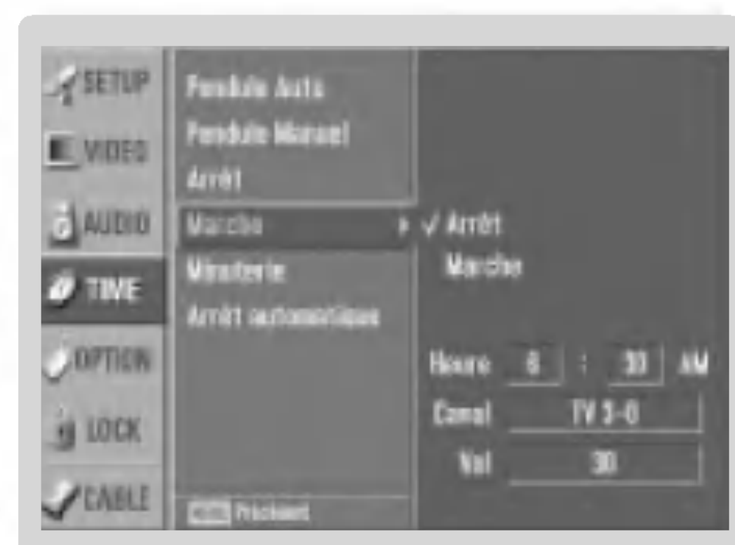

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **TIME**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Arrêt** ou **Marche**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche**.
   • Pour annuler **Arrêt** / **Marche**, choisir **Arrêt**.
4. Presser ► et ▲ / ▼ pour régler l'heure.
5. Presser ► et ▲ / ▼ pour régler les minutes.
6. **Pour la fonction Marche seulement**
   Presser ► et ▲ / ▼ pour régler pour choisir le canal à syntoniser.
   Presser ► et ▲ / ▼ pour régler pour régler le niveau sonore à la mise en circuit.
7. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Options du menu heure

Minuterie

- Pour mettre le téléviseur hors circuit à une heure donnée. Il est à noter que ce réglage est annulé lorsque le téléviseur est mis en circuit.
- Peut **Minuterie** au menu **TIME**.

1. Presser **TIMER** de façon répétitive pour sélectionner le nombre de minutes. **Arrêt** figure d'abord à l'écran, puis 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.
2. Lorsque les minutes désirées figurent, presser **ENTER**. La minuter commence le compte à rebours.
3. Pour vérifier le nombre de minutes restantes, presser **TIMER** une fois.
4. Pour annuler la minuterie, presser **TIMER** jusqu'à ce que **Arrêt** figure.

Arrêt automatique

- Réglé à marche et il n'y a pas de signal d'entrée, le téléviseur se met automatiquement hors circuit après 10 minutes.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **TIME**.
2. Presser ▶ et ▲ / ▼ pour choisir **Arrêt automatiques**.
3. Presser ▶ et ▲ / ▼ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

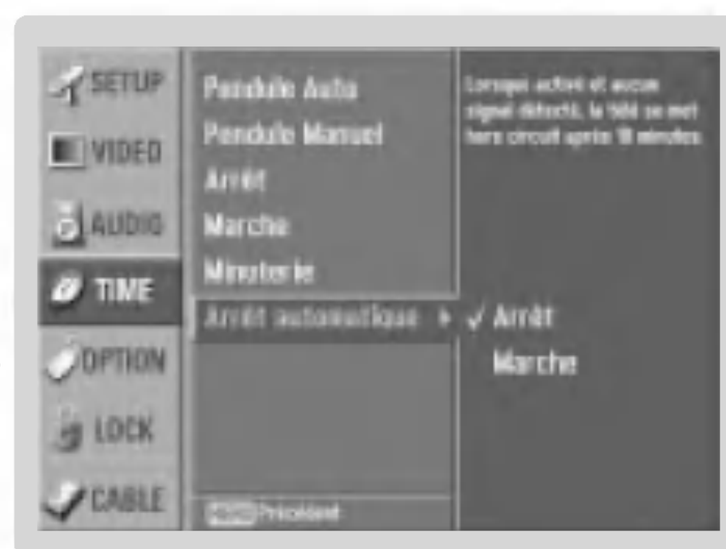

Caractéristiques du menu options

Contrôle de l'aspect ratio

- Permet de choisir la façon dont l'image analogique avec rapport 4 :3 figure à l'écran avec un format de 16 :9. Lorsque l'on reçoit une image analogique 4 :3 avec un téléviseur 16 :9, il faut spécifier comment l'image figurera.
- Si l'on visionne une image en 16 :9, l'on ne peut utiliser l'option aspect ratio horizon.
- Aspect ration horizon n'est pas disponible pour les sources d'entrée composant 1/2 (720p/1080i)/RGB-DTV (720p/1080i)HDMI1//DVI-DTV (720p/1080i)/DTV(720p/1080i), HDMi2-DTV(720p/1080i).
- À la source d'entrée RGB-PC/DVI-PC, seule 4 :3 et 16 :9 sont disponibles.

1. Presser **RATIO** de façon répétitive pour sélectionner le format d'image désiré.
   L'on peut aussi **Allongement** le menu **OPTION**.

- **Par Programme**
  Sélectionner la proportion appropriée pour correspondre à la source d'image (4:3 → 4:3, 16:9 → 16:9)
- **4:3**
  Choisir ce format pour visionner une image avec le rapport d'origine, avec des barres noires figurant sur les côtés gauche et droit.
- **16:9**
  Choisir ce format pour régler une image horizontalement en proportion linéaire pour remplir l'écran.
- **Horizon**
  Choisir pour régler l'image en proportion non linéaire, plus large sur les côtés pour créer un visionnement spectaculaire.
- **Zoom 1**
  Choisir pour visionner une image sans altération. Toutefois les portions du haut et du bas sont coupées.
- **Zoom 2**
  Choisir pour altérer l'image, coupée et allongée verticalement. L'image est à mi chemin entre l'altération et couverture de l'écran.
- **Zoom Cinéma**
  Choisir pour agrandir l'image en proportion correcte.
  ***Remarque** : en agrandissant ou rapetissant une image, elle peut devenir déformée.*
  L'on peut régler une proportion agrandie du zoom cinéma en utilisant ▲ / ▼. La portée de réglage est 1~16.

Réglage mode caméra

- La plupart des films ont 24 images à la seconde, mais le signal télé est de 30 images/secondes. Cette option permet au téléviseur de faire une diminution de 3 :2 pour regarder les films de la meilleure façon.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Mode cinéma 3:2**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

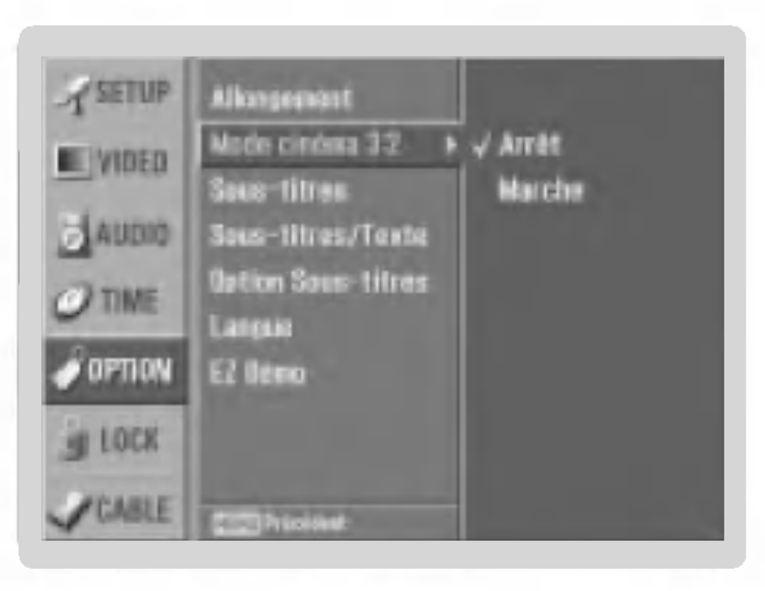

***Remarque:** cette caractéristique fonctionne seulement en mode 480i.*

Caractéristiques du menu options

Sous-titres

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Sous-titres**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Sous-titres/texte

Sous-titres à système de diffusion analogique

- Sélectionner un mode sous-titres pour afficher l'information fournie par le programme
- Les sous-titres analogiques donnent l'information à toute position à l'écran, habituellement le dialogue.
- Les affichages de texte, habituellement dans le bas de l'écran, sont utilisés pour l'information et les données, généralement non reliés au programme.
- Les sous-titres/texte, si fournis par le télédiffuseur, seraient offerts pour les canaux numériques et analogiques, sur la source antenne/câble.
- Ce téléviseur est programmé pour se rappeler le mode sous-titres/texte réglé au moment de la mise hors circuit.

1. Utiliser **CC** de façon répétitive pour choisir **S-Titre 1**, **S-Titre 2**, **S-Titre 3**, **S-Titre 4**, **Texte 1**, **Texte 2**, **Texte 3**, ou **Texte 4**.
   • **EZ Sourdine** montre l'option sous-titres choisie (si disponible pour le programme) et le son est coupé.
2. Presser **EXIT** pour sauvegarder et reprendre le visionnement télé.

   • L'on peut aussi utiliser le menu **OPTION** pour sélectionner **Sous-titres/Texte**.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Sous-titres/Texte**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir : **S-Titre 1**, **S-Titre 2**, **S-Titre 3**, **S-Titre 4**, **Texte 1**, **Texte 2**, **Texte 3**, ou **Texte** .

   • **Sous-titres**
   Il s'agit des mots qui défilent au bas de l'écran, habituellement la portion audio d'un programme pour malentendants.

   • **Texte**
   Il s'agit de mots qui défilent dans un grand cadre noir couvrant presque tout l'écran, habituellement des messages fournis par le diffuseur.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

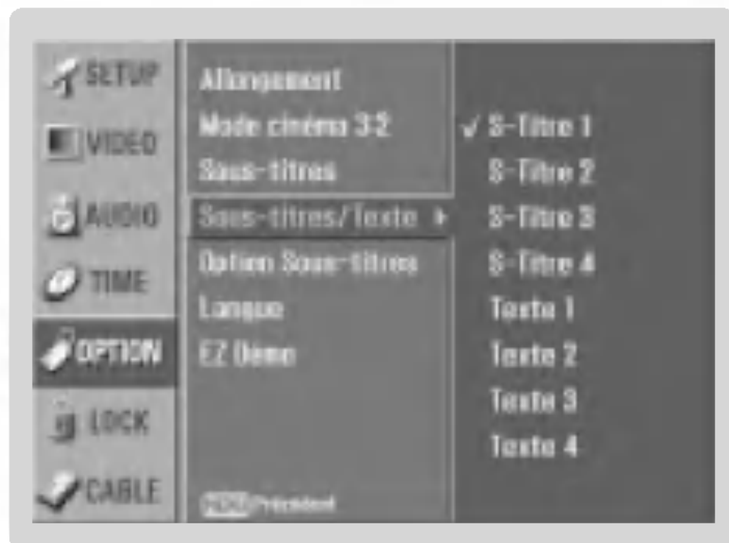

Sous-titres à système de diffusion numérique

- Choisir la langue désirée pour les sous-titres DTV/CADTV.
- Les langues peuvent être choisies seulement pour les sources numériques si elles sont comprises dans le programme.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Sous-titres/Texte**.
3. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir les langues disponibles : **English**, **Español**, ou **Français**.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Option sous-titres

- Pour personnaliser les sous-titres DTV/CADTV figurant à l'écran.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser ► et ▲ / ▼ pour choisir **Option Sous-titres**.
3. Presser ► et ◄ / ► pour choisir **Personnalisé**.
4. Utiliser ▲ / ▼ pour personnaliser le style, police, etc. selon ses préférences. Un icone aperçu figure au bas de l'écran, l'utiliser pour voir les sous-titres.
   - **Style** : règle la grosseur des mots figurant.
   - **Caractères** : sélectionne le type des mots
   - **Couleur texte** : pour choisir la couleur du texte
   - **Opacité texte** : spécifier l'opacité pour la couleur du texte
   - **Couleur fond** : pour choisir la couleur du fond
   - **Opacité fond** : pour choisir l'opacité du fond
   - **Type bordure** : pour choisir un type de bordure
   - **Couleur bordure** : pour choisir la couleur de brodure
5. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

EZ Démo

Montre comment naviguer les menus à l'écran du téléviseur.

EZ Démo Utiliser pour passer en revue les caractéristiques et les options de menu disponibles.

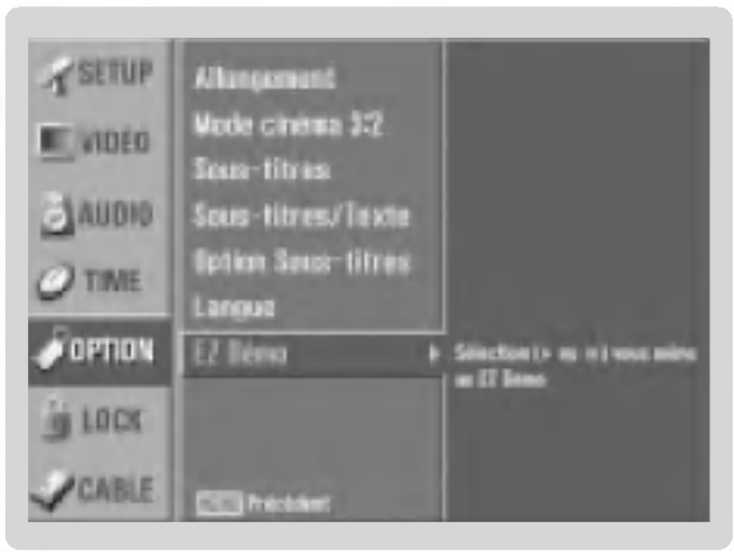

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **OPTION**.
2. Presser la touche ►, puis la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **EZ Démo**, presser ► pour début EZ Démo.
3. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Options du menu verrouillage

Parental Control can be used to block specific channels, ratings and other viewing sources.

Cette fonction (puce V) est utilisée pour bloquer le visionnement en fonction des cotes envoyées par les diffuseurs. Le réglage par défaut permet tout programme. Le visionnement peut être bloqué par type de programme et par catégories choisis. Il est aussi possible de bloquer tout visionnement pour une période donnée. Pour utiliser cette fonction, il faut faire ce qui suit :

1. Régler les codes et catégories à bloquer.
2. Spécifier un mot de passe
3. Activer le verrouillage

Cote puce V et catégories

Les directives sont fournies par les diffuseurs. La plupart des programmes télé et des films peuvent être bloqués par cote télé et/ou catégories individuelles. Les films qui ont été diffusés au cinéma ou directement sur vidéo utilisent le système de cote de film (MPAA) seulement.

Cotes pour films diffusés au cinéma :

Cote de film :

- Arrêt (programmes permis)
- G (général)
- PG (surveillance parentale suggérée)
- PG-13 (parents fortement avisés)
- R (restreint)
- NC-17 (pour 17 ans et plus)
- X (adultes)

Si l'on règle à PG-13 : les films G et PG sont disponibles, les autres sont bloqués

Cotes pour programmes télé incluant les films destinés à la télé :

- TV-G (général)
- TV-PG (surveillance parentale suggérée)
- TV-14 (parents fortement avisés)
- TV-MA (adultes)
- TV-Y (enfants)
- TV-Y7 (enfants de 7 ans et plus)

Enfants :

- Age (TV-Y, TV-Y7)
- Violence fantaisiste (TV-Y7)

Général :

- Age (TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Dialogue - sexuel (TV-PG, TV-14)
- Langue - adulte (TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Sexe (TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Violence (TV-PG, TV-14, TV-MA)

Blocage de Sources :

- Vidéo 1,2, Vidéo Avant (Marche, Arrêt)
- Composante 1, 2 (Marche, Arrêt)
- RGB, HDMI1/DVI, HDMI2 (Marche, Arrêt)

Réglage verrouillage parental

- Pour régler le verrouillage de canaux spécifiques, cotes et sources de visionnement externes
- Un mot de passe est requis pour accéder à ce menu si le verrouillage est en circuit.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **LOCK**, puis presser ▶.
   - Entrer le mot de passe requis.
   - Le téléviseur est réglé pour le mot de passe initial “0-0-0-0”.
2. Utiliser ▲ / ▼ pour choisir les options suivantes. Une fois sélectionnée, changer les réglages selon ses préférences.
   - **Verrouillage :** active ou désactive le verrouillage précédemment réglé.
   - **Mot de Passe**: pour changer le mot de passe par un nouveau.
   - **Bloquez canal :** verrouille tout canal que l’on ne désire pas regarder ou que les enfants ne doivent pas regarder.
   - **Film (MPAA) :** verrouille selon les cotes de films afin que les enfants ne puissent voir certains films. Régler pour tous les films selon le niveau décrit plus haut. Ne pas oublier que les cotes de films s’appliquent seulement aux films à la télé, non les programmes comme les téléromans.
   - **Enfants :** empêche les enfants de visionner certains programmes selon les cotes. Les cotes enfants ne s’appliquent pas à d’autres programmes télé, à moins de bloquer les programmes destinés aux adultes.
   - **Général :** en fonctions des cotes, bloque certains programmes télé que l’on ne désire pas regarder.
   - **Blocage de Sources :** permet de sélectionner une source pour la bloquer depuis les appareils externes.
3. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

Remarque *:*
- *Si l’on a oublié le mot de passe, entrer ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’ sur la télécommande.*

Fonction CableCARD™

*** Dans ce guide, l'affichage à l'écran peut être différent de celui du téléviseur puisqu'il s'agit que d'un exemple pour aider au fonctionnement.**

Options menu câble

- Le menu secondaire câble figure lorsque CableCARD™ est insérée dans le téléviseur.
- CableCARD™ est de type Motorola, Scientific Atlanta (SA) ou SCM, etc. L'affichage à l'écran est différent selon le type de carte.

1. Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ / ▼ pour afficher le menu **CABLE**.
2. Presser ▶, puis ▲ / ▼ pour sélectionner le point désiré.
3. Presser ▶.

4s. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal.

Dans le cas d'une CableCARD™ Scientific Atlanta

Ex. : CableCARD™/écran identification

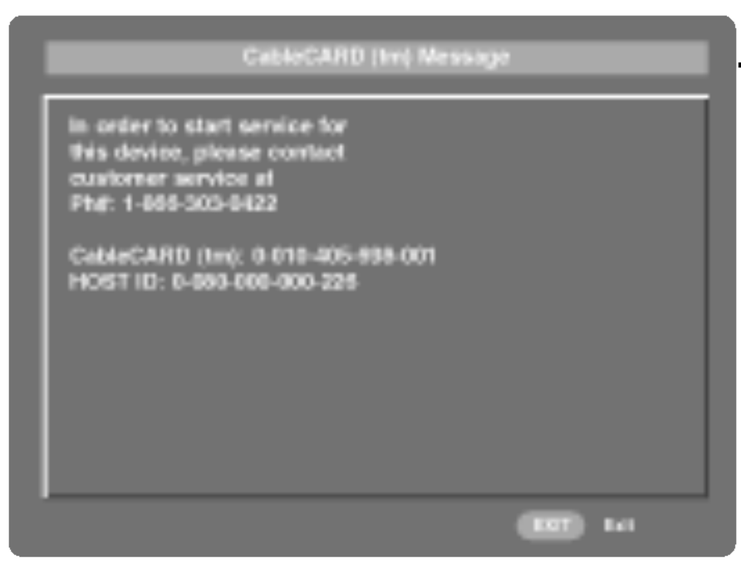

Comme montré, les chiffres assortis donne l'identification du téléviseur et CableCARD™. Pour plus de détails concernant le service par câble, communiquer avec le câblodistributeur de la région.

Canal brouillé

- Insérer la CableCARD™. Si c'est la première fois, il faut environ 1 minute pour échanger les données entre le téléviseur et la carte. Ensuite, le téléviseur affiche l'écran à droite.
- Laisser savoir au câblodistributeur l'identification CableCARD™ et hôte.
- Si le câblodistributeur est enregistré, l'on peut regarder les canaux prioritaires ou autres.
- Si l'on est enregistré avec le câblodistributeur, l'on peut regarder les canaux prioritaires sans message.

- Si le certificat ne correspond pas entre le téléviseur et CableCARD™, l'affichage à l'écran à gauche figure.

Liste de canaux câble

1.

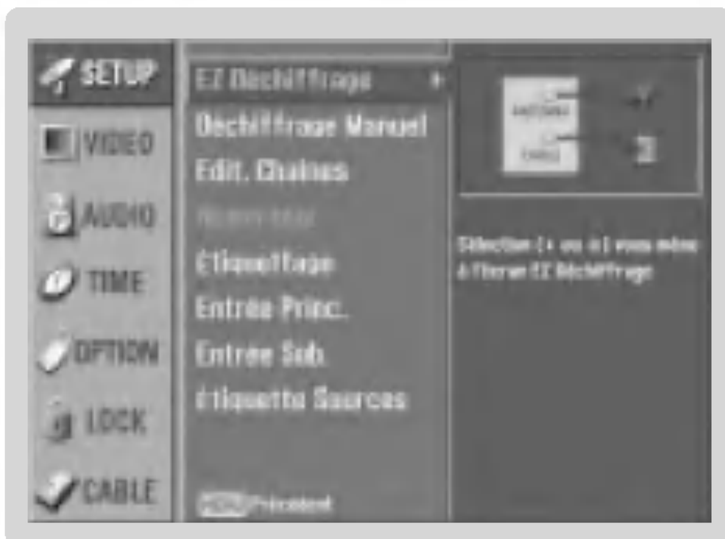

2.

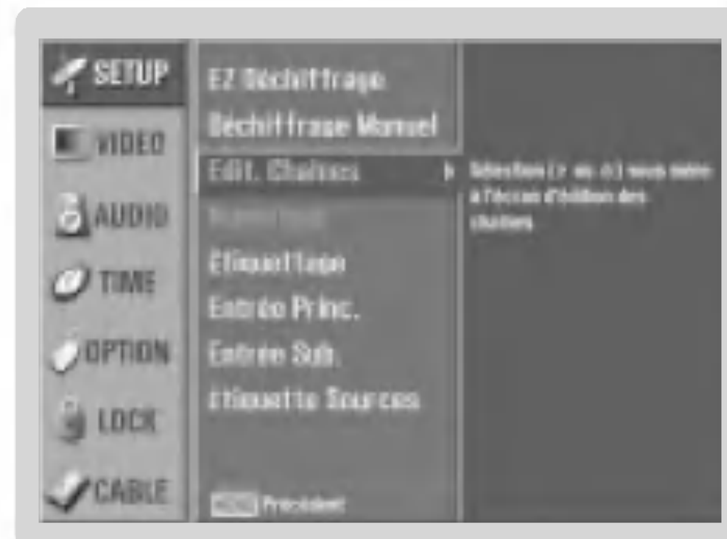

3.

4.

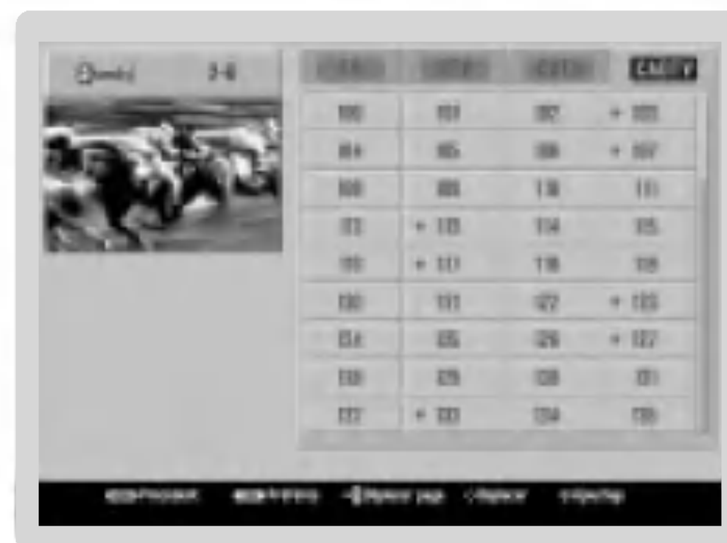

1. Si l'on entre dans **Édit. Chaînes** après avoir effectué le balayage EZ sans CableCARD™, l'on peut voir la liste des canaux câble comme à la figure 3.
2. Insérer la CableCARD™. Le téléviseur reçoit ensuite une nouvelle liste de canaux câble qui fait habituellement partie d'un canal. Il faut environ 2 à 3 minutes pour faire la liste après avoir inséré la CableCARD™ comme à la figure 4. (parfois plus)

Remarque *:*

• *Pendant l'accumulation de données de* CableCARD™*, il peut y avoir un bruit de ventilateur en mode attente.*

Message d'alerte d'urgence

- Si une situation d'urgence survient pendant que l'on regarde TV/DTV/CATV/CADTV, l'on peut recevoir un message par le câblodistributeur.
- Au moment de recevoir le message d'urgence, il figure à l'écran comme montré ci-dessous ou le canal est automatiquement changé à un canal qui garde le message d'urgence. Ce dernier disparaît après quelques temps.

- L'on peut utiliser les fichiers JPEG et MP3 en les mettant en mémoire dans une carte mémoire en mode XSTUDIO.

Remarques sur la carte de mémoire

Qu'est-ce qu'une carte mémoire

C'est un dispositif pour communiquer les données entre un appareil externe AV. Utiliser avec une caméra numérique, camescope, lecteur MP3, bloc-notes ou PDA.

Précaution avec une carte mémoire

- Insérer la carte mémoire correctement.
- Ne pas insérer des objets en métal dans les fentes de la carte mémoire.
- Ne pas plier, échapper ou forcer la carte mémoire.
- Après avoir sortie la carte mémoire du téléviseur, placer dans un étui approprié pour empêcher les chocs statiques.
- Les données chargées peuvent être modifiées ou perdues par mauvaise utilisation ou électricité statique.
- Ne pas mettre l'alimentation hors circuit pendant l'utilisation de la carte mémoire (charger ou effacer).
- Ne pas éjecter la carte mémoire pendant l'utilisation. Il peut y avoir perte de données ou dommages à la carte
- Insérer seulement une carte par fente.
- Pour étier toute modification ou perte de données, ne pas faire une mauvaise utilisation du téléviseur, attention à l'électricité statique ou aux parasites électriques.
- La compagnie n'est pas responsable des problèmes tels dommage ou mauvais fonctionnement survenant pendant l'utilisation du téléviseur, des réglages inadéquats du téléviseur ou toute autre raison, sauf pour les défauts ou mauvais fonctionnements intrinsèques au produit.
- S'assurer d'utiliser une carte mémoire donnant le nom du fabricant et le numéro de série Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux données. Faire attention afin d'éviter tout dommage et faire une copie de secours des données.
- S'assurer d'être conforme aux étapes suivantes au moment d'éjecter une carte mémoire.

Carte mémoire disponible

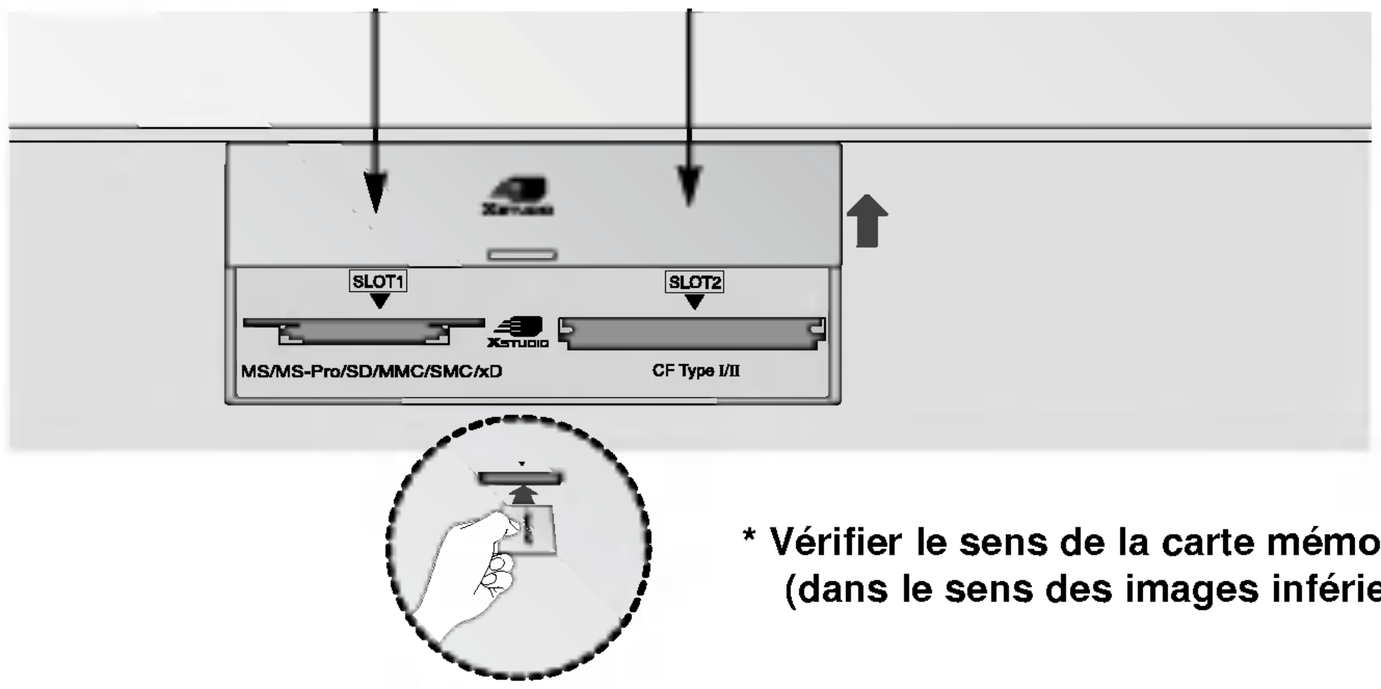

*** Vérifier le sens de la carte mémoire (dans le sens des images inférieures)**

Type de carte mémoire

- Utiliser la carte spécifique selon l'emplacement de la fente
- 8 types de cartes mémoires peuvent être utilisées.
- Le système de fichier NTFSs n'est pas supporté.

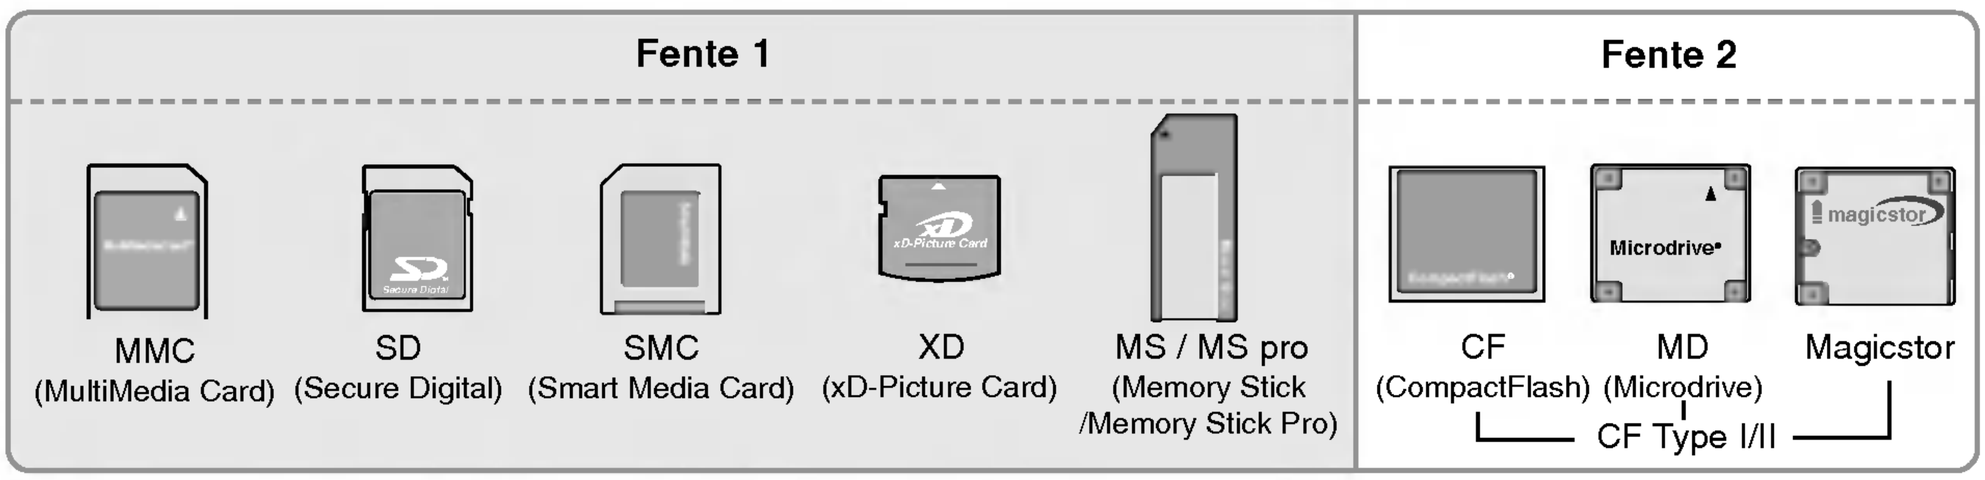

Fichier disponible en mode XSTUDIO

Sorte de fichier	Photo Image (JPEG)	Music File (MP3)
Compatibilité	*.jpg	*.mp3
Capacité carte mémoire	CF: 2GB Microdrive: 2GB Magicstor: 2.2GB (CF Type I/II) MMC: 256MB SD: 512MB SMC: 128MB XD: 512MB MS: 128MB MS PRO: 1GB - **Certaines cartes MagicStor Plus ne sont pas compatibles avec cet appareil.** Une erreur peut survenir si l'on utilise une carte mémoire plus grande que la capacité spécifiée	
Non supportée ou fichier endommagé	Ces fichiers peuvent causer des erreurs. Ne pas essayer de changer l'extension du type de fichier non supporté à une extension de fichier supporté.	

- La vitesse de lecture varie selon le type de carte.
- L'on peut assigner 8 caractères au nom de fichier de la carte. Si le nom est plus long, il sera coupé à 6 chiffres et *1, 2, 3 et 4 seront soulignés en mémoire à la 7 e et 8 e position.

Remarques sur la carte mémoire

Donnée technique prévisualisation d'image/ décodage JPEG

	Méthode de compression		Format couleur		
	Baseline	Progressive	4:4:4 11:11:11 (Y, Cb, Cr)	4:2:2 21:11:11 (Y, Cb, Cr) 12:11:11 (Y, Cb, Cr)	4:2:0 22:11:11 (Y, Cb, Cr)
Support décodage JPEG	O	X	X	O	O
Affichage image	Image	format invalide	format invalide	Image	Image
Prévisualisation d'affichage d'image	Affiche lorsqu'il n'y a pas de prévisualisation			Affiche lorsqu'il n'y a pas de prévisualisation	Affiche lorsqu'il n'y a pas de prévisualisation

- Si une erreur survient pendant le décodage JPEG, "**Corrupted file**" figure à l'écran.

Comment insérer et éjecter une carte

◆ Insertion de carte

1. Insérer la carte dans la fente 1 et/ou fente 2 avec doucement et lentement.
2. Presser la touche [XSTUDIO] pour passer en mode **XSTUDIO**.
   Presser la touche [XSTUDIO] de nouveau pour quitter le mode **XSTUDIO**.

◆ Éjection de la carte

1. Presser la touche M/C EJECT sur la télécommande
2. Presser ▲ / ▼ pour choisir **Memory 1 Eject** ou **Memory 2 Eject** selon l'emplacement de la carte insérée
   Si l'on choisir **Cancel**, l'affichage disparaît.
3. Éjecter la carte à la main.

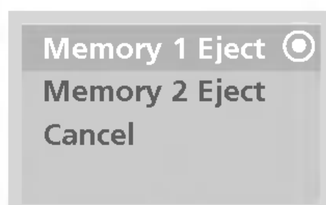

Remarques:

- *Si l'on insère ou éjecte une carte d'une fente pendant que l'autre carte est dans l'autre fente (1 ou 2) et utilisée, le produit peut fonctionner anormalement.*
- *Le protège écran fonctionne si la carte mémoire n'est pas éjectée à la main après avoir actionné la fonction éjection*
- *En entrant en mode photo ou musique, la touche **M/C EJECT** ne fonctionne pas Il est possible d'utiliser cette touche pendant l'utilisation de photo ou musique média.*

Attention: avant d'enlever la carte mémoire de la fente, ne pas oublier de presser la touche **M/C EJECT** sur la télécommande et éjecter de façon sécuritaire la carte, sinon la mémoire peut être endommagée.

*** Dans ce guide, l'affichage à l'écran peut être différent du téléviseur, puisqu'il s'agit d'un exemple de fonctionnement du téléviseur.**

Sélectionner photo ou musique

- Lorsque l'on branche une carte mémoire ou que l'on presse l'écran ci-dessus figure.

1. Presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner photo ou musique pour la fente 1/2.
2. Presser **ENTER** pour passer en photo ou musique média.
3. Presser la touche pour quitter le mode **XSTUDIO** .

Remarques:

- *L'affichage à l'écran de la carte éjectée est inactif en éjectant la carte à la main.*
- *S'il y a une erreur dans le fichier de la carte mémoire, il est impossible de passer en mode* **XSTUDIO** *.*

Options de visionnement de fichiers JPEG

- Lorsque l'on sélectionne **Photo** au menu entrée, l'on voir un écran remplis de vignettes.

*** Dans ce guide, l'affichage à l'écran peut être différent du téléviseur, puisqu'il s'agit d'un exemple de fonctionnement du téléviseur.**

Composant de l'écran

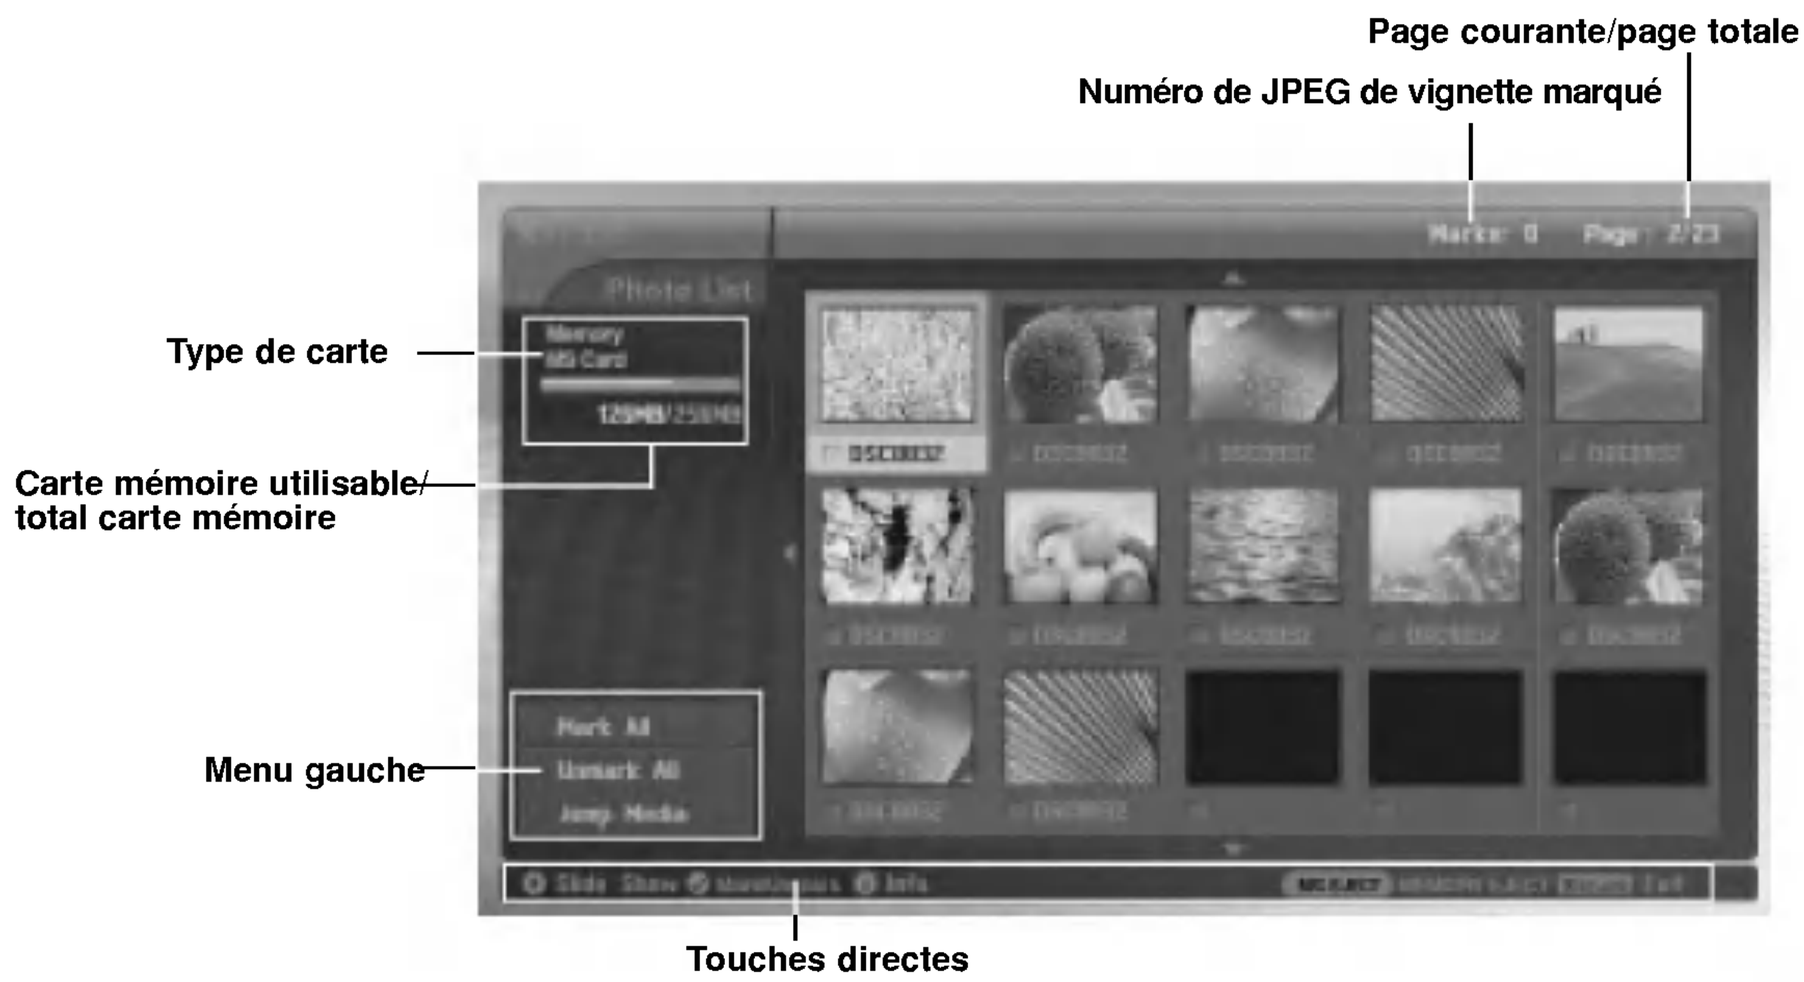

Sélection de photo et menu fenêtre

- Sélectionner le fichier d'image désiré.

1. Insérer une carte mémoire dans la fente 1 et/ou 2 sur le panneau du téléviseur.
2. Presser la touche .
3. Utiliser les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour choisir photo média pour la fente 1 ou la fente 2.
4. Presser **ENTER** pour passer au mode photo.
   Remarque: *il est possible d'affichier 15 JPEG par page.*
5. Presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le fichier JPEG et presser **ENTER**.
6. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner visionnement, puis presser **ENTER**. L'image choisie figure à l'écran.

Marquer/démarquer pour fichier JPEG

- L'on peut marquer ou démarquer le fichier afin de visionner le fichier désiré ou utiliser le diaporama pour le fichier désiré.
- Le fichier sélectionné figure en couleur orangé.
  En pressant **ENTER** après avoir marqué certains fichiers, ceux marqués deviennent verts.

◆ Marquer/démarquer tous les fichiers

1. En photo média, presser ◀ de façon répétitive pour entrer au menu gauche.
2. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner **Mark All** ou **Unmark All**.
   - Si l'on choisit **Mark All**, chaque fichier est sélectionné.
   - Si l'on choisit **Unmark All**, la sélection pour chaque fichier est annulée.
3. Presser **ENTER**, puis ▶ pour revenir à la liste photo.

◆ Marquer/démarquer certains fichiers

Presser **MARK** de façon répétitive pour marquer ou démarquer certains fichiers JPEG.

Saut média

- Utiliser cette fonction pour sauter à un autre média pendant photo média.

1. En photo média, presser ◀ de façon répétitive pour passer au menu gauche.
2. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner **Jump media**, puis presser **ENTER**.
3. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le média désiré et presser **ENTER**. L'écran affiche chaque liste média.

Options de visionnement de fichier JPEG

Réglage d'image

- *L'on peut affichier l'image sélectionnée à 'écran et effectuer les réglages pour le fichier JPEG.*

1. Presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le fichier JPEG et presser **ENTER.**
2. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner **View** et presser **ENTER**. L'image sélectionnée figure à l'écran.
3. Régler le fichier JPEG.

Sélection image	• Presser ► pour choisir l'image suivante. • Presser ◄ pour choisir l'image précédente. • Si l'on marque pour un fichier, l'on peut voir seulement l'image marquée.
Rotation d'image	• Presser ▲ / ▼ pour tourner l'image. • ▲: dans le sens horaire • ▼: dans le sens contre horaire • Non disponible pour tourner une image agrandie.
Zoome image +/-	• Presser **CH** ▲ / ▼ pour agrandir ou réduire l'image 2 ou 4 fois. • Presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour déplacer l'image agrandie.
Suppression d'image	• Press the **MARK** button to delete the current image.
Aller au menu	• Presser **EXIT** pour supprimer l'image en cours.
Menu montré/caché	• Chaque pression de la touche **ENTER**, le menu se cache ou s'affiche. • Le menu à l'écran disparaît automatiquement après un moment.

Diaporama

1. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour choisir le fichier JPEG, puis presser ENTER.
2. Presser ▲ / ▼ pour choisir **Slide Show** ou **Show Marked**, puis presser **ENTER**. (Si l'on marque un fichier en utilisant la touche **MARK**, le **Show Marked** figure à l'écran.)

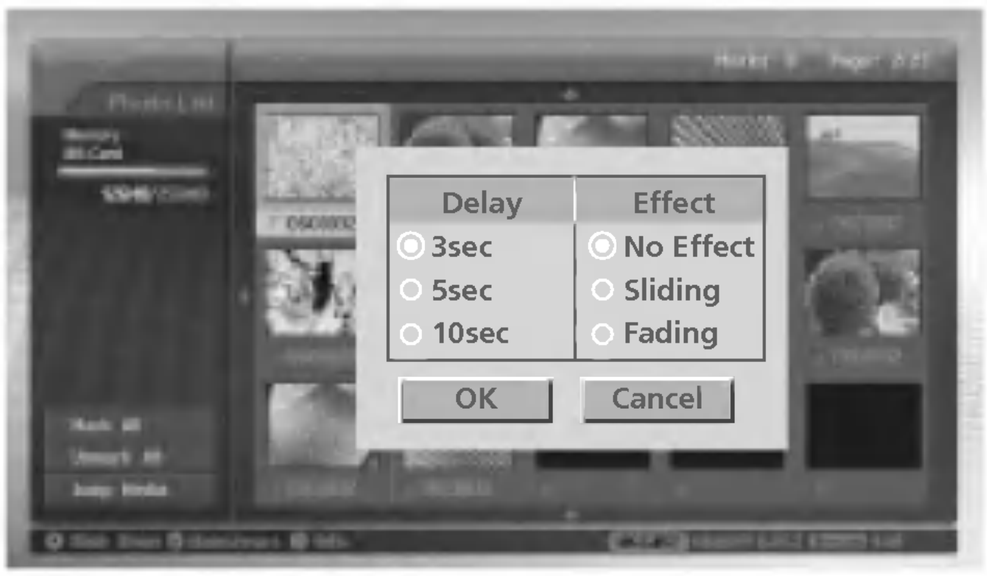

3. L'on peut choisir le différé et l'effet du diaporama. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour choisir l'effet et le différé.
4. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **OK**. Le diaporama commence.

Remarques:

- *L'on peut aussi utiliser la touche ▶ directement à l'écran.*
- *Si l'on marque un fichier, le diaporama ne fonctionne qu'avec l'image marquée.*

Sélection image suivante/précédente	• Presser ▶ pour choisir l'image suivante. • Presser ◀ pour choisir l'image précédente.
Pause image	• Presser **II** pour faire une pause. • Presser ▶ pour poursuivre le diaporama. • L'on peut aussi choisir l'image suivante ou précédente pendant la pause image.
Aller au menu	• Presser **EXIT** pour revenir à la liste photo.
Menu montré/caché	• Chaque pression de la touche **ENTER**, le menu se cache ou s'affiche. • Le menu à l'écran disparaît automatiquement après un moment

Options de visionnement de fichier JPEG

Suppression et annulation de fichier JPEG

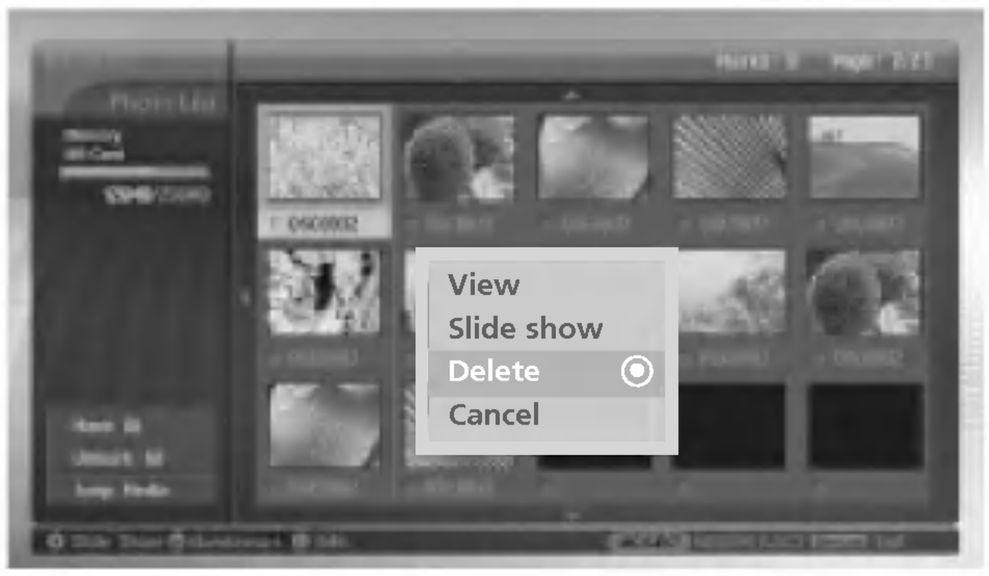

1. Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le fichier JPEG et presser **ENTER**.
2. Pour supprimer un fichier, presser ▲ / ▼ pour choisir **Delete**, puis presser **ENTER**. When "Désirez-vous supprimer le fichier?" figure, sélectionner **YES** (**YES** ou **NO**) avec la touche ◄ / ►. Le fichier est supprimé et tous les autres fichiers montent d'une position.

* Si l'on sélectionne **Delete** après avoir marqué certains fichiers, tous les fichiers marqués sont supprimés. Dans le cas d'une carte mémoire MS, SMC, SD en protection, le message " Protection Mode. Please push the **OK** button." figure. Lorsque l'on sélectionne **OK**, l'écran passe à la liste photo.(Relâcher la protection pour supprimer le fichier JPEG.)

3. Pour revenir à la liste photo, presser ▲ / ▼ pour choisir **Cancel** et presser **ENTER**.

Information fichier

- Utiliser pour vérifier l'information du fichier JPEG sélectionné.

1. En photo média, sélectionner le fichier JPEG désiré.
2. Presser la touche **INFO**. L'information pour le fichier choisi est affichée Si le fichier n'a pas d'information, impossible à vérifier.
3. Presser **ENTER**, **EXIT** ou **INFO** pour revenir à la liste photo.

Protège écran

- Si aucune touche n'est pressée en environ 30 secondes pendant l'affichage de la liste photo, le protège écran est actionné.

* **Protège écran ?**
Sert à empêcher les brûlures par pixel causées par une image figée qui dure longtemps.

• Presser la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►, **EXIT**, ►(play), II, ■, I◄◄, ►►I, **INFO**, **CH** ▲ / ▼, **MARK** pour annuler le protège écran.

Fonctionnement de lecture d'un fichier MP3

- **Les fichiers MP3 achetés peuvent contenir des restrictions de copyright. La lecture de ces fichiers peut ne pas être supportée par ce modèle.**

Composant d'écran

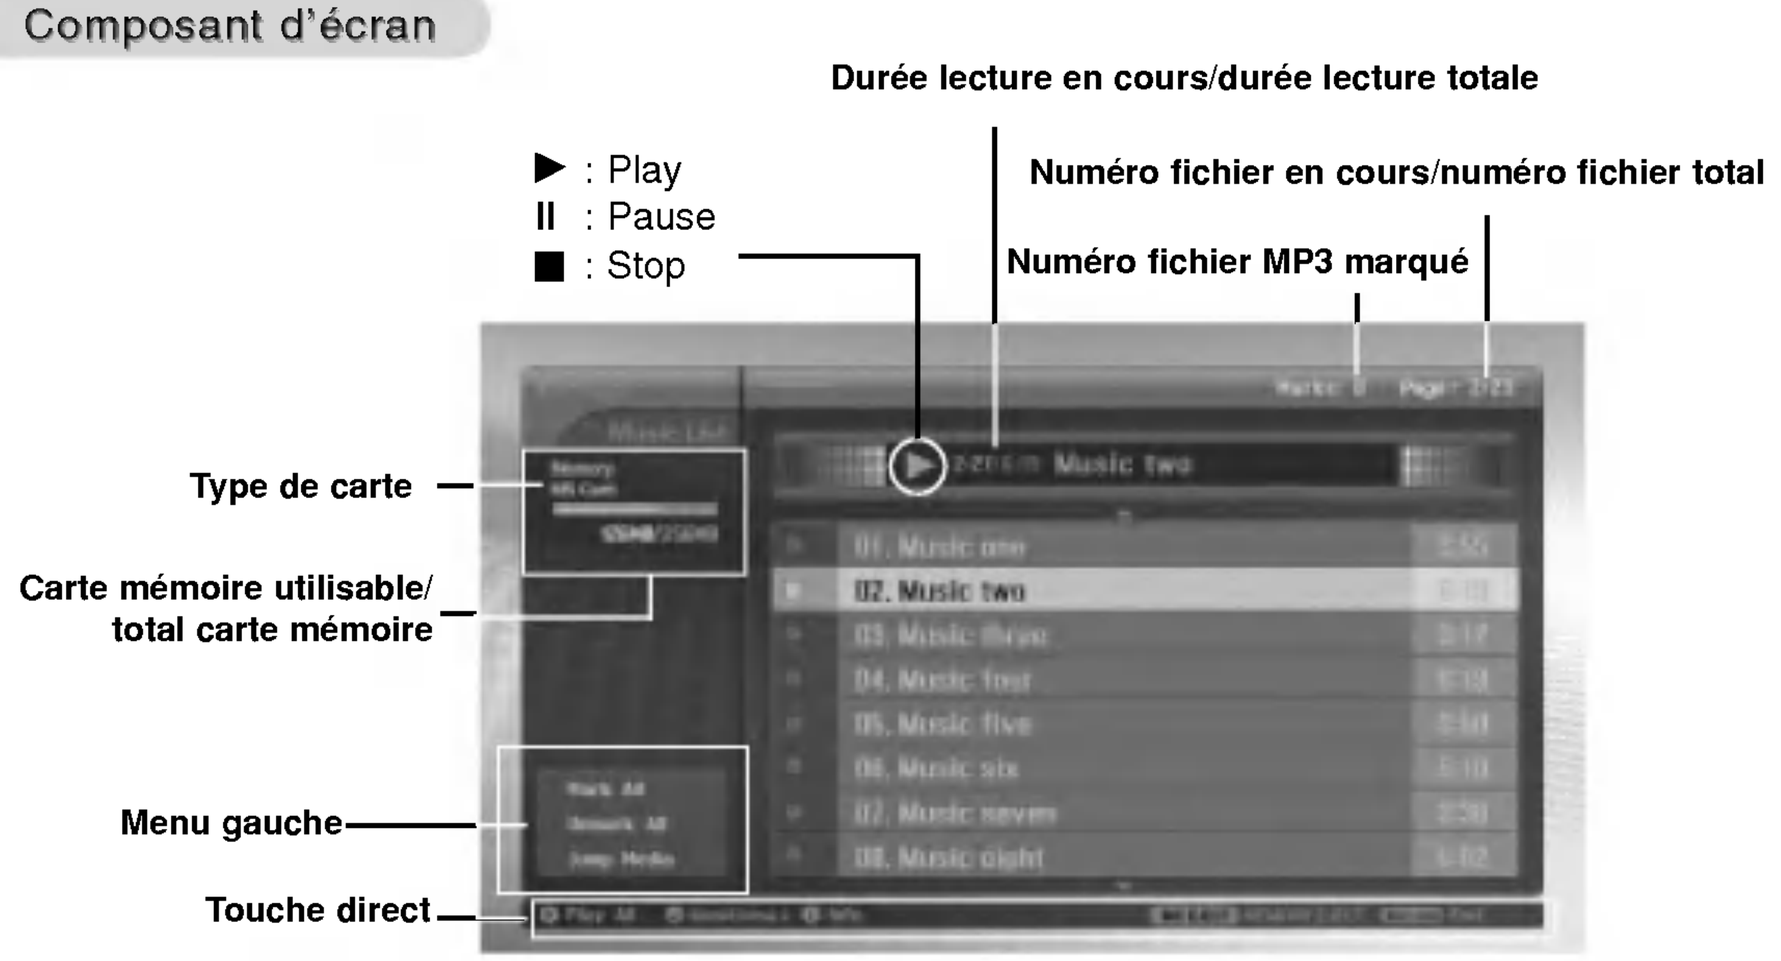

Sélection fichier MP3 et lecture

- La sélection fichier MP3 et annulation ne fonctionnent pas pendant la lecture de musique.
- Si l'on presse une touche sauf ⏮, ▶, ⏮ sur la télécommande pendant la lecture, cette dernière est arrêtée.
- Passe de la liste 8 fichiers en cours à la liste de fichiers suivante avec la touche **CH ▲ / ▼**.

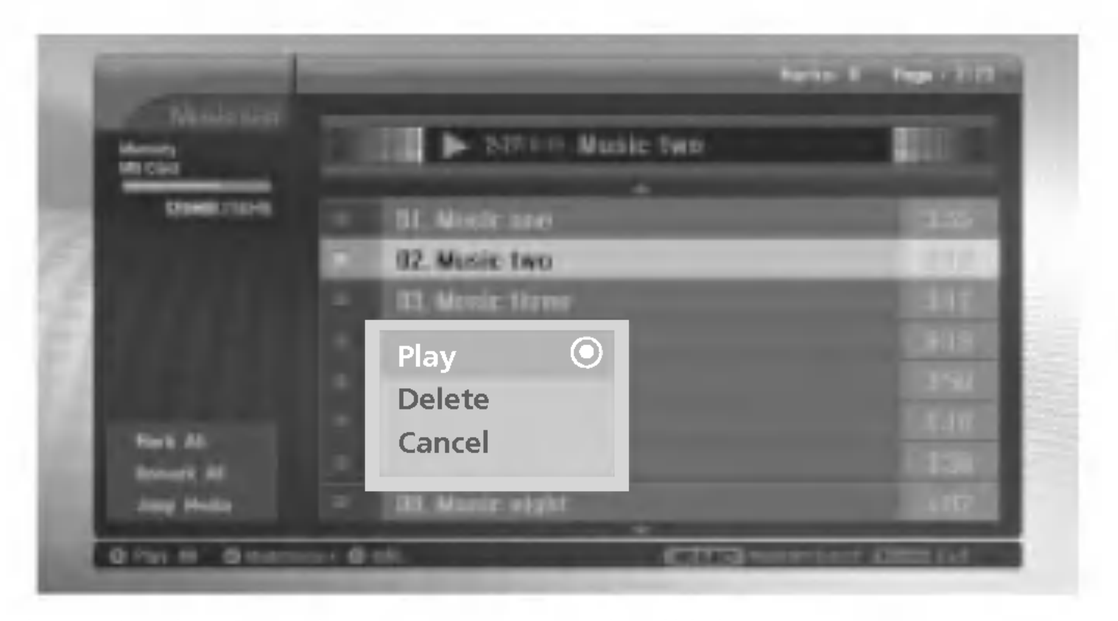

1. Insérer la carte mémoire dans la fente 1 et/ou 2 sur le panneau avant du téléviseur.
2. Presser [Menu].
3. Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner musique média pour la fente 1 ou 2
4. Presser **ENTER** pour passer à musique média.
   Remarque: *il est possible d'affichier 8 fichiers MP3 par page.*
5. Presser ▲ / ▼ pour choisir le fichier MP3 désiré et presser **ENTER**.
6. Presser ▲ / ▼ pour choisir **Play** ou **Play Marked** et presser **ENTER**. (si l'on marque un fichier pendant l'utilisation de la touche **MARK**, la **Play Marked** figure à l'écran.)

Remarques:

- *L'on peut aussi faire la lecture directement avec la touche ▶.*
- *Le fichier MP3 lu en cours affiche ♫ devant le titre*
- *Pendant la lecture, presser I◄◄ ou ►►I pour choisir la musique précédente ou suivante directement*
- *SI l'on presse I◄◄ pendant la lecture, MP3 reprend la lecture depuis le début (Si l'on presse I◄◄ dans un délai de 1 à 2 secondes après la lecture, MP3 fait la lecture du fichier précédent).*

Options de lecture de fichier MP3

- Les fichiers MP3 achetés peuvent contenir des restrictions de copyright. La lecture de ces fichiers peut ne pas être supportée par ce modèle.

Lecture arrêt/pause

◆ Arrêt lecture

Presser ■ pour arrêter la lecture.

Pour arrêter la lecture, presser **ENTER**, **VOL (◄ / ►)**, **CH (▲ / ▼)** sur le téléviseur.

Remarque:

- *si l'on refait la lecture du fichier MP3 après l'arrêt, le fichier MP3 en évidence au menu sera lu.*
- *À l'arrêt, **VOL (◄ / ►)** et **CH (▲ / ▼)** sont utilisées pour naviguer.*

◆ Lecture pause

1. Presser **II** pour faire une pause.
2. Presser **II** ou ▶ pour reprendre depuis le point où la pause.

Marquer/démarquer fichier MP3

- L'on peut marquer/démarquer un fichier pour faire la lecture des fichiers désirés seulement.
- La couleur du fichier passe au vert lorsque marqué.
- Il est disponible pour utiliser le menu gauche pendant l'arrêt de la musique.

◆ Marquer/démarquer tous les fichiers

1. En musique média, presser ◄.
2. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner **Mark All** ou **Unmark All**.
   - Si l'on choisit **Mark All**, tous les fichiers sont sélectionnés.
   - Si l'on choisit **Unmark All**, toutes les sélections sont annulées.
3. Presser **ENTER**, puis ► pour revenir à la liste musique.

◆ Marquer/démarquer certains fichiers

Presser **MARK** de façon répétitive pour marquer ou démarquer certains fichiers MP3.

Saut média

- Utiliser cette fonction pour sauter à un autre média pendant musique média.

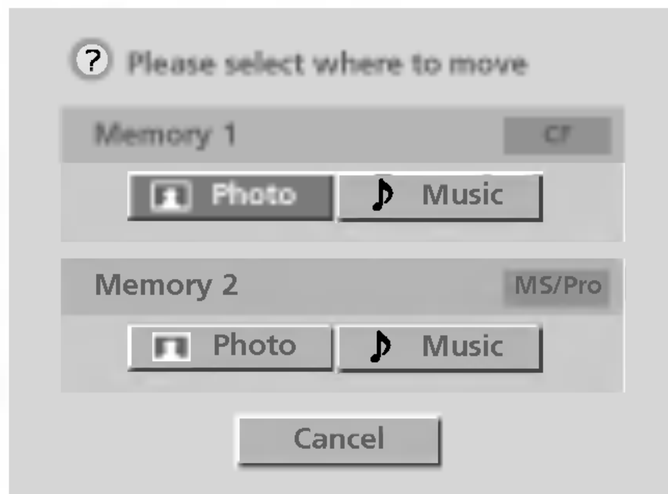

1. En photo média, presser ◀.
2. Presser ▲ / ▼ pour sélectionner saut média, puis presser **ENTER**.
3. Presser ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le média désiré et presser **ENTER**. L'écran affiche chaque liste média.

Protège écran

- Si aucune touche n'est pressée en environ 30 secondes, le protège écran est actionné.

◆ Pendant la lecture MP3

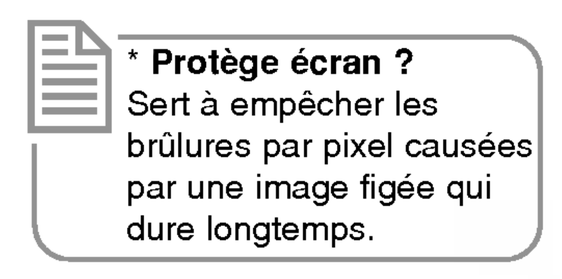

* **Protège écran ?**
Sert à empêcher les brûlures par pixel causées par une image figée qui dure longtemps.

• Presser les touches ▶, ⏮, ⏭ Le protège écran est relâché mais la lecture MP3 est remise en marche.

- ▶, ⏮ : Pour revenir à la portion initiale de lecture MP3.

- ⏭ : Pour la lecture du MP3 suivant.

• Si l'on presse toute autre touche, le protège écran est relâchée et la lecture MP3 est arrêtée.

◆ Pendant l'arrêt MP3

• Presser la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶, **EXIT**, ▶(play), II, ■, I◀◀, ▶▶I, **INFO**, **CH** ▲ / ▼, **MARK** pour annuler le protège écran.

Fonctionnement lecture fichier MP3

Suppression et annulation fichier MP3

- Impossible de supprimer la musique pendant la lecture.

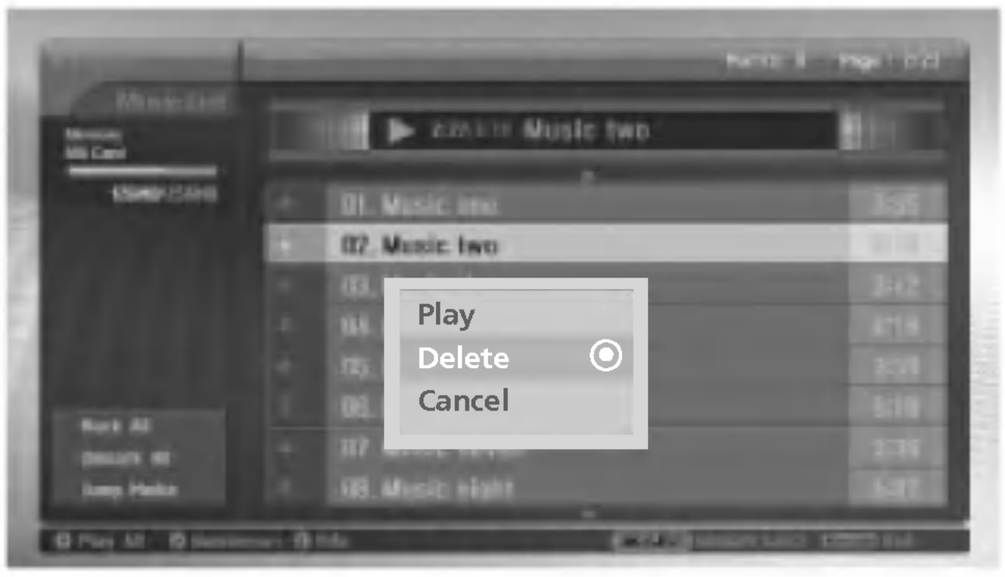

1. Utiliser ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier MP3 et presser **ENTER**.
2. Pour supprimer un fichier, presser ▲ / ▼ pour choisir **Delete**, puis presser **ENTER**. Lorsque “Do you want to delete the file?” figure, sélectionner **YES** (**YES** ou **NO**) avec la touche ◄ / ►. Le fichier est supprimé et tous les autres fichiers montent d’une position.

* Si l’on sélectionne **Delete** après avoir marqué certains fichiers, tous les fichiers marqués sont supprimés. Dans le cas d’une carte mémoire MS, SMC, SD en protection, le message “ Protection Mode. Please push the **OK** button.” figure. Lorsque l’on sélectionne **OK**, l’écran passe à la liste photo (relâcher la protection pour supprimer le fichier MP3).

3. Pour revenir à la liste musique, presser ▲ / ▼ pour choisir **Cancel** et presser **ENTER**.

Information fichier

- Utiliser pour vérifier l’information du fichier MP3.

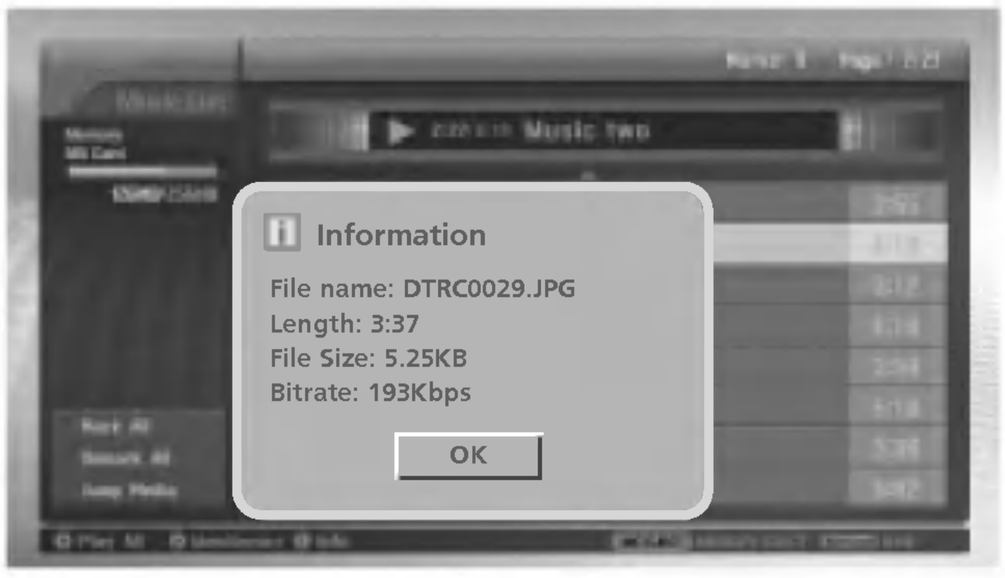

1. En musique média, sélectionner le fichier MP3 désiré.
2. Presser **INFO**. L’information pour le fichier MP3 sélectionné est affichée.
   Si le fichier n’a pas d’information, impossible de vérifier.
3. Presser **ENTER**, **EXIT** ou **INFO** pour revenir au menu précédent.

Télécommande

PIP/POP/image double

- PIP permet de voir 2 entrées différentes à l'écran du téléviseur à la fois. Une source est large et l'autre plus petite.
- Le mode image double sépare l'écran en deux, permettant d'avoir 2 sources d'image à l'écran. Elles ont un format égal.
- Si l'on règle le verrouillage/cote aux options du menu verrouillage en mode PIP/image jumelée, la cote verrouillée ne figure pas à l'écran.

Visionnement PIP/POP/image double

Presser PIP pour accéder à l'image secondaire. Chaque pression change les options PIP comme ci-dessous.

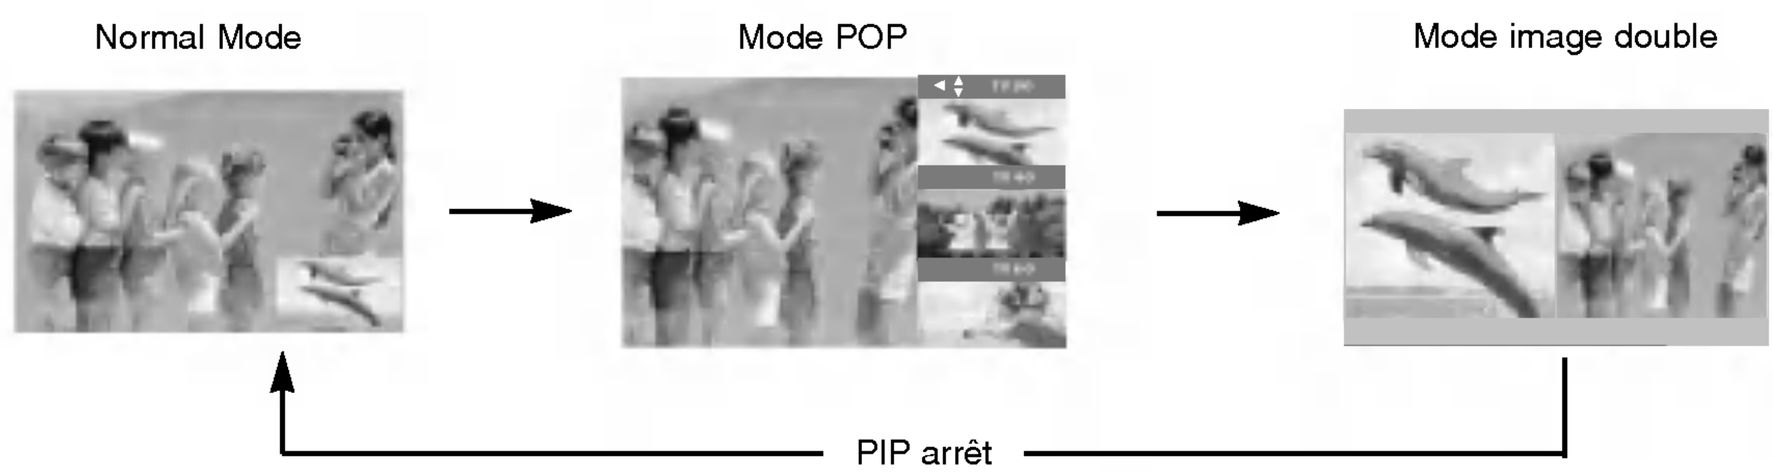

Sélection d'une source de signal pour PIP/image double

Utiliser **PIP INPUT** pour sélectionner la source d'entrée pour l'image secondaire. Chaque pression change la source PIP. L'on peut aussi choisir les sources par **Entrée Princ.** au menu **SETUP**.

Source image principale	Sources image secondaire disponibles
DTV	Analogique, Vidéo et Vidéo Avant
Analog	DTV, Analogique, Vidéo et Vidéo Avant

Permutation PIP/image double

Presser **SWAP** de façon répétitive pour permuter les images principale et secondaire.

- Les sources d'entrée composante 1 / 2, RGB-PC (ou RGB-DTV), HDMI/DVI pour l'image principale ne peuvent être utilisée pour la permutation.

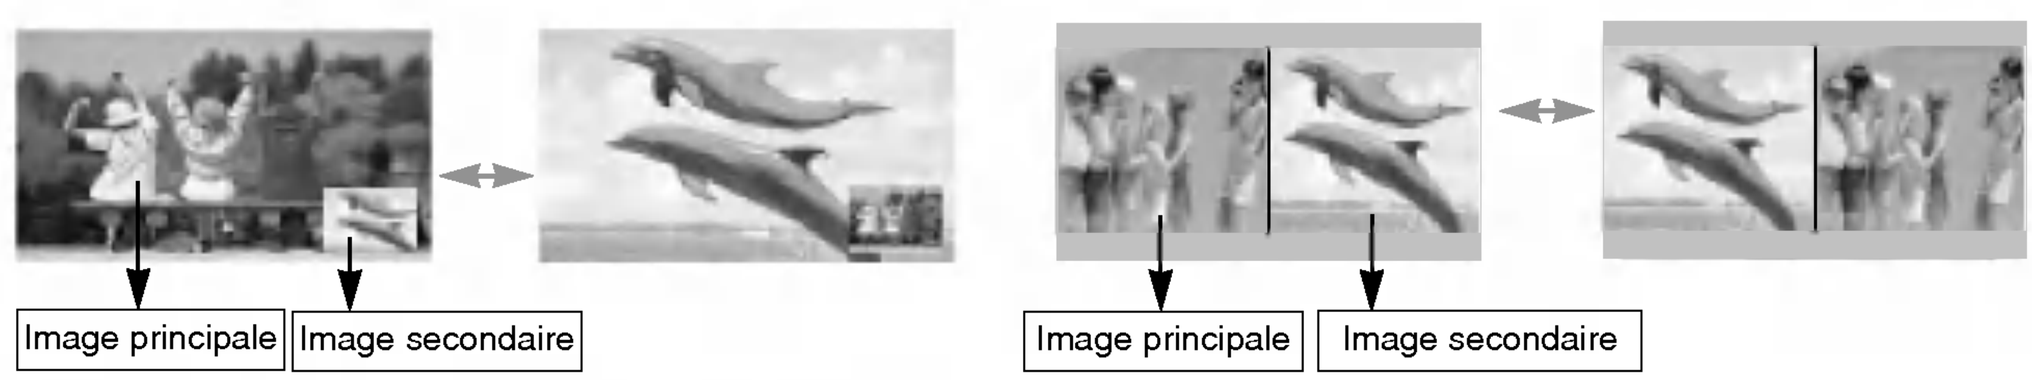

Sélection de programme télé pour PIP

1. Presser **PIP**.
2. Sélectionner l'option antenne ou câble au menu entrée secondaire ou avec **PIP INPUT**. Utiliser **PIPCH+** ou **PIPCH-** pour sélectionner un canal pour l'image secondaire.
   (L'on peut sélectionner DTV pour l'image principale et secondaire simultanément).

Déplacement de l'image secondaire PIP

En mode PIP, presser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour déplacer l'image secondaire à différents endroits à l'écran.

Réglage du format image principale et secondaire pour l'image double

Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour changer les formats de l'image principale et secondaire en mode image double.

i.e)

Si l'écran est réglé au format maximal, le grand écran figure comme partie noire sur les côtés supérieur et inférieur.

POP (image hors image : balayage de canal)

- Utiliser pour rechercher les programmes de tous les canaux en mémoire un à la fois avec 3 images (pendant que l'image principale demeure au canal en cours). Les images des canaux programmés sont recherchées. Remarques
- ***Remarques*** *:*
  - *Effectuer la recherche de canaux par le balayage EZ avant d'utiliser le mode POP.*
  - *Lorsque les images secondaires sont changées depuis TV/DTV à CATV/CADTV en mode POP, il y a du bruit depuis le syntonisateur.*

1. Presser **PIP** pour activer le mode POP pendant le mode PIP.
   - **Sélection de canal :** utiliser la touche ◄ pour agrandir le canal sélectionné recherché à l'écran PIP pour le voir à l'image principale.
   - **Sélection PIP :** Utiliser ▲ / ▼ pour sélectionner une des 3 images en mode POP.
   - En regardant l'image principale, TV ou DTV aux images secondaires sont en balayage de canal. Toutefois, en regardant DTV à l'image principale, seul TV ou l'image secondaire est en balayage de canal.

2. Presser **EXIT** pour annuler le mode POP.

APM (mode image adaptée)

- Permet au spectateur de choisir le mode d'image préféré après avoir comparé les 4 réglages (**Lumière du jour**, **Normal**, **Soirée** au **Personnalisé**).

1. Presser **APM** une fois. Comme ci-dessous, l'écran se divise en 4.
2. Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour naviguer les images.
3. Presser **ENTER** pour sélectionner le mode désiré.
4. Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement télé.

Remarques:

- *pendant le fonctionnement des 4 vignettes, toute touche sauf **APM, ENTER, EXIT, VOLUME** ▲ / ▼ et **MUTE** n'est pas disponible.*

Brève info.

Fonctionnement : • regarder TV/DTV/CATV/CADTV
• regarder Vidéo1, Vidéo2, Vidéo3
• regarder IEEE 1394
• en mode Composante 1 / 2, RGB, HDMI/DVI, touche **INFO** ne fonctionne.

Fonction : • montre l'information présente
• en regardant le signal d'entrée supérieur, presser **INFO**.
• Presser **INFO** ou **EXIT** pour quitter
A. bannière d'information
B. titre programme
C. jour, mois, année
D. heure début programme
E. heure fin programme
F: indique le taux de progression
G: heure en cours
H. information additionnelle. Voir explication des icones à droite

4 :3	Aspect ratio d'origine de vidéo est 4 :3
16 :9	Aspect ratio d'origine de vidéo est 16 :9 (large)
480i	Définition vidéo est 720 x 480i
480p	Définition vidéo est 720 x 480p
720p	Définition vidéo est1280 x 720p
1080i	Définition vidéo est 1920 x 1080i
	Multilingual : Input Signal have over two Audio information. Press the **SAP** button to select wanted Audio.
	Caption: Input Signal have over one Close service. Press the **CC** button to select wanted Closed caption.
	Programme contenant information puce V, voir <Menu verrouillage> D (dialogue), L (langue), S (sexe), V (violence), FV (violence fantaisiste)

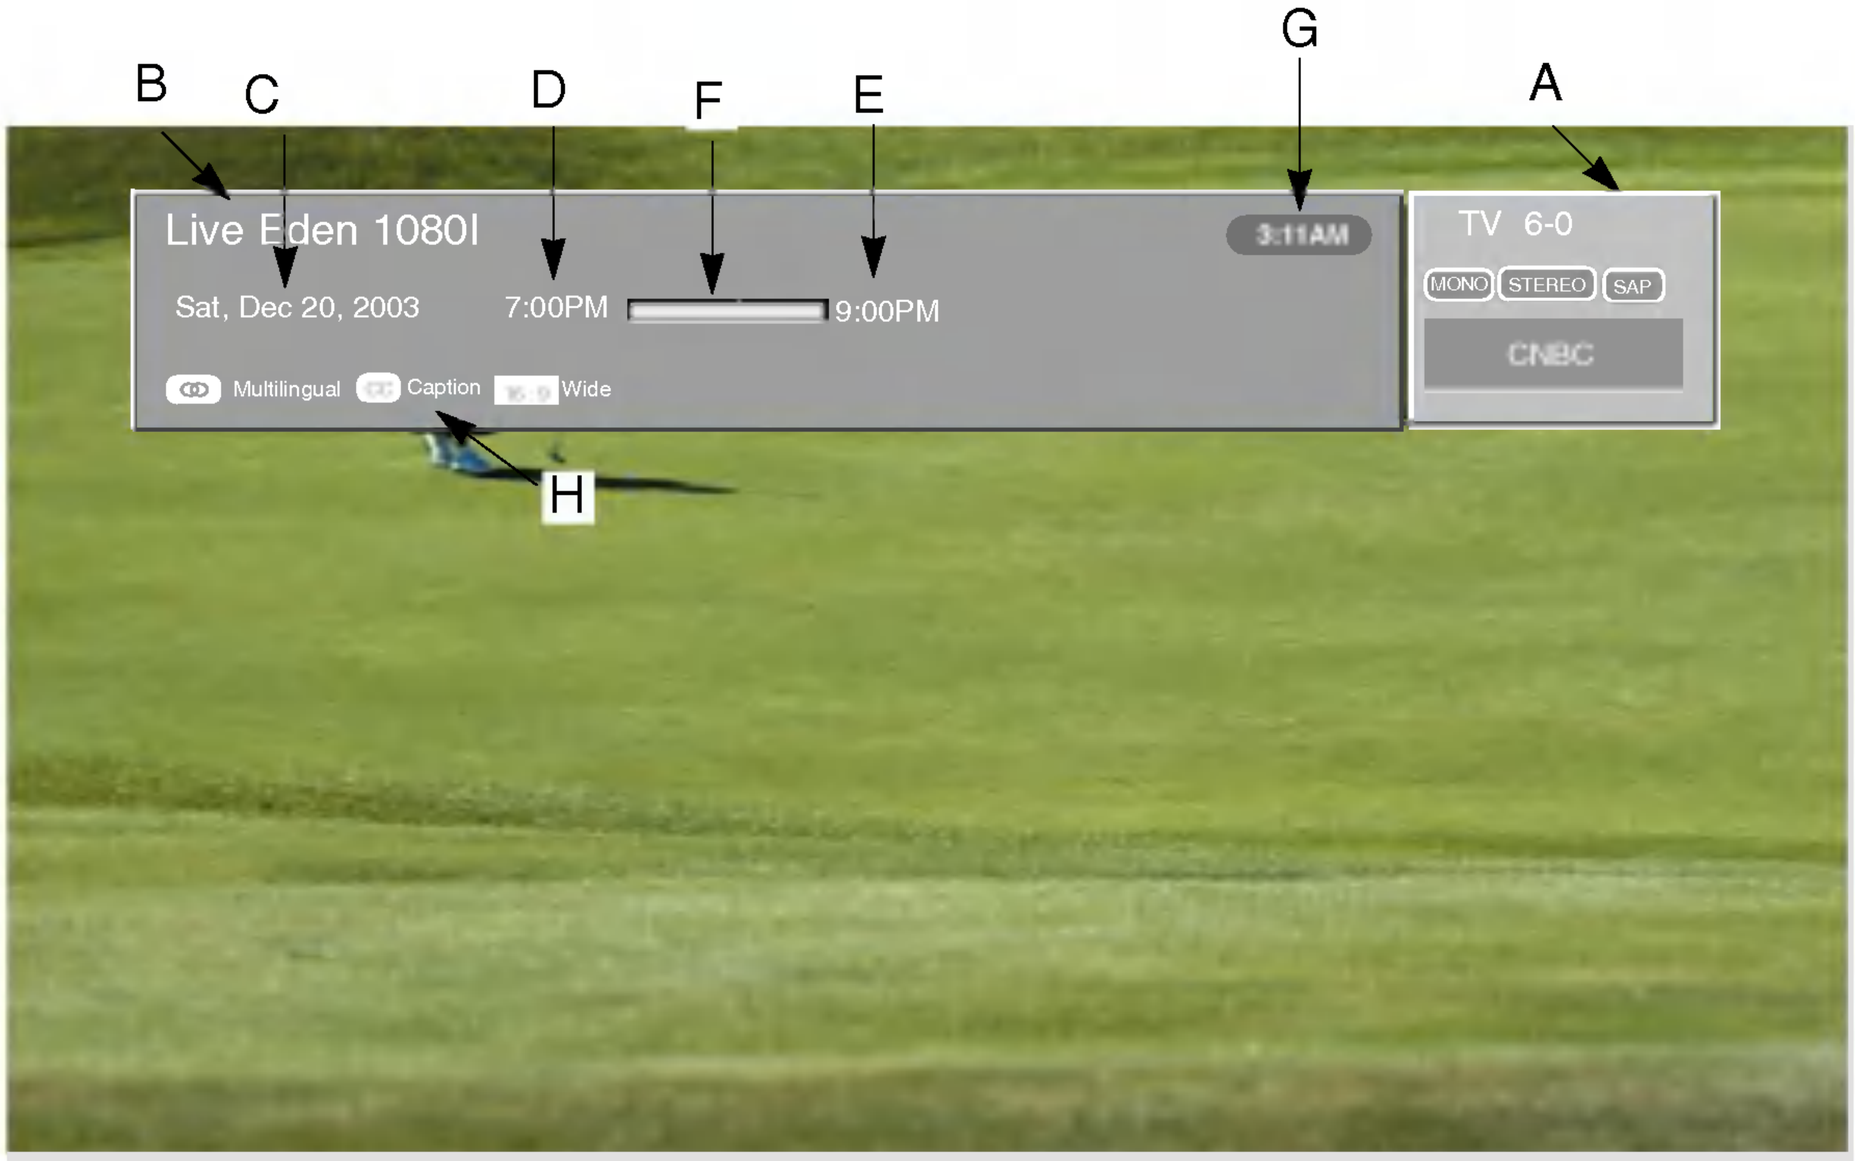

Sourdine EZ

- Rien à voir avec les sous-titres marche-arrêt avec touche **MUTE**, le mode choisi est affiché.
- En pressant **MUTE** de façon répétitive, le mode sonore passe en séquence (comme ci-dessous)

Sourdine : sonorité coupée

EZ Sourdine: mode spécial de sourdine pour activer les sous-titres automatiquement.

Sourdine arrêt : le son est annulé

Remarque *:*
• La sourdine EZ ne fonctionne pas en modes composant/RGB/HDMI/DVI.

Figé et grossissement

- Agrandit l'image avec proportions correctes
- Au moment d'agrandir, l'image peut être distorsionnée

1. Presser **FREEZE** en mode 720p ou 1080i.
2. Utiliser ▲ / ▼ / ◄ / ► pour choisir la section à agrandir.
3. Presser **FREEZE** de nouveau pour reprendre le visionnement normal.

Réglage de l'écran pour mode PC

Operation

- Lorsque RGB est branché sur sortie PC et sélection de RGB-PC à l'entrée principale, cette fonction est utilisée.
- Lorsque HDMI/DVI est branché sur sortie PC et sélection l'entrée HDMI/DVI, cette fonction est utilisée
- En mode RGB-DTV, SIZE et PHASE ne sont pas disponibles.

Réglage position, format, phase, remise

- Après avoir branché l'entrée RGB-PC ou HDMI/DVI à PC et vérifié la qualité de l'écran.

- Affichage PC pour régler le menu avec la touche **ADJUST**.

- Position : pour régler la position de l'écran. Après avoir affiché réglage, sélectionner la position de l'écran.

- Format : pour régler le format de l'écran.

- Phase : pour régler la phase de pixel.
  (Seulement disponible en mode RGB-PC)

- Remise : réinitialise le réglage de format, position et phase.

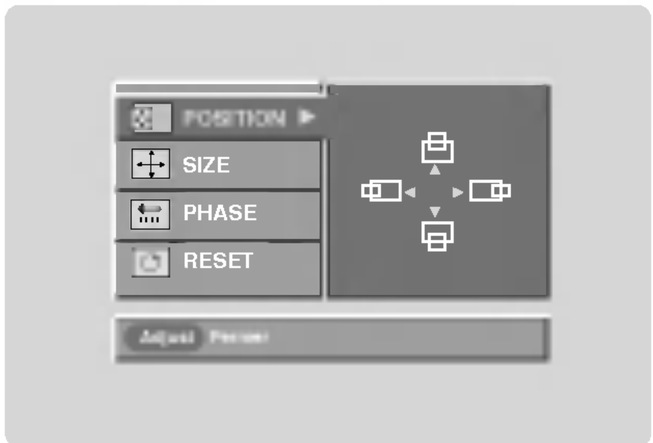

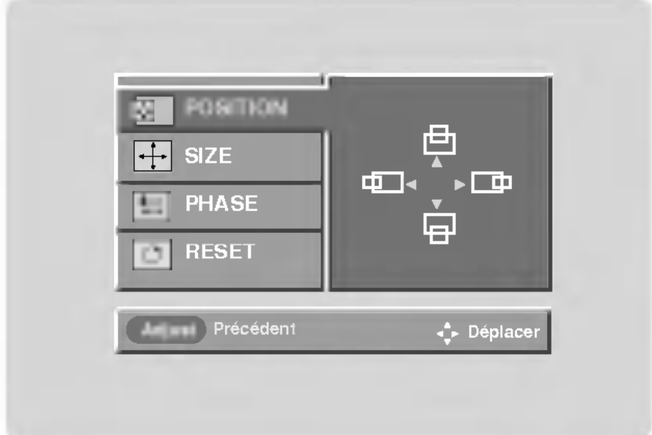

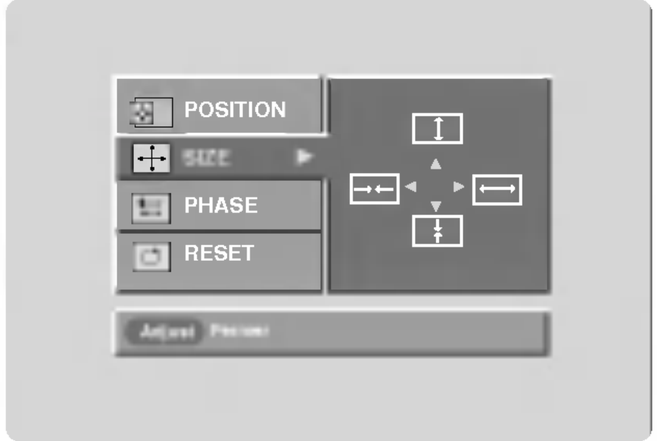

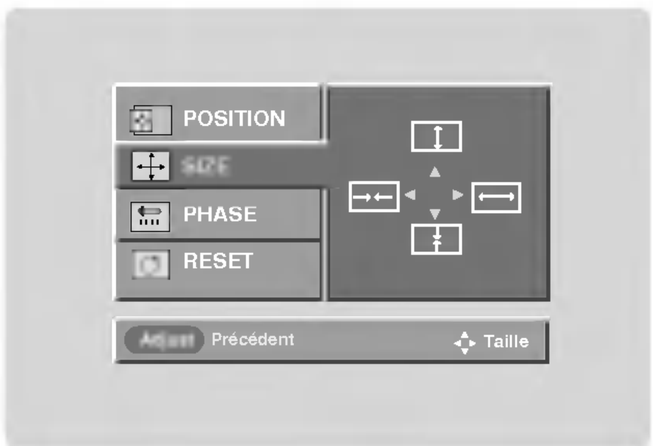

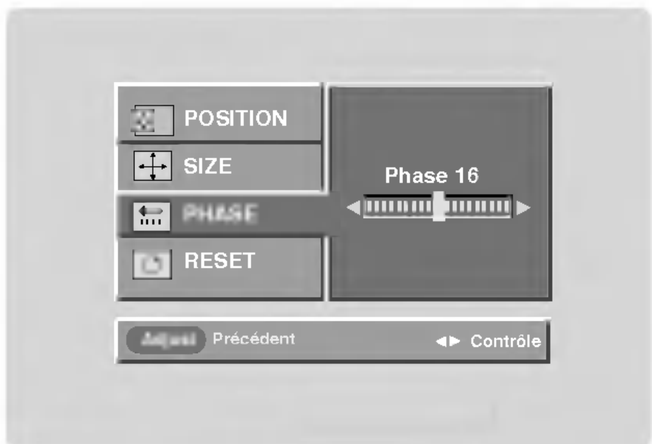

Programmation de la télécommande

▶ La télécommande est de type multimarque ou universelle. Elle peut être programmée pour actionner la plupart des appareils à télécommande d'autres fabricants.
Il est à noter que la télécommande peut ne pas actionner tous les modèles d'autres marques.

Programmation d'un code en mode télécommande

1. Pour savoir si la télécommande actionne un composant sans programmation, mettre l'appareil, tel un magnétoscope, en circuit et presser la touche correspondante.
   Ensuite, presser **POWER** pour voir si l'appareil répond adéquatement. Sinon, il faut programmer la télécommande. La méthode de programmation est donnée ci-dessous.

2. Presser **MENU** et **MUTE** simultanément pendant 2 secondes, la touche de l'appareil sélectionné s'allume.
   Si l'on ne presse pas de touche dans un délai de 20 secondes, le voyant s'éteint. Si tel est le cas, répéter l'étape 2.
3. Entrer le numéro de code à l'aide des touches numériques. Les numéros de code de programmation pour l'appareil sont donnés aux pages suivantes. Si le code est bon, l'appareil se met hors circuit

4. Presser **MENU** pour sauvegarder le code. Après deux clignotements, le code est mis en mémoire

5. Vérifier les fonctions de la télécommande pour voir si l'appareil répond adéquatement. Sinon, répéter l'étape 2.

Codes de programmation

Magnétoscope

Marques	Codes
AIWA	034
AKAI	016 043 046 124
	125 146
AMPRO	072
ANAM	031 033 103
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043
BROKSONIC	035 037 129
CANON	028 031 033
CAPEHART	108
CRAIG	003 040 135
CURTIS MATHES	031 033 041
DAEWOO	005 007 010 064
	065 108 110 111
	112 116 117 119
DAYTRON	108
DBX	012 023 039 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 017 025 027
	029 031 034 035
	036 037 046 101
	129 131 138 153
FISHER	003 008 009 010
FUNAI	034
GE	031 033 063 072
	107 109 144 147
GO VIDEO	132 136
HARMAN KARDON	012 045
HITACHI	004 018 026 034
	043 063 137 150
INSTANTREPLAY	031 033
JCL	031 033
JCPENNY	012 013 015 033
	040 066 101
JENSEN	043
JVC	012 031 033 043
	048 050 055 060
	130 150 152

Marques	Codes
KENWOOD	014 034 039 043
	047 048
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020
	101 106 114 123
LLOYD	034
LXI	003 009 013 014
	017 034 101 106
MAGIN	040
MAGNAVOX	031 033 034 041
	067 068
MARANTZ	012 031 033 067
	069
MARTA	101
MATSUI	027 030
MEI	031 033
MEMOREX	003 010 014 031
	033 034 053 072
	101 102 134 139
MGA	045 046 059
MINOLTA	013 020
MITSUBISHI	013 020 045 046
	049 051 059 061
	151
MTC	034 040
MULTITECH	024 034
NEC	012 023 039 043
	048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053 054
PANASONIC	066 070 074 083
	133 140 145
PENTAX	013 020 031 033
	063
PHILCO	031 034 067
PHILIPS	031 033 034 054
	067 071 101
PILOT	101
PIONEER	013 021 048

Marques	Codes
PORTLAND	108
PULSAR	072
QUARTZ	011 014
QUASAR	033 066 075 145
RCA	013 020 033 034
	040 041 062 063
	107 109 140 144
	145 147
REALISTIC	003 008 010 014
	031 033 034 040
	053 054 101
RICO	058
RUNCO	148
SALORA	014
SAMSUNG	032 040 102 104
	105 107 109 112
	113 115 120 122
	125
SANSUI	022 043 048 135
SANYO	003 007 010 014
	102 134
SCOTT	017 037 112 129
	131
SEARS	003 008 009 010
	013 014 017 020
	031 042 073 081
	101
SHARP	031 054 149
SHINTOM	024
SONY	003 009 031 052
	056 057 058 076
	077 078 149
SOUNDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	031 033 034 059
	067
SYMPHONIC	034
TANDY	010 034

Marques	Codes
TATUNG	039 043
TEAC	034 039 043
TECHNICS	031 033 070
TEKNIKA	019 031 033 034
	101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	008 013 042 047
	059 082 112 131
TOTEVISION	040 101
UNITECH	040
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034 046
VIDEOSONIC	040
WARDS	003 013 017 024
	031 033 034 040
	053 054 131
YAMAHA	012 034 039 043
ZENITH	034 048 056
	058 072 080 101

CATV

Marques	Codes
ABC	003 004 039 042
	046 052 053
AJIN	112
ANTRONIK	014
ARCHER	005 007 014 024
CABLE STAR	026
CENTURION	092
CENTURY	007
CITIZEN	007
COLOUR VOICE	065 090
COMBANO	080 081
COMTRONICS	019 030
DIAMOND	023
EAGLE	020 030 040
EASTERN	057 062 066
ELECTRICORD	032
GE	072
GEMINI	008 022 025 054
GI	052 074

Marques	Codes
GOLDEN CHANNEL	030
HAMLIN	049 050 055
HITACHI	052 055
HOSPITALITY	070 077
JERROLD	002 003 004 008
	009 010 052 069
	074
LG (GOLDSTAR)	001 106 101 005
M-NET	037
MACOM	033
MAGNAVOX	010 012 064 079
MEMOREX	100
MOVIE TIME	028 032
NSC	015 028 038 071
	073
OAK	016 031 037 053
PANASONIC	044 047
PARAGON	100
PHILIPS	006 012 013 020

Marques	Codes
	065 085 090
PIONEER	034 051 052 063
	076
POST NEWS WEEK	016
PRUCER	059
PTS	011 048 071 072
	073 074
PULSAR	100
RCA	047
REGAL	049 050
REGENCY	057
REMBRANT	025
SAMSUNG	102 107 030 068
SCIENTIFIC ATLANTA	003 011 041 042
	043 045 046
SHERITECH	022
SIGNAL	030
SIGNATURE	052
SL MARX	030

Marques	Codes
SPRUCER	047 078
STARCOM	002 004 008 009
STARGATE	008 030
TADIRAN	030
TAEKWANG	110
TAIHAN	105
TANDY	017
TEXSCAN	029
TOCOM	039 040 056
TOSHIBA	100
UNIKA	007 014 024
UNITED CABLE	004 053
UNIVERSAL	005 007 014 024
	026 027 032 035
VIEWSTAR	012 015 018 086
	087 088 089
ZENITH	100 114 060 093

Satellites

Marques	Codes	Marques	Codes	Marques	Codes	Marques	Codes
ALPHASTAR DSR	123		133 134	PACE SKY SATELLITE	143		088 090 107 130
AMPLICA	050	GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029	PANASONIC	060 142		137
BIRDVIEW	051 126 129		031 059 101	PANSAT	121	TOSHIBA	002 127
CHANNEL MASTER	013 014 015 018	HITACHI	139 140	PERSONAL CABLE	117	UNIDEN	016 025 042 043
	036 055	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PHILIPS	071		044 045 048 049
CHAPARRAL	008 009 012 077		057 104	PICO	105		078 079 080 086
CITOH	054	HUGHES	068	PRESIDENT	019 102		101 135 136
CURTIS MATHES	050 145	JANIEL	060 147	PRIMESTAR	030 110 111	VIEWSTAR	115
DRAKE	005 006 007 010	JERROLD	061	PROSAT	072	WINEGARD	128 146
	011 052 112 116	KATHREIN	108	RCA	066 106	ZENITH	081 082 083 084
	141	LEGEND	057	REALISTIC	043 074		091 120
DX ANTENNA	024 046 056 076	LG	001	SAMSUNG	123		
ECHOSTAR	038 040 057 058	LUTRON	132	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057		
	093 094 095 096	LUXOR	062 144		085		
	097 098 099 100	MACOM	010 059 063 064	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138		
	122		065	SONY	103		
ELECTRO HOME	089	MEMOREX	057	STARCAST	041		
EUROPLUS	114	NEXTWAVE	028 124 125	SUPER GUIDE	020 124 125		
FUJITSU	017 021 022 027	NORSAT	069 070	TEECOM	023 026 075 087		

Audio

Marques	Codes	Marques	Codes	Marques	Codes	Marques	Codes
AIWA	014 028 070 096	JVC	004 013 141	PHILIPS	026 112 143		147 218
	125 129 139 229	KEC	185 186 187	PIONEER	039 042 043 063	TOSHIBA	137
	230	KENWOOD	038 050 067 089		065 091 093 094	THE	061
AKAI	163		170 171 197 206		115 123 127 250	VICTOR	088 131
ANAM	003 014 017 023		215 222	QUASAR	113	WARDS	089
	059 106 189 216	KOHEL	030	RCA	080	YAMAHA	054 055 066 092
	217 235 236	NAD	045 046	RCX	092		199
BURMECTER	252	LOTTE	014 016 036 098	REALISTIC	103 106		
CARVER	086		100 172 173 174	SAMSUNG	124 145 146 182		
CLARION	199		175 176 177 178		193 194 195 203		
DAEWOO	027 053 060 084		179 180 181 183		204 244 245 246		
	102 148 198 221		201 202 208 213	SANSUI	011 135 138 144		
DENON	015 075 130 143		214 219 223 232	SANYO	019 083 234		
FANTASIA	071		238 240	SCOTT	106 186		
FINEARTS	022	LXI	103	SHARP	031 032 051 052		
FISHER	089 099	MAGNAVOX	111		072 082 117 119		
LG(GOLDSTAR)	001 021 024 029	MARANTZ	002 018 020 025		156 184 199 200		
	087 107 108 110		034 041 081 090		206 209		
	190 191 192 210		097 112	SHERWOOD	005 006 158		
	211 212 239	MCINTOSH	049	SONY	044 045 109 114		
HAITAI	034 035 188 222	MCS	104		118 126 248 249		
HARMAN/KARDON	068	MEMOREX	107	TAEKWANG	012 020 073 074		
INKEL	037 058 062 069	NAD	046		076 077 105 161		
	078 079 095 121	ONKYO	013 040 041 047		162 163 164 165		
	122 149 150 151		048 056 057 132		166 167 168 169		
	152 153 154 155		133 140		205 231 233 242		
	157 158 159 160	OPTIMUS	158				
	189 207 222 224	PANASONIC	007 033 064 113	TEAC	010 085 106 136		
	225 226 227 243		142 220 241 251		185 187 237		
	247	PENNEY	104	TECHNICS	101 113 128 134		

DVD

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
APEX DIGITAL	022	MAGNAVOX	013	PHILIPS	013	SONY	007
DENON	020 014	MARANTZ	024	PIONEER	004 026	THOMPSON	005 006
GE	005 006	MITSUBISHI	002	PROCEED	021	TOSHIBA	019 008
HARMAN KARDON	027	NAD	023	PROSCAN	005 006	YAMAHA	009 018
JVC	012	ONKYO	008 017	RCA	005 006	ZENITH	010 016 025
LG	001 010 016 025	PANASONIC	003 009	SAMSUNG	011 015		

Guide de dépannage

Aucune image ni son	• Vérifier si le téléviseur est en circuit. • Le cordon d'alimentation est-il branché sur la prise ? • Vérifier la prise, brancher un autre appareil sur la prise où le téléviseur était branché.
Image correcte et aucun son	• Presser **VOLUME** (►) • Son supprimé? Presser **MUTE**.
La télécommande ne fonctionne pas	• Vérifier s'il y a des objets entre le téléviseur et la télécommande qui pourraient causer une obstruction. • Les piles sont-elles bien installée avec les polarités appropriées (+ avec + et – avec -). • Mode de fonctionnement réglé à TV, VCR etc. ! • Installer de nouvelles piles (voir page 11).
Image figurant lentement après mise en circuit	• Ceci est normal, l'image est en sourdine pendant le procédé de mise en marche du téléviseur. Communiquer avec un centre de service si l'image ne figure pas après 5 minutes.
Aucune couleur ou couleur insatisfaisante ou image faible	• Sélectionner **Couleur** au menu vidéo et presser ►. (voir page 62) • Avoir une distance suffisante entre le téléviseur et le magnétoscope. • Actionner toute touche pour rétablir la brillance de l'image. (Si une image figée demeure à l'écran plus de 5 minutes, l'écran devient foncé.)
Barres verticales/horizontales ou vibration d'image	• vérifier les interférences locales comme des appareils électriques ou un outil électrique.

Aucune sortie des hautparleurs	• Régler l'équilibre au menu **AUDIO**. (voir page 63)
Bruits inhabituels de l'intérieur du téléviseur	• Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut causer des bruits lorsque l'affichage plasma est mis en ou hors circuit ; cela n'indique pas un défaut du téléviseur.
Signal d'entrée télé faible	• Vérifier la connexion antenne ou câble.
Signal vidéo faible	• Vérifier la connexion antenne ou câble.
Aucun canal ou très peu	• Enclencher le balayage EZ.
Rapport d'aspect inadéquat	• Régler par la touche **RATIO** ou rapport d'aspect au menu **OPTION**.
La liste guide disparaît après une panne de courant	• La liste devrait être reçue de nouveau après 24 heures.

Guide de dépannage

Certains numéros de canaux dans le guide sont incorrects	• Les corriger en utilisant changement d'affichage de canal au réglage.
Liste guide non encore reçue	• La liste figure habituellement après 24 heures suivant un réglage effectué avec succès. • Il peut prendre jusqu'à une semaine pour compléter la liste pour 8 jours. • S'il y a une grille de liste avec le message « pas de liste », elle devrait commencer à recevoir les listes de programmes mises à jour dans un délai de 24 h. Pour recevoir la liste : ◦ S'assurer que le convertisseur est en circuit, si applicable. ◦ Mettre l'enregistreur hors circuit lorsque non utilisé. • Si le message « aucune donnée pour cet écran » figure : ◦ Vérifier les connexions entre le téléviseur, câble, antenne et câble IR si un convertisseur est utilisé. ◦ Vérifier l'information du réglage au changement de réglages de système. ◦ S'assurer que le convertisseur est en circuit, si applicable. ◦ Si le message figure encore après quelques jours, communiquer avec le support à la clientèle LG®.
Un programme réglé pour l'enregistrement ne s'est pas produit	• S'assurer que le magnétoscope est hors circuit avant que l'enregistrement ne commence. • S'assurer qu'il y a une cassette. • Vérifier le menu horaire et que le programme est sur la liste avant que l'enregistrement ne commence. • Vérifier l'emplacement du câble IR à l'avant de l'enregistreur.
Un programme est réglé pour la syntonisation automatique et ne s'est pas produit	• Vérifier le menu horaire et que le programme est sur la liste comme rappel • Mettre le programme en évidence dans la liste et faire ce qui suit : ◦ Presser MENU sur la télécommande ◦ Utiliser la flèche descendante pour mettre en évidence rappel édition, presser **ENTER**. ◦ Vérifier si l'option syntonisation automatique est réglée à oui. • Le téléviseur doit être en circuit à l'heure prévue pour la syntonisation automatique. • Dans le cas d'un convertisseur, vérifier le câble IR.
Programme réglé avec option téléviseur en circuit et cela ne s'est pas produit	• Vérifier le menu horaire et que le programme est sur la liste comme rappel • Mettre le programme en évidence dans la liste et faire ce qui suit : ◦ Presser **MENU** sur la télécommande. ◦ Utiliser la flèche descendante pour mettre en évidence rappel édition, presser **ENTER**. ◦ Vérifier si l'option syntonisation automatique est réglée à oui.

Entretien

- Un mauvais fonctionnement précoce peut être évité. Un nettoyage régulier et approprié peut prolongée la durée de ce nouvel appareil. S'assurer de mettre hors circuit et de débrancher le cordon d'alimentation avant tout nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Voici une bonne façon d'éloigner la poussière de l'écran pendant un certain temps. Avec un chiffon humide d'un mélange d'eau tiède et d'assouplissant ou de détergent à vaisselle et essoré presque à sec, essuyer l'écran.

2. S'assurer que l'excès d'eau est enlevé de l'écran, laisser ensuite sécher à l'air avant de mettre l'appareil en circuit.

Nettoyage du boîtier

Pour enlever la saleté et la poussière, essuyer le boîtier avec un chiffon sec, doux et sans charpie. Ne pas utiliser de chiffon humide.

Pendant les vacances

Si l'on croit laisser l'appareil pendant une longue période (comme pendant les vacances, débrancher le cordon d'alimentation afin de le protéger contre les dommages possibles causés par la foudre ou les surtensions.

Données techniques

MODÈLES	52SX4D-UB	62SX4D-UB
Largeur (pouces)	55.7	63.4
Hauteur (pouces)	35.8	40.4
Profondeur (pouces)	15.7	19.5
Poids (lb)	82.7	108
Alimentation requise	AC120V ~ 60Hz	
Système de télévision	NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM	
Canaux télé	VHF 2 á 13, UHF 14 á 69, CATV 1 á 135, CADTV 1 á 135. DTV 2 á 69	
Consommation (W)	260W	
Antenne	Borne externe 75 ohms pour VHF/UHF	
Sortie audio (W)	20Wx2	
Accessoires fournis	Télécommande, 2 piles AA, D-sub câble 15 broches, Câble G-LINK	

- Les données techniques ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le rendement.

Notes