微型高傳眞系統
使用者手冊

機型： LX-M240 (LX-M240A/D/X, LXS-M240)
LX-M241 (LX-M241A/D/X, LXS-M241)
LX-M340 (LX-M340A/D/X, LXS-M340)
LX-M341 (LX-M341A/D/X, LXS-M341)

在使用您的設備之前，請仔細閱讀本手冊。請保存好本手冊，以備將來使用之需。

本產品之設計及規格如有變更，恕不另行通知。

MP3 CD-R/RW


COMPACT disc DIGITAL AUDIO

小心

觸電危險
請勿開啓

小心：爲了減少觸電的危險，請勿取下機蓋（或背蓋）。本機中沒有使用者可以自行維修的零件。如需服務，請洽合格服務人員。

圖解：

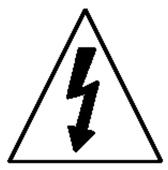

位於等邊三角形之中的帶箭頭的閃電符號是用來警告使用者，產品內部存在非絶緣的危險電壓，當電壓達到一定強度的時候，就可能會造成觸電的危險。



位於等邊三角形之中的驚嘆號是用來提醒使用者，在本設備的説明中存在重要的操作及維護（服務）指示。

警告
爲了減少觸電的危險，請勿將本設備暴露於雨水或濕氣中。
爲了避免觸電的危險，請勿開啓機箱，如需服務，請務必洽詢合格的服務人員。

本設備不應該暴露於滴水或濺水的環境中，而且您也不應該將諸如花瓶這一類裝有液體的物品放置在本設備之上。

警告
請勿將本設備安裝於狹窄的空間中，如書櫃或類似的地方。

小心
若未依照本手冊的指示進行控制或調整或執行某些程序，可能會導致輻射外露的危險情形發生。

本產品中的雷射組件會放射超出第1級限制的輻射。

小心：當開啓機蓋或機蓋鎖損壞時，將會放射肉眼無法辨識的雷射光線。請避免暴露於雷射光線之下。

VARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

本標籤位於本機內部。

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUCT LASER

本CD播放機被歸類爲第1級雷射產品。
第1級雷射產品標籤位於本機外部。

目錄

1 簡介 4
本手冊中所使用的符號 4
卡帶注意事項 4
CD注意事項 4
處理CD 4
存放CD 4
清潔CD 4
前方/後方面板 5
遙控器 6
遙控器電池安裝 6
遙控器操作範圍 6
顯示視窗 7

2 安裝 8
揚聲器系統連接 8
天線連接 8
設定電壓 (選用) 9
輔助裝置 9
聲音調整 9
音量調整 9
聲音品質調整 9
耳機插槽 9
靜音 9
環繞開啓/關閉 9
XDSS (極端動態音效系統) 9
OAO (聲音定位強效器) 開啓/關閉 9

3 操作 10
自動功能選擇 10
設定時鐘 10
使用睡眠功能 10
定時器 11
RDS功能 - 選用 12
關於RDS 12
RDS調諧 12
RDS顯示選項 12
節目搜尋 (PTY) 12
預設電台 13
收聽廣播 13
卡帶播放 14
基本播放 14
要停止播放 14
卡帶計數器重設 14
要倒帶或快速前進 14
卡帶錄音 14
基本錄音 14
從廣播、CD或輔助裝置錄音 14
CD對卡帶同步錄音 14
CD播放 15-16
基本播放 15
暫停播放 15
停止播放 15
跳過一個曲目 15
搜尋一個曲目 15
重複 15
要檢查MP3檔案資訊 15
設定播放 16
關於MP3 16

4 維護及服務 17-18
運送本裝置 17
清潔本裝置 17
服務 17
疑難排解 18

5 參考 19
規格 19

1 簡介

爲了確保您能夠正確使用本產品，請仔細閱讀本使用者手冊，並將其保存好以備將來使用之需。

本手冊爲您提供了有關CD播放器的操作及維護資訊。若本裝置需要維修，請與授權的服務中心聯絡（請參見第4章，維護與服務）。


本手册中所使用的符號

⚠ 表示可能導致裝置本身損壞，或導致其他材料損壞的危險。


表示特殊的注意事項及操作功能。

卡帶注意事項

防止錄音
請拆下卡帶的防錄音標籤（可以使用一個小螺絲起子），這樣就可以防止意外刪除原卡帶上的內容了。

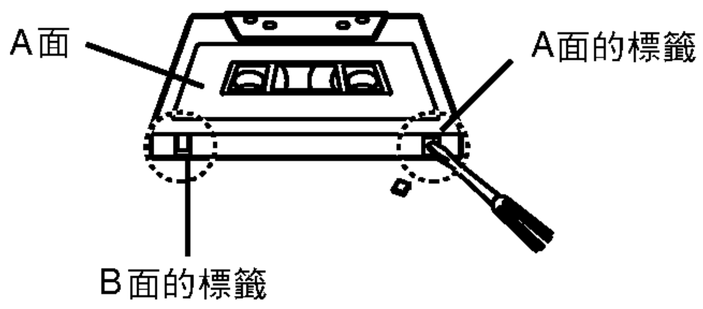


要想再次錄音，請用膠帶貼住標籤孔。

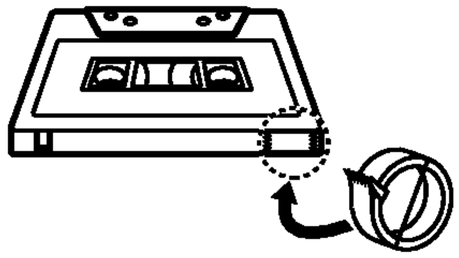

膠帶


CD注意事項

處理CD
請勿觸碰CD的播放面。請拿住CD的邊緣，這樣，指印就不會留在CD的表面上了。請勿在CD上貼貼紙或膠帶。

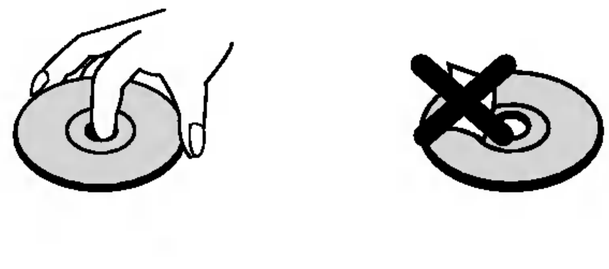


存放CD
播放完畢之後，請將CD放到CD盒中。請勿將CD放置在陽光直射或有熱源的地方，而且，切勿將CD放置在停在強烈日光照射之下的車中。


清潔CD
CD上的指印或灰塵可能會導致圖像品質變差或聲音失眞。在播放之前，請用一塊乾淨的布清潔CD。請從中央開始由內到外擦拭CD。

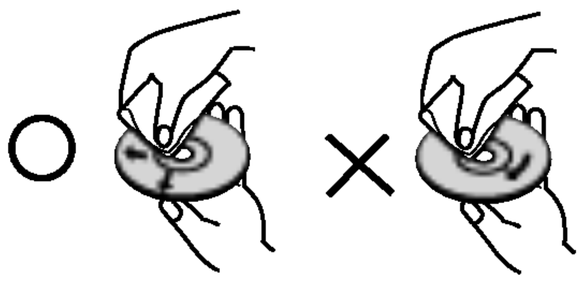

請勿使用強烈的溶劑，如酒精、苯、稀釋劑、商用清潔劑或原本僅供舊式塑膠唱片所使用的抗靜電噴劑。


前方/後方面板

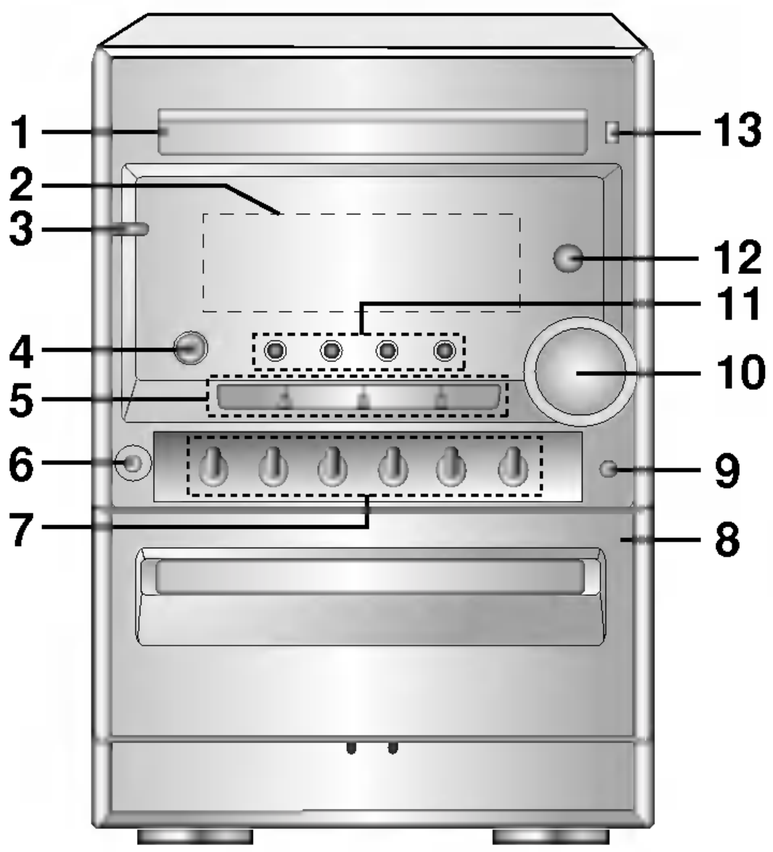

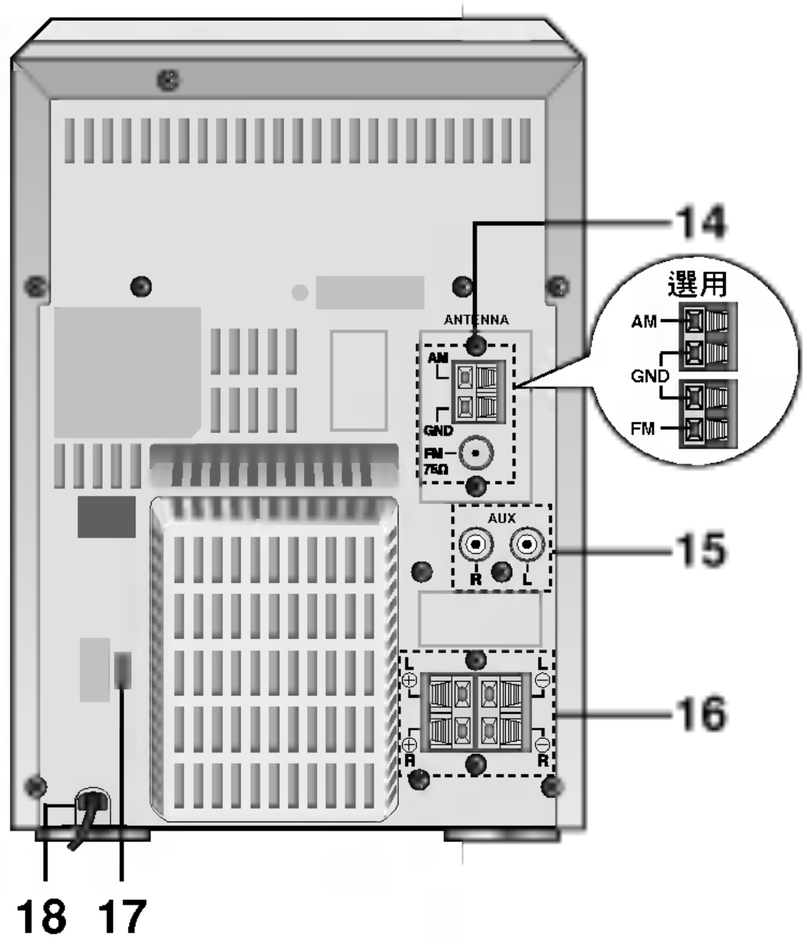


1. CD門
2. 顯示區
3. 電源(⏻ STANDBY/ON) 按鈕
4. OAO(聲音定位強效器，Orientation Acoustic Optimizer) 按鈕
5. 功能選擇按鈕
   (TUNER/BAND、MP3/CD、TAPE、AUX)
6. 耳機插槽 (🎧 PHONES):∅3.5mm
7. • 錄音/錄音暫停(●/II)按鈕
   • TUNING(-/+)按鈕
   • CD跳過/搜尋(⏮◀◀ / ▶▶⏭)按鈕
   • 卡帶倒轉/快速前進(⏮◀◀ / ▶▶⏭)按鈕
   • PRESET(-/+)按鈕(調諧器)
   • 連續迴轉播放(◀)按鈕(卡帶):選用
   • 播放(▶)按鈕(卡帶、CD)
   • 停止(■)按鈕(卡帶、CD)
   • 清除按鈕(CLEAR)
8. ⏏按下退出位置 -卡帶
9. • RDS按鈕：選用
   • SET(時鐘/定時器)按鈕
   • CD暫停(CD II)按鈕
   • 計數器重設按鈕(計數器)：選用
10. 音量控制鈕
11. • 環繞按鈕(SURROUND)
    • 時鐘按鈕(CLOCK)
    • 定時器按鈕(TIMER)
    • CD同步按鈕(CD SYNC.)
    • 模式/RIF按鈕(MODE/RIF)
    • 播放模式按鈕 (PLAY MODE): 選用
12. 遙控感應器
13. 開啓/關閉(⏏OPEN/CLOSE)按鈕
14. 天線端子
15. 輔助輸入插槽
16. 揚聲器端子
17. 電壓選擇開關：選用
18. 電源線

遙控器

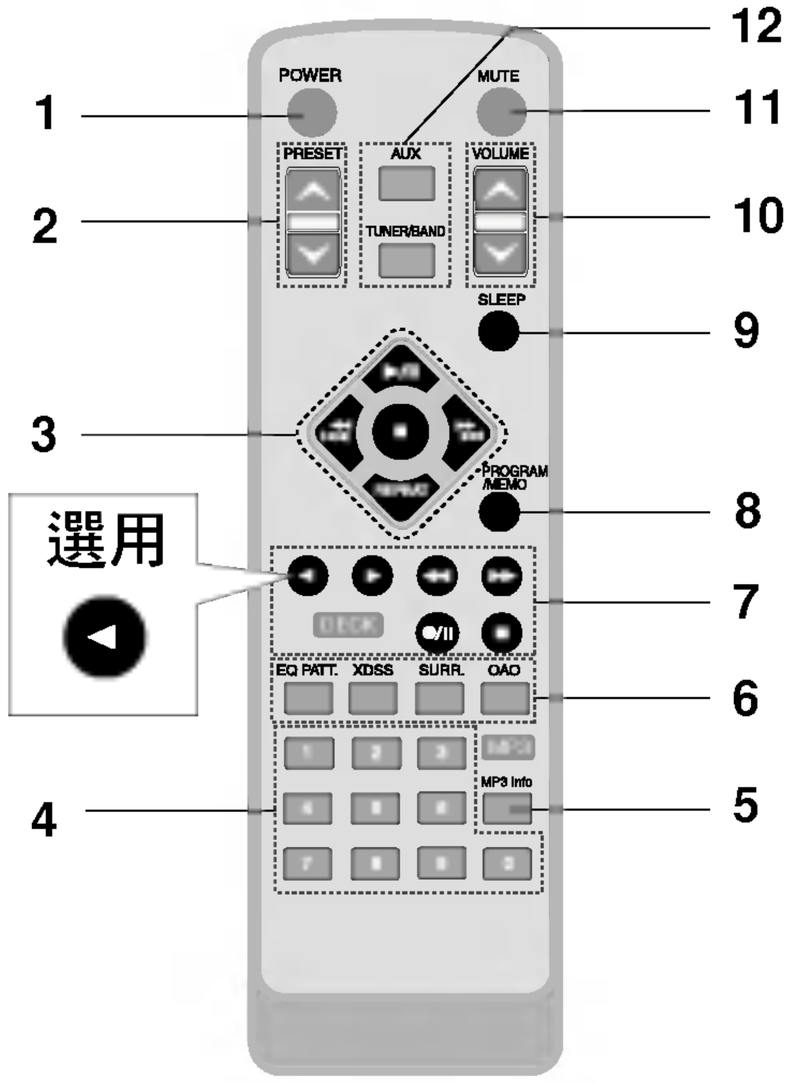

1. 電源按鈕(POWER)
2. PRESET(⮟/⮝)按鈕
3. CD功能按鈕
   - 播放/暫停(▶/II)按鈕
   - CD停止(■)按鈕
   - CD跳過/搜尋(I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I) 按鈕
   - 重複按鈕(REPEAT)
4. 數字按鈕
5. MP3檔案資訊顯示(Mp3 Info)按鈕
6. • 等化器模式(EQ PATT.)按鈕
   - XDSS按鈕
   - 環繞(SURR.)按鈕
   - OAO (聲音定位強效器，Orientation Acoustic Optimizer)按鈕
7. 卡帶功能按鈕
   - 錄音/錄音暫停按鈕(●/II)
   - 倒播按鈕(◀) :選用
   - 向前播放(▶)按鈕
   - 卡帶停止(■) 按鈕
   - 快速前進(▶▶)按鈕
   - 倒轉(◀◀)按鈕
8. 節目/記憶按鈕(PROGRAM/MEMO)
9. 睡眠按鈕(SLEEP)
10. 音量控制[VOLUME(⮟/⮝)] 按鈕
11. 靜音按鈕(MUTE)
12. • 調諧器/波段按鈕(TUNER/BAND)
    - AUX按鈕

遙控器電池安裝

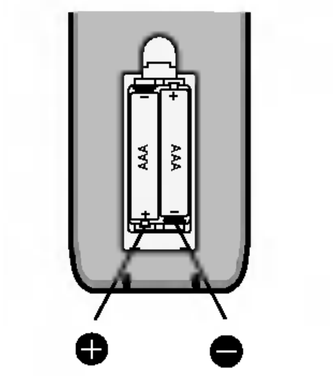

請取下遙控器後方的電池蓋，並根據電池極性

⊕ 與 ⊖ 正確安裝兩顆R03(大小爲AAA)電池。

⚠ **小心:** 請勿將新舊電池混在一起使用。也請不要將不同類型的電池(標準、鹼性等等)混合在一起使用。


遙控器操作範圍

請將遙控器指向遙控感應器，並按下按鈕。

距離: 距離遙控感應器的前方約23英尺(7公尺)的距離。

角度: 與遙控感應器的每個方向都成約30° 的角。

顯示視窗

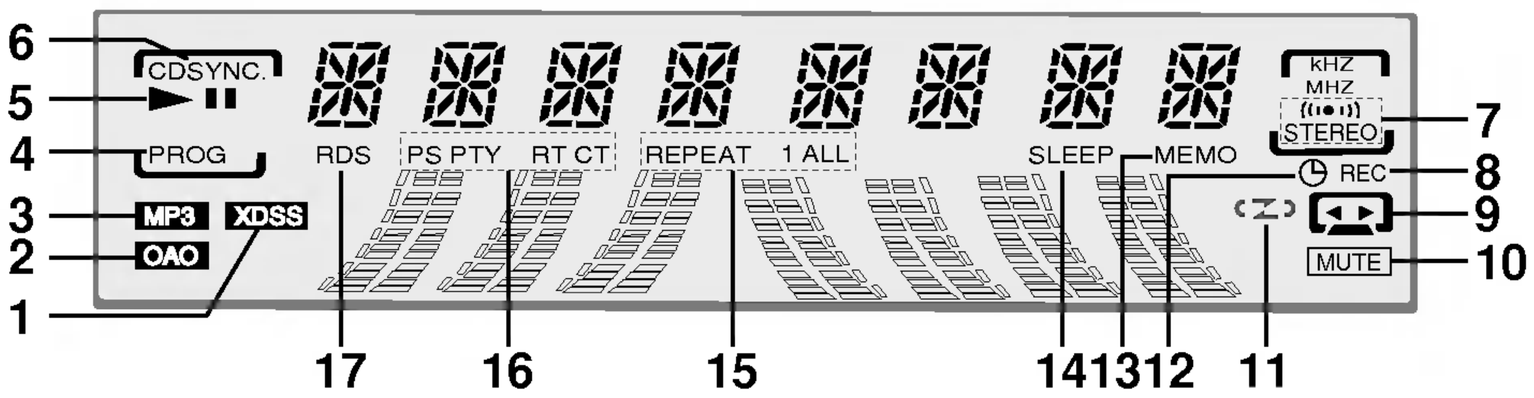


1. XDSS (極端動態音效系統，Extreme Dynamic Sound System)指示燈
2. OAO (聲音定位強效器)指示燈
3. MP3指示燈
4. 節目指示燈
5. CD播放/暫停指示燈
6. CD同步錄音指示燈
7. FM立體音指示燈
8. 錄音/錄音暫停指示燈
9. 卡帶播放方向指示燈(選用)
10. 靜音指示燈
11. 播放模式指示燈(選用)
12. 定時器指示燈
13. 記憶指示燈
14. 睡眠指示燈
15. CD重複指示燈
16. PS、PTY、RT、CT指示燈(選用)
17. RDS指示燈(選用)

2 安裝

揚聲器系統連接

請根據端子顏色應與揚聲器線相符合的原則，使用內附揚聲器來連接揚聲器。要取得最佳的環繞音效，請調整揚聲器參數(距離、音量等)。

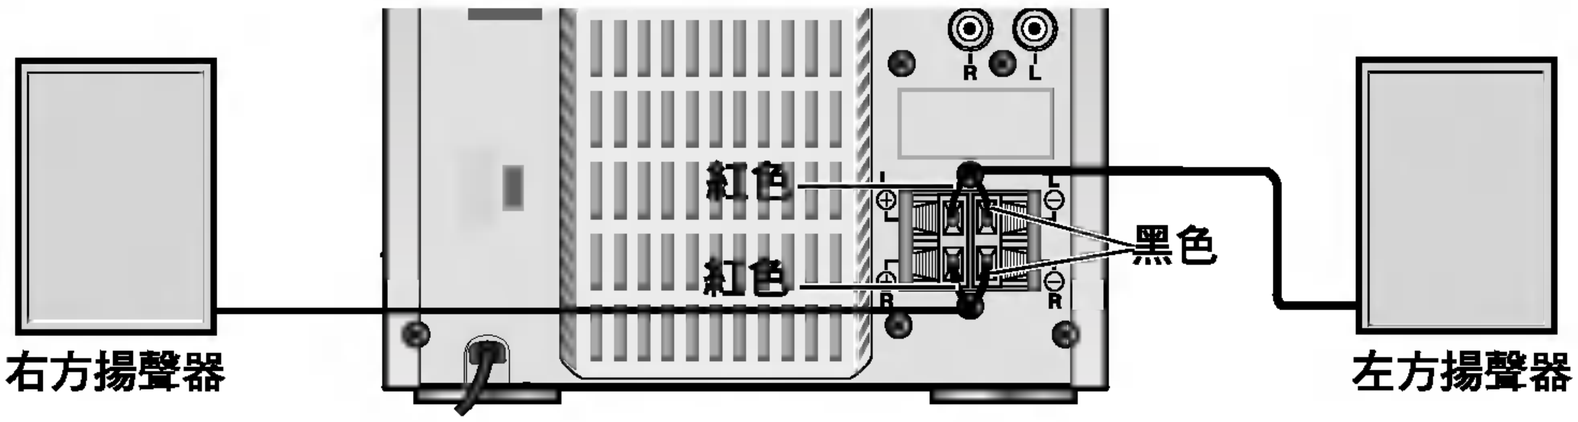


注意


- 請務必使揚聲器線與組件上正確的端子相對應：＋對＋，－對－。如果揚聲器線顛倒了，聲音將會失眞，而且將會缺少低音。
- 如果您使用低最高輸入比率(low maximum input rating)的前方揚聲器，請仔細調整音量以避免揚聲器的輸出音量過高。
- 請勿拆卸內附揚聲器的前方機蓋。

天線連接

請連接內附FM/AM天線來收聽廣播。

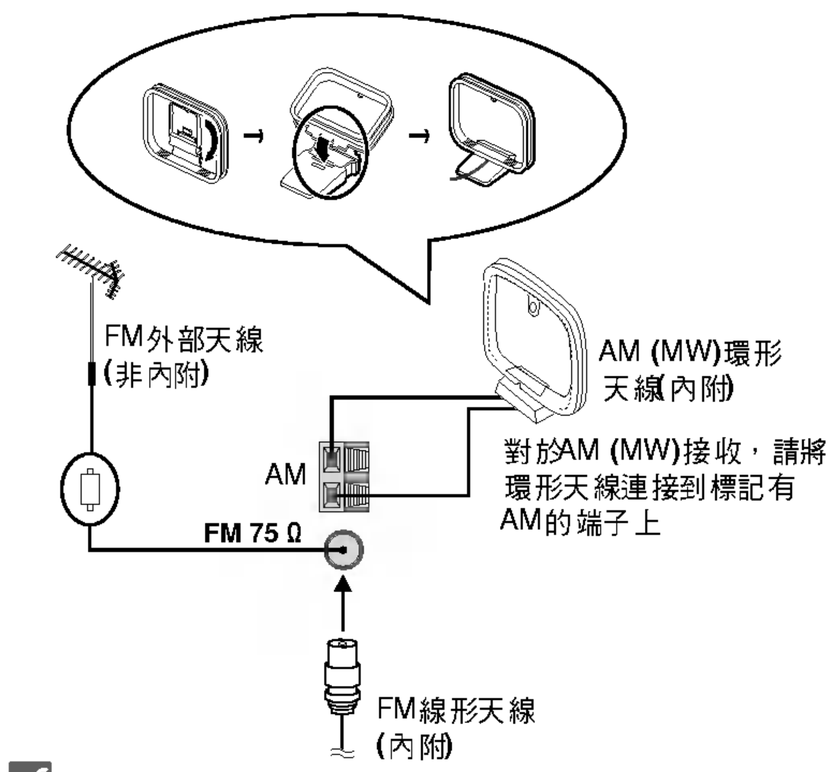

(選用)

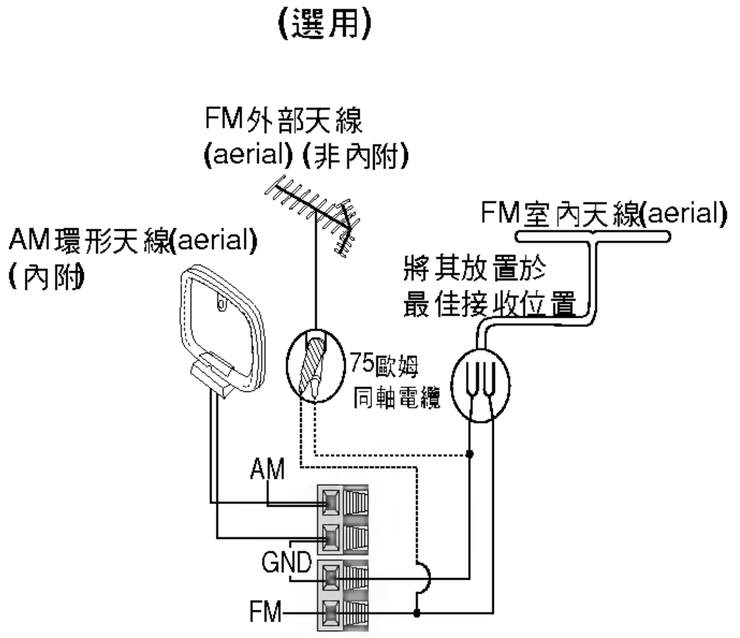

注意

- 爲了防止接收到雜訊，請將AM環形天線放置於遠離裝置或其他組件的地方。
- 請務必將FM線形天線完全展開。
- 在連接了FM線形天線之後，請使其儘量保持水平。

設定電壓(選用)

如果在您的裝置後方配備有電壓選擇器，那麼在連接AC電源線之前，請務必將其設定爲您當地的供應電源。

輔助裝置

您可以透過後方裝設的AUX插槽，並按下AUX，來連接如電視或錄影機這一類的輔助裝置。

注意
您也可以從輔助輸入來源錄音，(請參見錄音一節的說明)。

聲音調整

音量調整
- 順時針方向旋轉「音量控制鈕」可調高音量，逆時針方向旋轉此鈕則可降低音量。
- 如使用遙控器，請按下「音量控制」[VOLUME(⌃)] 來調高音量，或按下[VOLUME(⌄)]來降低音量。

聲音品質調整
- 您可以使用遙控器上的EQ PATT.按鈕來在4種固定聲音效果之間進行選擇。

平緩	線性頻率響應
搖滾	加重低音，加重高音
流行	減少低音，減少高音
古典	供古典音樂使用

耳機插槽
請將立體音耳機插頭(∅ 3.5mm)插到耳機插孔中，來透過耳機收聽。當您插入耳機(非內附)時，揚聲器將會自動中斷連接。

靜音
請按下「靜音」(MUTE)來暫時停止聲音，例如在您接聽電話的時候。顯示視窗中的「MUTE」指示燈將會閃爍。

環繞開啓/關閉
您可以按下「環繞」(SURR.)來在2種環繞音模式之間選擇，或關閉它。

XDSS (極端動態音效系統)
請按下XDSS來加重高音、低音及環繞音效。"XDSS ON" 或 "XDSS OFF"指示燈會亮起。要取消它，請再次按下XDSS。

OAO (聲音定位強效器) 開啓/關閉
請按下OAO來加重低音。"OAO ON" 或"OAO OFF"指示燈會亮起。要取消它，請再次按下OAO。

3 操作

自動功能選擇

- 如果您在收聽廣播或播放卡帶的過程中按下了「CD播放/停止」(▶/Ⅱ)，那麼就會開始CD的播放。
- 如果您在播放CD或卡帶的過程中按下了「PRESET」(❯/❮)或「調諧器/波段」(TUNER/BAND)，那麼收音機功能就會自動開啓。

設定時鐘

1. 請按下「時鐘」(CLOCK)。
   (如果需要設定時鐘，請按住「時鐘」2秒鐘以上的時間。)
2. 請按下「PRESET」(-)/(+)來選擇24小時制或12小時制。



(12HR)



或 (24HR)

3. 請按下「SET」來確認所選擇的小時制。
4. 請使用「PRESET」(-)/(+)來設定正確的小時數。
5. 請按下「SET」。
6. 請使用「PRESET」(-)/(+)來設定正確的分鐘數。
7. 按下「SET」後，正確的時間就會顯示在畫面中。
8. 任何時候按下「CLOCK」，都會顯示時間約5秒鐘的時間。

使用睡眠功能

使用睡眠定時器的時候，電源將會在到達指定的時間時自動關閉。

1. 要在電源關閉之前指定時間延遲，請按下「睡眠」(SLEEP)。
   在顯示視窗中，您將會看到SLEEP 90
   顯示約5秒鐘的時間。這表示系統將在90分鐘之後自動關閉。
   請在希望的時間顯示出來之後再按下「睡眠」(SLEEP)。
   注意：每按下一次按鈕，時間間隔就會減少10分鐘，也就是指80...70... 等等。
2. 要在電源關閉之後檢查剩餘時間，請在睡眠功能啓動時按下「睡眠」(SLEEP)。剩餘時間將會顯示約5秒鐘的時間。

注意

如果您在睡眠時間顯示出來的時候按下「睡眠」(SLEEP)，「睡眠」時間就會重設。

3. 要取消睡眠定時器模式，請先連續按下「睡眠」(SLEEP) 按鈕直到10顯示出來爲止，然後再在"SLEEP 10" 指示燈顯示的時候再次按下「睡眠」。

定時器

使用「定時器」功能，您可以在希望的時間開啓及關閉廣播接收、錄音、CD播放、卡帶播放或輔助來源播放及錄音。

1. 請按下「時鐘」(CLOCK)來檢查目前的時間。
(如果您沒有設定時鐘，那麼定時器功能將不會起作用)

2. 請按下「定時器」(TIMER)來進入到定時器設定模式。
(如果您想要改正之前記憶的「定時器」設定，請按住「定時器」(TIMER) 按鈕2秒鐘以上的時間。
之前記憶的計時器時間及「TIMER」指示燈將會顯示在顯示器上。)

3. 每個功能（TUNER-CD-TAPE）都會依次在顯示視窗中閃爍。請在您需要的功能閃爍的時候按下「設定」。

4. 1. a. 當您選擇「調諧器」功能時， 'PLAY' 及 'REC' 會在顯示視窗中交替顯示約3秒鐘的時間。
'PLAY'指示燈：只有「調諧器」播放
'REC'指示燈 ：「調諧器」播放及錄音
b. 在您所需要的功能閃爍的時候，請按下「SET」。
c. 請使用「PRESET」(-)/(+)按鈕並按下「設定」來選擇之前記憶的預設數字。
- 'ON TIME'指示燈會在顯示視窗中顯示約0.5秒的時間，然後便會消失。
2. 當您選擇CD或「卡帶」功能的時候，
- 'ON TIME' 指示燈會在顯示視窗中顯示約0.5秒的時間，然後便會消失。

5. 請按下「PRESET」(-)/(+)來設定要開啓的小時數。

6. 請按下「SET」來確認要開啓的小時數。

7. 請按下「PRESET」(-)/(+)來設定要開啓的分鐘數。

8. 請按下「SET」來確認要開啓的分鐘數。
- 'OFF TIME'指示燈會在顯示視窗中顯示約0.5秒的時間，然後便會消失。

9. 請按下「PRESET」(-)/(+)來設定要關閉的小時數。

10. 請按下「SET」來確認要關閉的小時數。

11. 請按下「PRESET」(-)/(+)來設定要關閉的分鐘數。

12. 請按下「SET」。

13. 請按下「PRESET」(-)/(+)來調整音量。

14. 請按下「SET」。
"TIMER"會顯示在顯示視窗中，這樣，定時器的設定就完成了。

15. 請關閉系統。
所選擇的功能就會在所設定的時間自動開啓及關閉。

要取消或檢查定時器

每次按下「定時器」(TIMER)按鈕時，您都可以選擇定時器設定或取消。您也可以檢查定時器設定狀態。
要啓動或檢查定時器，請按下「定時器」(TIMER)按鈕，來使"⏲" 顯示在顯示視窗中。
要取消「定時器」，請按下「定時器」(TIMER)按鈕，來使" ⏲ " 在顯示視窗中消失。

RDS功能-選用

關於RDS

本機配備有RDS (Radio Data System)功能，其可爲FM收音機提供廣泛的資訊。目前已有許多國家使用RDS，這種系統可以傳輸台呼訊號或網路資訊，也就是有關電台或音樂選擇細節及正確時間的電台節目類型文字訊息的說明。

RDS調諧

當調到FM電台，而且它含有RDS資料時，本機將會自動顯示出台呼訊號，而且RDS指示燈也將在「顯示視窗」中亮起，如果是由電台傳輸的，那麼節目類型識別(PTY)、廣播文字(RT)、時鐘時間(CT) 以及RDS服務設定(PS) 指示燈也會亮起。

RDS顯示選項

除了在第一次調到電台時所出現的起始台呼訊號之外，RDS系統也可以傳送各種資訊。在正常的RDS操作中，畫面將會指出電台名稱、廣播網路或台呼字母。按下前方面板上的**RDS**可以讓您依序循環顯示各種資料:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- PTY (節目類型識別)- 節目類型的名稱會顯示在「顯示視窗」中。
- RT (廣播文字識別)- 廣播文字的名稱會顯示在「顯示視窗」中。
- CT (由頻道所控制的時間)- 可以讓本機接收實際的時間，並在「顯示視窗」中顯示出它。
- PS (節目服務名稱)- 頻道的名稱會顯示在「顯示視窗」中。

注意

某些RDS電台不可以選擇包含其中一些其他的功能。如果選取模式所需要的資料沒有被傳送，「顯示視窗」就會顯示出PTY、NONE、RT NONE、CT NONE、PS NONE訊息。

節目搜尋(PTY)

RDS最主要的好處在於它能夠將廣播訊號與節目類型(PTY)碼混合在一起，藉以指出所要傳送的節目類型。下面這個清單顯示出了一些縮寫字，它們可以用來指出每個PTY以及PTY的說明。

NEWS	新聞
AFFAIRS	時事
INFO	資訊
SPORT	運動
EDUCATE	教育
DRAMA	戲劇
CULTURE	文化
SCIENCE	科學
VARIED	各種談話節目
POP M	流行音樂
ROCK M	搖滾樂
EASY M	輕音樂
LIGHT M	古典音樂
CLASSICS	嚴肅古典音樂
OTHER M	其他音樂
WEATHER	氣象資訊
FINANCE	財經節目
CHILDREN	兒童節目
SOCIAL	社交節目
RELIGION	宗教廣播
PHONE IN	**Call-in** 節目
TRAVEL	旅遊節目
LEISURE	休閒節目
JAZZ	爵士樂
COUNTRY	鄉村音樂
NATION M	民族音樂
OLDIES	懷舊音樂
FOLK M	民謠
DOCUMENT	記錄片
TEST	電台警示測試訊息
ALARM 1	緊急廣播資訊

您可以透過以下幾個步驟來搜尋特定的節目類型(PTY)。

1. 請按下調諧器/波段來選擇FM模式。
2. 請按下「TUNING」(-)/(+) 來選擇您想要收聽的電台。
   當接收到RDS傳送訊號時，畫面中就會在RDS指示燈顯示之後顯示出服務名稱。
3. 請按下RDS來選擇PTY模式。
4. 要搜尋不同的PTY，請在最後一個正在使用的PTY仍然顯示的時候，按下「PRESET」(-)/(+) 來在可用PTY類型清單中捲動。
5. 當選擇了PTY時，請在5秒鐘內按下 ⏮◀◀ / ▶▶⏭ 。
   本機將會進入自動搜尋模式，並會嘗試以跟預期PTY類型相符的訊號強度尋找下一個電台。

預設電台

您可以預設30個FM及AM的電台。在調諧之前，請確定您已經將音量調到了最低。

1. 請按下「調諧器/波段」(TUNER/BAND) 來選擇您想要的頻率 (AM或FM)。
   每次您按下此按鈕時，AM與FM都會交替變更。

2. 請按下「TUNING」(-)/(+) 按鈕來選擇您想要收聽的電台。
   自動轉台
   - 請按下「TUNING」(-)/(+) 0.5秒鐘以上的時間。當本機調到一個電台時，掃描就會停止。

   手動轉台
   - 請短暫並連續按下「TUNING」(-)/(+)。

3. 請按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)。
   預設數字將會在顯示視窗中閃爍。

4. 請按下「PRESET」(-)/(+) (或遙控器上的「PRESET」(⮟/⮝) 來選擇您想要的預設數字。

5. 請再次按下「節目/記憶(PROGRAM/MEMO)。
   此時，電台就被儲存起來了。

6. 請重複步驟1 (或2) 到5來儲存其他電台。

要刪除所有記憶的電台

請按住前方面板上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO) 約2秒鐘的時間，"CLEAR" 就會顯示在顯示視窗中，然後請按下「清除」(CLEAR)，這樣就可以刪除電台了。

參考資訊

如果所有電台都已經被輸入了，FULL 訊息就會在顯示視窗中顯示短暫的時間，然後預設的數字就會閃爍。要變更預設數字，請依照步驟4-5來執行。

要恢復預設

請按住「PRESET」(-)/(+) (或遙控器上的「PRESET」(⮟/⮝)，直到希望的預設數字顯示出來爲止，或請連續按下它。

收聽廣播

1. 請按下「調諧器/波段」(TUNER/BAND) 來選擇您想要的頻率(AM或FM)。
   每次您按下此按鈕時，AM與FM都會交替變更。
   最後一個接收的電台就會被調出來。

2. 請連續按下「PRESET」(-)/(+) (或遙控器上的「PRESET」(⮟/⮝) 來選擇您想要收聽的預設電台。
   - 每次您按下此按鈕時，裝置就會一次調到一個預設電台。

3. 請旋轉「音量控制鈕」(或按下遙控器上的「音量」(⮟/⮝))來調整音量。

要收聽非預設的廣播電台

- 請使用左邊的手動或自動調台步驟2。
- 對於自動調諧，請按住前方面板上的TUNING (-)/(+)。

要關閉廣播

請按下「電源 (⏻ STANDBY/ON) 來關閉裝置，或選擇另一個功能模式 (MP3/CD或卡帶).

參考資訊

- 如果FM節目有雜訊
  請按下「模式/RIF」(MODE/RIF) 來使 "STEREO" 從顯示視窗中消失。這樣就不存在立體音效果了，但是接收將會改進。如果您想恢復立體音效果，請再次按下「模式/RIF」(MODE/RIF)。
- 要改善接收訊號
  請調整內附天線的位置。

注意

- 如果立體音接收有雜訊，請使用「模式/RIF (無線電干擾過濾器)」功能來切換到單音接收。
- 在錄製MW(AM) 或LW廣播時，可能會出現一些雜音。如果眞的出現雜音，請按一次「模式/RIF」(MODE/RIF)。

卡帶播放

注意 : 請使用標準卡帶。

基本播放

1. 請按下「TAPE」來選擇卡帶功能。
   ("NO TAPE" 會顯示在顯示視窗中。)
2. 請推一下 ⏏ PUSH EJECT來開啓卡帶門。
3. 請以卡帶面朝下插入卡帶，然後關閉卡座。
4. 請按下「播放」(▶ 或◀: 選用).

要停止播放

請在播放過程中按下「停止」(■)。

卡帶計數器重設

請在播放過程中按下「計數器重設」。播放時間將會在顯示視窗中顯示爲"TP - 0000"。

要倒帶或快速前進

當按下了前方面板上的 ⏮◀◀ / ▶▶⏭ 或遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 或停止之後，請在您想要的點按下「播放」(▶)。

自動停止播放

- 在卡帶播放完一面之後，會自動停止播放。

自動翻面 : 選用

- 您可以透過按下「播放模式」(PLAY MODE)來選擇您想要的卡帶方向。

按下	顯示	功能
一次		卡帶播放完正面或反面(向後播放) 之後會自動停止。
兩次		卡帶播放完正面及反面之後會自動停止。
三次		在卡帶連續播放完正反面6次之後會自動停止。

卡帶錄音

請將卡帶轉到錄音開始的點。
注意：請使用標準卡帶。

基本錄音

1. 請選擇您想要錄音的來源(MP3/CD、TUNER/BAND 或AUX)。
2. 請開啓卡座，並將空白卡帶放入到卡座中。

   要設定錄音方向：選用
   請連續按下「播放模式」(PLAY MODE)來設定錄音方向。

從收音機、CD或輔助來源錄音。

1. 請按下前方面板或遙控器上的●/II ，然後再選擇MP3/CD、TUNER或 AUX功能。
   - "REC" 會閃爍，而且會使卡帶處於暫停模式。
2. 請按下前方面板或遙控器上的●/II 或「播放」(▶)。
   這樣錄音就開始了。

要暫停錄音

請在錄音過程中按下●/II 。
- "REC" 會在顯示視窗中閃爍。

要停止錄音

請按下「卡帶停止」(■)。

CD對卡帶同步錄音

CD同步錄音功能可以將一片完整的CD及節目自動複製到卡帶中。

1. 請在停止模式下按下CD SYNC.。
   "REC" 會閃爍，而且 "CD SYNC" 會顯示在顯示視窗中。
2. 同步錄音將會在8秒鐘之後自動開始。

注意

- 如果您想要從希望的曲目開始錄音，請在開始CD同步錄音之前使用「CD跳過/搜尋」(⏮◀◀ / ▶▶⏭) 來選擇您想要的曲目。
- 在錄音過程中是不允許更改錄音來源的。

CD播放

基本播放

1. 請按下MP3/CD來選擇CD功能。
   如果沒有放入CD，那麼"NO DISC" 就會顯示出來。
2. 請按下「CD開啓/關閉」(⏏OPEN/CLOSE)，並將CD放到CD托盤中。

注意
要放入8公分(3英吋) 的CD，請將其放到CD托盤的內環中。

3. 請按下「CD開啓/關閉」(⏏OPEN/CLOSE) 來關閉CD托盤。
   音樂CD: "READING" 會在顯示視窗中顯示出來，然後曲目總數及播放時間就會顯示出來。
   MP3 CD: "READING" 會在顯示視窗中顯示出來，然後檔案總數會顯示出來。
4. 請按下前方面板上的「播放」(▶) 或遙控器上的「播放/暫停」(▶/Ⅱ)。除此之外，您也可以使用「數字」按鈕來播放音樂CD或MP3 CD。

暫停播放

請在播放過程中按下「CD暫停」(CD Ⅱ) 或遙控器上的「播放/ 暫停」(▶/Ⅱ)。
再次按下此按鈕則可以恢復播放。

停止播放

請按下前方面板上的「停止」(■) 或遙控器上的「CD停止」(■)。請在播放過程中按下「停止」(■)。

跳過一個曲目

- 請按下「CD跳過/搜尋」(⏮◀◀ / ▶▶⏭) 按鈕來到下一個曲目。
- 如果在曲目播放中按下了「CD跳過/搜尋」(⏮◀◀ / ▶▶⏭) 按鈕，那麼播放機就會返回到該曲目的開始處。當再次按下它時，曲目就會在每次按下這個按鈕時被跳過。

搜尋一個曲目

在播放過程中按住遙控器上的 ⏮◀◀ / ▶▶⏭ 之後，然後在您所希望的點上釋放它。

注意
此功能不可用於播放MP3檔案。

重複

要重複播放一個曲目
請在播放過程中按下一次「重複」。
- "REPEAT 1" 會顯示在畫面中。

要重複播放所有曲目
請在播放過程中再次按下「重複」。
- "REPEAT ALL" 會顯示在畫面中。

要取消重複播放
請在播放過程中再一次按下「重複」。
- "Repeat indicator" 會消失。

要檢查MP3檔案資訊

請在播放MP3檔案的過程中按下「MP3 Info」按鈕

- MP3檔案的資訊(標題、歌手、專輯) 就會顯示在顯示視窗中。
- I如果沒有跟MP3檔案有關的資訊，"NO ID3 TAG" 指示燈就會顯示在顯示視窗中。

注意
本機可以播放包含音樂標題或MP3檔案的CD-R或CD-RW。

設定播放

您可以排列CD上曲目的順序，並建立您自己的節目。這個節目最多可以包含20個曲目。

1. 請在停止模式下按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)。
2. 請按下 ⏮◀◀ / ▶▶⏭ 來選擇曲目。
   例如) "04 P-01" 將會顯示在畫面中。
   - 節目數
   - 曲目數
3. 請按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)。
4. 請重複步驟1~3。
5. 請按下前方面板上的「播放」(▶) 或遙控器上的「播放/暫停」(▶/Ⅱ)。
   "PROG." 會顯示在顯示視窗中。

要檢查節目內容

請在停止模式下按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)。
- 曲目及節目數會顯示出來。

要清除節目內容

請在停止模式下按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)。然後請按下前方面板上的「清除」或遙控器上的「CD停止」(■)。

要新增節目內容

1. 請在節目停止模式下按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)，直到"Track Number" 閃爍爲止。
2. 請重複上面的步驟2~4。

要修改節目內容

1. 請按下遙控器上的「節目/記憶」(PROGRAM/MEMO)來顯示您想要修改的節目數。
2. 請重複上面的步驟2~4。

關於MP3

- MP3檔案是一種使用MPEG1第三級聲音檔案編碼架構所壓縮的聲音資料。我們把這些帶有 ".mp3" 副檔名的檔案稱爲 "MP3檔案" 。
- 本機無法讀取無 ".mp3" 副檔名的MP3檔案。

MP3 CD與本機之間的相容性有以下幾個限制：

1. 取樣頻率/8 - 48kHz
2. 位元速率/8 - 320kbps
3. CD-R實體格式應該爲"ISO 9660"
4. 如果您使用無法建立「檔案系統」的軟體來錄製MP3，例如：
   "Direct-CD" 等等，就無法播放MP3檔了。我們建議您使用
   "Easy-CD Creator"，它可以建立ISO9660檔案系統。
5. 檔案名稱應該由30個或30個以下的字母所組成，而且必須包含".mp3" 副檔名，例如 "********.MP3"。
6. 請勿使用一些特殊的字母，如"/ : * ? " < > " 等。
7. 即使CD上的檔案總數超過1000，它也將只顯示最多999個檔案。

關於多區段

- 此功能可以根據CD-ROM類型識別多區段光碟。
  例如) 如果在第一個區段中有MP3檔案，那麼將只會播放第一個區段中的MP3檔案。
  如果在整個區段中只有MP3檔案，那麼此區段中的所有MP3檔案都會被播放。
  如果在第一區段中有音樂CD，那麼只有第一個區段中的音樂CD會被播放。

4 維護及服務

運送本裝置

原始包裝盒及包裝材料是很有用的。在您需要運送它的時候，爲了能夠以最佳方式保護本機，請將本機包裝成跟出廠時一樣的樣子。

清潔本裝置

清潔播放機時，請使用一塊柔軟的乾布。如果表面非常髒的話，請使用稍微沾有中性清潔劑的抹布來擦拭。


請勿使用強烈的溶劑，如酒精、苯或稀釋劑。它們會導致本機表面損壞。

請勿在裝置附近使用易揮發的液體，如殺蟲劑等。

請勿使橡膠或塑膠產品與本機接觸較長的時間。它們會在裝置表面留下痕跡。

清潔CD

CD上的指印或灰塵會導致影像品質變差及聲音失眞。在播放之前，請先用一塊乾淨的布清潔CD。請從中間開始由內到外擦拭CD。

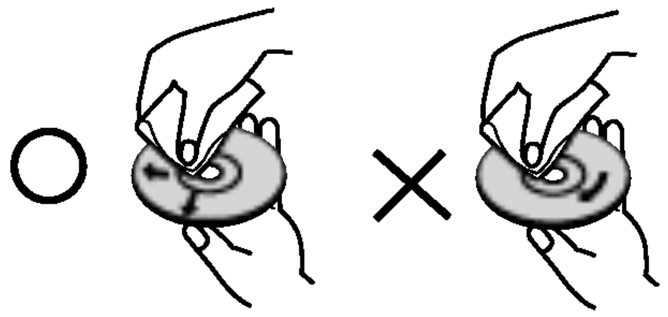

請勿使用強烈的溶劑，如酒精、苯、稀釋劑、商用清潔劑或原本供舊式塑膠唱片所使用的抗靜電噴劑。

服務

在送修之前，請先仔細閱讀下一頁的表格，來解決一些問題。

疑難排解

症狀	起因	解決方法Correction
無電源。	• 電源線沒有插好。	• 請將電源線牢固插入牆上的插座中。
無聲音。	• 聲音纜線沒有牢固連接。	• 請將聲音纜線牢固插入到插孔中。
	• 外部來源設備的電源關閉了。	• 請開啓外部來源設備的電源。
本機無法開始播放。	• 沒有放入CD或卡帶。	• 請放入CD或卡帶。
	• 放入了無法播放的CD或卡帶。	• 請放入可播放的CD或卡帶。
	• CD放反了。	• 請將CD的播放面朝下放置。
	• CD沒有在CD 凹槽中放好。	• 請將CD正確放到guide中的CD托盤的凹槽中。
	• CD髒了。	• 請清潔CD。
遙控器無法正常使用。	• 遙控器沒有指向本機的遙控感應器。	• 請將遙控器指向裝置的遙控感應器。
	• 遙控器距離本機太遠。	• 請在大約23 英尺(7公尺) 的距離內操作遙控器。
	• 在遙控器與本機之間有障礙物。	• 請移走障礙物。
	• 遙控器中電池的電力已經耗盡。	• 請更換新電池。

5 參考

規格

部分		機型	LX-M240A/D/X LX-M241A/D/X	LX-M340A/D/X LX-M341A/D/X
【一般】		電源供應器	請參見本機後方面板。	
		電源消耗	50W	65W
		重量	4.36公斤	4.56公斤
		外部尺寸(寬x高x厚)	161 X 255 X 268公釐	
【CD】		頻率響應	40 - 18000 Hz	
		訊號雜訊比	70 dB	
		動態範圍	70 dB	
【調諧器】	FM	調諧範圍	87.5 - 108.0 MHz 或65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		中間頻率	10.7 MHz	
		訊號雜訊比	60/55 dB	
		頻率響應	60 - 10000 Hz	
	AM (MW)	調諧範圍	522 - 1611 kHz 或530 - 1610 kHz	
		中間頻率	450 kHz	
		訊號雜訊比	35 dB	
		頻率響應	100 - 1800 Hz	
【擴大機】		輸出功率	20W + 20W	30W + 30W
		T.H.D	0.15%	
		頻率響應	40 - 25000 Hz	
		訊號雜訊比	80 dB	
【卡帶】		卡帶速度	3000 + 3% (MTT-111. 正常速度)	
		Wow Flutter	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)	
		F.F/REW時間	120秒(C-60)	
		頻率響應	250 - 8000Hz	
		訊號雜訊比	43dB(P/B)/43dB(R/P)	
		聲道分離度	50dB(P/B)/45dB(R/P)	
		消音比率	55dB (MTT-5511)	
【揚聲器】			**LXS-M240/LXS-M241**	**LX-M340/LX-M341**
		類型	雙向雙揚聲器	雙向雙揚聲器
		阻抗	6 Ω	6 Ω
		頻率響應	75 - 20000 Hz	70 - 20000 Hz
		音壓等級	87 dB/W (1m)	87 dB/W (1m)
		額定輸入功率	20 W	30 W
		最大輸入功率	40 W	60 W
		淨尺寸(寬x高x厚)	160x247x197公釐	160x247x230公釐
		淨重(1EA)	2.3公斤	2.5公斤

※ 本產品之設計及規格如有變更，恕不另行通知。



總公司: 台北市內湖區基湖路 3巷 47號 7樓　(02)26272788
汐止服務本部: 台北縣市汐止市中興路 31巷 1號 7樓　(02)26476668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路 161號 3樓　(02)29517853
桃園服務中心: 桃園縣中壢市光華三街 23號 1樓　(03)4341023
新竹服務中心: 新竹市食品路 270號 1樓　(03)5625401
中彰服務中心: 台中市南屯區大墩南路 188號 1樓　(04)24728500
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路 2段 69號　(05)2310678
台南服務中心: 台南市 西門路 4段 1巷 50號 (06)2818898
高屏服務中心: 高雄市鼓山區華泰路 297號 1樓　(07)5559837
宜花服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號 (038)560558
板橋服務處: (02)29517853
Home Page : www.lge.com.tw
LG售後服務諮詢中心 ──免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.

P/NO : 3834RH0020N