使用手冊

# L1740P
# L1940P
# L1740PQ
# L1940PQ

使用本產品之前，請您務必前先閱讀〈重要預防措施〉。
請將 User's Guide (使用手冊光碟) 保存好以便日後參考。

要求經銷商服務時，請查看背面貼上的標籤，然後將上面的資訊告知經銷商。

LG

本機件已經過設計並製造來確保您的人身安全，然而不當的使用還是可能導致電擊或火災。為了讓結合在這個顯示器中的所有防護裝置可以正確運作，在安裝、使用和檢修時，請遵守下列基本規則。

## 安全性

只能使用本機件提供的電源線。如果您使用其他不是由供應商提供的電源線，請確定其經過適用的國家標準檢定。如果電源線在任何方面有瑕疵，請聯絡製造商或就近的授權維修服務供應商來更換。

電源供應線是用來做為主要的中斷連接裝置。在安裝之後，請確定可以容易的使用電源插座。

只能使用本手冊規格中指示的或顯示器上列出的電源來操作顯示器。如果不確定貴府的電源供應類型，請向經銷商查詢。

過載的 AC 插座和延長線會產生危險。磨損的電源線和破損的插頭也是如此。可能導致電擊或火災。請要求您的服務技術師予以更換。

不要將顯示器拆開。
- 裡面沒有可供使用者使用的元件。
- 即使在電源關閉時，內部還會有危險的高壓電。
- 如果顯示器無法正常運作，請聯絡經銷商。

若要避免人身傷害：
- 除非妥善固定，請不要將顯示器放置在傾斜的架子上。
- 只使用製造商建議的座臺。

若要防止火災或危險：
- 如果您並非短暫離開房間，務必要關閉顯示器電源。離開房屋時，決不可以任由顯示器開著。
- 避免孩子將物品掉入或塞進顯示器的機殼孔洞。有些內部零件帶有危險的電壓。
- 不要加裝不是針對這個顯示器所設計的配件。
- 在雷雨期間或長期無人看管顯示器的情況下，請將插頭從牆上插座拔除。

## 安裝

不要讓任何東西擱置或輾過電源線，並且不要將顯示器放置在會使電源線容易遭受損壞的地方。

不要接近有水的地方使用顯示器，例如接近浴缸、洗臉盆、廚房水槽、洗衣槽、在潮濕的地下室中，或接近游泳池。
顯示器在機殼上設有通風孔以便散發運作期間產生的熱度。如果這些孔口阻塞，升高的熱度會導致故障，進而可能造成火災。因此，決不可以：

- 在床舖、沙發、地毯等處放置顯示器，因而封住底部通風口。
- 在固定的圈圍中放置顯示器，除非提供適當的通風。
- 使用布塊或其他材料覆蓋通風孔。
- 接近散熱器或發熱源，或在其上放置顯示器。

不要使用任何硬物磨擦或敲擊主動式矩陣 LCD (Active Matrix LCD)，因為這樣可能會永久性刮傷、毀損或破壞主動式矩陣 LCD (Active Matrix LCD)。

不要使用您的手指長時間按壓 LCD 螢幕，因為這樣可能會產生一些殘像。

有些看似瑕疵的點狀可能會以紅色、綠色或藍色斑點出現在螢幕上。然而，這將不會對顯示效能產生影響。

可能的話，請使用建議的解析度來為您的 LCD 顯示器取得最佳的影像品質。如果在建議解析度以外的任何模式之下使用，某些經過縮放或處理的影像才會出現在螢幕上。然而，這是固定解析度 LCD 面板的特性。

## 清潔

- 在清潔顯示器螢幕表面之前，請將顯示器的插頭拔除。
- 使用稍微潮濕 (並非全濕) 的布料。不要直接在顯示器螢幕上使用噴霧劑，因為過度噴灑可能造成電擊。

## 重新包裝

- 不要丟棄紙箱和包裝材料。它們在搬運機件時將是理想的容器。在運送機件至他處時，請以原來的材料重新包裝它。

## 廢棄處理安全需知

- 本產品所使用的螢光燈管含有少量的水銀。
- 切勿將本產品與一般日常廢棄物一同棄置。
  請務必依照您當地主管機關的廢棄物處理法規，棄置本產品。

# 使用電腦

- 設定顯示器之前，請確認顯示器、電腦系統和其他連接裝置的電源是關閉的。

**1.** 將顯示器面朝上放在一塊軟墊或是軟布上。

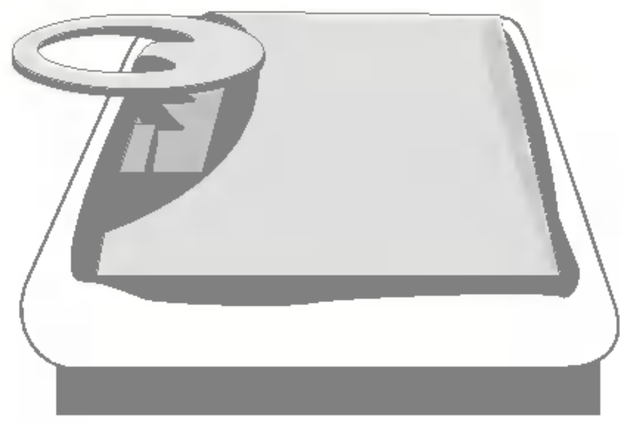

**2.** 按下底座內側的鬆開按鈕，雙手用力拉出底座。

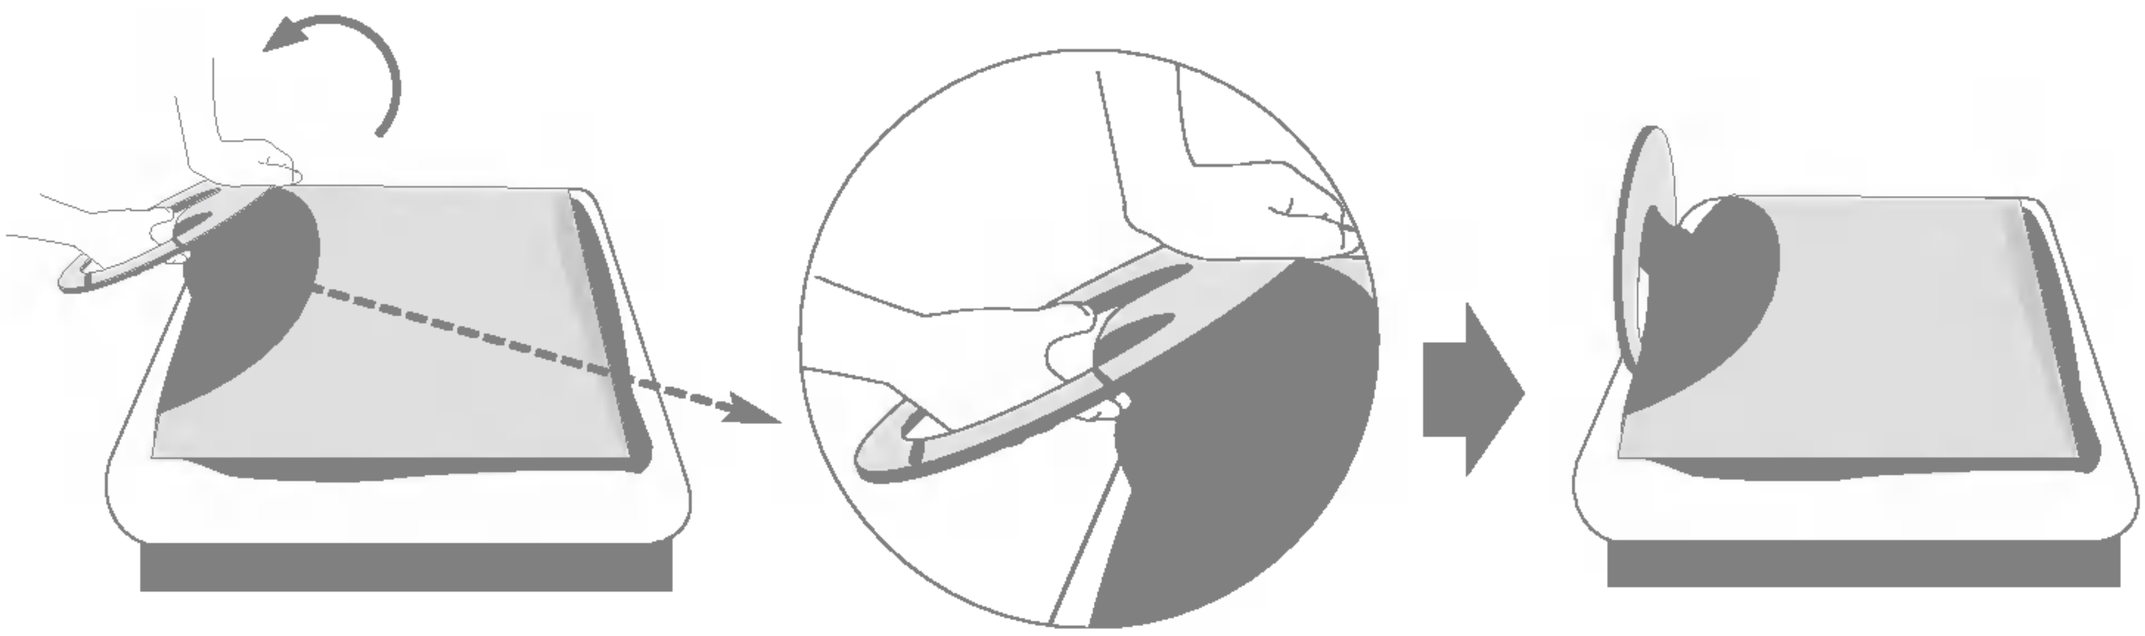

您必須按下鬆開按鈕
才能拉出底座。

**3.** 接上訊號輸入線和電源線 。

**4.** 以纜線固定夾固定住訊號輸入線和電源線 (如圖所示)。

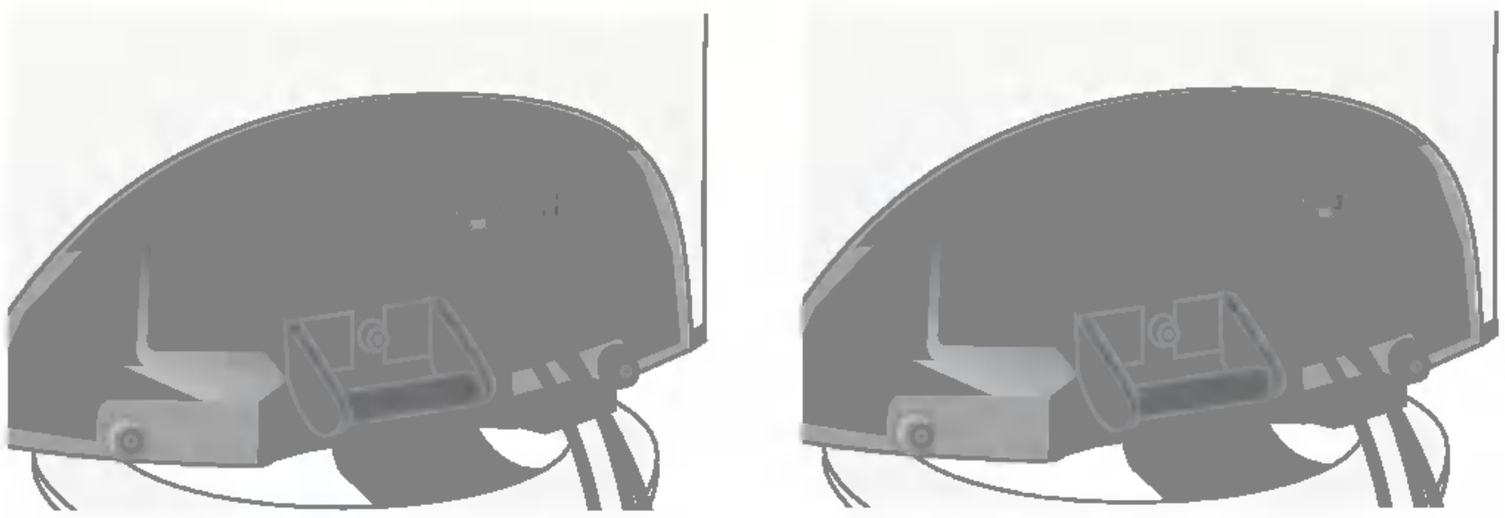

< 17 英吋 >　　< 19 英吋 >

**5.** 固定好上述纜線之後，順著凹槽裝回後蓋。

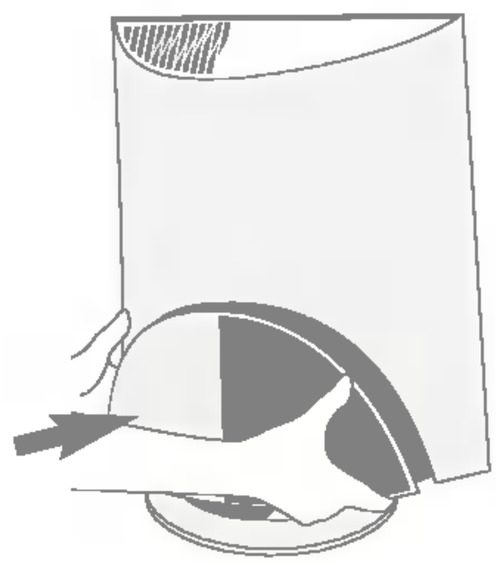

## 使用電腦

**1.** 連接訊號線。連接時，請拴緊指旋螺絲以固定連接。①

**2.** 連接電源線至易於取得且接近顯示器的適當電源插座。②

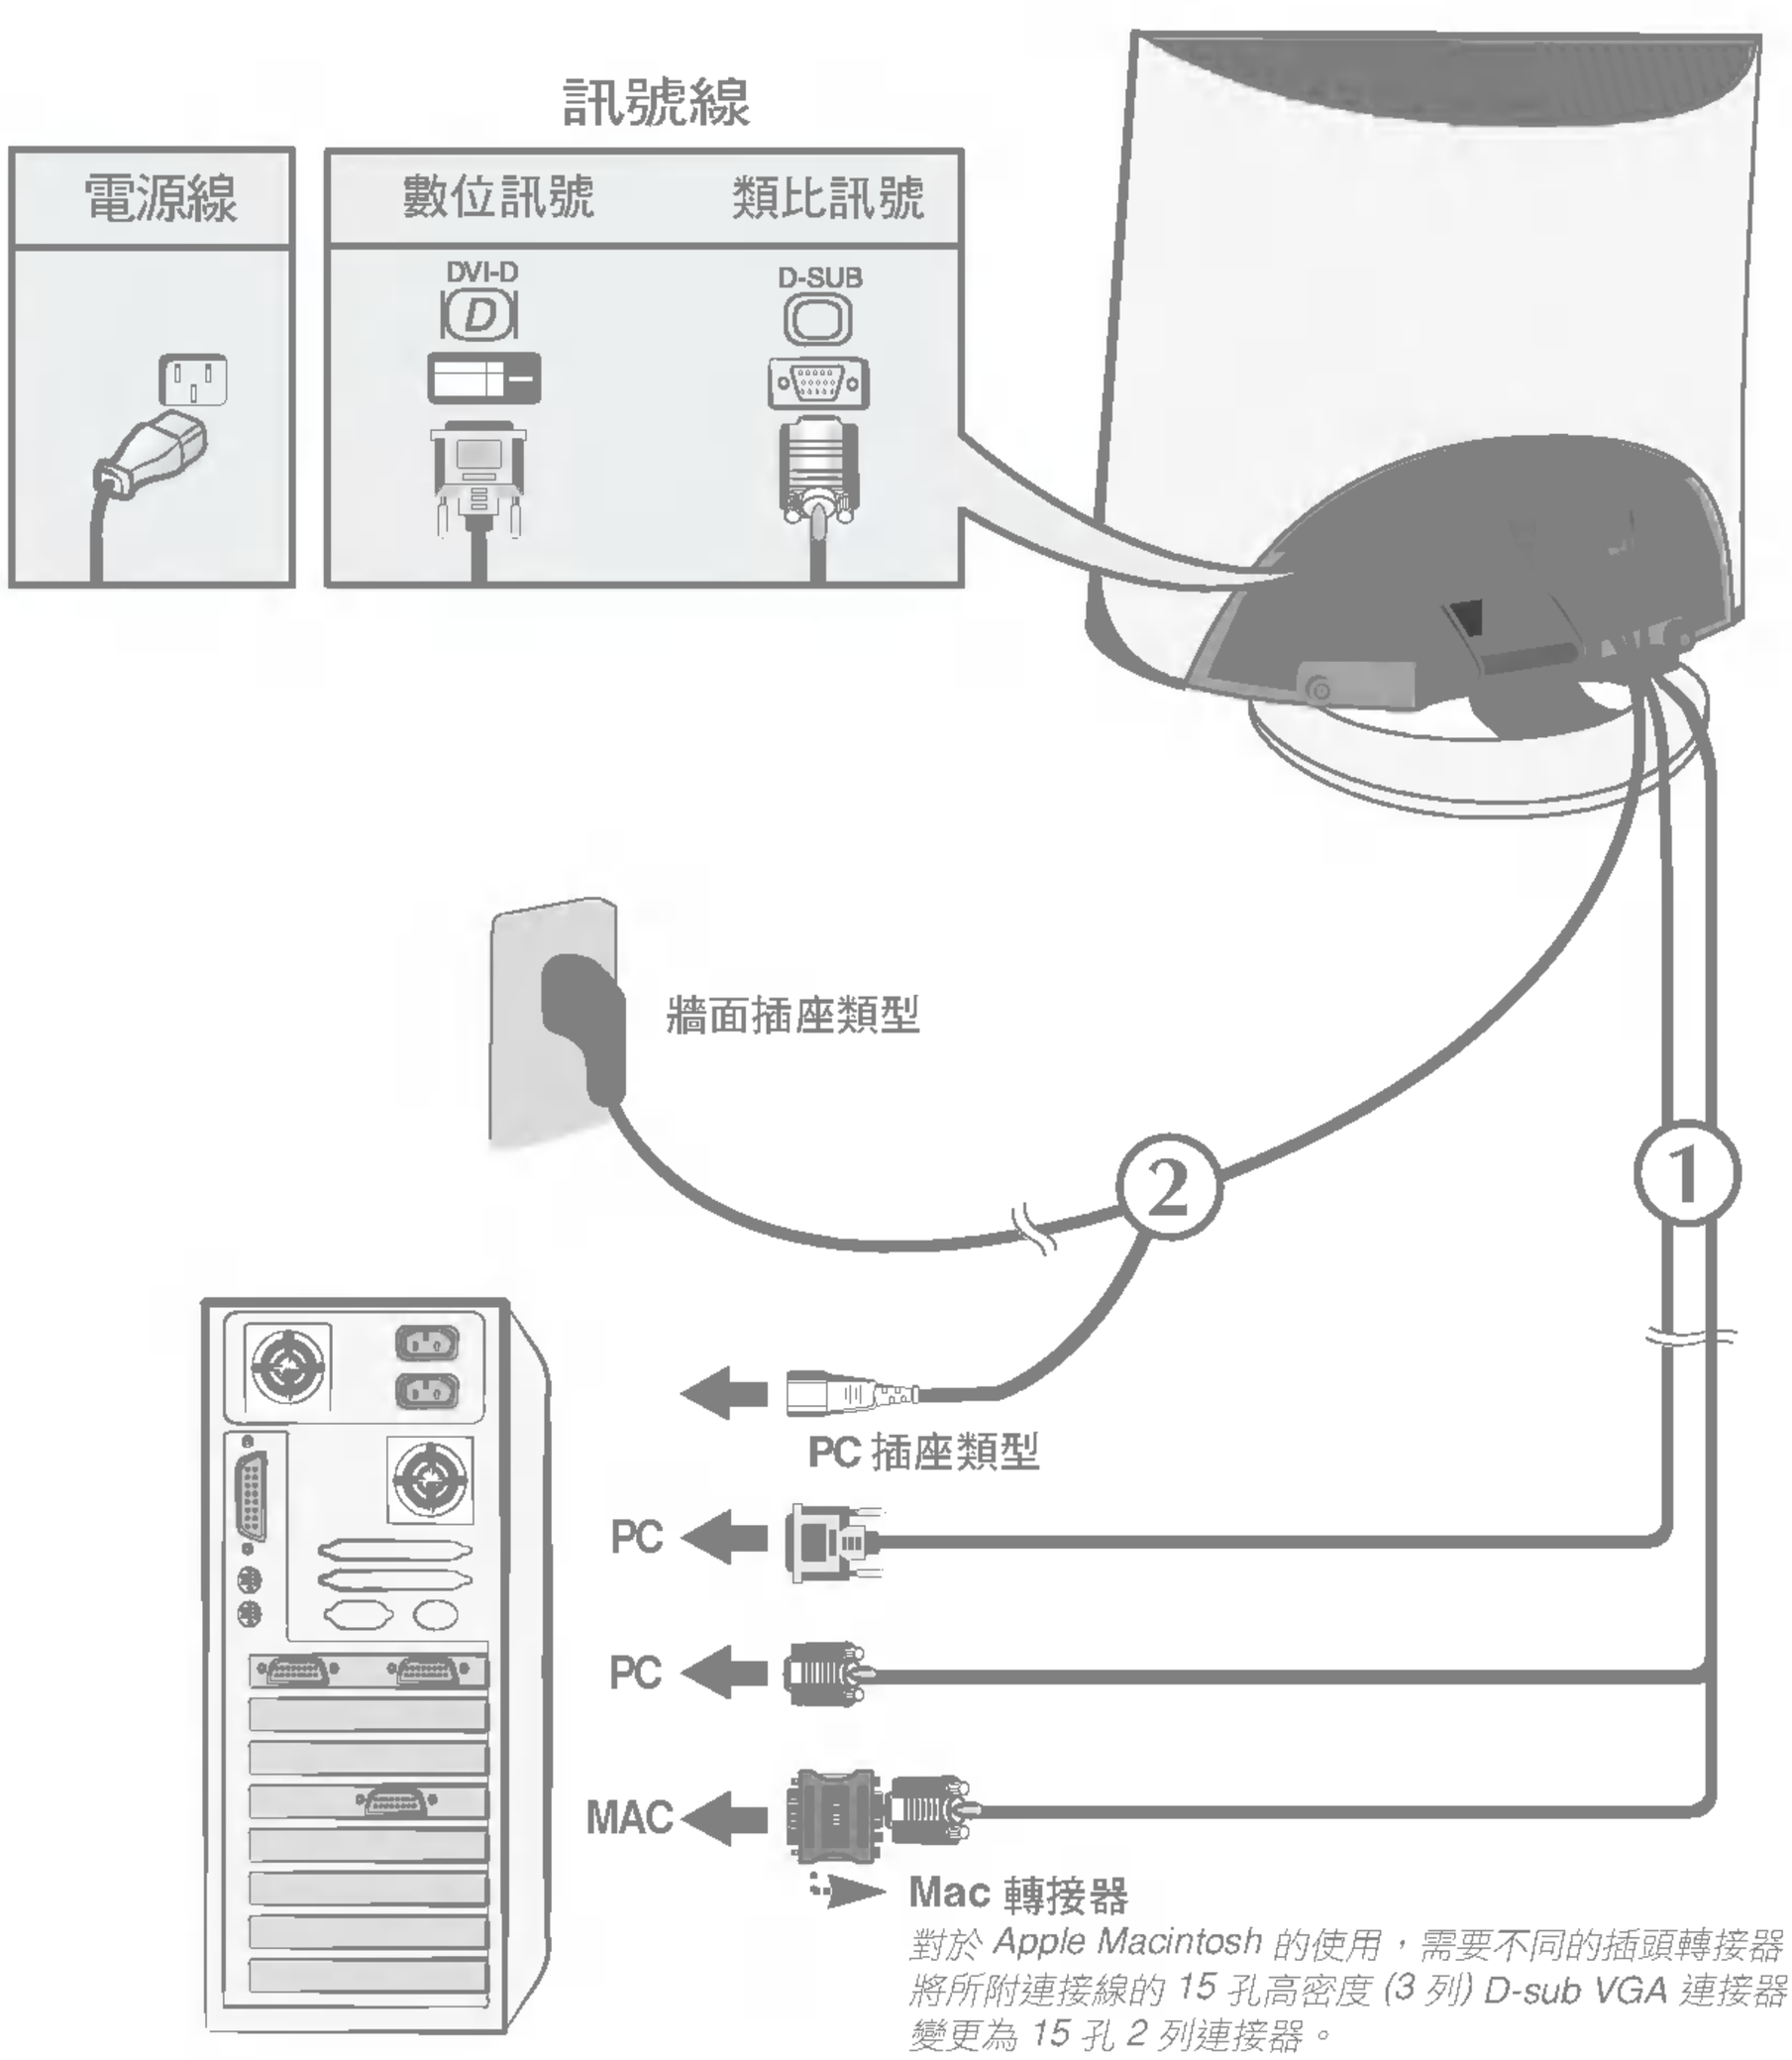


**3.** 按下正面的 ⏻ 按鈕開啟電源。開啟電後，
「**Self Image Setting Function**」就會自動執行。
(僅限在 類比模式下)

## 使用電腦

**1.** 連接訊號線。連接時，請拴緊指旋螺絲以固定連接。①

**2.** 連接電源線至易於取得且接近顯示器的適當電源插座。②

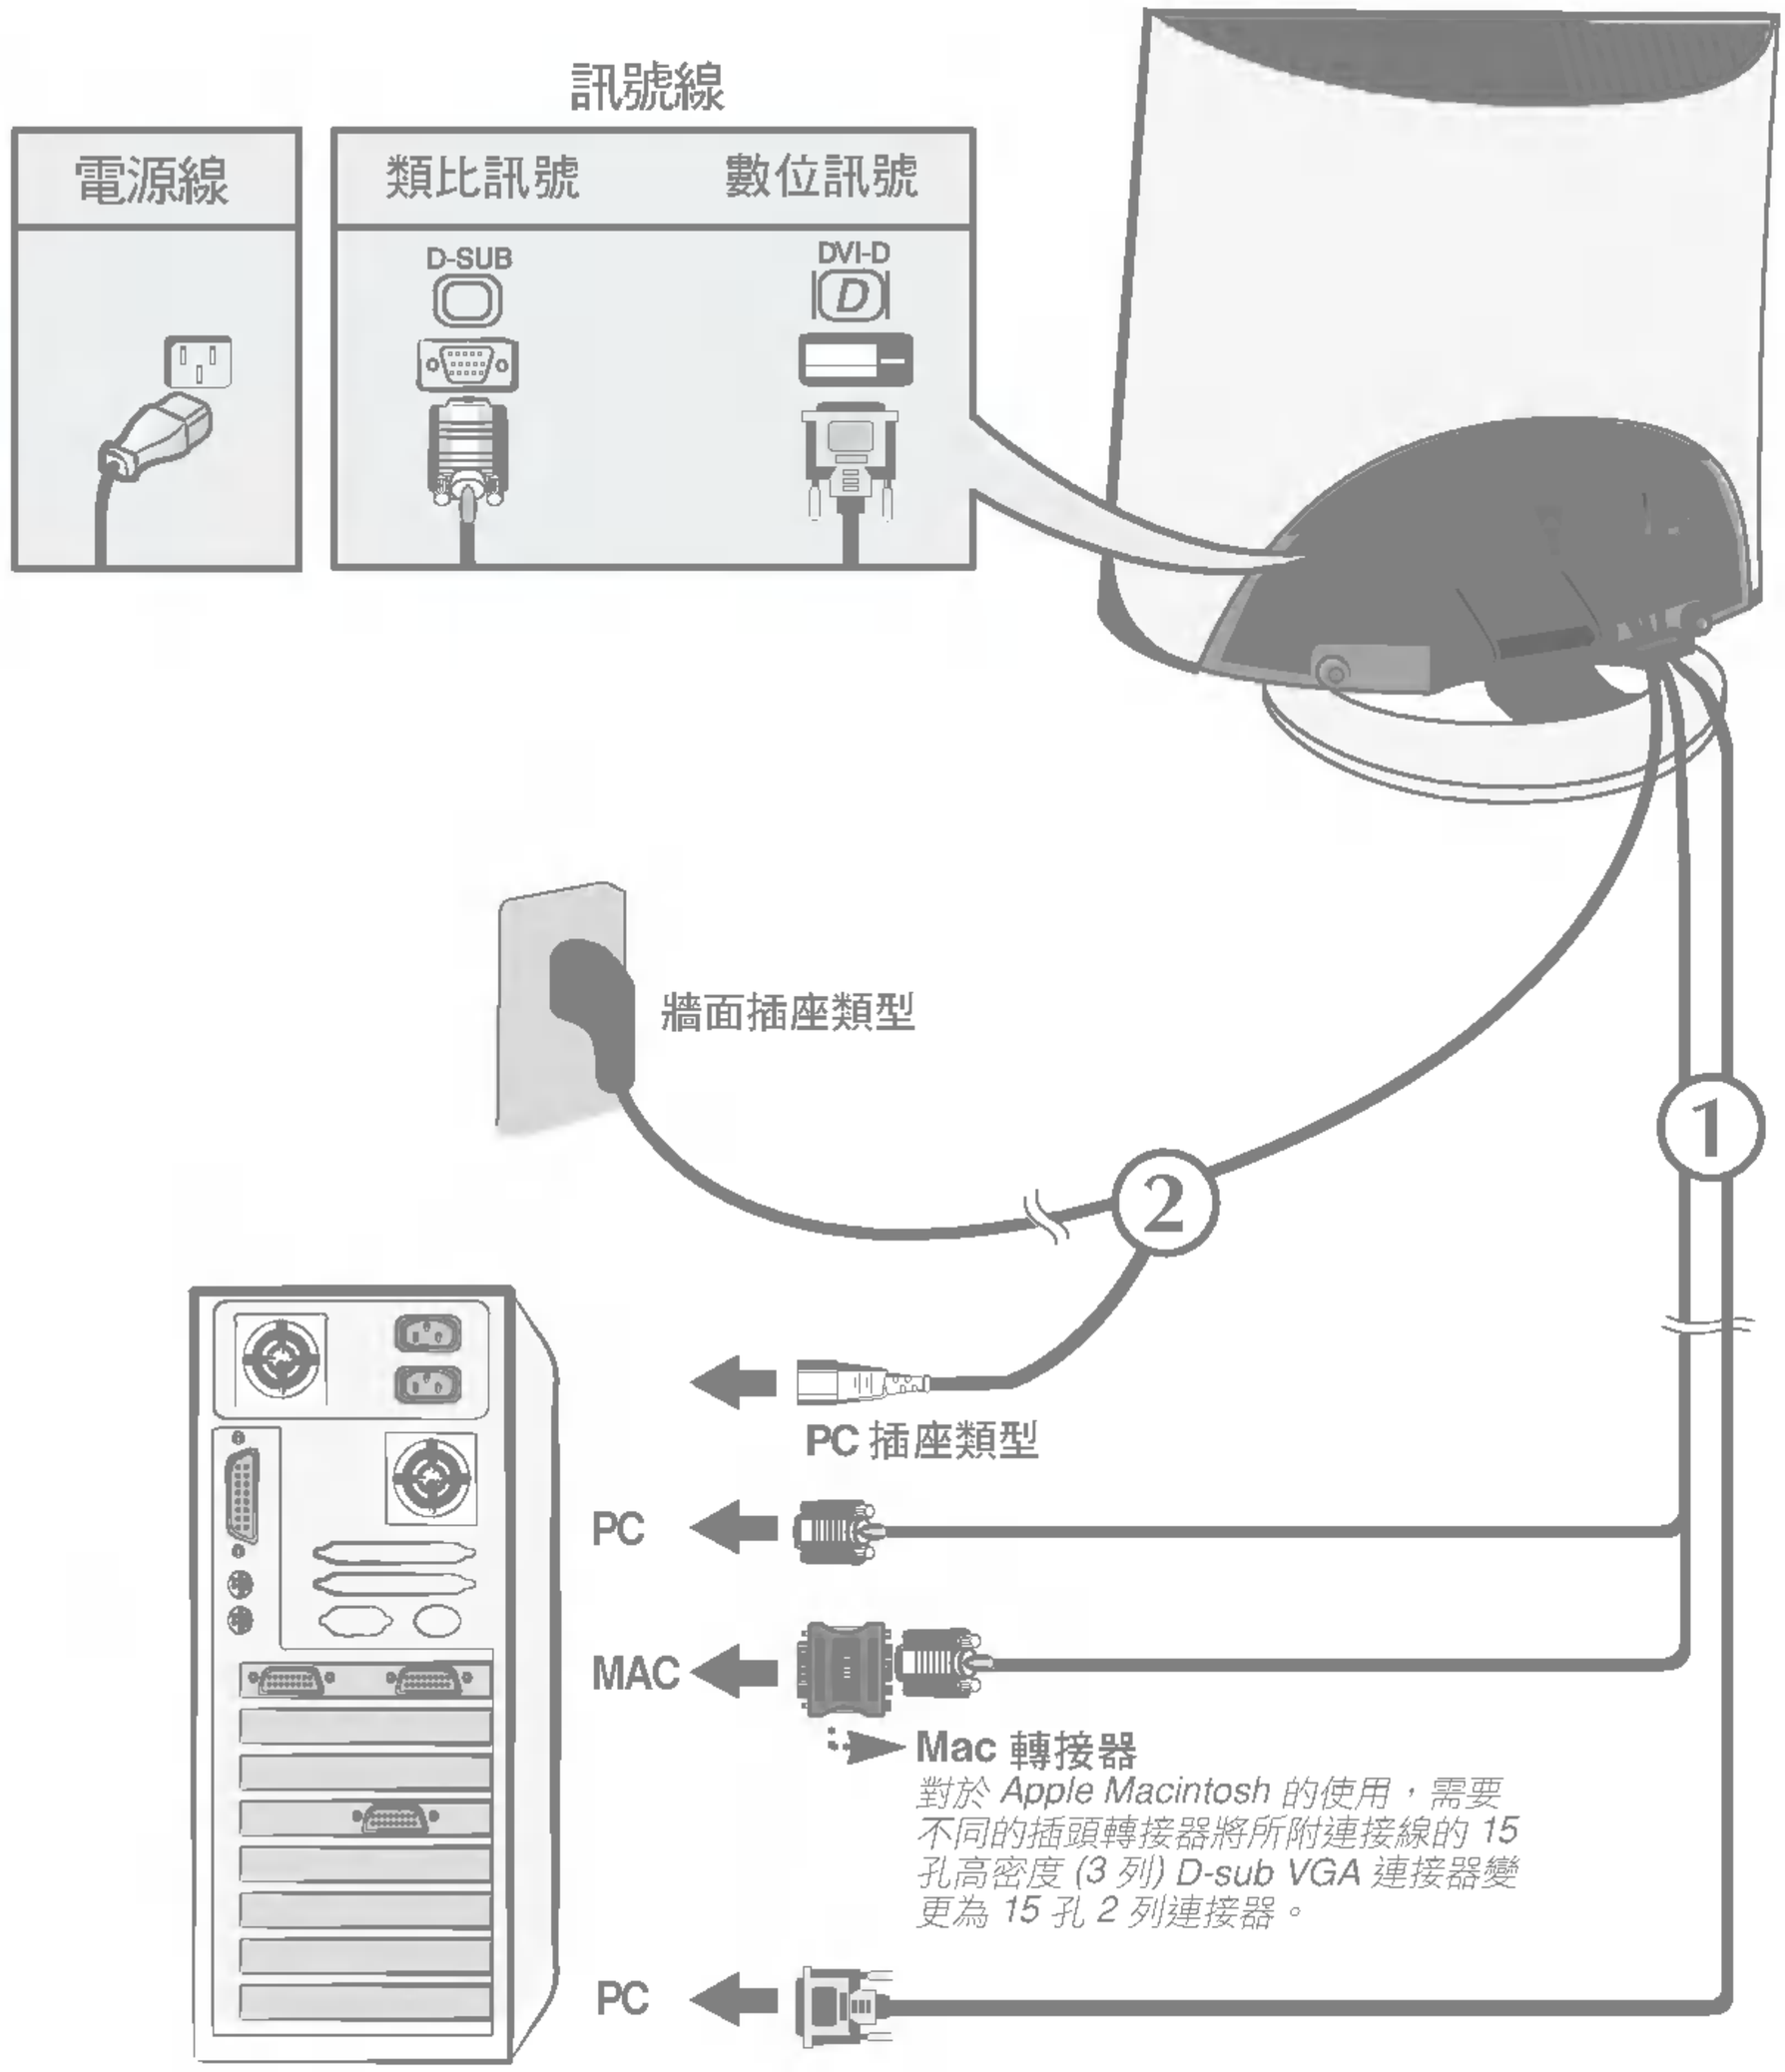


**3.** 按下正面的 ⏻ 按鈕開啟電源。開啟電後，
「**Self Image Setting Function**」就會自動執行。
(僅限在 類比模式下)

◉按住正面的 ⏻ 按鈕幾秒以開啟電源。

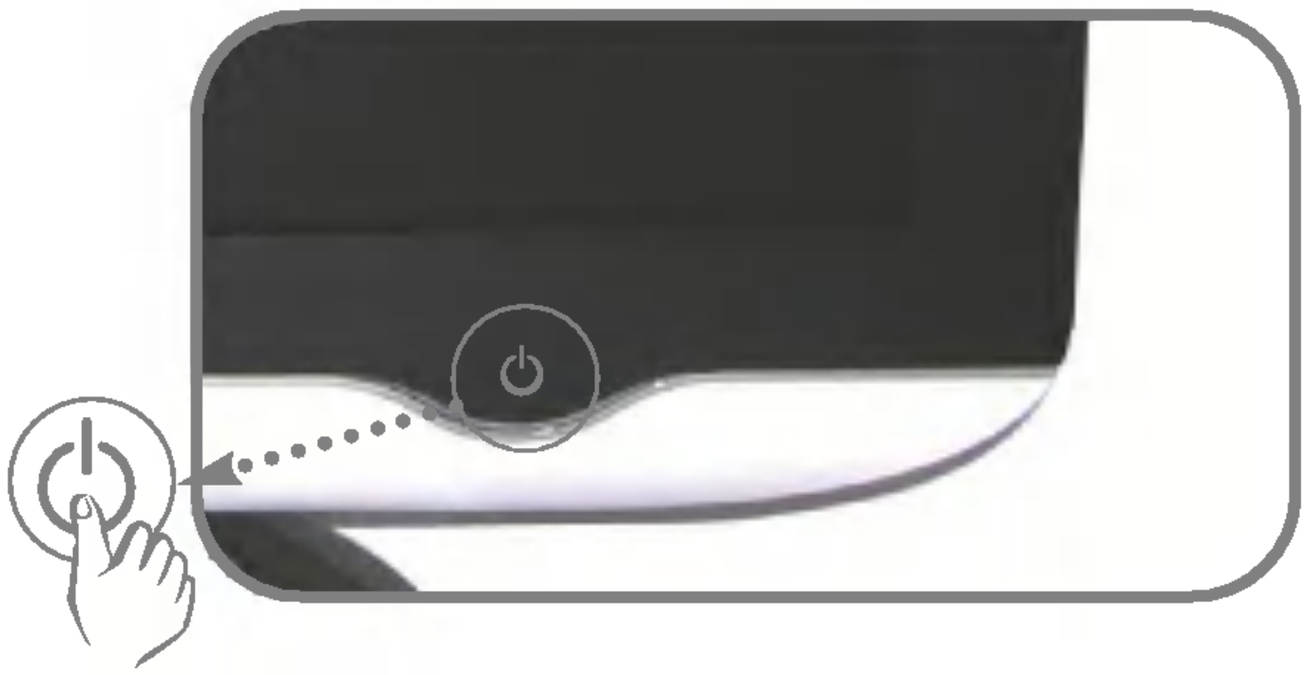

**備註**

「Self Image Setting Function」(**影像自動設定功能**) **是什麼？**這項功能會提供使用者最佳的顯示設定。使用者第一次接上顯示器時，這項功能就會自動將顯示畫面的每一項輸入訊號調整為最佳設定。
如果想要在使用顯示器時進行調整，或想重新自行手動執行這項功能，請按下顯示器正面的「SET/AUTO」(設定/自動) 按鈕。除此之外，您也可以執行 OSD 調整功能表上的「FACTORY RESET」(重設為出廠值) 選項，但是請注意，這個選項所初始化的功能表項目並不包含「LANGUAGE」(語言)。

# 控制台功能

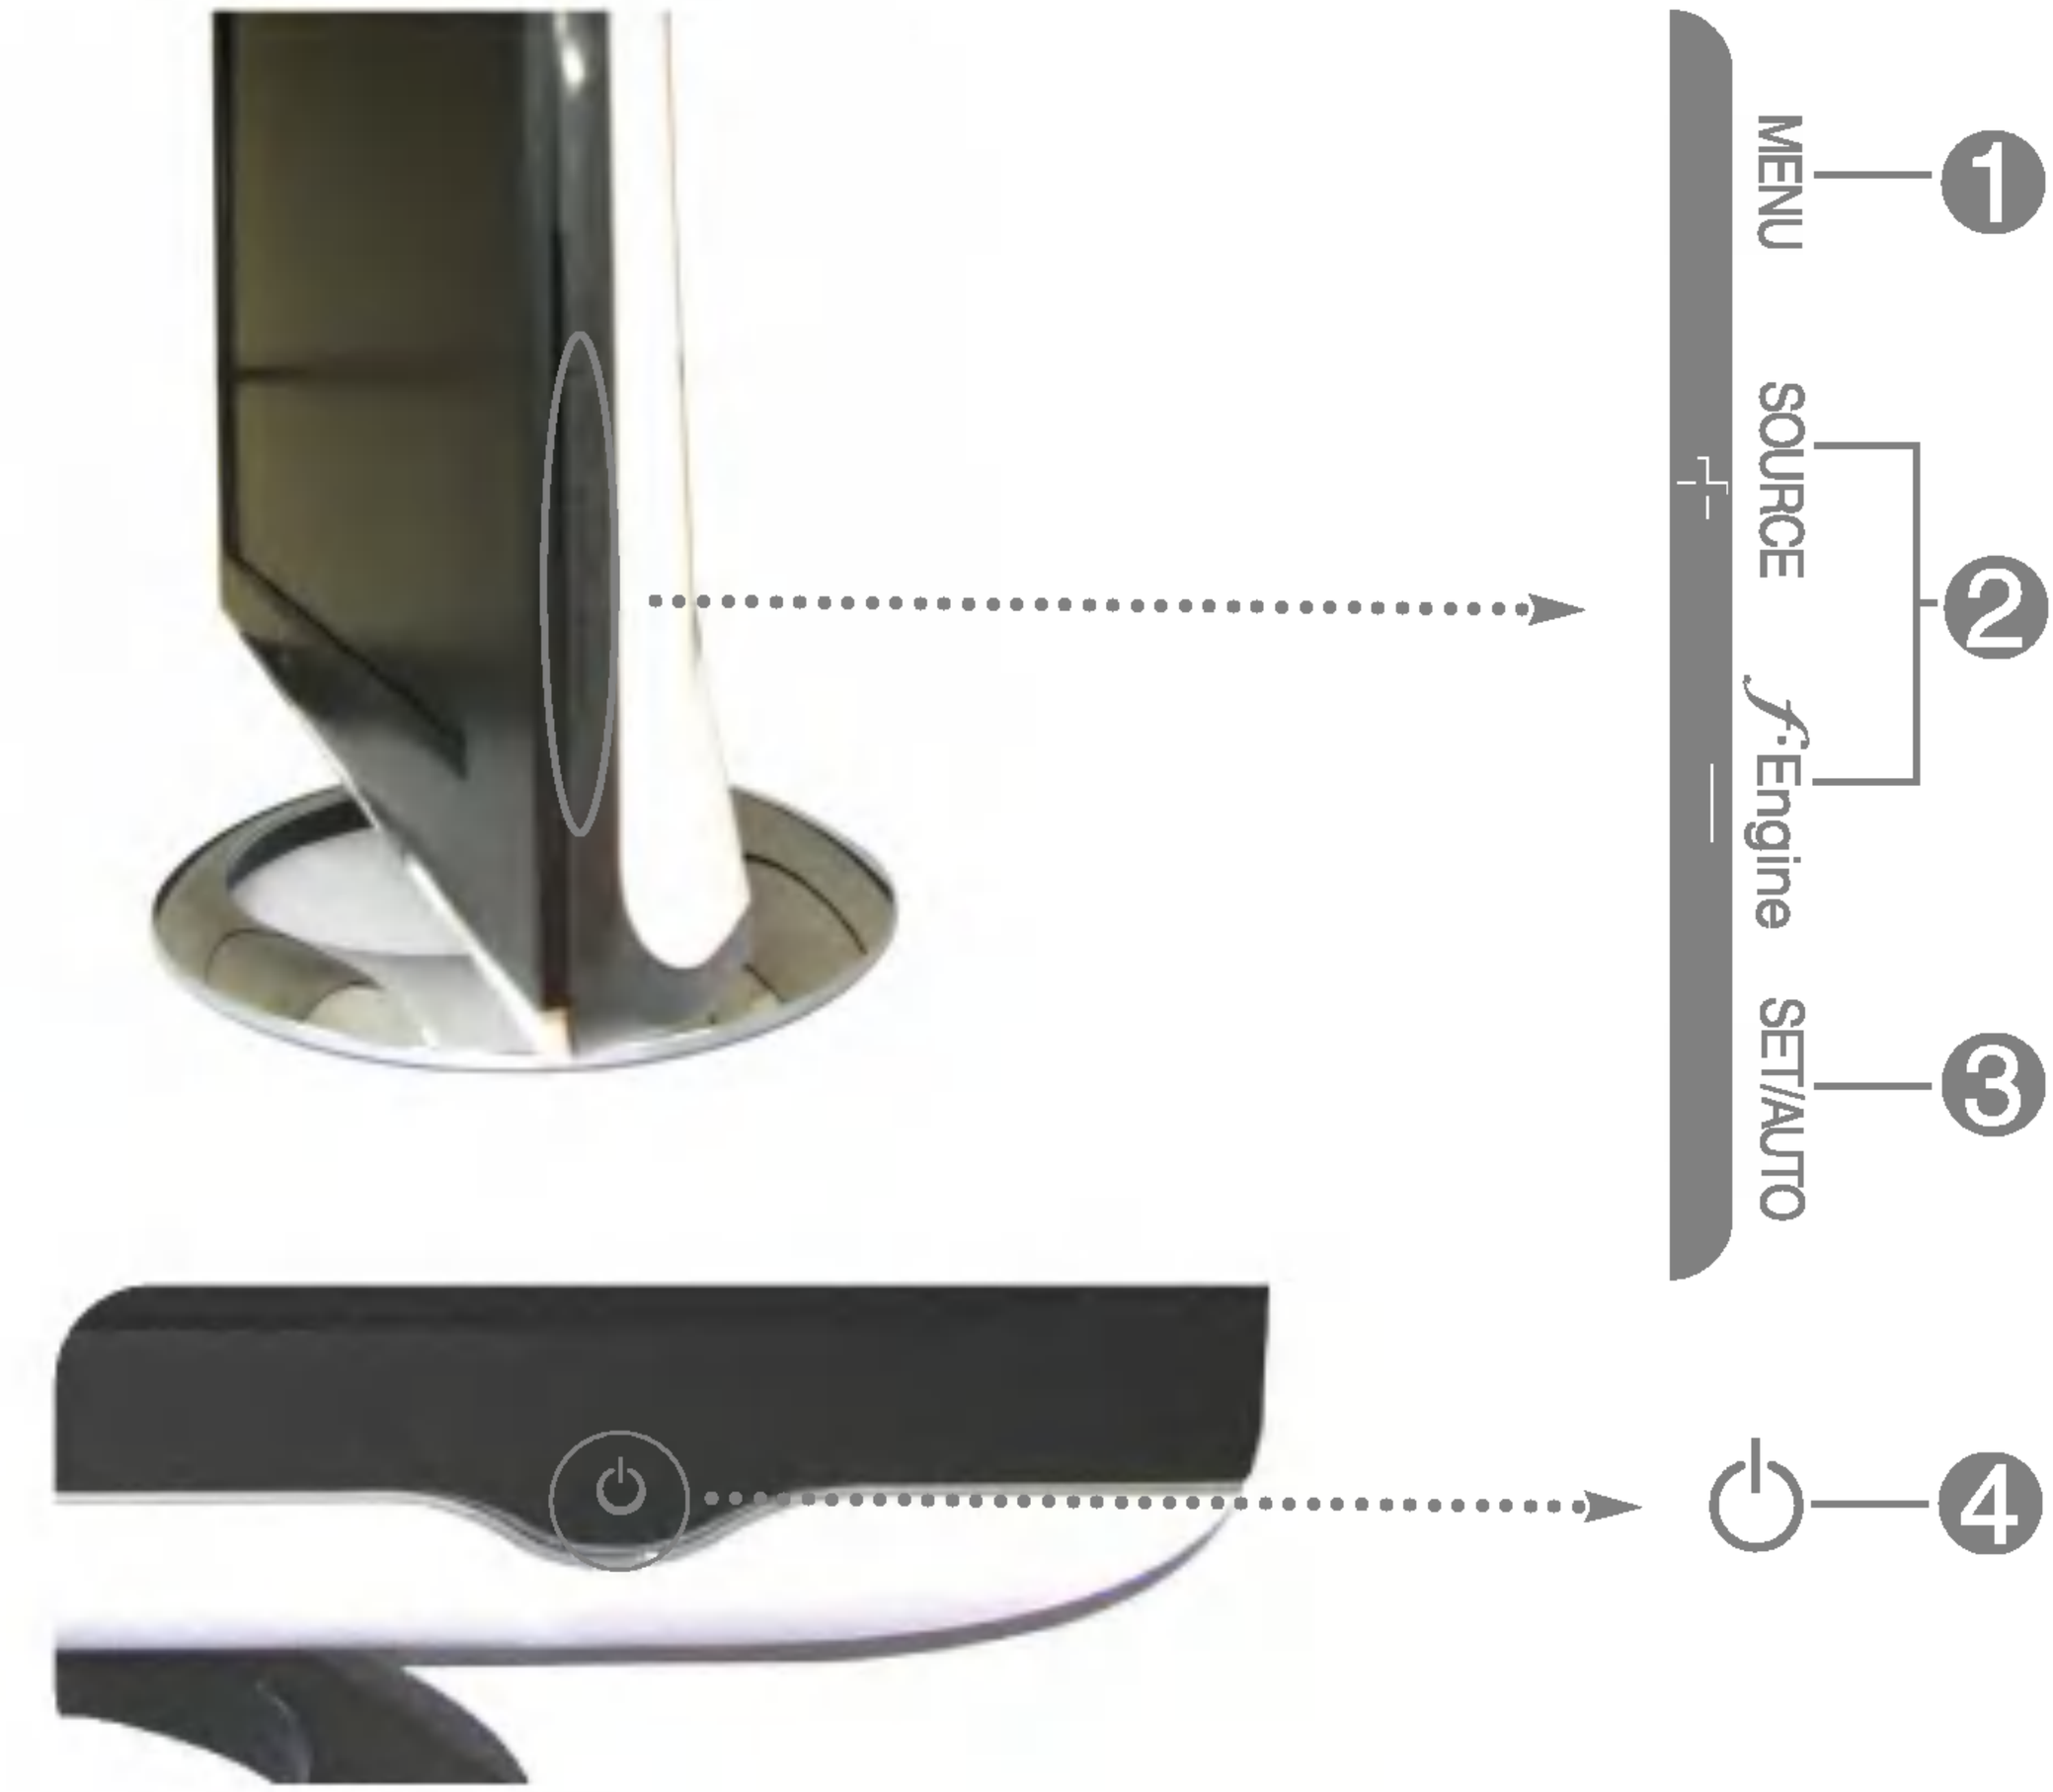


| 控制 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 「**MENU**」(功能表) 按鈕 | 使用這個按鈕進入或結束螢幕顯示 (OSD) 功能表。<br>**OSD 控制鎖定/解除鎖定**<br>這個功能可以鎖定目前的控制設定，確保這些設定不因一時疏忽而變更。<br>按住「**MENU**」(功能表) 按鈕 5 秒。訊息「**OSD LOCKED**」(**OSD** 鎖定) 將會出現。<br>您隨時都可以按下「**MENU**」(功能表) 按鈕 5 秒解除 OSD 控制的鎖定。便會出現「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除鎖定) 訊息。 |

| 控制 | | 功能 |
|---|---|---|
| ❷ | **－ ＋ 按鈕** | 使用這些按鈕選擇或調整螢幕顯示 (OSD) 的功能。 |
| | **－ 按鈕** | **f·Engine** 快速鍵<br>如需更多資訊，請參閱第 T14 頁。<br> |
| | **＋ 按鈕** | **SOURCE（來源）**快速鍵<br>請使用這個按鈕啟用 Dsub 或 DVI 連接器。同時有兩台電腦連接至顯示器時，便會用到這項功能。<br>預設值為 Dsub。 |
| ❸ | **「SET/AUTO」(設定/自動)按鈕** | 使用這個按鈕在螢幕顯示 (OSD) 中輸入選擇。 |
| | | **自動圖像調節**<br>調整顯示器設定時，在進入螢幕顯示 (OSD) 之前一定要按下「SET/AUTO」(設定/自動) 按鈕。這將會針對目前的螢幕解析度大小 (顯示模式) 自動調整顯示器影像至理想的設定值。<br>最佳顯示模式是<br>17 吋顯示器 : **1280x1024**<br>19 吋顯示器 : **1280x1024** |
| ❹ | **電源按鈕** | 使用這個按鈕開啟或關閉顯示器。 |
| | **電源指示燈** | 顯示器作業正常時，這個指示燈會亮起藍燈（開啟狀態)。 若顯示器處於睡眠模式（省電），此指示燈顏色變為琥珀色。 |

# 螢幕調整

使用螢幕顯示 (OSD) 控制系統調整顯示器的影像大小、位置和作業參數既快速又輕鬆。下面會有簡短的範例以便您熟悉控制的使用。
以下章節將概要敘述您可以使用 OSD 來進行的調整和選項。

**備註**

- 在進行影像調整之前，請讓顯示器穩定至少 30 分鐘。

若要在螢幕顯示 (OSD) 中進行調整，請遵循下列步驟：

**MENU → − + → SET/AUTO → − + → MENU**

1 按下「**MENU**」(功能表) 按鈕，OSD 的主功能表會接著出現。

2 若要存取控制，請使用 **−** 或 **+** 按鈕。當您想要的圖示變成反白，
請按下「**SET/AUTO**」(設定/自動) 按鈕。

3 使用 **−**或 **+**按鈕，將影像調整為所需的等級。
使用「**SET/AUTO**」(設定/自動) 按鈕選擇其他的子功能表項目。

4 按一下「**MENU**」(功能表) 按鈕，即可回到主功能表選擇其他功能。
按兩下「**MENU**」(功能表) 按鈕退出 OSD。

下列表格顯示所有的螢幕顯示 (OSD) 控制、調整和設定功能表。

| 主功能表 | 子功能表 | | A | D | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PICTURE** (畫面) | BRIGHTNESS (亮度) | | ● | ● | 調整螢幕的亮度和對比 |
| | CONTRAST (對比) | | ● | ● | |
| | GAMMA | | ● | ● | |
| **COLOR** (色彩) | PRESET (預設) | 6500K | ● | ● | 自訂螢幕色彩 |
| | | 9300K | ● | ● | |
| | RED | | ● | ● | |
| | GREEN | | ● | ● | |
| | BLUE | | ● | ● | |
| **POSITION** (位置) | HORIZONTAL | | ● | | 調整螢幕位置 |
| | VERTICAL | | ● | | |
| **TRACKING** (畫質) | CLOCK (時鐘) | | ● | | 改善螢幕清晰和穩定 |
| | PHASE (階段) | | ● | | |
| **SETUP** (設定) | LANGUAGE (語言) | | ● | ● | 針對使用者的作業環境<br>自訂螢幕狀態 |
| | OSD POSITION (OSD 位置) | HORIZONTAL | ● | ● | |
| | | VERTICAL | ● | ● | |
| | WHITE BALANCE | | ● | | |
| | POWER INDICATOR | | ● | ● | |
| | FACTORY RESET (重設為出廠值) | | ● | ● | |
| **FLATRON F-ENGINE( - )** | MOVIE /TEXT (影片/文字) | | ● | ● | 選擇或自訂所需的<br>影像設定 |
| | USER(使用者) | | ● | ● | |
| | NORMAL (一般) | | ● | ● | |

●：可調整項目
A：類比輸入
D：數位輸入

# 螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

我們已為您介紹了使用 **OSD** 系統選取和調整項目的程序。下面列出的則是功能表上顯示之所有項目的圖示、圖示名稱和圖示說明。

按下「**MENU**」(功能表) 按鈕，**OSD** 的主功能表會接著出現。

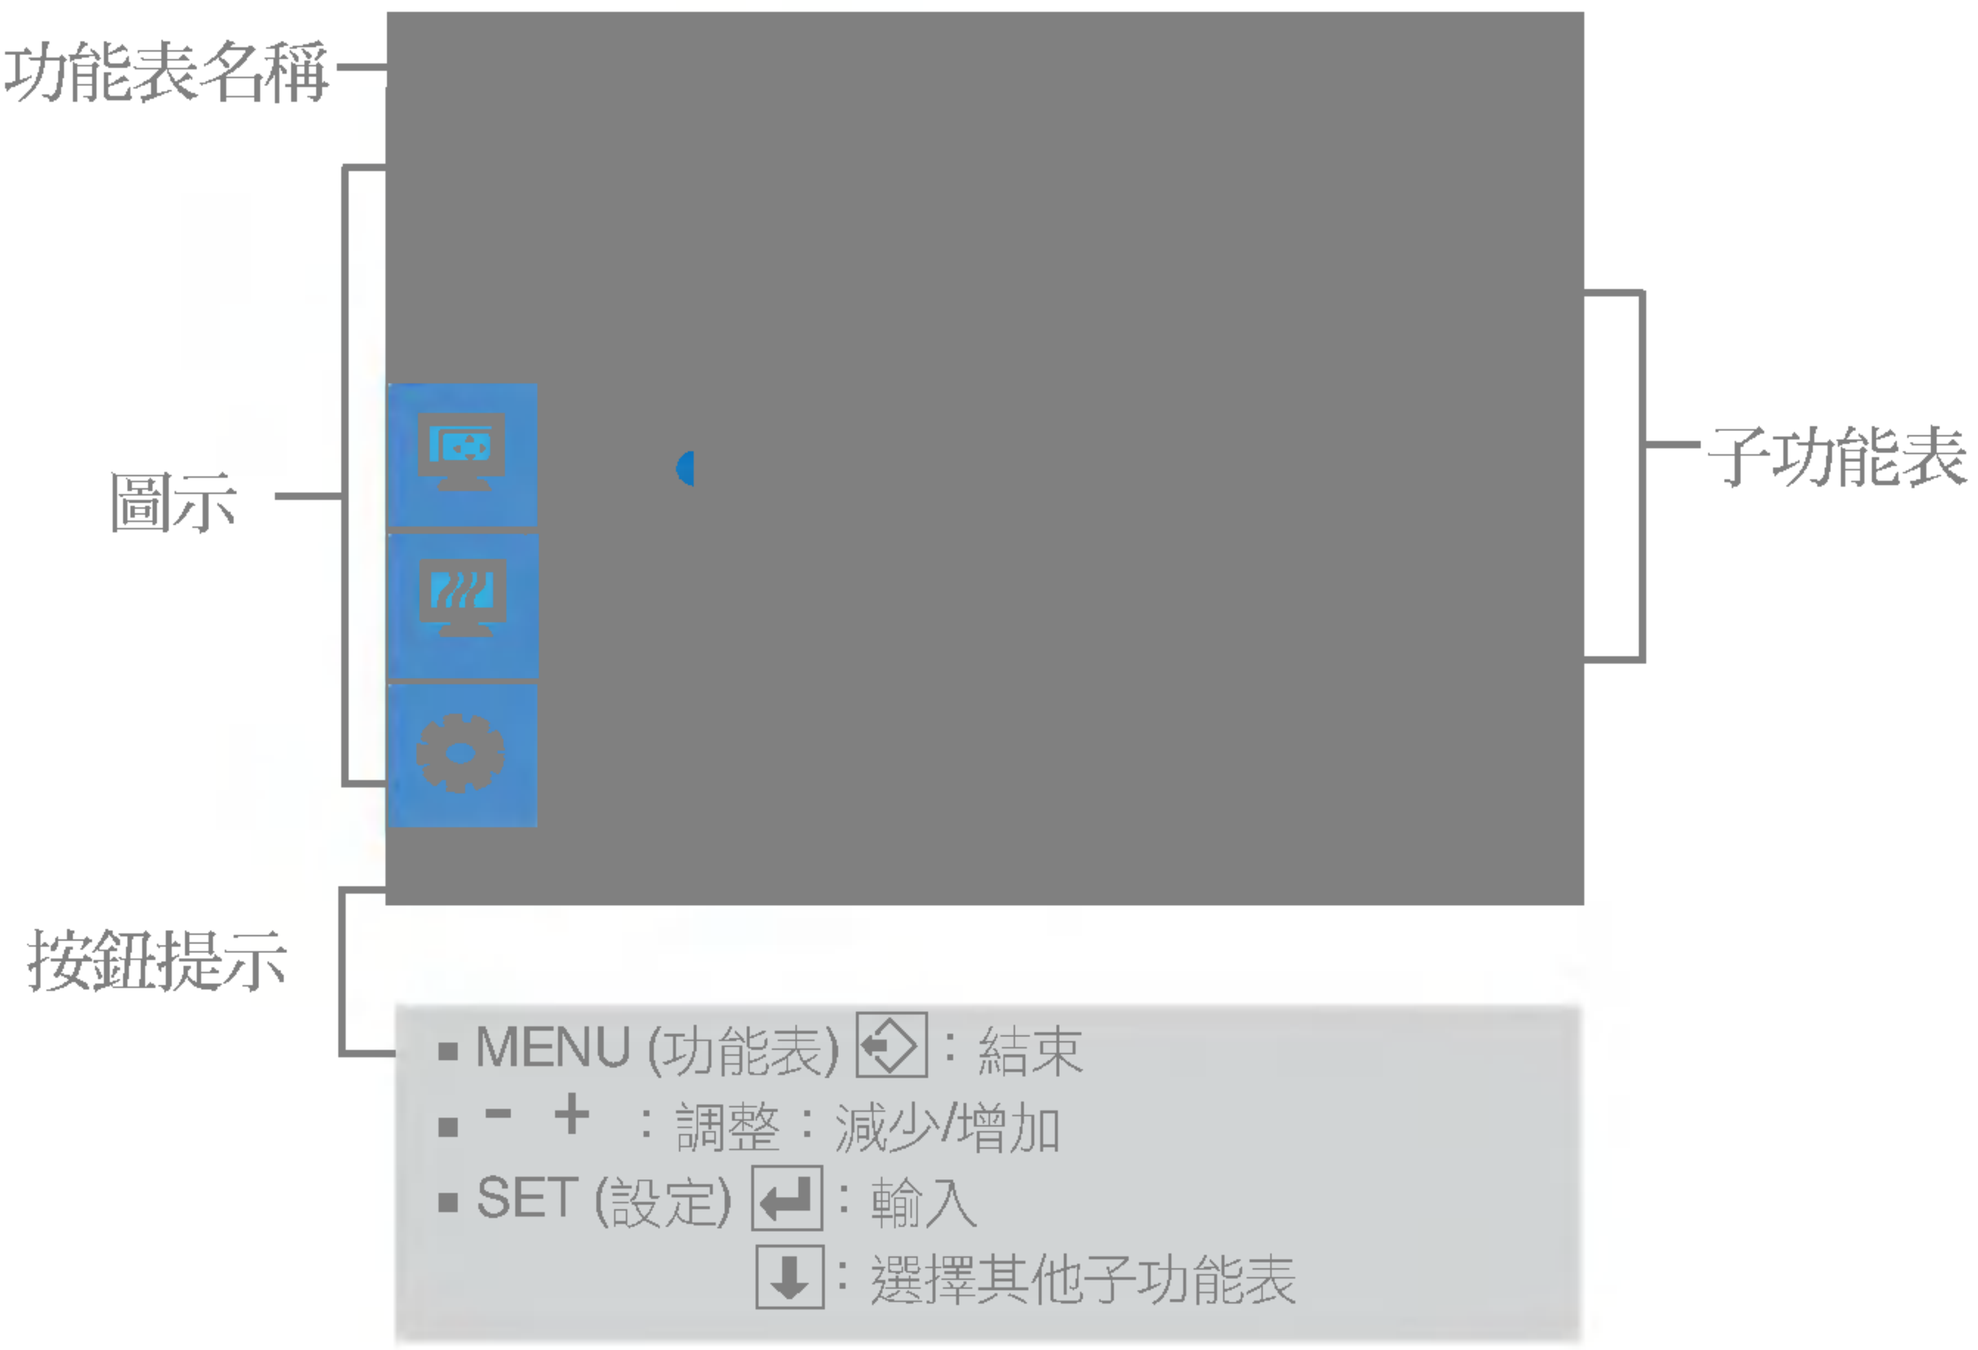


**備註**

■ 顯示器上的 OSD (螢幕顯示) 功能表語言可能與手冊不同。

# 螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

## PICTURE (畫面)

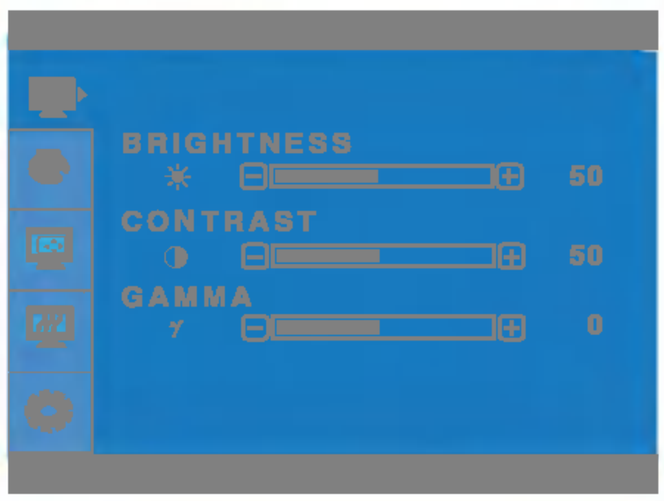


**BRIGHTNESS (亮度)** 調整螢幕的亮度。

**CONTRAST (對比)** 調整螢幕的對比。

**GAMMA** 設定您自己的 Gamma 值。(-50~50) 在顯示器上，高 Gamma 值會顯示帶有白色的影像，而低 Gamma 值則顯示高對比的影像。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

## COLOR (色彩)

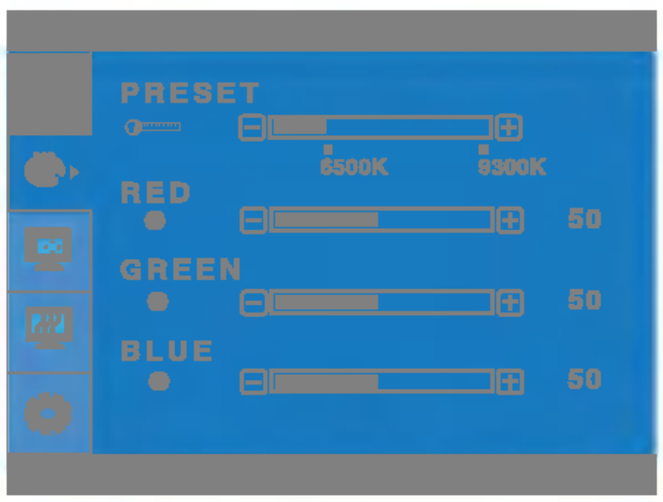


**PRESET (預設)** 選取螢幕色彩。
- 6500K：微帶紅色的白色。
- 9300K：微帶藍色的白色。

**RED (紅色)** 設定您自己的紅色等級。

**GREEN (綠色)** 設定您自己的綠色等級。

**BLUE (藍色)** 設定您自己的藍色等級。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

## POSITION (位置)



**HORIZONTAL** 左右移動影像。

**VERTICAL** 上下移動影像。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

# 螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

## TRACKING (畫質)



**CLOCK (時鐘)** 減少螢幕背景上看到任何垂直條紋的情形。螢幕的水平大小也將變更。

**PHASE (階段)** 調整顯示的焦距。這個項目可用來移除任何水平雜訊，並且使文字影像更為清晰鮮明。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

## SETUP (設定)



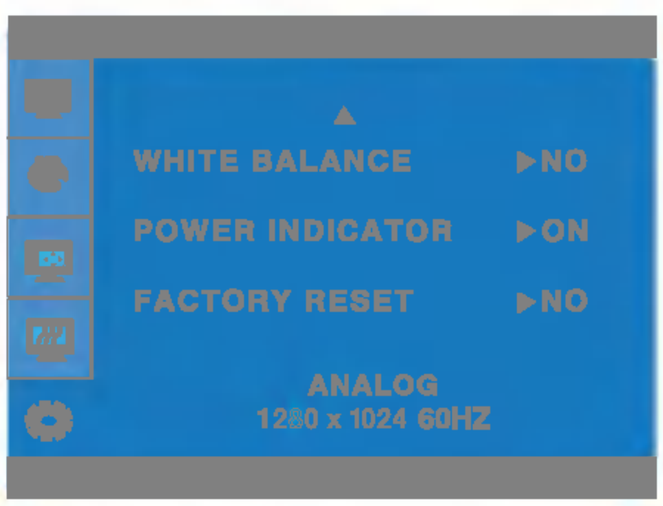


- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：調整
- **＋** ：調整
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

**LANGUAGE (語言)** 選擇顯示控制名稱的語言。

**OSD POSITION (OSD 位置)** 調整 OSD 視窗在螢幕上的位置。

**WHITE BALANCE** 如果顯示卡的輸出與所需的規格不同，色彩等級會因為視訊失真而變差。您可以藉由這項功能，將訊號等級調整為符合顯示卡的標準輸出等級，以提供最佳影像品質。
畫面中若出現黑色與白色，請啟動這項功能。

**POWER INDICATOR (電源指示燈)** 使用這個功能將顯示器正面的電源指示燈設為「**ON**」(開) 或「**OFF**」(關)。
如果設為「**OFF**」(關)，電源指示燈就會關閉。
如果設為「**ON**」(開)，電源指示燈就會自動開啟。

**FACTORY RESET (重設為出廠值)** 回復到除了「**LANGUAGE**」(語言) 以外所有的工廠預設值。
按下 ▶ 鍵即可立刻重新設定。

如果這樣無法改善畫面影像品質，請復原成出廠預設值。必要時，請重新執行白平衡功能。唯有輸入訊號是類比訊號時，這項功能才會啟用。

# 螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

■■■ 按下顯示器正面的 *f*·Engine(-) 按鈕後會顯示 OSD 螢幕。




**FLATRON F-ENGINE**

執行 F-ENGINE 之後，螢幕上會出現兩種色調(如圖所示)。經過套用的螢幕顯示在左邊，未經過套用的螢幕則顯示在右邊。
按下「SET」(設定) 按鈕之後就可以使用經過調整的螢幕。




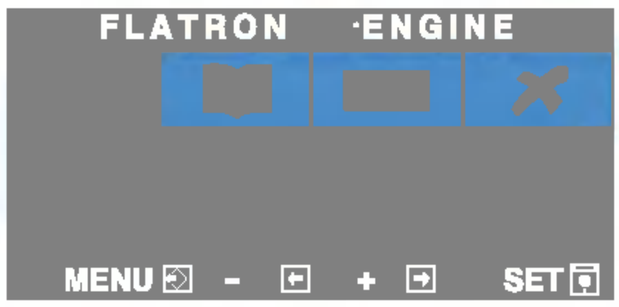


**MOVIE**
**TEXT**

這項功能讓您可以輕易地選取最適合這個作業環境 (環境照明、影像類型等等) 的最佳影像狀況。

**MOVIE**(影片): 適用於錄影帶或影片中的動畫影像

**TEXT**(文字): 適用於文字影像 (Word 處理的文字等等)

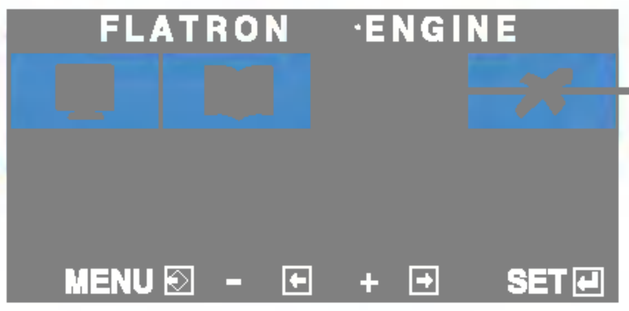


若要調整「USER」(使用者) 子功能表功能，按下「SET」(設定) 按鈕。

**USER**
**(使用者)**

使用者
您可以用手動方式調整亮度、ACE 或 RCM。如此，即使是使用不同的環境設定，都可以儲存或復原經過調整的值。

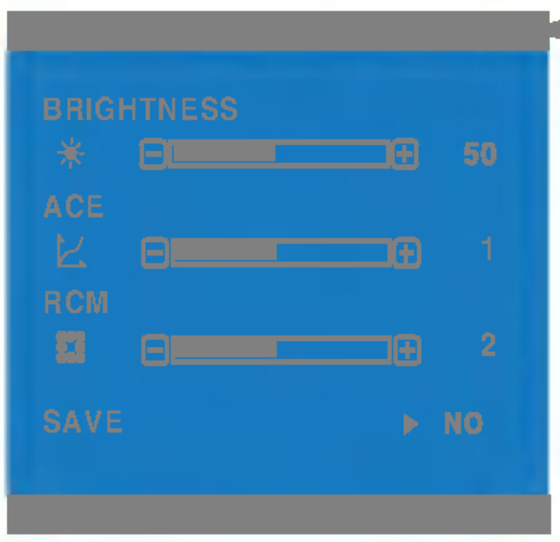


… ☀ (Brightness): 調整整個螢幕的亮度。
…**ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): 選取清晰度模式。
…**RCM**(Real Color Management): 選取色彩模式。

- 未套用
- 綠色強化
- 膚色色調
- 色彩強化

按下「**SET**」(設定) [ ] 按鈕以選擇子功能表，然後利用「-」按鈕儲存「**YES**」(是) 值。

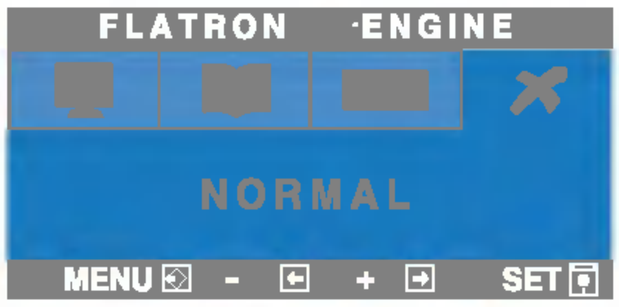


**NORMAL**
**(一般)**

上述為處於一般作業條件下的情況。

在要求維修服務之前，請檢查下列事項。

## 沒有影像出現

| | |
|---|---|
| ◉ **顯示器的電源線連接了嗎？** | • 查看電源線是否正確連接到電源插座。 |
| ◉ **電源指示燈亮了嗎？** | • 按下「Power」(電源) 按鈕。 |
| ◉ **電源開啟了嗎？電源指示燈是藍燈還是綠燈？** | • 調整亮度和對比。 |
| ◉ **電源指示燈是黃燈嗎？** | • 如果顯示器處於省電模式，請嘗試移動滑鼠或按下鍵盤上的任何按鍵來開啟螢幕。<br>• 嘗試開啟 PC。 |
| ◉ **您在螢幕上看到「OUT OF RANGE」(超出範圍) 訊息嗎？** | • 當來自 PC (顯示卡) 的訊號超出顯示器的水平或垂直頻率範圍時，這個訊息會出現。如需詳細資訊，請參閱本手冊的〈規格〉章節，然後再一次設定顯示器。 |
| ◉ **您在螢幕上看到「CHECK SIGNAL CABLE」(檢查訊號線) 訊息嗎？** | • 當 PC 和顯示器之間的訊號線沒有連接時，這個訊息會出現。請檢查訊號線，再試一次。 |

## 您在螢幕上看到「OSD LOCKED」(OSD 鎖定) 訊息嗎？

| | |
|---|---|
| ◉ **您在按「MENU」(功能表) 按鈕時看到「OSD LOCKED」(OSD 鎖定) 訊息嗎？** | • 您可以保護目前的控制設定，確保這些設定不因一時疏忽而變更。您隨時都可以按下「**MENU**」(功能表) 按鈕 5 秒解除 **OSD** 控制的鎖定。便會出現「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除鎖定) 訊息。 |

## 顯示影像不正確

| | |
|---|---|
| ◉**顯示位置不正確。** | • 按下「**SET/AUTO**」(選擇/自動) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。<br>如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**H position and V position**」(水平位置和垂直位置) 圖示調整影像位置。<br>• 檢查「**控制台**」-->「**顯示**」-->「**設定值**」，看看頻率或解析度是否變更。如果是的話，重新調整顯示卡至建議的解析度。 |
| ◉**在螢幕背景上，看得到條紋。** | • 按下「**SET/AUTO**」(選擇/自動) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。<br>如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**CLOCK**」(時鐘) 圖示減少垂直條紋。 |
| ◉**在任何影像中出現任何水平雜訊，或文字沒有清楚地描繪出來。** | • 按下「**SET/AUTO**」(選擇/自動) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。<br>如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**PHASE**」(階段) 圖示減少水平條紋。<br>• 檢查「**控制台**」-->「**顯示**」-->「**設定值**」，並調整顯示器至建議的解析度，或調整顯示影像至理想設定。設定色彩設定高於 24 位元 (真實色彩)。 |
| ◉**螢幕呈單色或色彩異常。** | • 檢查訊號線是否正確連接，必要時，用螺絲起子拴緊。<br>• 請確定顯示卡正確插入插槽。<br>• 在「**控制台 - 顯示- 設定值**」中設定色彩設定高於 24 位元 (真實色彩)。 |
| ◉**螢幕會閃爍。** | • 檢查螢幕是否設為交錯模式，如果是的話，請變更為建議的解析度。<br>• 請確定電壓夠高，其必須高於 **AC100-240V 50/60Hz**。 |

## 您安裝了顯示器驅動程式嗎？

| | |
|---|---|
| ◉ **您安裝了顯示器驅動程式嗎？** | • 請務必從附隨顯示器的顯示器驅動程式光碟 (或磁碟) 安裝顯示器驅動程式。或者，您也可以從我們的網站下載驅動程式：http://www.lge.com。 |
| ◉ **您看到「Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found」(找到無法識別的顯示器、隨插即用 (VESA DDC) 顯示器) 訊息嗎？** | • 請務必檢查顯示卡是否支援隨插即用功能。 |

| | |
|---|---|
| 17 英吋 (43.2 公分) 平面主動式矩陣 TFT LCD (Flat Panel Active matrix-TFT LCD) | |
| 護目鍍膜 | |
| 17 英吋可視大小 | |
| 0.264 公釐像素間距 | |
| **水平頻率** | 類比：30 - 83kHz (自動)<br>數位：30 - 71kHz (自動) |
| **垂直頻率** | 56 - 75Hz (自動) |
| **輸入形式** | 個別 TTL，正/負<br>SOG (Sync On Green)<br>數位 |
| **訊號輸入** | 15 孔 D-Sub 連接器<br>DVI - D 連接器 (數位) |
| **輸入形式** | RGB 類比 (0.7Vp-p/75ohm)，數位 |
| **最大值** | DVI **數位**：VESA 1280 x 1024@60Hz<br>D-sub **類比**：VESA 1280 x 1024@75Hz |
| **建議選用** | VESA 1280 x 1024@60Hz |
| DDC 2B | |
| **開啟狀態** | ： 35W |
| Sleep Mode (休眠模式) | ≤ 1W |
| Off Mode (關閉模式) | ≤ 1W |
| **寬度** | 39.4 公分 / 15.51 英吋 |
| **高度** | 39.6 公分 / 15.59 英吋 |
| **深度** | 22.2 公分 / 8.74 英吋 |
| **淨重** | 5.3 公斤 (11.68 磅) |
| **傾斜** | -5˚~25˚ |
| AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A | |
| **作業條件** | |
| **溫度** | 10˚C 至 35 ˚C |
| **濕度** | 10 % 至 80 % 未壓縮 |
| **儲存條件** | |
| **溫度** | -20˚C 至 60 ˚C |
| **濕度** | 5 % 至 95 % 未壓縮 |
| 附加 ( O )，未附加 (　) | |
| 附加 (　)，未附加 ( O ) | |
| 牆面插座類型或 PC 插座類型 | |

| | |
|---|---|
| 19 英吋 (48.18 公分) 平面主動式矩陣 TFT LCD (Flat Panel Active matrix-TFT LCD) | |
| 護目鍍膜 | |
| 19 英吋可視大小 | |
| 0.294 公釐像素間距 | |
| **水平頻率** | 類比 : 30 - 83kHz (自動)<br>數位 : 30 - 71kHz (自動) |
| **垂直頻率** | 56 - 75Hz (自動) |
| **輸入形式** | 個別 TTL，正/負<br>SOG (Sync On Green)<br>數位 |
| **訊號輸入** | 15 孔 D-Sub 連接器<br>DVI - D 連接器 (數位) |
| **輸入形式** | RGB 類比 (0.7Vp-p/75ohm), 數位 |
| **最大值** | DVI **數位 :** VESA 1280 x 1024@60Hz<br>D-sub **類比 :** VESA 1280 x 1024@75Hz |
| **建議選用** | VESA 1280 x 1024@60Hz |
| DDC 2B | |
| **開啟狀態** | : 39W |
| Sleep Mode (休眠模式) | ≤ 1W |
| Off Mode (關閉模式) | ≤ 1W |
| **寬度** | 44.3 公分 / 17.44 英吋 |
| **高度** | 43.5 公分 / 17.12 英吋 |
| **深度** | 24.0 公分 / 9.44 英吋 |
| **淨重** | 6.8 公斤 (14.99 磅) |
| **傾斜** | -5˚~25˚ |
| AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A | |
| **作業條件** | |
| **溫度** | 10˚C 至 35 ˚C |
| **濕度** | 10 % 至 80 % 未壓縮 |
| **儲存條件** | |
| **溫度** | -20˚C 至 60 ˚C |
| **濕度** | 5 % 至 95 % 未壓縮 |
| 附加 ( O )，未附加 (　) | |
| 附加 (　)，未附加 ( O ) | |
| 牆面插座類型或 PC 插座類型 | |

## 預設模式 (解析度)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA | 640 x 350 | 31.469 | 70 |
| 2 | VGA | 720 x 400 | 31.468 | 70 |
| 3 | VGA | 640 x 480 | 31.469 | 60 |
| 4 | VESA | 640 x 480 | 37.500 | 75 |
| 5 | VESA | 800 x 600 | 37.879 | 60 |
| 6 | VESA | 800 x 600 | 46.875 | 75 |
| 7 | MAC | 832 x 624 | 49.725 | 75 |
| 8 | VESA | 1024 x 768 | 48.363 | 60 |
| 9 | VESA | 1024 x 768 | 60.023 | 75 |
| 10 | MAC | 1152 x 870 | 68.681 | 75 |
| 11 | VESA | 1152 x 900 | 61.805 | 65 |
| 12 | VESA | 1280 x 1024 | 63.981 | 60 |
| 13 | VESA | 1280 x 1024 | 79.976 | 75 |

## 指示燈

| | |
|---|---|
| 開啟狀態 | 藍色 |
| Sleep Mode (休眠模式) | 黃燈 |
| Off Mode (關閉模式) | 關 |

## 訊號連接器的埠孔分

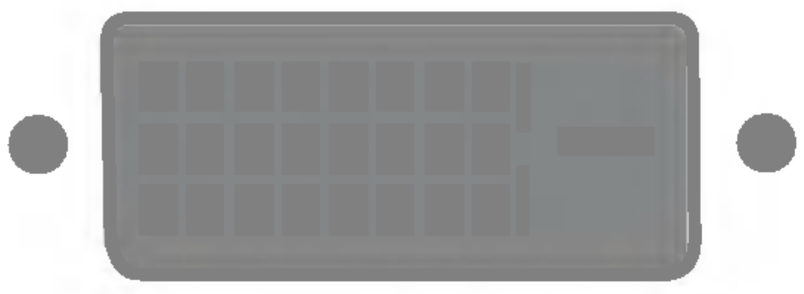

- DVI-D 連接器

| | |
|---|---|
| 1 | T. M. D. S. Data2- |
| 2 | T. M. D. S. Data2+ |
| 3 | T. M. D. S. Data2/4 Shield (遮蔽式) |
| 4 | T. M. D. S. Data4- |
| 5 | T. M. D. S. Data4+ |
| 6 | DDC Clock |
| 7 | DDC Data |
| 8 | 類比垂直同步。 |
| 9 | T. M. D. S. Data1- |
| 10 | T. M. D. S. Data1+ |
| 11 | T. M. D. S. Data1/3 Shield (遮蔽式) |
| 12 | T. M. D. S. Data3- |
| 13 | T. M. D. S. Data3+ |
| 14 | +5V 電力 |
| 15 | 接地 (傳回 +5V，水平同步和垂直同步)。 |
| 16 | Hot Plug Detect (熱插偵測) |
| 17 | T. M. D. S. Data0- |
| 18 | T. M. D. S. Data0+ |
| 19 | T. M. D. S. Data0/5 Shield (遮蔽式) |
| 20 | T. M. D. S. Data5- |
| 21 | T. M. D. S. Data5+ |
| 22 | T. M. D. S. Clock Shield (遮蔽式) |
| 23 | T. M. D. S. Clock+ |
| 24 | T. M. D. S. Clock- |

T. M. D. S. (過渡最小化微分訊號)

本顯示器可裝在 **VESA** 標準壁掛固定架上。

**1.** 將顯示器面朝下，置於一塊軟布或其他柔軟表面上，然後卸下後蓋。



**2.** 用螺絲起子卸下底座，如圖所示。

**3.** 完成 VESA 標準壁掛式組件之安裝。



**VESA 壁掛式**
連接至另一個物件 (底座類型和壁掛類型。本顯示器接受 VESA 相容的架設介面台)。
如需詳細資訊，請參閱《VESA 壁掛式操作手冊》。

**Kensington 安全槽 (可選用)**
用來連接在大部分電腦用品店都能單買到的定位電纜線。

Digitally yours ■■■■····

