LG

DVD KARAOKE ЖҮЙЕСІ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

MODEL : DKS-5500Q (DKS-5500)
DKS-5600Q (DKS-5600)

DOLBY DIGITAL | HOME THEATER DIVX CERTIFIED VIDEO | DVD VIDEO | dts DIGITAL OUT | JPEG COMPATIBLE

MP3 CD - R/RW | VIDEO CD | COMPACT disc DIGITAL VIDEO | COMPACT disc DIGITAL AUDIO | BZ03

Осы құрылғыны токқа жалғау, жұмысқа қосу немесе жөндеу алдында осы нұсқаулық кітапшасын мұқият әрі толық оқып шығуды өтінеміз.

Сұлбалары мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Қауіпсіздік шаралары

АБАЙЛАҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУ ҚАТЕРІ БАР АШПАҢЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУ ҚАТЕРІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН) АЛМАҢЫЗ
ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫҒА ЖАРАМДЫ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ
ЖӨНДЕУ ҮШІН БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі жебе ұшы бар мына найзағай жарқылының белгісі пайдаланушыны өнімнің қаптамасы ішінде адамдар үшін электр тогы соғу қатерін тудыруы мүмкін едәуір шамадағы оқшауланбаған қатерлі кернеу бар екені туралы сақтандыруға арналған.

Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға өнімге қоса берілетін әдебиеттің ішінде өнімді қолдану мен күтіп ұстау (жөндеу) туралы маңызды нұсқаулар бар екені жөнінде ескертеді.

АБАЙЛАҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУ ҚАТЕРІН АЗАЙТУ ҮШІН ӨНІМДІ ЖАҢБЫРҒА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛҒА ТИГІЗБЕҢІЗ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

Абайлаңыз:

Осы цифрлық бейне диск ойнатқышта лазерлік жүйе пайдаланылады.

Осы өнімді дұрыс пайдалану үшін осы пайдаланушының нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта қолдану үшін сақтап қоюыңызды өтінеміз, құрылғыны жөндеу қажет болған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орнына хабарласыңыз – қызмет көрсету тәртібін қараңыз.

Басқару құралдарын, баптау тетіктерін осында көрсетілгеннен басқаша қолдану немесе жұмыс ережелерін басқаша орындау қатерлі радиациялық сәулелену әсеріне ұшыратуы мүмкін.

Лазер сәулесінің тікелей әсеріне ұшырамас үшін, қаптамасын ашып көруге тырыспаңыз. Ашық кезінде айқын лазерлік сәулелену орын алады. СӘУЛЕГЕ ТІКЕ ҚАРАМАҢЫЗ.

АБАЙЛАҢЫЗ:
Аппаратқа су тамшыламауы не шашырамауы керек және вазалар сияқты ішінде сұйығы бар заттарды аппараттың үстіне қоюға болмайды.

Қорек сымына қатысты ЕСКЕРТУ

Құрылғылардың көпшілігі олардың арнаулы тізбекке қосылуын қажет етеді;
Яғни, ол тек сол құрылғыға ғана қуат беретін және қосымша розеткалары немесе тармақталған тізбектері жоқ бір розеткаға қосылуы тиіс. Сенімді болу үшін осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Қабырға розеткаларын шамадан тыс жүктемеңіз. Шамадан тыс жүктелген розеткалар, босаң немесе зақымданған розеткалар, ұзартқыш сымдар, тозған қорек сымдары немесе зақымданған, не болмаса сызат түскен сым оқшаулағышы қауіпті болады. Бұл жағдайлардың кез келгені ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін. Құрылғының сымын ауық-ауық тексеріп тұрыңыз. Егер оның сырт көрінісінде зақым немесе нашарлау белгісі бар болса, оны қорек көзінен ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және сымды уәкілетті қызмет көрсетушіге дәл сондай біреуіне ауыстыртып алыңыз. Қорек сымын бұралу, түйілу, жаншылу, есікке қыстырылу немесе аяқпен басу сияқты физикалық немесе механикалық дұрыс пайдаланбаудан қорғаңыз. Қорек ашаларына, қабырға розеткаларына және сым құрылғыдан шығатын жерге ерекше көңіл бөліңіз.

Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан құтылу

1. Егер қоқсық шелегі үстінен сызып тастаған мынандай белгі өнім бетінде ккрсетілген болса, онда бұл өнім 2002/96/EC Еуропалық нұсқауына кіреді деген сөз.
2. Барлық электірлік және электрондық өнімдер қалалық әкімшілік қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы тасталуы тиіс.
3. Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы мен қоршаған айналаға тигізуі мүмкін зиянды әсерлерді болғызбауға себін тигізеді.
4. Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала әкімшілігімен, қоқыс шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған дүкенмен байланысыңыз.

Мазмұн кестесі

Кіріспе
Қауіпсіздік шаралары 2
Мазмұн кестесі 3
Пайдаланбас бұрын 3
Алдыңғы панель/Артқы панель 4
Қашықтықтан басқару пульті 5

Дайындау
Қосылыстар 6
Жұмысқа қоспас бұрын 7-11

Жұмыс істеу
DVD және бейне CD-мен жұмыс істеу 12-14
Дыбыс CD-мен және MP3/WMA дискімен жұмыс істеу 14-15
Бағдарламалап жаңғырту 15
JPEG дискімен жұмыс істеу 16
DivX дискілерді ойнату 17
Караокемен жұмыс істеу. 18-22

Анықтама
Тіл кодтары тізімі 23
Мемлекет кодтары тізімі 23
Ақау табу/Техникалық сипаттамалар

Нұсқауларға қатысты дискілік белгілер туралы

Тақырыбы төмендегі белгілердің біреуімен белгіленетін бөлік тек осы белгімен белгіленген дискіде ғана бар.

- DVD
- Video компакт-дискілері
- Audio компакт-дискілері
- MP3 дискілері
- WMA дискілері
- JPEG дискі
- DivX дискі

Нұсқауларға арналған белгілер туралы

⚠ Құрылғының өзіне зиян келтіруі не басқа материалдық нұқсан келтіруі мүмкін қатерлерді білдіреді.

Осы құрылғының арнайы жұмыс сипаттарын білдіреді.

Мәселені шешуді жеңілдетуге арналған ақыл-кеңестерді білдіреді.

Пайдаланбас бұрын

Ойналатын дискілер

DVD VIDEO	DVD (8 мс / 12 см дискі)
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Бейне CD (VCD) (8 мс / 12 см дискі)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Дыбыс CD (8 мс / 12 см дискі)

Осыған қоса, бұл құрылғы DVD±R, DVD±RW, SVCD, және CD-R немесе аудио тақырыптары бар CD-RW, MP3, WMA, JPEG немесе DivX файлдарын ойната алады.

Ескертпелер
- Жазғыш жабдықтың немесе CD-R/RW (немесе DVD±R/RW) дискінің өзінің ахуалына байланысты кейбір CD-R/RW (немесе DVD±R/RW) дискілер құрылғыда ойнатыла алмауы мүмкін.
- Дискінің ешбір бетіне (заттаңбасы бар бетіне не жазылған бетіне) қандай да бір белгі не заттаңба жапсырмаңыз.
- Пішіні дұрыс емес CD-лерді (жүрек пішіндес не сегіз бұрышты) пайдаланбаңыз. Бұл құрылғының жаңылыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.

DVD-лер мен бейне CD-лер жөнінде
DVD-лер мен бейне CD-лердің кейбір жаңғырту қызметтерін бағдарламалық жабдықтау өндірушілер алдын ала орнатып қоюы мүмкін.
Осы құрылғы DVD-лер мен бейне CD-лерді дискінің бағдарламалық жабдықтау әзірлеушілер жасаған мазмұнына сәйкес ойналатындықтан, құрылғыда кейбір жаңғырту сипаттары болмауы мүмкін, не басқа қосымша қызметтер қосылған болуы мүмкін.
Сондай-ақ DVD-лер мен CD-лерге қоса берілетін нұсқауларды да қараңыз. Іскерлік мақсаттарда жасалған кейбір DVD-лер құрылғыда ойнатыла алмауы мүмкін.

DVD karaoke пен DVD-лердің аймақтық коды
Осы DVD karaoke кодталған DVD бағдарламалық жабдықтауының "5" аймағында жаңғыртылу үшін әзірленген және шығарылған. Кейбір DVD-лердің затбелгілеріндегі аймақтық код осы дискілер қандай тұрпатты ойнатқыштарда ойнатыла алатынын көрсетеді. Осы құрылғыда тек "5" немесе "ALL" деген затбелгісі бар DVD дискілерін ойнатуға болады. Егер сіз кез келген басқа дискіні ойнатпақ болсаңыз, телеэкранда "Аймақтық кодты тексеріңіз" деген хабар пайда болады.
Кейбір DVD дискілерді жаңғырту аумақтық шектеулер арқылы тыйым салынған болса да, оларда аймақтық код затбелгісі болмауы мүмкін.

DTS-кодталған CD-лер жөнінде ескертпелер
DTS-кодталған CD-лер ойнатқан кезде аналогтық стерео шығыстан мөлшерден тыс қатты дыбыс естілуі мүмкін. Дыбыс қабылдау жүйесіне ықтимал зақым келтіруден сақ болу үшін осындай дискілерді жаңғыртар алдында дыбыс көлемін басып қойыңыз, дыбыс көлемін бірте-бірте реттеңіз және оны төмен деңгейде ұстаңыз. DTS цифрлық қоршаған дыбыс әсерімен жаңғыртуды тыңдау үшін сыртқы 5,1 арналы DTS цифрлық қоршаған орта декодер жүйесі құрылғының цифрлық шығысына жалғануға тиіс.

Алдыңғы панель/Артқы панель

ҚУАТ (⏻STANDBY/ON)
Ойнатқышты қуат көзіне қосады және одан ажыратады.

ОЙНАТУ (►)
Ойнатуды бастайды.


КІДІРТУ/ҚАДАМДАТУ (❚❚P/STEP)
Ойнатуды кідіртеді. Әр үзінді ойнату үшін қайта-қайта басыңыз.

ТОҚТАТУ (■) Ойнатуды тоқтатады.

Кері қарай сканерлеу/шолу (I◄◄ ◄◄)
Алдыңғы тарауға/жолшыққа немесе бастамасына апарады. Кері қарай шолуды тездету үшін оны басып, екі секундтай ұстап тұрыңыз.

Алға қарай сканерлеу/шолу (►► ►►I)
Келесі тарауға/жолшыққа апарады. Алға қарай шолуды тездету үшін оны басып, екі секундтай ұстап тұрыңыз.

⏏ АШУ/ЖАБУ
Диск науашасын ашады немесе жабады.

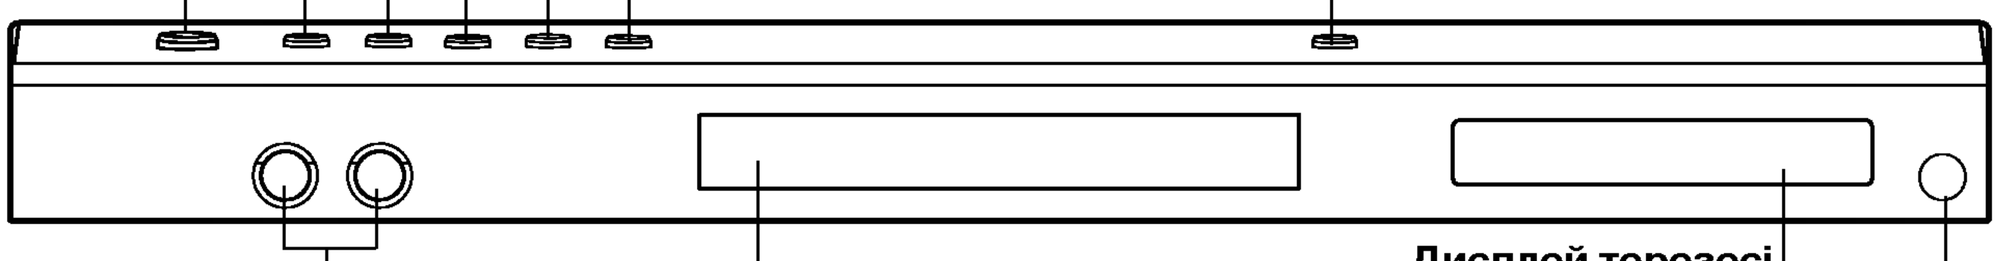

Диск науашасы
Дискіні осы жерге салыңыз.


Дисплей терезесі
Ойнатқыштың ағымдағы ахуалын көрсетеді.

Микрофон ұялары (MIC1, MIC2)
Микрофонды MIC1-ге немесе MIC2-ге немесе екеуіне де жалғаңыз.

Телеметриялық бергіш
DVD ойнатқышының қашықтан басқару пультін осы жерге бағыттаңыз.

ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ (Оң/Сол)
Зорайтқышқа, қабылдағышқа немесе стерео жүйеге жалғаңыз.

БЕЙНЕ ШЫҒЫСЫ
Бейне кірістері бар теледидарға жалғаңыз.

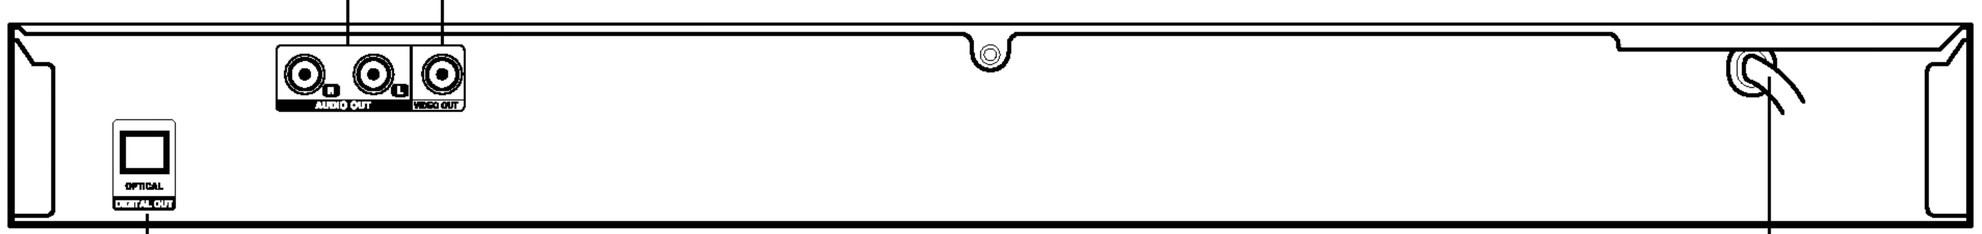


ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС (цифрленген дыбыс сигналының шығысы)
Цифрлік (оптикалық) дыбыс жабдығына жалғаңыз.

Айнымалы ток қорек сымы
Қуат көзіне қосыңыз.

⚠

Артқы панельдегі ұялардың ішкі шықпаларына дене мүшелеріңізді тигізуден сақ болыңыз
Электростатикалық оқсыздандыру құрылғыны істен біржола шығаруы мүмкін

Қашықтықтан басқару пульті

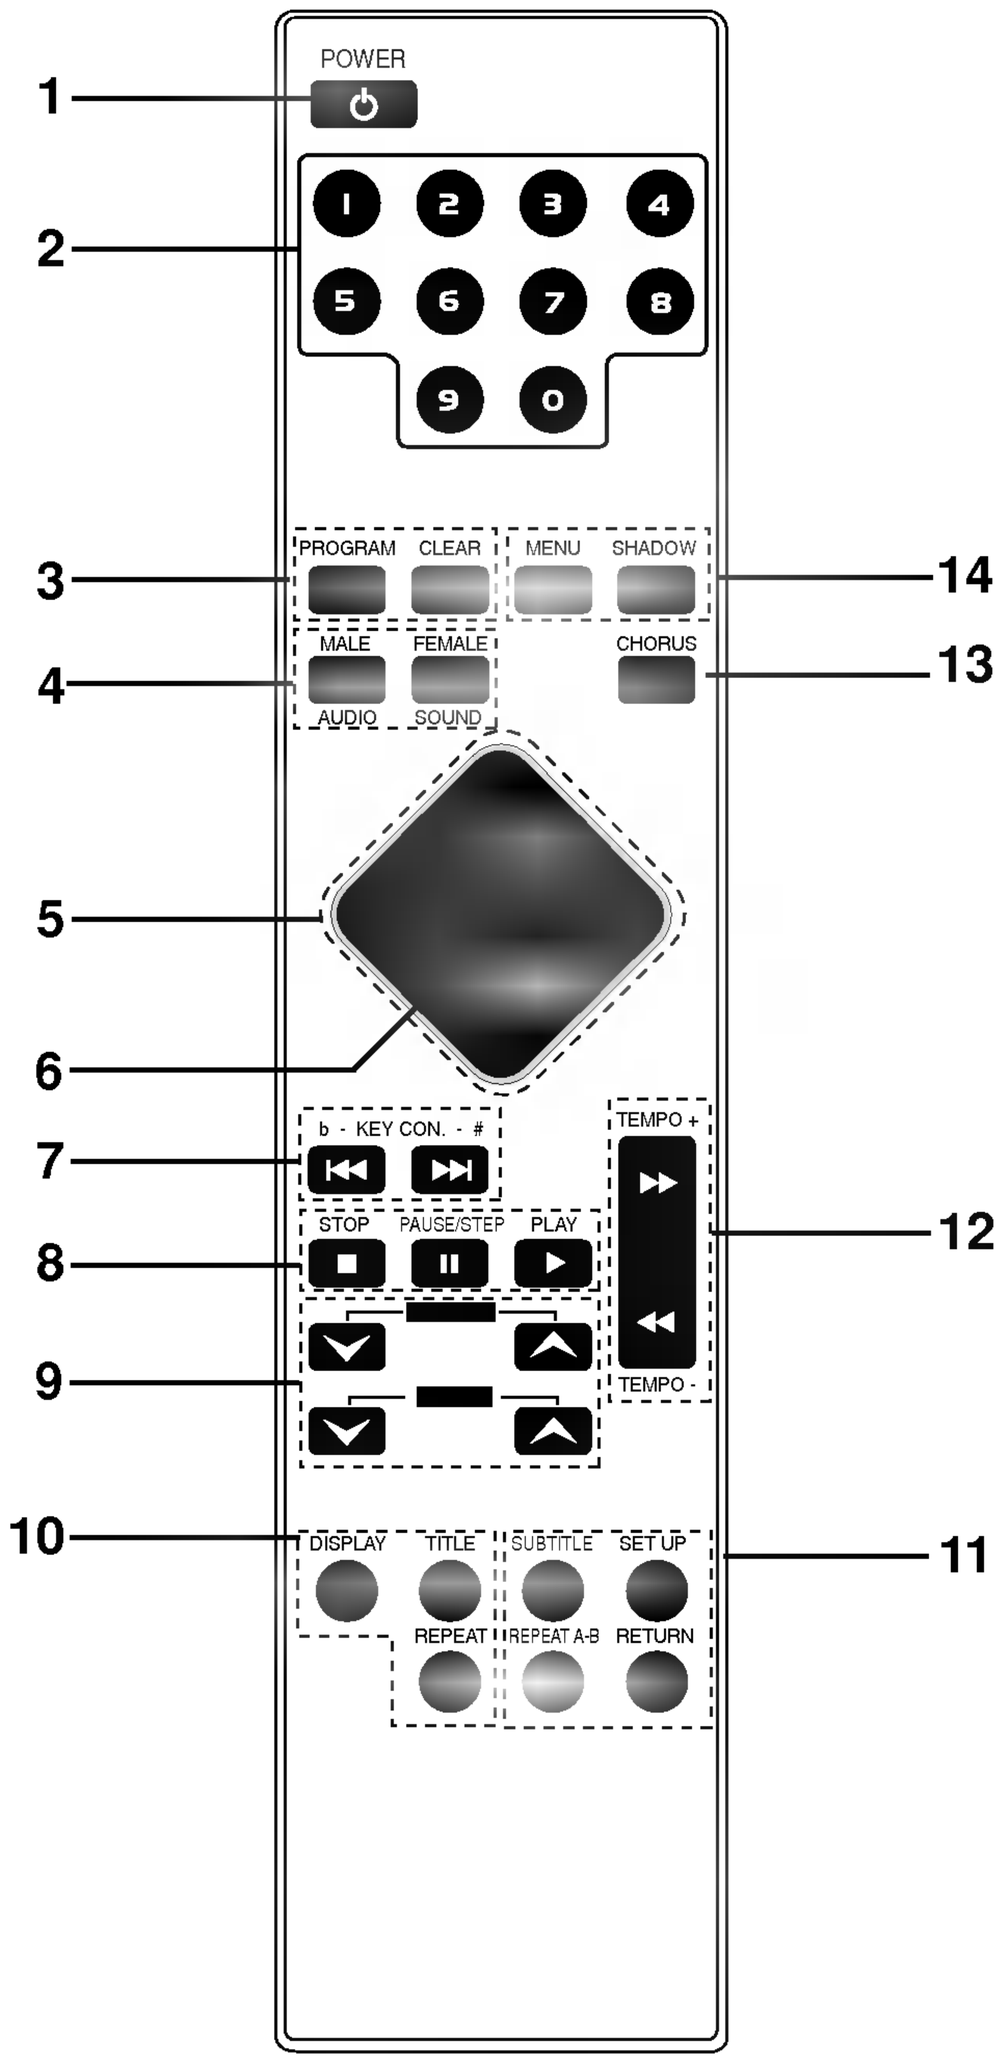


1. POWER батырмасы
2. Цифрленген батырмалар (0-9)
3. • PROGRAM батырмасы
   • CLEAR батырмасы
4. • AUDIO батырмасы
   • MALE батырмасы
   • SOUND батырмасы
   • FEMALE батырмасы
5. ЖЕБЕ батырмалары (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
   (Пайдаланушының сызбалық интерфейсі (GUI) менюі экранында, ТАҚЫРЫП(TITLE) және МЕНЮ(MENU) экранында таңдауды ерекшелеген кезде қолдану үшін.)
6. SELECT/ENTER батырмасы
7. KEY CONTROL (b/#), PROGRAM
8. • ТОҚТАУ (■)
   • PAUSE(❚❚)/ STEP батырмалары
   • ЖАҢҒЫРТУ (▶)
9. • ECHO дауысын баптау (ECHO VOL. ▼ / ▲) батырмасы
   • Микрофон дауысын баптау (MIC VOL. ▼ / ▲) батырмасы
10. • DISPLAY батырмасы
    • TITLE батырмасы
    • REPEAT батырмасы
11. • SUBTITLE батырмасы
    • SET UP батырмасы
    • REPEAT A-B батырмасы
    • RETURN батырмасы
12. TEMPO(-/+) батырмасы (◀◀/▶▶)
13. CHORUS (Хор)
    (Өлең хор сүйемелдеуімін ойнатылғанда, осы батырманы қолданыңыз.)
14. • MENU батырмасы
    • SHADOW батырмасы

Қашықтықтан басқару пультінің жұмыс ауқымы

Қашықтықтан басқару пультін қашықтықтан бергішке туралаңыз да, басыңыз.

- **Қашықтық:** Қашықтықтан басқару пультінің алдыңғы жағынан 23 фут (7 м) шамасында
- **Бұрыштау:** Қашықтықтан басқару пультінің алдыңғы жағынан әр бағытта 30° шамасында

Қашықтықтан басқару пультінің батареясын орнату

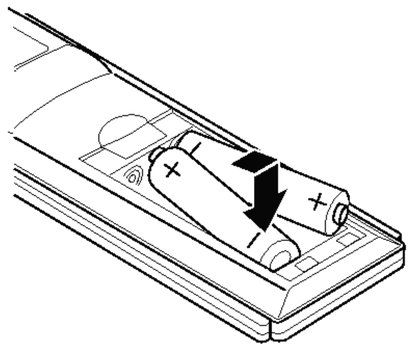

Қашықтықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қақпағын алыңыз да, екі R03 (AAA мөлшерлі) батареясын ⊕ пен ⊖ б елгілерін дәл келтіріп салыңыз.

⚠ Caution

Do not mix old and new batteries. Never mix different types of batteries (standard, alkaline, etc.).

Қосылыстар

Кеңестер

- Сіз өз теледидарыңызды не басқа жабдықты жалғағыңыз келетініне байланысты, құрылғыны жалғаудың әр түрлі жолдары бар.
  Төменде сипатталған қосылыстардың бірін пайдаланыңыз.
- Ең жақсы жалғау үшін, қажет болған жағдайда өз теледидарыңыздың, VCR, стерео жүйеңіздің не басқа құралдардың нұсқаулығына жүгініңіз.

Назар аударыңыз

– DVD ойнатқышы тікелей теледидарға жалғанып тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз. Теледидарды кіріс бейнесигналының дұрыс арнасына баптаңыз
– DVD ойнатқышының AUDIO OUT ұясын аудио жүйеңіздегі (жазу тақтасындағы) phono in ұясына жалғамаңыз
– DVD ойнатқышын бейнемагнитофон арқылы жалғамаңыз. DVD кескінінің сапасын қорғау жүйесінің көшірмесі төмендетіп жіберуі мүмкін


Теледидарға жалғау

Бейнеқұрылғыларды жалғау

1 DVD ойнатқышындағы VIDEO OUT ұясын бейне кабелі арқылы **(V)** теледидардағы video in ұясына жалғаңыз

2 DVD ойнатқышындағы оң және сол AUDIO OUT ұяларын аудио кабельдер арқылы теледидардағы **(A)** оң/сол audio in ұяларына жалғаңыз

Теледидардың артқы жағы

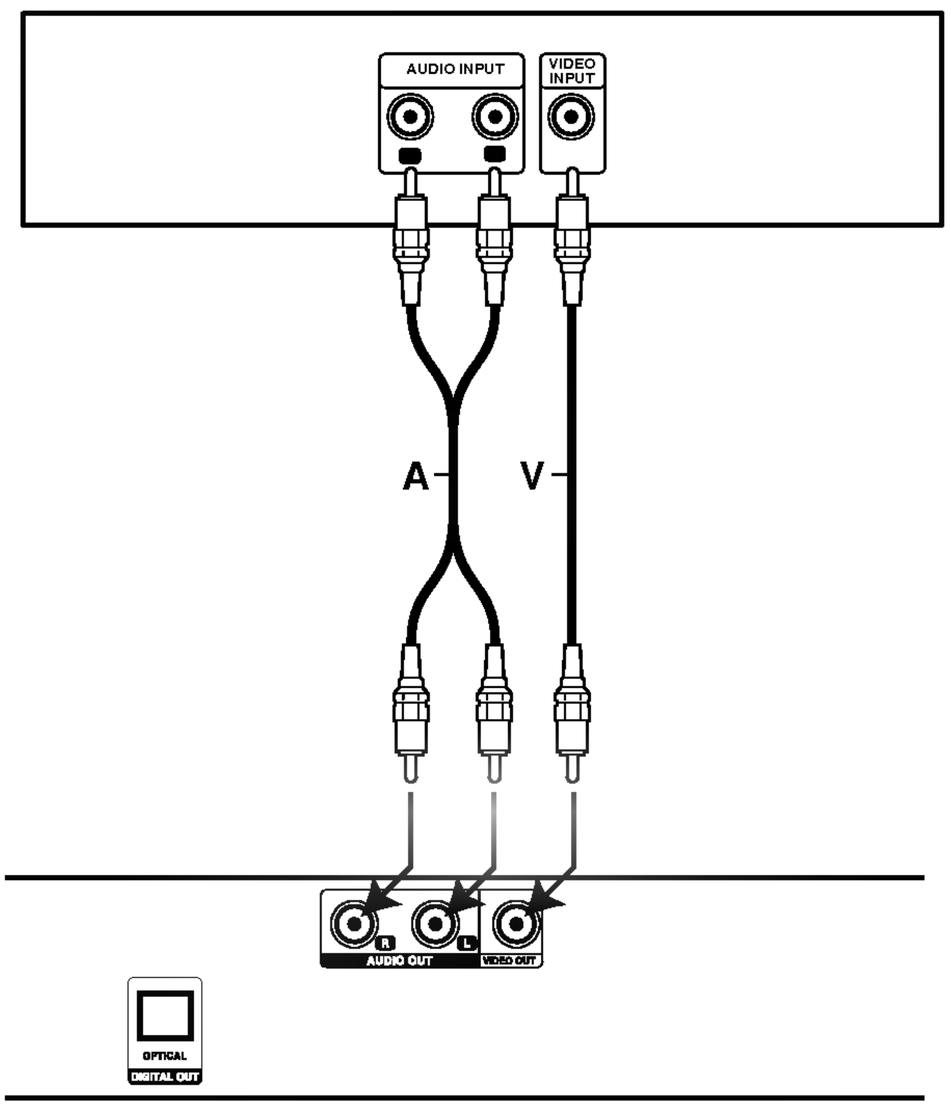

DVD ойнатқышының артқы жағы

Қосымша жабдыққа және теледидарға қосу

Аналогтік стерео екі арналы зорайтқышқа қосу

DVD ойнатқышындағы оң және сол AUDIO OUT ұяларын аудио кабельдер **(A)** арқылы зорайтқыштағы, қабылдағыштағы немесе стерео жүйесіндегі оң/сол audio in ұяларына жалғаңыз.

Екі каналды цифрлық стерео (PCM) жүйесімен жабдықталған күшейткішке не көп-каналды декодермен жабдықталған (Dolby Digital™ не MPEG 2) қабылдағышқа жалғау

DVD ойнатқышының DIGITAL OPTICAL OUT ұяларының бірін күшейткішіңіздегі тиісті кіру ұясына жалғаңыз. Қосымша цифрлы аудио кабелін пайдаланыңыз. **(O)**


Цифрлік көпарналы дыбыс

Цифрлік көпарналы жалғау дыбстың сапасын арттырады. Бұл үшін сізге DVD ойнатқышы қолдайтын аудио форматтардың біреуі немесе бірнешеуі қажет болады (MPEG 2 және Dolby Digital). Қабылдағышты және оның алдындағы логотиптерді тексеріңіз

Абайлаңыз:

DTS лицензиялау туралы келісімге сәйкес цифрлық шығыс DTS дыбыс ағыны таңдалған кезде DTS цифрлық шығысының ішінде болады.

DVD ойнатқышының артқы жағы

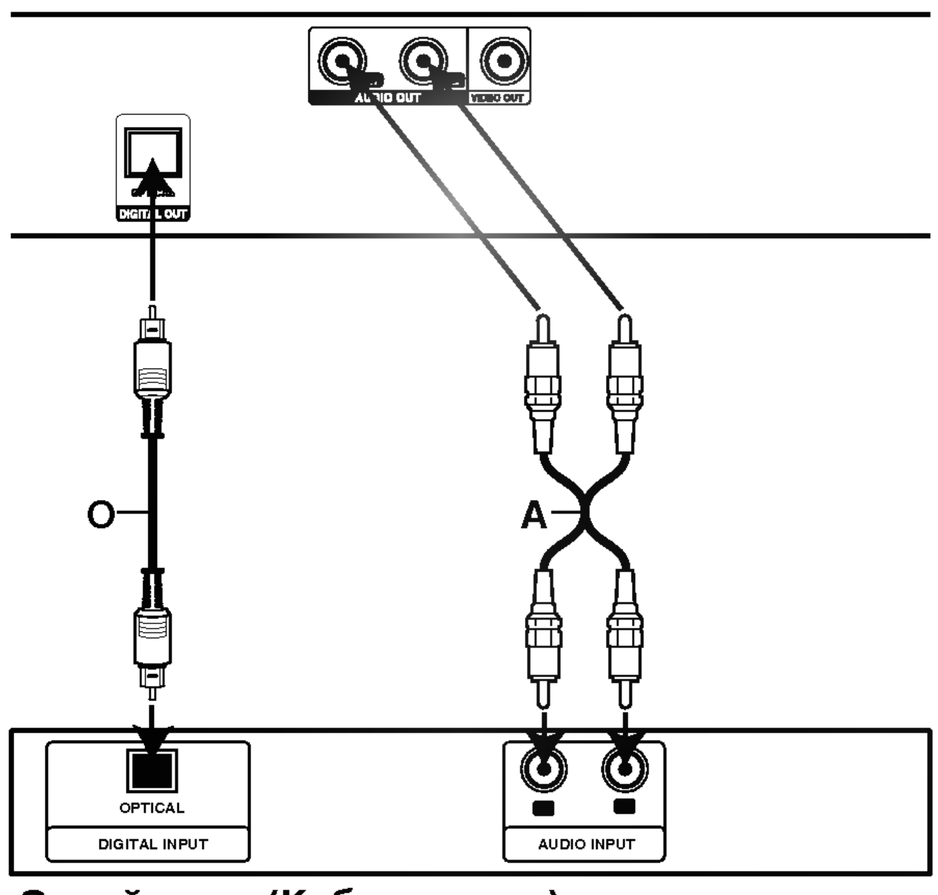

Зорайтқыш (Қабылдағыш)

Дыбыс ағыны мен қоршаған дыбыс режиміне арналған шағын сөздік

DIGITAL

Dolby Digital қоршаған дыбыс пішімі сіздің Dolby Digital бағдарлама көзінен 5.1-ге дейінгі цифрлық қоршаған дыбыс арнасын тыңдауыңызға мүмкіндік береді. Егер сіз " " аңбасы бар DVD-лер ойнататын болсаңыз, сіз одан да жақсы дыбыс сапасын, кеңістіктегі одан да үлкен дәлдікті және жақсырақ динамикалық ауқымды пайдалана аласыз.

BYPASS режимі

Алдыңғы сол және оң зорайтқыштардан, сондай-ақ төмен жиілікті динамиктан дыбыс шығарады

Дыбыс режимдері

Сіз ңзіңіз таңдаған бағдарламаға сәйкес алдын ала программдалған акустикалық өрістердің біреуін жәй ғана таңдап, көлемді дыбысты тамашалай аласыз

DVD дискісі салынғанда

Ойнатқанда қашықтан басқару пультіндегі **AUDIO** батырмасын басып, Көлемді дыбыс режимін өзгерте аласыз. Дегенмен, DVD мазмұны дискіден дискіге өзгерсе де, төмендегі, осы функция қолданылғанда, жұмыс қағидасын түсіндіреді

a) AUDIO батырмасын басып 2 арнаны таңдаған соң (мысалы, 2 ENG D 2 CH немесе 3 ENG D 2 CH), SOUND батырмасын қайта-қайта басыңыз
- "BYPASS" индикаторы тек қана дисплейде пайда болады.

b) AUDIO батырмасын басып 5.1 арнаны таңдаған соң (мысалы, 1 ENG D 5.1 CH немесе 4 ENG DTS 5.1 CH) SOUND батырмасын басыңыз.

-теледидар экранында " " көрсеткіші пайда болады.

Бейне компакт дискісі салынғанда

SOUND батырмасын басқан сайын, дисплейдегі бейне компакт-дискінің дыбыс режимі төмендегі тәртіп бойынша өзгереді:

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Ескерту

SOUND батырмасын басып, дыбыс режимінің Bypass функциясын таңдаған соң, AUDIO батырмасын басыңыз.Теледидар экранында дыбыс арнасының Сол, Оң жәнеСтерео көрсеткіштері пайда болады

Компакт-диск салынғанда

SOUND батырмасын басқан сайын, дисплейдегі аудио компакт-дискінің дыбыс режимі төмендегі тәртіп бойынша өзгереді:

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Жадынама

- **DVD функциясының бастапқы дыбыс режимі BYPASS болып табылады.**
- **Бағдарлау құралдың кодтау форматын оның орамасына қарап, анықтай аласыз**
  - Dolby Digital дискіле DOLBY DIGITAL логотиппен белгіленеді.
  - Dolby Surround кодталған бағдарламалары DOLBY SURROUND логотиппен белгіленеді.
  - DTS Digital Surround дискілер DTS әріптерімен таңбаланады.

Ескерту

Дыбыс жолшықтарды 96 кГц таңдамалы жиілігінде ойнатқанда, шығыс сигналдар 48 кГц таңдамалы жиілігіне айналады.

Жұмысқа қоспас бұрын

Жалпы түсіндірмелер

Осы нұсқаулық осы құрылғыны басқару жөнінде негізгі нұсқаулар береді. Кейбір DVD-лер жаңғырту кезінде арнайы режимді немесе тек шектеулі режимді талап етеді. Мұндай жағдай болғанда, теледидар экранында ✋ белгісі пайда болады, ол мұндай жұмыс режимі бұл құрылғыда рұқсат етілмегенін немесе дискіде жоқ екенін көрсетеді.

Экрандағы көрініс

Теледидар экранында негізгі жаңғырту ахуалын көруге болады. Менюде кейбір тармақтарды өзгертуге болады.

Экрандағы көрініс жұмысы

1 **Жаңғырту кезінде DISPLAY батырмасын басыңыз.**

2 **Тармақты таңдау үшін ▲ немесе ▼ басыңыз.**
Таңдап алынған тақырып жанады.

3 **Тармақты таңдау үшін ◀ немесе ▶ басыңыз**
Нөмірлерді (мысалы, тақырып нөмірін) орнату үшін сандық батырмаларды да пайдалануға болады . Кейбір қызметтерді орнатуды іске асыру үшін SELECT/ENTER батырмаларын басыңыз.

Уақытша кері байланыс өрісі белгішелері

Title Тақырыпты қайталау

A - B Реттілікті қайталаңыз

Осы жерден бастап қайта ойнату

✋ Бұл әрекетке тыйым салынған не жоқ

Ескертпелер

- Кейбір дискілер төмендегі Экрандағы көрініс мүмкіндіктерін түгел қамтамасыз ете алмайды.
- Егер 10 секөнд ішінде ешбір батырма басылмаса, Экрандағы көрініс жоғалып кетеді.

Мысалы: DVD дискісін ойнатқанда теледидар экранындағы қосымша ақпарат

Тармақтар		Тармақты таңдау үшін ▲ / ▼ батырмалар арқылы экранға Function/Action жазуын шығарыңыз	Таңдау әдісі
Тақырып нөмірі	1 / 3	Ағымдағы тақырып номерін және тақырыптардың жалпы санын көрсетеді/қажетті тақырып номеріне шолу жүргізеді.	◀/▶, сандық немесе SELECT/ENTER
Тарау нөмірі	1 / 12	Ағымдағы тарау номерін және тараулардың жалпы санын/қажетті тарау номеріне шолу жүргізеді.	◀/▶, сандық немесе SELECT/ENTER
Уақыт іздеу	0:20:09	Өтіп кеткен ойнату уақытын көрсетеді/өтіп кеткен уақыт арқылы іздестіреді.	сандық, SELECT/ENTER
Дыбыс тілі және Цифрлік Дыбыс шығыс режимі	1 ENG DD 5.1 CH	Аудио дыбыс жолының ағымдағы тілін көрсетеді, кодтаудың әдісі және арна нөмірі / бағдарды өзгертеді.	◀/▶ немесе AUDIO
Тақырыпша тілі	1 ENG	Ағымдағы тармақша тілін көрсетеді/баптаманы өзгертеді.	◀/▶ немесе SUBTITLE
Бұрыш	1 / 3	Шолу бұрышының ағымдағы нөмірін және бұрыштардың жалпы санын көрсетеді / бұрышты өзгертеді.	◀/▶ немесе ANGLE
Дыбыс	Bypass	Ағымдағы дыбыс режимін көрсетеді/баптаманы өзгертеді.	◀/▶ немесе SOUND

Мысалы: VCD дискісін ойнатқанда теледидар экранындағы қосымша ақпарат

Тармақтар		Тармақты таңдау үшін ▲ / ▼ батырмалар арқылы экранға Function/Action жазуын шығарыңыз	Таңдау әдісі
Жол нөмірir	1 / 3	Ағымдағы жолшық номерін, жолшықтардың жалпы санын және ойнатуды қосу режимін көрсетеді/ қажетті жолшық номеріне шолу жүргізеді	◀/▶, сандық немесе SELECT/ENTER
Уақыт	0:20:09	Өтіп кеткен ойнату уақытын көрсетеді (тек қана дисплей).	◀/▶, сандық немесе SELECT/ENTER
Дыбыстық арна	Stereo	Дыбыс арнасын көрсетеді/дыбыс арнасын өзгертеді.	◀/▶ немесе AUDIO
Дыбыс	Bypass	Ағымдағы дыбыс режимін көрсетеді/баптаманы өзгертеді.	◀/▶ немесе SOUND

Бастапқы орнатымдар


Баптау мәзірі арқылы сіз сурет және дыбыс сияқты нәрселерге әртүрлі өзгерістер енгізе аласыз. Басқаларды алмағанда, сіз тақырыпшалар мен баптау мәзірі үшін тілді де баптай аласыз. Баптау мәзірінің әр тармағы бойынша мәліметтерді 9-11 парақтарда таба аласыз.

Мәзірді көрсету және одан шығу
Мәзірді көрсету үшін SETUP батырмасын басыңыз. SETUP батырмасын екінші рет бассаңыз, алғашқы дисплей пайда болады.
Келесі деңгейге өту:
Қашықтан басқару пультіндегі ▶ батырмасын басыңыз
Алдыңқы деңгейге қайту:
Қашықтан басқару пультіндегі ◀ батырмасын басыңыз.

Пайдалану жөніндегі жалпы нұсқаулар

1. **SETUP батырмасын басыңыз.**
   Баптау мәзірі пайда болады.
2. **▲ / ▼ батырмалар арқылы қажетті опцияны таңдап, екінші деңгейге көшу үшін ▶ батырманы басыңыз.**
   Экранда таңдалған тармақтың ағымдағы баптамасы, сонлай-ақ альтернативті баптамалар пайда болады.
3. **▲ / ▼ батырмалар арқылы қажетті екінші опцияны таңдап, үшінші деңгейге көшу үшін ▶ батырманы басыңыз.**
4. **▲ / ▼ батырмалар арқылы қажетті баптаманы таңдап, таңдауыңызды бекіту үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**
5. **Баптау мәзірінен шығу үшін SETUP немесе PLAY батырмасын басыңыз.**

LANGUAGE

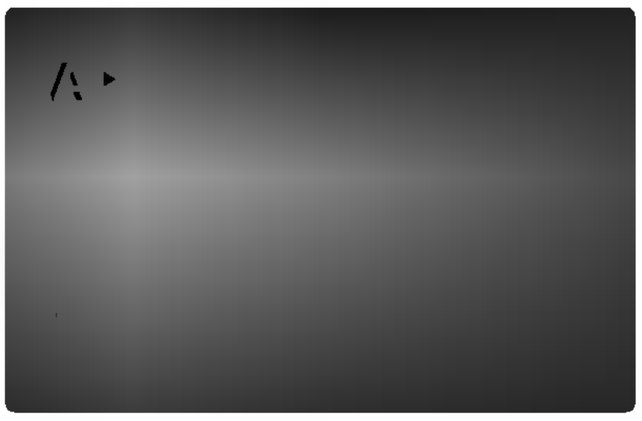

OSD

Баптау мәзірі мен экрандағы қосымша ақпарат үшін тіл таңдаңыз.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Аудио жолшық (аудио диск), тақырыпшалар және диск мәзірі үшін тіл таңдаңыз.

Original: жазылған дискінің түпнұсқа тілін білдіреді.

Other: басқа тілді таңдау үшін номерлі батырмаларды басып, 23-парақтағы тіл кодтарының тізіміне сәйкес 4-маңыналы номерлерді енгізіңіз. Егер тілдік қате кодын енгізсеңіз, басқару пультіндегі CLEAR батырмасын басыңыз.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: стандартты 4:3 теледидар қосылғанда таңдалады
16:9: кең пішінді 16:9 теледидар қосылғанда таңдалады

Display Mode

Дисплей режимінің баптамасы теледидар пішінінің режимі 4:3 бапталғанда ғана істейді.

Letterbox: экранның жоғары және төменгі бөліктеріндегі жолақтармен кең кескінді көрсетеді
Panscan: бүкіл экранда автоматты түрде кең кескінді көрсетіп сәйкессіз бөліктерді кесіп тастайды Тізбекті жаймалама

Жұмысқа қоспас бұрын

AUDIO

Әр DVD дискінің әртүрлі шығыс аудиосигналдары болады. Ойнатқыштың АУДИО опцияларын өзіңіздің аудио жүйе түріне қарап баптаңыз.



Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream: егер DVD ойнатқышының шығыс цифрлік сигналының ұясын күшейткішке немесе Dolby Digital, DTS немесе MPEG декодері бар басқа жабдыққа жалғағанда, “Bitstream” функциясын таңдаңыз

PCM : екі-арналы цифрлік стерео күшейткішке жалғағанда таңдалады. Dolby Digital, DTS немесе MPEG жүйесінді кодталған DVD дискілер автоматты түрде төменгі дәрежеде екі-арналы ИКМ аудиоисгналдарымен араластырылады

Sample Freq. (Таңдамалы жиілік)

Егер қабылдағышыңыз немесе күшейткішіңіз 96 кГц сигналдарына әлі келмесе, 48 кГц сигналдарды таңдаңыз. Осы таңдауды жүзеге асырғанда, жүйеңіздің сигналдар декодтау қабілетін қамтамасыз еті үшін құрылғы автоматты түрде 96 кГц сигналдарын 48 кГц сигналдарына айналдырады.

Егер қабылдағышыңыз немесе күшейткішіңіз 96 кГц сигналдарына әлі келсе, 96 кГц сигналдарды таңдаңыз. Осы таңдауды жүзеге асырғанда, құрылғы сигналдардың әр түрін қосымша өңдеусіз өткізеді. Күшейткішіңіздің мүмкіндіктеріне көз жеткізу үшін оның құжаттарын тексеріңіз.

Динамикалық ауқым басқару (DRC)

Цифрлық дыбыс технологиясының арқасында сіз DVD пішімді дискіден мүмкіндігінше дәл әрі шынайы қойылымда бағдарламаның дыбыс жазбасын тыңдай аласыз. Дегенмен сіз дыбыс шығысының динамикалық ауқымын (ең қатты дыбыс пен ең бәсең дыбыс арасындағы айырма) қысқартқыңыз келуі мүмкін. Сонда сіз дыбыс көлемі төмен кинофильмді дыбыс тазалығын жоғалтпастан тыңдай аласыз. Бұл үшін DRC-ді On (қосу) қалпына қойыңыз.

Vocal

Vocal-ды тек көп арналы караоке DVD ойнап жатқан кезде ғана On қалпына қойыңыз. Дискідегі караоке арналары қалыпты стерео дыбыспен араласып кетеді.

OTHERS



PBC

Ойнату реттеуішін On-ға немесе Off-қа орнатыңыз.

On:Бейне компакт-дискілері Ойнату реттеуіші арқылы соңғыға сәйкес ойнатылады.

Off:Бейне компакт-дискілері Ойнату реттеуіші арқылы Аудио компакт-дискілеріндей ойнатылады.

DivX(R) Registration

DivX DRM (Digital Right Management) тіркеу кодын тек құрылғы үшін ғана көрсете аласыз.




Тіркеу коды VOD (Video-On-Demand) сервистік агенті үшін пайдаланылады. Сіз шифрланған кино файлын сатып немесе жалға ала аласыз.

Ескерту

Егер DivX VOD файлын жалға алған болсаңыз, оның төменде көрсетілгендей бірнеше көру шектеулері болады.


- Өзіңіз файлды көре алатын номерді көрсетеді.

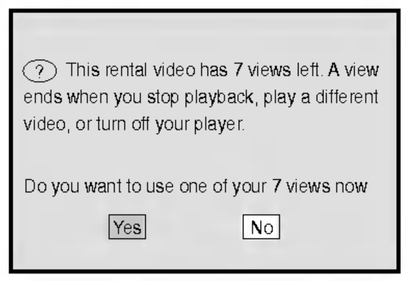


- Жалға алу мерзімі өтіп кеткен.



- Авторизациялық қате.

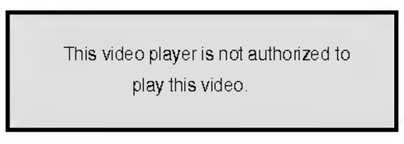

Lock (Ата-ана бақылауы)

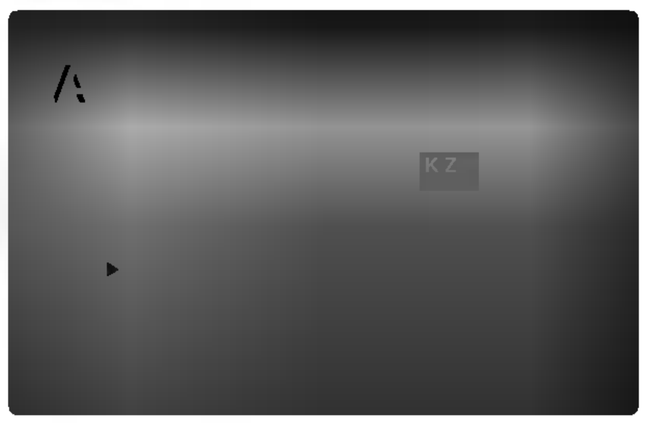

Rating

Осындай дискілердің көбісінде дискінің тұтасына немесе ондағы белгілі бір көріністерге қатысы бар ата-аналық бақылау жөнінде мәліметтер болады. Фильмдер мен көріністер, мемлекетке қарай, 1 мен 8 арасында дәрежеленген. Кейбір дискілер, альтернатива ретінде, жарамдылығы молырақ көріністерді ұсынады.

Ата-аналық бақылау функциясы сіз жарамсыз деп санаған материалдарға балаларыңыздың қолы жетпеу үшін сіз енгізген дәрежеден төмен көріністерді бұғаттап тастауға мүмкіндік береді.

1 LOCK мәзірінде "Rating" функциясын таңдап, ▷ батырмасын басыңыз.

2 Дәрежелеу, Параль және Мемлекет коды функцияларына жету үшін өзіңіз таңдаған 4-мағыналы қаупісіздік кодын енгізуіңіз қажет.
Егер қауіпсіздік кодықызды енгізбесеңіз, сізге енгіз деген өтініш жасалады.

4-мағыналы кодты енгізіп, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз. Оны қайта енгізіп, тексеру үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз. Егер SELECT/ENTER батырмасын баспай турып қате жіберсеңіз, CLEAR батырмасын басыңыз.

3 ▲ / ▼ батырмасы арқылы 1 мен 8 арасындағы дәрежені таңдаңыз.
Rating 1 мен 8: 1-дәреже ең қатаң шектеулер қояды, ал 8-дәреже ең жұмсақ шектеулер қояды.

Unlock
Егер босату функциясын таңдасаңыз, ата-аналық бақылау функциясы істемей, диск толығымен ойнатылады.

Ескерту
Егер ойнатқышқа дәреже орнатсақыз, дискінің дәрежесі бірдей немесе төмен барлық көріністері ойнатылады. Дәрежесі жоғары көріністер, егер дискіде альтернативті көрініс болмаса, ойнатылмайды. Альтернативті көріністің дәрежесі сол дәрежеде немесе одан төмен болуы керек. Егер жарамды альтернатива табылмаса, ойнату тоқтатылады. Дискіні ойнату үшін сіз 4-мағыналы пароль енгізуіңіз керек немесе дәреже деңгейін өзгертуіңіз керек.

4 Дәрежеңіздің таңдауын бекіт үшін SELECT/ENTER баырмасын басып, мәзірден шығу үшін SETUP батырмасын басыңыз.

Password (Қауіпсіздік коды)

Сіз пароль енгізе аласыз немесе оны өзгерте аласыз.

1 LOCK мәзіріндегі Парольді таңдап, ▷ батырмасын басыңыз.
2 Сол жақтағы 2-тармақтың амалын қайталаңыз (Rating). Дисплейде "Change" немесе "New" пайда болады.
3 Жаңа 4-мағыналы кодты енгізіп, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз. Тексеру үшін оны қайта енгізіңіз.
4 Мәзірден шығу үшін SETUP батырмасын басыңыз.

Егер қауіпсіздік кодыңызды ұмытып қалсаңыз

Егер қауіпсіздік кодыңызды ұмытып қалсаңыз, төмендегі амалдар арқылы оны босата аласыз:

1 Баптау мәзіріне «210499» 4-мағыналы номерді енгізсеңіз қауіпсіздік коды босатылады.
2 Жоғарыдағыдай жаңа кодты енгізіңіз.

Ескерту

Егер теледидар экранында “ [redacted] ” пайда болса, STOP (■) батырмасын басып, Баптау мәзіріне ену үшін SETUP батырмасын басыңыз.

Country Code

Анқтама тарауында көрсетілген тізім негізінде DVD бейне дискісін дәрежелеу үшін қолданылған стандарттары бар мемлекеттің/аймақтың кодын енгізіңіз.

1 LOCK мәзіріндегі 'Country Code' таңдап, ▷ батырмасын басыңыз.

2 Сол жақтағы 2-тармақтың амалын қайталаңыз (Rating).

3 ▲ / ▼ батырмалар арқылы бірінші қаріпті таңдаңыз.

4 ▷ батырма арқылы курсорды жылжытып, ▲ / ▼ батырмалар арқылы екінші қаріпті таңдаңыз.

5 SELECT/ENTER батырмасын басып, таңдауыңызды бекітіңіз.

DVD және бейне CD-мен жұмыс істеу

DVD және бейне компак-дискілерді ойнату

Ойнатуды баптау

- Теледидарды қосып, құрылғыға жалғанған кіріс бейне сигналын таңдаңыз.
- Аудио жүйе: Аудио жүені қосып, құрылғыға жалғанған кіріс сигналын таңдаңыз.

1 Диск науашасын ашу үшін ≜ OPEN/CLOSE батырмасын басыңыз.
2 Таңдалған дискіні, ойнатылатын жағын төменге қаратып, науашаға салыңыз.
3 Науашаны жабу үшін ≜ OPEN/CLOSE батырмасын басыңыз.
Ойнату автоматты түрде басталады. Егер ойнату басталмаса, PLAY батырмасын басыңыз. Кейде диск мәзірі пайда болуы мүмкін

Егер мәзір экраны көрінсе

Мәзір экраны ішінде мәзірі бар DVD немесе бейне компакт-дискісі салынғаннан кейін алдымен пайда болуы мүмкін.

/ / / батырмалар арқылы көргіңіз келген тақырыпты/тарауды таңдап, іске қосі үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

Номерлі батырмалар арқылы көргіңіз келген жолшықты таңдап, мәзір экранына оралу үшін RETURN батырмасын басыңыз.
Мәзір баптамалары мен пайдадану амалдары бір-біріне ұқсамауы мүмкін. әр мәзір экранындағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз. Сондай-ақ сіз PBC-ты Off-қа орната аласыз (10-бет, PBC).

Ескертулер

– Егер ана-аналық бақылау орнатылып, диск дәреже баптамаларына сай келмесе, сізге пароль енгізуг тура келеді (11-бет, LOCK)
– DVD дискілердің аймақтық коды болуы мүмкін. Ойнатқышыңыз дискіні ойнатпайды егер оның аймақтық коды ойнатқыштың кодынан басқа болса. Осы ойнатқыштың аймақтық коды 5 (бес).

Жалпы мүмкіндіктері

Ескерту

Егер басқаша көзделмесе, көрсетілген барлық амалдар қашықтан басқарылатын пульт арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ кейбір мүмкіндіктері Баптау мәзірінде болуы мүмкін.

Басқа ТАҚЫРЫПҚА көшу

Егер дискіде бірден де көп тақырып болса, сіз тақырыпқа көше аласыз. Ойнату тоқтап тұрғанда, DISPLAY батырмасын басып, басқа тақырыпқа көші үшін тиәсті номерлерді (0-9) немесе / батырмаларды басыңыз. Ойнату тоқтап тұрғанда, сіз номерін енгізіп, кез келген тақырыпты ойната аласыз.

Басқа ТАРАУҒА/ЖОЛШЫҚҚА көшу

Егер дискідегі тақырыптар саны немесе жолшықтар саны бірден көп болса, сіз төмендегі тәртіп бойынша басқа тарауға/жолшыққа көше аласыз:

- Келесі тарауды/жолшықта таңдау үшін немесе ағымдағы тараудың/жолшықтың басына оралу үшін ойнату кезінде ⏮ немесе ⏭ батырмасын басып тез босатыңыз.
- Алдыңғы тарауға/жолшыққа оралу үшін ⏮ батырмасын екі рет басып тез босатыңыз.
- DVD ойнап тұрғанда кез келген тарауға тікелей көшу үшін DISPLAY батырмасын басып, тарудың/жолшықтың белгісін таңдау үшін / батырмасын басыңыз. Одан кейін тараудың/жолшықтың номерін енгізіңіз немесе / батырмасын басыңыз.

Іздеу салу

1 Ойнату кезінде ◀◀ немесе ▶▶ батырмасын басыңыз.
Ойнатқыш Іздеу салу режиміне қосылады.
2 Қажетті жылдамдықты таңдау үшін ◀◀ немесе ▶▶ батырмасын басыңыз
DVD; X2, X4, X8, X16, X100
DivX/Video CD; X2, X4, X8, X16
3 ІЗДЕУ САЛУ режимінен шығу үшін PLAY батырмасын басыңыз.

Фотосурет және кадрлеп ойнату

1 Ойнату кезінде қашықтан басқарылатын пультіндегі PAUSE/STEP батырмасын басыңыз.
Ойнатқыш ПАУЗА режиміне қосылады.
2 Қашы қтан басқарылатын пультіндегі PAUSE/STEP батырмасын қайта-қайта басып, сіз суретті кадрлеп алға жылжыта аласыз.
3 PLAY батырмасын басып, сіз фотожылжу режимінен шыға аласыз.

Баяулы жылжыту

1 Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі PAUSE/STEP батырмасын басыңыз.
Ойнатқыш ПАУЗА режиміне қосылады.
2 Қажетті жылдамдықты таңдау үшін ◀◀/▶▶ батырмаларын басыңыз, мысалы: ◀❙ 1/2, ◀❙ 1/4, ◀❙ 1/8 немесе ◀❙ 1/16 (кері)-тек қана DVD немесе ❙▶ 1/2, ❙▶ 1/4, ❙▶ 1/8 немесе ❙▶ 1/16 (алға).
3 Қалыпты PLAY режиміне оралу үшін PLAY батырмасын басыңыз.

DVD және бейне CD-мен жұмыс істеу

Жалпы мүмкіндіктері (жалғасы)

Қайталау

Сіз дискідегі тақырыпты/тарауды/барлық жолшықтары ойната аласыз.

Ойнату кезінде қажетті қайталау режимін таңдау үшін REPEAT батырмасын басыңыз.

DVD бейне дискілері-Қайталама Chapter/Tilte/Off

- Chapter: ағымдағы тарауды қайталады
- Title: ағымдағы тақырыпты қайталайды
- Off: қайта ойнатпайды

DivX/Бейне компакт-дискілер- Қайталама Track/All/Off

- Track: ағымдағы жолшықты қайталайды
- All: дискідегі барлық жолшықтарды қайталайды
- Off: қайта ойнатпайды

Ескерту

– Ойнату реттеуіші (PBC) бар бейне компакт-дискіде сіз қайталама функциясын пайдалану үшін баптау мәзірінде Ойнату реттеуішті Off-қа орнатуыңыз керек (10-бет, PBC).

A-B Қайталау

Тақырыптағы реттілікті қайталау үшін:

1 Өзіңіз таңдаған жерден бастау үшін A-B басыңыз.
Теледидар экранында сәл уақытқа “ A - ” пайда болады.

2 Өзіңіз таңдаған жерден аяқтау үшін тағы да A-B басыңыз.
Теледидар экранында сәл уақытқа “A - B” пайда болады да, реттілікті қайталау басталады (ойнатқыш дисплейінде a-b repeat пайда болады).

3 Реттілікті тоқтату үшін, A-B басыңыз.

Уақыт іздестіру

Уақыт іздестіру қызметі сіздің дискіні ойнатуды қалаған уақытта бастауыңызға мүмкіндік береді.

1 Жаңғырту кезінде DISPLAY батырмасын басыңыз.
Экранда on-screen display (экрандағы көрініс) пайда болады.
Time Search (Уақыт іздестіру) терезесі ағымдағы дискіні жаңғыртудың қанша уақыты өткенін көрсетеді.

2 Time Search белгісін экрандағы көріністен таңдау үшін 10 секөнд ішінде ▲ / ▼ басыңыз.
Time Search (Уақыт іздестіру) терезесінде “-:--:--” пайда болады.

3 Қажетті бастау уақытына ену үшін 10 секөнд ішінде нөмірлі батырмаларды пайдаланыңыз. Терезеде солдан оңға қарай сағат, минөт және секөндтерді енгізіңіз.
Егер қате номерлерді енгізсеңіз, енгізілген номерлерді алып тастау үшін CLEAR батырмасын басып, дұрыс номерлерді енгізіңіз.

4 Бастау уақытын қуаттау үшін 10 секөнд ішінде SELECT/ENTER басыңыз.
Жаңғырту дискіде таңдап алынған уақыттан бастап іске қосылады. Егер сіз жаңсақ уақыт енгізсеңіз, жаңғырту ағымдағы жерден жалғасады.

DVD арнайы техникалық сипаттары

DVD бейне дискілердің мазмұнын тексеру: Менюлер

DVD-лерде сізге арнайы сипаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін менюлер болуы мүмкін. Диск менюін пайдалану үшін DISC MENU батырмасын басыңыз. Тармақты таңдау үшін тиісті сандық батырманы басыңыз. Немесе таңдауыңызды көру үшін ▲ / ▼ / ◀ / ▶ батырмаларын пайдаланыңыз, содан кейін SELECT/ENTER басыңыз.

Тақырып меню

1 TITLE батырмасын басыңыз.
Егер ағымдағы тақырыптың менюі бар болса, ол экранда пайда болады. Олай істемесе, диск менюі пайда болуы мүмкін.

2 Менюде камераның түсіру бұрышы, сөйлеу тілі және тақырыпшаның қосымша қызметтері және тақырыптың тараулары тізілуі мүмкін

3 Тақырып менюін алып тастау үшін қайтадан TITLE батырмасын басыңыз.

Диск меню

MENU батырмасын басыңыз.
Диск менюі көрінеді.

Дыбыстық тілді өзгерту

Басқа дыбыстық тілді не дыбыстық жолды тыңдау үшін жаңғырту кезінде AUDIO батырмасын қайта-қайта басыңыз.

Аудио арнаны өзгерту

Ойнату кезінде әртүрлі аудиоарналарды (Stereo, Left немесе Right) тыңдау үшін AUDIO батырмасын қайта-қайта басыңыз.

Тақырыпшалар

Басқа тақырыпша тілдерін көру үшін жаңғырту кезінде SUBTITLE батырмасын қайта-қайта басыңыз.

Ескертпе

Егер ✋ пайда болса, демек дискіде бұл сипат жоқ.

DVD арнайы техникалық сипаттары

Жүйе таңдау

Сіз өз теледидарыңызға сай келетін жүйе режимін таңдауға тиіссіз. Егер дисплей иерезесінде NO DISC (диск жоқ) пайда болса, жүйе (PAL, NTSC, не AUTO) таңдай алу үшін алдыңғы панельдегі не қашықтан басқару пультіндегі ▮▮P/STEP батырмасын басыңыз да, 5 секундтан астам ұстап тұрыңыз.

- Таңдалған жүйе сіздің теледидарыңыздың жүйесімен сәйкес келмеген кезде, қалыпты түсті сурет көрініс бермеуі мүмкін.

AUTO: DVD қабылдағыш көп жүйелі теледидарға жалғаулы тұрған кезде таңдаңыз.
NTSC: DVD қабылдағыш NTSC жүйелі теледидарға жалғаулы тұрған кезде таңдаңыз.
PAL: DVD қабылдағыш PAL жүйелі теледидарға жалғаулы тұрған кезде таңдаңыз.

Соңғы кадр жады

Осы DVD қабылдағыш сіз көрген соңғы дискі үшін пайдаланушының орнатымдарын жадта сақтайды. Орнатымдар тіпті егер сіз дискіні ойнатқыштан алсаңыз да, не ойнатқышты ажыратып тастасаңыз да, жадта қалады. Егер сіз орнатымдары жадта сақталған дискіні жүктесеңіз, соңғы тоқтаған жері өздігінен қайта көрсетіледі.

Ескертпелер

– Орнатымдар кез келген уақытта пайдалану үшін жадта сақталады.
– Бұл ойнатқыш егер сіз DVD/CD қабылдағышты ойнатуды бастамай тұрып ажыратып тастасаңыз, дискінің орнатымдарын жадта сақтамайды.

Экран ауыстырмасы

Сіз DVD-ойнатқышын тоқтау тәртібінде бес минуттай уақытқа қалдырған жағдайда экран ауыстырманың көрсетілімі пайда болады. Экран ауыстырмасы бес минуттай уақыт жұмыс істегеннен кейін, DVD-ойнатқышы автоматты түрде өшеді.

Аудио компакт-дискілерін және MP3/MWA дискілерін ойнату дискілері

DVD Karaoke CD-ROM , CD-Rнемесе CD-RWдискілердегі MP3/WMA форматты жазуларды ойната алады.


Audio CD

Аудио компак-дискіні салған соң теледидар экранында мәзір пайда болады. Жолшықта таңдау үшін ▲ / ▼ батырмаларды басып, PLAY немесе SELECT/ENTER батырмасын бассаңыз ойнату басталады.



MP3 / WMA

1. Каталогты таңдау үшін ▲ / ▼ басып, каталогтың ішіндегісін көру үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.
2. ▲ / ▼ батырмалар арқылы жолшықты таңдап, PLAY немесе SELECT/ENTER батырмасын бассаңыз ойнату басталады.

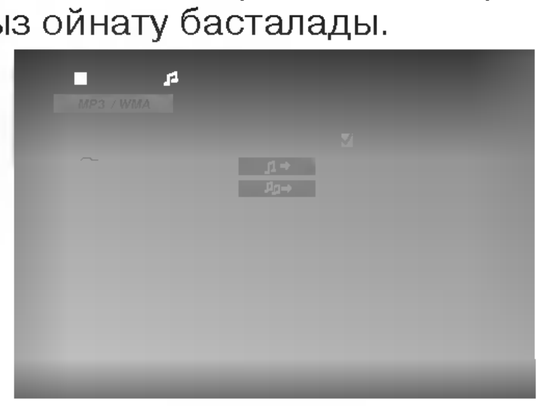

Ескерту

- Егер сіз MP3/WMA мәзіріндегі файл тізімінде болып, каталог тізіміне оралғыңыз келсе, ▲ / ▼ батырмалар арқылы 📁.. белгісін шығарып, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.
- MENU батырмасы арқылы келесі бетке көшіңіз.
- MP3/WMA және JPEG файлы бар компакт-дискіде сіз MP3/WMA және JPEG мәзіріне көше аласыз. Мәзірдің үстіңгі жағында шығып тұрған TITLE және MP3/WMA немесе JPEG деген сөзді басыңыз. Одан кейін ◀ / ▶ батырмалар арқылы MP3/WMA немесе JPEG мәзірін таңдңап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

ПАУЗА

1 Ойнату кезінде PAUSE/STEP батырмасын басыңыз.
2 Ойнатуға оралу үшін PLAYбатырмасын немесе қайтадан PAUSE/STEP батырмасын басыңыз.

Басқа жолшыққа көшу

- Ойнату кезінде келесі жолшыққа көші үшін немесе ағымдағы жолшықтың басын оралу үшін ⏮ немесе ⏭ батырмасын басып тез босатыңыз.
- Алдыңғы жолшыққа оралу үшін ⏮ батырмасын екі рет басып тез босатыңыз.
- Аудио диск болса, кез келген жолшыққа тікелей көшу үшін ойнату кезінде номерлі батырмалар (0-9) арқылы жолшық номерін енгізіңіз.

Қайталама Track/All/Off

Сіз дискідегі тақырыпты/тарауды/барлық жолшықтарды/жолшықты ойната аласыз.

1 Дискіні ойнатқанда REPEAT батырмасын бассаңыз, қайталама белгісі пайда болады.

2 REPEAT батырмасы арқылы қажетті қайталама режимін таңдаңыз.

- Track: ағымдағы жолшықты қайталайды
- All: дискідегі барлық жолшықтарды қайталайды
- Off: қайта ойнатпайды

Іздеу салу

1 Ойнату кезінде ◄◄ немесе ►► батырмасын бассаңыз ойнатқыш іздеу салу режиміне көшеді. Енді ойнатқыш SEARCH (Іздеу) режиміне қосылады.

2 Іздеу салу режимінн шығу үшін PLAYбатырмасын басыңыз JPEG дискісін шолу.

MP3/WMA дискінің осы ойнатқышпен деген үйлесімділігі төмендегідей шектеледі:

- Таңдамалы жиілік: 32-48 кГц (MP3), 24-48кГц (WMA)
- Бит беріліс жылдамдығы: 32-320 кБайт/с (MP3), 40-192 кБайт/с (WMA)
- Ойнатқыш '.mp3'/'.wma'-дан басқа қосымшасы бар MP3/WMA файлын оқуға қабілеті жоқ
- CD-R дискінің физикалық форматы ISO 9660 стандартына сай болуы тиіс
- Егер сіз MP3 / WMA файлдарды файл жүйесін (мыс. Direct-CD) құра алмайтын бағдарламалық құрал арқылы жазсаңыз, MP3 / WMA файлдарды ойнату мүмкін емес. Біз сізге ISO 9660 стандартына сәйкес файл жүйесін құратын Easy-CD Creator жүесін ұсынамыз.
- Файл атаулары ең көп дегенде 8 қаріптен тұрып, құрамында .mp3 немесе .wma қосымшасы болуы тиіс.
- Олардың құрамында / ?* : " < > I т.б. сияқты арнайы қаріптер болмауы тиіс.
- Дискідегі файлдардың жалпы саны 999 кем болмауы тиіс.

Тиімді ойнату сапасына жету үшін бұл DVD ойнатқышы белгілі бір техникалық стандарттарына сәйкес дискілер мен жазуларды қажет етеді. Алдын ала жазылған DVD дискілері автоматты түрде осы стандарттарға бапталады. Жазуға келетін диск форматтарының көптеген түрлері болғандықтан (оның ішінде құрамында MP3 немесе WMA файлдары бар CD-R), бұл үйлесімді ойнатуды қамтамасыз ету үшін белгілі алдын ала шарттарды (жоғарыда көрсетілген) қажет етеді.


Сатып алушылар Интернеттен MP3 / WMA файлдарын көшіру үшін рұқсат қажет екендігін естен шағармау керек. Компаниямыз бұндай рұқсат беруге құқысыз. Рұқсатты авторлық құқық иесінен алу керек.

Бағдарламалап жаңғырту

Бағдарламалау функциясы ойнатқыш жадына кез келген дискіден сүйікті жолшықтарыңызды сақтауға мүмкіндік береді. Бағдарламада 300 жолға дейін болуы мүмкін (Audio CD/MP3/WMA).

1 Дискіні салыңыз.

Аудио және MP3/WMA дискілері:
Аудио компакт-дискінің немесе MP3/WMA дискінің мәзірі төмендегідей пайда болады.

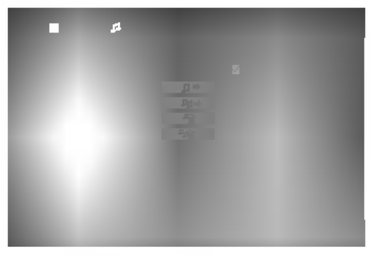

Аудио компакт-дискінің мәзірі



MP3/WMA дискінің мәзірі

2 Тізімнен жолшық таңдаңыз.

3 PROGRAM батырмасын басыңыз. Немесе " ♫➡ Add" белгісін таңдап, таңдалған жолшықты бағдарлама тізіміне енгізу үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз. Тізімге қосымша жолшықтар енгізу үшін амалды қайталаңыз.

Ескерту

Сіз дискідегі барлық жолшықтарды қоса аласыз. " ♫➡ Add All" белгісін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

4 Бағдарлама тізімінде ойнатқыңыз келген жолшықты таңдаңыз.

Ескертпе

MENU батырмасы арқылы келесі бетке көшіңіз.

5 Ойнатуды бастау үшін PLAY немесе SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.
Ойнату жолшықтарды бағдарлаған кезек бойынша басталады, ал дисплейде "PROG" жазбасы пайда болады. Ойнату бағдарлама тізіміндегі барлық жолшықтар ойнатылып болған соң тоқтайды.

Бағдарланған жолшықтарды қайталау

Сіз дискідегі тақырыпты/тарауды/барлық жолшықтарды/жолшықты ойната аласыз

1 Дискіні ойнатқанда REPEAT батырмасын бассаңыз, қайталама белгісі пайда болады.

2 REPEAT батырмасы арқылы қажетті қайталама режимін таңдаңыз.

- TRACK: ағымдағы жолшықты қайталайды
- ALL: дискідегі барлық жолшықтарды қайталайды
- Off: қайта ойнатпайды

Бағдарлама тізіміндегі жолшықты өшіру

1 ▲ / ▼ / ◄ / ► батырмалар арқылы бағдарлама тізімінен өшіргіңіз келген жолшықты таңдаңыз.

2 CLEAR батырмасын басыңыз. Немесе " 🗑 Delete" белгісін таңдап, таңдалған жолшықты бағдарлама тізімінен өшіру үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз. Тізімнен қосымша жолшықтарды өшіру үшін амалды қайталаңыз.

Бағдарлама тізімі толығымен өшіру

" ♫🗑 Del All" белгісін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын бассаңыз, дискідегі бағдарлама толығымен өшіріледі.

Ескерту

Диск шығарылғанда, бағдарламлар да өшіріледі.


Бағдарланған ойнатудан кәдімгі ойнатуға көшу үшін тізімнен жолшықты таңдап, SELECT/ENTER батырмасын бассаңыз, дисплейден "PROG" жазбасы жоқ болып кетеді.

JPEG дискімен жұмыс істеу

JPEG дискін қарау

Бұл құрылғы JPEG файлдары бар дискілерді ойната алады. JPEG жазуларды ойнату алдында оң жақтағы JPEG Жазулар жөніндегі ескертпелерді оқыңыз.

1 Дискіні салып, наушаны жапсаңыз теледидар экранында JPEG мәзірі пайда болады.

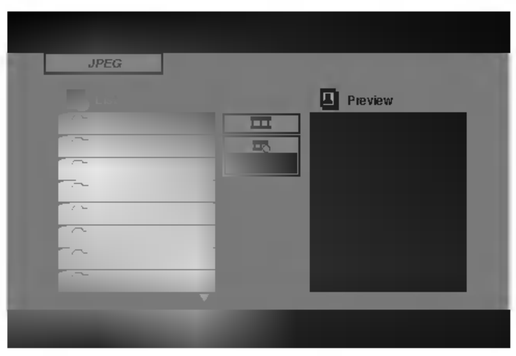

2 / батырмалар арқылы каталогты таңдап, SELECT/ENTER батырмасын бассаңыз, каталогта файлдар тізімі пайда болады.

Ескертпе

Егер сіз файл тізімінде болып, каталог тізіміне оралғыңыз келсе, / батырмалар арқылы " .. " белгісін шығарып, алдыңғы мқзір экранына оралі үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

3 Белгілі бір файлды шолғыңыз келсе, / батырмалар арқылы файлды шығарып, SELECT/ENTER немесе PLAY батырмасын басыңыз.

Егер Жылдамдылық опциясы қосылып тұрса, таңдалған файлдан Слайдтардың көрсетілуі басталады.

Файлды шолғанда, сіз алдыңғы мәзірге (JPEG menu) көшу үшін STOP(■) батырмасын баса аласыз.

Ескертпе

- MENU батырмасы арқылы келесі бетке көшіңіз.
- TСлайд жылдамдығының төрт опциясы бар: : >(Slow) Баяу және Стоп,>>(Normal) Қалыпты,>>>(Fast) Жылдам / / / батырмалар арқылы Жылдамдықты шығарып, / тбатырмалар арқылы өзіңізге қажетті опцияны таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.
- Егер Жалдамдық опциясын Стоп-қа орнатсаңыз, Сдайдтар көрсетілмейді.

Слайдтар көрсету

/ / / батырмалар арқылы Slide

(Slide Show) Show -ды шығарып, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

Басқа файлға көшу

Шолу кезінде келесі файлға өті үшін немесе алдыңғысына орау үшін ◄◄ немесе ►►| батырмасын бір рет басыңыз.

Фотосурет

1 Слайдтар көрсеткенде PAUSE/STEP батырмасын бассақыз, ойнатңыш ПАУЗА режиміне көшеді.
2 Слайдтар көрсету режиміне оралу үшін PLAY немесе PAUSE/STEP батырмасын қайта басыңыз.


JPEG дискісінің осы ойнатқышпен деген үйлесімділігі төмендегідей шектеледі;

- JPEG файлдарының өлшемі мен санына қарай, дискінің ішіндегісін оқып шығу үшін DVD ойнатқышына ұзақ уақыт қажет болады. Бірнеше минуттан кейін дисплейде ештеңе шықпаса, кейбір файлдар тым үлкен болуы мүмкін, JPEG файлының айыру қабілетін 2760x2048 пиксельден кем етуп азайтып, басқа дискіні салыңыз.
- Дискідегі файлдар мен каталогтардың жалпы саны 999 –дан кем болмауы тиіс.
- Кейбір дискілер әртүрлі жазу форматына немесе дискінің ахуалын байланысты үйлесімсіз болуы мүмкін.
- Компакт-диск форматына көшіргенде, барлық таңдалған файлдардың '.jpg'қосымшалары барына көзіңізді жеткізіңіз .
- Егер файлдардың '.jpg'немесе '.jpge' қосымшалары болса, оларды '.jpg'файл етіп атаңыз.
- Файлдар Windows Explorer жүйесінде JPEG кескінді файлдар ретінде көрсетілсе де бұл DVD ойнатқышы '.jpg'қосымшасы жоқ файл атауларды оқи алмайды.

DivX дискілерді ойнату

Құрылғы DivX файлдарын ойната алады.

1 **Дискіні салып, диск салғышты жабыңыз.**
Теледидар экранында DivX мәзірі пайда болады.

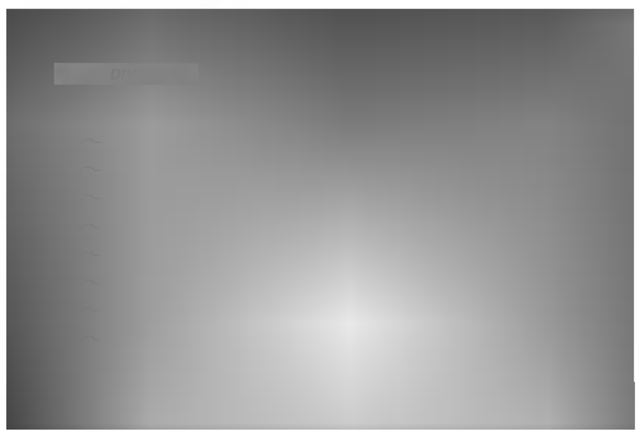

2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы каталогты таңдап, оның ішіндегісін көру үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

Ескертпе
Егер сіз файл тізімінде болып, каталог тізіміне оралғыңыз келсе, ▲ / ▼ батырмалар арқылы " ↵ " белгісін шығарып, алдыңғы мқзір экранына оралі үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

3 **Белгілі бір файлды шолғыңыз келсе, ▲ / ▼ батырмалар арқылы файлды шығарып, SELECT/ENTER немесе PLAY батырмасын басыңыз.**
батырмасын бассаңыз, ойнату басталады.

4 Шығу үшін STOP(■) түймесін басыңыз.

Ескерту
- DivX файлын әрбір ойнатар алдында тақырыпша атауын басып, "SUBTITLE ON" (тақырыпша қосулы) режимінің таңдалуын қамтамасыз етіңіз.
- Тақырыпшада бір файлда екіден көп тіл болған кезде тек түпнұсқа тақырыпшасы ғана қол жетімді болады.

ДИСПЛЕЙ

Ойнату кезінде DISPLAY басыңыз.

Жалпы ойнату жағдайы теледидар экранынан көрінуі мүмкін.

DivX дискісінің бұл плейермен сәйкесімділігі келесідей шектелген:

- DivX файлының шешімінің бар көлемі 720x576 (WxH) пиксель.
- DivX тақырыпшасының файлының аты 20-40 таңбамен белгіленеді (тілден өзгешелеу).
- Егер DivX файлында көрсетілуі мүмкін болмайтын код болса, ол дисплейде "_" болып көрінуі мүмкін.
- **Егер экран кадрының саны секундына 30 кадрдан асса, бұл құрылғы қалыпты жағдайда жұмыс істей алмайды.**
- **Егер жазылған файлдың бейне және аудио құрылымы кезектеспеген болса, бейне немесе дыбыс екеуінің бірі шығады.**
- **Егер файл GMC арқылы жазылса, құрылғы 1-пункттік жазу дейгейінің кейбіреуін қолдайды.**
  * GMC деген не?
  GMC - Global Motion Compensation (Жалпы Қозғалыс Компенсациясының) қысқартылған түрі. MPEG4 стандартына арналған кодтаушы аспап болып табылады. Кейбір MPEG4 кодтаушыларында, мысалы DivX немесе Xvid сияқты, осы құрал болады. GMC кодтауының бірнеше түрі бар, олар әдетте 1-пункт, 2-пункт, немесе 3-пункт GMC деп аталады.

Ойналатын DivX тақырыпша файлы.
- ".srt ", ".smi ", ".sub ".

Ойналатын DivX файлы
- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Ойналатын Codec форматы
- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX ", "MP42 ".

Ойналатын Аудио форматы
- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
  - Таңдау жиілігі: 32-48 kHz аралығында (MP3), 24-48kHz аралығында (WMA)
  - Биттік ақпарат жіберу жылдамдығы: 32-320kbps аралығында (MP3), 40-192kbps аралығында (WMA)

Караокемен жұмыс істеу

Сіз микрофонды құрылғыға жалғай отырып, CD арқылы Караоке ойната аласыз (қосылып ән айту).
Сіз ән салушының даусын азайта отырып, стереоға жазылған диск караоке дискісі болмаса да, оның көмегімен караоке қызметін пайдалана аласыз.

Караоке негізгі жаңғырту

1 **Жүйенің токқа қосылғанын тексеріңіз.**
(6 беттерді қараңыз).

2 **Теледидарды (не күшейткішті) және DVD Караокені қуат көзіне қосыңыз да, теледидарда бейне қабылдау режимін енгізіңіз.**

3 **Диск науасын ашу үшін ≜ OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE басыңыз да, содан соң жинаққа кіретін MIDI караоке дискін затбелгісін жоғары қаратып науаға салыңыз.**

4 **Науаны жабу үшін ≜ OPEN/CLOSE басыңыз.**

[Теледидар экраны]



5 **Микрофонды MIC1 немесе MIC2 ұясына жалғаңыз**

6 **НӨМІРЛІ батырмаларды басу арқылы өзіңіз қалаған әуен нөмірін таңдаңыз.**
Егер сіз таңдалған әуен нөмірін жоятын болсаңыз, CLEAR басыңыз.

7 **PLAY басыңыз.**
Таңдалған әуен нөмірі ойналады.
Микрофонның көмегімен әуезге ілесіп ән салыңыз.
Әуен аяқталған кезде ол өздігінен тоқтайды да, ұпай саны пайда болады.

Ескерту
DivX дискісін жаңғырту кезінде микрофонды қоспаңыздар.

Кадр бойынша караоке жаңғырту

Қайта оралу қызметі

Бұл осының алдындағы МЕНЮГЕ(MENU) қайта оралатын қызмет.

ҚАЙТА ОРАЛУ басыңыз.

Ескертпе
Егер менюдің алдыңғы беті жоқ болса (бірінші меню болған жағдайда), бұл қызмет орындала алмайды.

Микрофон көлемін баптау үшін

Қашықтан басқаратын пультегі микрофон дауысын баптайтын (MIC VOL. ▼ / ▲) батырманы сағат жүрісі бойынша басып дауысын зорайтыңыз, немесе сағат жүрісіне қарсы басып дауысын басыңыз (0-15 қадам)

ЖАҢҒЫРЫҚ көлемін баптау үшін

Сіз микрофондардан шығатын дыбысқа жаңғырық әсерін бере аласыз.

Қашықтан басқаратын пультегі ECHO дауысын баптайтын (ECHO VOL. ▼ / ▲) батырманы сағат жүрісі бойынша басып дауысын зорайтыңыз, немесе сағат жүрісіне қарсы басып дауысын басыңыз (0-15 қадам)

Үнділік басқару құралы

Сіз өз дауыс ауқымыңызға ыңғайлау үшін үнділікті өзгерте аласыз.
Сіз үнділікті 13 сатыға дейін баптай аласыз (6 саты жоғары, 6 саты төмен және бастапқы үнділік).
- Теледидар экранында орнатым көрініс береді.

Өзіңіздің дауыс ауқымыңызға дәл келетін үнділікті табу үшін қайта-қайта KEY CONTROL (b/#) (үнділік басқару) құралын басыңыз.

- Үнділікті бір-бірлеп төмендету үшін жаңғырту кезінде ҮНДІЛІК БАСҚАРУ (b) құралын қайта-қайта басыңыз.
- Үнділікті бір-бірлеп көтеру үшін жаңғырту кезінде ҮНДІЛІК БАСҚАРУ (#) құралын қайта-қайта басыңыз.
- Бастапқы үнділікке қайта оралу үшін ҮНДІЛІК БАСҚАРУ құралын (b/#) белгісі пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

Караокемен жұмыс істеу

Әндерді сақтап қою

Егер сіз келесі әуенді алдын ала тапсырып қойғыңыз келсе, сіз ең көбі 8 әуенді алдын ала сақтап қойып, күтпестен пайдалана аласыз.

1 Өзіңіз қалаған әуен нөмірін сақтау үшін MIDI караоке диск ойнату режимінде НӨМІРЛІ батырмаларды басыңыз.
Теледидар экранында әуен нөмірі көрініс береді.

2 PROGRAM басыңыз.
Әуен нөмірі сақталып қойылады.

3 1-2 қадамды қайталаңыз.
Сіз 8 әнді сақтап қоя аласыз.

Кеңес
Бір ән жаңғыртылып болғаннан кейін келесі ән өздігінен ойналатын болады.

Сақтап қойылған әнді жою үшін
Сіз CLEAR батырмасын қайта-қайта басқан сайын сақтап қойылған әндер бір-бірлеп жойылады.

Жаңсақ сақталған әнді жою не өзгерту үшін
Қалаған орынға жылжу үшін PROGRAM батырмасын басыңыз да, содан соң сақталған әнді жою үшін CLEAR батырмасын басыңыз.

Ер адам / әйел адам қызметі

Егер сіз әнді ЕР АДАМ не ӘЙЕЛ АДАМ дауыс үнділігінде салғыңыз келсе, ЕР АДАМ не ӘЙЕЛ АДАМ үніне өзгерту үшін MALE( )/FEMALE( ) батырмасын басыңыз.

Екпінді өзгерту

Сіз бұл қызметті жылдам не баяу ойнатқыңыз келген кезде пайдалана аласыз.

- **Тезірек ойнату үшін ән айту кезінде қайта-қайта TEMPO + басыңыз.**
- **Жайырақ ән айту кезінде қайта-қайта TEMPO – басыңыз.**


Көлеңке қызметі

Егер бейне CD тақырыбы мен әннің тақырыпшасы араласып кетсе, ән тақырыпшасы көрінбеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, әннің тақырыпшасын жандыру үшін SHADOW батырмасын басыңыз.
- Сонда ол артқы аядағы көлеңкелі бейне арқылы жанып көрінеді.

МЕНЮ арқылы караоке жаңғырту

Дайындық
Караоке режимінде МЕНЮ(MENU) **басыңыз.**
Экранда негізгі МЕНЮ пайда болады.

Негізгі меню (MENU) (теледидар экранында)

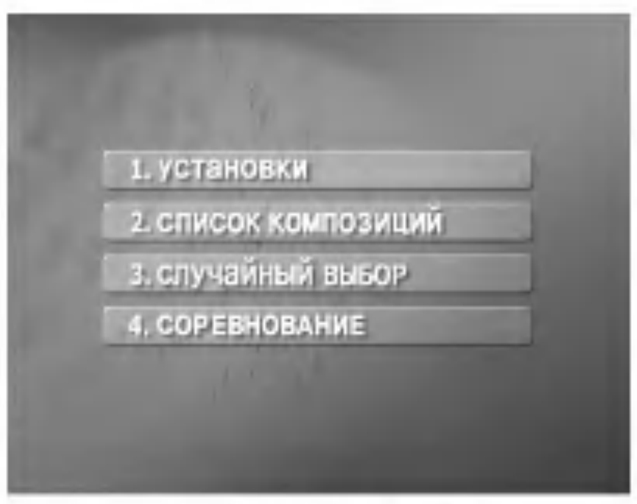

БАПТАМАЛАР (установки)

1 Негізгі мәзірдегі ▲ / ▼ батырмалар арқылы баптамаларды 1. установки таңдаңыз.

2 ◀ / ▶ батырмалар арқылы қажетті опциянв таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.



ҰПАЙЛАР ҚОСУ/ТОҚТАТУ (1. БАЛЛЫ Вкл Выкл)

: таңдалған мелодияға өлең айтқанда, өлеңнің бір бөлігі аяқталған соң өлең ұпайлары шығады.

Ұпайлар қажет болмаса белгісін таңдаңыз.

ФАНФАРАЛАР ҚОСУ/ТОҚТАТУ (2. ФАНФАРЫ Вкл Выкл)

: POWER ON ахуалында фанфаралар негізінде бағалау жүйесі істейді. Фанфаралар олең айтылып болған соң естіледі.

Ұпайлар қажет болмаса белгісін таңдаңыз.

Өлең мәтіні ҚОСУ/ТОҚТАТУ (3. текст песни Вкл Выкл)

: таңдалған мелодияға өлең айтқанда, теледидар экранында өлең мәтіні пайда болады.

Ұпайлар қажет болмаса белгісін таңдаңыз.

ӘН-ҚОШТАУ ҚОСУ/ТОҚТАТУ

(4. БЭК-ВОКАЛ Вкл Выкл)

: таңдалған мелодияға өлең айтқанда, ән-қоштау естіледі.

Ұпайлар қажет болмаса белгісін таңдаңыз.


Ескерту
Негізгі мәзірге көшу үшін MENU немесе RETURN батырмасын басыңыз.

Караокемен жұмыс істеу

КОМПОЗИЦИЯЛАР ТІЗІМІ (СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ)

Жергілікті (1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ) және танымал өлеңдері (2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ)

1 **Негізгі мәзірдегі 2. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ батырмалар арқылы ▲ / ▼ таңдаңыз.**
Теледидар экранында жергілікті, танымал және классика өлеңдері мен музыкасының мәзірі пайда болады.

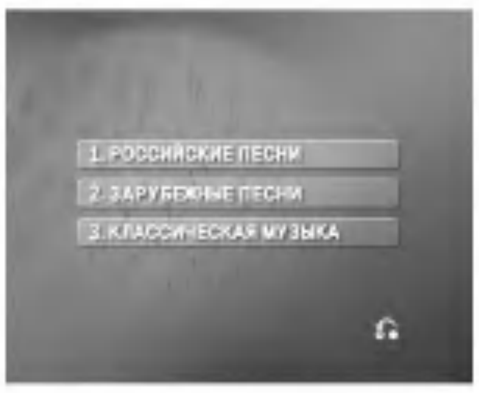


2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы 1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ немесе 2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**
Теледидар экранында әндер тізімі және атқарушылар тізімі пайда болады.



Әндер тізімі (1. список песен)

1 **1. список песен батырмалар арқылы ▲ / ▼ және өзіңізге қажет ән тақырыбының бастапқы қаріптерін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

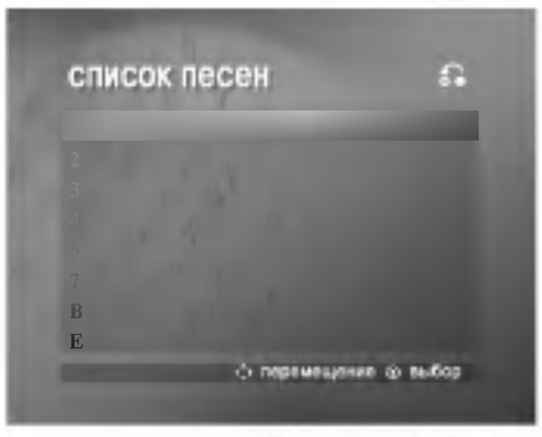


2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет әннің тақырыбын таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**




Атқарушылар тізімі (2. список исполнителей)

1 Әндер тізімі мен атқарушылар тізімінің мәзірінде 2. список исполнителей батырмалар арқылы ▲ / ▼ мен өзіңізге қажетті атқарушының бастапқы қаріптерін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

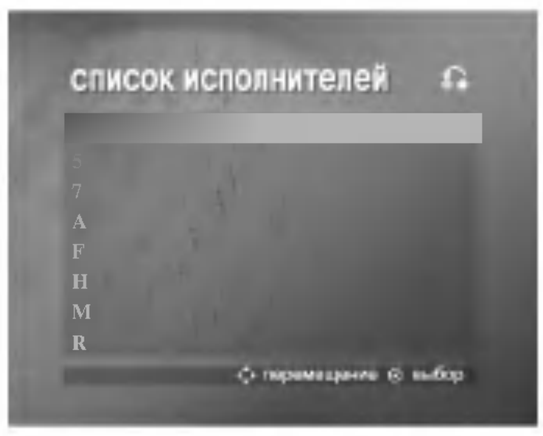

2 ▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет атқарушыны таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

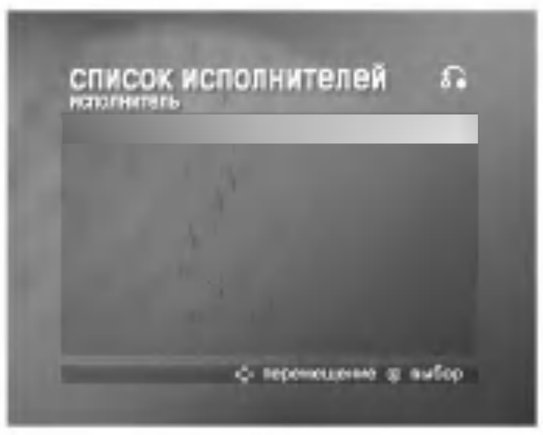

3 ▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет атқарушынының әнін таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.



Ескертпе

- Алдыңғы мәзірге көшу үшін батырмалар арқылы ▲ / ▼ , таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.
- Арнаулы әріптер теледидар экранынан көрінбеуі мүмкін.

Караокемен жұмыс істеу


Классикалық музык (3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА)

1 **3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА батырмалар арқылы ▲ / ▼ аңдап, LOCAL SONG ,POP SONG және CLASS мәзіріндегі SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**
Теледидар экранында композициялар тізімі мен композиторлар тізімі пайда болады.



Композициялар тізімі (1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ)

1 **1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ батырмалар арқылы ▲ / ▼ және өзіңізге қажет ән тақырыбының бастапқы қаріптерін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

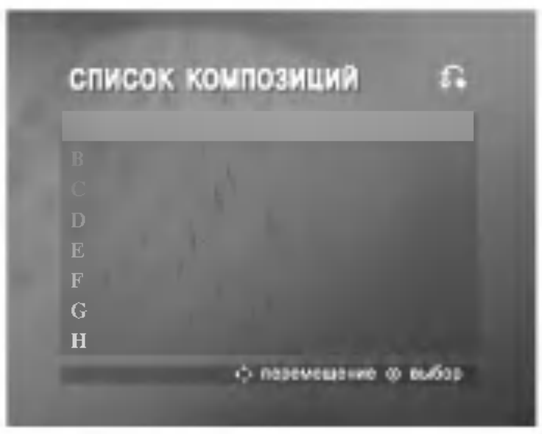

2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет әннің тақырыбын таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**




Композиторлар тізімі (2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ)

1 **композициялар тізімі мен композиторлар тізімінің мәзірінде 2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ батырмалар арқылы ▲ / ▼ мен өзіңізге қажетті композитордың бастапқы қаріптерін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**



2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет композиторды таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

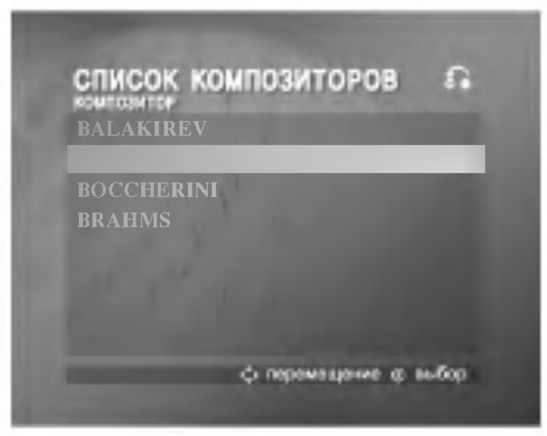

3 **▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет атқарушының ән тақырыбын таңдап SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**




Ескерту

Алдыңғы мәзірге көшу үшін батырмалар арқылы ▲ / ▼таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.

Караокемен жұмыс істеу

Кездейсоқ таңдау (случайный выбор)

1 **Негізгі мәзірдегі ▲ / ▼ батырмалар арқылы 3. случайный выбор жазуын таңдаңыз.**

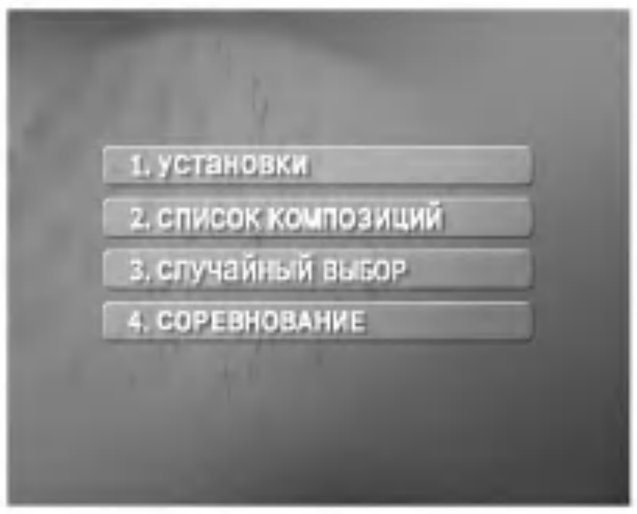


2 **Кездейсоқ таңдауды бастау үшін SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

Жарысу (соревнование)

Қызыл және көк топтарға бөлініп жарысатын өлең ойыны бар.

1 **Негізгі мәзірдегі ▲ / ▼ батырмалар арқылы 4. соревнование жазуын таңдаңыз.**
Ол төмендегідей көрінеді.

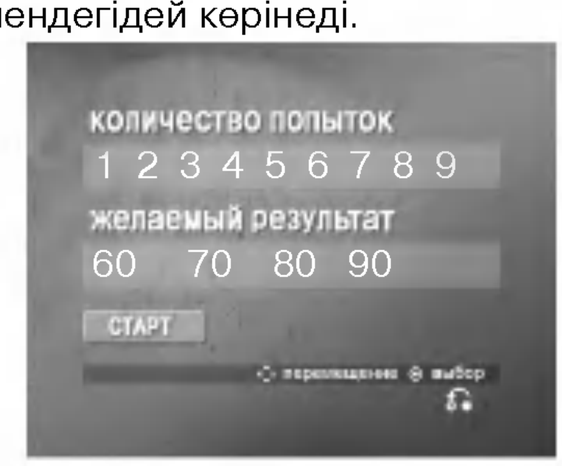

2 **▲ / ▼ батырмалар арқылы количество попыток жазуын таңдап, жүлдегердің номерін таңдау үшін ◀ / ▶ батырма арқылы 1-9 арасынан бір цифрлік батырманы таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

3 **▲ / ▼ батырмалар арқылы желаемый результат жазуын таңдап, олжалы есеп таңдау үшін ◀ / ▶ батырма арқылы 60,70,80 немесе 90 арасынан біреуін таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**

4 **▲ / ▼ батырмалар арқылы СТАРТ жазуын таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз .**
Ол төмендегідей болып көрінеді.




5 **▲ / ▼ батырмалар арқылы өзіңізге қажет номерді таңдап, SELECT/ENTER батырмасын басыңыз.**
Сүйемелдеумен өлең айтыңыз.

6 **4-5 амалдарды қайталаңыз.**
Қызыл немесе көк топтарды кезек-кезек ауыстырыңыз.

7 **Қажетті олжалы нөмерге жеткенде, теледидар экранында ПОЗДРАВЛЯЕМ! жазуы шығады.**
Ол төмендегідей болып көрінеді.



8 **Өлең ойынын жалғастырғыңыз келсе, немесе одан шыққыңыз келсе, төменде көрсетілгендей ▲ / ▼ батырмасын басып 1. ДА немесе 2. НЕТ жазуын таңдаңыз.**

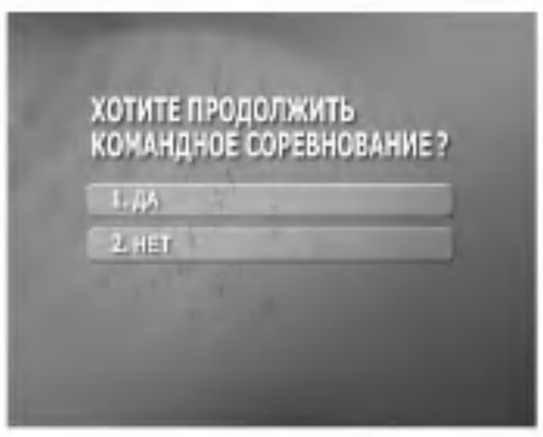

Тіл кодтарының тізімі

“Disc Audio”, “Disc Subtitle” және/немесе “Disc Menu” мәзірлерінің бастапқы баптамалары үшін тиісті код санын енгізіңіз

Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код
Abkhazian	6566	Finnish	7073	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Afar	6565	French	7082	Malagasy	7771	Somali	8379
Afrikaans	6570	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Albanian	8381	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Ameharic	6577	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Arabic	6582	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Armenian	7289	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Assamese	6583	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Cambodian	7577	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Catalan	6765	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Chinese	9072	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Corsican	6779	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Croatian	7282	Kazakh	7575	Samoan	8377	VolapЯk	8679
Czech	6783	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Danish	6865	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
Dutch	7876	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
English	6978	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Esperanto	6979	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Estonian	6984	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085
Faroese	7079	Lingala	7678	Singhalese	8373		
Fiji	7074	Lithuanian	7684	Slovak	8375		

Мемлекет кодтары тізімі

“Country Code” бастапқы баптамасы үшін тиісті код санын енгізіңіз.

Мемлекет	Код	Мемлекет	Код	Мемлекет	Код	Мемлекет	Код
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Херд және Макдональд аралдары	HM	Dutch Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

Ақау табу/Техникалық сипаттамалар

Жөндеу қызметіне хабарласпас бұрын осы нұсқаулық бойынша ақаудың ықтимал себебін қараңыз.

Белгісі	Себебі	Түзету
Қуат жоқ.	• Қуат көзіне қосу сымы ажыратылған.	• Ток көзіне қосу сымын қабырғадағы розеткаға мықтап қосыңыз.
Қуат көзіне қосулы, бірақ қабылдағыш жұмыс істемейді.	• Диск салынбаған.	• Диск салыңыз. (DVD дисплейінде DVD немесе дыбыс CD көрсеткіші жанып тұрғанын тексеріңіз.)
Бейне көрініс жоқ	• Теледидар DVD шығыс сигналын қабылдау үшін орнатылмаған.	• Теледидарда тиісті бейне кіріс режимін таңдаңыз, сонда DVD қабылдағыштан келетін бейне сурет теледидар экранында пайда болады.
	• Бейне кабель дұрыс жалғанбаған.	• Бейне кабельді ұяшықтарға жақсылап жалғаңыз.
Ешбір дыбыс жоқ немесе өте ақырын дыбыс естіліп тұр.	• Дыбыс кабелі арқылы жалғанған жабдық DVD шығыс сигналын қабылдау үшін орнатылмаған.	• Сіз қабылдағыштың дыбысын ести алуыңыз үшін дыбыс қабылдағыштың дұрыс кіріс режимін таңдаңыз.
	• Дыбыс кабелі арқылы жалғанған жабдық қуат көзінен ажыратылып кеткен.	• Дыбыс кабелін ұяшықтарға жақсылап жалғаңыз.
	• Дыбыс кабельдері дұрыс жалғанбай тұр.	• Дыбыс кабелі арқылы жалғанған жабдықты қуат көзіне қосыңыз.
Қабылдағыш жаңғыртуды бастамай тұр.	• Ойнала алмайтын диск салынған.	• Ойналатын диск салыңыз. (Дискінің тұрпатын, түс жүйесін және аймақтық кодын тексеріңіз.)
	• Бағалау деңгейі орнатылған.	• Бағалау қызметін жойыңыз не бағалау деңгейін өзгертіңіз.
Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемей тұр.	• Қашықтан басқару пульті қабылдағыштың қашықтан бергішіне тура бағытталмаған.	• Қашықтан басқару пультін қабылдағыштың қашықтан бергішіне тура бағыттаңыз.
	• Қашықтан басқару пульті қабылдағыштан тым алыс тұр.	• Қашықтан басқару пультін 23 фут (7 м) аралықтан пайдаланыңыз.

Жалпы мәліметтер

Қуат көзі: айнамылы ток кернеуі . AC 110-240 V, 50/60 Гц
Тұтынатын қуат . . . . . 14 Вт
өлшемдері (жуықтама) . .430 X 43 X 256 mm (е х б х т)
Салмағы . . . . . 2.54 кг
Жұмыс температурасы . . . 5˚C - 35˚C (41˚F - 95˚F)
Жұмыс ылғалдылығы . . . . . 5 % - 90 %

Жүйе

Лазер . .жартылай өткізгішті лазер, толқын ұзындығы 650 нм
Сигнал жүйесі . . . . . PAL/NTSC/AUTO
Жиілік
сипаттамасы . . . . DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz
CD: 8 Hz - 20 kHz
Сигнал-бөгеуіл қатынасы . . . . . 100 dB жоғары
(тек қана ANALOG OUT жалғағыштары)
Сызықты емес бұрмалау . . . . . 0.008% кем
Динамикалық диапазон: . . . 100 dB жоғары (DVD)
95 dB жоғары (CD)

Шығыс сигналдар

Шығыс бейне сигналы . . . . . .1 Vp-p 75 Ω,
теріс синхрондау, RCA ұясы x1
Шығыс дыбыс сигналы
(оптикалық дыбыс) . . . . . .3 V (p-p), 75 Ω,
оптикалық жалғағыш x1
Шығыс дыбыс сигналы
(аналогтік дыбыс) . . . . . .2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB),
600 Ω, RCA ұясы (Оң, Сол) x1

- Құрылымы мен техникалық шарттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін

Dolby Laboratories компаниясының лицензиясы бойынша жасалынған. Dolby, MLP тұтасымен және қосарланған D белгілері Dolby компаниясының сауда белгілері болып табылады. Жарияланбаған құпия жұмыстар. 1992-1997 жж Dolby Laboratories компаниясының авторлық құқығы. Барлық авторлық құқықтар қорғалған

DTS және DTS Digital Surround Digital Theater Systems, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады

P/NO : 3834RH0119E