使用手冊

L1750B
L1950B

使用本產品之前，請您務必前先閱讀〈重要預防措施〉。
請將 User's Guide (使用手冊光碟) 保存好以便日後參考。

洽詢經銷商時，請查看產品上的標籤，然後將上面的資訊告知經銷商。

LG

本機件已經過設計並製造來確保您的人身安全，然而不當的使用還是可能導致電擊或火災。為了讓結合在這個顯示器中的所有防護裝置可以正確運作，在安裝、使用和檢修時，請遵守下列基本規則。

安全性

只能使用本機件提供的電源線。如果您使用其他不是由供應商提供的電源線，請確定其經過適用的國家標準檢定。如果電源線在任何方面有瑕疵，請聯絡製造商或就近的授權維修服務供應商來更換。

電源供應線是用來做為主要的中斷連接裝置。在安裝之後，請確定可以容易的使用電源插座。

只能使用本手冊規格中指示的或顯示器上列出的電源來操作顯示器。如果不確定貴府的電源供應類型，請向經銷商查詢。

過載的 AC 插座和延長線會產生危險。磨損的電源線和破損的插頭也是如此。可能導致電擊或火災。請要求您的服務技術師予以更換。

不要將顯示器拆開。
- 裡面沒有可供使用者使用的元件。
- 即使在電源關閉時，內部還會有危險的高壓電。
- 如果顯示器無法正常運作，請聯絡經銷商。

若要避免人身傷害：
- 除非妥善固定，請不要將顯示器放置在傾斜的架子上。
- 只使用製造商建議的座臺。

若要防止火災或危險：
- 如果您並非短暫離開房間，務必要關閉顯示器電源。離開房屋時，決不可以任由顯示器開著。
- 避免孩子將物品掉入或塞進顯示器的機殼孔洞。有些內部零件帶有危險的電壓。
- 不要加裝不是針對這個顯示器所設計的配件。
- 在雷雨期間或長期無人看管顯示器的情況下，請將插頭從牆上插座拔除。

安裝

不要讓任何東西擱置或輾過電源線，並且不要將顯示器放置在會使電源線容易遭受損壞的地方。

不要接近有水的地方使用顯示器，例如接近浴缸、洗臉盆、廚房水槽、洗衣槽、在潮濕的地下室中，或接近游泳池。
顯示器在機殼上設有通風孔以便散發運作期間產生的熱度。如果這些孔口阻塞，升高的熱度會導致故障，進而可能造成火災。因此，決不可以：

- 在床舖、沙發、地毯等處放置顯示器，因而封住底部通風口。
- 在固定的圈圍中放置顯示器，除非提供適當的通風。
- 使用布塊或其他材料覆蓋通風孔。
- 接近散熱器或發熱源，或在其上放置顯示器。

不要使用任何硬物磨擦或敲擊主動式矩陣 LCD (Active Matrix LCD)，因為這樣可能會永久性刮傷、毀損或破壞主動式矩陣 LCD (Active Matrix LCD)。

不要使用您的手指長時間按壓 LCD 螢幕，因為這樣可能會產生一些殘像。

有些看似瑕疵的點狀可能會以紅色、綠色或藍色斑點出現在螢幕上。然而，這將不會對顯示效能產生影響。

可能的話，請使用建議的解析度來為您的 LCD 顯示器取得最佳的影像品質。如果在建議解析度以外的任何模式之下使用，某些經過縮放或處理的影像才會出現在螢幕上。然而，這是固定解析度 LCD 面板的特性。

清潔

- 在清潔顯示器螢幕表面之前，請將顯示器的插頭拔除。
- 使用稍微潮濕 (並非全濕) 的布料。不要直接在顯示器螢幕上使用噴霧劑，因為過度噴灑可能造成電擊。

重新包裝

- 不要丟棄紙箱和包裝材料。它們在搬運機件時將是理想的容器。在運送機件至他處時，請以原來的材料重新包裝它。

廢棄處理安全需知


- 本產品所使用的螢光燈管含有少量的水銀。
- 切勿將本產品與一般日常廢棄物一同棄置。
  請務必依照您當地主管機關的廢棄物處理法規，棄置本產品。

- 設定顯示器之前，請確認顯示器、電腦系統和其他連接裝置的電源是關閉的。


架起底座 / 拆下底座

1. 將顯示器面朝下放在一塊軟布上。
2. 將底座上的鉤子對準顯示器基座上相對應的插槽。
3. 將鉤子插入插槽中。

警告： *只有在加上直立式底座的顯示器被拉起底座時，才能移除膠帶及鎖軸。否則，您就會被底座突出的部份傷到。*

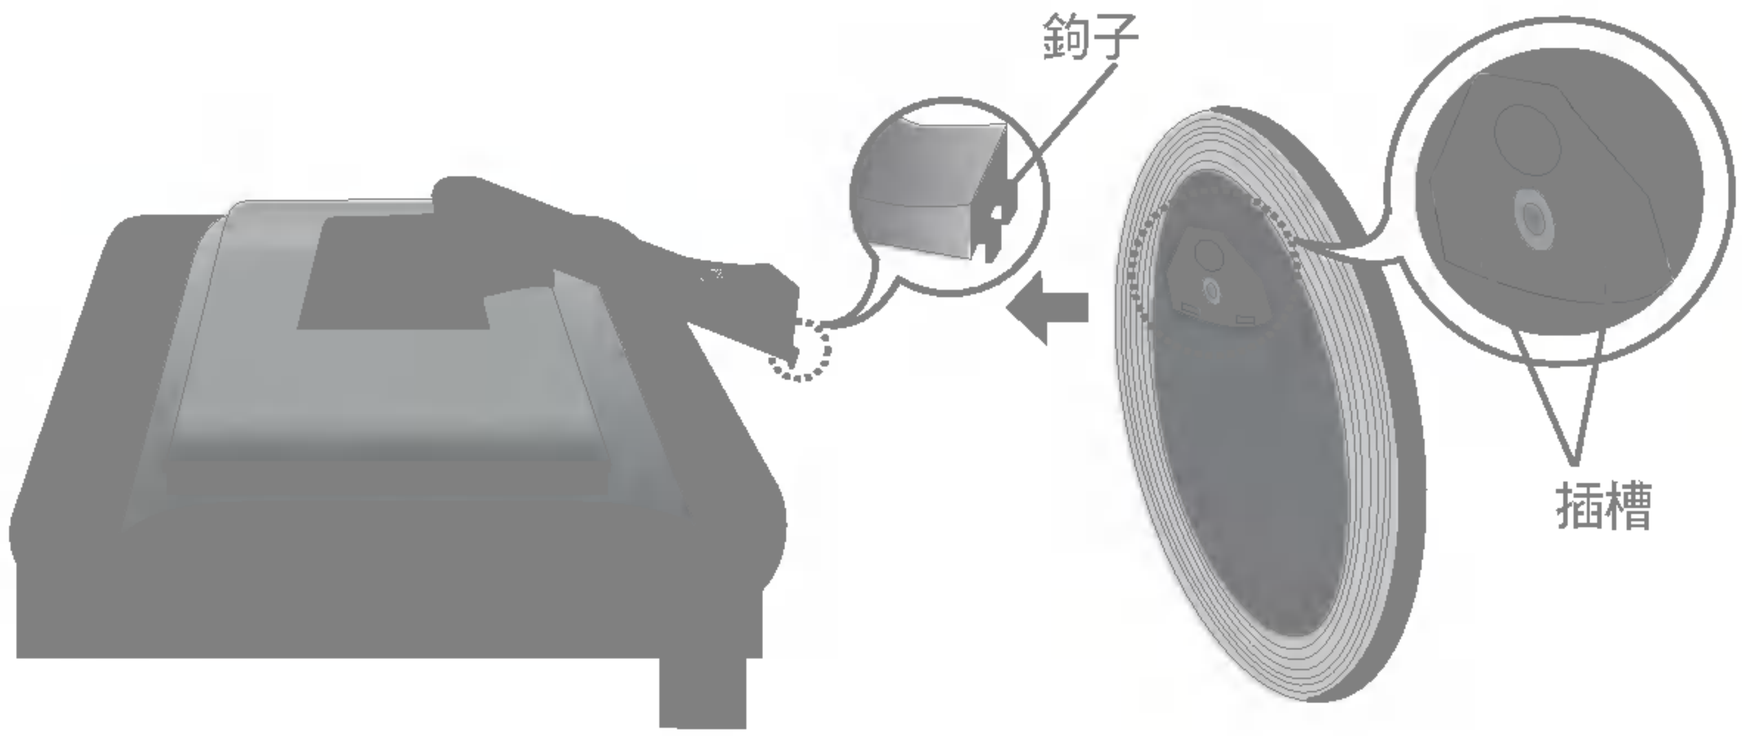

4. 使用底座背面的指旋螺絲並且以順時針方向旋轉指旋螺絲。
5. 當您從底座拆開顯示器時，以逆時針方向旋轉指旋螺絲。

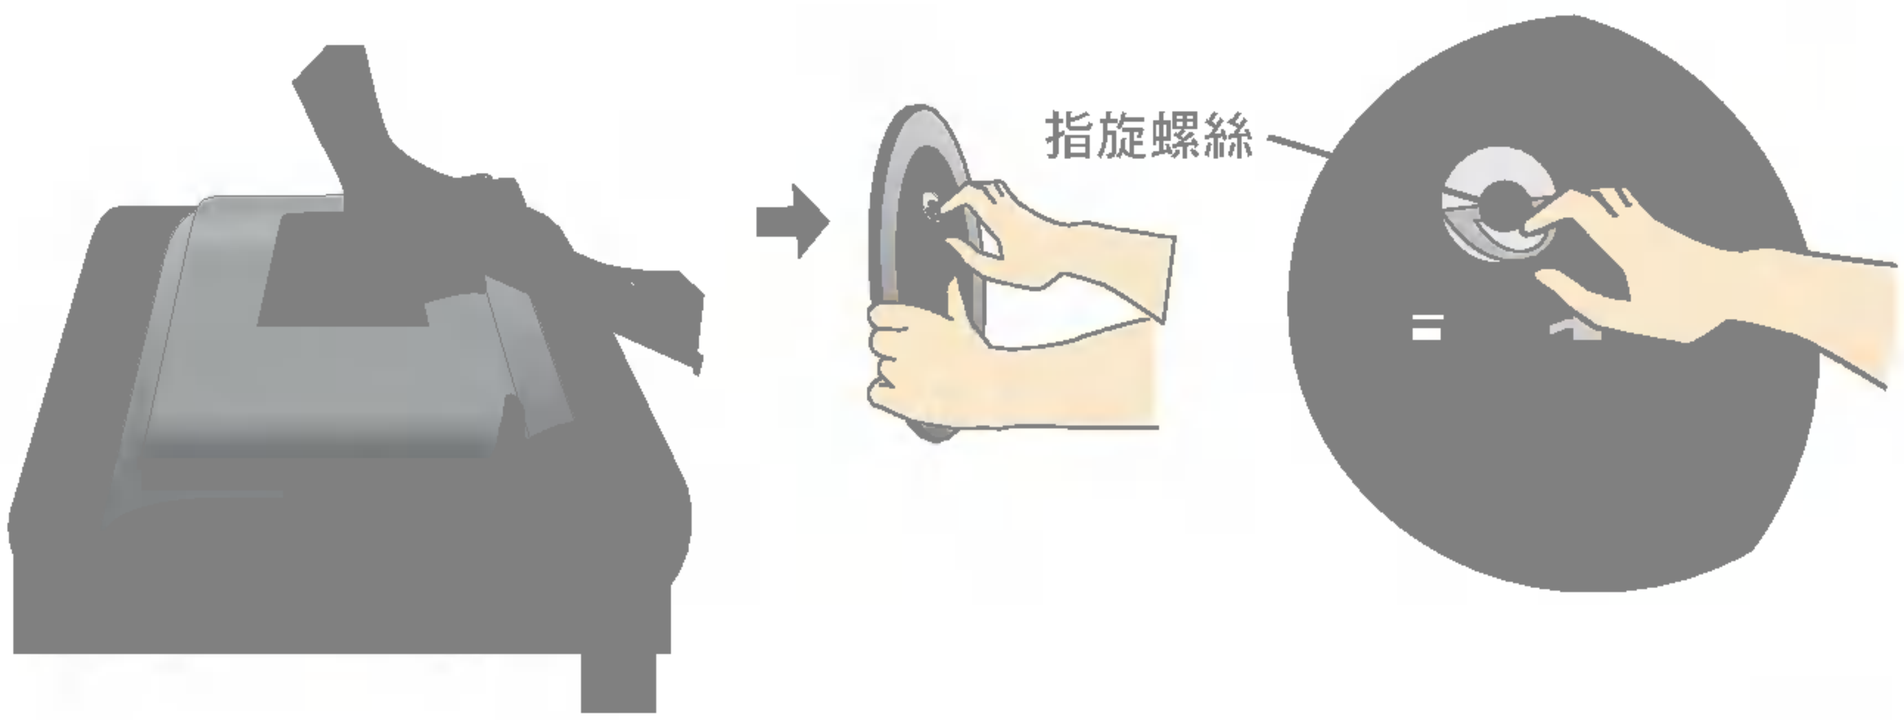

注意事項


- 這個圖示描繪的是一般機型的連接，您的顯示器可能與圖中顯示的機型不同。
- 接上底座之後，請勿再拆下底座。
- 請勿在只抓住底座時，將顯示器上下顛倒，因為這樣可能會使顯示器摔落及損壞，或者弄傷您的腳。

- 設定顯示器之前，請確認顯示器、電腦系統和其他連接裝置的電源是關閉的。


調整顯示器方向

1. 將面板方向調整成各種角度，讓您工作時感覺最為舒適。

- 傾斜範圍：-5˚~25˚
- 旋轉：350˚

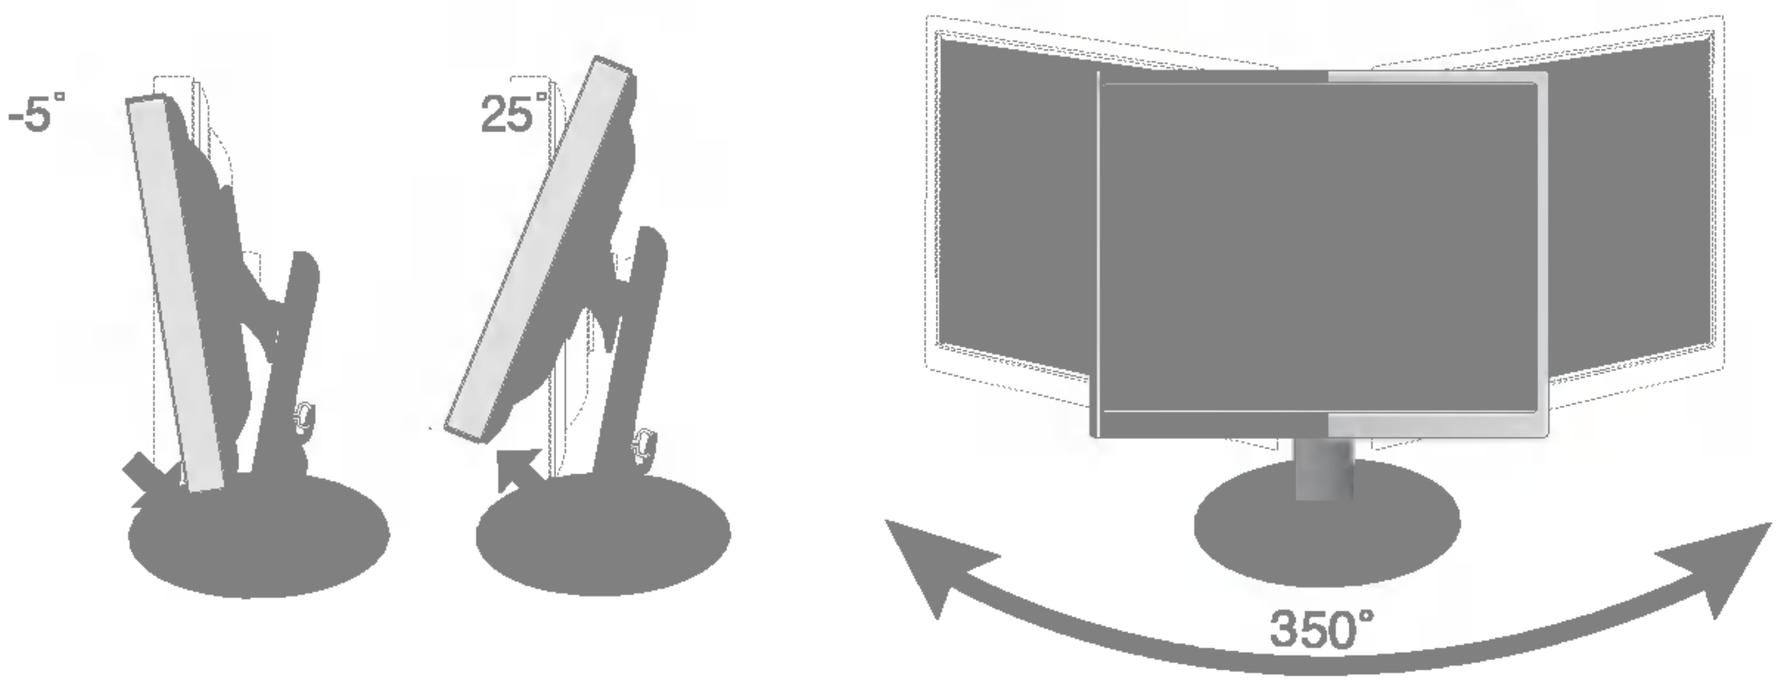

- 高度範圍：最高為 2.95 英吋 (75 公釐)

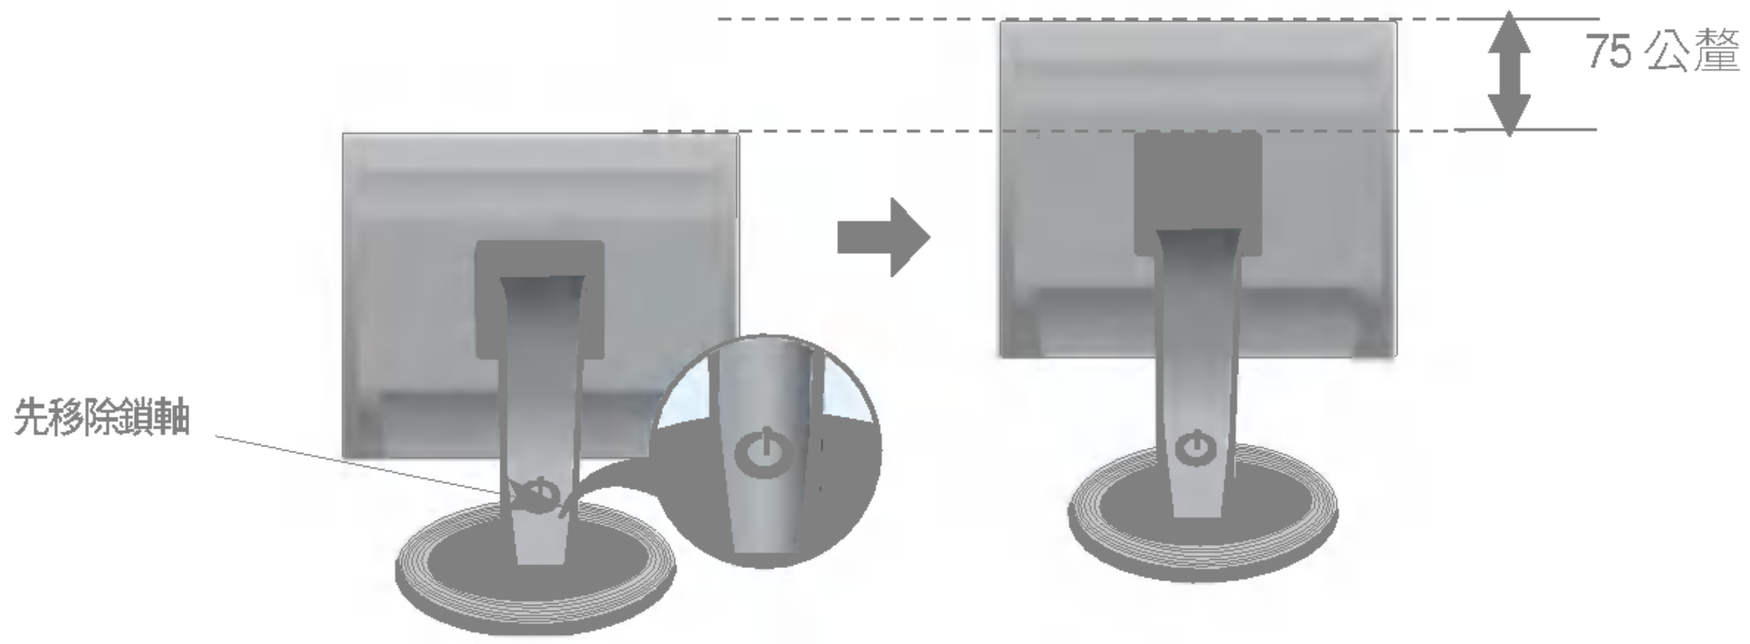

注意事項: 當調整螢幕大小時，請不要將您的手指放在顯示器頂端和底座之間。您可能會傷到手指。

人體工學


為了保持符合人體工學的舒適觀看角度，建議顯示器的前傾角度不要超過 5 度。

使用電腦

1. 將顯示器放在電腦旁便於操作、且通風的位置。旋開支架上方的支架栓，以調整顯示器高度。

2. 連接訊號線。連接時，請拴緊指旋螺絲以固定連接。①

3. 連接電源線至易於取得且接近顯示器的適當電源插座。②

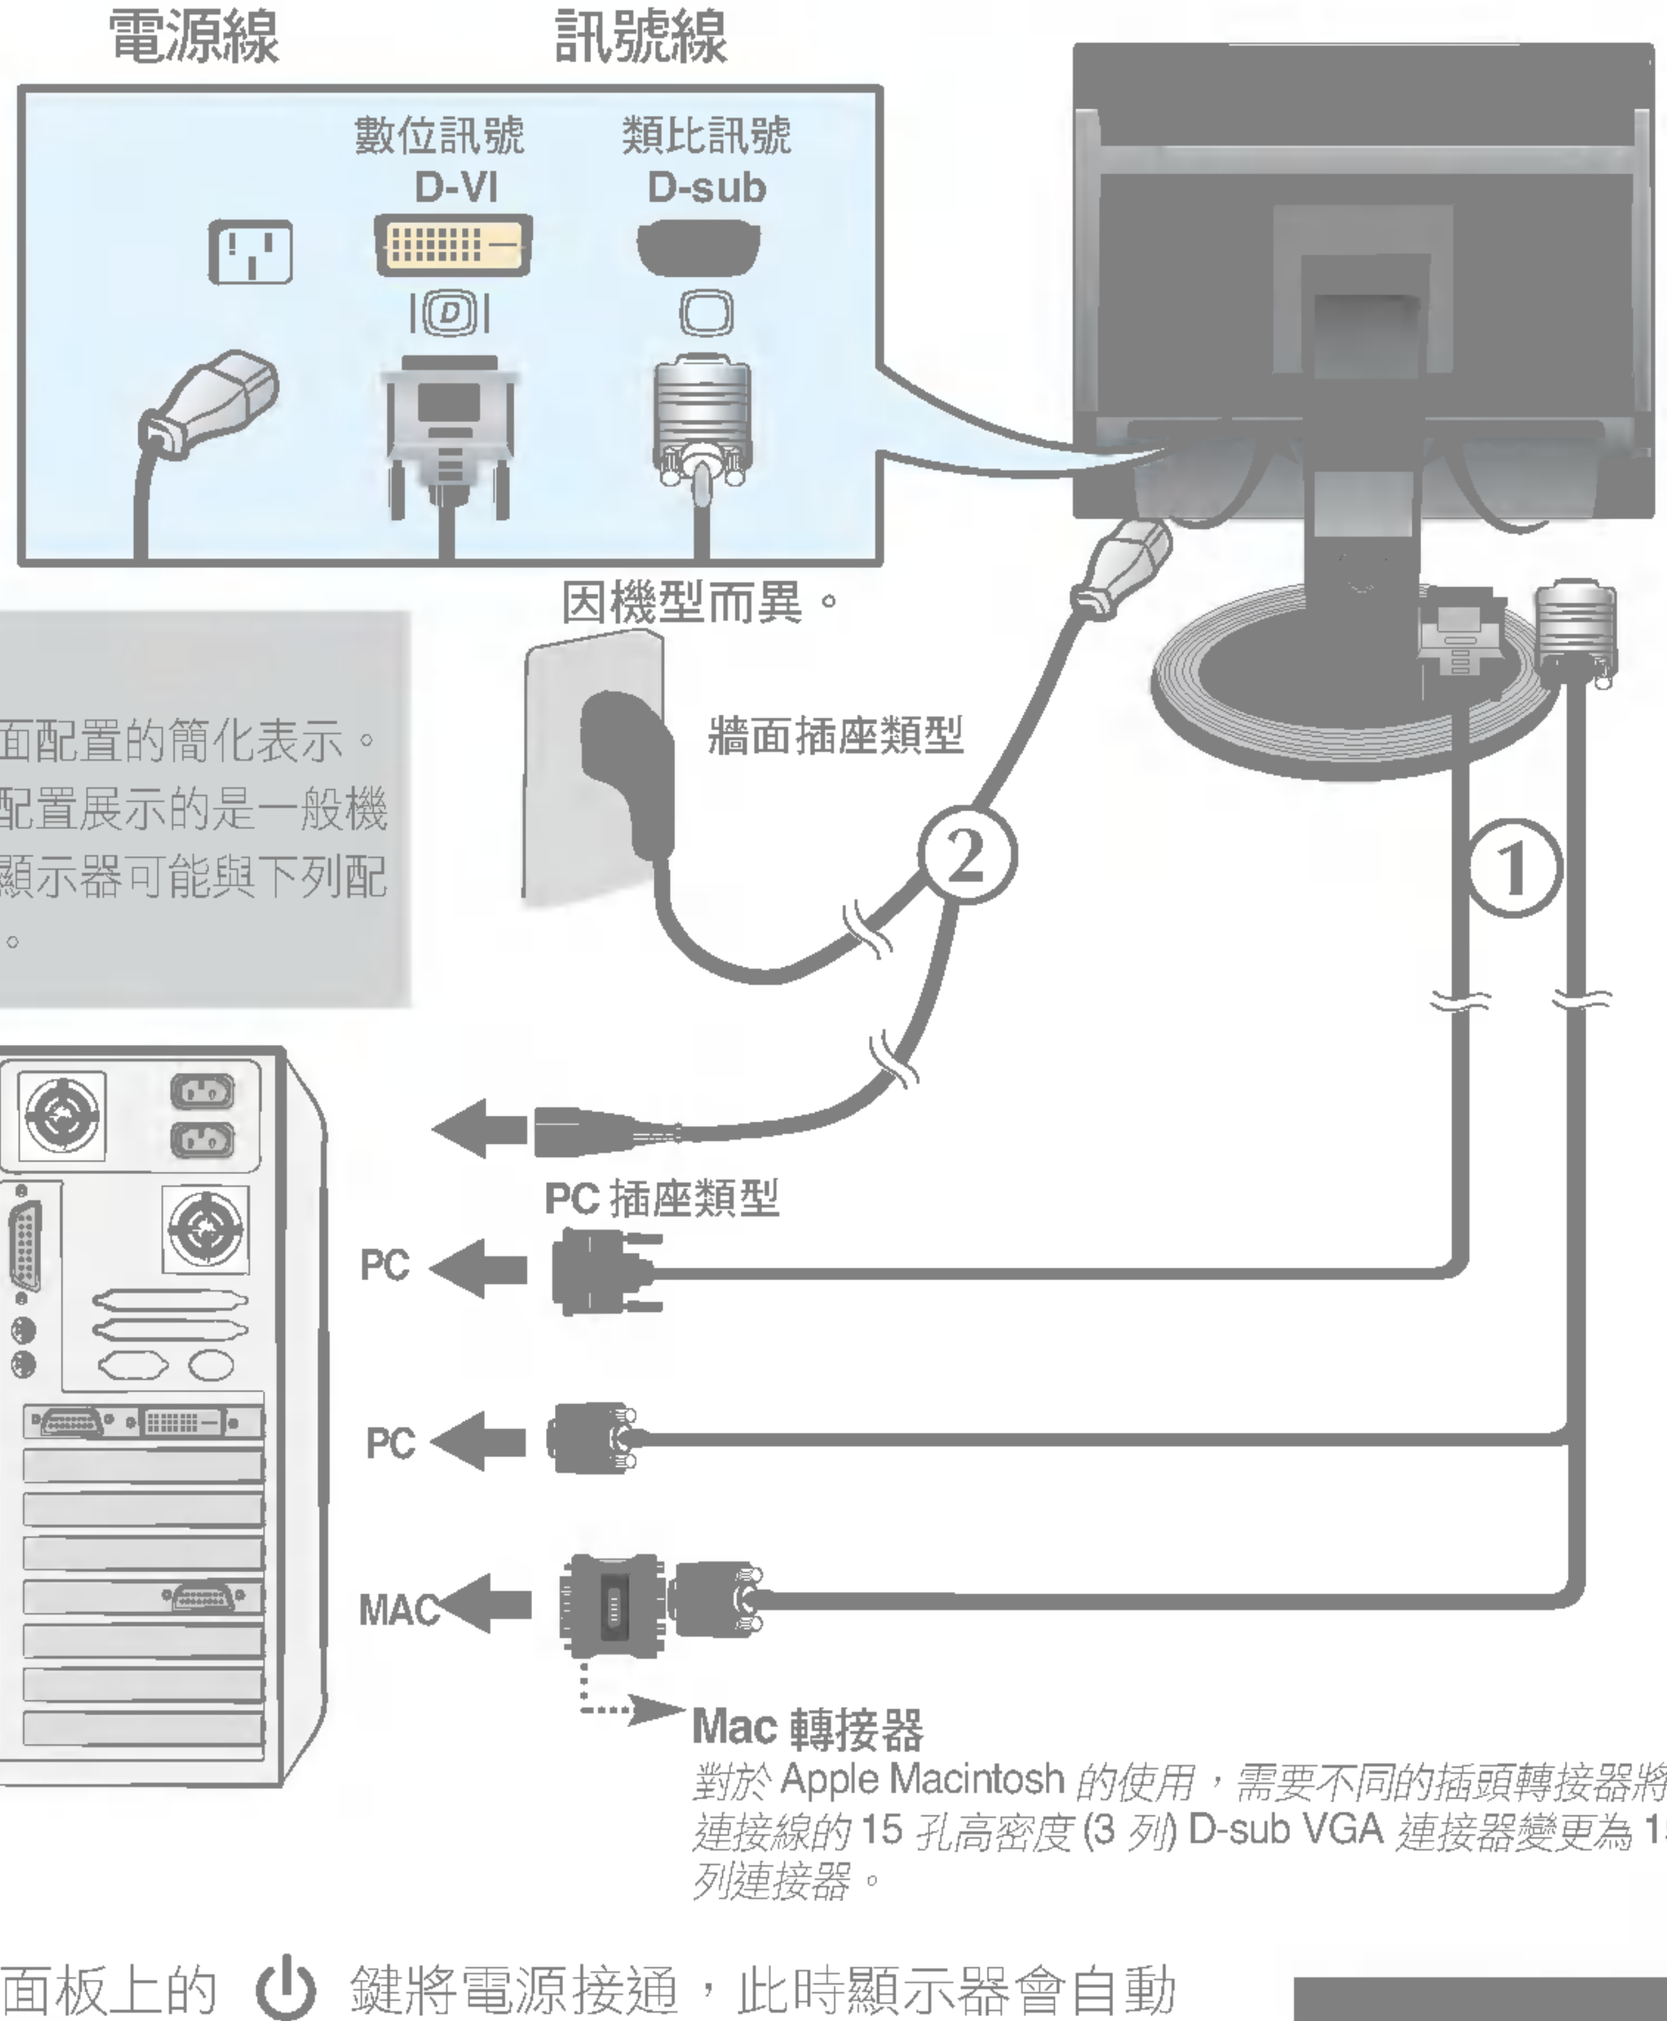

備註

- 以下是背面配置的簡化表示。
- 這個背面配置展示的是一般機型；您的顯示器可能與下列配置有出入。

Mac 轉接器

對於 Apple Macintosh 的使用，需要不同的插頭轉接器將所附連接線的 15 孔高密度 (3 列) D-sub VGA 連接器變更為 15 孔 2 列連接器。


4. 按動前面板上的 ⏻ 鍵將電源接通，此時顯示器會自動執行“圖像自動設置功能”。

(僅限在 類比模式下)

備註

「Self Image Setting Function」(影像自動設定功能) 是什麼？這項功能會提供使用者最佳的顯示設定。使用者第一次接上顯示器時，這項功能就會自動將顯示畫面的每一項輸入訊號調整為最佳設定。如果想要在使用顯示器時進行調整，或想重新自行手動執行這項功能，請按下顯示器正面的「SET/AUTO」(設定/自動) 按鈕。除此之外，您也可以執行 OSD 調整功能表上的「FACTORY RESET」(重設為出廠值) 選項，但是請注意，這個選項所初始化的功能表項目並不包含「LANGUAGE」(語言)。

前端面板控制

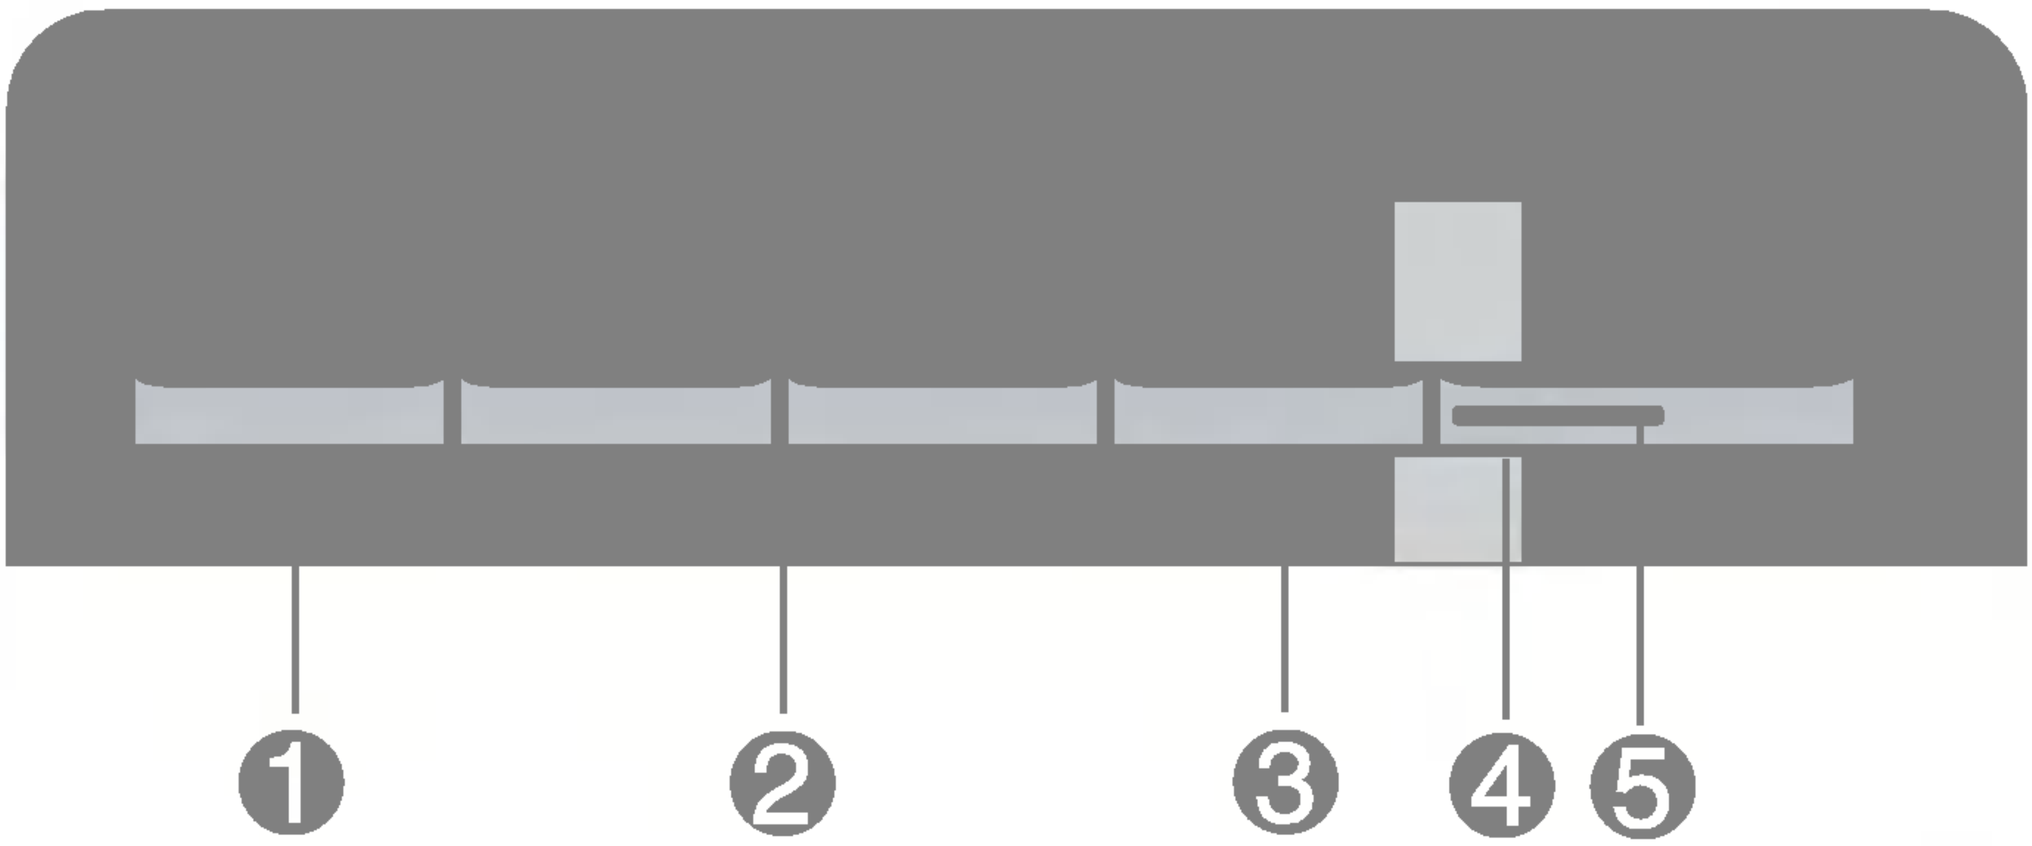

控制	功能
1 「**MENU**」(功能表) 按鈕	使用這個按鈕進入或結束螢幕顯示 (OSD) 功能表。 **OSD 控制鎖定/解除鎖定** 這個功能可以鎖定目前的控制設定，確保這些設定不因一時疏忽而變更。 持續按住「**MENU**」(功能表) 按鈕幾秒。訊息「**OSD LOCKED**」(OSD 鎖定) 將會出現。 您隨時都可以按下「**MENU**」(功能表) 按鈕幾秒解除 OSD 控制的鎖定。便會出現「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除鎖定) 訊息。
2 **-** **+** 按鈕	使用這些按鈕選擇或調整螢幕顯示 (OSD) 的功能。
f-ENGINE	如需更多資訊，請參閱第 T13 頁。
SOURCE(來源) 快速鍵	請使用這個按鈕啟用 D-Sub 或 DVI 連接器。同時有兩台電腦連接至顯示器時，便會用到這項功能。預設值為 D-Sub。

控制	功能
❸ 「AUTO/SET」(設定/自動)按鈕	使用這個按鈕在螢幕顯示 (OSD) 中輸入選擇。 **自動圖像調節** 調整顯示器設定時，在進入螢幕顯示 (OSD) 之前一定要按下「**AUTO/SET**」(設定/自動) 按鈕。這將會針對目前的螢幕解析度大小 (顯示模式) 自動調整顯示器影像至理想的設定值。 最佳顯示模式是 **17 吋顯示器 : 1280 x 1024** **19 吋顯示器 : 1280 x 1024**
❹ 電源按鈕	使用這個按鈕開啟或關閉顯示器。
❺ 電源指示燈	顯示器作業正常時，這個指示燈會亮起綠燈（開啟狀態)。 若顯示器處於睡眠模式（省電），此指示燈顏色變為琥珀色。

螢幕調整

使用螢幕顯示 (OSD) 控制系統調整顯示器的影像大小、位置和作業參數既快速又輕鬆。下面會有簡短的範例以便您熟悉控制的使用。
以下章節將概要敘述您可以使用 OSD 來進行的調整和選項。

備註

- 在進行影像調整之前，請讓顯示器穩定至少 30 分鐘。

若要在螢幕顯示 (OSD) 中進行調整，請遵循下列步驟：

MENU → − + → AUTO/SET → − + → MENU

1 按下「MENU」(功能表) 按鈕，OSD 的主功能表會接著出現。

2 若要存取控制，請使用 **−** 或 **+** 按鈕。當您想要的圖示變成反白時，請按下「**AUTO/SET**」(設定/自動) 按鈕。

3 使用 **−** 或 **+** 按鈕，將影像調整為所需的等級。使用「**AUTO/SET**」(設定/自動) 按鈕選擇其他的子功能表項目。

4 按一下「**MENU**」(功能表) 按鈕，即可回到主功能表選擇其他功能。按兩下「**MENU**」(功能表) 按鈕，退出 OSD。

螢幕顯示 (OSD) 控制調整

下列表格顯示所有的螢幕顯示 (OSD) 控制、調整和設定功能表。


主功能表	子功能表		A	D	說明
PICTURE (畫面)	BRIGHTNESS (亮度)		●	●	調整螢幕的亮度和對比
	CONTRAST (對比)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (色彩)	PRESET (預設)	6500K	●	●	自訂螢幕色彩
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
POSITION (位置)	HORIZONTAL		●		調整螢幕位置
	VERTICAL		●		
TRACKING (畫質)	CLOCK (時鐘)		●		改善螢幕清晰和穩定
	PHASE (階段)		●		
SETUP (設定)	LANGUAGE (語言)		●	●	針對使用者的作業環境 自訂螢幕狀態
	OSD POSITION (OSD 位置)	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE		●		
	POWER INDICATOR		●	●	
	FACTORY RESET (重設為出廠值)		●	●	
FLATRON F-ENGINE(-)	MOVIE /TEXT (影片/文字)		●	●	選擇或自訂所需的 影像設定
	USER(使用者)		●	●	
	NORMAL (一般)		●	●	

●：可調整項目
A：類比輸入
D：數位輸入

螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

我們已為您介紹了使用 **OSD** 系統選取和調整項目的程序。下面列出的則是功能表上顯示之所有項目的圖示、圖示名稱和圖示說明。

按下「**MENU**」(功能表) 按鈕，**OSD** 的主功能表會接著出現。

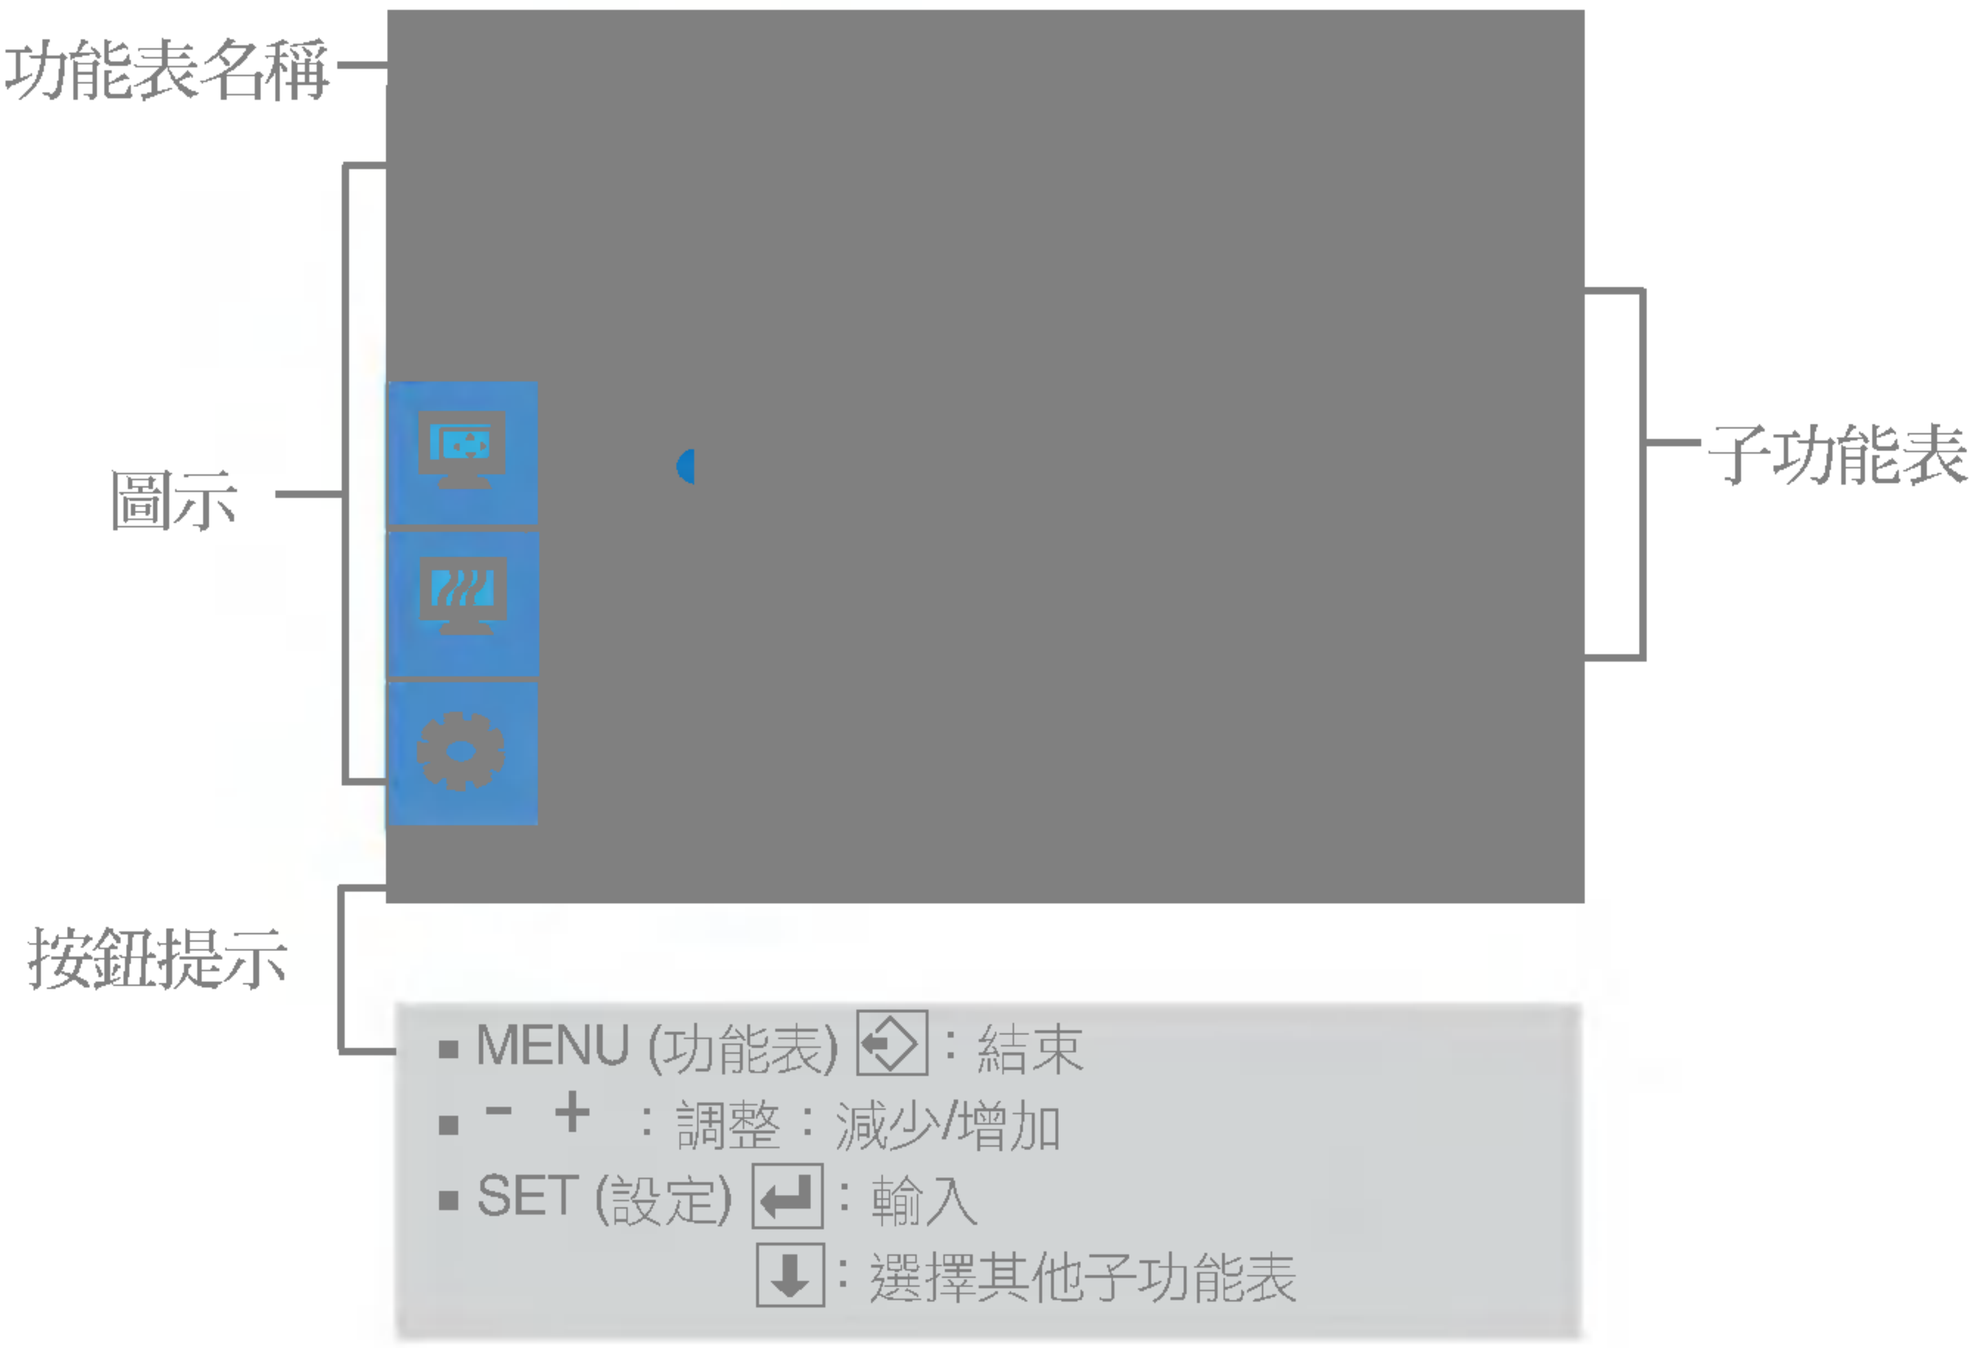


備註

■ 顯示器上的 OSD (螢幕顯示) 功能表語言可能與手冊不同。

螢幕顯示 (OSD) 選取和調整

PICTURE (畫面)

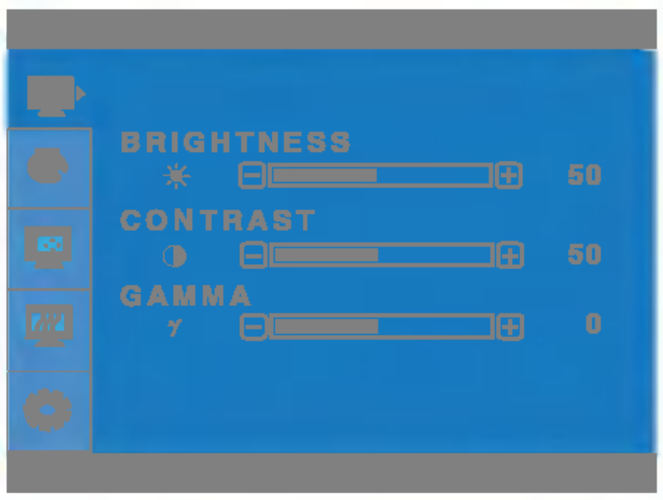


BRIGHTNESS (亮度) 調整螢幕的亮度。

CONTRAST (對比) 調整螢幕的對比。

GAMMA 設定您自己的 Gamma 值。(-50~50) 在顯示器上，高 Gamma 值會顯示帶有白色的影像，而低 Gamma 值則顯示高對比的影像。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

COLOR (色彩)

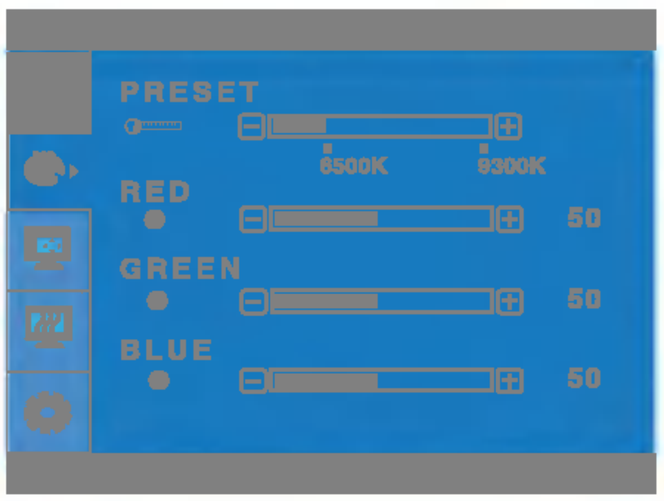

PRESET (預設) 選取螢幕色彩。
- 6500K：微帶紅色的白色。
- 9300K：微帶藍色的白色。


RED (紅色) 設定您自己的紅色等級。

GREEN (綠色) 設定您自己的綠色等級。

BLUE (藍色) 設定您自己的藍色等級。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

POSITION (位置)

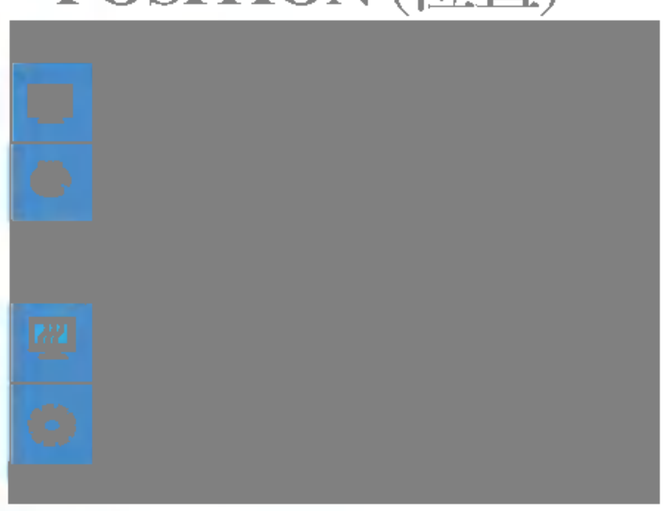

HORIZONTAL 左右移動影像。

VERTICAL 上下移動影像。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

TRACKING (畫質)




CLOCK (時鐘) 減少螢幕背景上看到任何垂直條紋的情形。螢幕的水平大小也將變更。

PHASE (階段) 調整顯示的焦距。這個項目可用來移除任何水平雜訊，並且使文字影像更為清晰鮮明。

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：減少
- **＋** ：增加
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

SETUP (設定)



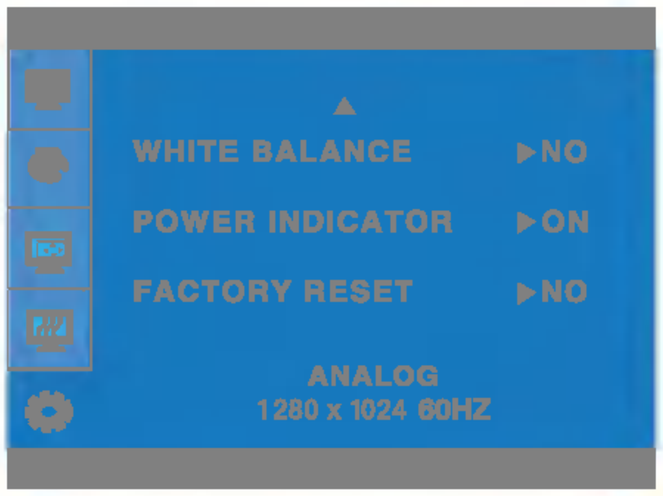

- **MENU** (功能表)：結束
- **－** ：調整
- **＋** ：調整
- **SET** (設定)：選擇其他子功能表

LANGUAGE (語言) 選擇顯示控制名稱的語言。

OSD POSITION (OSD 位置) 調整 OSD 視窗在螢幕上的位置。

WHITE BALANCE 如果顯示卡的輸出與所需的規格不同，色彩等級會因為視訊失真而變差。您可以藉由這項功能，將訊號等級調整為符合顯示卡的標準輸出等級，以提供最佳影像品質。
畫面中若出現黑色與白色，請啟動這項功能。

POWER INDICATOR (電源指示燈) 使用這個功能將顯示器正面的電源指示燈設為「**ON**」(開) 或「**OFF**」(關)。
如果設為「**OFF**」(關)，電源指示燈就會關閉。
如果設為「**ON**」(開)，電源指示燈就會自動開啟。

FACTORY RESET (重設為出廠值) 回復到除了「**LANGUAGE**」(語言) 以外所有的工廠預設值。
按下 ▶ 鍵即可立刻重新設定。

如果這樣無法改善畫面影像品質，請復原成出廠預設值。必要時，請重新執行白平衡功能。唯有輸入訊號是類比訊號時，這項功能才會啟用。


■■■ 按下顯示器正面的 *f*·ENGINE (-) 按鈕後會顯示 OSD 螢幕。



FLATRON F-ENGINE

執行 F-ENGINE 之後，螢幕上會出現兩種色調(如圖所示)。經過套用的螢幕顯示在左邊，未經過套用的螢幕則顯示在右邊。
按下「SET」(設定) 按鈕之後就可以使用經過調整的螢幕。



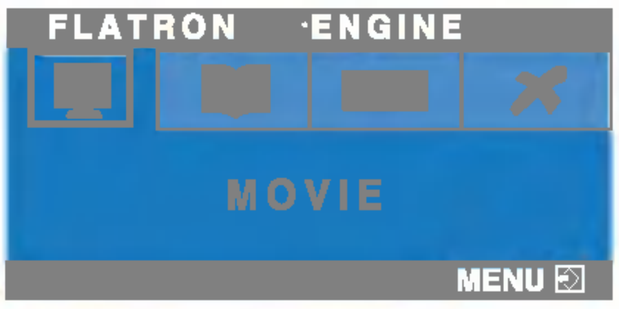


MOVIE
TEXT


這項功能讓您可以輕易地選取最適合這個作業環境 (環境照明、影像類型等等) 的最佳影像狀況。

MOVIE(影片):適用於錄影帶或影片中的動畫影像

TEXT(文字): 適用於文字影像 (Word 處理的文字等等)

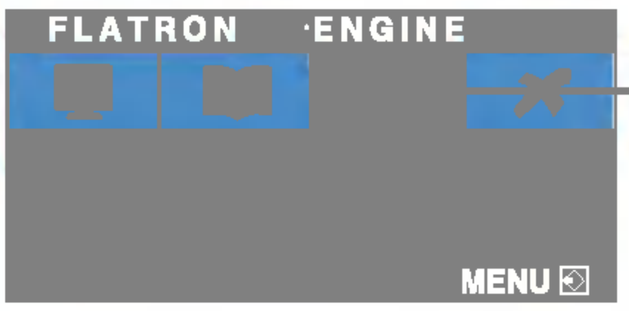

若要調整「USER」(使用者) 子功能表功能，按下「SET」(設定) 按鈕。

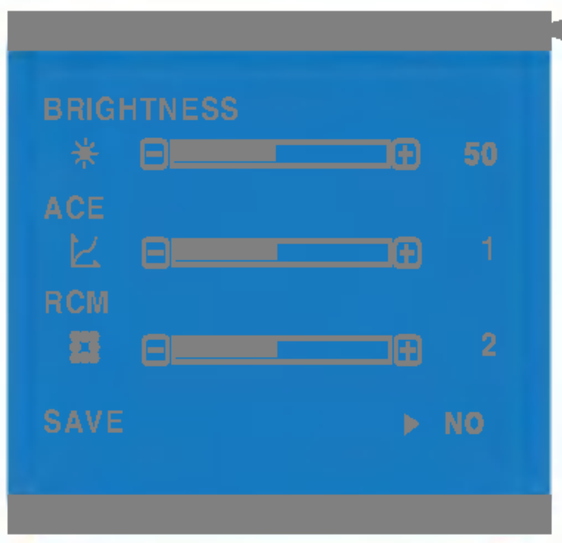


USER
(使用者)

使用者
您可以用手動方式調整亮度、ACE 或 RCM。如此，即使是使用不同的環境設定，都可以儲存或復原經過調整的值。

··· ☀ (Brightness): Adjusts screen brightness.
···**ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): 選取清晰度模式。
···**RCM**(Real Color Management): 選取色彩模式。

- 未套用
- 綠色強化
- 膚色色調
- 色彩強化

按下「**SET**」(設定) [ ] 按鈕以選擇子功能表，然後利用「-」按鈕儲存「**YES**」(是) 值。

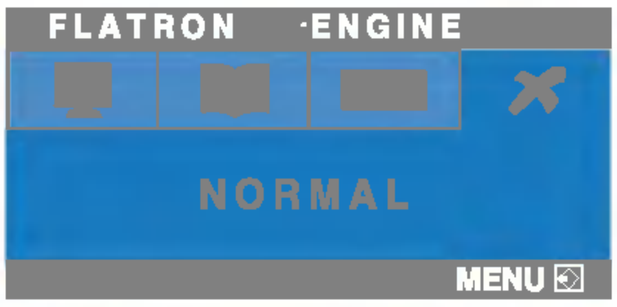

NORMAL
(一般)

上述為處於一般作業條件下的情況。

在要求維修服務之前，請檢查下列事項。

沒有影像出現	
● **顯示器的電源線連接了嗎？**	• 查看電源線是否正確連接到電源插座。
● **電源指示燈亮了嗎？**	• 按下「Power」(電源) 按鈕。
● **電源開啟了嗎？電源指示燈是藍燈還是綠燈？**	• 調整亮度和對比。
● **電源指示燈是黃燈嗎？**	• 如果顯示器處於省電模式，請嘗試移動滑鼠或按下鍵盤上的任何按鍵來開啟螢幕。 • 嘗試開啟 PC。
● **您在螢幕上看到「OUT OF RANGE」(超出範圍) 訊息嗎？**	• 當來自 PC (顯示卡) 的訊號超出顯示器的水平或垂直頻率範圍時，這個訊息會出現。如需詳細資訊，請參閱本手冊的〈規格〉章節，然後再一次設定顯示器。
● **您在螢幕上看到「CHECK SIGNAL CABLE」(檢查訊號線) 訊息嗎？**	• 當 PC 和顯示器之間的訊號線沒有連接時，這個訊息會出現。請檢查訊號線，再試一次。

您在螢幕上看到「OSD LOCKED」(OSD 鎖定) 訊息嗎？	
● **您在按「MENU」(功能表) 按鈕時看到「OSD LOCKED」(OSD 鎖定) 訊息嗎？**	• 您可以保護目前的控制設定，確保這些設定不因一時疏忽而變更。您隨時都可以按下「MENU」(功能表) 按鈕幾秒解除 OSD 控制的鎖定。便會出現「OSD UNLOCKED」(OSD 解除鎖定) 訊息。

顯示影像不正確

●顯示位置不正確。	• 按下「**AUTO/SET**」(自動/選擇) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。 如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**H position and V position**」(水平位置和垂直位置) 圖示調整影像位置。 • 檢查「**控制台**」-->「**顯示**」-->「**設定值**」，看看頻率或解析度是否變更。如果是的話，重新調整顯示卡至建議的解析度。
●在螢幕背景上，看得到條紋。	• 按下「**AUTO/SET**」(自動/選擇) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。 如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**CLOCK**」(時鐘) 圖示減少垂直條紋。
●在任何影像中出現任何水平雜訊，或文字沒有清楚地描繪出來。	• 按下「**AUTO/SET**」(自動/選擇) 按鈕，可自動調整顯示影像至理想設定。 如果結果不符合要求，請使用螢幕顯示 (OSD) 中的「**PHASE**」(階段) 圖示減少水平條紋。 • 檢查「**控制台**」-->「**顯示**」-->「**設定值**」，並調整顯示器至建議的解析度，或調整顯示影像至理想設定。設定色彩設定高於 24 位元 (真實色彩)。
●螢幕呈單色或色彩異常。	• 檢查訊號線是否正確連接，必要時，用螺絲起子拴緊。 • 請確定顯示卡正確插入插槽。 • 在「**控制台 - 顯示- 設定值**」中設定色彩設定高於 24 位元 (真實色彩)。
● 螢幕會閃爍。	• 檢查螢幕是否設為交錯模式，如果是的話，請變更為建議的解析度。 • 請確定電壓夠高，其必須高於 **AC100-240V 50/60Hz**。

您安裝了顯示器驅動程式嗎？

● **您安裝了顯示器驅動程式嗎？**	• 請務必從附隨顯示器的顯示器驅動程式光碟 (或磁碟) 安裝顯示器驅動程式。或者，您也可以從我們的網站下載驅動程式：http://www.lge.com。
● **您看到「Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found」(找到無法識別的顯示器、隨插即用 (VESA DDC) 顯示器) 訊息嗎？**	• 請務必檢查顯示卡是否支援隨插即用功能。

	17 英吋 (43.2 公分) 平面主動式矩陣 TFT LCD (Flat Panel Active matrix-TFT LCD) 護目鍍膜 17 英吋可視大小 0.264 公釐像素間距	
	水平頻率	類比 : 30 - 83kHz (自動) 數位 : 30 - 71kHz (自動)
	垂直頻率	56 - 75Hz (自動)
	輸入形式	個別 TTL，正/負 SOG (Sync On Green) 數位
	訊號輸入	15 孔 D-Sub 連接器 DVI - D 連接器 (數位)
	輸入形式	RGB 類比 (0.7Vp-p/75ohm), 數位
	最大值	類比 : VESA 1280 x 1024@75Hz 數位 : VESA 1280 x 1024@60Hz
	建議選用	VESA 1280 x 1024@60Hz
	DDC 2B	
	開啟狀態 Sleep Mode (休眠模式) Off Mode (關閉模式)	≤ 35W ≤ 1W ≤ 1W
	寬度 **高度** **深度**	36.8 公分 / 14.49 英吋 35.0 公分 / 13.78 英吋 (最小值) 42.5 公分 / 16.73 英吋 (最大值) 23.2 公分 / 9.13 英吋
	淨重	5.6 公斤 (12.34 磅)
	傾斜 **旋轉** **高度範圍**	-5˚~25˚ 350˚ 75 公釐 / 2.95英吋
	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A	
	作業條件 **溫度** **濕度**	 10℃ 至 35 ℃ 10 % 至 80 % 未壓縮
	儲存條件 **溫度** **濕度**	 -20℃ 至 60 ℃ 5 % 至 95 % 未壓縮
	附加 (　)，未附加 (O)	
	附加 (　)，未附加 (O)	
	牆面插座類型或 PC 插座類型	

19 英吋 (48.19 公分) 平面主動式矩陣 TFT LCD (Flat Panel Active matrix-TFT LCD) 護目鍍膜 19 英吋可視大小 0.294 公釐像素間距	
水平頻率	類比 : 30 - 83kHz (自動) 數位 : 30 - 71kHz (自動)
垂直頻率	56 - 75Hz (自動)
輸入形式	個別 TTL，正/負 SOG (Sync On Green) 數位
訊號輸入	15 孔 D-Sub 連接器 DVI - D 連接器 (數位)
輸入形式	RGB 類比 (0.7Vp-p/75ohm), 數位
最大值	類比 : VESA 1280 x 1024@75Hz 數位 : VESA 1280 x 1024@60Hz
建議選用	VESA 1280 x 1024@60Hz
DDC 2B	
開啟狀態 Sleep Mode (休眠模式) Off Mode (關閉模式)	≤ 39W ≤ 1W ≤ 1W
寬度 **高度** **深度**	41.30 公分 / 16.26 英吋 38.1 公分 / 15.0 英吋 (最小值) 45.6 公分 / 17.95 英吋 (最大值) 23.2 公分 / 9.13英吋
淨重	6.2 公斤 (13.67 磅)
傾斜 **旋轉** **高度範圍**	-5˚~25˚ 350˚ 75 公釐 / 2.95英吋
AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A	
作業條件 **溫度** **濕度**	 10℃ 至 35 ℃ 10 % 至 80 % 未壓縮
儲存條件 **溫度** **濕度**	 -20℃ 至 60 ℃ 5 % 至 95 % 未壓縮
附加 (　)，未附加 (O)	
附加 (　)，未附加 (O)	
牆面插座類型或 PC 插座類型	

預設模式 (解析度)

1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
*13	VESA	1280 x 1024	79.976	75

*13 **模式** : 僅限在 類比模式下.

指示燈

開啟狀態	綠色
Sleep Mode (休眠模式)	黃燈
Off Mode (關閉模式)	關閉

訊號連接器的埠孔分



- DVI-D 連接器

1	T. M. D. S. Data2-	16	Hot Plug Detect (熱插偵測)
2	T. M. D. S. Data2+	17	T. M. D. S. Data0-
3	T. M. D. S. Data2/4 Shield (遮蔽式)	18	T. M. D. S. Data0+
4	T. M. D. S. Data4-	19	T. M. D. S. Data0/5 Shield (遮蔽式)
5	T. M. D. S. Data4+	20	T. M. D. S. Data5-
6	DDC Clock	21	T. M. D. S. Data5+
7	DDC Data	22	T. M. D. S. Clock Shield (遮蔽式)
8	類比垂直同步。	23	T. M. D. S. Clock+
9	T. M. D. S. Data1-	24	T. M. D. S. Clock-
10	T. M. D. S. Data1+		
11	T. M. D. S. Data1/3 Shield (遮蔽式)		
12	T. M. D. S. Data3-		
13	T. M. D. S. Data3+		
14	+5V 電力		
15	接地 (傳回 +5V，水平同步和垂直同步)。		

T. M. D. S. (過渡最小化微分訊號)

如何安裝 VESA 標準壁掛式組件

- 本顯示器符合與 VESA 相容的架設介面台規格。

VESA 壁掛式
連接至另一個物件 (底座類型和壁掛類型。本顯示器接受 VESA 相容的架設介面台)。如需詳細資訊，請參閱《VESA 壁掛式操作手冊》。



Kensington 安全槽 (可選用)
用來連接在大部分電腦用品店都能單買到的定位電纜線。

Digitally yours ■■■■····

