מקלט טלוויזיה צבעונית

LG דגם: 29FX4RGE

הוראות הפעלה

בבקשה קראו מדריך זה בקפידה לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו לעיון עתידי.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי של המכשיר.
ראו את התווית המחוברת למכסה האחורי של המכשיר ומסרו מידע זה
למוכר כשאתם מבקשים לקבל שירות.

מספר דגם:

מספר סידורי:

תוכן העניינים

התקנה 3

מיקום ופונקצית הבקרים.....4
שלט רחוק
התקנת סוללה
חזית המכשיר

תפעול בסיסי.....7
הפעלה וכיבוי / בחירת תוכנית ..
התאמת עוצמת השמע / צפייה מהירה
פונקצית השתקה
בחירת השפה על המסך (אופציה)

תפריטים על המסך 8
בחירת תפריט

הגדרת תחנות טלוויזיה 9
כיוון תוכניות אוטומטי
כיוון תוכניות ידני
עריכת תוכניות
תוכנית מועדפת
קריאה לטבלת התוכניות

התאמת תמונה.....15
PSM (זיכרון מצב תמונה)
התאמת תמונה / עין (אופציה)
בחירת תמונת טורבו (אופציה)

התאמת צליל.....18
SSM (זיכרון מצב צליל) / התאמת צליל
X-WAVE (צליל אלחוטי) (אופציה)
בחירת צליל טורבו (אופציה)
בחירת פלט צליל / קליטת
סטריאו/דואלית
קליטת NICAM (אופציה)

הגדרת זמן 21
הגדרת השעון / הגדרת טיימר
הפעלה/כיבוי
שינה אוטומטית

פונקציות אחרות.....22
מצבי TV ו-AV / העברה ל-AV
אוטומטי (אופציה)
נעילה בפני ילידים / רקע כחול (אופציה)
הטיה / נטרול שדה מגנטי (אופציה) /
טיימר שינה

תפעול PIP (אופציה).....25
הפעלה וכיבוי / בחירת מצב כניסה
עבור תמונת המשנה
החלפה בין תמונה עיקרית לתמונת
משנה
בחירת תוכנית עבור תמונת משנה
גודל תמונת משנה / הקפאת תמונת
משנה
שינוי מיקום תמונת משנה / סריקת
תוכניות

טלטקסט (אופציה).....26
הפעלה/כיבוי
טקסט פשוט (SIMPLE) / TOP
טקסט (אופציה)
טקסט מהיר / תכונות טלטקסט מיוחדות

חיבור לציוד חיצוני 29
שקע אנטנה
שקעי כניסת אודיו/וידיאו
שקעי Euro-scart (21 פין) (אופציה)
שקעי כניסת S-Video/אודיו (S-AV)
(אופציה)
שקעי כניסת רכיב (אופציה)
שקעי יציאת אוזניות (אופציה)

רשימת איתור תקלות 31

רשימת בדיקת איתור תקלות

סימפטומים

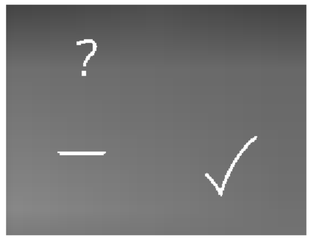

אין תמונה, אין קול
צליל תקין, תמונה גרועה
תמונה בסדר, צליל גרוע
תמונה מטושטשת
קווים או כתמים על התמונה
קליטה חלשה בערוצים מסוימים
אין צבע
צבע חלש
השלט רחוק אינו פועל

בדקו פריטים אלו ונסו לכוון כאן

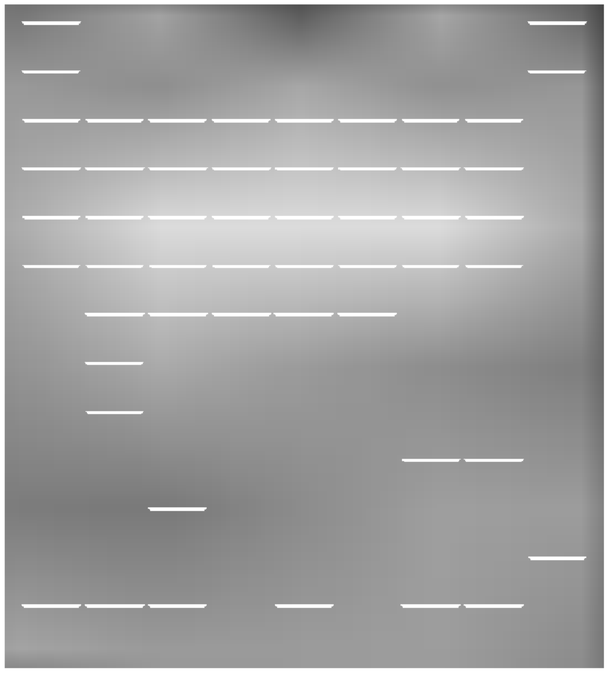

תקע החשמל (מחובר ומופעל)

האם מכשיר הטלוויזיה מופעל

נסו ערוץ אחר (קליטה חלשה)

בדקו אנטנה (האם מחוברת לטלוויזיה?)

בדקו אנטנה (כבלים פגומים?)

בדקו אנטנה

בדקו הפרעות מקומיות

כוונו ניגודיות

כוונו בהירות

כוונו צבע

כוונו עוצמת שמע

בדקו את הסוללות בשלט רחוק

בדקו שקעי אודיו / וידאו (VCR בלבד)

חיבורי ציוד חיצוני

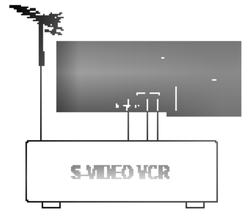

שקעי כניסת S-Video/אודיו (S-AV) (אופציה)

כשמחברים מכשיר וידיאו S-VIDEO לשקע S-VIDEO, איכות התמונה תשתפר עוד יותר.

1. חברו את שקע ה-S-Video של מכשיר הוידיאו לשקע ה--S VIDEO של מכשיר הטלוויזיה.
2. חברו את כבל הוידיאו ממכשיר הוידיאו S-VIDEO לשקעי ה-AUDIO בצד המכשיר.
3. בחרו **S-VIDEO** על ידי לחיצה על הלחצן **TV/AV** שוב ושוב.
4. לחצו עלה לחצן **PLAY** במכשיר הוידיאו.
תמונת ההקרנה של מכשיר הוידיאו מופיעה על המסך.

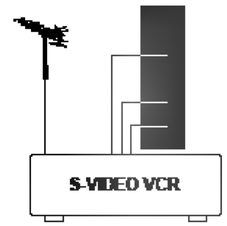

הערה: אם גם שקע ה-**S-VIDEO** וה-**VIDEO** חוברו למכשיר הוידיאו S-VHS בו זמנית, ניתן לקלוט רק את ה-S-VIDEO.

שקעי כניסת רכיב (אופציה)

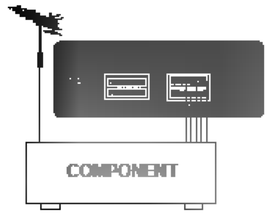

1. חברו את שקעי יציאת הוידיאו COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr או Y B-Y R-Y) של COMPONENT1 (480i) לשקעי COMPONENT INPUT (Y PB PR) של המכשיר.
2. חברו את כבל האודיו מה-COMPONENT לשקעי AUDIO IN של COMPONENT1 (480i).
3. לחצו על הלחצן **TV/AV** לבחירת **COMPONENT**.
4. לחצו על הלחצן **PLAY** ב-COMPONENT.
תמונת ההקרנה של ה-COMPONENT מופיעה על המסך.

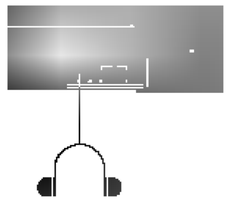

שקע אוזניות (אופציה)

בדגמים מסוימים, שלהם יש שקע אוזניות, ניתן לבצע תפקוד זה:
הכניסו את תקע האוזניות לשקע האוזניות שבמקלט הטלוויזיה.
תוכלו להאזין לשמע באמצעות האוזניות.

אם תלחצו על לחצן השתקה (**MUTE**), אות השמע באוזניות יושתק.

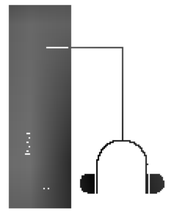

התקנה

הספקת מתח

מכשיר זה פועל על אספקת חשמל AC, המתח הוא כמצוין על התווית שעל המכסה האחורי של המכשיר. לעולם אין לספק זרם ישיר למכשיר. במקרה של סערות ברקים או הפסקות חשמל, בבקשה משכו החוצה את כבל האנטנה וכבל החשמל.

אזהרה

כדי למנוע סכנת אש או שוק חשמלי, אל תחשפו את המכשיר לגשם או ללחות.

שירות

לעולם אל תסירו את המכסה האחורי של המכשיר כיוון שהדבר יכול לחשוף אתכם למתח גבוה וסכנות אחרות. אם המכשיר לא פועל כהלכה, נתקו אותו מהחשמל והתקשרו למוכר.

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן 75Ω][על המכסה האחורי. לקליטה מיטבית יש להשתמש באנטנה חיצונית.

מיקום

מקמו את המכשיר כך שלא יהיה אור בהיר או אור שמש ישירות על המסך. יש לדאוג לא לחשוף את המכשיר לתנודות, לחות, אבק או חום מיותרים. כמו כן ודאו שהמכשיר ממוקם במיקום המאפשר זרם חופשי של אוויר. אל תכסו את פתחי האוורור על המכסה האחורי.

מיקום ותפקוד בקרים

ניתן לשלוט על כל הפונקציות מהשלט הרחוק.
ניתן להתאים גם כמה פונקציות בעזרת הלחצנים על חזית המכשיר.

שלט רחוק

לפני שאתם משתמשים בשלט הרחוק, בבקשה הטעינו את הסוללות.
ראו בעמוד הבא.

1. **POWER (הפעלה)**
   הפעלת המכשיר ממצב המתנה או כיבוי המכשיר למצב המתנה.
2. **לחצני המספרים**
   הפעלת המכשיר ממצב המתנה או בחירה ישירה במספר.
3. **ARC (בקר יחס רוחב-גובה)**
   שינוי פורמט התמונה.
4. **TURBO PICTURE BUTTON (לחצן תמונת טורבו)**
   בחירת תמונת טורבו.
5. **▼ / ▲ (תוכנית למעלה/למטה)**
   בחרת תוכנית או פריט מהתפריט.
   הפעלת המכשיר ממצב המתנה.
   ▶ / ◀ (עוצמת השמע למעלה/למטה)
   התאמת עוצמת השמע.
   התאמת הגדרות התפריט.
6. **לחצני וידיאו**
   שליטה בוידיאו LG.
7. **SSM (זיכרון מצב צליל)**
   קריאה להגדרות הצליל המועדפות עליכם.
8. **I/II (אופציה)**
   בחירת השפה בזמן שידור שתי שפות.
   בחירת יציאת צליל (אופציה).
9. **PSM (זיכרון מצב תמונה)**
   קריאה להגדרות התמונה המועדפות עליכם.
10. **לחצני טלטקסט (אופציה)**
    לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
    לפרטים נוספים, עיינו בפרק 'טלטקסט'.
11. **MUTE (השתקה)**
    מיתוג הצליל בין מצב פועל למצב כבוי.
12. **TV/AV**
    בחירת מצב TV או AV.
    הפעלת המכשיר ממצב המתנה.
13. **MENU (תפריט)**
    בחירת תפריט
14. **OK**
    קבלת בחירתכם או הצגת המצב הנוכחי.

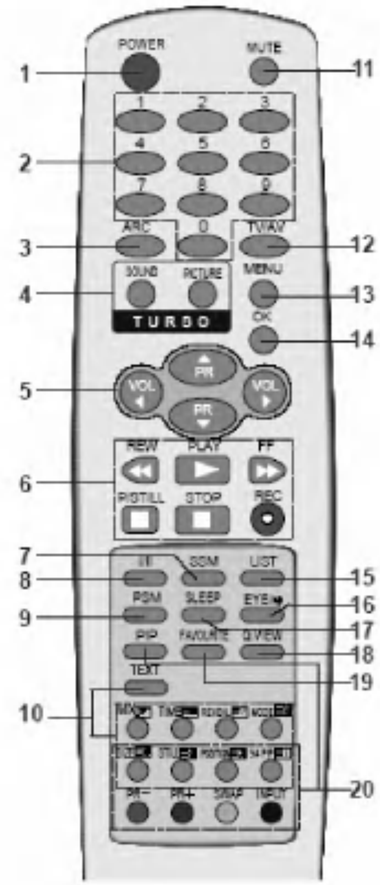

(עם טלטקסט / PIP)

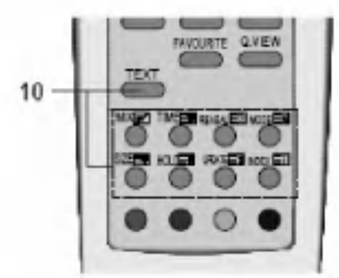

(עם טלטקסט / ללא PIP)

חיבורי ציוד חיצוני

ניתן לחבר ציוד נוסף, כמו מכשירי וידיאו, מצלמות וידיאו וכו' למכשיר הטלוויזיה.
הדוגמאות שלהלן עשויות להיות מעט שונות מהמכשיר שברשותכם.

שקע אנטנה

1. חברו את שקע היציאה RF של מכשיר הוידיאו לשקע האנטנה בגב המכשיר.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע כניסת האנטנה RF של מכשיר הוידיאו.
3. שמרו את ערוץ הוידיאו על מספר תוכניות רצוי בעזרת הפרק 'כיוון תוכניות ידני'.
4. בחרו את מספר התוכנית בו שמור ערוץ הוידיאו.
5. לחצו על הלחצן PLAY במכשיר הוידיאו.

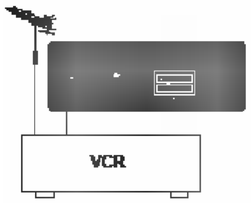

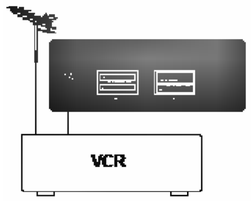

שקעי כניסת אודיו/וידיאו (אופציה)

1. חברו את שקעי יציאת האודיו/וידיאו של מכשיר הוידיאו לשקעי כניסת האודיו/וידיאו של מכשיר הטלוויזיה ואת שקעי הכניסה של מכשיר הוידיאו לשקעי RF OUT של מכשיר הטלוויזיה.
2. אם מכשיר הוידיאו מחובר לשקעי AV במכשיר הטלוויזיה, לחצו על הלחצן **TV/AV** לבחירת **AV1**, **AV2** או **AV3**.
3. לחצו על הלחצן **PLAY** במכשיר הוידיאו.
   תמונת ההקרנה של מכשיר הוידיאו מופיעה על המסך.

ניתן גם להקליט תוכניות הנקלטות על ידי מכשיר הטלוויזיה על קלט וידיאו דרך שקעי יציאת האודיו/וידיאו.

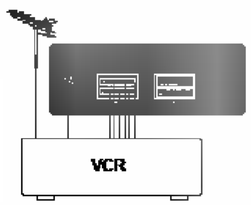

שקע Euro scart (אופציה)

1. חברו את שקע ה-Euro scart של מכשיר הוידיאו לשקע ה-Euro scart במכשיר הטלוויזיה.
2. לחצו על הלחצן **PLAY** במכשיר הוידיאו.
   אם מכשיר הוידיאו פולט מתח העברה כשהוא מחובר לשקע Euro scart, המכשיר יעבור אוטומטית למצב **AV1**. אבל אם ברצונכם להמשיך לצפות במצב TV, לחצו על הלחצן ▲/▼ או על לחצני המספרים.

אחרת, לחצו על הלחצן TV/AV בשלט הרחוק לבחירת **AV1**.
תמונת ההקרנה של מכשיר הוידיאו מופיעה על המסך.

ניתן גם להקליט תוכניות הנקלטות על ידי הטלוויזיה על קלטת וידיאו.

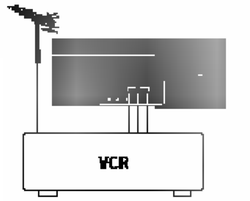

הערה:
אותות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול יכולים להיבחר ולהתקבל רק עבור ה- Euro scart. אותות אלה משודרים, לדוגמא, ע"י מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטורי תמונות, וכו'.

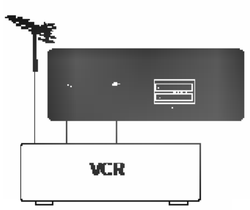

מיקום ותפקוד בקרים

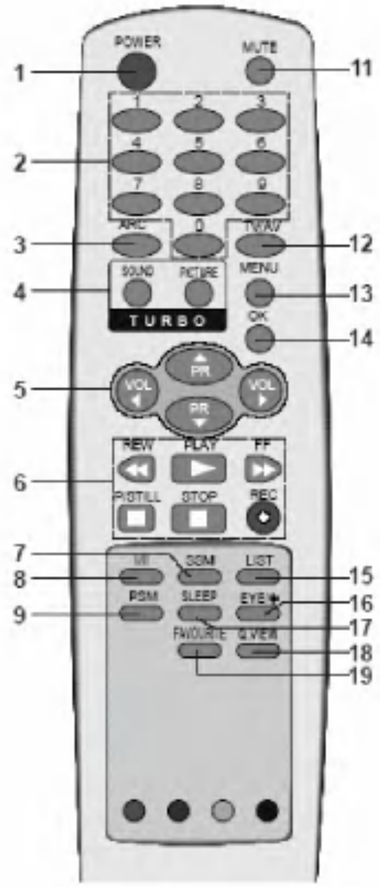

(ללא טלטקסט / PIP)

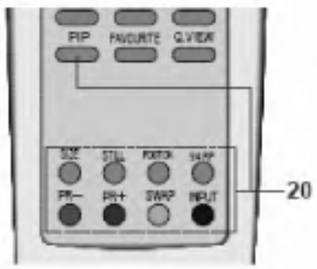

(ללא טלטקסט / עם PIP)

15. LIST (רשימה)
הצגת טבלת התוכניות.

16. EYE (עין/*) (אופציה)
הפעלת פונקצית העין או כיבויה.

17. SLEEP (שינה)
הגדרת טיימר השינה.

18. Q.VIEW (צפייה מהירה)
חזרה לתוכנית האחרונה שנצפתה.

19. מועדפים
בחירת תוכנית מועדפת.

20. לחצני PIP (אופציה)

PIP
העברת תמונת המשנה ממצב הפעלה למצב כיבוי.

PR +/-
בחירת תוכנית עבור תמונת המשנה.

SWAP
העברה בין תמונה עיקרית לתמונת המשנה.

INPUT
בחירת מצב הכניסה עבור תמונת המשנה.

SIZE
התאמת גודל תמונת המשנה.

STILL
הקפאת התנועה של תמונת המשנה.

POSITION
מיקום מחדש של תמונת המשנה בכיוון השעון.

PIP 9/4
הפעלה או כיבוי של מצב סקירת התוכניות דרך 4 או 9 תמונות המשנה.

הלחצנים הצבעוניים: לחצנים אלו משמשים לטלטקסט (דגמי TELETEXT בלבד) או לעריכת תוכניות.

התקנת סוללה

השלט הרחוק מופעל על ידי שתי סוללות מסוג AA. להתקנת הסוללות, הפכו את השלט הרחוק ופתחו את תא הסוללות. התקינו שתי סוללות כפי שמצוין על ידי סמלי הקיטוב (**+** ו **-**) המסומנים בתוך התא.

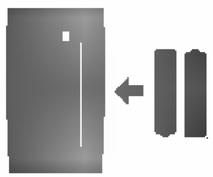

הערה: כדי להימנע מדליפה אפשרית של הסוללות, הסירו את הסוללות אם אתם לא מתכננים להשתמש בשלט הרחוק לתקופת זמן ארוכה.

טלטקסט (אופציה)

תפקודי טלטקסט מיוחדים

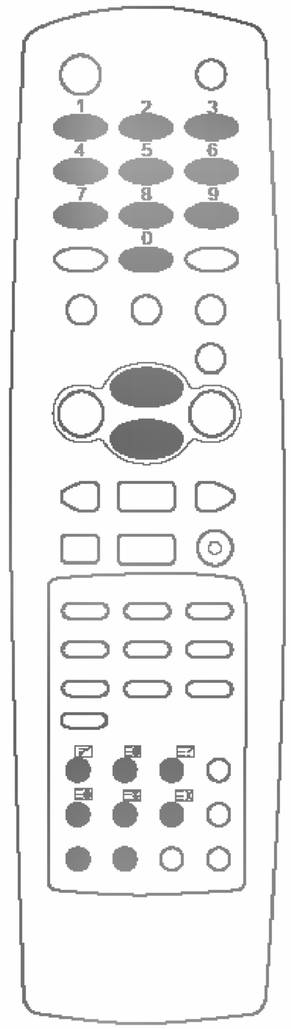

REVAL (גילוי)
לחצו על לחצן זה כדי להציג מידע מוסתר, למשל כפתרון לפזל או חידה.
לחצו על לחצן זה שוב כדי להסיר את המידע מהמסך.

SIZE (גודל)
בחירת טקסט בגובה כפול.
לחצו על לחצן זה כדי להגדיל את חציו העליון של המסך.
לחיצה נוספת תגדיל את חציו התחתון של המסך.
לחיצה שלישית על לחצן זה תחזיר את התצוגה המקורית.

UPDATE (עדכון)
הצגת תמונת הטלוויזיה על המסך בזמן ההמתנה לעדכון דף הטלטקסט. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר הדף שנבחר זמין, התצוגה תיהפך למספר עמוד.
לחצו על לחצן זה שוב כדי לצפות בדף הטלטקסט המעודכן.

HOLD (החזק)
עוצר את החלפת הדפים האוטומטית המתרחשת כאשר דף טלטקסט מכיל 2 או יותר דפי משנה. מספר דפי המשנה ודף המשנה המוצג, יוצגו בדרך כלל על המסך מתחת לזמן.
כאשר לחצן זה יילחץ, סימן STOP (עצירה) יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך והחלפת הדף האוטומטית תיפסק. להמשך, לחצו על לחצן זה שוב.

MIX (ערבול)
מציג את דפי הטלטקסט על גבי תמונת הטלוויזיה.
לכיבוי תמונת הטלוויזיה לחצו על לחצן זה שוב.

TIME (זמן)
כאשר צופים בתוכנית טלוויזיה, לחצו על לחצן זה כדי להציג את הזמן בצידו הימני העליון של המסך. לחצו על לחצן זה שוב כדי להסיר את תצוגת הזמן. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי לבחור במספר עמוד משנה. מספר עמוד המשנה מוצג בתחתית המסך. כדי להחזיק או לשנות את דף המשנה, לחצו על הלחצן האדום או הירוק, ▲/▼ או על מקשי המספרים. לחצו שוב כדי לצאת מפונקציה זו.

חזית המכשיר

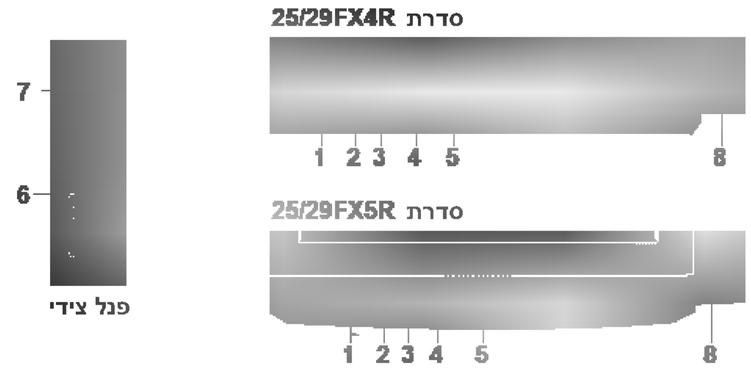

1. **לחצן הפעלה וכיבוי ראשי (ON/OFF)**
הפעלת המכשיר או כיבוי.

2. **חיווי הפעלה/המתנה**
נדלק בבהירות כשהמכשיר במצב המתנה.
מתעמעם כשהמכשיר מופעל.

3. **חיישן השלט הרחוק**
הערה: השתמשו רק ביחידת השלט רחוק המסופקת. (כאשר אתם באחרים, הם עשויים לא לתפקד)

4. **MENU (תפריט)**
בחירת תפריט.

5. **OK**
קבלת בחירתכם או הצגת המצב הנוכחי.
◀ / ▶ (עוצמת השמע למעלה/למטה)
התאמת עוצמת השמע.
התאמת הגדרות התפריט.
▲/▼ (תוכנית למעלה/למטה)
בחירת תוכנית או פריט מהתפריט.
הפעלת המכשיר ממצב המתנה.

6. **שקעי כניסת אודיו/וידיאו (AV3)**
חברו את שקעי יציאת האודיו/וידיאו של הציוד החיצוני לשקעים אלו.
שקעי כניסת S-VIDEO/אודיו (S-AV)
חברו את שקע יציאת הוידיאו של וידיאו ה-S-VIDEO לשקע ה-S-VIDEO.
חברו את שקעי יציאת האודיו של וידיאו ה-S-VIDEO לשקעי האודיו כמו ב-AV3.

7. **שקע אוזניות (אופציה)**
חברו את תקע האוזניות לשקע זה.

8. **עין (אופציה)**
התאמת התמונה על פי תנאי הסביבה.

TOP טקסט (טלטקסט פשוט) [אופציה]

מדריך המשתמש מציג ארבעה שדות– אדום, ירוק, צהוב וכחול בתחתית המסך. השדה הצהוב מסמל את הקבוצה הבאה והשדה הכחול מסמל את הקטע הבא.

בחירת קטע / קבוצה / עמוד

1. בעזרת הלחצן הכחול אתם יכולים להתקדם מקטע לקטע.
2. השתמשו בלחצן הצהוב כדי להמשיך לקבוצה הבאה עם גלישה אוטומטית לקטע הבא.
3. בעזרת הלחצן הירוק אתם יכולים להמשיך לעמוד הקיים הבא עם גלישה אוטומטית לקבוצה הבאה.
לחילופין ניתן להשתמש בלחצן ▲.
4. הלחצן האדום מאפשר לחזור לבחירה הקודמת.
לחילופין, ניתן להשתמש בלחצן ▼.

בחירת עמוד ישירה

במקביל למצב טלטקסט SIMPLE, אתם יכולים לבחור בעמוד על ידי הכנסתו כמספר בן שלוש ספרות בעזרת לחצני המספרים במצב TOP

FASTEXT

עמודי הטלטקסט מקודדי צבע לאורך תחתית המסך ונבחרים על ידי לחיצה על המקש בצבע המתאים.

בחירת עמוד

1. לחצו על לחצן כדי לבחור את עמוד האינדקס.
2. אתם יכולים לבחור את העמודים מקודדי הצבע לאורך תחתית המסך עם אותם מקשים צבעוניים.
3. במקביל למצב טלטקסט SIMPLE, אתם יכולים לבחור בעמוד על ידי הקלדת מספרו בן שלוש הספרות בעזרת לחצני המספרים במצב FASTEXT.
4. ניתן להשתמש בלחצנים ▲/▼ כדי לבחור את העמוד הקודם / העמוד הבא.

הפעלה בסיסית

הפעלה וכיבוי

1. לחצו על לחצן ההפעלה הראשי להפעלת המכשיר.
2. אם המכשיר במצב המתנה, לחצו על הלחצן **POWER**, ▲/▼, **TV/AV** או לחצני המספרים בשלט הרחוק להפעלה מלאה.
3. לחצו על הלחצן POWER בשלט הרחוק.
   המכשיר חוזר למצב המתנה.
4. לחצו על לחצן ההפעלה הראשי שוב לכיבוי המכשיר.

הערה: אם, בעת שהמכשיר מופעל, כבל החשמל מתנתק, המכשיר יעבור למצב המתנה או יופעל כאשר תכניסו את תקע החשמל לשקע.

בחירת תוכנית

ניתן לבחור מספר תוכנית עם הלחצנים ▲/▼ או עם לחצני המספרים.

התאמת עוצמת השמע

לחצו על הלחצן ▶ / ◀ להתאמת עוצמת השמע.

צפייה מהירה

לחצו על הלחצן **Q.VIEW** לצפייה בתוכנית האחרונה בה צפיתם.

פונקצית השתקה

לחצו על הלחצן **MUTE**. הצליל ייכבה והתצוגה 🔇 תופיע.
ניתן לבטל פונקציה זו על ידי לחיצה על הלחצן **MUTE**, ▶ / ◀, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND**.

בחירת השפה על המסך (אופציה)

ניתן להציג את התפריט על המסך בשפה הרצויה. קודם בחרו את שפתכם.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Language** (שפה).
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת השפה הרצויה. כל תצוגות המסך יופיע בשפה הנבחרת. לחצו על הלחצן **OK** או על הלחצן ◀ לבחירת התפריט המיוחד.
4. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

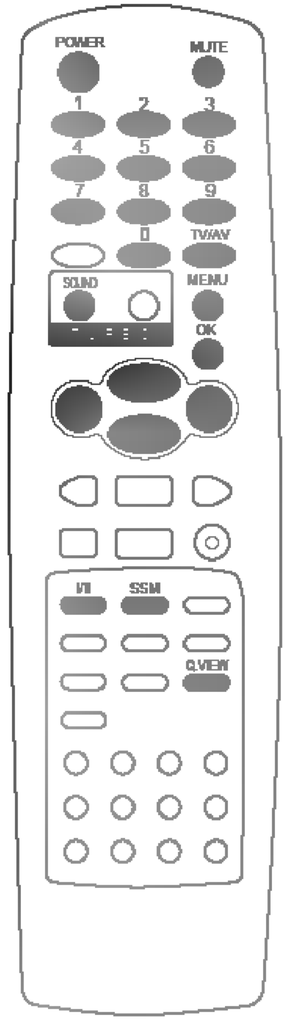

טלטקסט (אופציה)

טלטקסט (או TOP טקסט) היא פונקציה אופציונאלית, לכן רק מכשיר עם מערכת טלטקסט יכול לקלוט את שידור הטלטקסט.

טלטקסט הוא שירות שידור בחינם על ידי רוב תחנות הטלוויזיה, שנותן מידע מעודכן על חדשות, מזג אוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי מניות ונושאים רבים אחרים.

מפענח הצופן של הטלטקסט בטלוויזיה זו יכול לתמוך בשיטות SIMPLE, TOP ו-FASTEXT. שיטת SIMPLE (טלטקסט סטנדרטי) מורכבת ממספר דפים הנבחרים על ידי הכנסה ישירה של מספר הדף המתאים. שיטות TOP ו-FASTEXT הן שיטות מודרניות יותר המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

הפעלה/כיבוי

לחצו על הלחצן **TEXT** להעברה לטלטקסט. הדף הראשון או האחרון מופיעים על המסך.
שני מספרי דפים, שם תחנת טלוויזיה, תאריך וזמן מוצגים על כותרת המסך. מספר הדף הראשון מצביע על הבחירה שלכם, בעוד שהשני מראה את הדף הנוכחי המוצג.
לחצו על הלחצן **TEXT** כדי לכבות את הטלטקסט. המצב הקודם מופיע שוב.

SIMPLE טקסט (טלטקסט פשוט)

בחירת דף

1. הכניסו את מספר הדף הרצוי כמספר בן שלוש ספרות עם לחצני המספרים. אם בזמן הבחירה אתם לוחצים על מספר שגוי, עליכם להשלים את המספר בן שלוש הספרות ואז להכניס שוב מספר דף נכון.
2. ניתן להשתמש בלחצן ▲/▼ לבחירת הדף הקודם או הדף הבא.

תכנות לחצן צבע במצב LIST

אם הטלוויזיה במצב SIMPLE טקסט, TOP טקסט או FASTEXT, לחצו על הלחצן 🗎 למעבר למצב LIST.

ניתן לקדד בצבע ארבעה מספרי דפי טלטקסט לבחירתכם ולבחור אותם בקלות על ידי לחיצה על לחצן הצבעוני המתאים על השלט הרחוק.

1. לחצו על לחצן צבעוני.
2. על ידי לחצני המספרים, בחרו דף שברצונכם לתכנת.
3. לחצו על הלחצן **OK**. לאחר מכן הדף הנבחר נשמר כמספר הדף שנבחר על ידי הבהוב אחד. מעתה תוכלו לבחור דף זה עם אותו לחצן צבעוני.
4. את שלושת הלחצנים הצבעוניים האחרים מתכנתים באותה דרך.

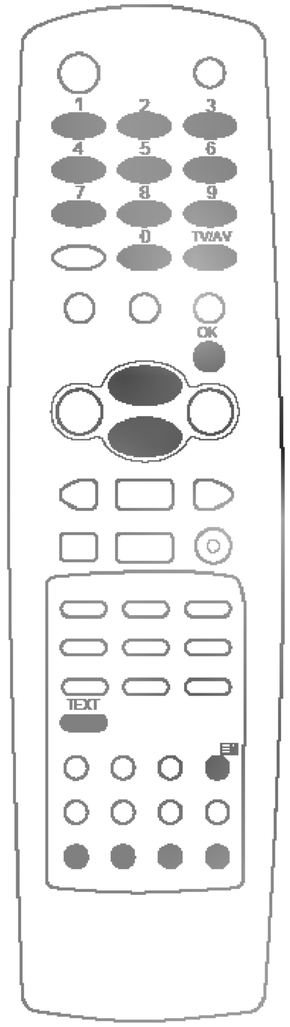

תפריטים על המסך

תפריטים על המסך
הדיאלוג ביניכם לבין המכשיר שלכם מתרחש על מסך עם תפריט הפעלה. גם הלחצנים הדרושים לשלבי התפעול מוצגים.

בחירת תפריט

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ להצגת כל תפריט.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת פריט מהתפריט.
3. לחצו על הלחצן ▶ להצגת תפריט המשנה או התפריט הנשלף.
4. שנו הגדרות פריט בתפריט המשנה או התפריט הנשלף עם ▶ / ◀ או ▲/▼.
ניתן לעבור לרמה גבוהה יותר בתפריט על ידי לחיצה על **OK** או על הלחצן ◀
ולעבור לרמה נמוכה יותר בתפריט על ידי לחיצה על הלחצן ▶.

הערה:

א. במצב טלטקסט, לא מוצגים תפריטים.
ב. בכמה דגמים, **Normal/Turbo search** (חיפוש רגיל/טורבו) לא יוצג, רק **Start** (אתחול) יוצג בתפריט **Auto programme** (תכנות אוטומטי).
ג. בכמה דגמים, **Language** (שפה) לא יוצג.

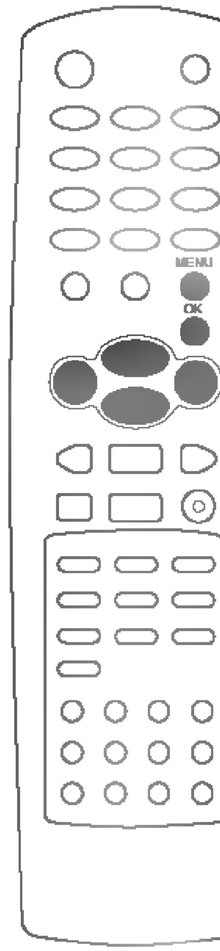

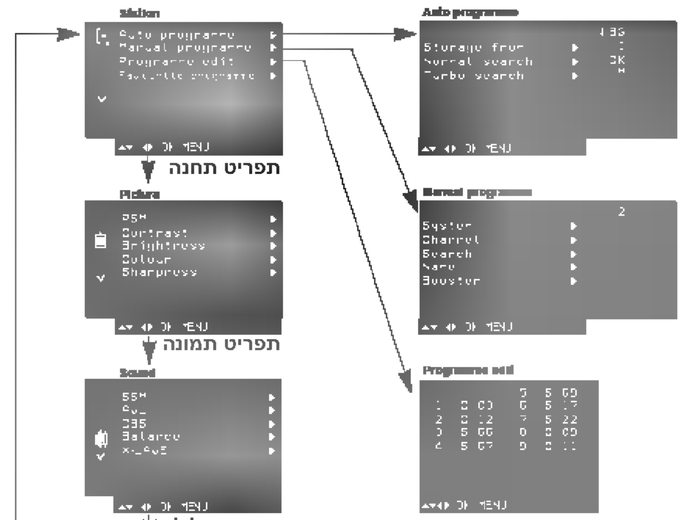

תפריט תחנה
תפריט תמונה
תפריט צליל
תפריט זמן
תפריט מיוחד
תכנית טלוויזיה

הפעלת תמונה בתוך תמונה (PIP) (אופציה)

אופציה:
פונקצית PIP היא פונקציה אופציונאלית, כך שניתן להפעיל אותה רק במכשיר עם פונקצית PIP.
פונקצית PIP (תמונה בתוך תמונה) מציגה תמונה בתוך תמונה.

הפעלה וכיבוי
לחצו על הלחצן **PIP** להפעלת תמונת המשנה.
לחצו על לחצן זה שוב לכיבוי הפונקציה.

בחירת מצב הקלט עבור תמונת המשנה
לחצו על הלחצן **INPUT** לבחירת מצב הקלט עבור תמונת המשנה.
בכל פעם שתלחצו על הלחצן, כל מצב קלט עבור תמונת המשנה מוצג כדלהלן:



החלפה בין תמונה עיקרית לתמונת משנה
לחצו על הלחצן **SWAP** להחלפה בין תמונה עיקרית לתמונת משנה

בחירת תוכנית עבור תמונת משנה
לחצו על הלחצן **PR +/-**. מספר התוכנית הנבחר מוצג ממש מתחת למספר התוכנית של התמונה העיקרית.

גודל תמונת המשנה
לחצו שוב ושוב על הלחצן **SIZE** לבחירת גודל תמונת המשנה הרצוי. תמונת המשנה מופיעה כדלהלן:

הערה: כאשר גודל תמונת המשנה היא חצי מהתמונה הראשית, איכות התמונה עלולה להיפגם.

הקפאת תמונת המשנה
לחצו על הלחצן **STILL** להקפאת התנועה של תמונת המשנה.
לחצו על לחצן זה שוב להחזרת התנועה.

שינוי מיקום תמונת המשנה
לחצו על הלחצן **POSITION** שוב ושוב עד שמתקבל המיקום הרצוי. תמונת המשנה נעה בכיוון השעון.

סריקת תמונה
פונקציה זו מאפשרת לכם לחפש את כל התחנות השמורות במצב 4,9 תמונות משנה בלבד ולראות את התחנה המועדפת עליכם על ידי החלפה בין התמונה העיקרית לתמונת המשנה.

לחצו על הלחצן SCAN לבחירת 4,9 תמונות משנה.
נעשה חיפוש של 4,9 תמונות משנה בלבד בכל התחנות השמורות.
לחצו על הלחצן **SCAN** שוב כדי לכבות את תמונות המשנה הללו.

סריקת תוכנית
פונקציה זו מאפשרת לכם לערוך חיפוש בכל התחנות השמורות ב-4,9תמונות-משנה, ולראות את התחנה המועדפת עליכם באמצעות החלפת התמונה הראשית בתמונה המשנית.
לחצו על כפתור **SCAN** (סריקה) כדי לבחור 4,9תמונות-משנה.
תמונות המשנה שנבחרו מחפשות בכל התחנות השמורות.
לחצו שוב על כפתור ה- **SCAN** (סריקה) כדי לכבות את תמונות-המשנה.

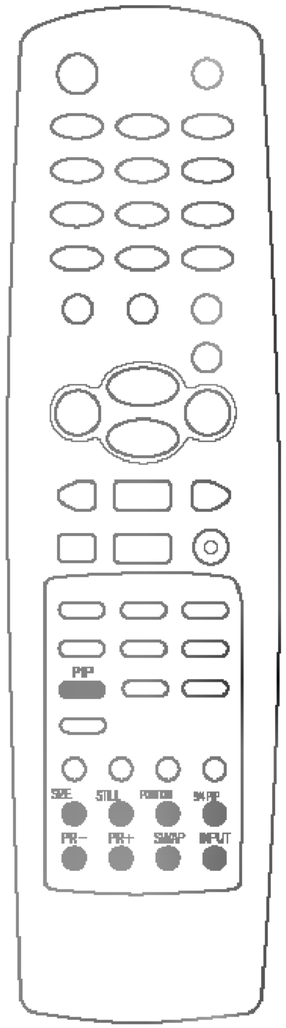

משחק (אופציה)

משחק הינו תכונה אופציונאלית, רק מכשירים עם משחק יכולים לבצע תכונה זו תוך שימוש בשלט רחוק.

1. לחצו על לחצן **תפריט** ואז על לחצן ▼ או ▲ לבחירת תפריט **מיוחד**.
2. לחצו על הלחצן ◀ ואז על הלחצן ▼ או ▲ כדי לבחור **Game**.
3. לחצו על הלחצן ◀ כדי להיכנס למצב משחק.
4. לחצו על הלחצן ▼ או ▲ כדי לבחור משחק, לאחר מכן לחצו על הלחצן **OK**.

תוכלו ליהנות מהמשחק על ידי שימוש בהוראות השימוש של המשחק.

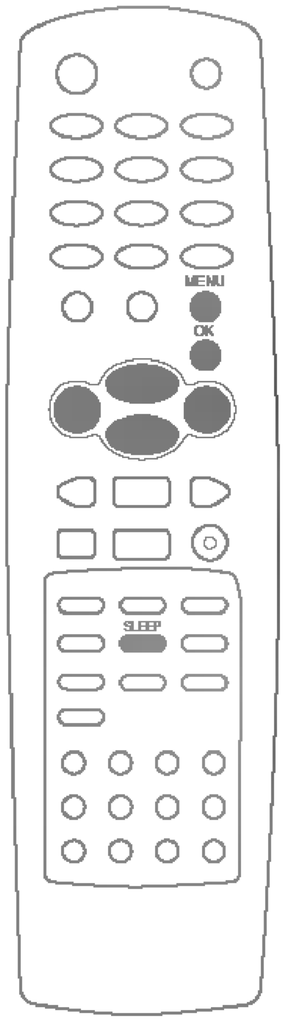

הערות:

א. לחצו על TV/AV או MENU כדי לחזור למצב צפייה רגילה בטלוויזיה.

ב. אם אתם רוצים משחק חדש, לחצו על הכפתור האדום כדי להתחיל תוך כדי המשחק.

טיימר שינה (Sleep)

אינכם צריכים לזכור לכבות את מכשיר הטלוויזיה לפני שתלכו לישון. טיימר השינה יכבה את מקלט הטלוויזיה למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר שהזמן שהוגדר מראש חלף.

לחצו על לחצן **Sleep** לבחירת מספר הדקות. התצוגה: ⏻ - - - תופיע על המסך, ובעקבותיה **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ו **240** [דקות]. קוצב הזמן יתחיל למנות אחורה ממספר הדקות שנבחר.

הערות:

א. כדי לצפות בזמן הנותר עד לכיבוי, לחצו על כפתור **Sleep** פעם אחת.

ב. לביטול זמן השינה, לחצו שוב ושוב על לחצן **Sleep** עד שעל התצוגה יופיע ⏻ - - - .

ג. כאשר תכבו את מכשיר הטלוויזיה, המכשיר ישחרר את זמן השינה שהוגדר מראש.

ניתן לשמור עד ל-100 תחנות טלוויזיה על ידי מספרי תוכניות (0 עד 99).

לאחר שקבעתם מראש את התחנות, תוכלו להשתמש בלחצנים ▼/▲ או בלחצני המספרים לסריקת התחנות שתכנתם.

ניתן לכוון תחנות במצב אוטומטי או ידני.

הערה: בכמה דגמים אפשר לשמור עד ל-200 תחנות טלוויזיה.

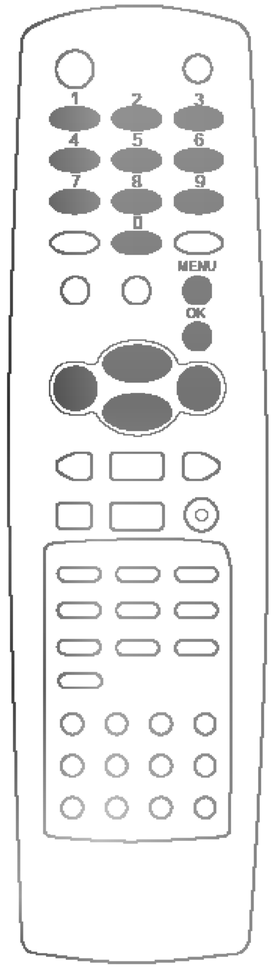

כיוון תוכניות אוטומטי

ניתן לקלוט ולשמור את כל התחנות בשיטה זו. מומלץ להשתמש בתכנות אוטומטי בזמן ההתקנה של מכשיר זה.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת תפריט התחנה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת Auto programme.
3. לחצו על הלחצן ▶ להצגת תפריט Auto programme.
4. לחצו על הלחצן ▶. בחרו שיטת טלוויזיה עם הלחצן ▼/▲ בתפריט הנשלף **System**.

BG: (אסיה / ניו-זילנד / המזה"ת / אפריקה / אוסטרליה) – השיטה בישראל...
I: (הונג קונג/דרום אפריקה)
DK: (מזרח אירופה/סין/אפריקה/חבר המדינות)
M: (ארה"ב/קוריאה/הפיליפינים) (אופציה)

5. לחצו על הלחצן ◀.
6. לחצו על הלחצן ▼/▲ לבחירת **Storage from**.
7. לחצו על הלחצן ▶. בחרו את מספר התוכנית ההתחלתית עם הלחצן ▶ / ◀ או לחצני המספרים בתפריט הנשלף **Storage from**. כל מספר מתחת ל-10 מוכנס עם הספרה **'0'** (או **'00'**) לפניו, למשל, **'05'** (או **'005'**) עבור 5.
8. לחצו על הלחצן **OK**.
9. לחצו על הלחצן ▼/▲לבחירת Normal Search או Turbo Search.

אופציה: בכמה דגמים, ניתן לבחור רק Start.

הערה:

א. Turbo search מהיר יותר מ-Normal search ובכמה דגמים, חיפושים אלה ישמרו אוטומטית בזיכרון את כל התחנות הנקלטות.

ב. אם לתחנה המתוכנתת יש איכות צליל גרועה, בחרו את השיטה שוב בתפריט **Manual programme**.

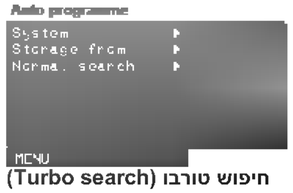

חיפוש טורבו (Turbo search)

חיפוש רגיל (Normal search)

10. לחצו על הלחצן ◀ להתחלת תכנות אוטומטי.

כל התחנות הנקלטות יישמרו.

להפסקת התכנות האוטומטי, לחצו על הלחצן **MENU**.

לאחר סיום התכנות האוטומטי, תפריט **Programme edit** (עריכת תוכניות) יופיע על המסך. עיינו בפרק 'עריכת תוכניות' לעריכת התוכנית השמורה.

11. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

קביעה מראש של תחנות טלוויזיה

כיוון תוכניות ידני

תכנות ידני מאפשר לכם לכוון ידנית ולסדר תחנות בסדר הרצוי. כמו כן, אתם יכולים להקצות שם תחנה בן חמישה תווים לכל מספר תחנה.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט תחנה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Manual Programme**.
3. לחצו על הלחצן ▶ להצגת התפריט **Manual Programme**.
4. לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Storage**.
5. לחצו על הלחצן ▶ לבחירת מספר תוכנית. בחרו את מספר התוכנית הרצוי (0 עד 99) עם הלחצן ▶ / ◀ או לחצני המספרים בתפריט הנשלף **Storage**. כל מספר מתחת ל-10 מוכנס עם הספרה **'0'** (או **'00'**) לפניו, למשל, **'05'** (או **'005'**) עבור **5**.

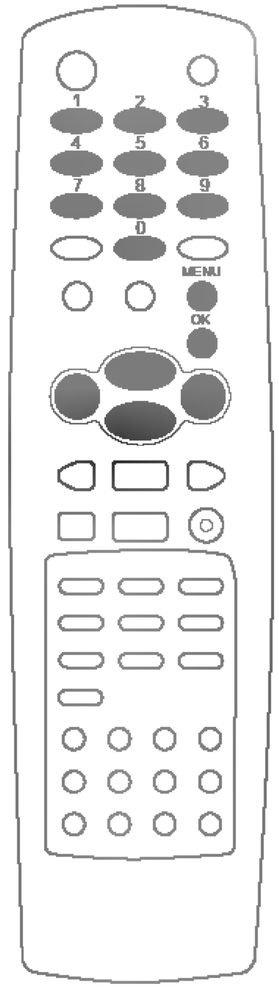

6. לחצו על הלחצן **OK**.
7. לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת **System**.
8. לחצו על הלחצן ▶. בחרו שיטת טלוויזיה עם הלחצן ▲/▼ בתפריט הנשלף **System**.
   BG: (אסיה / ניו-זילנד / המזה"ת / אפריקה / אוסטרליה) – השיטה בישראל...
   I: (הונג קונג/דרום אפריקה)
   DK: (מזרח אירופה/סין/אפריקה/חבר המדינות)
   M: (ארה"ב/קוריאה/הפיליפינים) (אופציה)
9. לחצו על הלחצן **OK** או ◀.
10. לחצו על הלחצן ▼/ ▲לבחירת **Channel**.
11. לחצו על הלחצן ▶. לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת **V/UHF** או **Cable** בתפריט הנשלף **Channel**.
    אם אפשר, בחרו את מספר הערוץ ישירות עם לחצני המספרים. כל מספר מתחת ל-10 מוכנס עם הספרה **'0'** (או **'00'**) לפניו, למשל, **'05'** (או **'005'**) עבור **5**.
12. לחצו על הלחצן OK או על הלחצן ◀.
13. לחצו על הלחצן ▼/ ▲ לבחירת **Search**.
14. לחצו על הלחצן ▶. לחצו על הלחצן ▶ / ◀ להתחלת חיפוש בתפריט הנשלף **Search**. אם נמצאת תחנה, החיפוש ייעצר.
15. לחצו על הלחצן **OK** לשמירתה. תופיע התצוגה **Stored**.
16. לשמירת תחנה נוספת בזיכרון, חזרו על שלבים 4 עד 15.
17. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

תפקודים נוספים

רקע כחול

אם בוחרים ב-**On** בתפריט הנשלף **Blue back**, הרקע הכחול מופיע על המסך כשאין אות או כשהאות גרוע.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Blue back**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז הלחצן ▲/▼ לבחירת **On** או **Off** בתפריט הנשלף **Blue back**.
4. לחצו על כפתור **OK** או ◀.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

הערה: הרקע הכחול מופיע אוטומטית על המסך כשאין אות במצב AV.

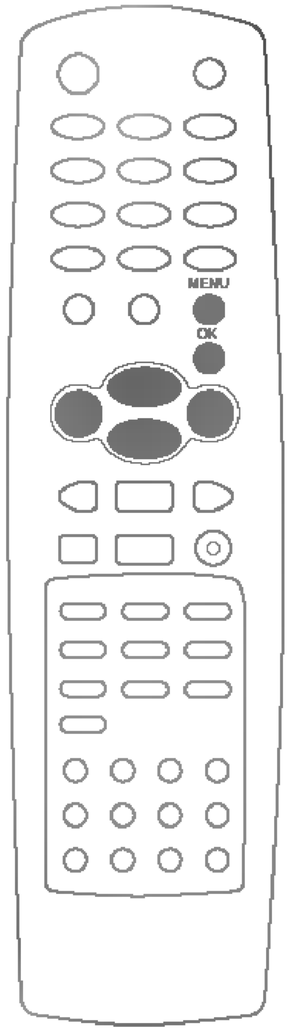

הטיית התמונה (אופציה)

תמונת הטלוויזיה יכולה לנטות שמאלה או ימינה אם מכשיר הטלוויזיה עובר למיקום אחר. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי לפצות על ההטיה.

1. לחצו על הלחצן MENU ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Tilt**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▶ / ◀ להתאמת ההטיה בתפריט הנשלף **Tilt**.
4. לחצו על כפתור **OK**.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

נטרול מגנטיות (אופציה)

בזכות המסך הגדול והשטוח בו נעשה שימוש במכשיר, טוהר הצבע של התמונה עשוי להיות מושפע על ידי השפעות מגנטיות אחרות כמו רמקולים. עלולים להופיע פסים על המסך או כתמי צבע. ניתן לשמור על איכות צבע גבוהה על ידי הפעלה פונקצית נטרול המגנטיות.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Degauss**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **On** בתפריט הנשלף **Degauss**. לאחר שפונקצית נטרול המגנטיות פועלת, מצב **On** עובר למצב **Off**.
4. לחצו על כפתור **OK** או ◀.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

הערה: אם אינכם יכולים להתאים את תנאי המסך על ידי נטרול המגנטיות, נסו שוב לאחר כ-4 דקות.

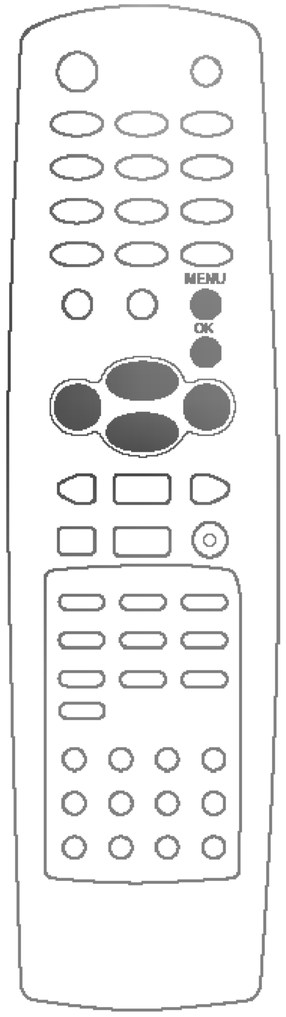

הקצאת שם תחנה

1. חזרו על השלבים 1 עד 3 ב-'כיוון תוכניות ידני'.
2. לחצו על הלחצן ▼/▲ לבחירת **Name**.
3. לחצו על הלחצן ▶ בתפריט הנשלף **Name**.
4. לחצו על הלחצן ▲. ניתן להשתמש ברווח, **+**, **-**, הספרות **0** עד **9** והאותיות **A** עד **Z**.
   עם הלחצן ▼ ניתן לבחור בכיוון ההפוך.
5. בחרו את המיקום על ידי לחיצה על הלחצן ▶ / ◀ ואז בחרו את התו השני, וכך הלאה.
6. לחצו על הלחצן **OK**.
7. לחצו על הלחצן **MENU** שוב ושוב לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

מגבר (Booster) (אופציה)

בכמה דגמים, מגבר היא פונקציה אופציונאלית. רק מכשיר עם מגבר יכול לבצע פונקציה זו.

אם הקליטה גרועה באזור השוליים של אות הטלוויזיה, הגדירו את **Booster** ל-**On**. כשמצב התמונה טוב, אל תגדירו **Booster** ל-**On**.

1. חזרו על שלבים 1 עד 3 ב-'כיוון תוכניות ידני'.
2. לחצו על הלחצן ▼/▲ לבחירת **Booster**.
3. לחצו על הלחצן ▶.
4. לחצו על הלחצן ▼/▲ לבחירת **On** או **Off** בתפריט הנשלף **Booster**.
5. לחצו על הלחצן **OK**.
6. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

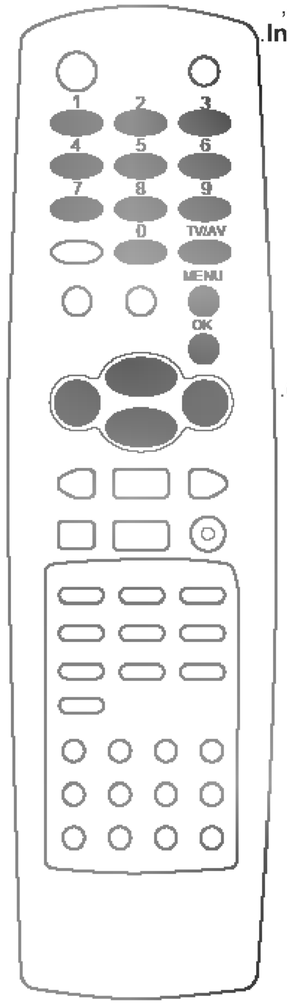

מצבי TV ו-AV

ניתן להגדיר קלט למצב TV או AV. במצב AV נעשה שימוש כשוידיאו (VCR) או ציוד אחר מחובר למכשיר.

הערה: כשמכשיר וידיאו מחובר דרך שקע האנטנה לטלוויזיה, במכשיר הטלוויזיה נעשה שימוש במצב TV. עיינו בפרק 'חיבור ציוד חיצוני'.

1. לחצו עלה הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת **Input** (כניסה).
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3**, **S-VIDEO** (אופציה) או **COMPONENT** (אופציה) בתפריט הנשלף **Input**.

AV1: וידיאו מחובר לשקע Euro scart או לשקעי AV1 במכשיר.
AV2: וידיאו מחובר לשקעי **AV2** במכשיר.
AV3: וידיאו מחובר לשקעי **AV3** במכשיר.
S-VIDEO: וידאו S-VIDEO מחובר לשקע **S-VIDEO** במכשיר (אופציה)
COMPONENT: נגן DVD מחובר לשקעי **COMPONENT** במכשיר (אופציה).

4. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

לחלופין, ניתן לבחור מצב **TV** או **AV** על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.

במצב **AV**, לחזרה למצב **TV**, לחצו על הלחצן ▼/▲ או על לחצני המספרים.

מיתוג אוטומטי ל-AV (אופציה)

אם מכשיר הוידיאו שלכם פולט מתח העברת AV כשהוא מחובר לשקע **Euro scart**, המכשיר יעבור למצב **AV1** אוטומטית.
אבל אם אתם רוצים להמשיך לצפות במצב **TV**, לחצו על הלחצן ▼/▲ או על לחצני המספרים.
לחצו על הלחצן **TV/AV** לחזרה למצבי AV.

נעילה בפני ילדים

ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט הרחוק לשליטה בה. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפייה לא מורשית.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת התפריט המיוחד.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת Child lock.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת On או Off בתפריט הנשלף **Child lock**.
4. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

כשהנעילה פועלת, התצוגה **Child lock on** מופיעה על המסך אם לוחצים על לחצן כלשהו בחזית המכשיר בזמן הצפייה בטלוויזיה.

הערה: התצוגה **Child lock on** לא תופיע על המסך אם לוחצים על לחצן כלשהו

קביעה מראש של תחנות טלוויזיה

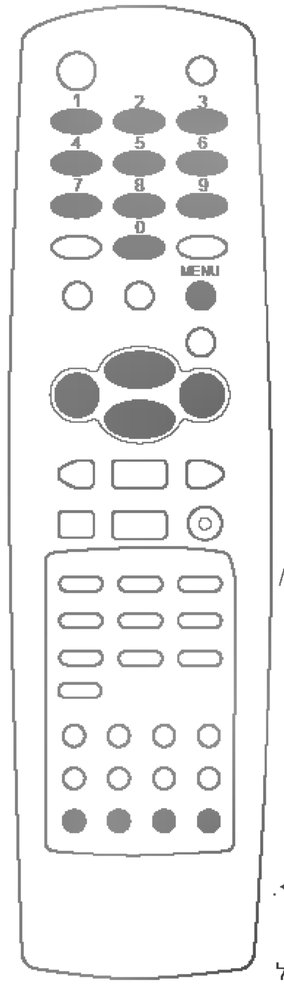

עריכת תוכניות

פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק את התוכניות השמורות או לדלג עליהן. אתם יכולים גם להעביר כמה תחנות למספרי תוכניות אחרים או להכניס מידע תחנה ריק אל תוך מספר התוכנית הנבחר.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט תחנה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Programme edit**.
3. לחצו על הלחצן ▶ להצגת תפריט **Programme edit**.

מחיקת תוכנית

1. בחרו תוכנית למחיקה עם הלחצן ▲/▼ או ▶ / ◀.
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים.

התוכנית הנבחרת תימחק, כל התוכניות הבאות יועברו במקום אחד למעלה.

העתקת תוכנית

1. בחרו תוכנית להעתקה עם הלחצן ▲/▼ או ▶ / ◀.
2. לחצו על הלחצן הירוק פעמיים.

כל התוכניות הבאות יועברו במקום אחד למטה.

העברת תוכנית

1. בחרו תוכנית להעברה עם הלחצן ▲/▼ או ▶ / ◀.
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את התוכנית למספר התוכנית הרצוי עם הלחצן ▲/▼ או ▶ / ◀.
4. לחצו על הלחצן הצהוב שוב לשחרור פונקציה זו.

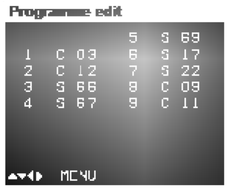

דילוג על מספר תוכנית

1. בחרו מספר תוכנית שברצונכם לדלג עליו עם הלחצן ▲/▼ או ▶ / ◀.
2. לחצו על הלחצן הכחול. התוכנית עליה מדלגים הופכת לכחולה.
3. לחצו על הלחצן הכחול שוב לשחרור התוכנית עליה מדלגים.

כשמדלגים על מספר תוכנית, הכוונה היא שלא תוכלו לבחור אותה על ידי הלחצן ▲/▼ בזמן צפייה רגילה בטלוויזיה. אם ברצונכם לבחור את התוכנית עליה דילגתם, הכניסו ישירות את מספר התוכנית עם לחצני המספרים או בחרו אותה בתפריט עריכת תוכנית או בתפריט טבלה.

לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

קביעת זמן

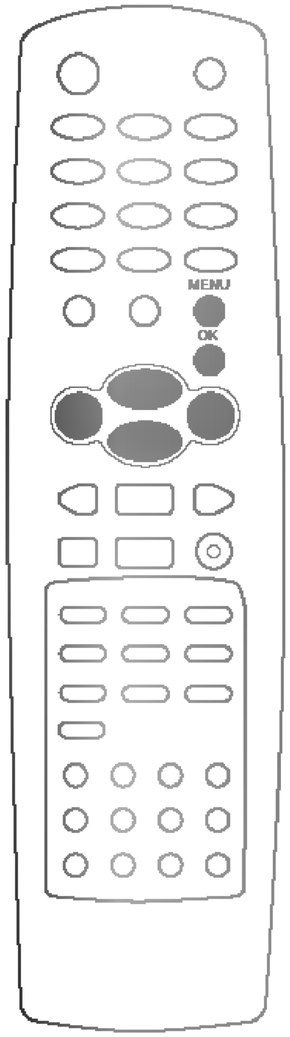

הגדרת השעון

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט הזמן.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Clock**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ להתאמת השעה.

4. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ להתאמת הדקות.
5. לחצו על הלחצן **OK**.
6. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

הגדרת טיימר הפעלה/כיבוי

על ידי שימוש בפונקציה זו, המכשיר מופעל או נכבה אוטומטית בזמן שנקבע מראש. עליכם להגדיר את השעה בצורה נכונה לפני השימוש בפונקצית הטיימר הפעלה/כיבוי.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט זמן.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **On time** (זמן להפעלה) / **Off time** (זמן לכיבוי)
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ להתאמת השעה.
4. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ להתאמת הדקות.

5. פונקצית **On time** בלבד; לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ להתאמת מספר התוכנית ורמת עוצמת השמע.
6. לחצו על הלחצן **OK**.
7. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

הערה:

א. פונקצית **On time** פועלת רק במצב המתנה.
ב. כדי לצפות בזמן הנותר על לכיבוי/הפעלה, בחרו את תפריט הזמן.
ג. כשאתם מכבים את המכשיר על ידי לחצן ההפעלה/כיבוי הראשי, השעון מוגדר מחדש.

שינה אוטומטית

אם אתם בוחרים **On** בתפריט הנשלף **Auto Sleep**, המכשיר יעבור אוטומטית למצב המתנה כעשר דקות לאחר שתחנת הטלוויזיה מפסיקה לשדר.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט זמן.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Auto sleep**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **On** או **Off** בתפריט הנשלף **Auto sleep**.
4. לחצו על כפתור **OK** או ◀.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

בחירת יציאת שמע

במצב AV, אתם יכולים לבחור יציאות שמע לרמקולים שמאל וימין.

לחצו שוב ושוב על לחצן **I/II** שוב ושוב לבחירת יציאת השמע.

L+R: אות שמע מכניסת אות השמע השמאלית יושמע ברמקול שמאל, ואות שמע מכניסת השמע הימנית יושמע ברמקול ימין.

L+L: אות שמע מכניסת אות השמע השמאלית יושמע ברמקולים ימין ושמאל.

R+R: אות שמע מכניסת אות השמע הימנית יושמע ברמקולים ימין ושמאל.

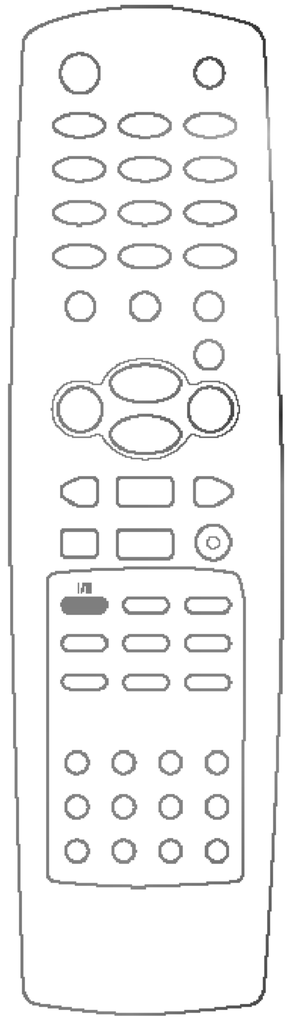

קליטת סטריאו / כפולה (דואלית)

כשנבחרת תוכנית, מידע הצליל מהתחנה מופיע לאחר שמספר התוכנית ושם התחנה נעלם.

שידור	תצוגה על המסך
מונו	**MONO**
סטריאו	**STEREO**
דואלית	**DUAL I**

בחירת צליל מונו

בקליטת סטריאו, אם אות הסטריאו חלש, ניתן לעבור למונו על ידי לחיצה על הלחצן I/II פעמיים. בקליטת מונו עומק הצליל משתפר. כדי לעבור חזרה לסטריאו, לחצו על הלחצן I/II פעמיים שוב.

בחירת שפה לשידור שפה דואלי

אם התוכנית נקלטת בשתי שפות (שפה דואלית), ניתן לעבור ל-**DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II** על ידי לחיצה על הלחצן **I/II** שוב ושוב.

DUAL I שולח את שפת השידור הראשית לרמקולים.

DUAL II שולח את שפת השידור המשנית לרמקולים.

DUAL I+II שולח שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת NICAM (אופציה)

אם המכשיר שלכם מצויד במקלט לקליטת **NICAM**, ניתן לקלוט צליל סטריאופוני דיגיטאלי **NICAM** (**Near Instantaneous Commanding Audio Multiplex**) באיכות גבוהה.

ניתן לבחור פלט צליל על פי סוג השידור הנקלט כדלהלן על ידי לחיצה על הלחצן **I/II** שוב ושוב.

1. כשנקלט **NICAM** מונו, ניתן לבחור **NICAM MONO** או **FM MONO**.
2. כשנקלט **NICAM** סטריאו, ניתן לבחור **NICAM STEREO** או **FM MONO**. אם אות הסטריאו חלש, העבירו ל-**FM** מונו.
3. כשנקלט **NICAM** דואלי, ניתן לבחור **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **MONO**. כשנבחר **FM** מונו, התצוגה **MONO** מופיעה על המסך.

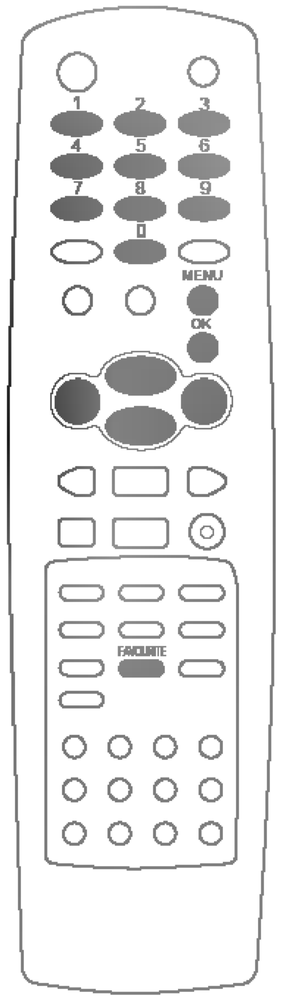

תוכנית המועדפת

פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור ישירות תוכניות מועדפות.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט תחנה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Favorite Programme**.
3. לחצו על הלחצן ▶ להצגת תפריט **Favorite Programme**.

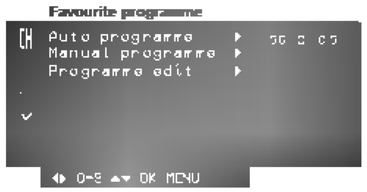

4. לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת -- -----.
5. בחרו מספר תוכנית רצוי עם הלחצן ▶ / ◀ או לחצני המספרים. כל מספר מתחת ל-**10** מוכנס עם הספרה **'0'** (או **'00'**) לפניו, למשל, **'05'** (או **'005'**) עבור **5**.
6. לשמירת תוכנית אחרת, חזרו על שלבים 4 עד 5.
   ניתן לשמור עד 8 תוכניות.
7. לחצו על הלחצן **OK**.
8. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

לחצו שוב ושוב על הלחצן **Q.VIEW** לבחירת תוכניות מועדפות שמורות בזיכרון.

לחצו שוב ושוב על הלחצן **Favorite** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

קריאה לטבלת התוכניות

אתם יכולים לבדוק את התוכניות השמורות בזיכרון על ידי הצגת טבלת התוכניות.

הצגת טבלת התוכניות

לחצו על הלחצן **רשימה** (List) כדי להציג את תפריט **טבלת תוכניות**.
טבלת התוכניות תוצג על מסך הטלוויזיה. טבלת תוכניות אחת מכילה עשר תוכניות כמוצג באיור למטה.

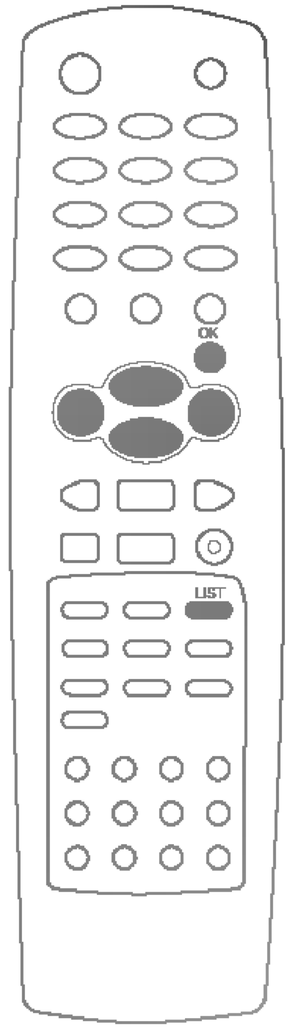

הערות:

1. תוכלו למצוא מספר תוכניות כחולות. הן הוגדרו למצב דילוג על ידי התכנות האוטומטי או במצב עריכת תוכניות.
2. תחנות מסוימות המופיעות עם מספרי תחנות המוצגים בטבלה מציינות שלתחנות מסוימות אלו לא הוקצה שם תחנה.

בחירת תוכנית בטבלת התוכניות

בחרו תוכנית בעזרת לחצני ▼ / ▲ או ◀/▶.
אז לחצו על לחצן **OK**.
מכשיר הטלוויזיה יעבור למספר התחנה שנבחר.

דפדוף דרך טבלת התוכניות

ישנם 10 (או 20) עמודי טבלת תחנות אשר מכילים 100 (או 200) תוכניות.
לחיצה על לחצני ▼ / ▲ או ◀/▶ שוב ושוב תהפוך את הדפים.

לחצו על הלחצן: **LIST (רשימה)** כדי לשוב למצב צפייה רגילה בטלוויזיה.

התאמת צליל

ניתן גם להתאים איזון, **AVL** (משווה עוצמת שמע אוטומטי), **DBS** או עוצמת שמע/צליל אוזניות. **AVL** שומר אוטומטית על רמת עוצמת שמע שווה אפילו אם אתם מחליפים תוכניות. אם אתם מפעילים DBS, המכשיר יוצר צליל בס דינאמי. צליל הטורבו יוצר צליל רב-צדדי כמו באולם קונצרטים.

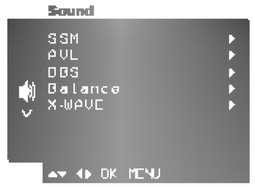

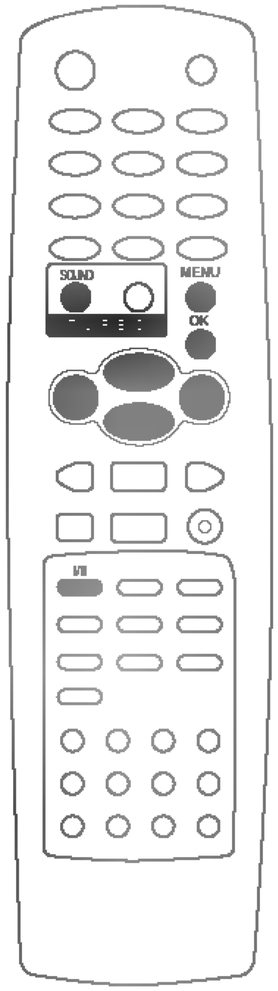

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת תפריט צליל.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת פריט הצליל הרצוי; **AVL**, **DBS**, **Balance** (איזון).
3. בצעו התאמות רצויות עם הלחצנים ▶ / ◀, ▶ / ◀ או **OK** בכל תפריט נשלף.

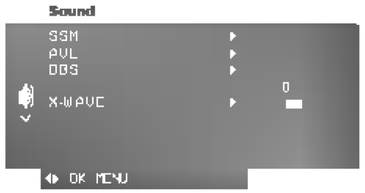

4. לחצו על כפתור **OK**.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

X-WAVE (צליל אלחוטי) (אופציה)

אתם יכולים גם להאזין לצליל באמצעות הרסיבר FM שלכם.

4. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▼/▲ לבחירת תפריט צליל.
5. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▼/▲ לבחירת **X-WAVE**.
6. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▼/▲ כדי לכוון את התדר בתפריט הנגלל **X-WAVE**.

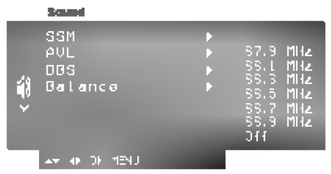

7. התאימו את תדר הטלוויזיה ותדר הרסיבר FM.

בחירת צליל טורבו (אופציה)

כשפונקציה זו פועלת, הצליל יהיה יותר מודגש ומוגבר מהרגיל.
לחצו שוב ושוב על הלחצן **TURBO SOUND** להפעלה או כיבוי.

צליל טורבו פועל

צליל טורבו כבוי

הערה: אפשרויות תפריט תמונה אינם זמינים למקור כניסה RGB.

PSM (זיכרון מצב תמונה)

1. לחצו על הלחצן **MENU** ועל הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט תמונה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▲/▼ לבחירת PSM.
3. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▲/▼ לבחירת הגדרות תמונה בתפריט הנשלף PSM.

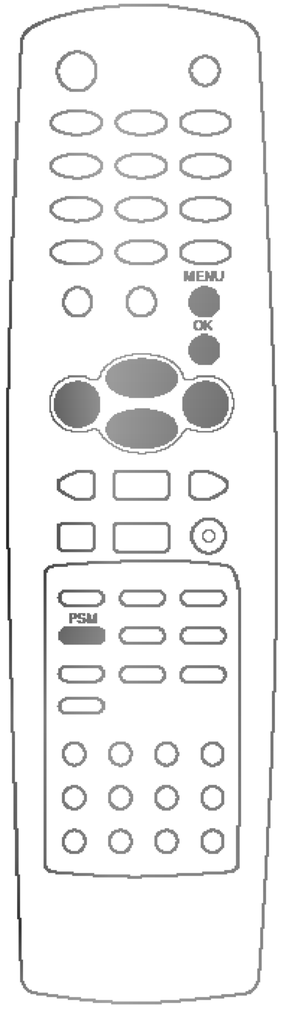

4. לחצו על הלחצן **OK** או על הלחצן ◀.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

ניתן גם לקרוא לתמונה רצויה (**Dynamic** (דינאמי), **Standard** (סטנדרטי), **Mild** (עדין), **Game** (משחק) או **User** (משתמש)) עם הלחצן **PSM** בשלט הרחוק. התמונות **Dynamic**, **Standard**, **Mild** ו-**Game** מתוכנתות לשעתוק תמונה מיטבית במפעל ולא ניתן לשנותן.

התאמת תמונה

ניתן להתאים את ניגודיות התמונה, בהירותה, עוצמת הצבע, חדות התמונה וגוון התמונה (קלט NTSC בלבד) לרמות המועדפות עליכם.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט תמונה.
2. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת **Contrast** (ניגודיות), **Brightness** (בהירות), **Colour** (צבע) או **Sharpness** (חדות).

3. לחצו על הלחצן ▶ ואז על הלחצן ◀ / ▶ לביצוע התאמות מתאימות בכל תפריט משנה.

4. לחצו על הלחצן **OK** לשמירת ההתאמה למשתמש התמונה.
5. לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

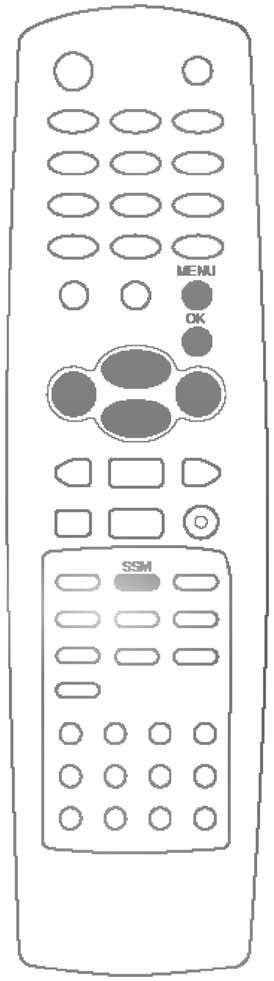

SSM (זיכרון מצב צליל)

ניתן לבחור את הגדרות הצליל המועדפות; **Flat** (שטוח), **Music** (מוסיקה), **Movie** (סרט) או **Speech** (דיבור) וניתן גם להתאים את תדר הצליל של האיקולייזר.

1. לחצו על הלחצן **MENU** ואז על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט צליל.
2. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▲/▼ לבחירת **SSM**.
3. לחצו על הלחצן ▶ ועל הלחצן ▲/▼ לבחירת הגדרת צליל בתפריט הנשלף **SSM**.

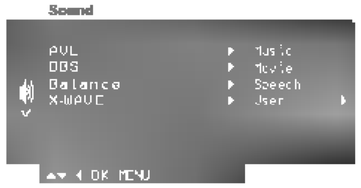

התאמת תדר צליל

א. לחצו על הלחצן ▶ ב-**User** להצגת תפריט משנה **User**.

ב. בחרו את ערוץ הצליל על ידי לחיצה על הלחצן▶ / ◀.
ג. בחרו את רמת הצליל המתאימה עם הלחצן ▲/▼.
ד. לחצו על הלחצן **OK** לשמירתו עבור **User** הצליל.

לחצו שוב ושוב על הלחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

ניתן גם לקרוא לצליל רצוי (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** או **User**) עם הלחצן **SSM** בשלט הרחוק. הצלילים **Flat**, **Music**, **Movie**, ו-**Speech** מתוכנתים לשעתוק צליל מיטבי במפעל ולא ניתן לשנותם.

הערה: אם תלחצו על הלחצן **SSM** לאחר ביצוע ההתאמות המתאימות בתפריט המשנה User, התצוגה **User** תופיע אוטומטית אפילו אם כבר הגדרתם הגדרה שנקבעה בראש במפעל; **Flat**, **Music**, **Movie**, ו-**Speech**.

EYE (עין) (אופציה)

Eye היא פונקציה אופציונאלית. רק מכשיר עם אופציית עין יכול לבצע פונקציה זו.
בכמה דגמים, המכשיר יתאים את התמונה אוטומטית לתנאי הסביבה. דבר זה יאפשר לכם ליהנות מהתמונה המתאימה ביותר על פי הסביבה.

לחצו על הלחצן **EYE/*** כדי להפעיל או לכבות את פונקצית העין.

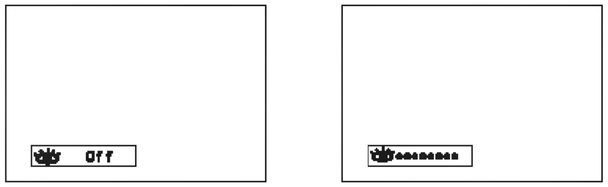

כשפונקצית העין פועלת, התמונה המתאימה ביותר מותאמת אוטומטית על פי תנאי הסביבה.
בזמן זה התצוגה ●●●●●● בירוק לא מופיע ברציפות אבל התצוגה ●●●●●● בצהוב מופיעה בכל פעם שתנאי התמונה משתנים.

הערה:

א. אם לוחצים על הלחצן **PSM** או **TURBO PICTURE** עם פונקצית עין, פונקצית העין כבה אוטומטית.

ב. תכונת עין אינה זמינה עבור מקור כניסת RGB.

בחירת תמונת טורבו (אופציה)

כשפונקציה זו פועלת, התמונה תהייה יותר מבריקה ומובחנת מהרגיל.
לחצו שוב ושוב על הלחצן **TURBO PICTURE** כדי להפעיל או לכבות.

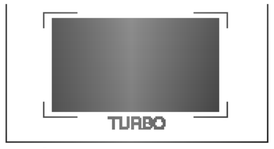

תמונת טורבו מופעלת

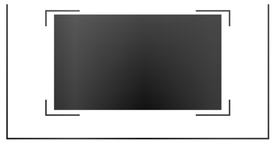

תמונת טורבו כבויה

הערה:

א. אם תלחצו על הלחצן **PSM** עם פונקצית תמונת טורבו, פונקצית תמונת טורבו תכבה אוטומטית.

ב. תכונת תמונה טורבו אינה זמינה עבור מקור כניסה RGB.

פורמט תמונה

ניתן לצפות בטלוויזיה בכמה פורמטים של תמונה; 4:3 וזום.
בכמה דגמים, ניתן לצפות בטלוויזיה בכמה פורמטים של תמונה; 16:9 (רחב), 14:9, זום, אוטומטי ו-4:3.
לחצו שוב ושוב על הלחצן ARC לבחירת פורמט התמונה הרצוי.

Auto (אוטומטי) (אופציה)
כשהטלוויזיה שלכם מקבלת את אות המסך הרחב, היא תשתנה אוטומטית לפורמט התמונה שיישלח.

רגיל 4:3
פורמט תמונה זה הוא 4 ל-3 של טלוויזיה כללית.

16:9
ניתן ליהנות מתוכנית טלוויזיה כללית או קולנועית (פורמט תמונה של 16:9) במצב ה-16:9.

14:9
ניתן ליהנות מפורמט תמונה 14:9 או תוכנית טלוויזיה כללית במצב 14:9. מסך ה-14:9 נצפה בדיוק כמו מסך 4:3 מוגדל מעלה/מטה ושמאלה/ימינה. ניתן להזיז את המסך מעלה או מטה עם הלחצן ▲/▼.

Zoom (זום)
ניתן ליהנות מהקולנוע במסך גדול על ידי מצב זום. המסך 4:3 מוגדל לצדדים העליון/תחתון והשמאלי/ימני כך שהמסך 16:9 מלא. הקצה העליון והקצה התחתון של התמונה עשויים ללכת לאיבוד. בכמה דגמים, ניתן להזיז את המסך מעלה או מטה עם הלחצן ▲/▼).

הערות:
בתמונת המשנה ב-1/2 הגודל וארבע התמונות המשניות האנכיות במצב PIP, פורמט התמונה אינו זמין.