LG

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น :

WF-T65A31ED / WF-T6530TD
WF-T75B30AD / WF-T7530TD
WF-T65A31ED / WF-T8530TD
WF-T8030TDW / WF-T8030TD
WF-T9030TDW / WF-T9030TD
WF-T6530TDW / WF-T7030TD
WF-T8040TD / WF-T8031TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

ปลอดภัย

มอก. 1463-2540
LGETH

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้

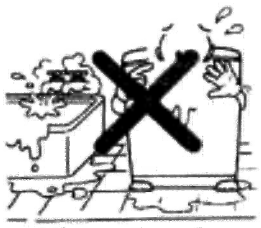

ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

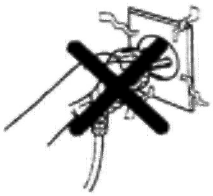

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 20



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารคิดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก

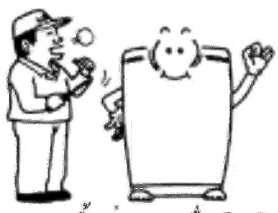

ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา
โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธี
การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG ---------- 1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า: ---------- 5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า ---------- 5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง ---------- 6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า ---------- 7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ---------- 8

3. คำแนะนำก่อนการซัก: ---------- 9-12

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก ---------- 9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก ---------- 10-12

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ: ---------- 13-20

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น ---------- 13-14

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ ---------- 17

(Program:Fuzzy, Delicate, Economy, Jean, Wool, Silent, Favorite & Tub Clean)

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก ---------- 18

(Process:Soak, Wash, Rinse & Spin)

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) ---------- 19

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Wash Option ---------- 20

5. เมื่อประสบปัญหา: ---------- 23-25

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) ---------- 23

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข ---------- 24

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ---------- 26-27

LG Family Comic

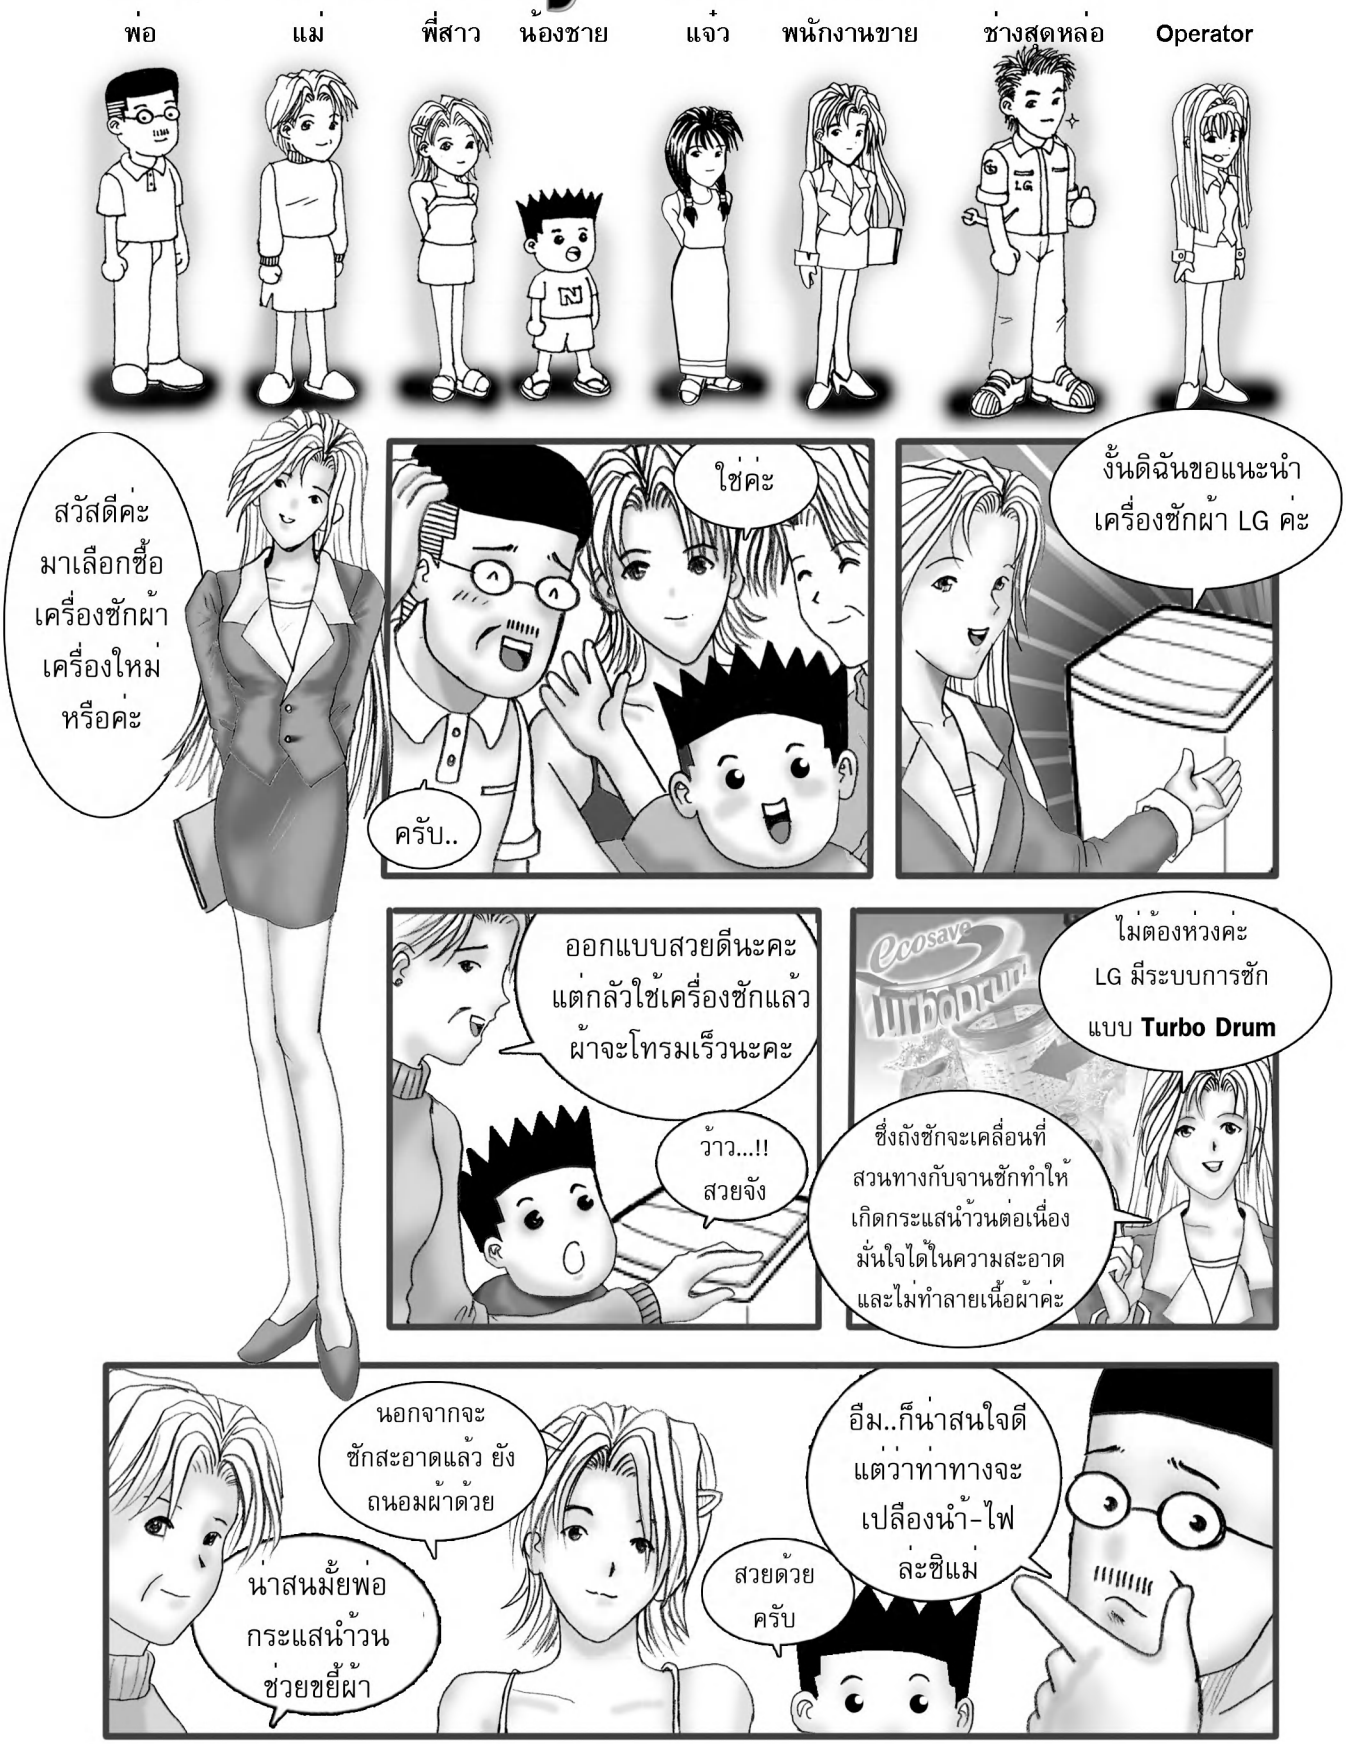


Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ **LG**
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ
1. ประหยัดพลังงานลง **30 %**
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง **30 %** และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง **25 %**


แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่


ระบบ **Auto Restart**
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ


ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?


ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ


แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำแนวดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจ๊ะ


นอกจากนั้นยัง
มีระบบ I-Sensor
ด้วยนะค่ะ

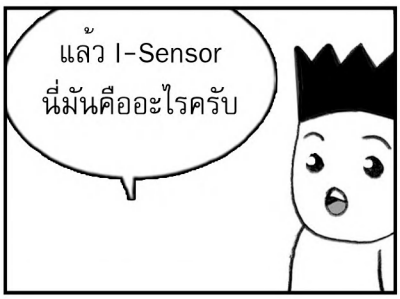
แล้ว I-Sensor
นี่มันคืออะไรครับ


Page 3
I-Sensorเป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ
เหมาะสมกันหรือเปล่า โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Hardness
Detergent
Temperature
Wash time, Pattern, Spin, & Water Level Control
TurboDrum
1sensor
Digital Display of 7 Sensors
LG





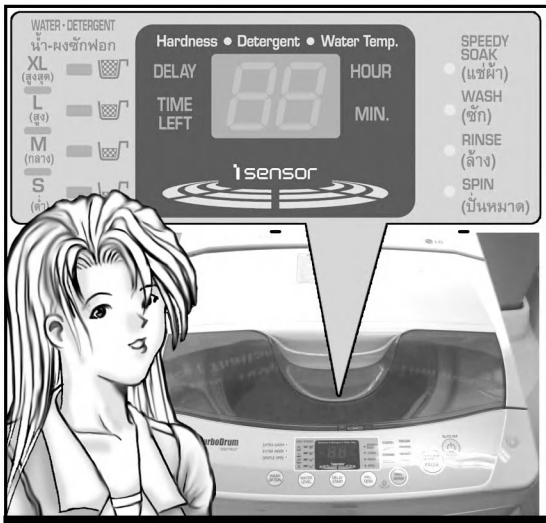

สีแดง	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**สูงกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)
สีเขียว	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**เท่ากับเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)
สีส้ม	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**ต่ำกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น












โปรแกรมที่เพิ่ม
เข้ามาใหม่ 4 โปรแกรม
ที่น่าสนใจ มีดังนี้ค่ะ
New Program:
Page 17
❶ Delicate ใช้กับผ้าบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล
❷ Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
❸ Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
❹ Silent ใช้เมื่อต้องการการซักที่เงียบกว่าปรกติ


แล้วโปรแกรม
Favorite เป็นอย่างไรค่ะ
(ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)
คืออะไรครับ


คือโปรแกรมจดจำการซักค่ะ
เราสามารถตั้งรูปแบบการซัก
ที่เราต้องการ เช่น ต้องการใช้
ซักเสื้อผ้าที่พิเศษๆ หรือเสื้อผ้า
ที่ใส่บ่อยๆ โดยตั้งโปรแกรม
ไว้ครั้งแรก แล้วครั้งต่อไป
ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันที
Page 21


อืม...เอาไงดีเนี่ย...
ทุกคนว่าไงมั่ง...?

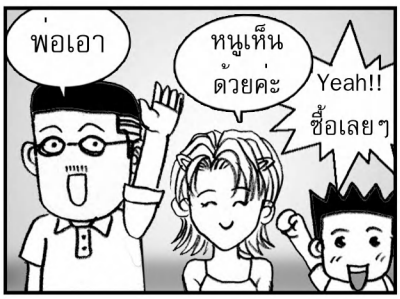
พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!!
ซื้อเลยๆ


OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
ok ok ok
OK


ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ
Page 23

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

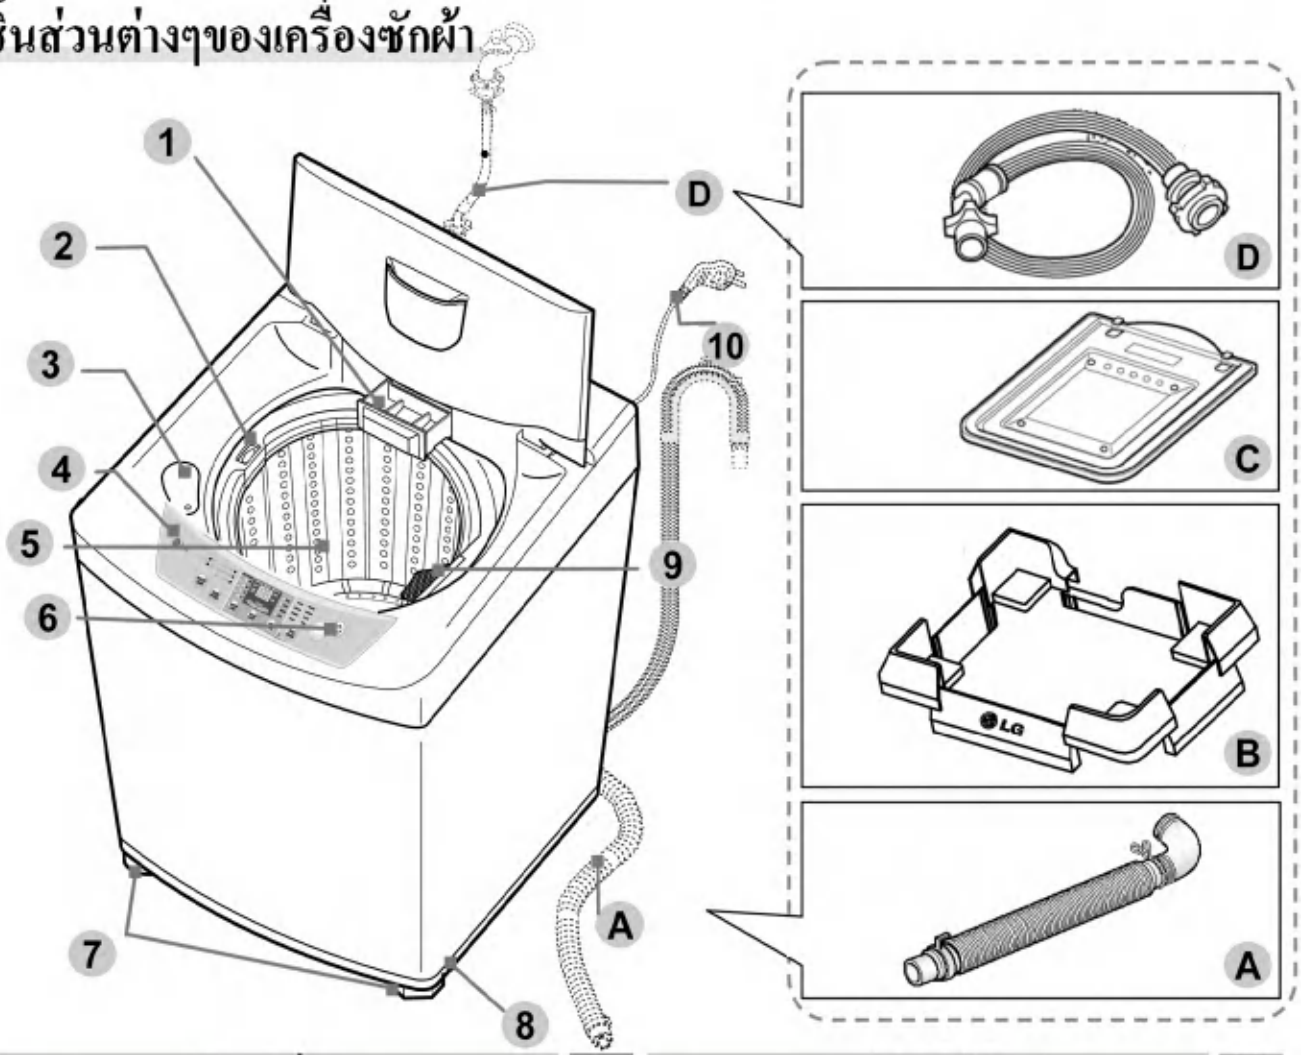

ตัวเครื่อง

1	กล่องเติมผงซักฟอก	9
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	9
4	แผงควบคุมการทำงาน	13
5	ถังซัก	26
6	ปุ่ม Auto off	17
7	ขาปรับระดับเครื่อง	6
8	ฐานเครื่อง	6
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	26
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ

A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	8
B	ฐานตั้งเครื่องซักผ้า	6
C	แผ่นกันหนู	6
D	สายต่อน้ำเข้า	7

*หมายเหตุรุ่น WF-T6530TD,WF-T6530TDW ไม่ใช่ถังซักแบบ Nano Silver

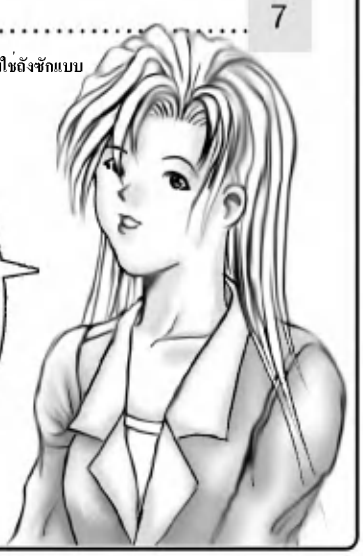

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ณ ที่บ้าน



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

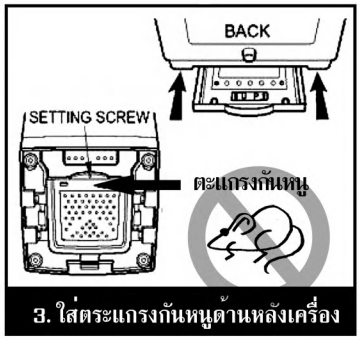

3. ใส่ตระแกรงกันหนูด้านหลังเครื่อง

การประกอบฐานรอง

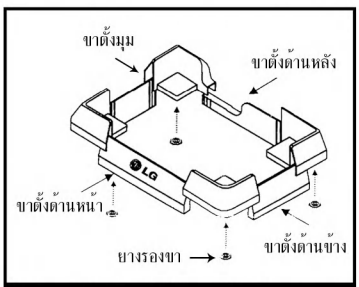

1.นำขาตั้งด้านหน้าและด้านข้างมาวาง

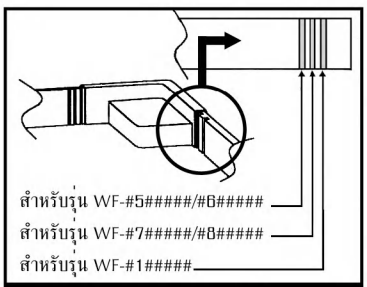

2. นำขาตั้งมุมมาประกอบเข้าร่อง (ตามรุ่น)



3. วางเครื่องบนฐานตั้งเครื่องของ LG

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

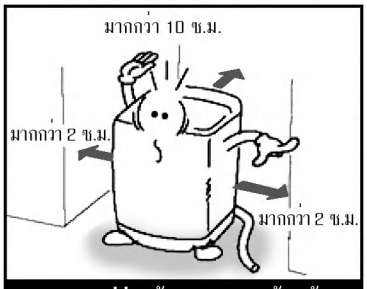

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

❶ ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม



❷ แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยการกดและดึงตามภาพ



❸ คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

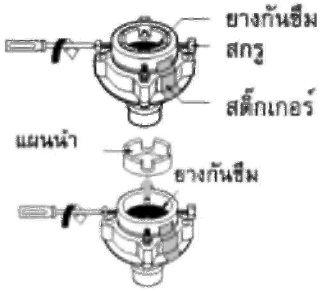

❹ ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

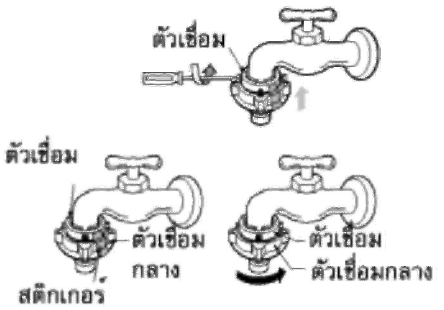

❺ ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

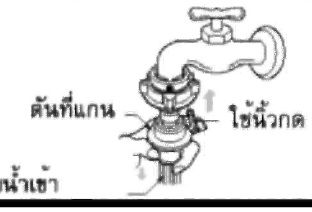

❻ ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ข้อควรระวัง

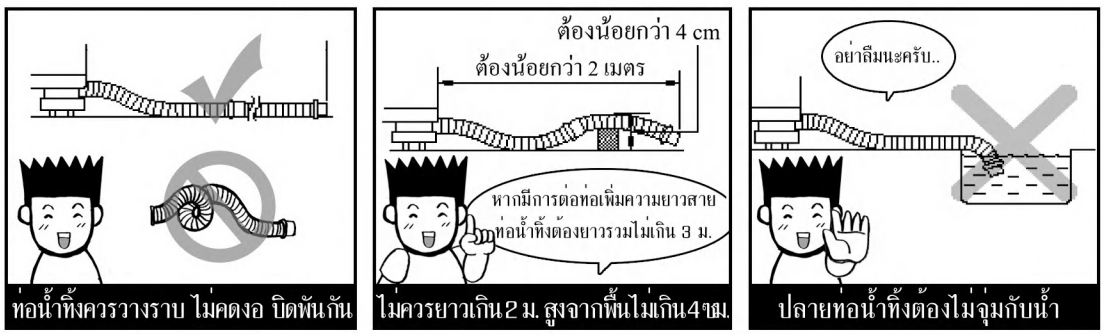








เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในผู้หญิง ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10-12
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
WATER · DETERGENT
น้ำ-ผงซักฟอก
XL (สูงสุด)
L (สูง)
M (กลาง)
S (ต่ำ)
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 น้ำยาฟอกขาว ไม่ควรใส่โดนผ้าโดยตรง ควรใส่ตามช่องที่กำหนด
ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม สามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T65A31ED/WF-T6530TD/WF-T6530TDW/WF-T7030TD						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
4.1 Kg หรือมากกว่า	XL สูงสุด	55 ลิตร	47 กรัม	36 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	36 มิลลิลิตร
3.6-4.0 Kg	M.L สูง ถึง สูงสุด	52 ลิตร	45 กรัม	34 มิลลิลิตร	11 มิลลิลิตร	34 มิลลิลิตร
2.6-3.5 Kg	M กลาง	50 ลิตร	43 กรัม	33 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	33 มิลลิลิตร
2.1-2.5 Kg	S.M ต่ำ ถึง กลาง	38 ลิตร	33 กรัม	25 มิลลิลิตร	8 มิลลิลิตร	25 มิลลิลิตร
1.6-2.0 Kg	S ต่ำ	33 ลิตร	28 กรัม	22 มิลลิลิตร	7 มิลลิลิตร	22 มิลลิลิตร
3.6-4.0 Kg	S.L ต่ำ ถึง ต่ำสุด	25 ลิตร	22 กรัม	17 มิลลิลิตร	5 มิลลิลิตร	17 มิลลิลิตร
1.5 Kg หรือน้อยกว่า	XS ต่ำสุด	21 ลิตร	18 กรัม	14 มิลลิลิตร	4 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง
  หากใส่ผ้ามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด
  เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร่ม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 16 กรัม)	ถุงเท้า (ผ้าทอผสม , ประมาณ 50 กรัม)	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 50 กรัม)	ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม , ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อเชิต (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)	เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 300 กรัม)	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 500 กรัม)	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 600 กรัม)	

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T75B30AD/WF-T7530TD/WF-T8030TDW/WF-T8031TD						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
5.6 Kg หรือมากกว่า	**XL** สูงสุด	61 ลิตร	52 กรัม	40 มิลลิลิตร	13 มิลลิลิตร	40 มิลลิลิตร
5.1-5.5 Kg	**M.L** สูง ถึง สูงสุด	57 ลิตร	49 กรัม	37 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	37 มิลลิลิตร
4.1-5.0 Kg	**M** กลาง	56 ลิตร	48 กรัม	37 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	37 มิลลิลิตร
3.1-4.0 Kg	**S.M** ต่ำ ถึง กลาง	43 ลิตร	37 กรัม	28 มิลลิลิตร	9 มิลลิลิตร	28 มิลลิลิตร
2.1-3.0 Kg	**S** ต่ำ	38 ลิตร	33 กรัม	25 มิลลิลิตร	7 มิลลิลิตร	25 มิลลิลิตร
1.1-2.0 Kg	**S.L** ต่ำ ถึง ต่ำสุด	28 ลิตร	24 กรัม	19 มิลลิลิตร	6 มิลลิลิตร	19 มิลลิลิตร
1.0 Kg หรือน้อยกว่า	**XS** ต่ำสุด	22 ลิตร	19 กรัม	15 มิลลิลิตร	5 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T8040TD/WF-T85B31ED/WF-T8530TD/WF-T9030TDW						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตร/ครั้ง ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตร/ครั้ง น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตร/ครั้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตร/ครั้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
5.6 Kg หรือมากกว่า	XL สูงสุด	82 ลิตร	70 กรัม	54 มิลลิลิตร	18 มิลลิลิตร	54 มิลลิลิตร
5.1-5.5 Kg	M.L สูง ถึง สูงสุด	70 ลิตร	60 กรัม	46 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร	46 มิลลิลิตร
4.1-5.0 Kg	M กลาง	66 ลิตร	56 กรัม	43 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	43 มิลลิลิตร
3.1-4.0 Kg	S.M ต่ำ ถึง กลาง	64 ลิตร	55 กรัม	42 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	42 มิลลิลิตร
2.1-3.0 Kg	S ต่ำ	54 ลิตร	46 กรัม	35 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	35 มิลลิลิตร
1.1-2.0 Kg	S.L ต่ำ ถึง ต่ำสุด	43 ลิตร	37 กรัม	28 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	28 มิลลิลิตร
1.0 Kg หรือน้อยกว่า	XS ต่ำสุด	39 ลิตร	33 กรัม	26 มิลลิลิตร	9 มิลลิลิตร	26 มิลลิลิตร

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยประมาณ)

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ WETER-DETERGENT
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (Fuzzy) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติ ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มการปรับตั้งจะแสดงดังนี้

LARGE ▶ LARGE:EX-LARGE ▶ EX-LAGRE ▶ SMALL ▶ SMALL:MEDIUM ▶ MEDIUM ▶ MEDIUM:LARGE ▶ LAGRE

Page 10-12

แสดงเวลาที่เหลืออยู่,สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ** - ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- **แสดงสำรองการซัก (Reservation)** - เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก (Reservation) จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES.=DELAY)
- **สัญญาณเตือน** - เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงการผิดพลาดจะกระพริบเตือนเช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะซัก

Page 24

ปุ่มเริ่มการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว

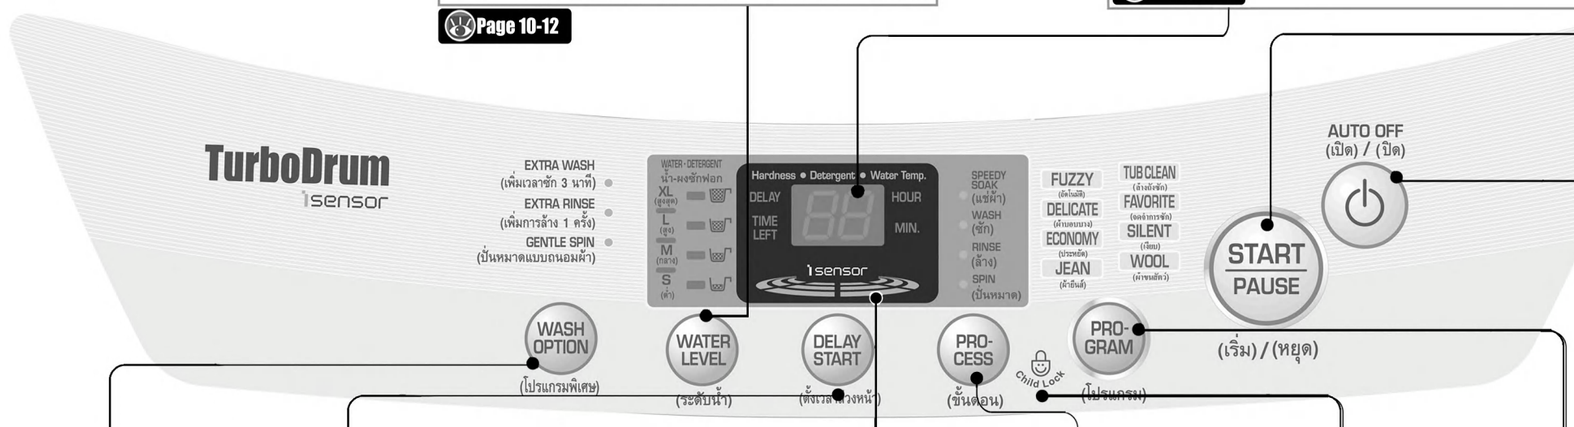

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF (Power))

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มทางเลือกพิเศษของการทำงาน

- Extra Wash เพิ่มเวลาการขยี้ผ้า 3 นาที เพื่อเพิ่มเวลาการซักเมื่อซักผ้าสกปรกมาก
- Extra Rinse เพิ่มช่วงการล้างสิ่งสกปรกจนมั่นใจได้ว่าผ้าได้ผ่านการล้างมาจนสะอาด
- Extra Spin ถนอมผ้าโดยลดความเร็วการปั่นผ้าเมื่อคุณซักผ้าที่บอบบาง

Page 20

ปุ่มสำรองการซัก (Reservation)

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก
- เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม
- ทุกครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้ 3 ▶ 4 ▶ ...11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ ...46 ▶ 48 ▶ 3 HOUR (ชั่วโมง)
- ยกเลิกการสำรองการซักให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่มPOWER

Page 19

การแสดงสถานะการซักของเครื่อง

- ใช้ทำงานกับโปรแกรมการซักแบบปกติเท่านั้น
- ระหว่างที่เซนเซอร์เริ่มตรวจจับหน้าจอจะแสดงสี เขียว ส้ม แดง หลังจากที่เซนเซอร์ตรวจจับ ไฟหน้าจอจะแสดงตามสภาวะต่อไปนี้

* ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก(ปริมาณผงซักฟอก , อุณหภูมิน้ำ,ปริมาณน้ำ) ถูกตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดย ลด เวลา/แรง ในการซักเพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟหน้าจอจะแสดงสี แดง
* ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ ตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดย เพิ่มเวลา/แรง ในการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสี ส้ม
* ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ ตรวจพบว่าปัจจัยในการซักมีมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสี เขียว

Page 3

ปุ่มขั้นตอนในการซัก

- ใช้เลือกโปรแกรมแช่ผ้า โปรแกรมซักผ้า โปรแกรมการชะล้าง โปรแกรมการปั่นแห้ง ตามต้องการ

Page 18

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก

หากต้องการล็อค ให้กดปุ่ม PROCESS และ PROGRAM พร้อมกัน

หรือปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- ยินยอมให้ท่านเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตามความแตกต่างของผ้าหรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ FUZZY (NORMAL) ▶ DELICATE ▶ ECONOMY ▶ JEAN ▶ WOOL ▶ SILENT ▶ FAVORITE ▶ TUB CLEAN ▶ FUZZY (NORMAL) ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 17



หมายเหตุ

* เพื่อกระบวนการซักที่เหมาะสมไฟแสดงหน้าจออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 8 นาทีและลดลงไม่เกิน4 นาที
* ในกรณีที่ปริมาณผงซักฟอกที่เติมมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในกระบวนการล้างจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเวลาจะเพิ่มตามด้วย.
* เกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ นั้นตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานปกติ อาจจะไม่เหมือนขั้นตอนการซักที่เคยชินสำหรับผู้ใช้ แต่ไม่เป็นปัญหาหากผู้ใช้จะใช้วิธีการซักแบบที่คุ้นเคย.
* เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณผงซักฟอก ถูกออกแบบมา สำหรับผงซักฟอกสังเคราะห์ชนิดเม็ดเท่านั้น หากใช้ น้ำยาซักผ้า หรือแบบธรรมชาติ ความสามารถในการตรวจจับผงซักฟองของเซ็นเซอร์อาจลดลง
* เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจลดลงหากใช้เวลาเป็นเวลานาน ต้องคอยทำความสะอาด ถังซักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
* ในกรณีที่ระดับน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำ เปลี่ยนแปลงโดย การใช้โปรแกรมการซักปกติ เซนเซอร์ก็ยังคงทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการทำงานแบบเซนเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
* แผงควบคุมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

LG Digitally yours

Function of each Buttom

WATER LEVEL BUTTON (INDICATION OF DETERGENT AMOUNT)

- Use to adjust the WATER LEVEL as required. The appropriate amount of Detergent is shown next to the WATER LEVEL in the WATER-DETERGENT diagram
- WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (normal) program. The following settings are indicated as the button is pushed
  LARGE ► LARGE · EX-LARGE ► EX-LARGE ► SMALL ► SMALL · MEDIUM ► MEDIUM ► MEDIUM · LARGE ► LARGE

TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION

- **Time left** - During operation, the remaining time is indicated.
- **DELAY START INDICATION (RESERVATION)** - When DELAY START (RESERVATION) program is selected, it indicates the finishing time. (RES.=DELAY)
- **Alarm indication** -When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality. For example, dE indicates that the lid is open.

START/ PAUSE BUTTON

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.

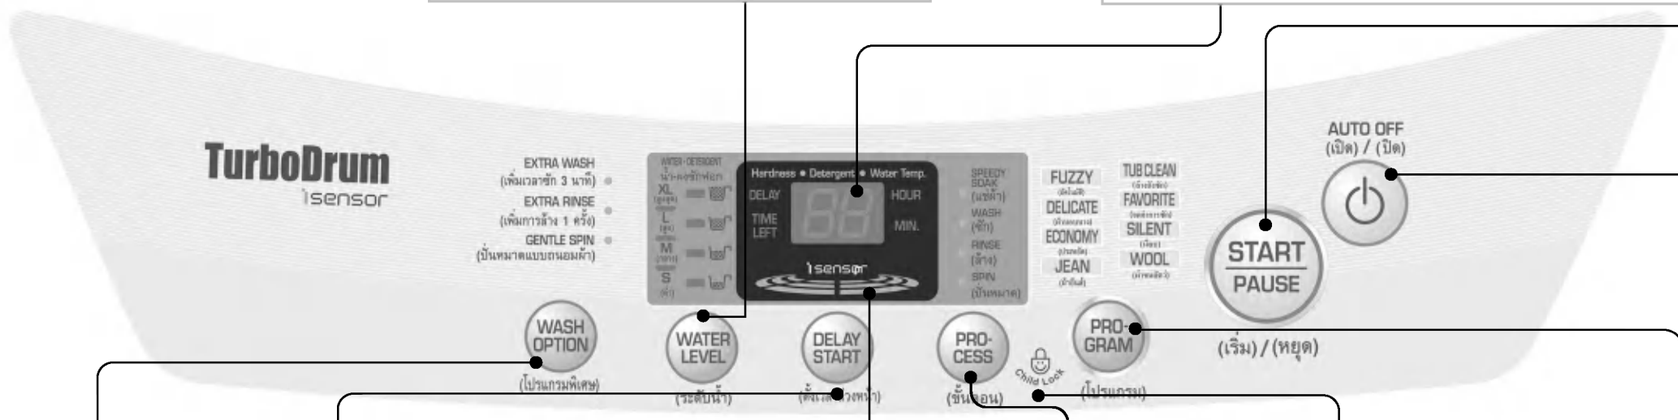

AUTO OFF (POWER) BUTTON

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off
- The power goes off automatically about 10 seconds after the wash is finished.

WASH OPTION BUTTON(OPTION)

- According to kinds of laundry, soiled extent or washing habit you can select suitable WASH OPTION manually.
- By pressing the button WASH OPTION is changed.

DELAY START (RESERVATION) BUTTON

- Use to set a delayed finishing time.
- The time increases when the button is pushed.
- The following settings are indicated as the button is pushed 3►4 ►5 ► ...11►12►14 ►16 ► ...46 ►48 ► 3 HOUR.
- To cancel delay time, turn the power switch off.

WASHING CONDITION INDICATOR

- It only operates in FUZZY Program.
- During being detected by the sensor, the LED flashes green, orange and red in turn. And, after detecting, the LED lights a specific color according to the detecting condition as follows:

※ If the current washing condition (Detergent quantity, Water Temperature, water quality, etc.) is determined as better than the standard one, it optimizes the algorithm to save the energy by decreasing washing time/strength, and the LED automatically turns to red.

※ If the current washing condition is determined as worse than the standard one, it optimizes the algorithm by increasing washing time/strength, and the LED automatically turns to orange.

※ If the current washing condition is determined as equal to the standard one, the algorithm has no change and the LED turns to green.

PROCESS BUTTON

- Use to select SPEEDY SOAK, Wash, Rinse and Spin functions as desired.

CHILD LOCK FUNCTION

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child. To lock, push the PROCESS and PROGRAM buttons simultaneously and to unlock push them one more time during the washing process.

PROGRAM BUTTON

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 4 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- program selections light up in sequence as follows: FUZZY (NORMAL) ► DELICATE ►ECONOMY ►JEAN ► WOOL ► SILENT ► FAVORITE ► TUB CLEAN ►FUZZY (NORMAL) etc. Select the desired program by pressing the button.

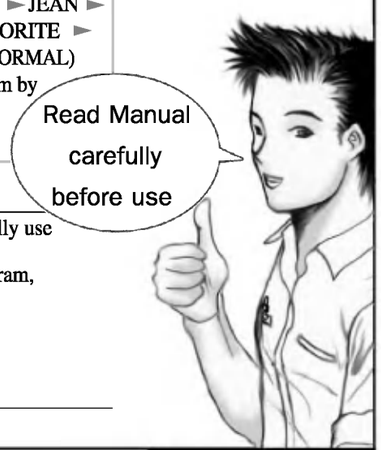

Note

* For optimizing the washing algorithm, the displaying time may be changed during washing-increased by 8minutes at maximum and decreased by 4 minutes at maximum.
* If the Detergent quantity is put more than the standard, for increasing the rinsing performance, it automatically adds rinsing, and the remaining time may be increased.
* The standard detected by the sensor changing the algorithm is set by the normal standard. It may not be same to the washing habit of a specific user. So, it does not matter that the user uses it according to her/his washing habit.
* The sensor for a Detergent quantity is designed to detect based on a synthetic Detergent powder. If you put a liquid one or a natural one or too much bleaching agent, the detecting ability of the sensor may be decreased.
* Because the detecting ability of the sensor may be decreased by using it for a long time, periodically use TUB CLEAN course to clean the tub.
* Even if the water level or the water temperature are changed by the user in FUZZY(Normal) Program, the sensor will still work. The sensor algorithm may differ according to models.
* The control panel may differ according to different models.

Before Start to Wash

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

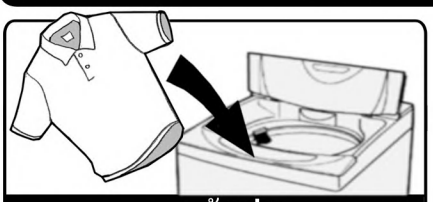

1. นำผ้าใส่ถัง

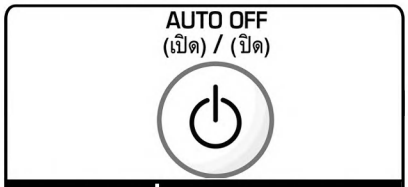

2. กดปุ่ม AUTO OFF

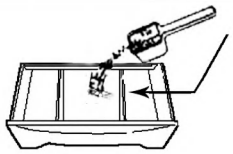

3.ใส่ผงซักฟอก&น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	PROGRAM (โปรแกรม) → FUZZY (อัตโนมัติ)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FUZZY
DELICATE	ใช้กับผ้าบอบบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง, ผ้าไนลอน หรือ ผ้าที่สกปรกเล็กน้อย	PROGRAM (โปรแกรม) → DELICATE (ผ้าบอบบาง)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น DELICATE
ECONOMY	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	PROGRAM (โปรแกรม) → ECONOMY (ประหยัด)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น ECONOMY
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา,ผ้ายีนส์, และผ้าที่สกปรกมาก	PROGRAM (โปรแกรม) → JEAN (ผ้ายีนส์)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น JEAN
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์, ชุดชั้นใน	PROGRAM (โปรแกรม) → WOOL (ผ้าขนสัตว์)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น WOOL
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	PROGRAM (โปรแกรม) → SILENT (เงียบ)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น SILENT
FAVOLITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	PROGRAM (โปรแกรม) → FAVORITE (จดจำการซัก)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	PROGRAM (โปรแกรม) → TUB CLEAN (ล้างถังซัก)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น TUB CLEAN

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับผ้า

WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) →
- EXTRA WASH (เพิ่มเวลาซัก 3 นาที)
- EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง)
- GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า)

Page 13-16

5.เลือก WASH OPTION หากต้องการ

START / PAUSE (เริ่ม) / (หยุด)

6. ปิดฝาแล้วกด START เพื่อเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

AUTO OFF (เปิด) / (ปิด)

2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 13-16

PRO-GRAM (โปรแกรม)

FUZZY (อัตโนมัติ)	ECONOMY (ประหยัด)	SILENT (เงียบ)	TUB CLEAN (ล้างถังซัก)
DELICATE (ผ้าบอบบาง)	JEAN (ผ้ายีนส์)	WOOL (ผ้าขนสัตว์)	FAVORITE (จดจำการซัก)

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 กดปุ่ม Process เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ

SPEEDY SOAK (แช่ผ้า) / WASH (ซัก) / RINSE (ล้าง) / SPIN (ปั่นหมาด)

PRO-CESS (ขั้นตอน)

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง (เมื่อต้องการแช่ผ้า, ซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)	กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Spin (เมื่อต้องการซักและ ปั่นแห้ง)
กดปุ่มให้ไฟติด3ดวงที่ Wash, Rinse, Spin (เมื่อต้องการซัก, ซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)	กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Rinse (เมื่อต้องกาซักน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว)
กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Wash (เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)	กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Rinse, Spin (เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)
กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Rinse (เมื่อต้องการซักและซักน้ำเปล่า)	กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Spin (เมื่อต้องการปั่นแห้งเพียงอย่างเดียว)

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10-12

WATER LEVEL



* สามารถเลือกระดับน้ำย่อยได้อีก 3 ระดับ

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **XL** (ต้องการระดับน้ำสูงสุด)	กดปุ่มให้ไฟติดที่ **L** (ต้องการระดับน้ำสูง)
กดปุ่มให้ไฟติดที่ **M** (ต้องการระดับน้ำปานกลาง)	กดปุ่มให้ไฟติดที่ **S** (ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือก WASH OPTION Page 13

WASH OPTION → EXTRA WASH (เพิ่มเวลาซัก 3 นาที) / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า)

* สามารถเลือกโปรแกรมได้มากกว่า 1 โปรแกรม

6.เลือก WASH OPTION หากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 10-12



7. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause



START / PAUSE (เริ่ม) / (หยุด) เริ่มต้นการทำงาน

8. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



















วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

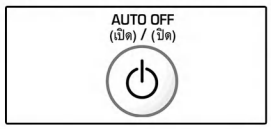

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 17



3. กดปุ่ม DELAY START (Reservation) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

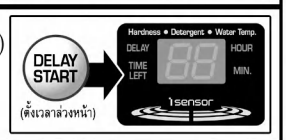

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 18

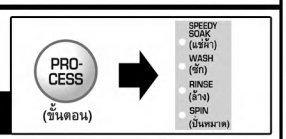

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10-12

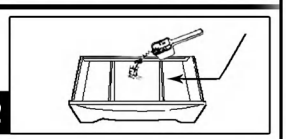

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE







ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม



สำหรับผ้าที่สกปรกมาก หรือต้องการการซักเป็นพิเศษ



สำหรับผ้าที่มีคราบ เหงื่อไคล หรือต้องการการล้างน้ำเป็นพิเศษ

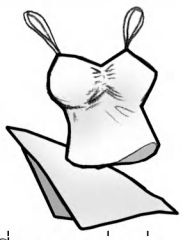

สำหรับผ้าที่บอบบาง ง่ายต่อการเสียหาย หรือต้องการการปั่นถนอมผ้าเป็นพิเศษ

การเลือกโปรแกรม

กดปุ่ม Wash Option 1 ครั้ง	กดปุ่ม Wash Option 3 ครั้ง	กดปุ่ม Wash Option 5 ครั้ง
WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 1 ครั้ง → EXTRA WASH (เพิ่มเวลาซัก 3 นาที) / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า)	WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 3 ครั้ง → EXTRA WASH (เพิ่มเวลาซัก 3 นาที) / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า)	WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 5 ครั้ง → EXTRA WASH (เพิ่มเวลาซัก 3 นาที) / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า)
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Extra Wash** (โปรแกรมการซักพิเศษ)	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Extra Rinse** (โปรแกรมการล้างพิเศษ)	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Gentle Spin** (โปรแกรมการปั่นพิเศษ)

* สามารถเลือกโปรแกรมได้มากกว่า 1 โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม

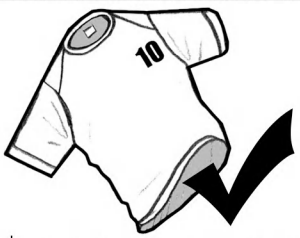

เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก โดยเพิ่มเวลาขยี้ผ้า 3 นาที จากเวลาปรกติ

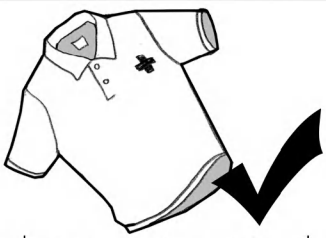

เพิ่มประสิทธิภาพในการซักโดยเพิ่มการล้างผ้าอีก 1 รอบจากปรกติ



ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุนต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง









วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

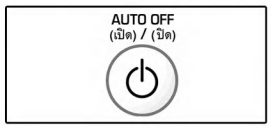

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Favorite"**

Page 17

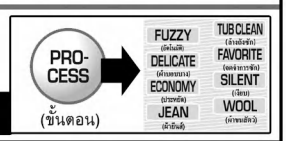

3. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 18

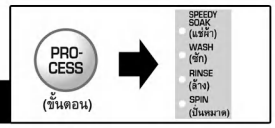

4. กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 18

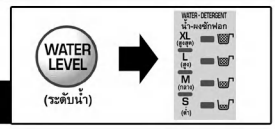

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10-12

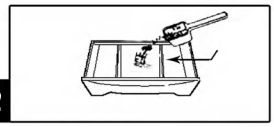

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



* สามารถเลือกโปรแกรม WASH OPTION เพิ่มได้อีกด้วย







วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

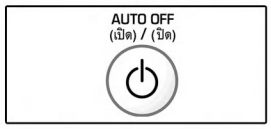

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Tub Clean"**

Page 17

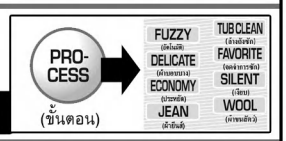

3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 18



4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยตรง และไม่ต้องใส่ผ้า

Page 8

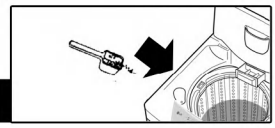



ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1- ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน

2- โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงาน 2 ชั่วโมง

3- เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง

4- ควรใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน





วิธีการตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

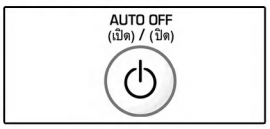

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Silent"**

Page 17

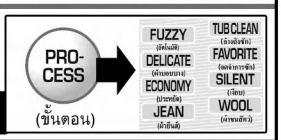

3. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 18

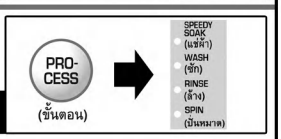

4. กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 18

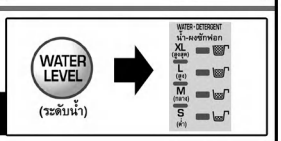

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10-12

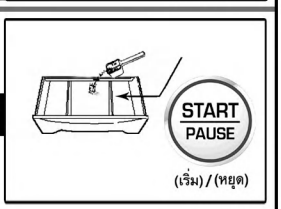





Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC)

www.lge.co.th

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์ สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
เบอร์ โรงงานระยอง	0-3892-3100
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2466-8787#101
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2466-9999
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7495-2275
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3871-9006













ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขบัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
 **ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง** 	➢เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ➢แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ➢น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ ➢ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	➢เปิดน้ำเข้าเครื่อง ➢ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ➢หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ➢ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
 **ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง** 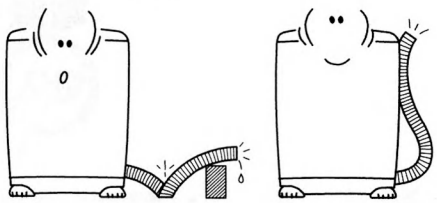	➢ท่อระบายน้ำทิ้งขดงอ ➢ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ➢ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ➢ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ➢มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	➢จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ➢วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ➢ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ➢นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ➢ตรวจดูภายใน และนำออก
 **ถังปั่นไม่สมดุลย์**	➢เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง ➢ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์ ➢ปริมาณผ้ามากเกินไป ➢ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมากรวมกัน	➢ตั้งเครื่องให้สมดุลย์ ➢จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์ ➢นำผ้าบางส่วนออกก่อน ➢แยกผ้าในการซัก
 **ฝาเครื่องเปิดอยู่** 	➢ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	➢ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน
 **ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน**  **ไม่มีไฟ**  **ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน**	 ➢ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 23 ➢เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน


แก๊ก...แก๊ก
แก๊ก...แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย...
ทำไมเสียงดังอย่างงี้...
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
ต้องโทรแจ้ง
ศูนย์บริการซะแล้ว
0-2466-9999
(ตากสิน)
Hello ศูนย์บริการ LG ใช่มั้ยค่ะ
คือเครื่องซักผ้าที่บ้าน
ท่าทางจะ
มีปัญหาค่ะ
ค่ะ... เดี๋ยวเราจะจัดส่งช่าง
เข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์
ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็น
ช่างจาก LG
มีอะไรให้
รับใช้ครับ
หล่อจัง...
เอ้ย..มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดัง
ใช้มั้ยครับ งั้นขอผมตรวจ
ดูหน่อยได้มั้ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยคะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง...มีเหล็กดัน
ทรงหล่นลงไปใต้จานซัก
เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว
เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และ
ชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง
จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
OK เงียบแล้ว
อายจัง
ขอบคุณค่ะ แต่..
เอ๊ะ..ไม่คิดค่าบริการ
หรือค่ะ ?
เครื่องยังอยู่ใน
ระยะรับประกัน
บริการฟรีครับ











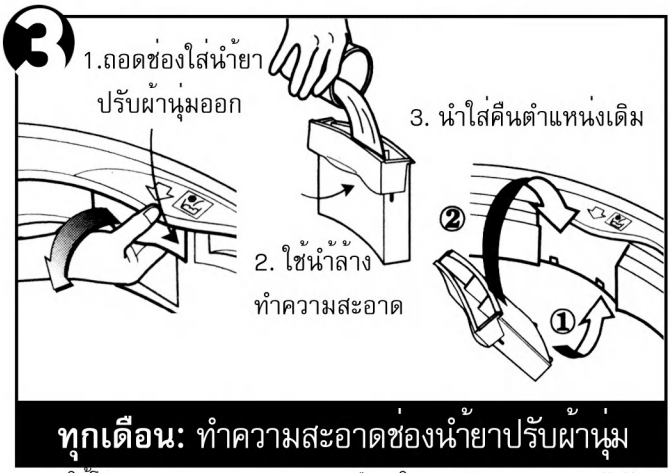



* ควรใช้โปรแกรม Tub Clean ทุกๆ 1เดือน ในการทำความสะอาดถังซัก







การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟ
ลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ข้อมูลจำเพาะ

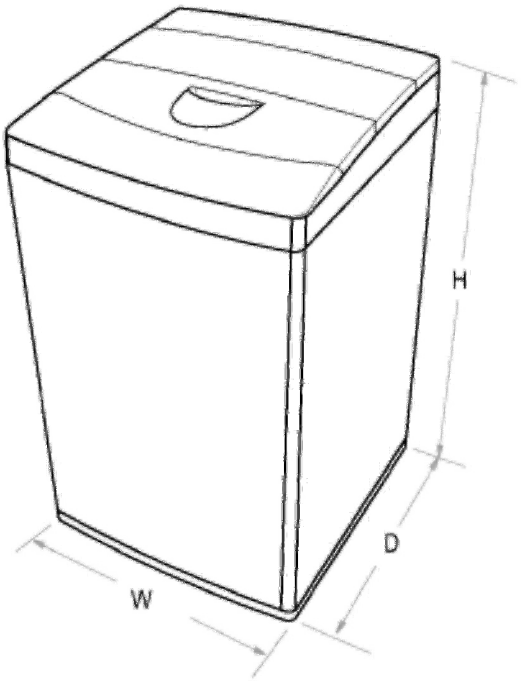

รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	แรงดันน้ำ
WF-T9030TD WF-T85B31ED WF-T8530TD WF-T9030TDW	590(W)X606(D)X958(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร
WF-T8030TD WF-T75B30AD WF-T7530TD WF-T8030TDW WF-T8040TD WF-T8031TD	590(W)X606(D)X928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร
WF-T6530TDW WF-T65A31ED WF-T6530TD	540(W)X540(D)X910(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828EY3018B