Használati útmutató

a

WD-1257(0~9)FD(M)
WD-1457(0~9)FD(M)
WD-1657(0~9)FD(M)

típusú mosógéphez

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy az LG automata mosógépét vásárolta meg.
Kérjük, hogy olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, mert tájékoztatást nyújt a biztonságos üzembe helyezéshez, használathoz és karbantartáshoz.
Őrizze meg ezt a könyvet, hogy a jövöben is tájékoztatást nyújtson Önnek.
Kérjük, hogy a jótállási jegy pontos kitöltését követelje meg az eladótól, azt gondosan őrizze meg, mert jogait csak ennek birtokában tudja érvényesíteni.
Jegyezze fel mosógépe típusát és gyártási számát.

P/No.: MFL31184246

A készülék jellemzői



- **Biztonsági funkció**
  Az Aqua lock rendszer érzékeli a víz szivárgását és megakadályozza, hogy a víz elöntse a padlót.



- **Vízkörforgás**
  Spricceljen öblítőt és vizet a betöltő nyílásba minden egyes alkalommal. A ruhák sokkal gyorsabban és áthatóbban lesznek mosószeresek a mosási ciklus alatt. A mosószer habja könnyebben eltávolítható az öblítési ciklus alatt. A vízkörforgási rendszer a vizet és a mosószert is egyaránt hatékonyan alkalmazza.



- **Beépített fűtés**
  A beépített fűtés a kijelölt programokban automatikusan a legjobb hőmérsékletre melegíti fel a vizet.



- **Gyermekzár**
  A gyermekzár rendszer azért került kifejlesztésre, hogy megakadályozza a gyermekeket a program megváltoztatásában, ha bármelyik gombot működés közben megnyomják.



- **Gazdaságosabb automatika**
  A készülék automatikája érzékeli a töltet mennyiségét és a vízhőfokot, majd kiválasztja az optimális vízmennyiséget és mosási időt az energia és vízfogyasztás minimálisra csökkentése érdekében.



- **Halk sebességvezérlő rendszer**
  Érzékelve a töltetet és az egyensúlyt, a forgási zaj minimálisra csökkentése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a töltetet.



- **Biztonsági funkció**
  Az Aqua lock rendszer érzékeli a víz szivárgását és megakadályozza, hogy a víz elöntse a padlót.



- **Az ellenőrző-egység használata [WD-1*57(0~9)FDM]**
  Az ellenőrző-egység a tisztító/szárító berendezés állapotáról szolgáltat adatokat.
  Az eszköz a lakás bármely áramforrásához csatlakoztatható.
  ❋ Az ellenőrző egységet, a tisztító berendezéstől függetlenül, külön kell megvásárolni.



- **Gőztisztítás és frissítés**
  A gőztisztító funkció nagyobb mosási hatékonyságot garantál kisebb energiafelhasználás mellett. A frissítő üzemmód megakadályozza a ruhák összegyűrődését.



- **Automatikus töltet-érzékelés**
  A berendezés automatikusan érzékeli a behelyezett ruha mennyiségét és ehhez optimalizálja az adott programot.

Tartalom

Figyelmeztetés 3
Műszaki leírás 4
Üzembe helyezés 5
Mielőtt elkezdené a mosást 10
Mosószer hozzáadása 11
Funkció 13
A mosógép használata 14
A mosógép karbantartása 22
Hibakeresési útmutató 26
Garanciális feltételek 29

Figyelmeztetés

OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET.

⚠ FIGYELEM **Biztonsága érdekében kövesse tanácsainkat a tűz, robbanás, áramütés, anyagi veszteség, személyi sérülés vagy halálos baleset veszélyének minimálisra csökkentése érdekében.**

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM : Tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a mosógép használata során kövesse az alapvető biztonsági előírásokat, többek között:

- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Amennyiben hibát észlel, ne kapcsolja be a készüléket.
- Ne helyezze üzembe és ne tárolja a mosógépet szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett helyen.
- Ne szerelje szét a készülék kezelőszerveit.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a mosógép egyetlen alkatrészét sem, hacsak ezt a használati útmutató vagy egy nyilvánosságra hozott, felhasználói javítási útmutató kifejezetten nem javasolja, amelyet Ön megért és végrehajtásához megvan a megfelelő szaktudása.
- Háztartási gépei alatti és körüli területet tartsa tisztán mindenféle gyúlékony anyagtól, mint pl. szöszök, papír, rongyok, vegyszerek stb.
- Amennyiben a készüléket gyermekek használják vagy azok közelében működik, mindenképpen szükséges egy felnőtt jelenléte. Ne engedje, hogy a gyermekek a készüléken, benne vagy vele játsszanak. Ez érvényes minden háztartási berendezésre.
- Ne tegye ki a készüléket sugárzó hő hatásának.
- Ne hagyja nyitva a mosógép ajtaját, mert ez a gyermekeket arra csábíthatja, hogy rákapaszkodjanak vagy a mosódobba bújjanak.
- Soha ne nyúljon a készülékbe, ha az még jár. Várjon, amíg a mosódob teljesen meg nem áll.
- A mosás folyamata csökkentheti egyes szövetek gyulladásgátló tulajdonságát.
- Soha nem mosson vagy szárítson olyan ruhadarabokat, amelyeket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal (pl. viasz, olaj, festék, benzin, zsírtalanító szerek, vegytisztító anyagok, gázolaj, stb.) tisztítottak, mostak, áztattak vagy szennyeztek, ami meggyulladhat vagy felrobbanhat. A teljes ciklus lefutása után olaj maradhat a dobban, ami szárításkor meggyulladhat. Ezért olajos ruhát ne töltsön a gépbe.
- Ennek elkerülése érdekében mindig kövesse a ruhadarab gyártójának a tisztításra vonatkozó előírásait.
- Ne csapja be és ne feszegesse zárt állapotában a mosógép ajtaját nagy erővel, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
- Működés közben a készülék ajtaja felforrósodhat, kérjük ne nyúljon hozzá.
- Az áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból, vagy kapcsolja ki a mosógépet a villanyóra szekrénynél a megfelelő biztosíték eltávolításával vagy a kismegszakító lekapcsolásával.
- A készülék csatlakozóját ne a vezetéknél fogva távolítsa el az aljzatból, mert ily módon károsodhat a vezeték.
- Soha ne kísérelje meg a készülék működtetését, ha az sérült, hibásan működik, részben szét van szerelve vagy valamilyen alkatrésze hiányzik vagy törött, többek között a hálózati csatlakozó kábel és dugó.
- Ha a készüléket többé nem kívánja használni, kérjük távolítsa el a csatlakozóját. Ennek legegyszerűbb módja az, ha a készülék hátlapjánál elvágja a csatlakozót, megakadályozva ezzel a későbbi nem rendeltetésszerű használatot.
- Ha a gép víz alá kerül, hívja a szervizt. Áramütés- és tűzveszély.

*** Ne terhelje meg a berendezés nyitott ajtaját, mivel ilyenkor a készülék könnyen felborulhat.**

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ

Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy üzemzavar esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel az elektromos áram számára biztosítja a legkisebb ellenállású útvonalat. Ez a készülék egy földelő vezetővel és földelésre alkalmas dugóval ellátott hálózati csatlakozó kábellel rendelkezik. A dugót egy erre alkalmas konnektorba kell bedugni, amelyet megfelelően szereltek fel és földeltek, a helyi érintésvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne használjon adaptert, különben kiiktatja a földelő csatlakozó dugót. Ha lakásában nincs megfelelő konnektor, vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel.

FIGYELEM: : A készülék földelő vezetőjének nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Amennyiben kétségei vannak, ellen riztesse készüléke földelését egy szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Soha ne módosítsa a készülékhez mellékelt csatlakozó dugót – ha az nem illik a konnektorba, szereltessen fel egy
megfelelőt egy szakképzett villanyszerelővel.

Műszaki leírás

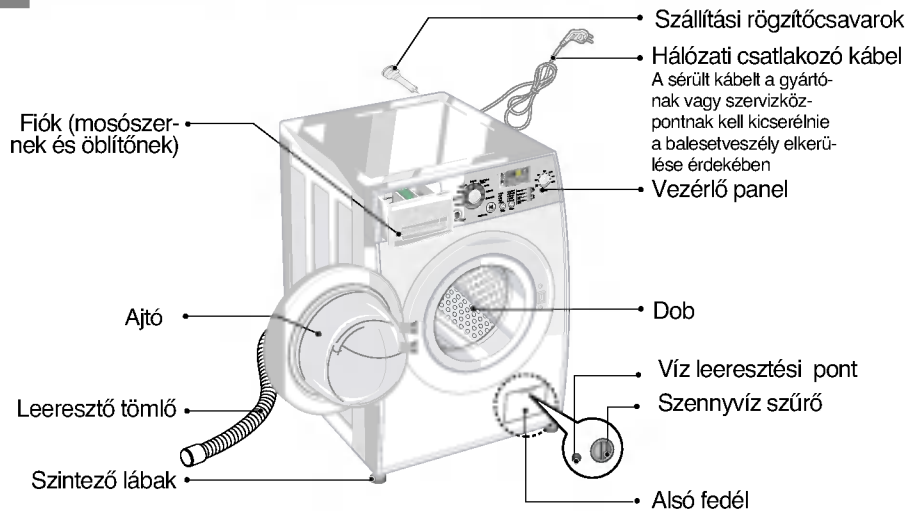

■ Megnevezés	: Elöltöltős mosógép
■ Tápfeszültség	: 220 – 240 V~, 50 Hz
■ Befoglaló méretek	: 600 mm(SZ) x 640 mm(M) x 850 mm(M)
■ Súly	: 64 kg
■ Mosási kapacitás	: 8 kg
■ Fűtés	: 2100 W (Mosds) / 1100 W (Gőz)
■ Centrifuga fordulatszám	: ☒ /400/600/800/1000/1100/1200 **[WD-1257(0~9)FD(M)]** ☒ /400/600/800/1000/1200/1400 **[WD-1457(0~9)FD(M)]** ☒ /400/600/800/1000/1200/1600 **[WD-1657(0~9)FD(M)]**
■ Mosási vízfogyasztás	: 52 liter (6.5 liter/kg)
■ Megengedett víznyomás	: 0.3-10 kgf/cm^2 (30-1000 kPa)
■ Zajszint	:

Modela	Mosds	Centrifugálás
WD-1457(0~9)FD(M)	55dB(A)	75dB(A)

✻ A gép megjelenése és műszaki adatai külön megjegyzés nélkül változhatnak a minőség javulása miatt.

■ Tartozékok

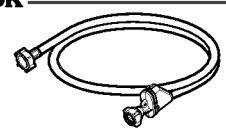

Vízbevezető tömlő (1)



Csavarkulcs

Üzembe helyezés

Olyan helyen kösse be és tárolja a mosógépet, ahol nincs kitéve túl alacsony hőmérsékletnek illetve időjárási viszontaságoknak.
Az előírt szabályzatnak és rendeletnek megfelelően telepítse a gépet.
A mosógép alsó részén lévő nyílásokat ne zárja el szőnyeggel, ha a készüléket szőnyegezett helyiségben helyezi üzembe.
Azokban az országokban, ahol csótány vagy egyéb kártékony állatnak van kitéve a készülék, ott nagyobb figyelmet kell fordítani a gép és környezete tisztaságára.
A berendezés garanciája nem vonatkozik semmilyen olyan károsodásra, amelyet csótányok vagy más élősködők okoztak.

■ Szállítási rögzítőcsavarok

A készülék szállítási rögzítőcsavarjai a szállítás közben esetleg bekövetkező belső károsodásokat hivatottak meggátolni.

• A szállítási és biztonsági rögzítő csavarokat távolítsa el a mosógép használata előtt.

☞ Győződjön meg arról, hogy az alaplap közepénél levő támasztót eltávolította.

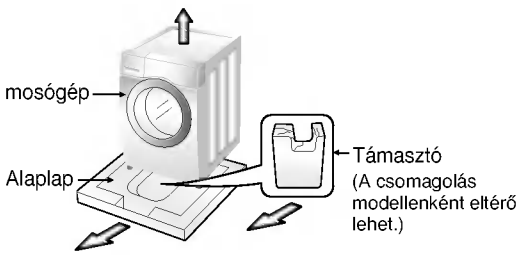

■ A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása

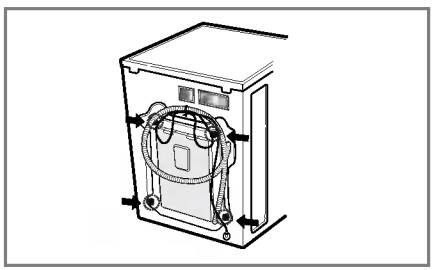

1. A szállítás közben bekövetkező belső károsodások megakadályozása érdekében, a dob 4 különleges csavarral van rögzítve.
A mosógép működtetése előtt mindenképpen távolítsa el ezeket a hozzájuk tartozó gumi dugókkal együtt.

• Amennyiben nincsenek eltávolítva, az heves rázkódást, zajt és a készülék meghibásodását okozhatja.

2. A mellékelt csavarkulccsal csavarja ki a 4 rögzítőcsavart.

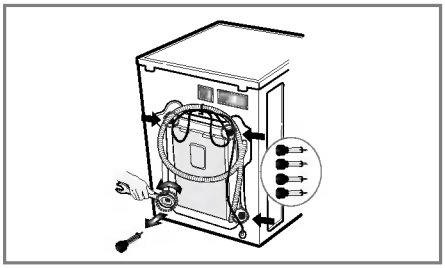

3. Távolítsa el a 4 rögzítőcsavart és a gumidugókat azok enyhe elfordításával.
A csavarokat és dugókat őrizze meg esetleges későbbi felhasználás céljából.

• Amilkor a készüléket szállítják, a rögzítőcsavarokat ismét a helyükre kell csavarozni.

4. Zárja le a lyukakat a mellékelt zárósapkákkal.

Üzembe helyezés

■ A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények

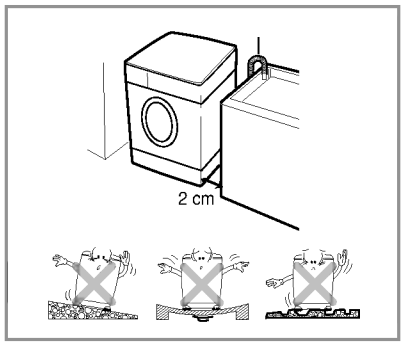

Egyenes padló:
A mosógép alatti padlószint lejtése a készülék teljes hosszában, illetve szélességében maximum 1˚ lehet.

Hálózati csatlakozó aljzat:
A mosógéptől egy 1.5 méter sugarú körön belül legyen. A konnektort ne terhelje túl. Egyszerre csak egy készüléket csatlakoztasson.

További kívánalmak:
A faltól, az ajtótól, és a padlószinttől megfelelő távolságra kell elhelyezni. (hátul: 10 cm, jobb és baloldalt: 2 cm)
Ne tegye a mosandó tárgyakat a mosógép tetejére. A készülék burkának, vagy a kezelőszerveinek károsodását okozhatja.

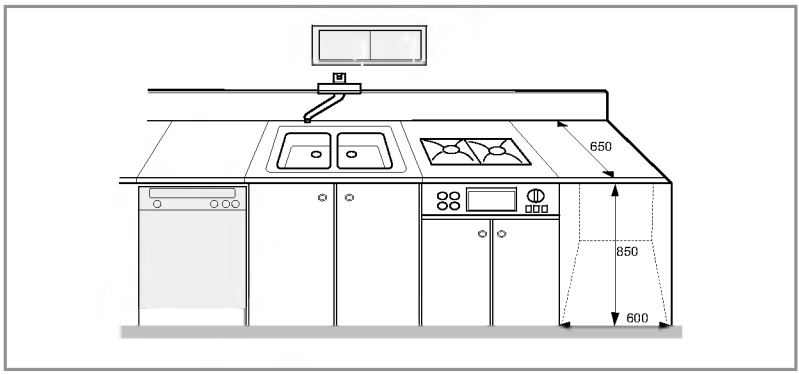

■ A mosógép Elhelyezése

A mosógépet kemény, egyenletes padlóra helyezze.
Győződjön meg arról, hogy a légáramlást semmi sem gátolja (függöny, szőnyeg stb.)

- Soha ne próbálja a padló egyenetlenségeit fadarabbal, keménypapírral vagy más hasonló anyaggal kiegyenlíteni a mosógép alatt.
- Ha a mosógépet gáztűzhely vagy széntüzelésű kályha mellett helyezi el, egy 85x60 cm-es hőszigetelő lapot kell elhelyezni a mosógép és a kályha, vagy gáztűzhely közé, amelynek a hőforrás felőli oldala alumínium fóliával kell legyen borítva.
- A mosógépet nem szabad olyan helyiségben telepíteni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- Kérjük, biztosítsa, hogy egy esetleges meghibásodáskor a mosógép a szerelő számára könnyen hozzáférhető legyen.
- Telepítéskor a mellékelt csavarkulcs segítségével állítsa be a lábakat úgy, hogy a gép stabilan álljon. A munkafelület alja és a gép teteje között kb. 2cm hézag maradjon.

Üzembe helyezés

■ Elektromos csatlakoztatás

1. Ne használjon hosszabbító kábelt vagy dupla adaptert.
2. Ha a géphez tartozó kábel sérült, a gyártónak, a szakszerviz szakemberének vagy a szakszerviz szakemberének kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében.
3. Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot.
4. A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa, az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően.
5. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen elérhető legyen.

- A mosógép javítását csak az arra alkalmas szakember végezhet. Más alkatrész meghibásodását vagy rosszul működését okozhatja egy nem szakember által végzett javítás. Kérem keresse fel a szerviz szolgálatot.
- Kérjük ne szerelje be olyan helyen a készüléket, ahol a hőmérséklet fagyáspont alatt van. A megfagyott csövek szétrepedhetnek a nyomás alatt.
  Az elektronikus kezelőpanel megbízhatósága is változhat fagypont alatt.
- Ha a készüléket télen szállítják és a hőmérséklet fagypont alatt van: tartsa a mosógépet szobahőmérsékleten néhány óráig, mielőtt beüzemelné.

Figyelmeztetés

Figyelmeztetés az elektromos vezetékkel kapcsolatban

A készülékeket ajánlatos külön-külön áramkörre kapcsolni, azaz javasoljuk olyan konnektor használatát, mely kizárólag az adott készüléket látja el árammal, nincsenek egyéb mellékáramkörei. A biztonság kedvéért ellenőrizze a specifikációs leírást a használati útmutatóban.

Ne terhelje túl a fali csatlakozót. A túlterhelt, laza vagy sérült konnektor, a hosszabbító zsinór, a kopott elektromos vezeték, a sérült vagy repedezett szigetelés veszélyes. A felsoroltak bármelyike áramütést vagy tűzet okozhat. Időszakonként vizsgálja meg a készülék vezetékét, és ha bármilyen sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, ne használja tovább a gépet, és cseréltesse ki a vezetéket egy hivatásos szerelővel. Óvja az elektromos vezetéket a fizikai és mechanikai sérülésektől, mint például csavarodás, összecsomózódás, becsípődés, ajtókeretbe való beszorulás, rálépés.

■ A mosógépet mindig új vízbevezető tömlővel kell a vízvezetékhez csatlakoztatni, a korábban használt régit nem szabad felhasználni újból.

■ A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

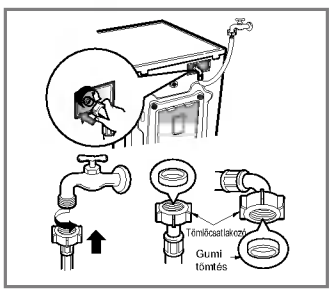

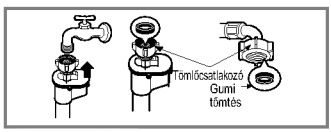

▶ *A bejövő víznyomásnak 30 kPa és 1000 kPa között kell lennie. (0.3~10kgf/cm²)*

▶ *Ne csavarja és ne keresztezze a tömlőt, miközben csatlakoztatja a szelephez.*

▶ *Ha a víznyomás nagyobb, mint 1000kPa, nyomáscsökkentőt kell alkalmazni.*

- A vízszivárgás elkerülése érdekében két tömítő gyűrűt mellékeltünk a csatlakozó tömlőben lévő szelephez.
- Ellenőrizze a mosógép csatlakozásainak vízzárását a csap teljes nyitásával.
- Időszakosan ellenőrizze a tömlő állapotát és ha szükséges, cserélje azt ki.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs megtörve és nem préselődött össze.

Megjegyzés **Ha minden csatlakozás készen van és a tömlőből víz szivárog, ismételje meg az előző lépéseket. A vízellátáshoz használjon közönséges vízcsapot. Ha a csap négyzetes, vagy túl nagy, akkor az adapterbe illesztés előtt távolítsa el róla a távtartó gyűrűt.**

Üzembe helyezés

Ez a készülék nem alkalmas tengeri használatra vagy mobil járműveken, mint lakókocsi, repülőgép stb.
Zárja el a vízcsapot ha hosszabb időre hagyja magára a készüléket, különösen, ha a közelben nincs vízlevezető nyílás (víznyelő akna) a padlón.
Amikor kidobja a mosógépet, vágja le róla a hálózati vezetéket, és semmisítse meg a dugót. Tegye használhatatlanná az ajtó zárját, nehogy a kisgyermekek beleszoruljanak.
A csomagolóanyagok (fólia, Styrofoam) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára, ugyanis fulladást okozhatnak!
Az összes csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől!

■ A vízleeresztő cső csatlakoztatása

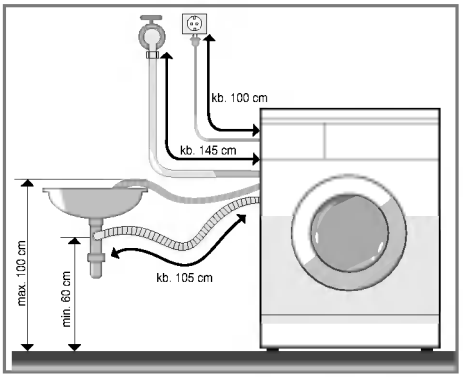

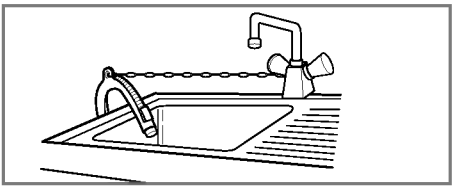

- Ha a vízleeresztő csövet a mosogatóban helyezi el, biztosítsa ezt ki egy lánccal.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.

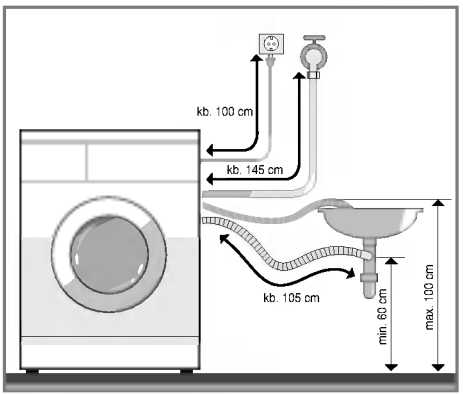

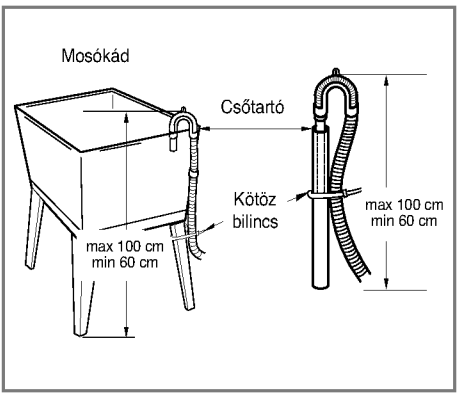

- A vízleeresztőcső a padlótól maximum 100 centiméter magasságban legyen. A mosogatógép nem, vagy lassan ereszti le a vizet.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.
- Ha a vízleeresztőcsőtúl hosszú, kérjük ne tolja be a mosógépbe. Ezzel ugyanis teljesen szokatlan zajt okozna.

Üzembe helyezés

■ Vízszintezés



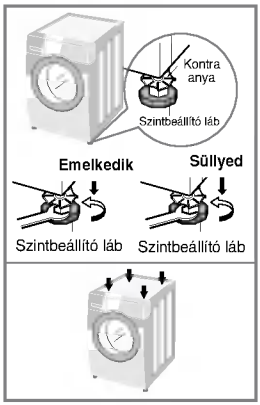

1. Ha a mosógépet megfelelően szintezi be, azzal megakadályozza a zaj és a rezgések fellépését. A készüléket sima, vízszintes felületen helyezze el, ha egy mód van rá, a szoba egy sarkában.

Megjegyzés **A fa vagy egyéb laza padlóburkolat túlzott rezgést és egyensúly problémákat okozhat.**

2. Ha a padló egyenetlen, használja ki a lábak állítási lehetőségét. (Ne tegyen, pl. fadarabot a mosógép lába alá.) Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék mind a 4 lábával stabilan áll a padlón, majd ellenőrizze a szintezést. (Használjon vízszintmérőt.)

✱ *A beállítás után a lábat kontra anyával óramutató járásával ellentétesen rögzítse.*

Megjegyzés **Ha a készüléket dobogón helyezi el, győződjön meg arról, hogy alaposan odaerősítette, nehogy leessen.**

✲ *A vízszintezés átlós ellenőrzése Ha a készülék tetejét az átlós sarkain megnyomja, nem szabad hogy a mosógép megmozduljon. (Kérjük, ellenőrizze mindkét átló mentén.) Ha a készülék elmozdul az ellenőrzés alatt, ismételje meg a szintezést.*

■ Beton padlózatok

- A felületnek száraznak és tisztának kell lennie.
- A mosógépet kemény egyenletes felületre telepítse.

■ Járólappal borított felületek (csúszós padlók)

- A készülék összes lába alá csúszásgátlót kell helyezni (az anyagot vágja 70x70 mm-es darabokra és ragassza a száraz padlócsempére).

✱ ***A csúszásgátló egy öntapadó anyag, melyet általában létrákon és lépcsőkön használnak.***

■ Fa padlók



- A fa padlók hajlamosak a vibrációra.
- A vibráció megelőzésére ajánljuk, hogy legalább 15mm vastag gumi kupakokat helyezzen a lábak alá. A kupakokat legalább két padlólaphoz csavarral rögzítse.
- Ha lehetséges, helyezze a mosógépet a helyiség valamelyik sarkába, ahol a padló szilárdabb.

✱ ***Szereljen gumi kupakokat a vibráció csökkentésére.***

✱ ***Kupakok rendelhetők az LG tartalék alkatrész osztályától (cikkszám:4620ER4002B).***

Fontos!

- A mosógép jó elhelyezése és szintezése biztos, hosszútávon megbízható működést eredményez.
- A mosógépnek teljesen vízszintesen és szilárdan kell állnia.
- Terhelés alatt sem szabad „ pattognia".
- A telepítés helyszínén a padló tiszta, wax vagy egyéb csúszós bevonattól mentes legyen.
- Ne érje víz a mosógép lábát, mert az csúszóssá válhat.

Mielőtt elkezdené a mosást

■ Az első mosás előtti teendők

Válasszon ki egy programot [(Pamut 60°C(Cotton 60°C), és adjon hozzá fél adag mosószer)]. Inditsa el a gépet üresen, szennyes ruha nélkül. Így eltávolíthatja a gyártási folyamat alatt a dobra rakodott szennyeződéseket.

■ Kezelési útmutató

1. Ruha címke

Nézze át a ruhán lévő kezelési útmutatót. Ebben tájékoztatást talál az adott ruhanemű anyagára, illetve mosására vonatkozólag.

2. Válogatás

A legjobb eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a mosási programok szerint. A mosási hőmérséklet, a centrifuga sebesség, és az anyag minősége is különböző mosási programokat határoz meg. A sötét ruhaneműket mindig válogassa külön a világosaktól és a fehérektől. Mossa ezeket külön, mivel ellenkező esetben a fehér ruhaneműk könnyen elszíneződhetnek. Ha egy mód van rá, erősen szennyezett ruhaneműket ne mosson együtt gyengén szennyezettekkel.

Szennyeződés (Nagyon, Normál, Enyhén)·····Válogassa szét a mosnivalót szennyezettség szerint.
Szín (Fehér, Világos, Sötét) ····· Válogassa külön a fehér és a színes anyagokat.
Szösz (Szöszösödő v. szösz gyűjtő anyag) ···Mossa külön a szöszösödő anyagot a szösz gyűjtőtől.

3. Mielőtt berakná a ruhákat a mosógépbe

■ *Vegyesen tegye a nagyobb és a kisebb darabokat a mosógépbe. Előbb a nagyobb darabokat tegye be. A nagyobb darabok ne legyenek túlsúlyban a töltetben, maximum a fele legyen. Ne mosson egyetlen darabot. Ez ugyanis kiegyensúlyozatlansághoz vezet. Rakjon a mosógépbe 1 vagy 2 hasonló darabot.*



• Ellenőrizzen minden zsebet és bizonyosodjon meg arról, hogy azok üresek. A szögek, a hajcsat, a toll, az érmék és a kulcsok károsíthatják a mosógépet és a ruhákat is.



• Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat annak érdekében, hogy a ruhadarabok ne csavarodjanak össze más darabokkal.



• Enyhén hígított mosószeres oldattal kezelje elő a nagyobb szennyező dések, illetve pl. a gallérokat. Ezzel elősegíti, hogy a szennyeződés biztosabban eltávolításra kerüljön a ruhából.

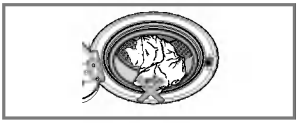

• Ellenőrizze az ajtótömítés rovátkáit, nem tapadtak-e beléjük apró tárgyak.
• Ellenőrizze, hogy a dobban nem maradt-e valamilyen ruhadarab. A véletlenül a mosógépben hagyott ruha a következő mosásban megrongálódhat (pl. összemehet vagy a színét veszítheti).

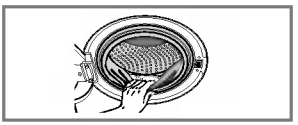

• Az ajtótömítés és a ruhák megrongálódásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy nem szorult-e ruha a dob ajtaja és a tömítés közé.

Mosószer hozzáadása

■ Mosószer és az öblítő hozzáadása

1. Mosószer tartó rekesz

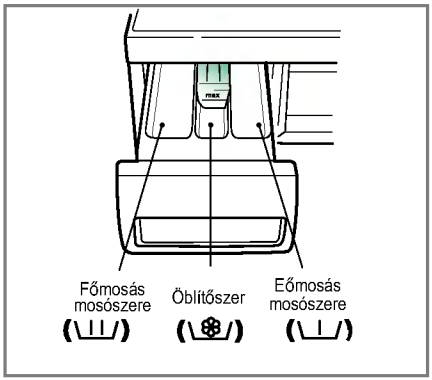

- Csak főmosást →
- Előmosás + Főmosás → •

2. Öblítő hozzáadása

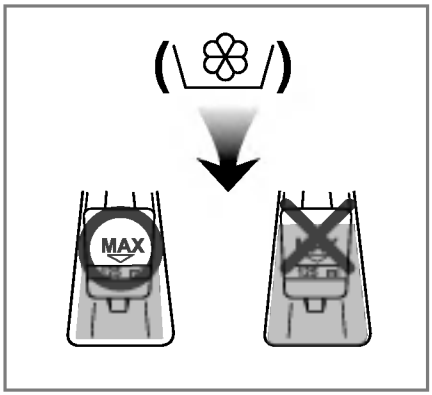

- Ne lépje túl a maximálisan jelzett mennyiséget. Lassan zárja be az adagoló fiókot. Ha túltölti a rekeszt, az öblítő folyadék hamarabb oldódik a mosóvízben és ezzel foltot hagyhat a ruhákon.
- Ne hagyja 2 napnál tovább az öblítőt a fiókban. (Az öblítő megkeményedhet.)
- Az öblítő automatikusan adagolódik a vízhez az utolsó öblítési ciklusban.
- Ne nyissa ki a mosószer fiókot a vízfeltöltési ciklus alatt.
- Oldószerek (benzin,stb.) használata nem megengedett.

Megjegyzés : Ne öntse az öblítőt közvetlenül a ruhákra.

Mosószer hozzáadása

3. Mosószer adagolás

- A mosószert a mosószer gyártó előírásainak megfelelően használja.
- Túl sok mosószer használata esetén túl sok hab keletkezhet, ami csökkenti a mosási eredményt vagy erősen megterheli a motort.
- Kizárólag mosódobos gépekhez való mosószert használjon.

✻ *Ha túl sok hab keletkezik, csökkentse a mosószer mennyiségét.*

- A mosószer használata függ a vízhőmérséklettől, a víz keménységétől, illetve a töltet méretétől és szennyezettségétől. A legjobb hatás elérése érdekében kerülje a túlzott habképződést.

4. Vízlágyító

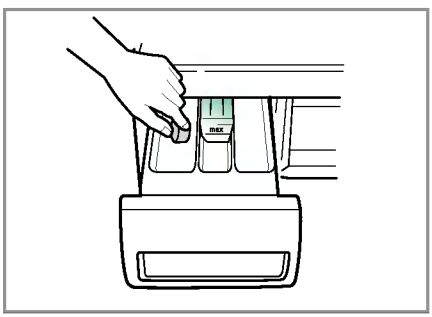

- Ha a víz különösen kemény, akkor a szükséges mosószer-mennyiséget vízlágyító, például Calgon használatával lehet csökkenteni.
  Adagolás a csomagoláson feltüntetett utasítások szerint.
  Először a mosószert töltse be, ezután a vízlágyítót.
- Annyi mosószert használjon, amennyi lágy vízhez szükséges.

✻ **Ötletek**
Teljes terhelés: a gyártó ajánlása szerint.
Részleges terhelés: a normál terhelés 3/4 része. Minimális terhelés: a teljes terhelés 1/2 része.

- A mosószer a mosási program elején mosódik ki a mosószer tartó rekeszből.

5. Tabletták használata

1) Nyissa ki az ajtót és a tablettákat helyezze a dobba.

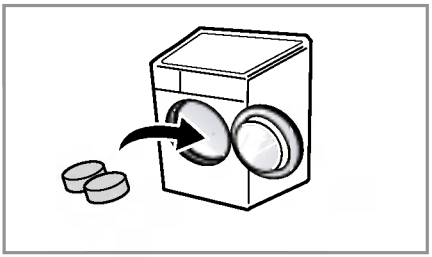

2) Tegye a ruhát a dobba.

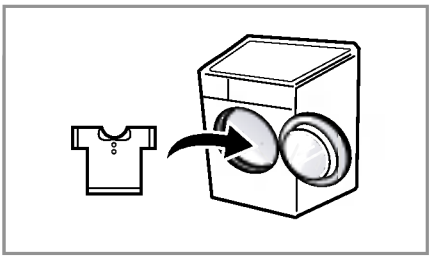

3) Csukja be az ajtót.

Funkció

■ Az egyes textil típusokhoz javasolt mosási programok

Program	Textil típus	Megfelelő hőmérséklet (Opció)	Mosás (Opció)	Terhelés
Pamut (Cotton)	Színét engedő ruhák (ingek, hálóingek, pizsamák...) és enyhén szennyezett fehérnemű (alsónadrág)	60°C [Hideg (Cold), 30°C, 40°C, 95°C]	- Késleltetés (Time Delay) - Gőzmosás (Steam Wash) - Intenzív (Intensive) - Előmosás (Pre Wash) - Gyűrődésvédelem (Crease Care) - Higiénikus öblítés (Medic Rinse)	8.0kg
Szintetikus (Synthetic)	Poliamid, Acryl, Polyester.	40°C [Hideg (Cold), 30°C, 60°C]		Kevesebb mint 4.0kg
Baby program (Baby Care)	Csecsemőruhák mosására.	95°C [40°C, 60°C]		Kevesebb mint 4.0kg
Kímélö (Delicate)	Finom anyagból készült függönyök, ruhák, szoknyák, ingek, stb. mosásához.	40°C [Hideg (Cold), 30°C]	- Késleltetés (Time Delay) - Intenzív (Intensive) - Gyűrődésvédelem (Crease Care)	Kevesebb mint 3.0kg
Paplan, takaró (Duvet)	pehellyel töltött gyapot ágynemű, párna, takaró vagy ágytakaró kevés pehelytöltéssel.			1 king size (9 Tonna)
Kézi /Gyapjú (Hand Wash/ Wool)	Enyhén alakított vagy sérült finom ruhához. Géppel mosható gyapjú holmikhoz, kizárólag tiszta, új gyapjúból.	30°C [Hideg (Cold), 40°C]		Kevesebb mint 2.0kg
30 perces (Quick 30)	Kevéssé szennyezett anyagok vagy sűrűn használt törölközők gyors mosásához.			Kevesebb mint 2.0kg
Öblítés+ Centrifugálás (Rinse+Spin)		Nincs opció	- Késleltetés (Time Delay) - Gyűrődésvédelem (Crease Care) - Higiénikus öblítés (Medic Rinse)	8.0kg
Frissítés (Refresh)	Vegyes textil, Kevert műszálas anyagok, blúzok	Nincs opció	- Gőz Hagyományos (Steam Default)	3 ruhadarab betöltése

* **Víz hőmérséklet (Water temperature) :** A vízhőmérsékletet a mosási programhoz válassza. A mosás során mindig kísérje figyelemmel a ruhaneműk gyártóinak előírásait.
* **Intenzív (Intensive) :** A nagyon piszkos szennyes mosásakor az „Intenzív" opció használandó.
* Az „Pamut 60°C+Gőzmosás+Intenzív" (Cotton 60°C+Steam Wash+Intensive) opciós program beállítás megfelel az EN60456 és az IEC60456 szabványoknak.
* **Előmosás (Pre Wash) :** Ha a töltet erősen szennyezett az "Előmosás" hatásos.
* **Gyűrődésvédelem (Crease Care) :** Ha meg szerentné akadályozni a ruhaneműk Gyűrődését, válassza ezt a gombot centrifugázáshoz.
* **Higiénikus öblítés (Medic Rinse) :** Ha hatékonyabb öblítést vagy nagyobb tisztaságot szeretne, válassza az Alapos öblítés opciót. A Baby program (Baby Care) gyári beállítása a Higiénikus öblítés (Medic Rinse).

A mosógép használata



1. A kezd program használata (Pamut)

- A program megkezdéséhez nyomja meg a **Bekapcsoló (⏻)** gombot.
- Nyomja meg a **Start/Stop (⏯)** gombot.
- A paraméterek kezdeti beállításai

- Mosás : Csak főmosás

- Öblítés : 3 alkalommal

- Centrifugálás

- *1600 fordulat/perc* **[WD-1657(0~9)FD(M)]**
- *1400 fordulat/perc* **[WD-1457(0~9)FD(M)]**
- *1200 fordulat/perc* **[WD-1257(0~9)FD(M)]**

- Víz hőmérséklet : 60°C

- Program : Pamut (Cotton)

2. Kézi beállítás

- A program megkezdéséhez nyomja meg a **Bekapcsoló(⏻)** gombot.
- Válassza ki azt a programot, amelyiket szeretné használni a programgomb elfordításával és az egyes funkciógombok megnyomásával.

A paraméterek kiválasztásához nézze át a következő oldalakon leírtakat

- Nyomja meg a **Start/Stop (⏯)** gombot.

A mosógép használata

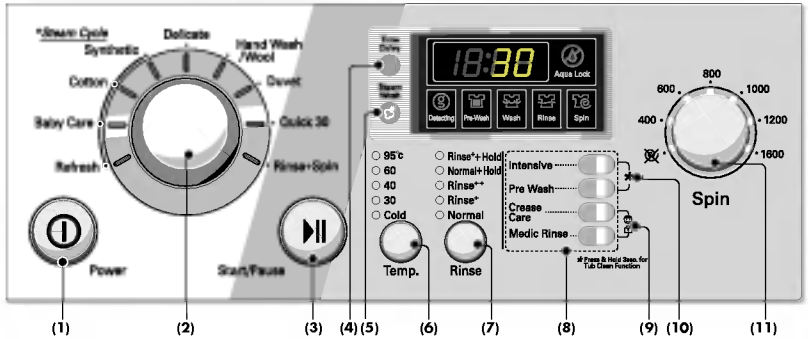

(1) Gombot : Bekapcsoló(Power)
(2) Programválasztó tárcsa(Program)
(3) Gombot : Start/Stop(Start/Pause)
(4) Gombot : Késleltetés(Time Delay)
(5) Gombot : Gőzmosás(Steam Wassh)
(6) Gombot : Víz hőmérséklet(Temp.)
(7) Gombot : Öblítés(Rinse)
(8) Gombot : Opció(Option)
(9) Gyermekzár(Child Lock)
(10) Gombot : A dob tisztítása(Tub Clean)
(11) Centrifugálás(Spin)

Bekapcsoló gombot(Power)



1. Bekapcsoló gombot

- A bekapcsoló (⏻) gombot megnyomásával kapcsolhatja ki és be a készüléket.
- Ahhoz, hogy az Időkésleltető funkciót kikapcsoljuk, meg kell nyomni a Bekapcsoló (⏻) gombot.

2. Kezdőprogram

- A bekapcsoló gombot megnyomásakor a mosógép készen áll a Fehér mosási programra. A paraméterek kezdeti beállításai az alábbiak szerint történnek.
- Ha tehát a mosást anélkül szeretné végrehajtani, hogy ki kellene választania a programot, egyszer en csak nyomja meg a **Start/Stop** (⏯) gombot, és a fehér mosás végrehajtásra kerül.

■ *Kezdeti paraméterek:*

[WD-1657(0~9)FD(M)]
- Pamut program/Főmosás/ Normál öblítés/1600 fordulat/perc / 60˚C

[WD-1457(0~9)FD(M)]
- Pamut program/Főmosás/ Normál öblítés/1400 fordulat/perc / 60˚C

[WD-1257(0~9)FD(M)]
- Pamut program/Főmosás/ Normál öblítés/1200 fordulat/perc / 60˚C

Program(Program)

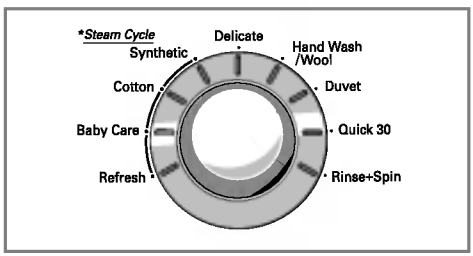

- A mosógép fajtájától függően 9 mosási program áll az Ön rendelkezésére

- A **Start/Stop** gombot megnyomásával a Pamut(Cotton) program kerül automatikusan kiválasztásra.

- A Programválasztó tárcsa elforgatásával a programok az alábbi sorrendben kerülnek kiválasztásra “Pamut (Cotton) - Szintetikus (Synthetic) - Kímélő (Delicate) - Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) - Paplan, takaró (Duvet) - 30 perces (Quick 30) - Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin) - Frissítés (Refresh) - Baby program (Baby Care)”.

A mosógép típusától függő programok leírását a... fejezetben találja meg.

A mosógép használata

Start/Stop(Start/Pause)



1. Start

• A **Start/Stop** gombot a mosás megkezdésére vagy egy pillanatra történő megállítására használjuk.

2. A mosás megállítása egy rövid időre

• Ha a mosást egy rövid időre meg kell szakítnai, nyomja meg a **Start/Stop** gombot.

• A gombot megnyomása után 4 perccel a készülék automatikusan kikapcsol.

Sülyérzekelés(Detecting)



• Amíg a "Sülyérzekelés" íródik ki a kijelzőn, a gép lassan forog és megállapítja, hogy mennyi mosnivalót raktak be a mosó dobba.
Ez néhány másodpercig tart.

• Sülyérzekelés a Baby program (Baby Care), a Pamut (Cotton) és a Szintetikus (Synthetic) programok esetében.

Ajtó zár(Door Lock)



• A lámpa világít, ha a mosógép ajtaja be van zárva.
• Az ajtó kinyitható, ha megnyomja az indítás/pillanatnyi megállás gombot.
• Egy kis várakozás után az ajtó kinyitható.

Késleltetés(Time Delay)

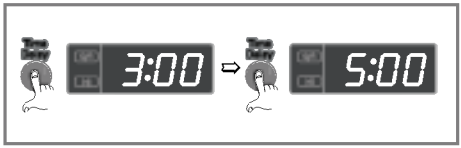

Készítse elő a mosást, mielőtt elkezdené a "Késleltetés (Time Delay)"
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Tegye be a gépbe a mosnivalót és csukja be az ajtaját.
- Tegye e megfelelőrekeszbe a mosóport és az öblítőt.

• A késletetés (Time Delay) beállítása
- Nyomja meg a **Bekapcsoló** (⏻) gombot.
- Forgassa el a **Programválasztó** tárcsát a megfelelő program kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Késleltetés (Time Delay)** gombot, és állítsa be a megfelelő időt.
- Nyomja meg a **Start/Stop** (⏯) gombot. (":" fog villogni)

• A **Késleltetés** (**Time Delay**) gombot megnyomásakor a kijelzőn a „3:00" idő je-lenik meg. A kélsleltetés maximális ideje 1 9:00 óra, a minimális ideje pedig 3:00 óra.

• A gombot minden egyes megnyomásával 1 órával nő a késlelte-tés ideje.

• A késleltetési funkciót a **Bekapcsoló** (⏻) gombot megnyomásával törölheti.

• A **Késleltetés** (**Time Delay**) az a "várható idő", amelynek elteltével a mosás, vagy a választott feladat
(Mosds, Öblítés, Centrifugálás) ké-szen lesz.

• *A hálózati víz minőségétől, és annak hőmérsékeltétől függően a késleltetési idő és az aktuális mosási időtartam eltérhet.*

A mosógép használata

Gőzmosás(Steam Wash)



A funkciót a Steam Wash gomb megnyomásával kapcsolhatja be. Ha a funkció aktív, akkor erről a megfelelő LED kijelző ad tájékoztatást ( ).

A Gőzmosás ideális:

- Erősen szennyezett ruhák, fehérnemű és gyerekholmi tisztításához.
- A Gőzmosás és a Frissítés funkciók csak a Pamut, a Szintetikus és a Baby program mosására szolgáló főprogramok mellett választható.

Program	Víz hőmérséklet
Pamut (Cotton)	60°C (30°C, 40°C, 95°C)
Szintetikus (Synthetic)	40°C (30°C, 60°C)
Baby program (Baby Care)	95°C (40°C, 60°C)

- A funkció segítségével nagyobb mosási teljesítmény érhető el kevesebb energia felhasználásával.
- Kérjük, ne használja gyapjú, selyem, ill. könnyen színeződő ruhadarabok esetén ezt a programot.

Figyelem:

- A Gőzmosás igen hatékony és energiatakarékos eljárás. Esetenként úgy tűnhet, hogy a dobban egyáltalán nincs víz.
- A Gőzmosás során teljesen természetes jelenség, ha az ajtón keresztül nem látható a ruhákra permetezett gőzsugár.
- Mosás közben a kiáramló gőz sivító hangja természetes jelenség.
- Ne próbálja meg kinyitni az ajtót működés közben, mivel a forró gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.

⚠ Vigyázat

- Működés közben sose nyúljon a mosógépbe. A kiáramló gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.

Frissítés(Refresh)

■ **Frissítő program (Refresh)**

- A program ideális a hosszú időn keresztül szekrényben tárolt, összegyűrt ruhák kisimítására. A program megkönnyíti a vasalást. Kérjük ilyenkor ne helyezzen vizes ruhát a dobba.
- A program csökkenti a gyűrődéseket.

■ **A Frissítő program használata (Refresh)**

1. Kapcsolja be a készüléket és válassza a Frissítő programot (Refresh).
2. Legfeljebb 3 ruhadarabot helyezzen be, majd csukja be az ajtót.
3. Nyomogassa a Gőzmosás (Steam Wash) gombot addig, amíg a behelyezett ruhadarabok száma megjelenik a kijelzőn. A kezdeti érték 2 db.

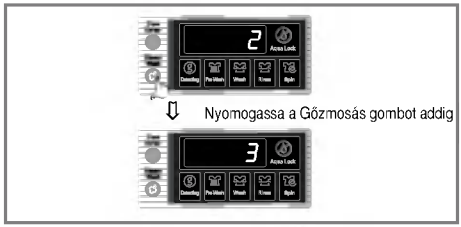

4. Nyomja meg a Start/Stop gombot ( ).

[Biztonsági figyelmeztetés]

- A Frissítő program különbözik a hagyományos mosási programoktól.
- A textilszálak jellegéből adódóan a program nem alkalmas a 100%-ban textil alapanyagú ruhák kezelésére.
- Kérjük frissítés előtt távolítsa el a foltokat a ruhákból, mert a program használata után fennáll annak a veszélye, hogy többé nem távolíthatók el.
- Győződjön meg róla, hogy a vízcsap nyitva van, mert a program vizet is igényel.
- Semmi esetre se nyúljon az ajtóhoz, mivel az a program alatt igen forró.
- Ne nyissa ki az ajtót használat közben, mert a kiáramló gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A Frissítés program után a kivett ruha kissé gőzölöghet. A ruha felvétele előtt várjon legalább 10 percet.
- Az eredmény akkor a legjobb, ha a ruhák hasonló méretűek és anyagúak. Ne töltse túl a dobot (3 ingnél kevesebbet tegyen bele).

⚠ Vigyázat

- Működés közben sose nyúljon a mosógépbe.
- A kiáramló gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A kisállatokat tartsa távol a készüléktől.

A mosógép használata

Víz hőmérséklet(Temp.)

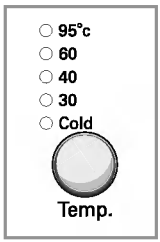

• A Programkiválasztó gomb elfordításával beállíthatjuk a kívánt mosási hőmérsékletet.

- Hideg (Cold)

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

• A Program gomb elfordításával beállítható a víz hőmérséklete.

- Baby program (Baby Care)
40°C – 60°C – 95°C

- Pamut (Cotton)
Hideg (Cold) – 30°C – 40°C – 60°C – 95°C

- Szivattyúzás (Synthetic)
Hideg (Cold) – 30°C – 40°C – 60°C

- Kímélö (Delicate) & 30 perces (Quick 30) & Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) & Paplan, takaró (Duvet)
Hideg (Cold) – 30°C – 40°C

A kiválasztott hőmérséklet melletti jelzőfény világít.

Öblítés(Rinse)

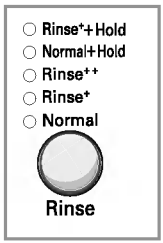

• Az Öblítés gombot megnyomásával választhatja ki az öblítés típusát.

- Öblítés+ +Öblítés ürítés nélkül (Rinse+ +Hold)

- Normál+Öblítés ürítés nélkül (Normal+Hold)

- Öblítés++ (Rinse++)

- Öblítés+ (Rinse+)

- Normál (Normal)

1. Normál (Normal)

• **Pamut (Cotton) & Szintetikus (Synthetic) & Baby program (Baby Care)** programok esetében 3 öblítés

• **Kímélö (Delicate) & Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) & 30 perces (Quick 30) & Paplan, takaró (Duvet)** programok esetében 2 öblítés

2. Öblítés+ & Öblítés++ (Rinse+ & Rinse++)

• Ha alapos öblítés szükséges, akkor az Öblítés plusz funkció a mosószerek legkisebb maradékát is kiöblíti a ruhaneműből.

• További Öblítés+(Rinse+) és az Öblítés++(Rinse++) beiktatása, segít a mosószermaradványok okozta esetleges nyomok eltávolításában

3. Öblítés ürítés nélkül (Rinse Hold)

• Ha a textíliákat a gépben szeretné hagyni az öblítés után, ám azt nem szeretné, hogy azok összegyűrődjenek, a Centrifugálás gombot lenyomásával beállíthatja azt, hogy a ruha az öblítővízben maradjon, centrifugázás nélkül.

• A víz leeresztéséhez vagy a centrifugáláshoz az öblítés befejeztével állítsa az Üzemmódválasztó gombot és a Centrifugálás gombot a megfelelő helyzetbe.(Centrifugálás)

A mosógép használata

Opció(Option)

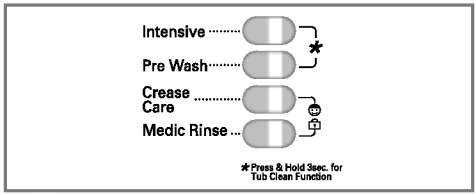

• Az egyes funkciókat a megfelelő gomb megnyomásával lehet kijelölni.

1. Intenzív (Intensive)

• A nagyon piszkos szennyes mosásakor az „Intenzív" opció használandó.
• Ez az opció nem használható a 30 perces gyorsmosó program esetében.
• A funkció használatához a mosási program indítása előtt nyomja meg egyszer az "Intenzív" gombot.

2. Előmosás (Pre Wash)

• Ezt a funkciót akkor használja, ha előkezelésre van szükség. Az előmosás és a víz leeresztése 16 percig tart.
• A Előmosás funkció használatakor a mosótérbe ne öntsön folyékony mosószert. A főmosáshoz használjon mosóport.
• A Pamut (Cotton), Szintetikus (Synthetic) és Baby program (Baby Care) programmal használható.

3. Gyűrődésvédelem (Crease Care)

• Ha meg szerentné akadályozni a ruhaneműk Gyűrődését, válassza ezt a gombot centrifugázáshoz.

4. Higiénikus öblítés (Medic Rinse)

• Ha hatékonyabb öblítést vagy nagyobb tisztaságot szeretne, válassza az Higiénikus öblítés opciót.
• A Pamut (Cotton), Szintetikus (Synthetic) és Baby program (Baby Care) programmal használható.
• A Baby program (Baby Care) gyári beállítása a Higiénikus öblítés (Medic Rinse).

Ha világít a jelzőfény, a funkció ki van választva.

Gyermekzár ( )



Ha le szeretné zárni az összes gombot annak érdekében, hogy a készüléket egy gyermek, vagy illetéktelen személy ne működtethesse, használja ezt a funkciót.

• A gyermekzárat a **Gyűrődésvédelem** (**Crease Care**) és az **Higiénikus öblítés** (**Medic Rinsse**) gomb együttes lenyomásával kapcsolhatja be.

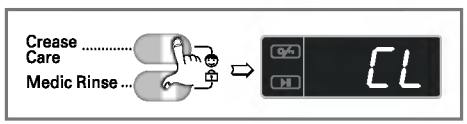

• A gyermekzárat bekapcsolt állapotában az üzemkapcsolón kívül semmilyen más gomb nem működik.
• A gyermekzárat a **Gyűrődésvédelem** (**Crease Care**) és az **Higiénikus öblítés** (**Medic Rinse**) gombot egyidejű lenyomásával lehet kikapcsolni.

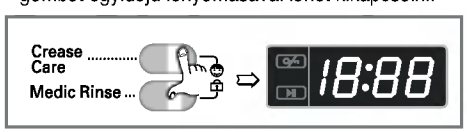

• Ha az alatt szeretné megváltoztatni a mosási programot, mialatt a gyermekzár aktív:

1. Nyomja le egyszerre a **Gyűrődésvédelem** (**Crease Care**) és az **Higiénikus öblítés** (**Medic Rinse**) gombot.
2. Nyomja meg a **Start/Stop** ( ) gombot.
3. Változtassa meg a kívánt programot, majd nyomja meg ismét a **Start/Stop** ( ) gombot.

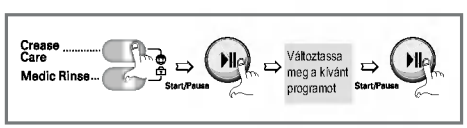

• A gyermekzárat bármikor bekapcsolhatja, ha a működés során probléma keletkezik, a gyermekzár automatikusan kikapcsol.
A gyermekzár akkor is működik, ha a készülék ki van kapcsolva.

A mosógép használata

A dob tisztítása (*)



A dobtisztító üzemmódot az Intenzív (Intensive) és az Előmosás (Pre Wash) gombok együttes megnyomásával aktiválhatjuk. A kijelzőn ekkor "tCL" felirat jelenik meg, a többi gomb pedig ideiglenesen kikapcsol.



A dobtisztító üzemmód egy speciális program, amely a készülék belsejének tisztán tartására szolgál. Nagyobb vízmennyiséget és nagyobb centrifugálási sebességet használ. Kérjük rendszeresen futtassa le ezt a karbantartó programot.

A dobtisztító program használata:

1. Távolítson el minden ruhát, vagy egyéb textilt a dobból és csukja be az ajtót.
2. Nyissa ki a mosószertartályt és az öblítő rekeszt töltse fel folyékony klóros tisztítószerrel.

Figyelem! A program során ne használjon mosószert. A túlzott habképződés szivárgáshoz vezethet.

3. Lassan csukja be a mosószertartályt.
4. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg hosszan az Intenzív (Intensive) és Előmosás (Pre Wash) gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "tCL" felirat.
5. Nyomja meg a Start/Pause (⏯) gombot az indításhoz.
6. A program végeztével nyissa ki a készülék ajtaját és hagyja, hogy a berendezés alaposan kiszellőzzön.

⚠ **Figyelem:** Amennyiben kisgyermek is van a közelben, kérjük ne hagyja túl sokáig nyitva a keszülék ajtaját.

Centrifugálás

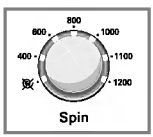

[WD-1257(0~9)FD(M)]

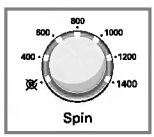

[WD-1457(0~9)FD(M)]

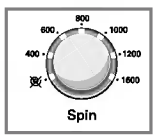

[WD-1657(0~9)FD(M)]

A Centrifugálás sebessége a vezérlőtárcsa segítségével állítható

1. A Centrifugálás kiválasztása

• A programokon belül az alábbiak szerint lehet fordulatszámot választani.

WD-1257(0~9)FD(M)

- **Pamut (Cotton) & 30 perces (Quick 30) & Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1100 - 1200
- **Szintetikusv (Synthetic) & Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) & Paplan, takaró (Duvet) & Baby program (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Kímélö (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

WD-1457(0~9)FD(M)

- **Pamut (Cotton) & 30 perces (Quick 30) & Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
- **Szintetikusv (Synthetic) & Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) & Paplan, takaró (Duvet) & Baby program (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Kímélö (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

WD-1657(0~9)FD(M)

- **Pamut (Cotton) & 30 perces (Quick 30) & Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1600
- **Szintetikusv (Synthetic) & Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool) & Paplan, takaró (Duvet) & Baby program (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Kímélö (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

2. Ne centrifugázzon (⊗)

• Ha ez az opció került kiválasztásra, a mosógép a víz kiszivaty-tyúzása után megáll.

3. Csak centrifugálás(Spin Only)

1. Nyomja meg a ki/bekapcsolás gombot.
2. Válassza ki a megfelelő fordulatszámot a Centrifugálás gomb segítségével.
3. Nyomja meg az Start/Stop megállás gombot.

Ha a jelzőfény világítani kezd, a funkció ki van választva.

A mosógép használata

Kijelz



1. Különleges funkciót megejelenítő kijelz

- Ha a Gyermekzár aktív, a kijelz n a " CL " jelzés látható.
- Ha a késletetés aktív, a kijelz n az adott program várható befejezéséig hátralév id jelenik meg a kijelz n.

2. A készülék beépített öndiagnosztikájának kijelzései

- Ha a készüléknek valamilyen problémája van, a probléma típusa megjelenik a kijelzőn.

" PE " : A készülék problémát érzékel a víznyomással.

" FE " : A túltöltött víz okoz problémát.

" dE " : A készülék ajtaja nincs becsukva.

" LE " : A motor túlterhelt.

" IE " : A vízbevezetéssel van probléma

" OE " : A víz kivezetéssel van probláma

" UE " : A mosási töltet nincs egyensúlyban

" tE " : Probléma van a víz h mérsékletével

" AE " : Vízszivárgás.

" PF " : A mosógép tápfeszültsége kimaradt

Ha a hibára utaló bet k jelennek meg a kijelzőn, nézze át az oda vonatkozóakat a Hibakeresés fejezetben, és kövesse az ott leírtakat.

3. A mosás befejezése

- Ha a mosás készen van, a "Többfunkciós kijelzőn" az " End " felirat jelenik meg.

4. Hátralévő idő

- A mosás során a még hátralév id jelenik meg a kijelz n.
- A gyártó által ajánlott programok.
  - **Pamut (Cotton)** : kb. 1 óra 51 perc.
  - **Szintetikus (Synthetic)** : kb. 1 óra 24 perc.
  - **Baby program (Baby Care)** : kb. 2 óra 37 perc.
  - **Kímélö (Delicate)** : kb. 1 óra 12 perc.
  - **Kézi/Gyapjú (Hand Wash/Wool)** : kb. 57 perc.
  - **30 perces (Quick 30)** : kb. 30 perc.
  - **Paplan, takaró (Duvet)** : kb.1 óra 12 perc.
  - **Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)**: kb. 23 perc.
  - **Frissítés (Refresh)** : kb. 19 perc.
- A mosási idő a mosandó textília mennyisége, a víznyomás, a vízhőmérséklet és egyéb körülmények függvényében változhat.
- Ha a készülék kiegyenlítetlenséget észlel, a mosási idő megnőhet. (Maximálisan 45 perccel hosszabbodhat a mosási idő.)

Hátralévő idő

- Ez a kijelző az adott programból hátralévő becsült időről tájékoztat.
- A berendezés automatikusan érzékeli a behelyezett ruha mennyiségét és ehhez optimalizálja az adott programot.
  Az optimalizálás után a kijelzőn megjelenik a becsült hátralévő idő.

Állapotkijelző

- Az adott mosási ciklusból eltelt időt mutatja.

A mosógép karbantartása

* **A mosógép belsejének tisztítása előtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból az áramütés veszélyének csökkentése érdekében.**
* **Amikor kidobja a mosógépet, vágja le róla a hálózati vezetéket, és semmisítse meg a dugót. Tegye használhatatlanná az ajtó zárját, nehogy a kisgyermekek beleszoruljanak.**

■ A vízbevezető szelepben lévő szűrő

- Ha a víz nem folyik be a mosószeres rekeszbe, a kijelzőn az "IE " jelzés fog megjelenni.
- Ha a víz nagyon kemény, vagy mész darabokat tartalmaz, a vízbevezető szelep szűrője eltömődhet. Éppen ezért jó ötlet, ha ezt a szűrőt rendszeresen tisztítja.

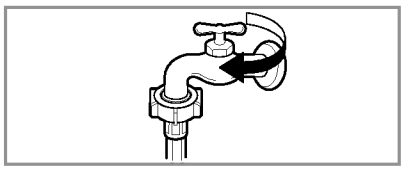

1. Zárja el a vizcsapot.

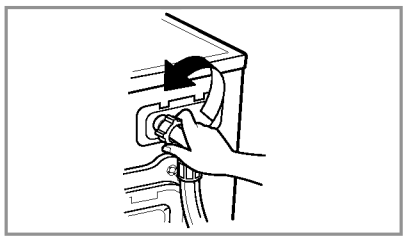

2. Vegye le a vizbevezető tömlőt.

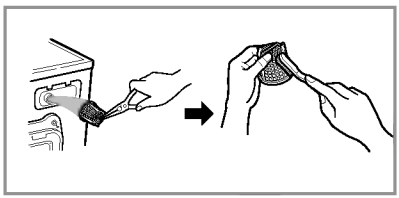

3. Szerszámmal vagy kézzel húzza ki a szűrőt és tisztítsa meg az idegen anyagoktól egy fogkefével.

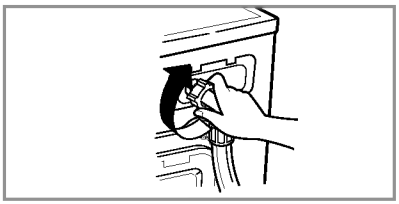

4. Csavarja vissza a vizbevezető tömlőt és ellenőrizze a vizszivárgást.

A mosógép karbantartása

■ A vízleeresztő szivattyú szűrője

✻ A vízleeresztő szivattyű szűrője összegyűjti a mosógépben maradó cérnaszálakat és kisebb tárgyakat.

Ellenőrizze rendszeresen ezt a szűrőt, és tisztítsa meg a mosógép problémamentes üzemeltetése érdekében.

⚠ **Figyelem**: Először mindig engedje le a vizet a leeresztő csövön, és csak ezután nyissa ki a szűrőt, hogy eltávolítsa azt ami miatt a készülék megállt.

Legyen óvatos a víz leeresztésekor, a víz forró lehet.

✻ Engedje kihűlni a vizet mielőtt kitisztítaná a szivattyút.

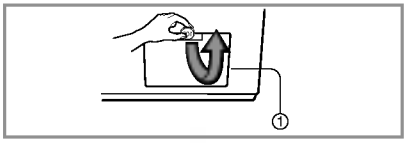

1. Nyissa ki az alsó fedelet (①) egy pénzérmével. Fordítsa el a cső kupakját (②), hogy kivehesse a csövet.

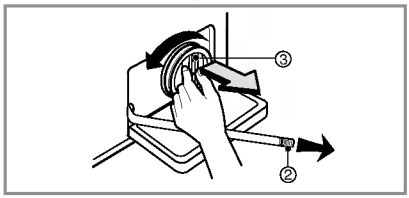

2. Vegye ki a cső kupakját (②), ekkor a víz kifolyik. Ehhez használjon egy edényt, hogy a víz ne a padlóra folyjon. Ha a víz már nem folyik tovább, forgassa balra a szivattyú szűrőjét (③), amíg az kinyílik.

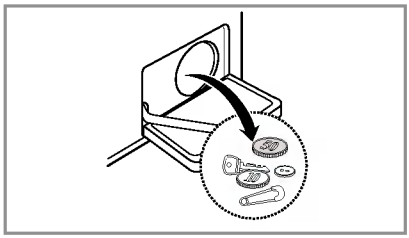

3. Távolítson el minden idegen anyagot a szivattyú szűrőjéből (③).

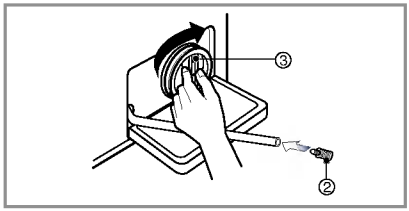

4. Tisztítás után forgassa a szivattyú szűrőjét (③) az óra járásával megegyező irányba és tegye vissza a helyére a cső kupakját (②). Csukja be az alsó fedelet.

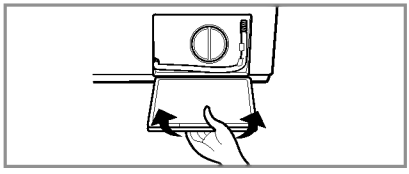

A mosógép karbantartása

■ A mosószer adagoló rekesz

❋ Egy bizonyos idő elteltével a mosószer és az öblítő lerakódást képez a rekeszben.

- Rendszeres időközönként ezért folyóvízben ki kell tisztítani.
- Ha szükséges ki is vehető a mosógépből. Ehhez nyomja le az ábrán jelzett nyelvet, és húzza ki a rekeszt.
- A tisztítás megkönnyítése érdekében, az öblítő rekesz felső része is eltávolítható.

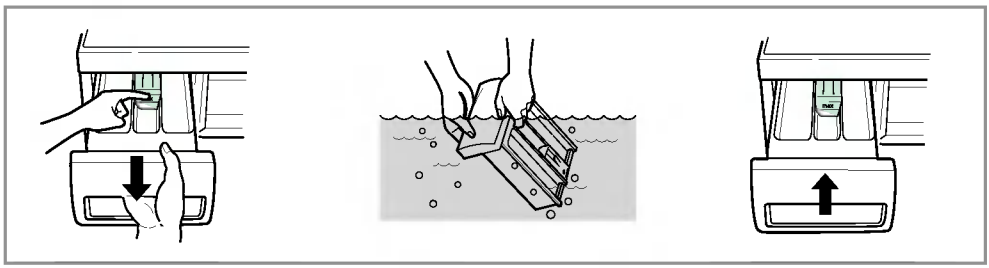

■ A fióknak kialakított bemélyedés a készülékben

❋ A mosószer a fióknak kialakított bemélyedésben is lerakódhat, ezért néha azt is ki kell takarítani egy régi fogkefével.

- Ha végzett a takarítással, tegye viszsza a mosószeres rekeszt, majd indítson el egy őblítő programot, töltet nélkül.

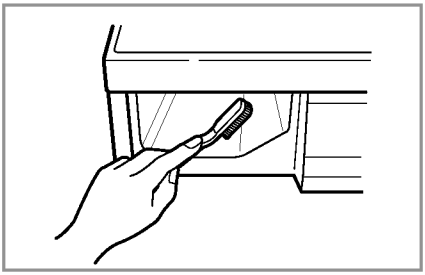

■ A mosódob

- Ha lakóhelyén kemény a víz, vízkő rakódik le a nem látható helyeken, amit elég nehéz eltávolítani.
- Egy bizonyos idő elteltével a vízkő eltömíti az alkatrészeket, és ha nem ellenőrizzük azokat rendszeresen, cserére fognak szorulni.
- Habár a mosódob rozsdamentes acélból készül, a dobban maradó apró fém tárgyak (gémkapocs, biztosítótű) rozsdásodást okozhatnak.
- A mosódobot időnként meg kell tisztítani.
- Ha vizkőmentesítő anyagot, festő vagy fehérítő szert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy azt használhatja mosógépekhez is.

❋ A vízkőoldó szerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, ami megtámadhatja a mosógép belsejét.

❋ A rozsdafoltokat a rozsdamentes acélokra alkalmas tisztítószerekkel távolíthatja el.

❋ Soha ne használjon a tisztításhoz acélgyapotot.

A mosógép karbantartása

■ Vízkeringtető fúvóka és gőzfúvóka

• Tisztítsa meg a vízkeringtető fúvókát és gőzfúvókát, ha eltömődtek.

■ A mosógép tisztítása

1. Külső részek

A mosógép megfelelő tisztítása megnöveli annak élettartalmát.

A készülék külső oldalát meleg vízzel és semleges, nem súroló háztartási mosószerrel tisztíthatja.

Azonnal törölje le a kifröccsenő folyadékot. Ehhez használjon egy puha rongyot.

Lehetőleg ne üsse meg a készülék felületét éles tárgyakkal.

✻ **FONTOS**: A tisztításhoz ne használjon denaturált szeszt, hígítót és ehhez hasonló szereket.

2. Belső részek

Tartsa mindig szárazon a mosógép ajtajakörüli területet, az üstszájgumit és az ajtó üvegét. Ezen területeknek mindig tisztáknak kell lenniük, a tökéletes vízszigetelés érdekében.

Mossa át a mosógépet egy meleg vizes teljes mosóprogrammal, töltet nélkül. Ismételje addig ezt, amíg szükségesnek véli.

Megjegyzés : A vízkő eltávolításához csak olyan szert használjon, amely a cimkéje szerint alkalmas mosógépekhez is.

■ Téliesítés

Ha a mosógépet olyan területen tárolja, ahol fagy léphet fel, vagy fagypont alatti hőmérsékletű helyre viszi a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a mosógép sérülését.

1. Zárja el a vízbevezető csapot.

2. Vegye ki a vízbevezető és a vízleeresztő csöveket.

3. Csatalkoztassa a hálózati csatlakozó kábelt megfelelően földelt konnektorba.

4. Öntsön 3,8 liter nem mérgező, gépkocsikhoz használatos fagyálló adalékot a mosógép üres dobjába. Csukja be a mosógép ajtaját.

5. Állítsa be a centrifugázást és hagyja, hogy a készülék 1 percig végezze a dolgát, és minden folyadék eltávozzon a készülékből. Ekkor nem távozik el az összes fagyálló.

6. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, szárítsa meg a dob belsejét, és zárja be az ajtaját.

7. Vegye ki a mosószer tartó rekeszt. Szárítsa meg a rekeszeket, majd tegye vissza azokat a helyükre.

8. A mosógépet függőleges helyzetben tárolja.

9. A fagyálló adalékot úgy tudja eltávolítani a mosógépből, ha lefuttat egy teljes mosási programot, mosószerrel, de töltet nélkül.

Hibakeresési útmutató

*** A mosógép egy olyan automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely még a kezdeteknél érzékeli és felismeri a problémákat és megfelelően reagál is arra. Ha a mosógép nem megfelelően m ködik, vagy egyáltalán nem működik, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna.**

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Csörgő, zörgő hangok	• A mosódobban vagy a csőben idegen tárgy, pl. érme van.	Állítsa meg a mosást és ellenőrizze a mosódobot és a vízleeresztő szűrőt. Ha a mosás újra kezdése után a zaj még mindig hallható, hívja a szakszervízünket.
Ütődés hangja hallatszik	• Túl nehéz töltet ütődő hangot okozhat. Ez általában normális jelenség.	Ha a hang továbbra is hallatszik, a mosógép valószínűleg nincs ki egyensúlyozva. Állítsa meg a mosást és rendezze el újra a mosógépben a töltetet.
Rezgő hang hallatszik	• Minden, a szállítás során használt csavar és csomagoló anyag el van távolítva? • A készülék minden lába szilárdan a padlón áll?	Ha nem került eltávolításra a készülék üzembehelyezésekor, nézze át az útmutatót az eltávolításukhoz. A töltet nem megfelelően van a dobban. Állítsa meg a mosást és ígazítsa el a töltetet.
Csöpög a víz	• A mosógép vagy a betöltő csap szigetelése nem megfelelő. • Eltömődött a vízlevezető cső.	Ellen rizze és szorítsa meg a csatalkoztatásokat. Gondnoskodjon a cső átjárhatóságáról. Vegye fel a kapcsolatot egy vízvezeték szerelővel, ha szükséges.
Túl sok szappan		Túl sok, vagy nem megfelelő a mosószer? A habképződés is vízcsepegést okozhat.
Nem folyik víz a mosógépbe, vagy csak nagyon lassan	• Szünetel a vízellátás. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. • Megtörik a vízbevezető cső . • A bevezető cső szűrője el van tömődve.	Ellenőrizzen a lakásban más csapot is. Nyissa ki azt teljesen Egyenesítse ki a csövet. Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.

Hibakeresési útmutató

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem folyik le a víz a mosógépből, vagy csak nagyon lassan	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízelvezet csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
A mosógép nem kezdi meg a működést	• A hálózati csatlakozó kábel nincs csatlakoztatva, vagy a laza a csatlakoztatás. • Kiment a biztosíték, egy kioldó áramkör működésbe lépett, vagy áramszünet van. • A vízbevezető csap nincs megnyitva.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati csatlakozó kébel megfelelően van csatlakoztatva. Állítsa vissza a kioldó áramkört, vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkörök túlterhelése, akkor egy szakemberrel korrigáltassa a problémát. Nyissa neg a csapot.
A mosógép nem centrifugáz	• Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaj be van e rendesen csukva	Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a Start/Stop gombot. A gombot megnyomása után eltelik egy pár másodperc, míg a mosódob elkezd forogni. A készülék ajtaját be kell csukni, mielőtt a dob elkezdené a forgást.
A készülék ajaját nem lehet kinyitni		Ha a készülék megkezdte a működést, akkor biztonsági okokból az ajtaját már nem lehet kinyitni. Várjon 1 -2 percet az ajtó kinyitásával, ennyi idő alatt az elektronikus reteszelés kiold.
A mosás késik		A mosási idő a töltet tömegétől, a víz nyomásától, a víz hőmérséklettől, és egyéb körülményektől függően változhat. Ha akészülékben kiegyensúlyozatlanság van, a mosási idő meg fog nőni.

Hibakeresési útmutató

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
1E	• Szünetel a vízellátás. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. • Megtörik a vízbevezet cső. • A bevezető cső szűrője el van tömődve. • Ha a vízbevezető tömlőből szivárog a víz, akkor az "Ⓐ" jelzőfény pirosra vált. 	Ellenőrizzen a lakásban más csapot is. Nyissa ki azt teljesen Egyenesítse ki a csövet. Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.
OE	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízel vezető csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
UE	• Túl kicsi töltet. Kiegyenlítetlen töltet. A készülék kiegyensúlyozatlanság érzékelő és javító rendszerrel rendelkezik. Ha a töltet egy darabos, nehéz tárgy, pl. paplan, a készülék megállítja a centrifuázást vagy a teljes centrifugázási programot is megsza-kíthatja. Ha a kiegyenlítetlenség túl nagy, előfordulhat hogy a centifugázást többször is elkezdi. • Ha a töltet még túl nedves a centrifugázás végén, tegyen egy már kisebb tárgyat a dobba, és kezdje el ismét a centirfugázást.	Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a dobba a kiegyenlítés elősegítése érdekében. Rendezze el a dobban a töltetet.
dE	 • Be van zárva a készülék ajtaja?	Zárja be a készülék ajtaját. A a kijelzőn e felirat még akkor is látható, hívja a szervízt.
tE		Áramtalanítsa a készüléket, és hívja a szervízt.
FE	• Ha a víz túltöltése következik be a vízszelepek hibás működése miatt, ezt az üzenetet fogja látni.	Zárja el a vízcsapot. Áramtalanítsa készüléket. Hívja a szervízt.
PE	• Ez az üzenet jelenik meg, ha a vízszint érzékelő meghibásodik.	
LE	• Túlterhelt a motor.	
AE	• Vízszivárgás.	• Hívja a szakszervízt.
PF	• A mosógép tápfeszültsége kimaradt	• Indítsa újra a programot.

Garanciális feltételek

Régi eszközök ártalmatlanítása

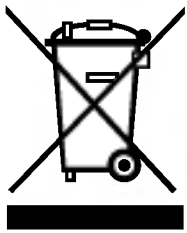

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Amire a garancia nem terjed ki:

- A termék használatának betanítása.
- Ha a készüléket nem az előírt hálózati feszültségre kapcsolta.
- Ha a meghibásodást baleset, hanyagság, helytelen használat vagy természeti csapás okozta.
- Ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból vagy a használati útmutatóban leírtak be nem tartásásból ered.
- Ha megváltoztatta a készülék szerkezetét.
- Ha a meghibásodást csótány, patkány, vagy más kártevő okozta.
- A normálisnak tekinthető zajra vagy rezgésre, mint például a vízszivattyúzásra és a centrifugálásra.
- A készülék beszerelésére, szintezésére és vízbekötésére.
- A használati útmutatóban javasolt karbantartásra.
- Idegen tárgyaknak (például kavicsoknak, gomboknak, pántoknak) a mosógépből és alkatrészeiből (például a pumpából vagy a filerből) való eltávolítására.
- Biztosítékcserére, illetve a ház elektromos- és vízvezeték rendszerének javítására.
- A nem szakszerelő által okozott károk helyrehozatalára.
- A készülék hibája miatt a magántulajdonban keletkezett kárra.
- Ha a készüléket üzleti és nem háztartási célra használják (például nyilvános fürdők, vendégfogadók, oktatási központok, diákszállók). Ha a készülék a szerviz körzeten kívül lett beüzemelve, akkor a hibás termék megjavítása vagy a hibás alkatrész cseréje miatt felmerült utazási/szállítási költség a készülék tulajdonosát terheli.

Mašina za pranje veša

WD-1257(0~9)FD(M)
WD-1457(0~9)FD(M)
WD-1657(0~9)FD(M)

Uputstvo za upotrebu

Zahvaljujemo Vam se na kupovini LG potpuno automatske mašine za pranje veša.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo Uputstvo za jer će Vam ono omogućiti njeno pravilno instaliranje, korišćenje I održavanje.
Sačuvajte Uputstvo za ubuduće I pridržavajte se datih saveta.
Zabeležite seriski broj I broj modela mašine koju imate za eventualne potrebe servisiranja u budućnosti.

Posebne odlike modela



- **SISTEM DIREKTNOG POKRETANJA**
  Ovi modeli LG mašine za pranje veša imaju poseban "Brushless DC" motor koji pokreće bubanj bez pomoći kaiša i zupčanika.



- **CIRKULACIJA VODE**
  Rastvor deterdženta i voda stalno se rasprskavaju nad rubljem. Rublje se namače brže i potpunije za vreme ciklusa pranja. Sapunica se lakše otklanja tuširanjem vodom za vreme ciklusa ispiranja. Sistem cirkulacije vode efikasnije koristi vodu i deterdžent.



- **Ugrađeni grejač**
  Ugrađeni grijač automatski zagreva vodu na najbolju temperaturu za odabrani ciklus pranja.



- **FUNKCIJA "Child Lock"**
  Ovo je funkcija osmišljena za zaštitu dok je mašina uključena. Kada mašinu programirate i uključite funkciju "Child Lock" deca neće moći da pritiskanjem dugmadi promene program.



- **EKONOMIČNIJA, ZAHVALJUJUĆI "INTILIGENTNOM" SISTEMU PRANJA**
  Poseban sistem u mašini "prepoznaje" količinu tereta i traženu temperaturu pranja i na osnovu toga određuje potrebnu količinu vode i vremena čime se potrošnja vode i energije maksimalno racionalizuju.



- **SISTEM ZA SMANJENJE BUKE**
  Ovaj model LG mašine za pranje veša ima I poseban senzor kontrole težine odeće koji služi za to da se ravnomernim raspoređivanjem rublja u bubnju nivo buke tokom ciklusa pranja svede na najmanju moguću



- **Sigurnosni uređaj**
  Sistem Aqua lock je projektovan da detektuje kada u toku rada otiče voda da biste sprečili poplavu na podu.



- **Upotreba RLM (Remote Laundry Monitor – daljinskog kontrolnog uređaja mašine za veš) [WD-1*57(0~9)FDM]**
  RLM kontroliše stanje Vaše mašine za pranje i/ili sušenje veša. Možete da povežete jedinicu sa displejem u bilo koju utičnicu u Vašem domu. RLM jedinica s displejem može da se kupi posebno za ovu mašinu za veš.



- **Pranje pomoću pare i osvežavanje**
  Karakteristika pranja pomoću pare poboljšala je performanse pranja uz malu potrošnju energije. Program osvežavanja smanjuje nabiranje suve odeće.



- **Automatsko otkrivanje napunjenosti mašine za pranje veša**
  Automatski otkriva napunjenost i optimizuje trajanje pranja.

Sadržaj

Upozorenja 3
Specifikacije 4
Instaliranje 5
Upozorenja pre pranja 10
Deterdženti 11
Tabela programa pranja 13
Korišćenje mašine 14
Čišćenje i održavanje 22
Mogući problemi 26
Uslovi garancije 29

Upozorenja

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE NEGO ŠTO UKLJUČITE MAŠINU!

⚠ UPOZORENJA **Vaše sigurnosti radi, molimo Vas da vrlo pažljivo pročitate i sledite sve instrukcije proizvođača date u ovom Uputstvu, kako biste opasnosti od izbijanja požara, eksplozije ili strujnog udara sveli na minimum a tako izbegli i eventualo oštećenje imovine, nastanak povreda ili gubitak života.**

MERE BEZBEDNOSTI

UPOZORENJA : Kako bi ste izbegli svaki rizik od požara, strujnog udara ili nastanka povreda pri korišćenju mašine za pranje veša, pažljivo sledite sva dalja uputstva:

- Pre postavljanja proverite ima li spoljašnjih oštećenja. Ako ih ima, ne postavljajte mašinu.
- Nikada ne instalirajte mašinu na mestu gde može biti izložena uticaju vremenskih prilika.
- Pažljivo rukujte mašinom.
- Nemojte nikada sami pokušavati da popravljate ili menjate delove mašine ukoliko takva mogućnost nije data u Uputstvu a Vi niste kvalifikovani za takav rad.
- nikada ne budu lako zapaljivi materijali kao što su prostirke, hemikalije, papir i slično.
- Budite naročito oprezni ukoliko uključujete mašinu dok su deca u blizini.
- Nikada nemojte dozvoliti da se deca igraju sa mašinom za pranje veša ili nekim drugim uređajem za domaćinsvo.
- Mašinu za veš držite dalje od vatre.
- Nikada ne ostavljajte vrata bubnja otvorena.
- Otvorena vrata daju mogućnost deci da se igraju sa njima.
- Ne dirajte mašinu sve dok se program pranja sasvim završi i dok se bubanj ne zaustavi.
- Nikada u mašini nemojte prati i sušiti odeću koja je bila prana, natopljena ili umazana lako zapaljivim hemiskim sredstvima ili supstancama kakvi su ulja, vosak, boja, benzin, rastvori za hemisko čišćenje, kerozin, itd. To može dovesti do eksplozije. Može da ostane ulje u kadi mašine posle pranja i da prouzrokuje požar za vreme ciklusa sušenja. Dakle, ne stavljajte veš na kome ima ulja.
- Uvek pažljivo sledite uputstva proizvođača data na etiketama odevnih predmeta.
- Nikada nemojte na silu otvarati ili zatvarati vrata bubnja. Tako ćete samo oštetiti mašinu.
- Kada mašina radi na višoj temperaturi, prednja vrata mogu da budu vrlo vruća. Ne dodirujte ih.
- Kako bi ste rizik od strujnog udara sveli na minimum, uvek kada radite na čišćenju ili održavanju mašine, isključite dovod struje.
- Kada izvlačite kabl za napajanje, ne vucite kabl. U suprotnom, kabl za napajanje može da se ošteti.
- Nemojte uključivati mašinu ukoliko primetite neko oštećenje, ako mašina nepravilno funkcioniše, nedostaje joj ili je polomljen neki deo, uključujući strujni kabl, utikač i utičnicu.
- Pre nego što izbacite staru mašinu, isključite je iz strujne mreže. Onesposobite utikač. Odsecite kabl iza uređaja da biste sprečili zloupotrebu.
- Kada se slučajno poplavi mašina za pranje, molimo vas da pozovete servis centar.
  Postoji rizik od strujnog udara ili požara.

*** Ne gurajte vrata mašine za veš nadole kada su otvorena. Mašina bi mogla da se preturi.**

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO!

UPOZORENJA O UZEMLJENJU

Mašina za pranje veša mora biti uzemljena. U slučaju da se pojave neki poremećaji u radu ili dođe do nestanka struje, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara. Mašina je opremljena strujnim kablom koji ima konduktor uzemljenja i odgovarajući utikač. Mašina za pranje veša zato mora biti uključena isključivo u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno posatavljena i takođe uzemljena, u skladu sa odgovarajućim propisima.

- Nikada nemojte koristiti adaptere ili višepolne utičnice za priključivanje ove mašine.
- Ukoliko nemate odgovarajuću utičnicu posavetujte se sa električarom.

UPOZORENJA: Nepravilno priključivanje mašine bez uzemljenja povećava rizik od strujnog udara. Proverite sa Vašim električarom ili serviserom sve u vezi sa uzemljenjem ukoliko sami niste sigurni. Nemojte pokušavati ni da na bilo koji način prepravite utikač koji je na kablu za struju - ukoliko nemate odgovarajuću utičnicu za njega, obavezno se obratite električaru.

Specifikacije

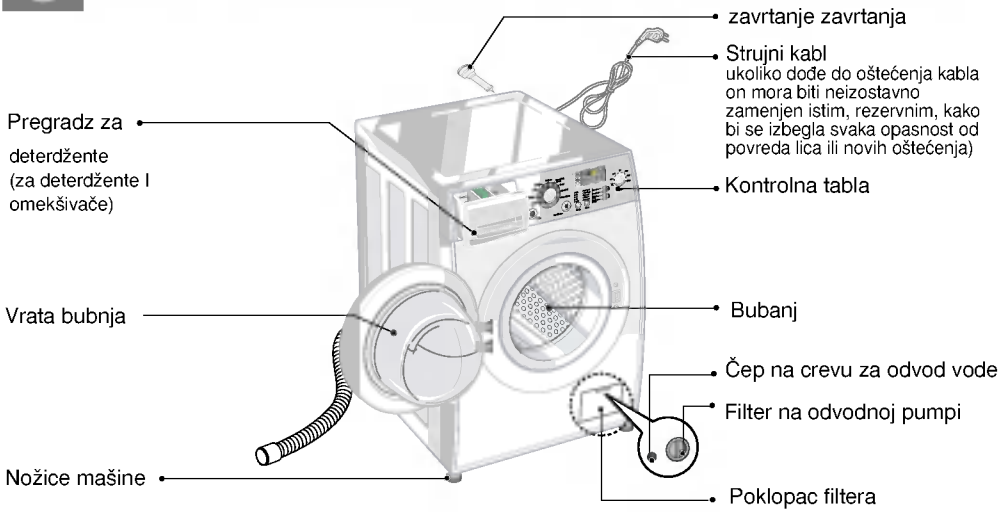

- ■ Naziv : Mašina za pranje veša sa punjenjem na prednjoj strani
- ■ Napon : 220 – 240 V~, 50 Hz
- ■ Dimenzije : Šir.: 60cm x Dub.: 64cm x Vis.: 85cm
- ■ Težina : 64kg
- ■ Kapacitet : 8kg
- ■ Snaga grejača : 2100W(Pranje) / 1100W(Paru)
- ■ Brzina centrifuge : ⊗ /400/600/800/1000/1100/1200 **[WD-1257(0~9)FD(M)]**
  ⊗ /400/600/800/1000/1200/1400 **[WD-1457(0~9)FD(M)]**
  ⊗ /400/600/800/1000/1200/1600 **[WD-1657(0~9)FD(M)]**
- ■ Potrošnja vode : 52 liter (6.5 liter/kg)
- ■ Pritisak vode : 0.3-10kgf /cm^2 (30-1000kPa)
- ■ Razina buke :

Mosógépe	Pranis	Centrifuga
WD-1457(0~9)FD(M)	55dB(A)	75dB(A)

* NAPOMENA: Proizvođač zadržava prava na izmene specifikacija mašine bez posebnog upozorenja u cilju poboljšanja kvaliteta aparata.

■ DODACI:

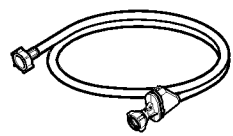

Odvodno crevo - 1EA



Francuski ključ.

Instaliranje

Postavite, odnosno čuvajte na mestu gde ne bi bila izložena temperaturama ispod nule ili promenljivim vremenskim uslovima.
Uzemljite pravilno mašinu za pranje rublja, a u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
Ne smete tepihom zaklanjati otvor u osnovu u slučaju da ste postavili mašinu za pranje rublja na podu pokrivenom tepihom.
U zemljama gde postoje područja koja vrve od bubašvaba ili druge gamadi, posebnu pažnju posvetite stalnom očuvanju čistote mašine i prostorije u kom je ona postavljena. Bilo kakav kvar izazvan bubašvabama ili ostalom gamadi ne pokriva se garancijom uređaja.

- Sav pribor za pakovanje i zavrtnji za transport se moraju ukloniti pre korišćenja mašine za pranje.

☞Kada otpakujete bazu, obavezno sklonite dodatni materijal iz sredine koji je korišćen da bi se mašina upakovala.

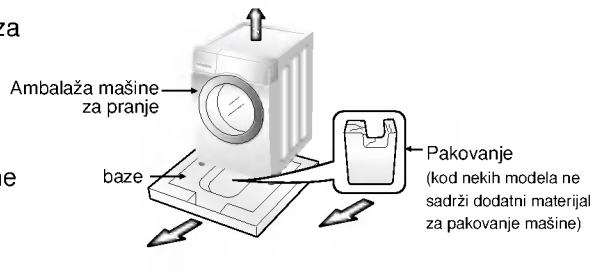

■ Uklanjanje transportnih blokada

Da bi se mašina za pranje veša zaštitila u toku transporta na zadnjoj strani postavljene
Su posebne 4 reze. Pre nego što uključite mašinu obavezno ih uklonite.
Ukoliko to ne učinite, doći će do pojačanih vibracija, povećanja buke a verovatno I do kvara mašine.

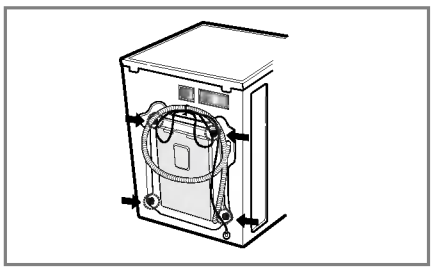

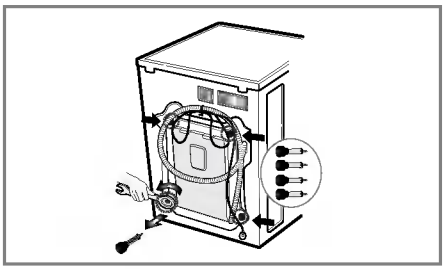

1. Kako bi se izbeglo eventualno oštećenje mašine prilikom transporta ona je blokirana uz pomoć 4 reze. Pre nego što mašinu priključite i pustite u rad obavezno skinite ove reze i gumene štitnike.
- Ukoliko ih ne uklonite doći će do povećanja vibracija, buke a verovatno i do oštećenja mašine.

2. Reze ćete ukloniti uz pomoć posebnog ključa koji dobijate uz mašinu.

3. Izvadite 4 reze i njihove gumene navoje laganim uvrtanjem navoja; zavrtnje I reze sačuvajte zajedno sa ključem koji ste dobili u slučaju potrebe za ponovnim transportom u budućnosti.
- Svaki put kada mašini menjate mesto transportne reze moraju biti postavljene pa ponovo uklonjene.

4. Rupe u kojima su bili zavrtnji zatvorite kapicama koje ste dobili uz mašinu.

Instaliranje

■ Postavljanje

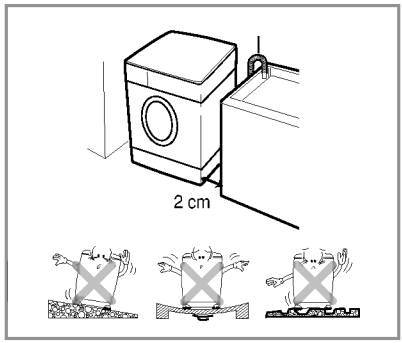

Pod:
Dozvoljeno je ugibanje poda ispod mašine od 1˚

Priključak za struju:
Ne sme biti udaljen od mašine više od 1.5m, bilo sa desne bilo sa leve strane. Nemojte nikada priključivati u jednu utičnicu više od jednog uređaja

Razmak:
Od zida sa zadnje strane mašina mora biti udaljena najmanje 10 cm a na bočnim stranama po 2cm; ostala podešavanja izvršite u zavisnosti od mesta na kome će mašina biti.

Mesto na kome postavljate mašinu mora da odgovara sledećim uslovima:

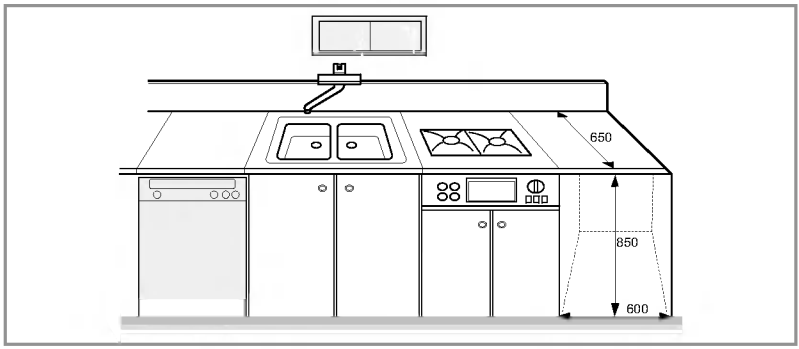

■ Pozicioniranje

Postavite mašinu na ravnom i čvrstom podu. Proverite da cirkulaciju vazduha oko mašine ne ometaju možda tepih, pokrivač itd.

- Nikada nemojte da pokušavate da neutrališete neravnost podloge postavljanjem komada drveta, kartona ili sličnih materijala ispod mašine.
- Ako je nemoguće da izbegnete postavljanje mašine blizu šporeta na plin ili šporeta na ugalj, onda između njih postavite izolaciju (85x60cm) presvučenu aluminijumskom folijom sa strane šporeta.
- Mašina ne sme da se postavlja u prostorijama gde temperatura može da padne ispod 0°C.
- Obezbedite da se mašina postavi tako da joj je pristupačan prilaz ako treba da je pogleda neki majstor u slučaju kvara.
- Kada je mašina postavljena podesite sve četiri nožice pomoću prenosnog matičnog ključa obezbeđujući na taj način da uređaj bude stabilan, a i da ostane prostor od približno 20mm između vrha mašine i donje strane radne površine ako se ona nalazi iznad mašine.

Instaliranje

■ Priključivanje na električnu mrežu

1. Nikada nemojte koristiti produžne kablove, višepolne utičnice niti adaptere kada priključujete mašinu.
2. Ukoliko dođe do oštećenja strujnog kabla morate ga neizostavno odmah zameniti originalnim, rezervnim, kako biste izbegli opasnost od povrede lica ili prouzrokovanje još većih oštećenja.
3. Nikada ne zaboravite da odmah po završetku ciklusa pranja isključite dovod vode na slavini I mašinu na prekidaču za uključivanje/isključivanje "POWER" (ON/OFF).
4. Utičnica u koju uključujete mašinu mora imati uzemljenje u skladu sa postojećim propisima.
5. Mašina mora biti postavljena tako da utičnica ostane na dohvat ruke.
   - **Popravke mašine za pranje rublja mora da izvodi samo osposobljeno osoblje. Popravke koje su izvršila neiskusna lica mogu izazvati povredu ili ozbiljan kvar. Obratite se na svoj lokalni servisni centar.**
   - **Nemojte postavljati svoju mašinu za pranje rublja u prostorijama gde temperature mogu da padnu ispod nule. Zbog smrznute vode creva mogu da puknu pod pritiskom.**
     Pouzdanost sistema elektronskog upravljanja može da se pogorša na temperaturi ispod nule.
   - **Ako je mašina isporučena u zimskim mesecima i temperatura je ispod nule: ostavite mašinu za pranje rublja na sobnoj temperaturi tokom nekoliko časova pre nego je pustite u rad.**

UPOZORENJE

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; to jest, jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser.
Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

■ Postavljanje creva za dovod vode

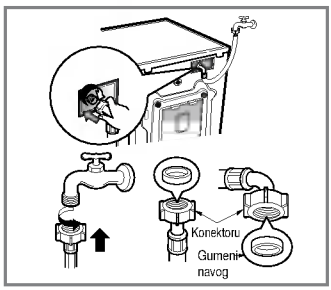



▶ *Pritisak vode u sistemu mora biti između 30 kPa i 1000 kPa (0.3- 10kgf/cm²)*

▶ *Nemojte vući ili uvrtati crevo kada ga spajate sa ventilom.*

▶ *Ukoliko je pritisak vode veći od 1000 kPa morate ugraditi uređaj za dekompresiju*

- Na crevu za dovod vode postoje dva gumena navoja koja sprečavaju curenje vode.
- Proverite kako ste sve povezali tako što ćete slavinu za dovod vode u mašinu otvoriti sasvim.
- Povremeno proveravajte u kakvom je stanju crevo za dovod vode i obavezno ga zamenite novim ako je potrebno.
- Crevo celom dužinom stalno mora biti neuvijeno i sasvim slobodno.

VAŽNO Po završetku povezivanja, ako voda curi iz creva ponovite iste korake. Upotrebite najobičniju vrstu slavine za napajanje vodom. U slučaju da je je slavina četvrtasta ili prevelika, skinite razdelni prsten pre nego što ubacite slavinu u adapter.

Instaliranje

Ova oprema nije namenjena za korišćenje u brodovima niti za postavljanje u pokretnim objektima kao što su stambene prikolice, avioni itd. Zatvorite ventil ako mašinu ostavljate duže vremena (npr. za vreme raspusta) bez nadzora, naročito ako u neposrednoj blizini na podu nema odvoda za vodu.
Kada izbacujete uređaj, odrežite napojni kabl i uništite utikač. Otklonite bravu sa vrata da ne bi se mala deca zaključala unutra. Materijal pakovanja (npr. plastična folija, polistirol) može biti opasan po decu.
Postoji opasnost od zagušenja!
Čuvajte sva pakovanja daleko od dohvata dece.

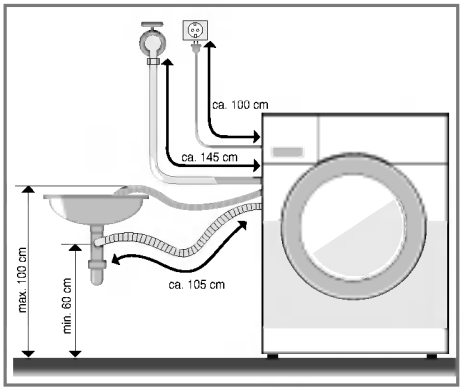

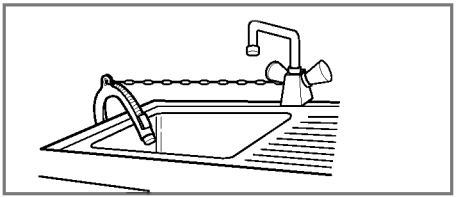

- Ukoliko crevo za odvod vode fiksirate preko ivice kade ili lavaboa učvrstite ga što bolje možete.
- Učvrstite ga dobro kao što je prikazano, kako se tokom rada mašine ne bi otkačilo i prouzrokovalo curenje vode iz mašine.

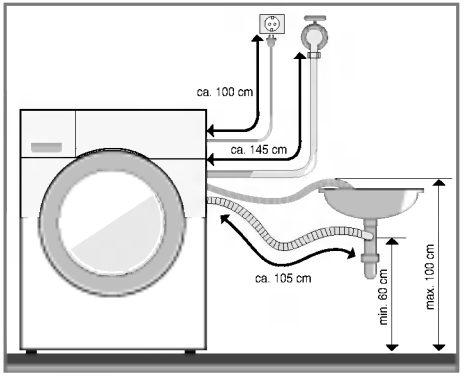

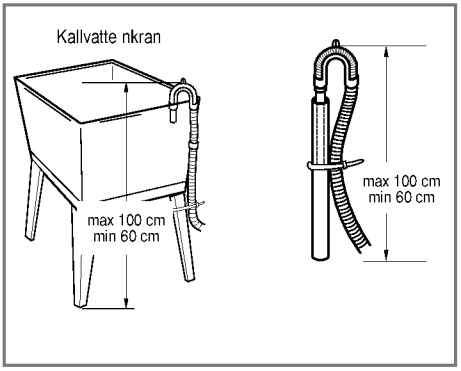

- Crevo za odvod vode iz mašine, ukoliko nemate posebno predviđeno mesto za mašinu, postavite preko ivice sudopere uz pomoć plastičnog držača koji ste dobili uz mašinu kao dodatni element. Voda se ne odliva iz mašine ili se odliva sporo.
- Učvrstite ga dobro kao što je prikazano, kako se tokom rada mašine ne bi otkačilo i prouzrokovalo curenje vode iz mašine.
- Proverite da li je crevo celom dužinom razmotano I slobodno.Crevo za odvod vode iz mašine ne bi trebalo podizati na visinu veću od 100cm.

Instaliranje

■ Nivelisanje



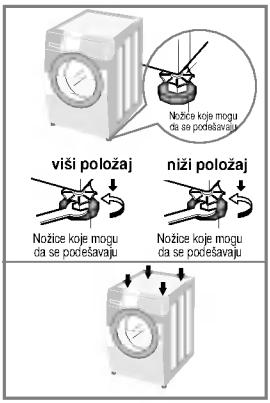

1. Pravilnim nivelisanjem mašine sprečićete nastanak buke i vibracija. Instalirajte mašinu na mesto koje ima ravnu i čvrstu podlogu, najbolje u ugao prostorije.

   VAŽNO Drveni ili lebdeći podovi mogu doprineti prekomernim vibracijama i greškama zbog loše ravnoteže.

2. Ukoliko je potrebno izvršite nivelisanje mašine uz pomoć nožica, kao što se vidi na ilustracijama (nemojte umesto toga podmetati nešto drugo, kao što su parčići drveta, ispod nožica). Uverite se da mašina na sve četiri nožice stoji stabilno pre nego što je uključite (iskoristite libelu za proveru).

   ✻ *Kada je mašina nivelisana, pritegnite navrtke za osiguranje prema bazi mašine. Sve navrtke se moraju pričvrstiti.*

   VAŽNO U slučaju kada se mašina instalira na uzvišenoj platformi, ona mora da se dobro učvrsti da bi se eliminisao rizik od toga da padne.

✻ *Dijagonalna provera*

Kada pritiskate suprotne krajeve gornje strane mašine ona ne bi smela da se pomera ako je dobro postavljena i nivelisana (Preporučujemo Vam da proverite obe dijagonale). Ukoliko se mašina pomera morate ponovo nivelisati mašinu.

■ Betonska podloga

- Površina na kojoj se postavlja mašina mora da bude očišćena, suva i nivelisana.
- Postavite mašinu na ravnu i čvrstu podlogu.

■ Pločice (Klizave pločice)

- Postavite svaku nožicu na Tread Mate i nivelišite mašinu. (Odsecite Tread Mate u parčiće 70x70 mm i zalepite ih na suve pločice tamo gde treba da bude postavljena mašina.)

✻ ***Tread Mate je samolepljivi materijal koji se koristi na merdevinama i pločicama da bi sprečio klizanje.***

■ Drveni podovi (Lebdeći podovi)

- Drveni podovi su naročito osetljivi na vibracije.
- Da biste sprečili vibracije preporučujemo vam da postavite gumene podmetače ispod svake nožice, i to debljine bar 15mm, osigurane sa bar 2 letve koje se šrafe.
- Ako je to moguće, postavite mašinu u nekom ćošku prostorije, gde je pod stabilniji.



✻ ***Stavite gumene podmetače da biste smanjili vibraciju.***
✻ ***Gumene podmetače možete dobiti od odeljenja za rezervne delove kompanije LG (p/no.4620ER4002B).***

Važno!

- Pravilno postavljanje i nivelisanje mašine obezbeđuje dug, pravilan i pouzdan rad.
- Mašina za pranje mora da bude u apsolutno horizontalnom položaju i mora čvrsto da stoji na svom mestu.
- Ne sme da se "klacka" na krajevima kada je napunjena.
- Površina na kojoj se nalazi mašina mora da bude čista, bez ikakvih naslaga voska ili drugih sredstava za podmazivanje.
- Nemojte da dozvolite da nožice mašine budu mokre. Ako se nakvase, može doći do klizanja.

Upozorenja pre pranja

■ Pre prvog pranja

Izaberite ciklus pranja (Pamuk 60°C, i dodajte pola merice deterdženta) i dozvolite mašini da radi jednom bez odeće. To će izbaciti ostatke sa bubnja koji su možda ostali u toku proizvodnje.

■ Povedite računa o sledećem:

1. Etikete

Obavezno pre pranja pogledajte šta piše na etiketama, na odeći. Tu su obavezno informacije o tipu materijala i načinu održavanja.

2. Razvrstavanje veša

Da biste dobili najbolje rezultate, pre pranja razvrstajte odeću po tipu koji može da se pere zajedno. Različiti materijali zahtevaju različite temperature pranja i brzinu centrifuge. Uvek odvojite belo rublje od obojenog jer može doći do otpuštanja boje sa obojenih delova odeće na bele. Razdvojite i manje zaprljane stvari od više zaprljanih.

- Zaprljanost (jako, normalno, malo) ····· Razvrstajte odeću po stepenu nečistoće.
- Boja (Belo, svetlo, tamno) ····· Odvojite beli veš od obojenog.
- Materijal (čupavo, glatko) ····· Uvek perite odvojeno materijale koji otpuštaju vlakna i one koje su glatke teksture.

3. Proverite

Uvek kombinujte veće i manje komade odeće. Velike stvari stavljajte prvo u bubanj. Velike stvari ne bi trebalo da uzimaju više od pola ukupne težine veša. Nikada ne perite samo jednu stvar. To može uzrokovati debalans bubnja. Dodajte još jednu ili dve slične stvari.



- Proverite da u džepovima nema zaostalih novčića, zihernadli, spajalica ili sličnog, jer svi tvrdi I oštri predmeti mogu izazvati oštećenje mašine.



- Zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte dugmad ili nitne, privežite kaiševe Iili pojaseve.



- Pre pranja u mašini, uklonite prljavštinu ili mrlje, ukoliko ih ima, ili rastvorom deterdženta i četkicom istrljajte kragne i manžetne, kako bi se što bolje oprali.

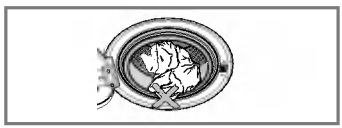

- Proverite da li se u naborima zaptivača vrata nalaze mali predmeti koji su se tu možda zaglavili.
- Proverite da li je u bubnju ostao neki komad veša nepažnjom zaglavljen u mašini, jer tokom sledećeg programa pranja može da se ošteti (npr. smanji ili izgubi boju).
- Da biste sprečili oštećivanje zaptivača vrata i odeće, uverite se da se nijedan komad odeće nije zaglavio između vrata bubnja i zaptivača.

Deterdženti

■ Sipanje deterdženta i omekšivača

1. Pregrada za deterdžent

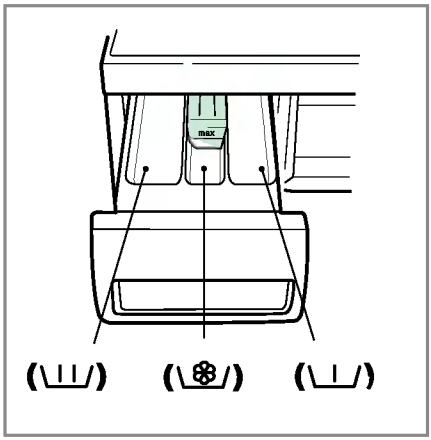

• Glavno pranje →

• Predpranje + Glavno pranje→ •

2. Sipanje omekšivača

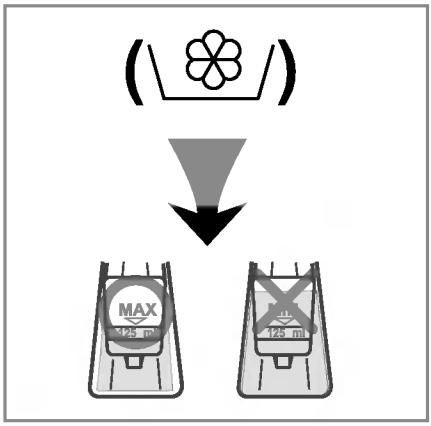

• Nikada nemojte sipati deterdžente preko obeležene linije. Polako zatvorite razdelnu fioku. Veća količina omekšivača može samo prouzrokovati nastanak mrlja na odeći.

• Nemojte ostavljati omekšivač u pregradi za deterdžente duže od dva dana (omekšivač će se stvrdnuti).

• Omekšivač će automatski biti dodat poslednjoj vodi za ispiranje.

• Nemojte otvarati pregradu za deterdžente nakon uključivanja mašine.

• Nemojte u ovu pregradu sipati ništa osim deterdženata.

VAŽNO Nemojte nikad omekšivač sipati direktno na o

Deterdženti

3. Doziranje deterdženata

- Deterdžente koristite isključivo u skladu sa uputsvima proizvođača.
- Ako upotrebite previše deterdženta, može da se stvori mnogo sapunice i to će smanjiti efikasnost pranja ili će preopteretiti motor.
- Deterdžente u prahu koristite samo kod mašina za pranje veša sa vratima bubnja na prednjoj strani.

✳ *Ako se stvori previše sapunice, molimo smanjite količinu deterdženta.*

- Doziranje deterdženata može varirati u zavisnosti od temperature i tvrdoće vode, količine i stepena zaprljanosti veša. Da bi ste dobili što bolje rezultate pranja, izbegavajte pretrpavanje mašine.

4. Omekšivač vode

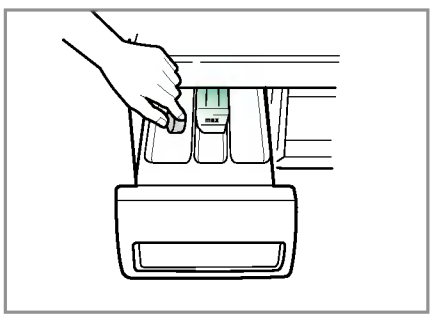

- Može da se koristi omekšivač vode, kao što je Sredstvo protiv kamenca (Calgon), da bi se smanjila potrošnja deterdženta u oblastima sa ekstremno tvrdom vodom. Dodajte onoliko koliko je nevedeno na ambalaži. Prvo sipajte deterdžent, a zatim omekšivač vode.
- Deterdžent koristite onoliko koliko bi trebalo u slučaju da se koristi meka voda.

✳ **Važno:**

- Maksimalni kapacitet: - težinu veša u bubnju određujte u skladu sa preporukom proizvođača.
  Pola kapaciteta: 3/4 ukupnog kapaciteta mašine.
  Minimalni kapacitet: 1/2 ukupnog kapaciteta mašine.
- Deterdžent će biti dodat vodi za pranje na početku ciklusa pranja.

5. Upotreba tableta

1) Otvorite vrata i ubacite tablete u bubanj.

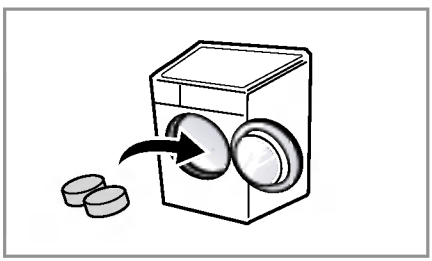

2) Napunite bubanj vešom.

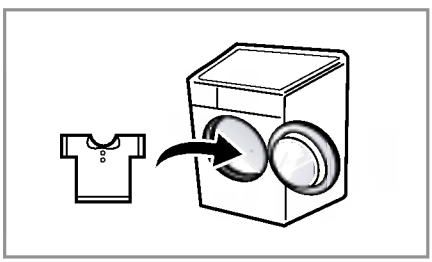

3) Zatvorite vrata.

Tabela programa pranja

■ U odnosu na vrste veša preporučujemo sledeće cikluse pranja;

Program	Materijal	Temperatura (opcija)	Pranje (opcija)	Težina u kg
Pamuk (Cotton)	Odeća trajne boje (košulje, spavaćice, pidžame...) i malo zaprljani beli pamuk (donje rublje...)	60°C [Hladno (Cold), 30°C, 40°C, 95°C]	- Time Delay (Time Delay) - Pranje na paru (Steam Wash) - Intensive (Intensive) - Pretpranje (Pre Wash) - Bez gužvanja (Crease Care) - Dodatno ispiranje (Medic Rinse)	8.0kg
Sintetika (Synthetic)	Poliamid, akril, poliester	40°C [Hladno (Cold), 30°C, 60°C]		4.0kg
Za dečji veš (Baby Care)	Za pranje dečjeg veša	95°C [40°C, 60°C]		4.0kg
Vrlo osetljivi materijali (Delicate)	Vrlo osetljiv veš (svila, zavese)	40°C [Hladno (Cold), 30°C]	- Time Delay (Time Delay) - Intensive (Intensive) - Bez gužvanja (Crease Care)	3.0kg
Jorgan (Duvet)	pamuãna posteljina ispunjena perjem, jastuk, çebe, postavljeni prekrivaã kauãa			1 ogroman (9 kaput)
Ručno pranje/ Vuna (Hand Wash/Wool)	Samo sa znakom "ručno pranje"	30°C [Hladno (Cold), 40°C]		2.0kg
Brzi program 30 (Quick 30)	Rublje od pamuka i sintetike			2.0kg
Ispiranje + centrifuga (Rinse+Spin)		Nemojte da izaberete	- Time Delay (Time Delay) - Bez gužvanja (Crease Care) - Dodatno ispiranje (Medic Rinse)	8.0kg
Osvežavanje (Refresh)	Mešavina pamuka, mešavina poliestera, košulje i bluze mešovitog sadržaja	Nemojte da izaberete	Para Fabričko podešenje	Ubacite tri komada odeće

* **Temperatura vode (Water temperature)**: Svaki program ima dozvoljenu temperaturu pranja koju treba da programirate. Uvek se pridržavajte uputstva proizvođača o načinu održavanja odeće
* **Intensive (Intensive)**: Ako ima puno veša onda je uključena opcija "Intensive" (Intensive).
* Testiranje programa sa opcijom "Pamuk 60˚C+Pranje na paru+Intensive(Cotton 60˚C+Steam Wash+Intensive)" u skladu i saglasnosti sa EN60456 i IEC60456.
* **Predpranje(Pre Wash)**: Ako je rublje preveše isprljano, preporucujemo postupak Predpranje.
* **Bez gužvanja(Crease Care)**: Ako želite da sprečite gužvanje, pritisnite dugme Bez gužvanja.
* **Dodatno ispiranje(Medic Rinse)**: Za veću efikasnost ili čistiji veš u operaciji ispiranja možete da izaberete opciju Dodatno ispiranje. Dodatno ispiranje(Medic Rinse) je fabrički podešeno u programu za negu beba(Baby Care).

Korišćenje mašine

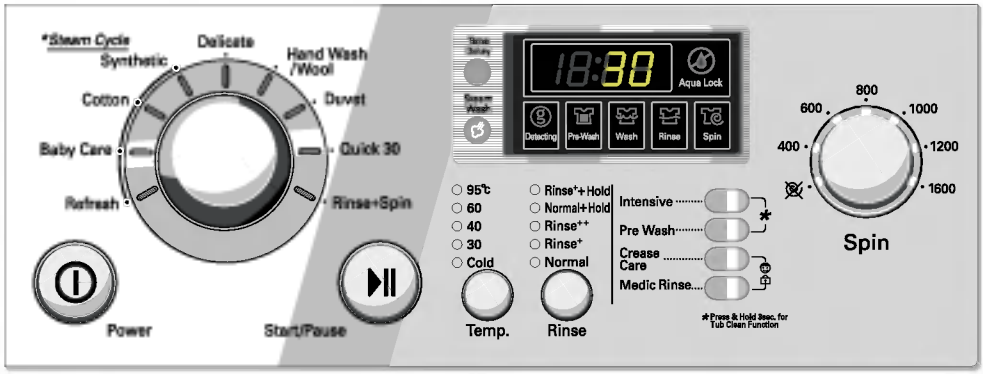

1. Uključivanjeprvog programa [Pamuk(Cotton)]

- Mašina se uključuje dugmetom **Power**(⏻).
- Pritisnite **Start/Pause**(⏯) dugme.
- Standardni način pranja je:

- Pranje(Wash): glavno pranje

- Ispiranje(Rinse): 3 puta

- Centrifuga(Spin):

- *1600 obrt./min.* **[WD-1657(0~9)FD(M)]**
- *1400 obrt./min.* **[WD-1457(0~9)FD(M)]**
- *1200 obrt./min.* **[WD-1257(0~9)FD(M)]**

- Temperatura vode : 60° C

- Program : Pamuk(Cotton)

2. Ručno uključivanje mašine

- Mašina se uključuje dugmetom **Power**(⏻).
- Odaberite uslove koje želite koristiti, a okretanjem dugmeta programa i pritiskanjem na svaki taster.

Za programiranje pojedinačnih funkcija proverite uputstva data na stranama 15 – 21.

- Pritisnite **Start/Pause**(⏯) dugme.

Korišćenje mašine

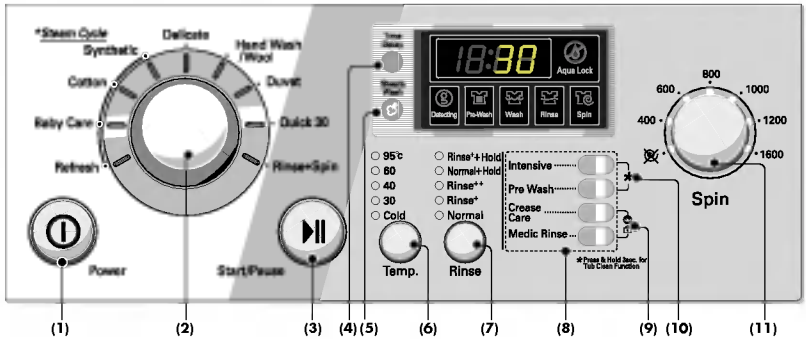

1. Dugme "Power" - uključivanje "On"/isključivanje "Off" struje,
2. "Program" je dugme programatora - biranje vrste pranja,
3. Dugme "Start/Pause" je dugme za starovanje ciklusa pranja ili pauze,
4. Dugme "Time Delay" za funkciju odlaganja pranja,
5. Dugme "Pranje na paru"(Steam Wash)
6. Dugme "Temperatura vode" (Temp.)
7. Dugme "Ispiranje" (Rinse)
8. Dugme "Opcija" (Option)
9. Dugme "Child Lock" je dugme funkcije zaštite mašine,
10. Dugme "Čišćenje bubnja" (Tub Clean)
11. Dugme "centrifuga" (Spin),

Power



1. Dugme Power

- Pritiskom na dugme **Power**( ) uključujete ili isključujete dovod struje u mašinu.
- Da bi opozvali funkciju odgađanja (Time Delay), ako morate pritisnuti na taster uključenja / isključenja.

2. Prvi program pranja

- Čim pritisnete dugme **Power**( ) mašina je spremna da počne ciklus pranja belog veša; i sve ostale funkcije su standardno podešene kao što je navedeno u Tabeli programa pranja.
- Dakle, ukoliko Vam je potreban baš ovaj standardni ciklus pranja belog veša, nije potrebno da uključujete ništa drugo osim **Start/Pause** ( ) dugmeta, i ciklus pranja će početi.

■ *Standardni program*

[WD-1657(0~9)FD(M)]

-Pranje pamučne odeće/glavno pranje/standarsno ispiranje/1600 obrt. u min./60˚C

[WD-1457(0~9)FD(M)]

-Pranje pamučne odeće/glavno pranje/standarsno ispiranje/1400 obrt. u min./60˚C

[WD-1257(0~9)FD(M)]

-Pranje pamučne odeće/glavno pranje/standarsno ispiranje/1200 obrt. u min./60˚C

Program

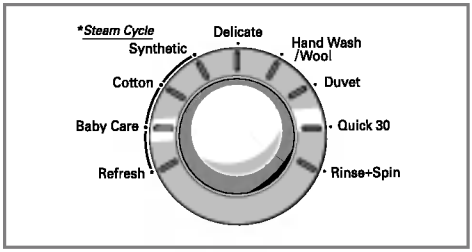

- Ova mašina ima 9 programa podeljenih po vrstama materijala za koje su:
- Kada pritisnete dugme Start/Pause( ) automatski se uključuje pranje na programu Pamuk (Cotton).
- Okretanjem dugmeta za podešavanje programa pranje (programatora), programi pranja se smenjuju po sledećem redosledu: "Pamuk (Cotton) - Sintetika (Synthetic) - Vrlo osetljivi materijali (Delicate) - Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool) -Jorgan (Duvet) - Brzi program 30 (Quick 30)- Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) - Osvežavanje (Refresh) - Za dečji veš (Baby Care) ".

Tabeli programa pranja obavezno proverite kom tipu materijala je namenjen koji program pranja.

Korišćenje mašine

Dugme "Start/Pause"



1. Start

• Ovo dugme koristi se za uključivanje programa pranja ili pravljenja pauze tokom ciklusa.

2. Pause

• Ukoliko je potrebno da napravite pauzu tokom ciklusa pranja pritisnite dugme **Start/Pause**(⏯).

• Kada isključite dugme **Start/Pause**(⏯) posle 4 minuta mašina će se automatski isključiti.

Detect (Detecting)



• Dok se na displeju pokazuje "Detect (Detecting) " mašina se sporo okreće i otkriva koliko veša je postavljeno u bubnju. Ovo traje nekoliko sekunda.

* Ta funkcija važi za Pamuk (Cotton), Sintetika(Synthetic) i Za dečji veš (Baby Care).

Zaključavanje vratanca(Door Lock)



• Svetli kad god su vratanca mašine zaključana.

• Vratanca se mogu otključati pritiskom na dugme Start/Pause zaustavljanjem mašine.

• Vratanca se mogu otvoriti sa izvesnim kašnjenjem.

Time Delay

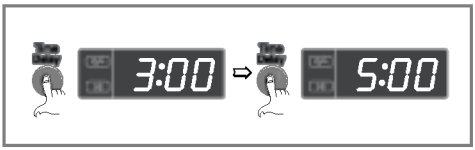

Pripreme pre uključivanja ove funkcije odloženog uključivanja mašine:

- Odvrnite slavinu za dovod vode u mašinu.
- Stavite veš u bubanj i zatvorite vrata.
- U pregradu za deterdžente sipajte potreban deterdžent i dodatke.

Kako da uključite funkciju "Time Delay"

- Pritisnite dugme **Power**(⏻).
- Okrenite dugme **Program** na program pranja koji Vam je potreban.
- Pritisnite dugme **"Time Delay"** i podesite vreme kada mašina treba da počne sa ciklusom pranja.
- Pritisnite **"Start/Pause**(⏯)**"** dugme (na ekranu će trepereti znak ":").

• kada pritisnete dugme **"Time Delay"** na ekranu će se pojaviti vreme "3:00" i to je minimalno moguće vreme odlaganja pranja. Maksimalno moguće vreme odlaganja je 19:00.

• Svaki put kad pritisnete dugme vreme odlaganja pranja se pomera za jedan sat.

• Ukoliko želite da isključite ovu funkciju treba da pritisnete dugme **Power**(⏻).

• U vreme odlaganja pranja uračunato je i vreme potrebno za ceo ciklus pranja (pranje, ispiranje, centrifuga).

U zavisnosti od toga koliko visoka temperatura je potrebna i kakav je pritisak vode vreme procenjeno za jedan ciklus pranja može imati manjih odstupanja.

Korišćenje mašine

Pranje na paru(Steam Wash)



Pritiskom tastera za pranje na paru možete da izaberete funkciju pranja pomoću pare. Kada je izabrana funkcija pranja na paru, zasvetli taster za pranje na paru LED( ).

Pranje na paru služi

- Za uklanjanje tvrdokornih fleka na odeći, vešu ili odeći za bebe.
- Pranje na paru je dostupno za programe pranja Pamuka, Sintetika i Za dečji veš. Program osvežavanja je namenjen za pranje na paru.

Program	Temperatura vode
Pamuk(Cotton)	60°C (30°C, 40°C, 95°C)
Sintetika (Synthetic)	40°C (30°C, 60°C)
Za dečji veš (Baby Care)	95°C (40°C, 60°C)

- Ova opcija poboljšala je performanse pranja sa malom potrošnjom struje.
- Ne ubacujte osetljive tkanine kao što je vunena i svilena odeća i odeća koja lako gubi boju.

NAPOMENA:

- Pranje na paru je visokokoncentrovano i efikasno. Možda će Vam se učiniti da u bubnju nema vode (normalni uslovi).
- Tokom programa pranja na paru možda kroz vrata neće moći da se vidi jak mlaz pare (normalni uslovi).
- Za vreme programa pranja na paru čuće se zvuk raspršivanja. (normalni uslovi)
- Ne pokušavajte da otvorite vrata tokom rada. Para može da izazove ozbiljne opekotine.

⚠ Pažnja

- Ne stavljajte ruke u mašinu za pranje veša tokom rada. Para može da izazove ozbiljne opekotine.

Osvežavanje(Refresh)

■ Program osvežavanja

- Za malo naboranu odeću koja nije nošena duže vreme. Olakšava peglanje naborane odeće (Ne ubacujte mokru odeću).
- Biće manje nabora.

■ Kako da koristite program osvežavanja

1. Uključite mašinu i izaberite program osvežavanja.
2. Ubacite tri ili manje komada odeće i zatvorite vrata.
3. Pritiskajte taster za pranje na paru dok ne bude prikazan željeni i pravi broj komada odeće. Na početku je prikazano 2 komada.

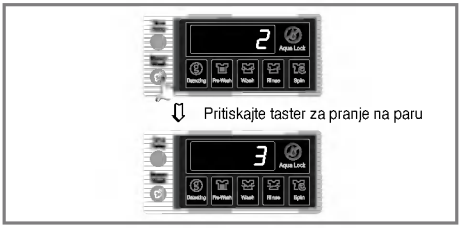

4. Pritisnite taster Start/Pauza ( ).

[Mere predostrožnosti]

- Program osvežavanja razlikuje se od ostalih programa pranja ili sušenja.
- Zbog karakteristika pamučnih vlakana, ovaj program se ne preporučuje za odeću od čistog pamuka.
- Odstranite fleke sa odeće pre početka programa osvežavanja da fleke ne bi trajno ostale zbog velike toplote.
- Vodite računa da slavina bude otvorena. Ovaj program koristi malo vode za proizvodnju pare.
- Vodite računa da ne dodirujete vrata. Mogu da budu vrlo vruća.
- Ne otvarajte vrata tokom rada. Para može da izazove ozbiljne opekotine.
- Ubacite manje od tri košulje.
- Odeću možete da obučete otprilike 10 minuta posle završetka programa osvežavanja (odeća će možda biti malo vlažna).

⚠ Pažnja

- Ne stavljajte ruke u mašinu za pranje veša tokom rada. Para može da izazove ozbiljne opekotine.
- Kućne ljubimce držite dalje od mašine za veš.

Korišćenje mašine

Temperatura vode (Temp.)

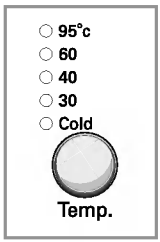

• Okretanjem dugmeta programa možete odabrati temperaturu vode.

- Hladno (Cold)
- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C

• Okretanjem dugmeta programa možete odabrati temperaturu vode.

- Za dečji veš (Baby Care)
40˚C – 60˚C – 95˚C

- Pamuk (Cotton)
Hladno (Cold) – 30˚C – 40˚C – 60˚C – 95˚C

- Sintetika (Synthetic)
Hladno (Cold) – 30˚C – 40˚C – 60˚C

- Vrlo osetljivi materijali (Delicate) &
Brzi program 30 (Quick 30) &
Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool) &
Jorgan (Duvet)
Hladno (Cold) – 30˚C – 40˚C

Lampica/indikator će svetleti pored broja temperature koji ste odabrali.

Ispiranje (Rinse)

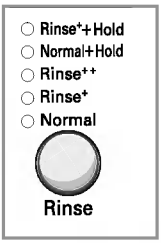

• Kada pritisnete dugme za ispiranje, možete odabrati tip ispiranja.

- Ispiranje+ + Hold (Rinse+ + Hold)
- Normalno pranje + Hold (Normal + Hold)
- Ispiranje++ (Rinse++)
- Ispiranje+ (Rinse+)
- Normalno pranje (Normal)

1. Normalno pranje (Normal)

• Program **Za dečji veš (Baby Care)**, **Pamuk (Cotton)**, **Sintetika (Synthetic)** imaju po 3 ispiranja,

• Program **Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool)**, **Brzi program 30 (Quick 30)**, **Vrlo osetljivi materijali (Delicate)**, **Jorgan (Duvet)** imaju po 2 ispiranja.

2. Ispiranje+ i Ispiranje++(Rinse+ & Rinse++)

• Ukoliko želite da ispiranje veša bude intenzivnije sa funkcijom "Rinse" uklonićete sa veša svaki trag deterdženata.

• Ako odaberete opciju ispiranja+(Rinse+) ili ispiranja++(Rinse++), produzava se vreme ispiranja i povećava količina vode za ispiranje.

3. Dugme "Rinse Hold"

• Ukoliko želite da se nakon pranja veš ne cedi centrifugom i tako postane suviše izgužvan, možete iskoristiti funkciju zadržavanja vode za ispiranje u bubnju uz pomoć dugmeta Spin.

• Da bi ste nastavili sa pražnjenjem mašine ili centrifugiranjem kada je operacija produženog ispiranja završena, **Program Dial** (programsko dugme) ili **Spin Button** (dugme za centrifuga), treba postaviti na zahtevani program (**centrifuga**).

Kada se lampica/indikator uključi to znači i da je funkcija uključena.

Korišćenje mašine

Opcija(Option)

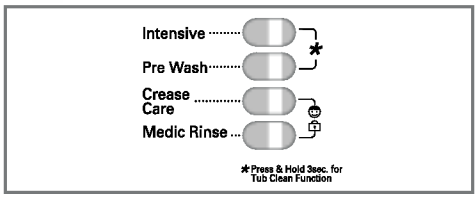

• Pritiskom na Opcija dugme uklju_ujete jedno od datih tipova Opcija.

1. Intensive (Intensive)

• Ako ima puno veša onda je uključena opcija "Intensive".

• Biranjem opcije Intensive, vreme pranja se može produžiti, zavisno od programa koji se izabere.

2. Predpranje (Pre Wash)

• Ovu opciju koristite za rublje kojem je potrebno dodatno unapred oprati. Dodajte 16 minuta predpranje i ispiranje.
- Kada se koristi opcija predpranje, nemojte za glavno pranje koristiti tečni deterdžent, nego deterdžent u prahu.

• Moguće je koristiti uz programe za pranje Pamuk (Cotton), Sintetika (Synthetic) i Za dečji veš (Baby Care).

3. Bez gužvanja (Crease Care)

• Ukoliko želite da se odeça koju perete ne izguva uključite ovu funkciju.

4. Dodatno ispiranje (Medic Rinse)

• Za veću efikasnost ili čistiji veš u operaciji ispiranja možete da izaberete opciju Dodatno ispiranje.

• Ta funkcija važi za Pamuk (Cotton), Sintetika (Synthetic) i Za dečji veš (Baby Care).

• Dodatno ispiranje(Medic Rinse) je fabrički podešeno u programu za negu beba (Baby Care).

Ako se lampica/indikator uključi, to znači da je ova funkcija uključena.

Child Lock



Ukoliko želite da sprečite decu ili nestručne osobe da pritiskanjem dugmića (kada je mašina uključena) promene ciklus pranja, dovoljno će biti da pritisnete dugmad za ovu funkciju.

• Child lock (blokada za zaštitu dece) može se programirati istovremenim pritiskom na dugmad **Bez gužvanja (Crease Care)** i **Dodatno ispiranje (Medic Rinse).**

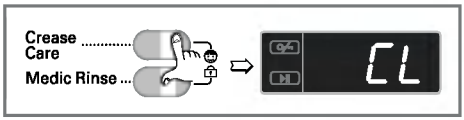

Kada je ukljucena funkcija child lock, ne može se koristiti nijedno dugme osim onoga za ukljucenje.

• Kada želite da ovu funkciju isključite, ponovo istovremeno pritisnite i malo zadržite dugmad **Bez gužvanja (Crease Care)** i **Dodatno ispiranje (Medic Rinse).**

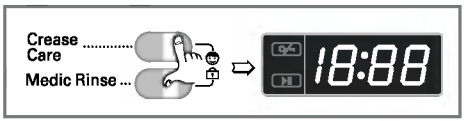

• Ukoliko želite da promenite program pranja a funkciju ste već uključili, onda:

1. Pritisnite istovremrno i zadržite malo dugmad **Bez gužvanja (Crease Care)** i **Dodatno ispiranje (Medic Rinse).**
2. Pritisnite **Start/Pause**(⏯) dugme.
3. Promenite program pranja pa ponovo pritisnite **Start/Pause**(⏯) dugme.

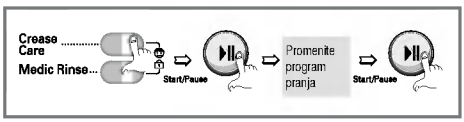

• Funkciju "Child Lock" možete uključiti bilo kada u toku rada mašine a ona se automatski isključuje ako se pojavi bilo kakva greška u sistemu. Funkcija će ostati uključena i ako struje nestane.

Korišćenje mašine

Čišćenje bubnja (✱)



Postupak čišćenja bubnja može da se podesi istovremenim pritiskanjem i držanjem tastera za intenzivno pranje(Intensive) i predpranje(Pre Wash). Kada je podešen postupak čišćenja bubnja, prikazano je "tCL ", i svi ostali tasteri su izvan funkcije.



Čišćenje bubnja je specijalni program za čišćenje unutrašnjosti mašine za pranje veša. Ovaj program koristi viši nivo vode sa većom brzinom centrifugiranja. Redovno izvodite ovaj program.

Kako da koristite program čišćenja bubnja:

1. Izvadite svu odeću i predmete iz mašine za veš i zatvorite vrata.
2. Izvucite razdelnu fioku i dodajte tečni hlorisani izbeljivač u odeljak za izbeljivač.

NAPOMENA: Nemojte uopšte da dodajete deterdžent u odeljak za deterdžent. Može da se stvori previše sapunice koja će curiti iz mašine.

3. Polako zatvorite razdelnu fioku.
4. Uključite mašinu a zatim 3 sekunde držite pritisnut taster intenzivnog pranja(Intensive) i predpranje(Pre Wash). "tCL" je prikazano na LED.
5. Pritisnite taster Start/Pauza da biste pokrenuli mašinu.
6. Po završetku programa ostavite otvorena vrata da bi se osušio deo oko otvora za vrata mašine, oko savitljivog zaptivača i stakla na vratima.

⚠ **PAŽNJA:** Ako imate malo dete, vodite računa da vrata ne budu predugo otvorena.

Dugme "Spin"

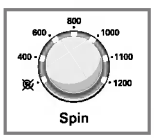

[WD-1257(0~9)FD(M)]

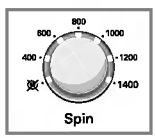

[WD-1457(0~9)FD(M)]

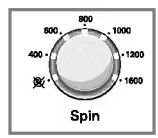

[WD-1657(0~9)FD(M)]

- Pritiskom na dugme "**Spin**" uključujete centrifugu i birate brzinu okretanja bubnja.

1. Brzina centrifuge

- Okretanjem brojčanika za centrifugiranje možete da izaberete brzinu centrifugiranja.

WD-1257(0~9)FD(M)

- **Pamuk (Cotton) & Brzi program 30 (Quick 30) & Ispiranje + centrifuga (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1100 - 1200
- **Sintetika (Synthetic) & Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool) & Jorgan (Duvet) & Za dečji veš (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Vrlo osetljivi materijali (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

WD-1457(0~9)FD(M)

- **Pamuk (Cotton) & Brzi program 30 (Quick 30) & Ispiranje + centrifuga (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
- **Sintetika (Synthetic) & Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool) & Jorgan (Duvet) & Za dečji veš (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Kimélö (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

WD-1657(0~9)FD(M)

- **Pamuk (Cotton) & Brzi program 30 (Quick 30) & Ispiranje + centrifuga (Rinse+Spin)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1600
- **Sintetika (Synthetic) & Ručno pranje/Vuna (Hand Wash/Wool) & Jorgan (Duvet) & Za dečji veš (Baby Care)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Vrlo osetljivi materijali (Delicate)**
  ⊗ - 400 - 600 - 800

2. Bez centrifuge (⊗)

- Ukoliko odaberete opciju "Bez centrifuge (No Spin)", ciklus pranja će se zaustaviti nakon što mašina izbaci vodu.

3. Samo centrifuga (Spin Only)

1. Pritisnite dugme Power.
2. Postavite željenu brzinu centrifuge pritiskom na dugme Spin(Centrifuga).
3. Pritisnite dugme Start/Pause.

Ako se lapica/indikator uključi, to znači i da je funkcija uključena.

Korišćenje mašine

Display



1. Posebne funkcije displeja

- Kada uključite funkciju "Child Lock" na displeju će se pojaviti znak " CL ".
- Kada programirate vreme odloženog početka pranja, na displeju će se videti sat koji odbrojava vreme preostalo do kraja zadatog programa.

2. Detekcija kvara na displeju

- Ukoliko dođe do eventualnog kvara na mašini na displeju će se odmah videti znak te funkcije:

"PE" : nešto nije uredu sa pritiskom vode,

"FE" : problem sa viškom vode,

"dE" : vrata nisu dobro zatvorena,

"LE" : preopterećenje motora,

"IE" : problem sa odvodom vode,

"OE" : problem sa odvodom vode,

"UE" : problem sa balansom u bubnju,

"tE" : problem sa temperaturom vode

"AE" : Oticanje vode.

"PF" : Nestalo je struje.

Ukoliko bilo koji od navedenih znakova vidite na displeju pogledajte odmah savet dat u tabeli "Mogući problemi".

3. Kraj programa pranja

- Kada se cilus pranja završi na displeju će se pojaviti znak " End "

4. Tajmer – preostalo vreme do kraja pranja

- Sve vreme dok ciklus pranja traje na displeju se vidi tajmer koji odbrojava preostalo vreme.
- Fabrički programirano vreme trajanja ciklusa pranja po programima je sledeće:
  - **Pamuk** (**Cotton**) : oko 1,51 sata,
  - **Sintetika** (**Synthetic**): oko 1,24 sata,
  - **Za dečji veš** (**Baby Care**) : oko 2,37 sata,
  - **Vrlo osetljivi materijali** (**Delicate**) : oko 1,12 sata,
  - **Ručno pranje/Vuna** (**Hand Wash/Wool**) : oko 57 minuta
  - **Brzi program 30** (**Quick 30**) : oko 30 minuta
  - **Jorgan** (**Duvet**) : oko 1,12 sata,
  - **Ispiranje + centrifuga** (**Rinse+Spin**) : oko 23 minuta
  - **Osvežavanje** (**Refresh**) : oko 19 minuta
- Procenjeno trajanje ciklusa može da varira u zavisnosti od količine rublja, pritiska vode, temperature vode i drugih uslova pranja.
- Ukoliko sistem detektuje debalans veša u bubnju ili traje program uklanjanja pene, vreme trajanja ciklusa biće produženo (vreme može biti produženo za maksimalno 45 minuta).

Preostalo vreme

- Ovaj displej prikazuje procenjeno preostalo vreme programa tokom rada.
- Ova mašina za veš automatski otkriva opterećenje (težinu) i optimizuje trajanje pranja. Posle toga displej će prikazati podešeno preostalo vreme.

Indikator statusa

- Prikazuje proteklo vreme programa u kojem mašina za pranje veša radi.

Čišćenje i održavanje

* **Pre nego što počnete sa čišćenjem spoljnjih strana mašine obavezno isključite dovod struje na utičnici.**
* **Kada izbacujete uređaj, odrežite napojni kabl i uništite utikač. Otklonite bravu sa vrata da ne bi se mala deca zaključala unutra.**

■ Filter na crevu za dovod vode

- Znak " IE " pojaviće se na displeju, na kontrolnoj tabli, ukoliko voda ne dotiče u pregradu za deterdžent.
- Ukoliko je voda na Vašem području vrlo tvrda ili sadrži naslage krečnjaka, filter na crevu za dovod vode u mašinu može se lako zapušiti; savetujemo Vam zato da povremeno očistite taj filter.

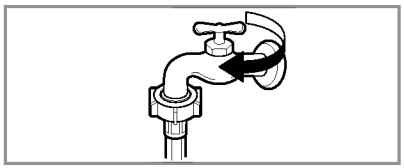

1. Zatvorite slavinu za dovod vode.

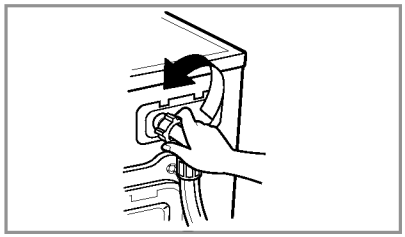

2. Odvrnite crevo za dovodd vode u mašinu.

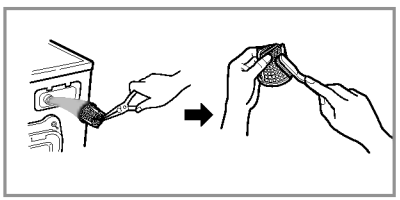

3. Filter dobro očistite uz pomoć oštre četke.

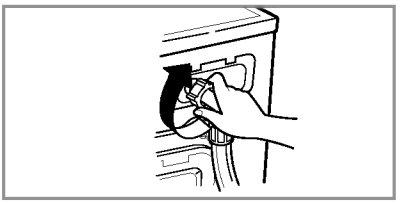

4. Učvrstite ponovo crevo na slavinu.

Čišćenje i održavanje

■ Filter na pumpi za odvod vode

Filter na pumpi za odvod vode zadržava u sebi pored ostalog i sve predmete koje niste odstranili iz veša pre pranja. Preporučujemo Vam da ovaj filter češće proveravate i čistite kako bi voda kroz njega nesmetano proticala.

⚠ **UPOZORENJE**: Prvo uz pomoć creva za odvod vode izvucite svu zaostalu vodu pre nego što otvorite filter pumpe i uklonite to što je blokiralo osvod. Ukoliko je voda još vruća budite vrlo oprezni!

✱ Pustite da se voda ohladi pre nego pristupite čišćenju drenažne pumpe, pražnjenju u slučaju nužde, odnosno otvaranju vrata u slučaju nužde.

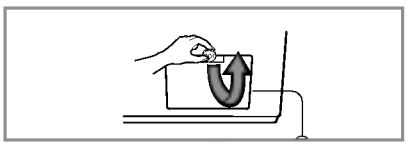

1. Otvorite poklopac filtera koji se nalazi na donjoj prednjoj strani mašine, uz pomoć novčića (①). Okrenite čep za odvod vode (②) da biste mogli izvući crevo.

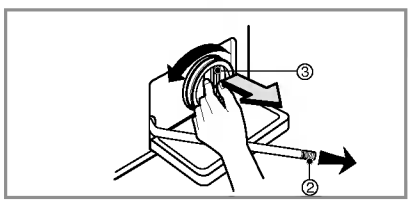

2. Skinite čep sa odvodnog creva (②) I pustite da zaostala voda oteče iz njega u neku posudu. Kada sva voda otekne I crevo se isprazni tek onda odvrnite I filter na odvodnoj pumpi (③), okrećući ga u levu stranu.

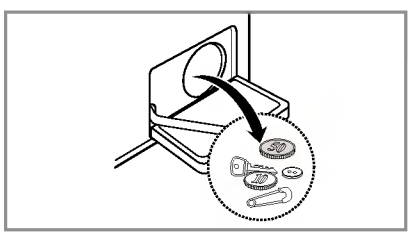

3. Temeljno očistite filter (③).

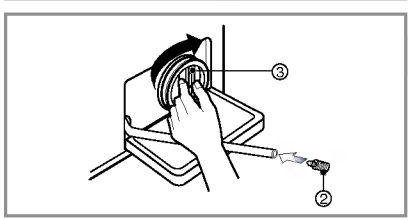

4. Kada završite vratite filter u prvobitni položaj a onda postavite I čep na crevo za odvod vode (②) I vratite poklopac filtera.

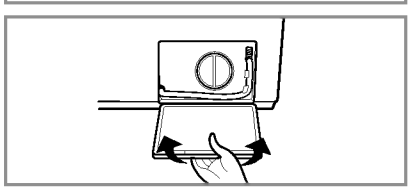

Čišćenje i održavanje

■ Čišćenje pregrade za deterdžente

• Izvucite pregradu za deterdžente povlačenjem prema sebi I na gore.
• Temeljno je operite u toploj vodi.
• Vratite pregradu na mesto.

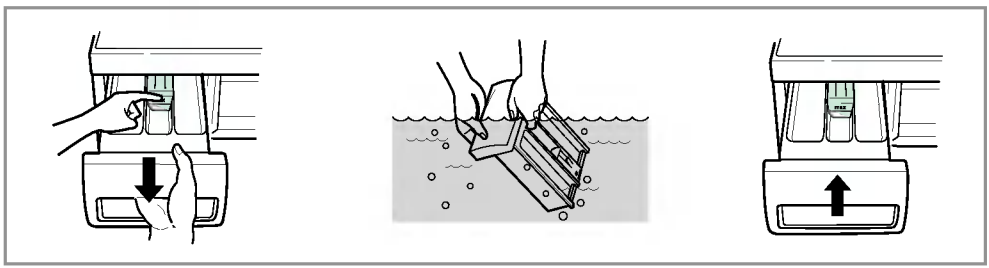

■ Čišćenje ležišta pregrade za deterdžente

❋ Ostaci deterdžena mogu se nataložiti takođe i u ležištu pregrade te ih povremeno treba odstraniti četkicom.
• Kada završite čišćenje vratite pregradu na mesto i pustite jedan program pranja "na prazno", kako bi voda sve temeljno isprala.

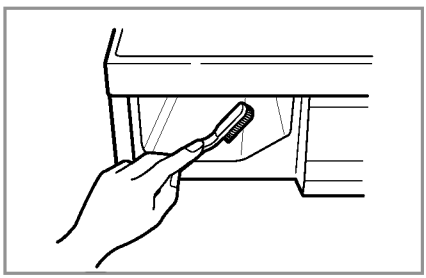

■ Bubanj mašine

• Ako živite na području na kome je voda tvrda,naslage kamenca stvaraju se najčešće na mestima koje nemožete da vidite ili da lako dohvatite. Tokom vremena ove naslage mogu postati tolike da zapuše delove mašine i onda ćete morati da ih zamenite novim.
• Bubanj mašine izrađen je od nerđajućeg čelika, te mrlje od rđe mogu nastati zbog malih metalnih predmeta kao što su: spajalice, špenadle i sličnog, što zapadne i zadrži se u bubnju.
• Bubanj zato treba povremeno čistiti.
• Ukoliko kortistite sredstva koja odstranjuju kamenac ili neka druga sredstva za čišćenje, uverite se prvo da li ih smete koristiti i za čišćenje bubnja.

❋ Sredstva za uklanjanje kamenca mogu sadržati elemente koji nagrizajuće deluju na neke delove mašine.
❋ Mrlje sa bubnja uklanjajte isključivo sredstvima namenjenim za čišćenje nerđajućeg čelika.
❋ Nikad ne koristite čeličnu vunu.

Čišćenje i održavanje

■ Čišćenje mašine

1. Spoljne površine

• Pravilno održavanje može produžiti vek trajanja Vaše mašine.

• Spoljnje površine mašine čistite samo rastvorom blagih deterddženata u toploj vodi.

• Čim očistite, vodeći računa o tome da ne prolijete tečnost po mašini, prosušite površine suvom krpom.

• Izbegavajte uvek kontakt oštrih predmeta i površina mašine.

VAŽNO : Nikada ne koristite rastvore sa metil-alkoholom ili nešto slično.

2. Unutrašnjost mašine

• Posle ciklusa pranja, obrišite vrata bubnja i njihov žleb, gumu i staklo. Ovi delovi moraju uvek biti suvi kako bi se vrata dobro zatvarala.

• Pustite jedan ciklus pranja "na prazno" kako bi vrela voda temeljno isprala mašinu.

• Ukoliko je potrebno, ponovite ceo proces.

VAŽNO : Naslage kamenca smete da čistite samo sredstvima koja su posebno namenjena mašinama za pranje veša.

■ Odmrzavanje mašine

• Ako ste mašinu ostavili na mestu gde je moguće da se pojave naslage leda zbog niskih temperatura, uradite sledeće, kako bi se izbeglo nastajanje trajne štete:

1. Zatvorite dovod vode u mašinu na slavini.
2. Otkačite crevo sa slavine i pustite da sva voda oteče.
3. Uključite strujni kabl mašine u odgovarajuću utičnicu sa uzemljenjem.
4. Uspite oko 3.8 litara (1 galon) netoksičnog antifriza u prazan bubanj. Zatvorite vrata.
5. Uključite dugme centrifuge i pustite da radi 1 minut, kako bi mašina izbacila svu vodu.
6. Isključite mašinu iz utičnice, osušite unutrašnjost bubnja i zatvorite vrata.
7. Izvucite pregradu za deterdžente. Osušite ležište pregrade i vratite je na mesto.
8. Podignite mašinu u njen pravilan položaj.
9. Kako biste temeljno isprali mašinu pustite ceo ciklus pranja "na prazno"sa deteržentom ali bez veša.

Mogući problemi

* **VAŽNO: Ovi modeli mašine za pranje veša opremljeni su posebnim sistemom za detekciju eventualnih kvarova čim se oni pojave, kako bi se omogućilo blagovremeno reagovanje. Uvek kada iskrsne neki problem u radu mašine za pranje veša, pre nego što pozovete servisera proverite da se rešenje, možda, ne pojavljuje u sledećoj tabeli. Ukoliko nije u pitanju ništa od navedenog, nemojte pokušavati da samostalno utvrdite I otklonite kvar, već obavezno pozovite ovlašteni servis.**

PROBLEM	TREBA DA PROVERITE	MOGUĆE REŠENJE
Čuje se škripanje i krckanje, zujanje ili ima vibracija	• Nešto je u bubnju ili je filter zapušen. • Ako ima mnogo veša obično se čuje zvuk tupog udaranja. • Da li ste uklonili transportnu blokadu? • Da li je nivelacija dobra?	• Isključite mašinu i proverite bubanj i pumpu. • Možda buku izaziva debalans u bubnju pa bolje rasporedite veš. • Ako se buka nastavi pozovite servisera. • Morate ukloniti transportnu blokadu i dobro nivelisati mašinu.
Voda curi. Mnogo pene. Mašina ne prima vodu ili je prima vrlo sporo. Mašina ne izbacuje vodu ili je izbacuje sporo.	• Da filter na odvodnom crevu nije zapušen? • Na kojoj visini je odvodno crevo? • Da crevo nije zamrzlo? • Da li je slavina otvorena? • Da li su creva celom dužinom slobodna?	• očistite temeljno filter na odvodnom crevu. • Proverite crevo čitavom dužinom I postavite ga pravilno, kao što je opisano. • Otopite ga u toploj vodi. • Otvorite slavinu.
Mašina se ne uključuje Ne uključuje se centrifuga	• Da li ste uključili dugme "Power"? • Da li je utikač u utičnici? • Da li je napon struje dovoljan? • Da nije iskočio osigurač? • Da li su vrata dobro zatvorena?	• uključite ga. • Uključite je. • Koristite isključivo odgovarajuću 220-240V utičnicu sa uzemljenjem. • Zamenite ga. • Zatvorite vrata i pritisnite Start/Pause dugme. Posle toga trebaće nekoliko minuta da mašina počne sa radom.
Ne otvaraju se vrata		• Kada se mašina uključi, iz sigurnosnih razloga vrata se automatski zaključavaju. Kada se rad mašine završi sačekajte još minut ili dva da sigurnosni mehanizam otključa vrata.

Mogući problemi

PROBLEM	TREBA DA PROVERITE	MOGUĆE REŠENJE
Produžilo se vreme pranja		• Vreme pranja zavisi od količine i tipa veša, temperature pranja, pritiska vode, kao i od drugih uslova. • Ukoliko siostem detektuje debalans tereta u bubnju ili je uključen program ispiranja pene, procenjeno trajanje ciklusa pranja može biti produženo. • Sipajte samo od proizvođača preporučenu količinu. • Koristite samo proverene vrste deterdženta.
1E	• Da slavina za dovod vode nije zatvorena? • Da voda nije zaleđena? • Da pritisak vode nije nizak ili je filter za dovod vode zapušen? • Ako se pojavi oticanje vode na crevu, onda će indikator "Ⓐ" dobiti crvenu boju. 	• Otvorite slavinu. • Otopite slavinu kao što je opisano na str. 13. • Otkačite crevo za dovod vode I temeljno očistite filter kao što je opisano na str. 12.
OE	• Da filter na odvodnom cevu nije zapušen? • Da odvodno crevo nije savijeno, uklješteno ili postavljeno visoko? • Da odvodno crevo nije zapušeno? • Da odvodno crevo nije zaleđeno?	• Očistite filter kao što je opisano na str. 12. • Postavite ga pravilno, kao što je objašnjeno na str. 5. • Očistite ga. • Otopite ga kao što je objašnjeno na str. 13.
UE	• Da sav veš nije nagomilan na jednoj strani bubnja? • Da li je nivelisanje dobro urađeno?	• Rasporedite odeću u bubnju ravnomerno. • Pritisnite "START/PAUSE" dugme. • Ukoliko se ovo dogodi posle ispiranja ili centrifuge pozovite servisera.

Mogući problemi

PROBLEM	TREBA DA PROVERITE	MOGUĆE REŠENJE
dE	 • Da li su vrata mašine otvorena?	• zatvorite vrata. • Ako na ekranu još uvek svetli "dE" pozovite servisera.
tE		• isključite dovod struje u mašinu I pozovite servisera.
FE	• Ukoliko mašina primi više vode od količine koja joj je potrebna na ekranu će se pojaviti ovaj znak "FE".	1. Zatvorite dovod vode na slavini. 2. Isključite mašinu iz struje na dugmetu "POWER" I na utičnici. 3. Pozovite servisera.
PE	• Ukoliko senzor za određivanje potrebne količine vode otkaže na ekranu će se pojaviti znak "PE".	
LE	• Preopterećenje motora.	
AE	• Oticanje vode.	• Pozvati servis
PF	• Nestalo je struje.	• Ponovo pokrenite program.

Uslovi garancije

Uklanjanje starih aparata

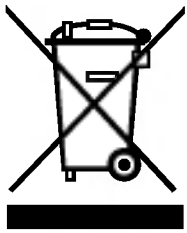

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Šta nije pokriveno:

- Troškovi puta osobe koja može doći da vas obuči kako da koristite proizvod.
- Ako je proizvod povezan na napon koji nije na pločici.
- Ako je kvar nastao nesrećnim slučajem, nepažnjom, nepravilnim korišćenjem ili pod uticajem više sile.
- Ako se kvar pojavio zbog faktora kojih nema u kućnim uslovima ili koji nisu u skladu sa uputstvom za rukovanje.
- Dostava instrukcija za upotrebu proizvoda ili set-up promenu proizvoda.
- Ako je kvar nastao od strane štetočina, napr. pacova ili bubašvaba, itd.
- Buka ili vibracije koje se smatraju normalnim kao što je na primer zvuk odvođenja vode, zvuk rada centrifuge ili zvučni signali prilikom zagrevanja.
- Korekcije za pravilno postavljanje, na primer za nivelisanje, postavljanje odvoda prljave vode.
- Normalno održavanje koje se preporučuje u uputstvu za rukovanje.
- Vađenje stranih predmeta / stvari iz mašine, kao i iz pumpe i filtera creva za dovod vode, vađenje kamenčića, noktiju, žica od ženskih prslučića, dugmeta itd.
- Zamena osigurača, popravka električnih instalacija u kući, ili popravka vodovodnih instalacija.
- Ispravke popravaka neovlašćenih lica.
- Slučajne štete ili štete koje su nastale kao posledica oštećenja lične svojine.
- Ako se proizvod koristi u poslovne svrhe, on onda nema garanciju.
  (Na primer: Javna mesta kao što su javna kupatila, stanovi za izdavanje, centri za treniranje, studentski domovi)
  Ako je proizvod van uobičajene oblasti servisa, bilo koje troškove transporta koji se odnose na popravku proizvoda, ili zamenu neispravnih delova, mora da snosi sam vlasnik.