Life's Good

REFRIGERATOR-FREEZER

OWNER'S MANUAL

Please read this Owner's Manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times. Record your Refrigerator model and Serial Number.

P/No. 3828JP8024N

Life's Good

دليل
ثلاجة

التفضل مطالعة الدليل بالتأنى
قبل تركيب الثلاجة وتشغيلها،
احتفظ بالدليل مرجعا لك عند الحاجة

P/No. 3828JP8024N

CONTENTS

IMPORTANT WARNINGS 3

INSTALLATION 4

FEATURE CHART 5

OPERATION 6-8

Starting

Temperature Control

Ice Making

Chilled Compartment

Defrosting

Deodorizer

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 9

CLEANING 10

GENERAL INFORMATION 11

LAMP REPLACEMENT 12

BEFORE CALLING FOR SERVICE 12

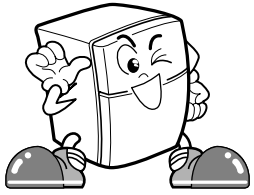

المحتويات

التحذير ٣

تحديد محل الثلاجة ٤

كشف بأجزاء الثلاجة ٥

تشغيل الثلاجة ٦ - ٨

بدأ التشغيل

التحكم في درجة الحرارة

التبريد للجليد

غرفة للاحتفاظ بالمأكولات الطازجة

ازالة الصقيع عن الثلاجة

المزيلة للرائحة الكريهة

دليل للاحتفاظ بالمأكولات ٩

تنظيف الثلاجة ١٠

دليل عام ١١

تبديل اللمبة ١٢

قبل الإخطار لمراكز الصيانة ١٢

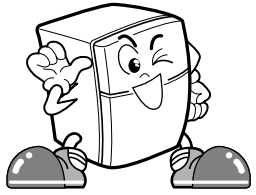

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.
WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH ITS PERFORMANCE AND RELIABILITY.
BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.
IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION,
AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING(EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

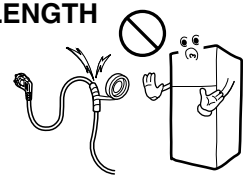

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance,or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS

Disposal of the old appliance
This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.
All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency

الثلاجة تم صناعتها بكل دقة وبتكنولوجيا حديثة، ونحن على ثقة عندما تستخدمونها فسوف تجد نفسك في غاية الاقتناع بما تقدمه لك من نتائج ومتانة، وقبل تشغيل الثلاجـــة عليـك مطالعة الدليل بالتأنى وخاصة في تحديد محل الثلاجة الصحيح، وتشغيلها وصيانتها نـاهيك عن دليل لتسوبة أبة مشكلة قد تجدها.

التحذير الخاص

لا تستعمل سلكا إضافيا

إذا كان بالإمكان، صل جهاز الثلاجة الى مخرج تيار فردي خاص بجهاز الثلاجة من أجل حماية جهاز الثلاجة والأجهزة الأخرى أو الأضواء المنزلية من حدوث حمل زائد قد يسبب انقطاع الكهرباء.

الى قابس الطاقة

لا بد من وضع جهاز الثلاجة–الفريزر بحيث يصل الى قابس الطاقة الكهربائية من أجل فصل الطاقة السريع في حالة وقوع حادثة.

استبدال سلك التيار

إذا كان سلك التيار متضررا، لا بد من تبديله بسلك خاص من قبل الصانع أو وكيل الخدمات لها.

حول التأريض (التوصيل الأرضي)

في حالة حدوث انقطاع الكهربائي، التوصيل الأرضي (التأريض) تخفض خطر الصدمات الكهربية خلال تزويد سلك لأفلات التيار الكهربائي .

وتفاديا لحدوث صدمة كهربائية ، لابد من التوصيل الأرضي الى الثلاجة .

إن سوء استخدام فيش التأريض قد يحدث صدمة كهربائية . استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التأريض ، أو إذا ما شككت في سلامة التأريض.

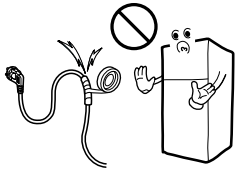

اغراء خطير للغاية

قد تكون الثلاجة الفارغة مصدر إغراء خطير لأطفال . انزع طوق منع التسرب أو السقاطات أو الأغطية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل ، أو اتخذ اجراء آخر لإستبعاد ضرر الجهاز وأخطاره .

لابد من التوصيل الأرضي(التأريض) الثلاجة .

لا تنتظر ! افعل ذلك الآن !

لا تحفظ المتفجرات والمواد الكيمائية.

التخلص من الجهاز

يحتوي هذا الجهاز علي سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير.
يجب إرسال جميع المواد الهامة إلي مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

INSTALLATION

SELECT A GOOD LOCATION

1. **Place your refrigerator where it is easy to use.**
2. **Avoid placing the refrigerator near heat sources, direct sunlight or moisture.**
3. **To ensure proper air circulation around the fridge-freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.**
4. **To avoid vibrations, the refrigerator must be level.**
   If necessary, adjust the leveling screw(s) to compensate for unevenness of the floor.
   To close the doors easily, the front should be slightly higher than the rear.
   Leveling screw(s) can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screw(s) clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.

NEXT

1. **Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your refrigerator thoroughly.**
2. **Install accessories such as the ice cube box, evaporating tray cover, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.**
3. **Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.**
4. **Prior to use, let the refrigerator run for 2-3 hours.**
   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling has taken place.
   Your refrigerator is now ready for use.

تحديد موقع الثلاجة

الاختيار على موقع صحيح

١ أن تختار موقعا مناسبا للثلاجة وسهلا في استخدامها

٢ أن تبعد الثلاجة من المواقع ذات الرطوبة العالية ومـــن المواقع الساخنة أو تلك التي تضربـــها أشـــعة الشـــمس مباشرة.

٣ لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريز ، يرجي الاحتفاظ بمسافة كافية بين الحائط والثلاجة من ا لجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة ٢ بوصة (٥ سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي.

٤ وللحيلولة دون حدوث اهتزاز للثلاجـــة فعليـــك أن تســـوي ارتفاعها وخاصة إذا كان سطح أرض لموقع الثلاجة غـــير مستوية، فمن الأفضل أن تكون ساقاها الأماميتان مرتفعتيـــن نوعا ما من ساقيها الخلفيتان وذلك من أجل سهولة إغـــلاق بابها، وللضبط على ارتفاع مناسب للثلاجة فعليك أن ترفـــع الثلاجة نوعا ما ثم در مسمار التحكم اللولبي للتثبيت نحـــو اليمين لزيادة الارتفاع والى الشمال للتخفيض.

ثم

١ نظف الثلاجة ونشفها من الغبار الملصق بجدارها خلال الارسال.

٢ ركب لواحق الثلاجة من صناديق التبريد والرفوف في الأماكن المختصة لها.

٣ ركب مفتاح الاشعال للتشغيل في وصلة كهربائية وأن تجعلها مخصصة للثلاجة دون تركيب وصلة أخرى مشتركة فيها.

٤ وقبل الالتماس بإدخال المأكولات والمشروبات في الثلاجة عليك أن تشغلها أولا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، لتتأكد في درجة حرارة دائرة داخل المبخر، وإذا اســتوت برودتها فالثلاجة جاهزة للتشغيل.

FEATURE CHART

FREEZER COMPARTMENT

General Type Ice Tray

Freezer Temperature Control Dial

Freezer Shelf

REFRIGERATOR COMPARTMENT

Chilled Compartment

Refrigerator Temperature Control Knob

Shelves

Deodorizer (Optional)

Lamp

Vegetable Drawer Used to keep fruits and vegetables, etc. fresh and crisp.

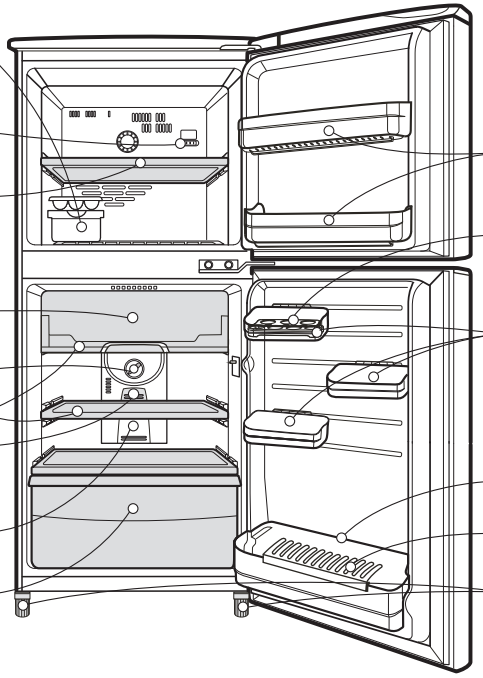

Freezer Door Rack

Egg Storage Rack

Movable Rack

Refrigerator Door Rack

Guide Bottle (Optional)

Leveling Screw (Optional)

NOTE

- **All parts shown may not be included with every model.**

أجزاء الثلاجة

حجرة فريزر

مكان لتجميد المياه

قرص التحكم لدرجة حرارة الفريزر

رف حجيرة الفريزر

حجرة التبريد

حجيرة الماكولات الطازجة

قرص التحكم لحجرة التبريد

رف المزيل للرائحة

لمبة

درج للخضر والفواكه الطازجة

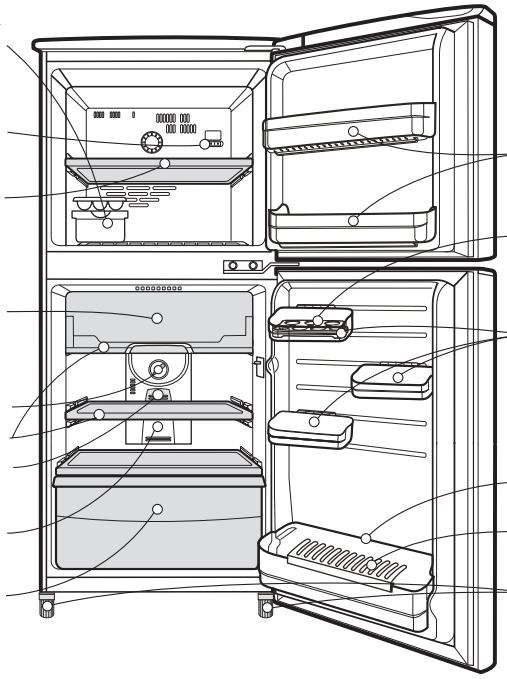

محفظة باب الفريز

مكان لحفظ البيض

رف قابل للتحويل

رف باب التبريد

مرشدة زجاجة اختياريّة

مسمار التحكم لارتفاع الثلاجة

ملاحظة :

جميع الأجزاء المذكورة موجودة لدى كل نوع من التصميم

OPERATION

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, allow 5 minutes delay before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- **This refrigerator has one temperature control knob for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.**
- **The default setting of the temperature control knob for the refrigerator compartment is 'MID'.**
- **The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '4'.**

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

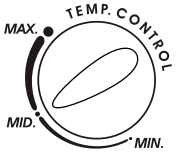

- **For colder temperatures, adjust the control knob to MAX , and for warmer temperatures, adjust the control knob to MIN position**

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

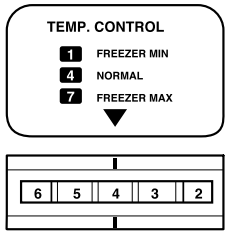

- **TEMP. CONTROL - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**
  Setting at "7", the freezer compartment becomes colder.
  But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows into the refrigerator compartment.
- **In cold weather the unit operates less and the freezer compartment has a tendency to warm up.**
  For colder freezer, turn the TEMP. CONTROL to "6"~"7".
- **If you take a lot of foods in the freezer or open its door frequently, its temperature is apt to be somewhat higher. In this case, set the TEMP. CONTROL dial between 6 and 7 to cool it. Return the TEMP. CONTROL dial to the original position to cut down the consumption of energy.**

- **In hot weather or to put much foods in the refrigerator compartment, the refrigerator compartment has a tendency to warm up.**
  For colder refrigerator, turn the TEMP. CONTROL to "2"~"4" to direct more cold air into the refrigerator compartment.
  Setting at "6"~"7" of the TEMP. CONTROL, the refrigerator compartment will not be cold enough.

تشغيل الثلاجة

الابتداء بالتشغيل

عند الابتداء في تشغيل الثلاجة عليك تتركها شاغلة لمدة ساعتين إلى ثلاث ســـاعات قبـــل ملئـــها بالمأكولات.

وانتظر ٥ دقائق في حالة تعرض الثلاجة لانقطاع نتيجة انطفاء الكهرباء أو لانتزاعه كبلاتها مـــن الوصلة قبل التشغيل من جديد.

التحكم في درجة الحرارة

- الثلاجة مكملة بلوحة التحكم لحرارة التبريد وحرارة الفريزر.
- الموقف الأول لتحكم حرارة حجرة التبريد هو موقف Mid.

نظام حرارة حجرة التبريد

قرص التحكم للحرارة

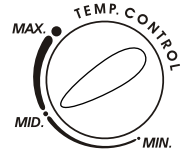

وإذا رغبت في أن تكون الحرارة الأشد برودة عليك أن تضع القرص على موقف MAX، وفي الحرارة الأقل برودة على موقف MIN.

نظام حرارة حجرة الفريزر

– قرص التحكم لحجرة الفريز : ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧.
ووضع القرص على موقف ٧ يجعل الحجرة الأكثر برودة ولكن يقلـل البرودة لحجرة التبريد وذلك نتيجة قلة دوران الهواء الباردة للحجـــرة التبريد.

– تكون الثلاجة خلال طقس الجو البارد أقل انشغالا مما يسبب فـــي تخفيض البرودة داخل حجرة الفريز.
ولتكون الفريزر باردة خلال هذا الطقس يكون بوضع القرص على موقف ٦–٧.

– وإذا وضعت كمية كبيرة من المأكولات في الثلاجة وتفتـــح بـــاب التبريد تكرارا فيسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخل الحجرة، وعنده أن تضع القرص على موقف ٦ أو ٧ لتخفيض درجة الحرارة فيـــها.
وإذا عادت درجة البرودة الى طبيعتها عليك أن تضع القرص علـــى الموقف الأول من أجل تخفيض الاستهلاك الكهربائي.

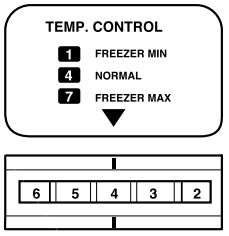

– **أن الطقس الحار أو وجود كمية كبيرة من المأكولات داخل حجرة التبريد** يسبب في انخفـــاض البرودة داخل الحجرة.
وضع قرص التحكم على موقف ٢–٤ لتسيير دوران الهواء الباردة إلى حجرة التبريد وذلك لزيادة البرودة فيها.
ووضع قرص التحكم على موقف ٦–٧ يسبب في انخفاض درجة البرودة داخل حجرة التبريد.

OPERATION

ICE MAKING

Determine which type ice-making system you have.

General Type

- **To make ice cubes, fill the ice tray with water and place it on the ice cube box. Then insert the ice cube box in the freezer compartment.**

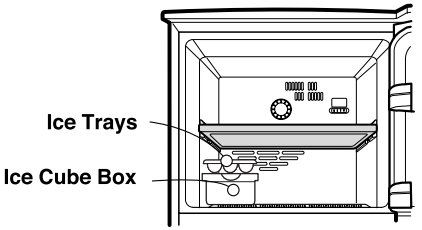

- **To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently.**

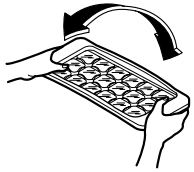

CHILLED COMPARTMENT (OPTIONAL)

When the door is opened, the warmer air doesn't influence the fresh meat. You can keep food fresher in it.

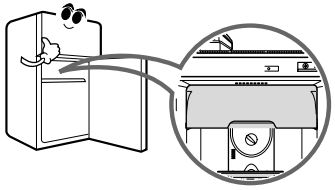

DEFROSTING

- **Defrosting takes place automatically.**
- **The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automa**

الاســـــــتفادة بالثلاجة

صناعة ثلوج مكعبة

صناعة الثلوج المكعبة تعتمـــد علـــى نـــوع الأوانى الخاصة لثلاجتك.

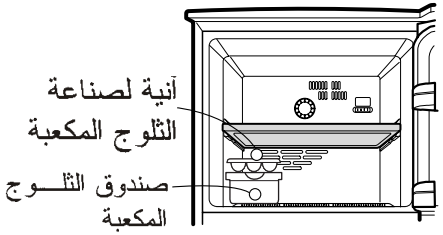

الطريقة العامة :

- لصناعة الثلوج المكعبة عليك أن تملأ آنية الثلوج بالمياه وضعـــها فـــي صنـــدوق الثلوج.

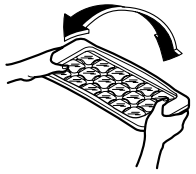

- وإذا رغبت في إخراج الثلوج عليـــك أن تمسك أحد طرفي الصندوق وتدير طرفـا آخر على مهل.

حجرة لحفظ المأكولات الطازجة (اختياري)

عندما تفتح باب حجرة التبريد فان الحواء الخارجي لن يتأثر على انتعاش المأكولات الطازجة الموجودة داخلها وأنـــها مخصصـــة لذلك.

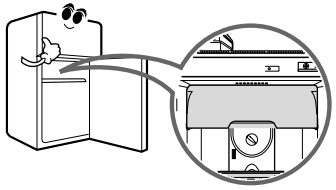

ازالة الصقيع عن الثلاجة defrosting

- عملية ازالة الصقيع عن الثلاجة تتم بشكل أوتوماتيكي.
- المياه الناتجة من الصقيع المزيل ستجرى الى الآنية المخصصة لمجراها وأتها سوف تتبخر أوتوماتيكيا.

الاستفادة بالثلاجة

المزيلة للرائحة الكريهة (اختياري)

- المزيلة للرائحة الكريهة deodorizer سوف تعمل بشكل فعال لكونها مادة حفازة Catalyst.
- رائحة المأكولات الغير مرغوبة التى قد توجد داخل حجرة التبريد سوف تزيل دون ترك خطرا لك ولا لمأكولات أخرى.

طريقة تشغيل المزيلة للرائحة الكريهة

- أن لا تلجأ إلى استخدام الأدوات الحادة في فك المزيلة للرائحة الكريهة لأن ذلك قد يسبب في إضرار الحفازة.
- وعندما تحتفظ بمأكولات ذات نكهة شديدة فعليك أن تجعلها محفوفة أو على آنية مغطية لأنها قد يؤثر على مأكولات أخرى.

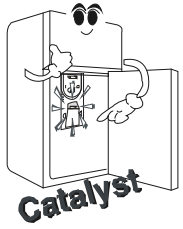

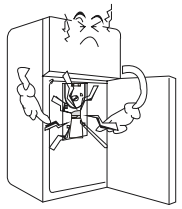

OPERATION

DEODORIZER (OPTIONAL)

- **By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.**
- **Unpleasant odor of food in the fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.**

How to use

- **Do not prick the deodorizer with a sharp tip because the deodorizing catalyst may be damaged.**
- **When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because the odor may be passed on to other foods.**

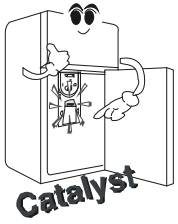

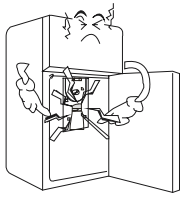

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- **Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.**
- **Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.**
- **Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food and lead to higher electric bills!**
- **When storing, cover food with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.**
- **Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.**
- **Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, causing temperatures to rise.**

FREEZER COMPARTMENT

- **Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.**
- **Do not refreeze food that has been thawed. This deteriorates taste and nutrition.**
- **When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.**

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- **Avoid placing moist food deep inside refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air.**
- **Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean to prevent adjacent food from spoiling.**
- **When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh. Always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.**

دليل للاحتفاظ بالمأكولات

الاحتفاظ بالمأكولات

- احتفظ بمأكولات طازجة داخل حجرة التبريد، فتجميد المأكولات وإذابتها تعتبر من العوامل الهامة في الاحتفاظ بانتعاش المأكولات ونكهتها.
- لا عليك أن تحتفظ بمأكولات تتضرر لأدنى درجة حرارة مثل الموز والأناناس والبطيخ.
- ضع المأكولات سلفا في الهواء الطليق حتى تبرد لأن وضعها داخل الثلاجة ساخنة سيتسبب في إضرار مأكولات أخرى كما أنه سيزيد الاستهلاك الكهربائي.
- أنه من الأفضل عند الاحتفاظ بمأكولات أن تكون معلبة أو داخل آنية مغطية وذلك من أجل الحيلولة دون تبخر طعمها وغذائها الطيبة.
- لا عليك أن تغلق قنوات الهواء بالمأكولات فدوران الهواء البارد هامة للاحتفاظ باستقرار درجة حرارة الثلاجة.
- لا عليك أن تفتح باب الثلاجة تكرارا، لأن الهواء الخارجي سيؤثر على حرارة حجرة الثلاجة.

حجرة الفريزر

- لا تحتفظ بالزجاجات داخل حجرة الفريزر لاحتمالها التعرض للانكسار عند التجمد.
- لا تقم بإعادة تجميد المأكولات المذيبة بعد تجميدها لإضرار طعمها المحتمل وغذائها.
- واذا قمت بالاحتفاظ بمأكولات مجمدة مثل أيس كريم لمدة طويلة فعليك أن تضعها على رف حجرة الفريزر دون رف بابها.

حجرة التبريد

- عليك الابتعاد من وضع المأكولات المبلولة على رفوف حجرة التبريد لتعرضها لضرب الهواء البارد مباشرة.
- نظف المأكولات سلفا قبل وضعها داخل الثلاجة، فالخضر والفواكه من الأفضل أن تضعها مغسولة ومعلبة، وأما المأكولات المعلبة أصلا فلا بد من الاحتفاظ بها على شأنها للحيلولة دون التأثر لغيرها.
- الاحتفاظ بالبيض على رفوفها أن تراعي على موقفها القائم حفاظا على انتعاشها لمدة أطول.

تنظيف الثلاجة

أنه من الأفضل أن يتم تنظيف الثلاجة انتظاما وذلك للحيلولة دون نشوب رائحة غير مرغوبة، فنظف المأكولات المتناثرة بالمنشفة بالسرعة، لأنها بصفتها الحامضة لو تمادت ولصقت على سطح اللوحات البلاستيكية ستؤثر عليها.
أن لا تنظف أي جزء من الثلاجة بمادة غليظة ولا بفرشة قاسية ولا بغيرهما من المنظفات القاسية ولا بمادة كيمائية مثل القلي.
وقبل الالتماس الى تنظيف الثلاجة، فمن الأفضل أن تعرف أن كل مادة بلية ستلصق بكل سهولة على أي سطح ذات أدنى حرارة، فلا تمسك السطح المجمد بيدك المبلولة ولا بيدك الغير نظيفة.

للجزء الخارجي : نظف الجزء الخارجي من الثلاجة برغاو الصابون الخفيفة ومائها دافئة ثم نشفها لتجف من المادة السائلة.

الجزء الداخلي: أنه من المطلوب تنظيف الجزء الداخلي بشكل منتظم وذلك بفك الوصلة الكهربائية وبإخراج جميع المأكولات الموجودة داخلها.

الأجزاء الداخلية: نظفها بسائل الصودا الخفيف أو برغاو الصابون الخفيفة ومائها دافئة، ثم نشفها لتجف من المادة السائلة.

تحذير

حاول فك الوصلة الكهربائية دائما وأنت تنظف الثلاجة لوجود تيار كهربائي على جسم الثلاجة ونشف كل قطرة من المياه بالمنشفة للحيلولة دون تسرب المياه إلى أجزاء مكهربة ليحدث قصر الدائرة وأن لا تلتمس للتنظيف باستخدام أية مادة سريعة للحريق ولا سائل حامض.

CLEANING

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. If you have the No Frost model which defrosts automatically, leave both doors open during the entire cleaning process. Disconnect the power supply, and remove food and all compartment shelves, storage trays etc. Wash all compartments with a baking soda solution. Rinse and dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays, and magnetic door seals etc. with the baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing a electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

DRY ICE WARNING

When using dry ice, provide adequate ventilation.
Dry ice is frozen carbon dioxide(CO_2)
When it vaporizes, it can displace oxygen, causing dizziness, light-headedness, unconsciousness, and death by suffocation.
Open a window and do not breathe the vapors.

IF YOU MOVE

If you move, empty the refrigerator (freezer) completely and wash a mild solution of baking soda and water. (2 TBS soda to 1 quart water)
Be sure the soda is completely dissolved to avoid scratching the inside of the refrigerator (freezer).
Secure any loose items, such as racks, bins, ice trays, etc. Do not try to move a loaded refrigerator.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent sweating on the outer cabinet wall.

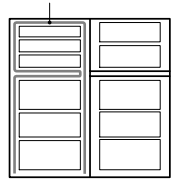

معلومات عامة

وأنت مسافر

وإذا سافرت لمدة غير قصيرة فمن الأفضل إيقاف تشغيل الثلاجة، أخرج جميع المأكولات الموجودة فيها، وفكها من الوصلة الكهربائية ونظف الجزء الداخلي منها تنظيفا واترك بابها مفتوحا وذلك للحيلولة دون نشوب رائحة كريهة وغير مرغوبة.

عند انقطاع الكهرباء

جرت العادة أن الإضرار الذي تعرض للكهرباء والذي تسبب في انقطاع حرارتها ستعود خلال مدة أقل من الساعتين، وأن ذلك لن يؤثر على درجة حرارة الثلاجة، ولا تفتح بابها مرارا لتعرض المأكولات المجمدة لحرارة الهواء الخارجي، وإذا انقطعت حرارة الكهرباء لمدة أطول فعليك أن تضع الثلوج المكعبة فوق المأكولات المجمدة.

تغيير موقع الثلاجة

فك أجزاء الثلاجة الغير محكمة أو شددها. وللحيلولة دون تعرض مسمار لوحة التحكم للإضرار عليك أن تنزل المسمار الى موقف الأساس Base.

عليك أن تأخذ حذرك في استخدام الثلوج الجافة dry ice

عند لجوئك إلى استخدام الثلوج الجافة، عليك أن تعنى دوران الهواء الكافية حيث أن الثلوج الجافة عبارة عن ثاني أكسيد الكربون المجمد، حيث أنه عند ما تبخره سيغلب على الاكسجين الأمر الذي قد يسبب في الدوار والإغماء بل أنه قد يسبب في الموت.

أنبوبة مضادة لتكاثف البخور

الجزء الخارجي من ثلاجتك قد يكون دافئا وخاصة عند ابتداء التشغيل، فلا عليك أن تكون مسعورا، ذلك نتيجة عملية الأنبوبة المضادة لتكاثف البخور لضخ غاز refrigerant الساخن لمنع الحائط الخارجي من كثف البخار.

أنبوبة مضادة لتكاثف البخور

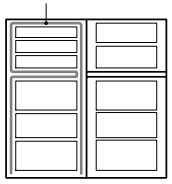

LAMP REPLACEMENT

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Remove refrigerator shelves.
3. To remove the lamp cover, insert a slotted driver at the one of under hole of the lamp cover and pull it out forwards.
4. Turn the lamp counterclockwise.
5. Assemble in reverse order of disassembly.
   Replacement bulb must be the same specification as original.

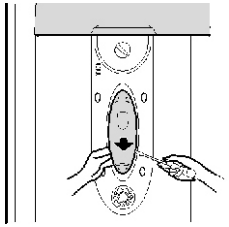

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!
IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed behind the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

في تغيير اللمبة

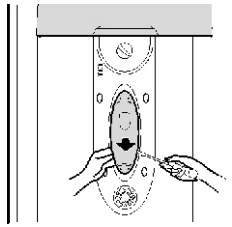

١ فك كبل الوصلة من الوصلة الكهربائية
٢ عليك أن تبعد رفوف حجرة التبريد سلفا.
٣ ومن أجل فك غطاء اللمبة عليك أن تدخـــل رأس المفـــك الرقيق في الثغرة الموجودة في الجزء الأسفل واضغطـــه نحو الأمام.
٤ وفك اللمبة بالدور نحو الجهة المضادة بحركة الساعة
٥ طريقة تركيب لمبة جديدة تكون معاكسة من طريقة الفـــك وأن تكون اللمبة البديلة ذات المواصفات الشبيهة بالأصل.

قبل الإخطار لمركز الصيانة

إذا كانت ثلاجتك لم تعمل حسب المطلوب تفقدوا سببا في عدم فعاليتها سلفا:

الاضرار	الأسباب المحتملة
الثلاجة غير عاملة	• مأكولات ذات رائحة شديدة لم يتم تعليبها بشكل محكم • ضرورة تنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة.
عدم البرودة	• ذرة التحكم في الحرارة ليست في موقفها الصحيح • موقف ثلاجة قريبة جدا الى الجدار أو من مصادر الحرارة. • درجة الحرارة المحيطة بها عالية، وتكرر في فتح باب الثلاجة • باب الثلاجة مفتوح الذراع لمدة طويلة. • كمية المأكولات المحتفظة داخل الثلاجة كثيرة للغاية.
الصوت غير الطبيعي	• محل الثلاجة في أرض غير محكمة أو غير مستوية وقـــد يجـــب عليك تسوية ارتفاع سوقها. • وجود مادة متبقية في الجزء الخلفي من الثلاجة.
ظهور رائحة من الثلاجة	• مأكولات ذات رائحة شديدة لم يتم تعليبها بشكل محكم • ضرورة تنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة.
ظهور قطرات الندى على ظهر الثلاجة	• أنه من الأعراض الطبيعية اذا ما كانت درجة الرطوبة المحيطة بها عالية. • التحقق من باب الثلاجة الغير مقفول بشكل محكم.

CIRCUIT DIAGRAM

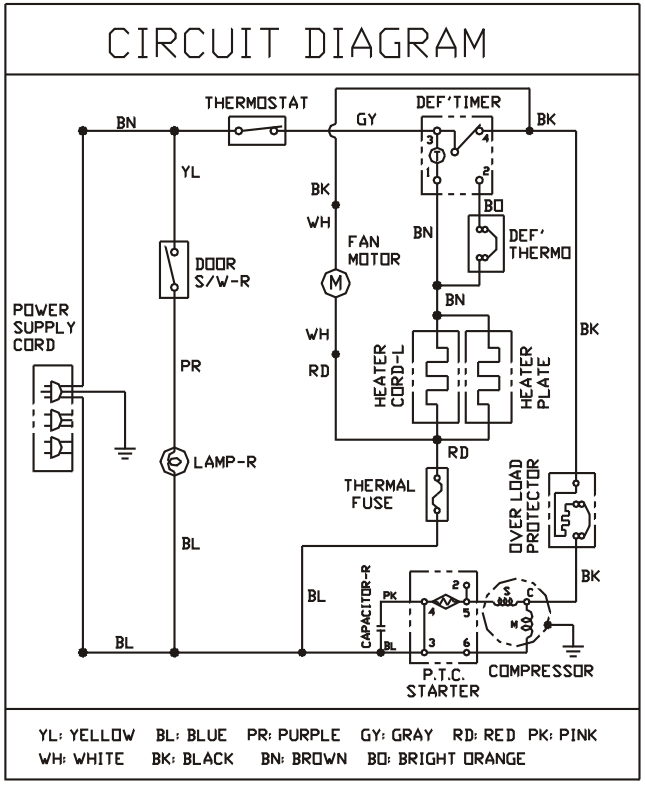

CIRCUIT DIAGRAM

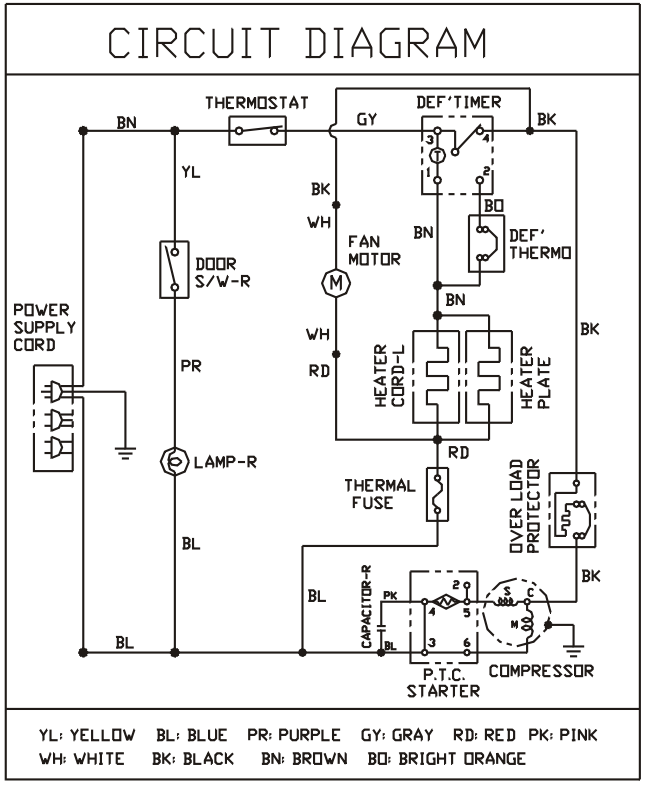

GN-U192/U202

Rating	240V / 50Hz
Rated Current	0.9A
Gross Volume	190 L
Storage Volume	149 L
Rated Shelf Area	0.7231 M^2
Energy Consumption	1.8 KWH/24 hours
Percentage Running Time	50%
Dimension	535 x 587 x 1260 mm
Cooling System	Indirect Cooling
Temperature Control	Dial Adjustment
Defrosting	Automatic
Ice Produced	6 Kg/ 24 hours
Climate Class	T
Defrost Input	130 W
Country of Origin	Made in Indonesia

LG Electronics

GN-U192/U202

٢٤٠ فولت/ ٥٠ هز	المحول
٠.٩ A	التيار الكهربائي
١٩٠ لتر	المقعول الكلي
١٤٩ لتر	مقعول التخزين
٠.٧٢٣١ متر مربع	قوة الانتشار
١.٨ كيلو وات/ يوميا	استخدام الطاقة
%٥٠	التيار الكهربائي
١٢٦٠ x ٥٨٧ x ٥٣٥ (مم)	الماحة متر مكعب
مبرد	نظام التبريد
محرك يدوي	تمبراتور التحكم
أوتوماتكي	التشغيل
٦ كغم/ ٢٤ ساعة	قدرة الإنتاج للثلج
T	طبقة المناخ
١٣٠ W	تيار التشغيل
صنع في إندونيسيا	دولة المنشأ

LG Electronics