КІР ЖУҒЫШ МАШИНА ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЫ

ҮЛГІ: WP-610NP/WP-620NP/WP-611NP

Сізден кір жуғыш машинаны пайдаланар алдында
осы нұсқауды мұқият оқуыңызды сұраймыз.
Оны кейінірек анықтамалық
ақпарат алу үшін сақтап қойыңыз.
Сіз техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша өзіңіздің
дилеріңізге хабарласқан кезіңізде оған артқы қақпақта
орналасқан кестедегі мәліметтерді хабарлаңыз.
Бұл кір жуғыш машинасы тек қана тұрмыстық қолданысқа
ойластырып жасалған.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ.....3-4
ТЕТІКТЕРДІҢ СИПАТЫ.....4-5
ОРНАТУ.....6-7
КІР ЖУУҒА ДАЙЫНДАУ.....8
КІР ЖУУ.....9
КІР ШАЙҚАУ.....10-11
ЦЕНТРИФУГАМЕН АЙНАЛДЫРУ.....11
КІР ЖУУДЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША ӘРЕКЕТТЕР.....12
АНЫҚТАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР.....12
КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....13-14
АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ АНЫҚТАМА.....14
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....15

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

•Осы пайдалану жөніндегі нұсқауды сақтамағандықтан пайдаланушының кінәсі бойынша орын алған ақаулар үшін өндіруші жауап бермейді.

⚠ ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !

Жұмыс кезінде

• Машинаның жұмыс істеп тұрған кезінде центрифугасы бар құрғату көрзеңкесінің ішіне қол салуға болмайды. (Балалардың машинаның үстіне шығуына немесе кір жууға арналған бактің ішіне кіруіне жол бермеңіздер. Бұл жарақат алуға әкеліп соғуы мүмкін).



Орналастыру орны

• Орналастыру алаңына қар және жаңбыр түспеуі тиіс, сондай-ақ ол жоғарғы ылғалдылықтағы аумаққа орналастырылмауы тиіс. Бұл электр тоғының ұруына себеші болуы мүмкін.



Түймелі ажыратқыштар орналастырылған аймақ

• Түймелі ажыратқыштар орналастырылған аймаққа судың түсуіне жол бермеу керек. Бұл электр тоғының ұруына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.




Центрифуга моторы

• Центрифуга айналымы бағдарламасын үзіліссіз 3 мәрте пайдаланғаннан кейін центрифуганы 1 сағаттай пайдаланбаған жөн. Әйтпесе центрифуганың моторы істен шығуы немесе қызып кетуі мүмкін.


Ауаға тарайтын заттар

• Бензин, бензол, шыбын-шіркейге арналған сұйықтықтар сияқты ауаға тарайтын заттарды пайдалануға болмайды. Жуу бағінің ішіне ағартқыштар сияқты күшті сілтілі заттарды қартырмаңыз. Бұл пластикалық беткейлерді және резина тетіктерді зақымдауы мүмкін.



Жылу көздері

• Кір жуғыш машинаның электрлі жылытқыштарға, жанып тұрған шырақтарға немесе темекіге және т.с. жақын орналастырмау керек. Бұл жанып кетуге немесе пластмассалық бөлшектердің балқып кетуіне соғуы мүмкін.

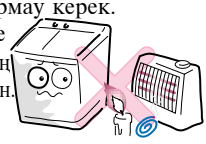

Электр көзі

• Бір электр көзіне бірнеше электр аспаптары қосылуына жол бермеу керек. Бұл өртке әкеліп соғуы мүмкін.

Қорек көзінің шнуры

• Егер де қорек көзінің сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай болғызбау үшін оны өндіруші немесе оның сервистік қызметінің өкілі немесе тиісті біліктілігі бар тұлға ауыстыруы тиіс.

Қатты заттар

• Кір жуу бағын зақымдамау үшін кір жуар алдында жуылатын киімдерден түйреуіш, айылбас және басқа да қатты заттарды алып тастау керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Ыстық су

• 50% жоғарғы температурадағы суды пайдаланбаңыз. Бұл пластмассалық тетіктердің балқуына немесе машинаның қалыпты жұмысының бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.




Орналастыру

• Кір жуғыш машинаны көлденең табанға орналастыру қажет. Әйтпесе оның жұмысы барысында шу және діріл болады.

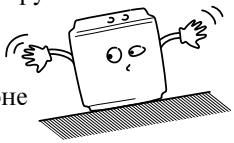

Қорек көзінің шнуры


• Қорек көзінің шнурын сулы қолмен ұстамаңыз.

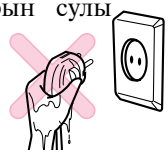

▪ Сіз машинаны сүртетін кезіңізде немесе оны пайдаланбайтын уақытыңызда шнурды электр көзінен ажыратып қойыңыз.



ТЕТІКТЕРДІҢ СИПАТЫ

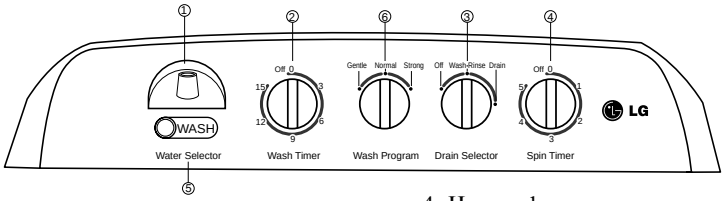

1. Су құюға арналған тесік
Кір жуғыш машинаның бағына су толтыру үшін су кранына жалғанған шлангты сол тесікке жалғаңыз.

2. Кір жуу таймері
Кір жууға немесе кір шайқауға қажетті уақытты таңдау керек.


3. Ағызу режимін таңдауды қосқыш
Кір жуу немесе шайқау үшін "WASH-RINSE" ("КІР ЖУУ–ШАЙҚАУ РЕЖИМІ") жағдайына немесе кір жуғыш машинаның бағынан суды ағызып тасту үшін "DRAIN" ("АҒЫЗУ РЕЖИМІ") жағдайына немесе ағызу насосын ажырату үшін "OFF" ("АЖЫРАТУ") жағдайына қосу керек.

4. Центрифуга жұмысының таймері
Центрифугамен айналдыру үшін қажетті уақытты таңдаңыз. Жоғарғы шегі—5 минут. Қосқышты көрсетілген шектен ұзақ айналдырмаңыз.



5. Су бер режимін таңдау қосқышы
Қосқышты кір жуу және шайқау үшін "WASH" ("КІР ЖУУ РЕЖИМІ") жағдайына, немесе центрифугамен айналдыру арқылы шайқау үшін "SPIN" ("ЦЕНТРИФУГАМЕН АЙНАЛДЫРУ") жағдайына қосыңыз.

6. Кір жуу бағдарламасы
Кірдің түрі мен мөлшеріне қарай, бағдарламаны “GENTLE”, “NORMAL”, “STRONG” (БАЯУ, ҚАЛЫПТЫ, ҚАРҚЫНДЫ) режиміне орнатыңыз.

СУРЕТ:

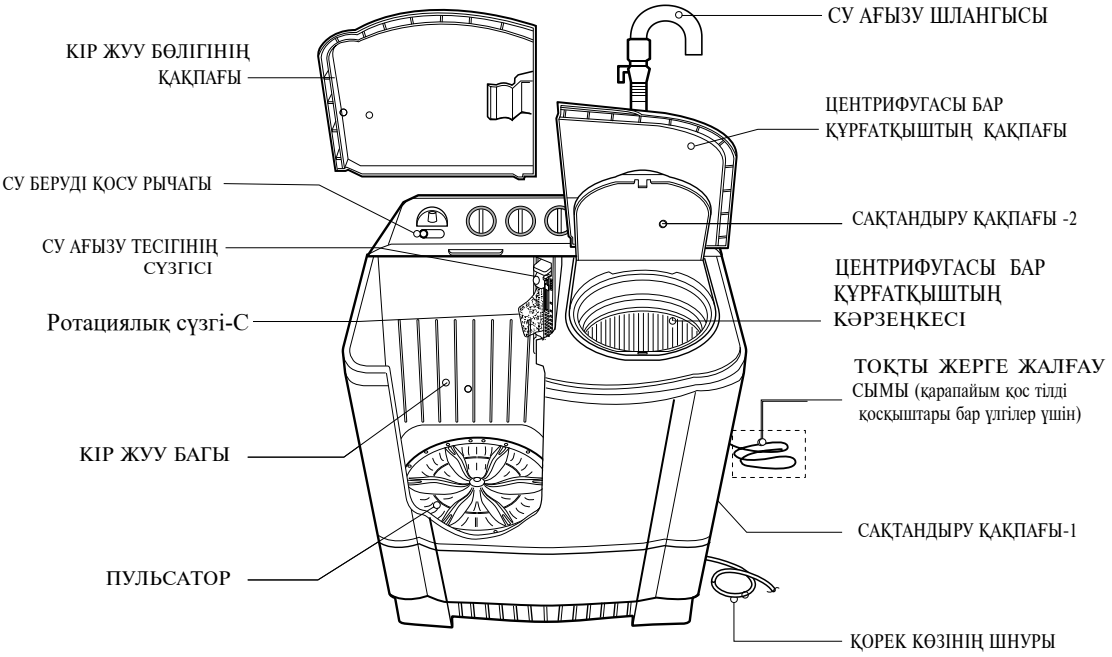

Жабдықтары

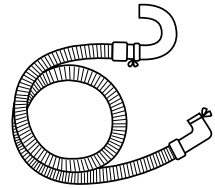
Сақтандыру қақпағы	Су ағызу шлангысы жинақта
	

ОРНАТУ

Орнату аймағы


- Еденнің тегіс және мықты жерін таңдап алыңыз.
- Дұрыс орналастырмау шуылға және зақымдануға себепші болуы мүмкін.
- Су ағызу шлангысы жағынан кір жуғыш машина мен қабырға арасында 10 см көбірек орын қалтырыңыз.



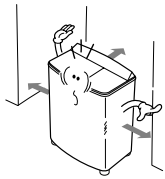


Су ағызу шлангысын жалғау

- Ағызу шлангысын кір жуғыш машинасының артқы жағында орналасқан су ағызу клапанның шығу тесігіне жалғау керек.




- Қысқышты суретте көрсетілгендей кір жуғыш машинаның корпусына қарай жылжыту керек.



Қуатты өзгерту (тек қана қуаттың екі режимі бар машиналар үшін)


Бұл кір жуғыш машинасы 220 В қуатқа арналып жиналады, бірақ қуатты 220В тан 110 В өзгертуге болады(немесе 127В). Өзіңіздің тоқ көзіңізді тексеріңіз, төменде көрсетілген суретті басшылыққа ала отырып қуатты өзгертіңіз.

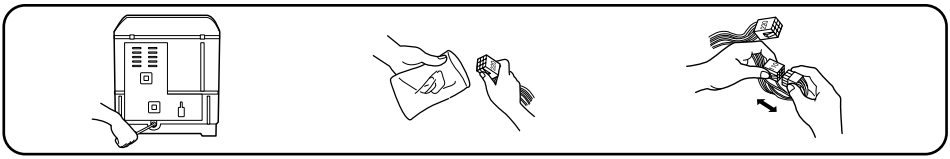

Тоқты жерге жалғау сымын қосу

- Электр тоғының сыртқа шығуы нәтижесіндегі айқас тұйықталуды және электр тоғының соғуын болдырмас үшін жерге жалғау сымын орнату қажет.
- Ол кір жуғыш машинаның артқы жағына бекітіледі. Оны темір су құбырына жалғау керек. Егер де су құбыры пластиктен жасалған болса, онда бұндай жерге жалғаудан еш пайда болмайды.
- Тоқты жерге жалғау сымын газ құбырына, жай тартқышқа, телефон кабеліне және т.б. жалғауға болмайды.




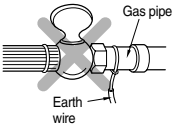


※ЕСКЕРТУ- ҚАРАПАЙЫМ ҚОС ТІЛДІ ҚОСҚЫШЫ БАР КІР ЖУҒЫШ МАШИНАСЫ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЖЕРГЕ ЖАЛҒАНУЫ ТИІС.

Жерге жалғаудың басқа да әдістері


- Жерге жалғау сымын мыс пластинаға жалғау арқылы оны дымқыл жерге 75 см тереңдікке көму керек.

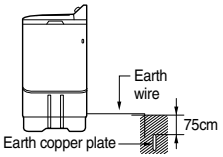


- Жерге жалғау сымын тек жерге жалғауға арналған көзге қосу керек.

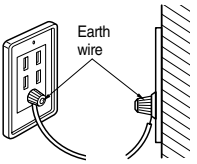

- Кір жуғыш машина жерге жалғау мүмкін емес аумаққа орналастырылған жағдайда айқас тұйықталу кезінде іске қосылатын байланысты тарқатушыны алған жөн (15 мА жұмыс кезінде, 7.5 мА жұмыс атқармай тұрған кезде) және оны тоқ көзіне жалғау керек.

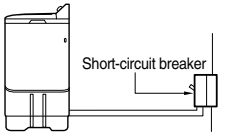


Қорек көзі шнурын жалғау

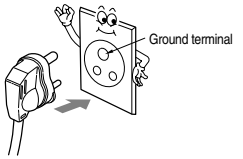

- Қорек көзі шнурын тоқ көзіне жалғаңыз.
- Қорек көзі шнурын жалғамастан бұрын кір жуғыш машинаның қойылған қуаты тоқ көзіндегі қуатпен сәйкес келетіндігін тексерген жөн.
- Егер де жерге қосылған тоқ көзі пайдаланылатын болса, онда кір жуғыш машинаны жерге қосудың қажеті жоқ. Егер де олай болмаған жағдайда, кір жуғыш машинаны жерге жалғауды ешқашан ұмытпау керек (жерге жалғау әдістері жоғарыда көрсетілген).
- Кір жуғыш машина тоқ көзіне жетуге ыңғайлы етіліп орналастырылуы тиіс.

Кір жууға дайындық

Дайындық

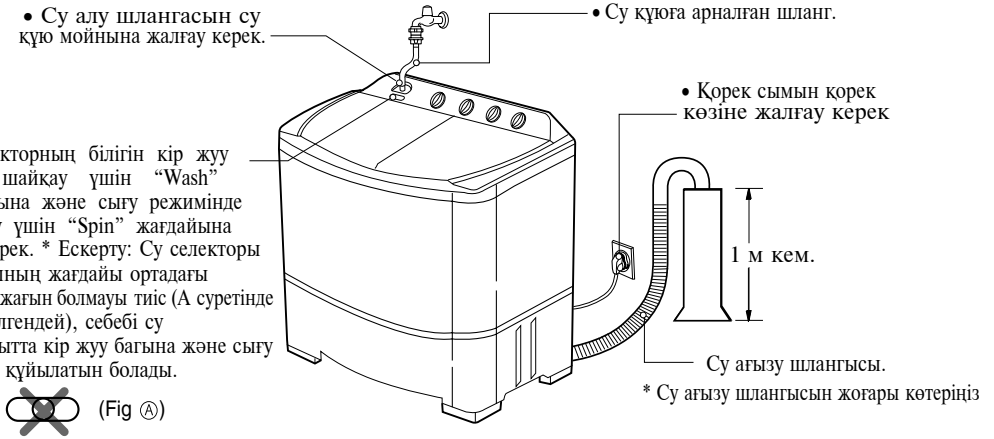


Кір жуар алдында


1 Жуылатын киімнің биркасындағы жуу туралы нұсқауды оқыңыз



2 Киімнің қалтасындағы барлық заттарды алып тастаңыз. Қалтада қалтырылған заттар киімді немесе кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

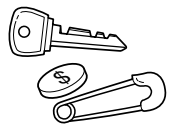

3 Кір жуар алдында майланған және түрлі түсті киімдерді бөліп қойыңыз.

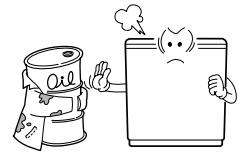


КІР ЖУУ

1 Су ағызу режимін таңдау қосқышын "OFF" ("АЖЫР") жағдайына қою керек.



Drain Selector

2 Су беру режимін таңдау қосқышын "WASH" ("КІР ЖУУ") қою керек.

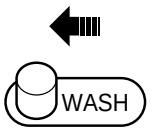


Water Selector

3 Су құбырының кранын ашып, сізге қажет су деңгейінің жартысына дейін кір жуу бағын сумен толтыру қажет




4 Кір жуу бағына тиісті көлемдегі жуу құралдары мен кірді салу керек. Қажет деңгейге дейін су құйылады.

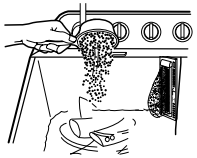

12 беттегі АНЫҚТАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР тарауындағы 2 ТАБЛИЦАНЫ қараңыз


5 Кірдің түрі мен мөлшеріне қарай,бағдарламаны "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" (БАЯУ, ҚАЛЫПТЫ, ҚАРҚЫНДЫ) режиміне орнатыңыз.

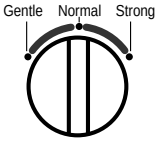

Wash Program

- 12 беттегі АНЫҚТАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР тарауындағы 2-кестені қараңыз

6 Сізге қажетті кір жуу уақытын қойыңыз

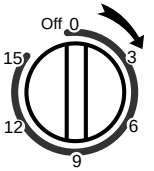

Wash Timer

Кір жуудың қажетті уақытын таңдау үшін 12 беттегі АНЫҚТАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР тарауындағы 2 ТАБЛИЦАНЫ қараңыз


7 Кір жууды аяқтағаннан кейін, су ағызу режимін таңдау қосқышын "DRAIN" ("АҒЫЗУ") жағдайына қойыңыз және суды ағызып тастаңыз.



Drain Selector

8 Центрифугасы пайдалану

- Кірді центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңкесіне салу керек.
- Кірді сәл төмен басыңыз.
- Сақтандыру қақпағын кірге көлденең орналастырыңыз.
- Центрифугамен жұмыс істеу таймері көмегімен центрифугамен жұмыс істеудің сізге қажетті уақытын қойыңыз.

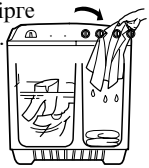


КІРДІ ШАЙҚАУ


Центрифугамен аралық шайқау

• Кезекті жай шайқау алдындағы центрифугамен аралық шайқау кірдегі сабынды суды шаяды және шайқаудың тиімділігін арттырады.

1 Кір жуудан кейін Кірді центрифугасы бар құрғатқыш көрзеңкесіне салу керек
•Сақтандыру қақпағын кірге көлденең түрде орналастырыңыз

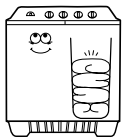


2 Су беру режимін таңдау қосқышын "SPIN" ("ЦЕНТРИФУГАМЕ Н БҰРАУ") жағдайына қойыңыз




3 Су ағып жиналсын


4 Суды тоқтатыңыз, 2-сақтандыру қақпағын және центрифугасы бар құрғатқыштың қақпағын жабыңыз

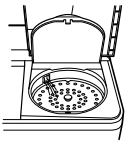

5 Центрифугамен жұмыс жасау таймері көмегімен центрифугамен бұраудың сізге қажетті уақытын қойыңыз.

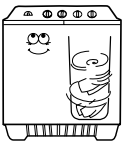

6 Центрифугамен бұраудан кейін.
• Кірді кір жуу багына салыңыз және шайқаңыз.

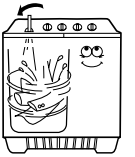

Суды үнемдеп беру арқылы шайқау режимі

• Бұл режим сізге суды үнемдеуге жағдай жасайды, себебі ол кір жуу багына қажетті көлемдегі су құйылғаннан кейін шайқауға арналған.


1 Су ағызу режимін таңдау қосқышын "WASH RINSE" ("КІР ЖУУ ШАЙҚАУ") жағдайына қойыңыз және кір жуу багына тиісті көлемдегі суды құйыңыз.






Drain Selector

2 Кір жуу таймері арқылы шайқау уақытын қойыңыз.

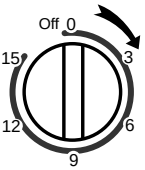

Wash Timer

3 Кірді центрифугасы бар құрғатқыш көрзеңкесіне салыңыз және центрифугамен жұмыс жасау таймері көмегімен центрифугамен бұрау уақытын қойыңыз

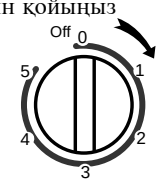


Spin Timer

4 Кірді кір жуу багына салыңыз және бұны 1 ден 3ке дейінгі ретпен қайталаңыз.

Тоқтаусыз су беру арқылы шайқау режимі


•Бұл режим тоқтаусыз су беру арқылы шауқауға арналған.

1 Су ағызу режимін таңдау қосқышын "WASH RINSE" ("КІР ЖУУ ШАЙҚАУ") жағдайына қойыңыз

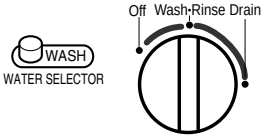


Drain Selector

2 Кірді центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңкесіне салыңыз және су құбыры кранын ашыңыз.

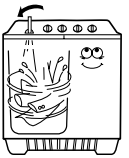


3 Кір жуу таймері арқылы шайқау уақытын қойыңыз және су беруді тоқтатпаңыз.

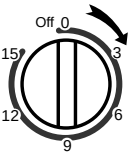


Wash Timer

ЦЕНТРИФУГА АРҚЫЛЫ БҰРАУ (СЫҒУ)

- Кірді центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңкеге жақсылап теңестіріп салыңыз.
- Кірді сәл төмен басыңыз.
- Кірді көлденеңінен үстіңгі жағынан сақтандыру қақпағымен жабыңыз.
- Центрифугасы бар құрғатқыштың қақпағын жабыңыз.
- Центрифугамен жұмыс жасау таймерін төменде көрсетілген таблицаға сәйкес қойыңыз:

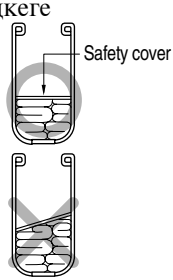

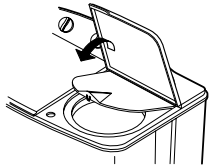


Центрифуга жұмысының уақытын қою бойынша нұсқау

Киімнің (кірдің) түрі	Центрифуга жұмысының уақыты
Жұқа маталар (синтетикалық маталар, құрастырылған маталар)	1 минут
Свитерлер (синтетикалық маталар)	1-3 минут
Мақтадан жасалған ішкі киімдер	3-5 минут
Ақ жаймалар, сүлгілер	5 минут

- Центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңкесі теңестірілмеген болса және шамадан тыс дірілдесе, онда центрифугамен жұмысты тоқтатып, киімдерді қайтадан теңестіріп орналастыру керек, одан кейін центрифугамен жұмысты қайтадан жалғастырған жөн.
- Егер де центрифуга қақпағы ашқаннан кейін 15 секунд ішінде центрифуга тоқтамайтын болса, бұл тежеуіштің қолданыстан шыққандығын білдіреді. Бұл жағдайда дереу машинаның жұмысын тоқтатып, сервис орталыққа хабарласу керек.

КІР ЖУУДЫ АЯҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР

1. Кірді центрифугасы бар құрғатқыш көрзеңкесінен шығарып, оның қақпағын жабу керек.
2. Егер де кір жуу бағында су болған болса, онда оны ағызып жіберу үшін, су ағызу режимін таңдау қосқышын "DRAIN" ("АҒЫЗУ") жағдайына қою керек, ал одан кейін қосқышты "OFF" ("АЖЫР") жағдайына қайтадан қою керек.
3. Қорек көзі шнурын тоқ көзінен ажыратыу керек.
4. Кір жуғыш машинаны тазалау керек. (13.14 беттердегі КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ тарауына қараңыз).
5. Сіз кір жуғыш машинаны пайдаланғаннан кейін су ағызу режимін таңдау қосышы "OFF" ("АЖЫР") жағдайында тұрғанына көз жеткізіңіз.

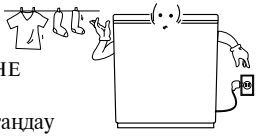

АНЫҚТАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

1 ТАБЛИЦА. Киімнің салмағы бойынша анықтамалық көрсеткіштер

Киімнің түрі	Матаның түрі	Бір заттың салмағы
Ішкі көйлек	Мақта	150 г
Бет орамал	Мақта	50г
Үлкен тұкті сүлгі	Мақта	300г
Көйлек	Құрастырылған мата	200г
Шұлықтар (2 сыңары)	Құрастырылған мата	50г
Пижама Көйлегі мен дамбалы)	Мақта	500г
Қысқы ішкі көйлек	Мақта	600г
Жұмыс киімі	Құрастырылған мата	800г
Кофта	Құрастырылған мата	200г

2 ТАБЛИЦА. Кір жуу жөніндегі анықтамалық көрсеткіштер

Матаның түрі	Бағдарлама селекторының орналасуы	Кір жуу уақыты	Кір мөлшері	Су деңгейі	Су мөлшері	Кір жуғыш ұнтақтың мөлшері
Синтетика, жібек, жүн, трикотаж	GENTLE	2-5 мин	0.5~2 кг	-	30 л	30г
Мақта, зығыр	NORMAL	5-10 мин	2-3 кг	-	40л	40г
Қатты кірленген мақта және зығыр	STRONG	10-15 мин	3 кг	Н	50 л	50г

- Салған кірдің көлемі мен судың көлемінің сәйкес келмеуі киімнің бүлінуіне және судың шашырауына әкеліп соғады.
- Кір жууға белгіленген киімнің көлемі материалдың түріне, көлеміне және тығыздығына байланысты өзгереді. Кір жуу бағындағы киімдердің қозғалысына қарай отырып, тиісті реттеу жасаған жөн.

КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


• Күту немесе техникалық қызмет көрсету бойынша қандай да бір операция жасаудың алдында, қорек көзінің шнуры тоқ көзінен ажыратылғанына көз жеткізген жөн.

Кір жуғыш машина

• Егер де кір жуғыш машина кірлеп кетсе.

• Кір жуғыш машинаны күшті емес сұйық жуу құралымен тазартыуға болады. Ешқашан түрпілі және бензин немесе машинаны тазалауға арналған еріткіш тәрізді химиялық тазарту құралдарын қолдануға болмайды, себебі олар боялған, сондай-ақ пластмассалық тетіктерді зақымдайды.

Пульсатор

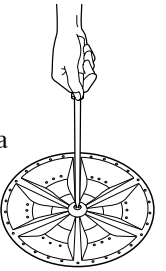


• Егер де пульсатордың ішіне түйме немесе басқа бір бөгде зат түсіп кеткен жағдайда.

• Түймені немесе басқа да бір бөгде затты алу үшін отвертка арқылы пульсатордың ортасында орналасқан бинтты бұрап алып, пульсаторды тігінен көтеру керек.


• Одан кейін пульсаторды орнына қойып винтты қайта бұрау керек.

1

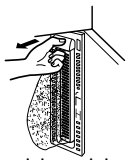


•су ағызу тесігі сүзгісін кір жуу бағынан бағыттауыш бойынша алға тартыңыз

2

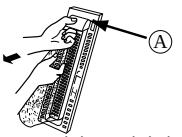


•су ағызу тесігі сүзгісінің Ⓐ аймағын көтеріңіз
•ротациялық сүзгіні-С көрсетілген бағыт бойынша тартып шығарып алыңыз

3

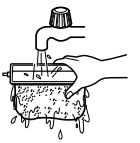


•торламасын аударып сумен шайып жіберіңіз

4

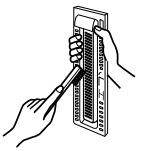


• Су ағызу тесігінің сүзгісіне тұрып қалған барлық қоқыстарды щетка арқылы немесе қолмен алып тастау керек

5



• Сүзгі корпусының төменгі жағын кір жуу бағында орналасқан тесікке бағыттап және бағыттауышпен көрсетілген бағытқа қарай баса отырып, су ағызу сүзгісін қою керек.

6

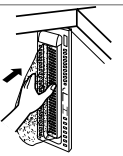


Жұылған су ағызу тесігінің сүзгісін сүрет бойынша қою көрек

Центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңке

- Егер де киім центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңке мен центрифуга багы арасында тұрып қалса.

1. 1- сақтандырушы қақпақтың сол жақ бұрышында орналасқан винтты бұрап алу керек.
2. 1- сақтандырушы қақпақты алдыңғы жағынан ұстау керек.
3. Басқа қолмен бакты басу қажет.
4. 1- сақтандырушы қақпақты үстіге қарай тарту керек.
5. Киімнің тұрып қалған затын алу керек.
6. 1- сақтандырушы қақпақты жауып, оны центрифуга багына сиятындай етіп төмен қарай басу керек.
7. 1- сақтандырушы қақпақтың сол жақ бұрышындағы винтты қайта бұрау керек.

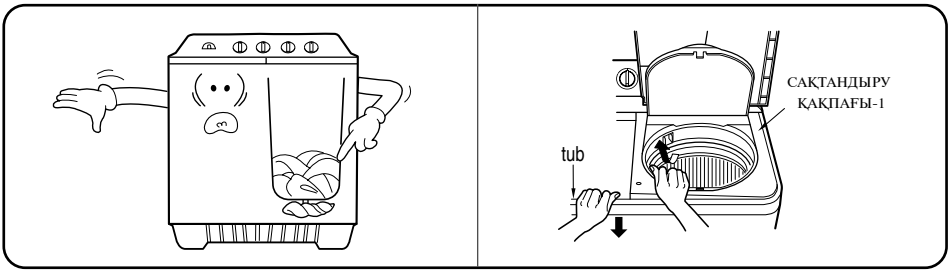


АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

Сервис орталыққа хабарласудың алдында

Ақаудың түрі	Тексеретін орны
Моторы жұмыс істемейді	• Қорек көзінің шнуры тоқ көзіне нық кірген бе? • "OFF"("АЖЫР") жағдайын қоспағанда, таймер тиісті жағдайында тұр ма?
Центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңке жұмыс істемейді.	• Кәрзеңке мен бак арасында киімнің қандай да бір заты тұрып қалған жоқ па? • Центрифугасы бар құрғатқыштың қақпағы жабылған ба? • Центрифугасы бар құрғатқыш кәрзеңкесінің бір жағына кір жиналып қалған жоқ па?
Су ақпайды	• Су ағызу клапаны қоқыспен бітеліп қалған жоқ па? • Су ағызу шлангысының ұшы өте жоғары тұрған жоқ па? • Ағызу насосы жұмыс істей ме?

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

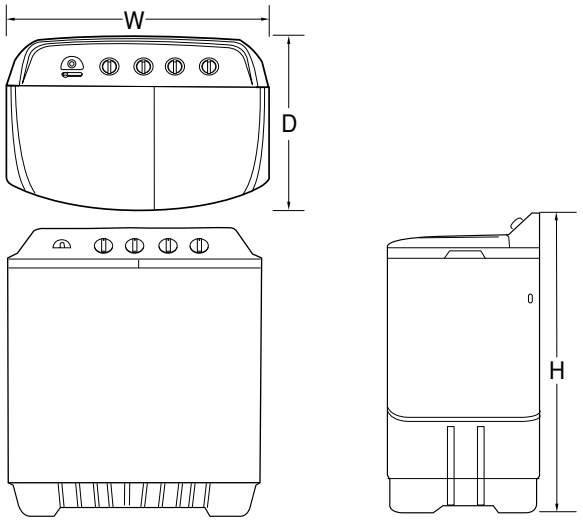


Қорек көзі	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ БАР КЕСТЕДЕ көрсетілген
Судың деңгейі	Жоғарғы деңгей: 50 л
Судың қысымы	100 кПа кем
Көлемдері	700 x 430 x 900 мм (жалпақтығы x тереңдігі x биіктігі)
Салмағы (нетто)	20.5 кг

■ Кір жуғыш машинаның артқы жағында орналасқан кестедегі шығарылу айы мен жылын қалай оқу керек.

EX) 3 0 1 T W 0 0 0 0 1
- 1 0 0 0 0 — сериялы нөмері
- T W — бұйымның коды
- 1 — ай
- 3 0 — жыл (соңғы саны: 2003)

■ Тауар жұмыс мерзімі–7 жыл (тұтынышының қолданғанынан бастап саналады). Жұмыс мерзімі біткен соң негізгі тауар тұтынышының өміріне, денсаулығына қауіптілік көрсетеді және қоршаған ортаға зиян етеді



P/No.3828EY3008Q