REFRIGERATOR-FREEZER
OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

LEMARI ES PENDINGIN-PEMBEKU
BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN
SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI
ES DAN SIMPANLAH UNTUK DIGUNAKAN
DI LAIN WAKTU.

P/No. MFL38544206

DAFTAR ISI

INFORMASI KESELAMATAN PENTING 23

PEMASANGAN 29

BAGIAN DALAM 30

PENGGUNAAN 31

Permulaan
Sebelum Menyetel Suhu
Alarm Pintu
Fitur Lampu Auto-Off
Self Test (Swa-Uji)
Pengontrol Ruang Pembeku
Pengontrol Ruang Pendingin
Super Cool (Super Dingin)
Penguncian Anti-Anak
Hijau Pendinginan Pintu Ion (Opsional)
Pembuatan Es (Opsional)
Zona Segar
Laci Sayuran
Pencairan Bunga Es (Defrosting)
Penghilang Bau (Opsional)
Sudut Produk Susu (Opsional)

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN 37

MEMBERSIHKAN 38

INFORMASI UMUM 39

MENGGANTI LAMPU 39

PERINGATAN PENTING 40

SEBELUM MEMINTA SERVIS 41

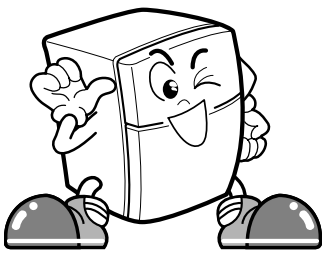

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

TINDAKAN KESELAMATAN DASAR

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

⚠ BAHAYA Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ PERINGATAN Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ AWAS Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.
Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya

Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit..

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

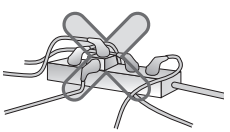

Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

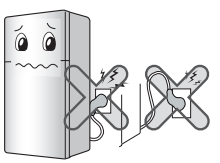

Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

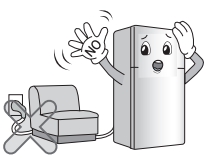

Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

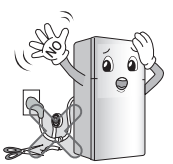

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

1. Pada saat menyambung daya

Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.



Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

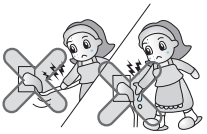

Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

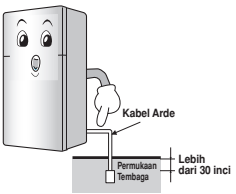

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

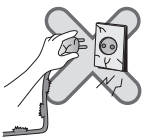

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.

Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.



2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

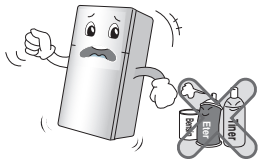

Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.

Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

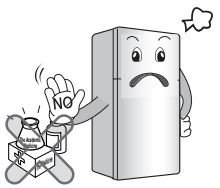

Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

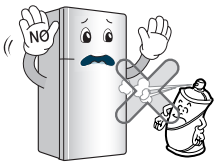

Hindari perangkat pemanas.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

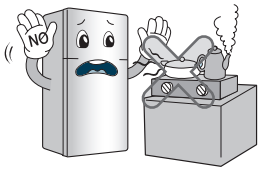

Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

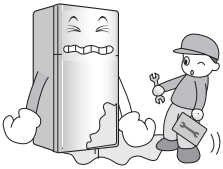

2. Pada saat menggunakan lemari es

Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

- Ledakan oleh percikan api dapat mengkibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (isobutana, R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (80~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

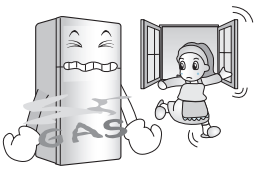

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.

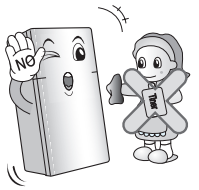

Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.

Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.

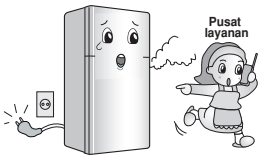

Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

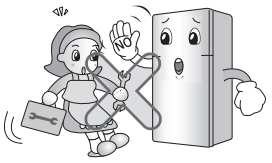

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

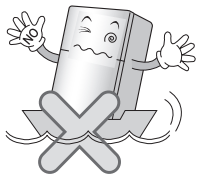

Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

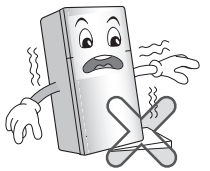

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

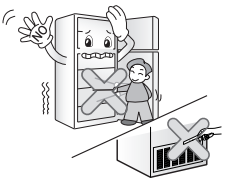

Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.



⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

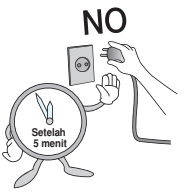

Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

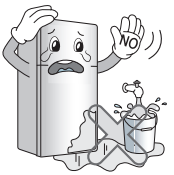

Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

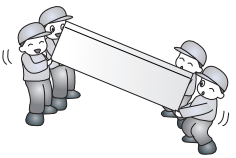

Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

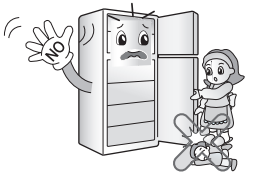

Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.

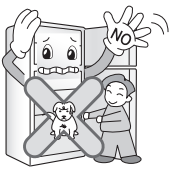

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN SAKSAMA.

BUKU INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.

PEMASANGAN

1. Pilih lokasi yang baik.
Pilih lokasi penempatan sedemikian sehingga lemari es mudah digunakan.

2. Jangan menempatkan lemari es di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap lembab.

3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.

4. Untuk menghindari getaran, letak lemari es harus datar.
Jika perlu, putar sekrup pengatur ketinggian untuk mengkompensasi ketidakrataan lantai.
Untuk memudahkan menutup pintu, bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang.
Sekrup pengatur ketinggian dapat diputar dengan mudah dengan sedikit memiringkan lemari es.
Putar sekrup pengatur ketinggian searah jarum jam ( ) untuk meninggikan lemari es, dan putar berlawanan arah jarum jam ( ) untuk menurunkannya.

5. Jangan memasang lemari es ini pada suhu di bawah 5 °C. Ini dapat mengakibatkan kerusakan lemari es.

SELANJUTNYA

1. Bersihkan lemari es secara saksama dan sekalah semua debu yang terkumpul selama pengangkutan.
2. Pasang aksesori seperti kotak es batu, dll., di tempatnya masing-masing. Aksesori-aksesori ini dikumpulkan dalam satu kemasan untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan.
3. Jika lemari es Anda dilengkapi pegangan jenis-batang, pasang pegangan ini sesuai kartu petunjuk.
4. Sambungkan kabel listrik (atau steker) ke stopkontak. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan perangkat listrik lain.
5. Sebelum menyimpan makanan, nyalakan dulu lemari es selama 2 sampai 3 jam. Periksa aliran hawa dingin dalam ruang pembeku untuk memastikan pendinginan berlangsung baik.
Lemari es Anda kini siap digunakan.

BAGIAN DALAM

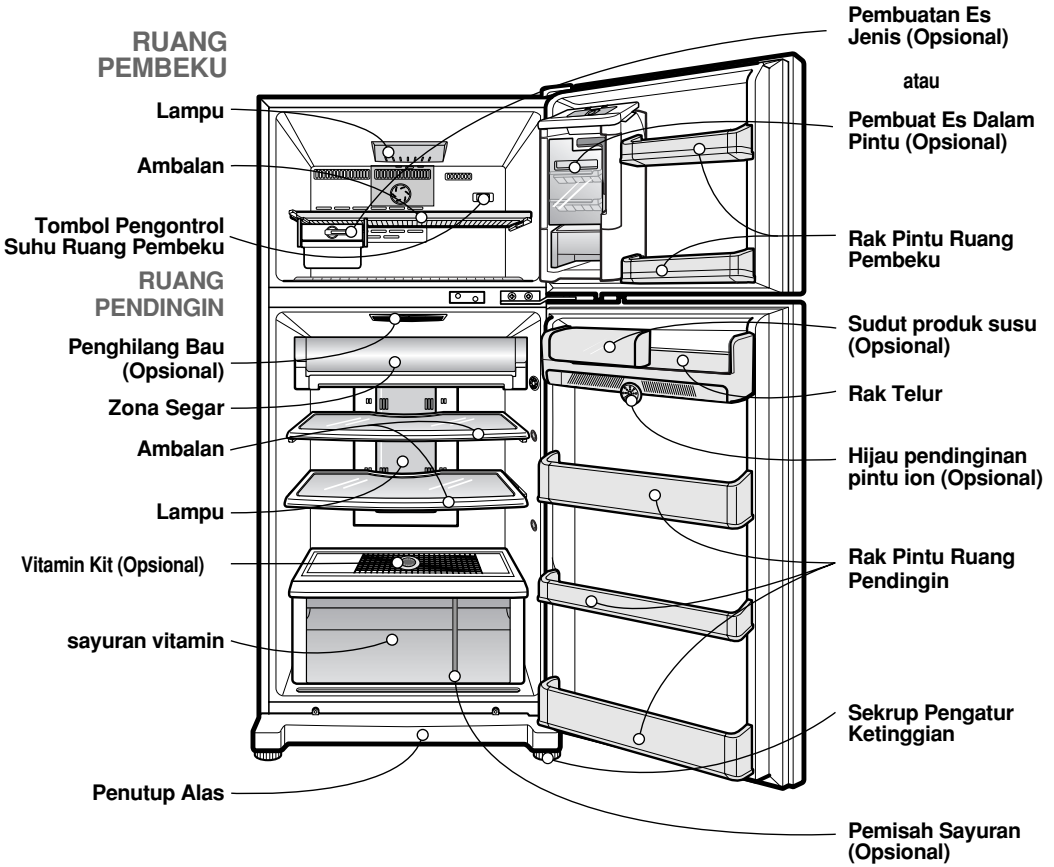

PERHATIKAN

- Panduan ini mencakup beberapa model yang berbeda. Unit lemari pendingin yang Anda beli mungkin memiliki beberapa atau semua fitur yang dijelaskan di atas.

PENGGUNAAN

PERMULAAN

Ketika lemari es baru dipasang, sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku, biarkan dulu selama 2-3 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil.

Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakannya lagi.

SEBELUM MENYETEL SUHU

- Suhu lemari pendingin ini dijaga agar tetap konstan tanpa tergantung kepada suhu ruangan. Disarankan agar, sekali dilakukan, penyetelan suhu (kontrol terhadap ruangan pendinginan dan pembekuan) tidak perlu diubah-ubah lagi kecuali jika diperlukan.
- Lemari es ini dilengkapi satu tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin dan satu lagi untuk ruang pembeku.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah '3°C'.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pembeku adalah '5.'
- Unit lemari pendingin ini memiliki satu tombol kontrol suhu untuk ruangan pendinginan dan satu pemutar kontrol suhu untuk ruangan pembekuan.

ALARM PINTU

Jika pintu ruang pendinginan atau ruang pembekuan terbuka selama 1 menit, alarm akan berbunyi tiga kali. Jika pintu tetap terbuka, alarm akan mengulang bunyi setiap 30 detik.

FITUR LAMPU AUTO-OFF

Jika pintu dibuka selama 7 menit atau lebih, lampu bagian dalam akan otomatis padam untuk menghemat energi dan mencegah pemanasan berlebihan. Namun, alam akan tetap berbunyi sampai pintu ditutup.

SELF TEST (SWA-UJI)

- Lemari pendingin Anda memiliki kemampuan diagnostik. Jika unit itu mengalami kerusakan pada bagian tertentu, unit akan menampilkan kode kesalahan untuk membantu teknisi servis. Ketika kode kesalahan ditampilkan, kontrol lain dan fungsi tampilan tidak akan bekerja.
- Jika kode kesalahan ditampilkan, hubungi pusat layanan servis. Jangan putuskan hubungan listrik dari stopkontak.

PENGONTROL RUANG PEMBEKU

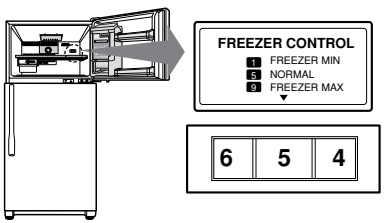

- Makin tinggi angka penyetelan pada pengontrol, makin rendah suhu Ruang Pembeku.
- Karena suhu ruang pendingin dan pembeku dikontrol dengan hawa dingin yang jumlahnya tetap, ruang pendingin akan menghangat jika ruang pembeku mendingin.
- Jika ruang pendingin tidak cukup dingin di musim salju, ubah pengontrol ruang pembeku ke High (tinggi) (6-9).

- Mengeset Tombol Freezer ke • • • akan mencapai 4 STAR.
  Mengeset Tombol Freezer ke NORMAL sudah cukup memadai pengaruh pembekuannya, jadi disarankan untuk mengeset Tombol ke NORMAL.

PENGGUNAAN

PENGONTROL RUANG PENDINGIN

Grafis di layar bisa berbeda dari yang anda jumpai pada lemari es milik anda.

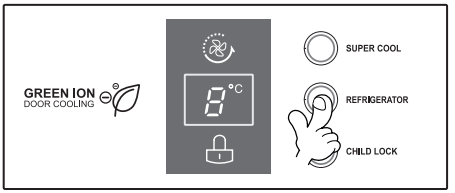

<A jenis>

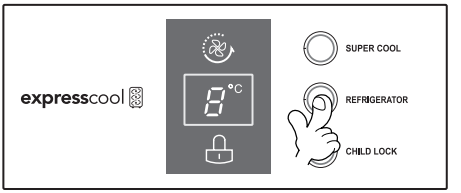

<B jenis>

- Tekan tombol 'REFRIGERATOR' untuk mengontrol suhu refrigerator.
- Ketika menekan tombol ini, lampu LED akan menyala.
- Angka yang muncul pada lampu LED menunjukkan suhu ruangan refrigerator.
- Anda dapat memilih satu dari tujuh langkah titik pengaturan suhu, mulai dari '0°C' hingga '6°C'.

SUPER COOL (SUPER DINGIN)

- Jika kode kesalahan ditampilkan, hubungi pusat layanan servis. Jangan putuskan hubungan listrik dari stopkontak.
- Jika makanan yang masih hangat dimasukkan ke dalam ruangan pendinginan, Super Cool dapat diaktifkan dengan menekan tombol pada panel kontrol. Super Cool akan mati dengan sendirinya jika suhu sudah mencapai tingkat yang diinginkan atau juga dapat dimatikan secara manual dengan menekan tombol Super Cool.

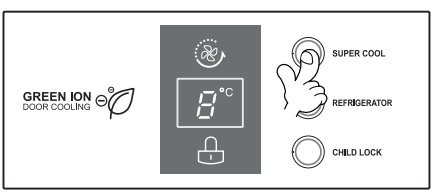

PENGUNCIAN ANTI-ANAK

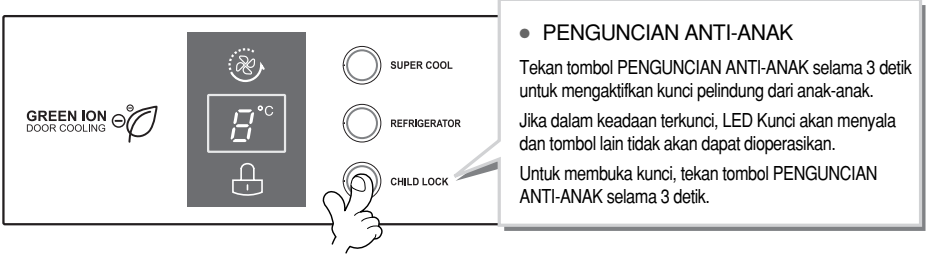

PENGGUNAAN

HIJAU PENDINGINAN PINTU ION (OPSIONAL)

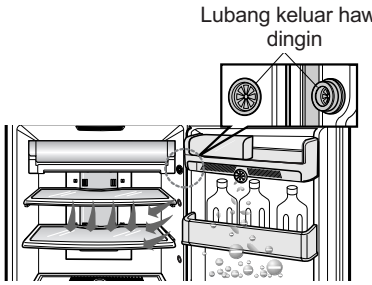

- Pelapisan anion pada pelapis lubang akan membantu memurnikan udara dan membantu mempertahankan kesegaran bahan makanan yang disimpan.
- Jika lubang keluar hawa ini dimasuki benda asing ketika dibersihkan, maka efisiensi pendinginan akan berkurang. Selain itu, jika gasket (karet penyekat) rusak, efisiensi pendinginan akan berkurang karena keluarnya hawa dingin.

PEMBUATAN ES (OPSIONAL)

Pilih jenis Pembuat Es yang Anda miliki.

Pembuat Es Dalam Pintu

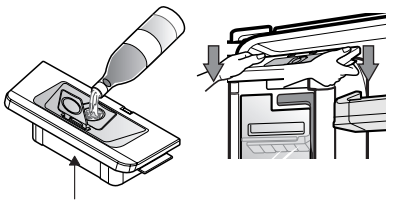

- Untuk membuat kubus es, isi tanki dengan air dan tempatkan ke posisinya hingga berbunyi 'klik'. Air akan menetes secara otomatis ke baki es.

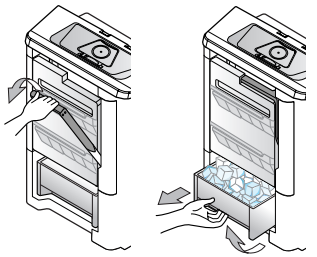

- Diperlukan waktu sekurangnya 5 jam untuk membuat kubus es. Periksa keadaan es melalui jendela transparan.

- Untuk mengambil kubus es, pegang tuas baki dan tarik ke bawah pelan-pelan. Kemudian, kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.

Jenis Twisting Ice Serve

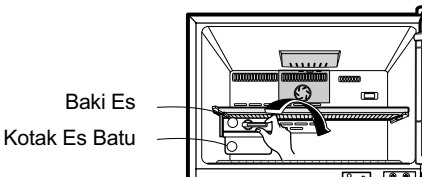

- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air kemudian masukkan baki ke tempatnya.

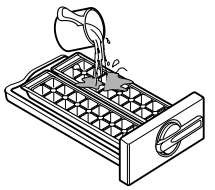

- Untuk mengeluarkan kubus es, tahan tuas nampan dan puntir pelan-pelan. Kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.

PENGGUNAAN

ZONA SEGAR

- Saat pintu dibuka, udara yang hangat tidak berpengaruh terhadap zona segar. Jadi Anda dapat menyimpan makanan agar lebih tahan lama kesegarannya di dalamnya.

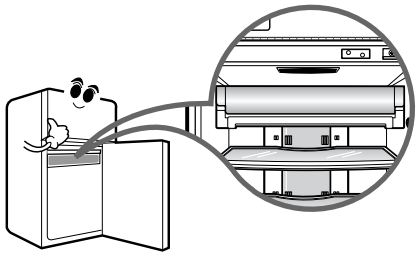

LACI SAYURAN

Magic Crispers

- Magic Crispers membuat buah dan sayuran lebih segar dengan mengatur kelembaban di dalam laci.
- Pola kotak-kotak pada sisi bawah penutup akan mengatur pelepasan kelembaban secara efisien.
- Struktur kedap akan menjaga kelembaban.

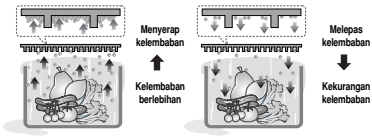

Vitamin Kit (Opsional)

- Kit Vitamin adalah laci yang digunakan untuk menyimpan buah-buahan agar lebih tahan lama kesegarannya.
- Usahakan menjaga Kit Vitamin agar tidak basah karena akan mengurangi keefektifannya.

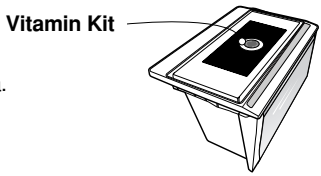

PENCAIRAN BUNGA ES (DEFROSTING)

- Pencairan bunga es akan dilakukan secara otomatis.
- Air hasil pencairan akan mengalir ke bawah menuju baki penguapan yang berada di sisi bawah belakang dari lemari es dan akan secara otomatis menguap.

PENGHILANG BAU (OPSIONAL)

- Bau tak sedap atau bau makanan dalam ruang makanan segar akan dihilangkan tanpa membahayakan Anda ataupun makanan.

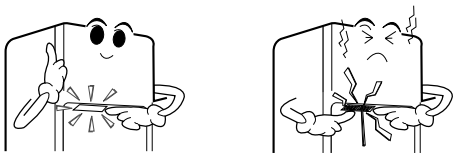

Cara penggunaan

- Karena katalis berada di saluran pemasok hawa dingin ke ruang makanan segar, maka katalis tak perlu penanganan khusus.
- Jangan melubangi saluran udara dingin dengan benda tajam karena katalis penghilang bau dapat rusak.
- Jika menyimpan makanan yang berbau tajam, bungkus atau masukkan makanan tersebut ke dalam wadah bertutup karena baunya dapat diserap oleh makanan lainnya.

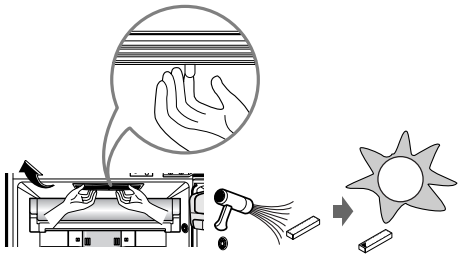

Penggunaan-ulang katalis

- Jika katalis sudah digunakan beberapa lama dan bau lemari es cukup kuat, perbaiki katalis untuk dipergunakan kembali.
- Lepaskan penghilang bau dari atap atau ruang pendingin, keringkan dengan pengering rambut untuk menghilangkan kelembaban atau bau tak sedap, kemudian jemur di bawah sinar matahari agar sinar ultraviolet dapat mengurai bau tak sedap tersebut.

SUDUT PRODUK SUSU (OPSIONAL)

- Gerakkan dengan cara mendorong dari kkiri ke kanan pegangan yang mencuat.

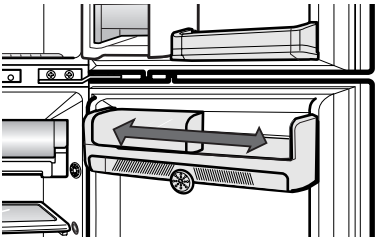

Cara melepas penutup saat Anda membersihkan

- Tekanlah tutup dan gerakkan ke arah tengah keranjang
- Lepas penutup di bagian tengah keranjang dan sejajarkan lubang dengan kedua sisi keranjang
- Setelah lubang tepat posisinya, putarlah keranjang dari arah belakang ke depan dan tariklah dengan kedua tangan.

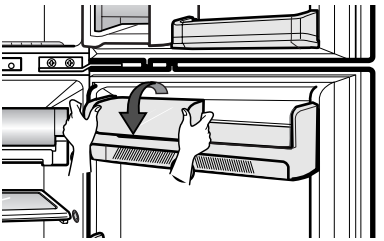

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan segar dalam ruang pendingin. Cara membekukan dan melunakkan makanan adalah faktor penting dalam mempertahankan kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas, dan melon.
- Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan. Menempatkan makanan panas dalam ruang pendingin dapat merusak makanan lain dan mengakibatkan tingginya rekening listrik!
- Saat menyimpan, tutup makanan dengan bungkus vinil atau simpan dalam wadah bertutup. Hal ini akan mencegah penguapan kelembaban dan membantu menjaga rasa dan kandungan gizi makanan.
- Jangan menghalangi lubang keluar hawa dingin dengan makanan. Sirkulasi udara yang lancar akan menjaga agar suhu ruang pendingin tetap stabil.
- Jangan sering-sering membuka pintu lemari es. Membuka pintu akan mengakibatkan udara hangat memasuki lemari es, sehingga meningkatkan suhu dalam ruang lemari es.

RUANG PEMBEKU

- Jangan menyimpan botol dalam ruang pembeku – botol dapat pecah jika dibekukan.
- Jangan membekukan kembali makanan yang sebelumnya sudah dilunakkan. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya rasa dan kandungan gizi.
- Jika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan dalam ambalan freezer, jangan di rak pintu.
- Memasukkan makanan untuk pembekuan – Disarankan agar memasukkan makanan yang akan dibekukan untuk pertama kali dengan posisi sebagai berikut:

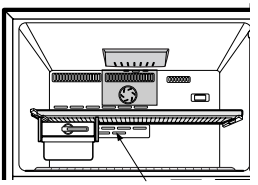

Makanan Pertama Kali Dibekukan

RUANG PENDINGIN

- Hindarkan penempatan makanan yang paling mengandung air di rak pendinginan yang paling dalam. Makanan bisa membeku jika terkena kontak langsung dengan udara dingin. Untuk mencegahnya, simpanlah makanan di wadah yang tertutup.
- Lebih baik jika makanan yang mengandung air (khususnya sayuran dan buah-buahan) disimpan di ruang sayuran. Jika terpaksa harus disimpan di rak pendinginan, tempatkan di dekat pintu dan jauhkan dari dinding belakang ruang pendinginan untuk mencegah pembekuan oleh udara sirkulasi di dalam ruang pendinginan.

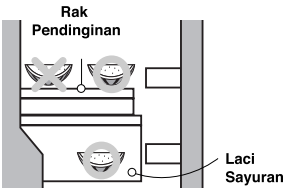

- Bersihkan selalu makanan sebelum disimpan di ruang pendinginan. Sayuran dan buah-buahan harus dibersihkan dan dilap, dan makanan dalam kemasan juga harus dilap bersih, untuk mencegah terjadinya tumpahan ke makanan di sekitarnya.
- Jika menyimpan telur di rak telur, pastikan telur-telur itu masih segar, dan tempatkan dalam posisi tegak, agar lebih tahan lama kesegarannya.

MEMBERSIHKAN

Lemari es Anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar, atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR – Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring yang lembut dan hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM – Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

BAGIAN DALAM – Cuci ambalan, rak pintu, baki penyimpanan dan sekat pintu magnetis, dll. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap. Ini untuk menjaga agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air dan mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

- Peringatan dalam Membersihkan Lemari Es
  Jangan gunakan: Bahan yang dapat merusak permukaan, Car wax (pelapis cat mobil), Bahan anti karat, Semua jenis minyak, Bensin, Asam, Bahan pelapis (wax).
- **Deterjen yang dapat digunakan**
  Cairan pencuci piring/sayuran, Air sabun
- Penggunaan bahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan perubahan warna lemari es.

PEMBUAT ES DALAM PINTU

Tanki Air -

- Lepaskan penutup.
- Bersihkan bagian dalam dan luar tanki air dengan deterjen pencuci piring dan bilas sepenuhnya.
- Bersihkan penutup tanki dengan deterjen pencuci piring dan bilas sepenuhnya dengan air mengalir.
- Usap dengan kain lembut dan bersih dan keringkan.

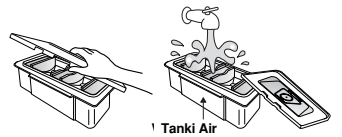

Awas

1. Gunakan air hangat saat membersihkan.
2. Jangan gunakan apa pun selain air. Apabila tanki air digunakan untuk menyimpan minuman ringan, masukkan air ke tanki dan buang tiga atau empat gelas.

Kit Baki Es -

- Untuk nampan es atas, lepaskan tangki air dan usap dengan kain basah.
- Untuk nampan es bawah, keluarkan kotak kubus es, dan usap dengan kain basah sambil menarik ke bawah tuasnya.
- Usap dengan kain lembut dan bersih dan keringkan.

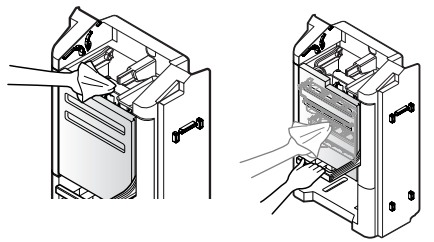

Awas

Jangan merendam kit baki es di air. Jika ini terpaksa dilakukan, Anda perlu mengeringkan sepenuhnya kit baki es tersebut.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika Anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam freezer untuk memperpanjang masa pakainya. Jika Anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es Anda. Namun, Anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku Anda.

JIKA PINDAH RUMAH

Keluarkan atau ikat dengan kuat semua benda dalam lemari es. Untuk mencegah kerusakan pada sekrup pengatur ketinggian, putar sekrup sampai habis ke arah dasar lemari es.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN

Dinding luar lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbetuknya "keringat" pada dinding lemari bagian luar.

Pipa Anti-Pengembunan.

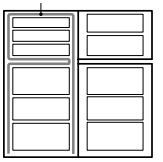

Awas

Bahaya Kejutan Listrik

Sebelum mengganti bola lampu yang rusak, lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak atau matikan daya listrik pada kotak pemutus sirkuit atau sekering.

CATATAN: Memindah kontrol ke posisi OFF tidak memutus aliran listrik ke sirkuit lampu.

MENGGANTI LAMPU

CATATAN

- Tidak semua jenis bola lampu sesuai untuk digunakan di refrigerator Anda. Pastikan mengganti bola lampu dengan ukuran, bentuk dan daya watt yang sama.

LAMPU FREEZER

- Lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak.
- Lepaskan penutup lampu ruangan dengan mengendurkan 1 sekrup dan mendorong sambil menarik keluar bola lampu dengan dua tangan seperti nampak pada gambar.
- Lepaskan lampu dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

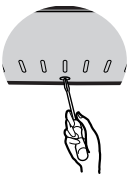



LAMPU REFRIGERATOR

- Lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak.
- Lepaskan selubung refrigerator.
- Lepaskan penutup lampu ruangan dengan menariknya ke depan.
- Pastikan bola lampu sudah dingin saat disentuh. Lepaskan lampu dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

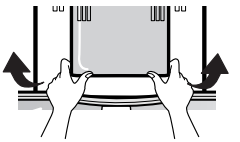

PERINGATAN PENTING

JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Jika mungkin, sambungkan lemari es ke stopkontak tersendiri. Ini untuk menghindari pembebaban berlebih oleh lemari es dan perangkat atau lampu lain yang dapat mengakibatkan mati listrik.

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

PENGGANTIAN KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIAN (GROUNDING)

Dalam hal terjadi korsleting, pembumian kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumian dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika Anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumian ini, atau jika Anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

JANGAN MENGUBAH ATAU MEMPERPANJANG KABEL LISTRIK.

Bisa menyebabkan unit menyetrum atau kebakaran.

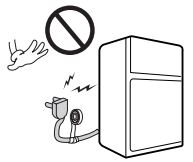

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket, selot, penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

Perangkat ini harus dibumikan (grounded).

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin

Pembuangan barang lama

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari sukucadang dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur-ulang.

Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (daur-ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	**KEMUNGKINAN PENYEBAB**
LEMARI ES TIDAK JALAN	• Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? • Apakah steker listrik terlepas dari stopkontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	• Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. • Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. • Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. • Pintu terbuka untuk waktu yang lama. • Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	• Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. • Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	• Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. • Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	• Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. • Pintu mungkin dibiarkan terbuka.



LG Electronics Inc.

REGISTRATION NO."10/DJPDN/MG/3/2000