website http://www.lgservice.com

LG

LG Бытовой напольный кондиционер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка кондиционера должна быть согласована с коммунальной службой, обеспечивающей подачу электроэнергии (правила европейских норм EN 61000–2, 61000–3).

ВАЖНО

- **Перед установкой и началом эксплуатации кондиционера внимательно изучите настоящее руководство.**
- **После внимательного изучения сохраните настоящее руководство с целью получения дополнительной информации.**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности ...3

Перед началом эксплуатации 8

Введение.....8

Руководство по эксплуатации 9

Техническое обслуживание и сервис 25

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запишите номер модели и серийный номер:

Модель номер

Серийный номер

Номера указаны на марке изделия сбоку каждого устройства.

Компания–продавец

Дата покупки

■ Прикрепите чек к этой странице – он может понадобиться в случае необходимости подтверждения даты покупки или для осуществления гарантийных обязательств.

ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

В данном руководстве вы найдете много полезных рекомендаций по правильному использованию и обслуживанию вашего кондиционера. Даже незначительные профилактические меры с вашей стороны могут значительно сэкономить время и затраты по обслуживанию вашего кондиционера.

Вы найдете решения часто встречающихся проблем в таблице рекомендаций по выявлению и устранению неисправностей.

Если вы обратитесь к таблице рекомендаций по выявлению и устранению неисправностей, возможно, вам не понадобится обращаться в центр технического обслуживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В случае необходимости ремонта или технического обслуживания данного изделия обращайтесь к специалистам по техническому обслуживанию.
- Для установки данного изделия пригласите специалистов по установке.
- Кондиционер воздуха не предназначен для использования маленькими детьми или инвалидами.
- Не допускайте, чтобы дети играли с кондиционером.
- В случае необходимости замена шнура питания должна производиться только сертифицированным персоналом с использованием только оригинальных запчастей.
- Установка должна выполняться в соответствии с национальными правилами по установке электрооборудования только квалифицированным и сертифицированным персоналом.

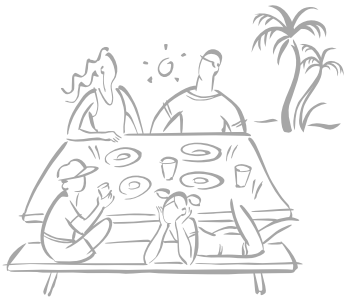

Меры предосторожности

Во избежание травм пользователя и других людей, а также причинения урона имуществу, следует соблюдать следующие инструкции.

■ Несоблюдение правил пользования кондиционером может нанести вред как человеку, так и имуществу. Нижеследующие знаки сигнализируют о степени риска.

⚠ **ВНИМАНИЕ**	Этот знак означает опасность для жизни или возможность причинения серьезного вреда здоровью человека.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Этот знак означает возможность травмы или причинения ущерба имуществу.

■ Расшифровка значений символов, используемых в настоящем руководстве, приводится ниже.

⊘	**Запрещается.**
❗	**Подлежит выполнению в обязательном порядке.**

⚠ ВНИМАНИЕ

■ УСТАНОВКА

Не пользуйтесь неисправным выключателем или выключателем с напряжением ниже нормы. Подключайте данный прибор только к выделенной цепи.

• Существует опасность удара электричеством.

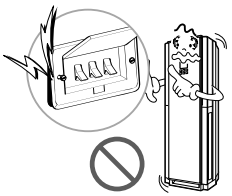

Для проведения электротехнических работ обратитесь к дилеру, продавцу, квалифицированному электрику или в официальный сервисный центр.

• Не разбирайте прибор и не производите его ремонт самостоятельно. Существует опасность возгорания или удара электричеством.



Обязательно заземлите прибор.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

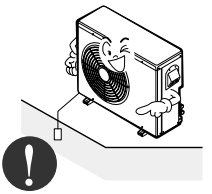

Закрепите панель и крышку коробки управления.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

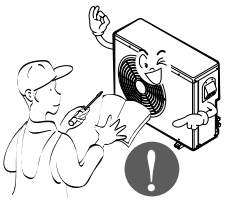

Обязательно пользуйтесь выделенной цепью и выключателем.

• Неправильный монтаж проводки может привести к возгоранию или удару электричеством.

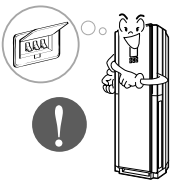

Используйте соответствующий номинальный выключатель или предохранитель.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

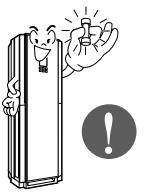

Не изменяйте длину сетевого шнура.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

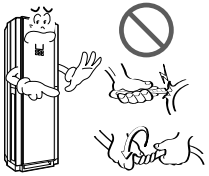

Не устанавливайте вблизи сетевого шнура нагревательные или другие приборы.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.



Соблюдайте осторожность при распаковке и установке прибора.

• Острые края прибора могут нанести вам травму. Будьте особенно осторожны с краями корпуса и панелями конденсатора и испарителя.

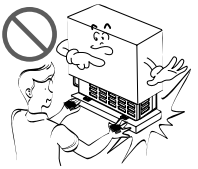

Для установки прибора обратитесь к дилеру или в официальный сервисный центр.

• Существует опасность возгорания, удара электричеством, взрыва или получения травмы.

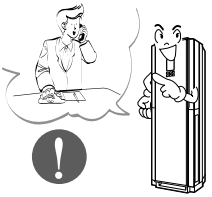

Не устанавливайте прибор на сломанную подставку.

• Это может привести к получению травмы, несчастному случаю или поломке прибора.

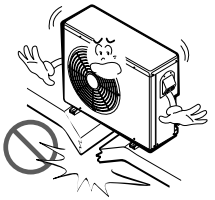

Убедитесь в том, что подставка для кондиционера не ухудшилась со временем.

• Если база опрокинется, это может привести к падению кондиционера, и таким образом нанести ущерб имуществу, привести к поломке прибора и травме.

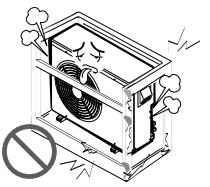

■ ОПЕРАЦИЯ

Не эксплуатируйте прибор длительное время в условиях высокой влажности при открытых дверях или окнах.

• Это может привести к накоплению влаги и повредить вашу мебель.



Следите за тем, чтобы сетевой шнур не тянулся и не повреждался во время работы прибора.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

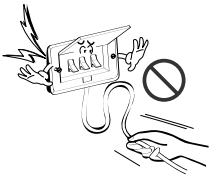

Не ставьте ничего на сетевой шнур.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

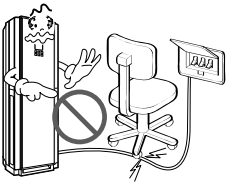

Не отключайте сетевой шнур от розетки и не подсоединяйте его к розетке во время работы прибора.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

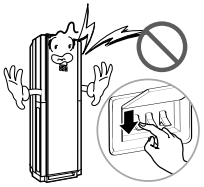

Не касайтесь прибора влажными руками.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.



Не устанавливайте вблизи сетевого шнура нагревательные или другие приборы.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

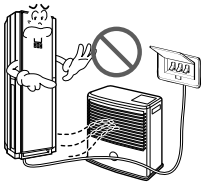

Избегайте попадания воды в электрические части прибора.

• Существует опасность возгорания, поломки прибора или удара электричеством.



Не храните вблизи прибора горючие газы или легковоспламеняющиеся вещества.

• Существует опасность возгорания или поломки прибора.



Не пользуйтесь прибором в очень тесном пространстве в течение длительного времени.

• Это может привести к нехватке кислорода.

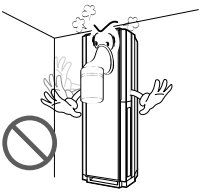

При утечке горючего газа отключите газ и откройте окно для проветривания помещения, прежде чем снова включать прибор.

• Не пользуйтесь телефонным коммутатором или поворотным выключателем. Существует опасность взрыва или возгорания.



При появлении странных звуков, запахов или дыма. Выключите выключатель или отключите от сети кабель питания.

• Существует опасность электрического удара или возгорания.



Остановите работу прибора и закройте окно в случае бури или урагана. По возможности снимите прибор с окна до появления урагана.

• Существует опасность нанесения вреда имуществу, поломки прибора или удара электричеством.

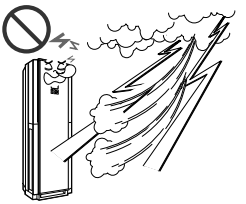

Не открывайте внутреннюю решетку прибора во время его работы. (Не касайтесь электростатического фильтра, если таковой имеется).

• Существует опасность получения телесного повреждения, удара электричеством или поломки прибора.

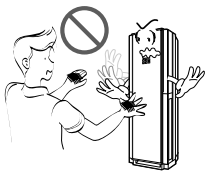

При намокании продукта (во время затопления или при погружении прибора в воду), обратитесь в официальный сервисный центр.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

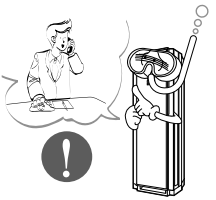

Не допускайте попадания воды в прибор.

• Существует опасность возгорания, удара электричеством или поломки прибора.

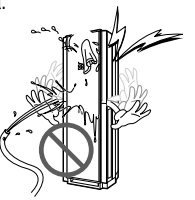

Прветривайте прибор время от времени при его одновременной работе например, с плитой.

• Существует опасность возгорания или удара электричеством.

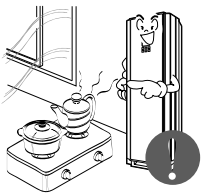

Выключите прибор перед его чисткой или ремонтом.

• Существует опасность удара электричеством.

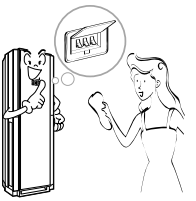

При длительном неиспользовании прибора отключите от сети сетевой шнур или выключите выключатель.

• Существует опасность поломки прибора или его непроизвольного включения.



Убедитесь в том, что никто не сможет наступить или упасть на внешний модуль.

• Это может привести к получению телесного повреждения и поломке прибора.

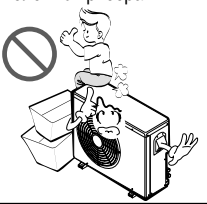

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ УСТАНОВКА

После установки или ремонта прибора всегда проверяйте его на предмет утечки газа (хладагента).

• Низкое содержание хладагента может привести к поломке прибора.



Установите сливной шланг для надлежащего слива воды.

• Плохое подключение шланга может привести к утечке воды.

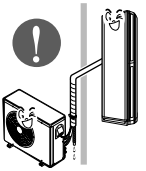

Даже установка прибора должна проводиться на ровной поверхности.

• Во избежание вибрации или утечки воды.

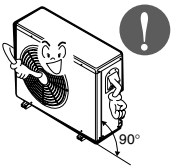

Не устанавливайте прибор там, где шум или горячий воздух может дойти до ваших соседей.

• Это может стать проблемой для ваших соседей.



Прибегните к помощи двух или более человек при поднятии и транспортировки прибора.

• Избегайте получения телесного повреждения.



Не устанавливайте прибор там, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).

• Это может привести к коррозии прибора. Коррозия, особенно панелей конденсатора и испарителя, может привести к поломке прибора или его некачественной работе.

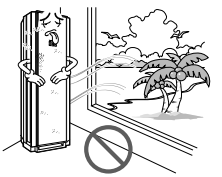

■ ОПЕРАЦИЯ

Не подвергайте вашу кожу прямому воздействию прохладного воздуха в течение длительного времени. (Не сидите на сквозняке).

• Это может нанести вред вашему здоровью.



Не пользуйтесь прибором в специальных целях, например, для хранения продуктов, предметов искусства и т.д. Это бытовой кондиционер, а не прецизионная система охлаждения.

• Существует опасность нанесения вреда имуществу.



Не блокируйте входные и выходные отверстия воздушной струи.

• Это может привести к поломке прибора.

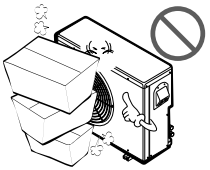

Для очистки прибора используйте мягкую ткань. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами, растворителями и т.д.

• Существует опасность возгорания, электрического удара или нанесения ущерба пластиковым частям прибора.



Не касайтесь металлических частей прибора при удалении воздушного фильтра. Они очень острые!

• Существует опасность получения телесного повреждения.



Не вставайте и не ставьте ничего на прибор.

• Существует опасность получения телесного повреждения и поломки прибора.



Всегда надежно устанавливайте фильтр. Проводите его чистку раз в две недели или чаще по мере необходимости.

• Грязный фильтр снижает эффективность работы кондиционера и может привести к поломке прибора.



Не помещайте руки или другие предметы в входные и выходные воздушные отверстия во время работы прибора.

• Там есть острые и движущиеся детали, которые могут нанести телесное повреждение.



Не пейте воду, слитую из прибора.

• Это не гигенично, и это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.



Пользуйтесь устойчивой табуреткой или стулом при чистке или ремонте прибора.

• Соблюдайте осторожность и избегайте получения телесного повреждения.



Заменяйте элементы питания в пульте дистанционного управления только новыми элементами питания такого же типа. Не используйте вместе старые и новые батареи и батареи разного типа.

• Существует опасность возгорания или взрыва.

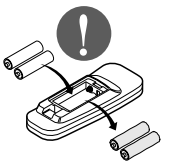

Не перезаряжайте и не разбирайте элементы питания. Не сжигайте после использования.

• Они могут воспламениться или взорваться.

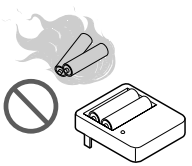

При попадании жидкости из элементов питания на кожу или одежду, тщательно промойте их чистой водой. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления при утечке элементов питания.

• Химические вещества, содержащиеся в элементах питания, могут вызвать ожоги или нанести другой вред вашему здоровью.



Перед началом эксплуатации

Подготовка изделия к эксплуатации

1. Для установки данного изделия пригласите специалистов по сборке.
2. Правильно подключите шнур питания между внешним и внутренним модулем.
3. Не подключайте кондиционер к сети вместе с другими приборами.
4. В случае повреждения шнура/штепселя заменяйте их только оригинальными запчастями.

Использование

1. Нахождение в зоне прямого воздушного потока в течение продолжительного времени может оказать неблагоприятное воздействие на состояние здоровья.
   Не подвергайте людей, животных или растения продолжительному воздействию прямого потока воздуха.
2. Из–за возможного недостатка кислорода помещение должно проветриваться, если кондиционер используется в помещении вместе с кухонной плитой или другими нагревательными приборами.
3. Не используйте кондиционер в каких–либо целях, не указанных в данном руководстве (например, для сохранения точных приборов, пищи, растений и предметов искусства). Это может пагубно сказаться на данных предметах.

Чистка и техническое обслуживание

1. Не касайтесь металлических частей изделия при извлечении фильтра. Контакт с острыми металлическими краями может вызвать травмы.
2. Не используйте воду при чистке внутренней части кондиционера. Воздействие воды может повредить изоляцию и привести к удару током.
3. При чистке изделия вначале убедитесь, что прибор отключен от сети. Нечаянное включение кондиционера во время чистки его внутренних деталей травмоопасно.

Обслуживание

В случае необходимости ремонта и обслуживания обращайтесь в фирменный центр технического обслуживания.

Символы, используемые в руководстве



Предупреждение о риске удара электротоком.



Предупреждение об опасных факторах, которые могут вызвать повреждения кондиционера.

Примечание **Обозначает особые примечания.**

Руководство по эксплуатации

Свойства и технические характеристики

1. Система подачи воздуха 3D
Система подачи воздуха 3D создает чистую мертвую зону, что позволяет равномерно и быстро охлаждать воздух в помещении.

2. Повышенная эффективность использования энергии.
Цикл системы MPS (Система Multi Power) позволяет осуществлять экономию электроэнергии.

3. Система очистки воздуха Neo Plasma
Система очистки воздуха Neo Plasma включает 14–уровневую систему фильтров био–энзим, оснащенную системой первичных фильтров и фильтров тонкой очистки.

4. Конструкция искусственного охлаждения

5. Автоматическая очистка

6. Работа в режиме тестирования

7. Теплообменник нано–стерилизации Plasma

8. Теплообменник нано–стерилизации Plasma

9. Предельно низкий уровень шума

10. 3–уровневый вентилятор нагрева, охлаждения

11. Цепь с 3–минутной задержкой

12. Автоматическое изменение режима работы (модель с тепловым насосом)

13. Автоматическая работа

14. Работа в режиме Турбо–Z

15. Автоматический повторный запуск

16. Работа при низкой температуре окружающего воздуха

17. Функция защиты от детей

18. Работа в режиме нагревания *(модель с телповым насосом + электронагревателем)*

ПРИБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПОМЕЩЕНИИ

1. Верхняя заслонка (выход)
2. 2 боковые заслонки (выход)
3. Блок управления
4. 2 боковые дверцы (вход)
5. Очиститель воздуха Plasma
6. Антивирусный фильтр
7. AI (противогриппозный) фильтр, каталитический фильтр биостерилизации
8. HEPA фильтр, нано–углеродный фильтр
9. Передняя дверца
10. Сенсорная панель (часть для управления)
11. Теплообменник нано–стерилизации Plasma
12. Держатель пульта дистанционного управления

ПРИБОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Выход воздуха
2. Впуск воздуха (задняя сторона)
3. Крышка управления
4. Плита основания *(изготовлена из специальных, долговечных материалов, не поддающихся ржавчине. Без окраски).*
5. Контакт заземления
6. Порт трубки подачи хладагента

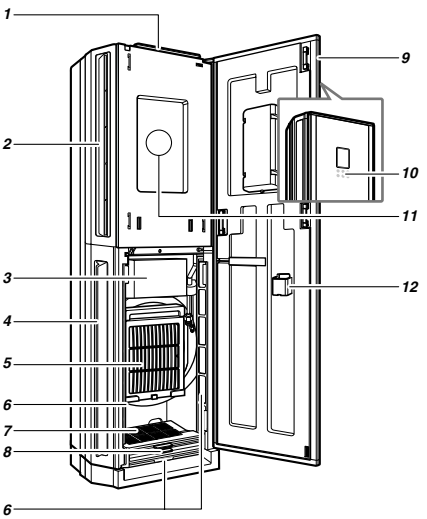

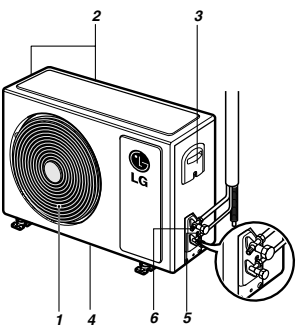

Элементы управления и индикатора прибора для наружного применения

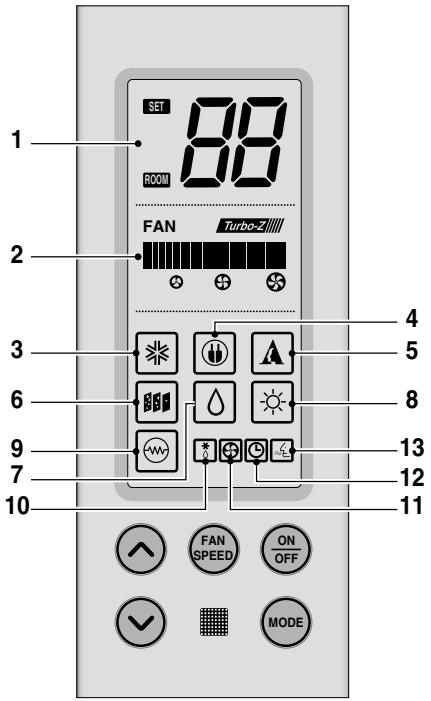

1. **Дисплей установки параметров помещения и температуры**
2. **Дисплей скорости вентилятора**
3. **Дисплей охлаждения**
4. **Дисплей экономии энергии**
5. **Дисплей автоматического изменения режима работы (модель с тепловым насосом) Дисплей работы искусственного интеллекта (модель с охлаждением)**
6. **Дисплей работы очистителя воздуха Plasma**
7. **Дисплей режима просушки**
8. **Дисплей режима обогрева (модель с тепловым насосом)**
9. **Дисплей работы электронагревателя (модель с тепловым насосом и нагревателем)**
10. **Дисплей режима размораживания (модель с тепловым насосом)**
11. **Дисплей работы прибора для наружного использования**
12. **Дисплей работы при выключенном таймере**
13. **Автоматическая очистка**

Примечание

Функция данного руководства обьясняется при помощи наглядного изображения на дисплее для модели Z (режим охлаждения и нагревания).

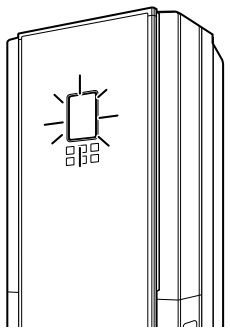

Индикаторы дисплея гаснут через 10 секунд после окончания задачи настроек

Названия и функции элементов пульта дистанционного управления

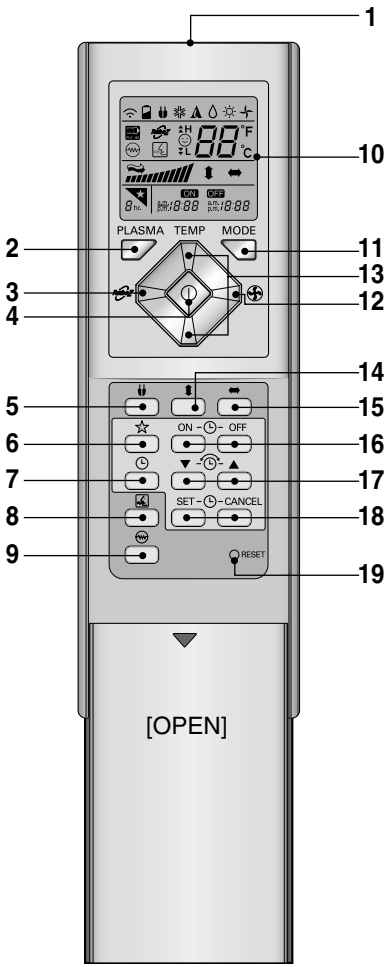

1. **Передатчик сигнала**
   Передает сигналы кондиционеру воздуха напольного типа
2. **Кнопка включения очистителя воздуха Plasma**
3. **Кнопка включения операции охлаждения Турбо–Z**
4. **Кнопка питания Вкл./Выкл**
   При нажатии этой кнопки прибор включается, при повторном нажатии прибор отключается.
5. **Кнопка экономии электроэнергии в режиме охлаждения**
6. **Кнопка простой установки таймера**
   При каждом нажатии режим меняется в следующей последовательности (0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 часов). Если вы выберите «0» функция таймера будет отменена.
7. **Кнопка установки времени**
8. **Кнопка режима автоматической очистки**
9. **Кнопка Вкл./Выкл.электронагревателя (Только у модели LP–Z)**
10. **Окно дисплея**
11. **Кнопка выбора режима**
12. **Кнопка выбора скорости вентилятора в помещении**
13. **Кнопка установки температуры**
14. **Кнопка автоматического управления направлением потока**
    Верхний флюгер смещается вверх и вниз.
15. **Кнопка автоматического управления направлением потока**
    Боковой флюгер сдвигается влево и вправо
16. **Кнопка таймера Вкл./Выкл.**
    Используется для установки времени начала и окончания операции
17. **Кнопка установки времени**
    Установка текущего времени и времени работы
18. **Кнопка установки/отмены таймера**
    Используется для настройки таймера когда желаемое время достигнуто, а также для отмены работы таймера
19. **Кнопка перезагрузки**
    Используется для сброса времени перед установкой или после замены аккумуляторов.

Подготовка пульта ДУ к работе

Прикрепление футляра к стене

• Вставьте пульт ДУ в футляр.

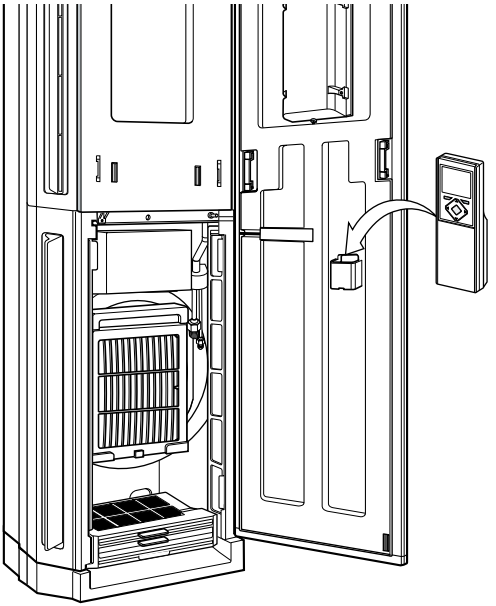

Установка элементов питания

1. Снимите крышку на обратной стороне пульта ДУ.
   • Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две батареи.
   • При установке батарей соблюдайте полярность (+) и (–).
   • Убедитесь в том, что обе батареи ранее не использовались.
3. Установите крышку на прежнее место.
   • Закройте крышку.

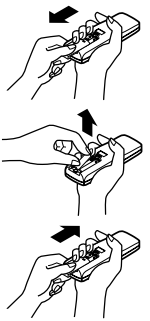

• Не пользуйтесь аккумуляторными батареями; эти батареи отличаются от стандартных сухих батарей по форме, размеру и техническим характеристикам.

• В случае неэффективной работы пульта ДУ после его длительного использования замените батареи на новые.

Режим охлаждения

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

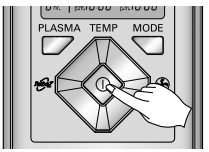

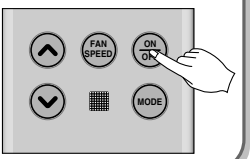

2 Нажмите кнопку режима (Mode).
Выберите режим охлаждения(❄)

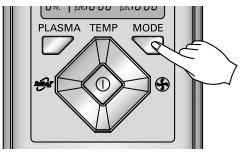

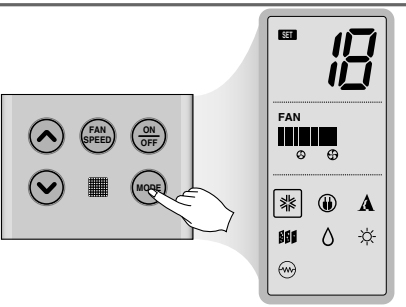

3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне 16°C – 30°C с шагом 1°C.

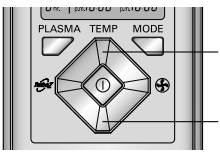

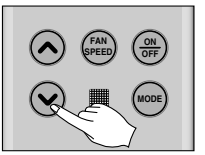

4 Когда закончите установку температуры.

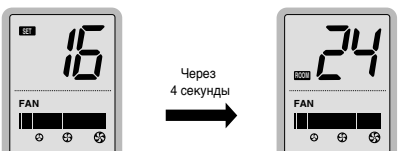

5 Установка скорости вентилятора. Каждый раз при нажатии на кнопку скорости

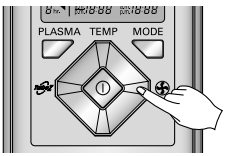

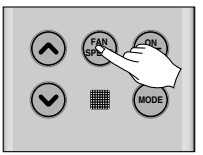

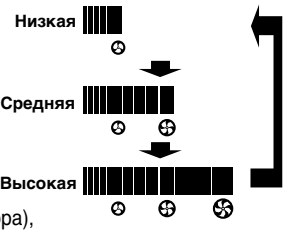

❑ вентилятора (или при касании клавиши скорости вентилятора), режим скорости вентилятора меняется в направлении стрелки.

Операция автоматического изменения режима работы (модель с нагревателем)

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

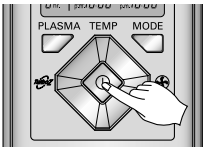

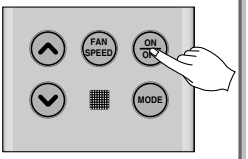

2 Нажмите кнопку режима (Mode).
Выберите режим с автоматическим изменением режима (A)

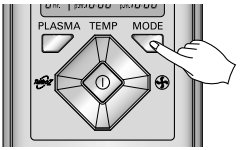



3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне –2 до 2 с 1°C.

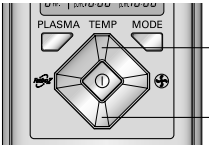

Поднять температуру (Когда вы чувствуете, что слишком холодно или прохладно)

Понизить температуру (Когда вы чувствуете, что слишком тепло или жарко).

4 Во время операции автоматического изменения режима работы.
Скорость вентилятора в помещении автоматически переключается на низкую, здесь же можно установить скорость вентилятора.

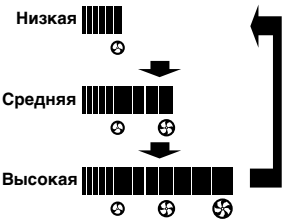

Дисплей работы искусственного интеллекта (модель с охлаждением)

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл. (или коснитесь любого места на сенсорной панели и ключ вкл./выкл).

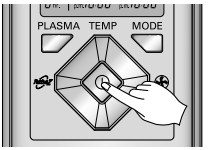

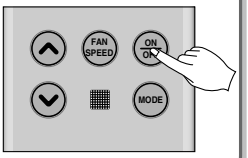

2 Нажмите кнопку режима (Mode).
Выберите режим искусственного интеллекта ( )

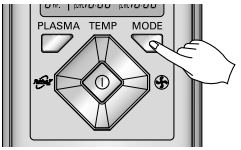

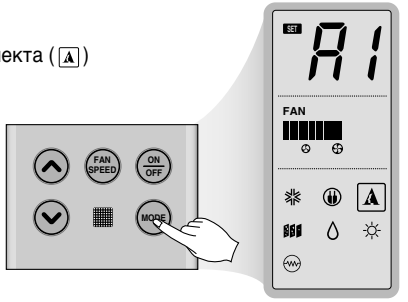

3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне –2 до 2 с 1°C.

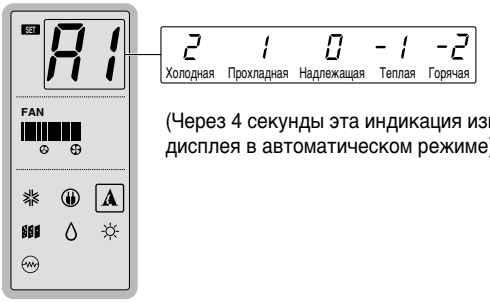

(Через 4 секунды эта индикация изменится на состояние дисплея в автоматическом режиме).

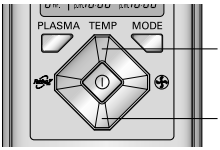

Поднять температуру (Когда вы чувствуете, что слишком холодно или прохладно)

Понизить температуру (Когда вы чувствуете, что слишком тепло или жарко).

Во время режима «искусственного интеллекта»

- Скорость вращения внутреннего вентилятора автоматически устанавливается на низкий уровень и может быть изменена.

Дисплей режима просушки

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

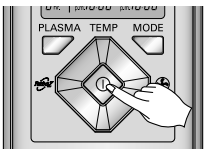

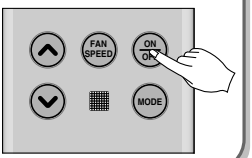

2 Нажмите кнопку режима (Mode).
Выберите режим просушки ( )

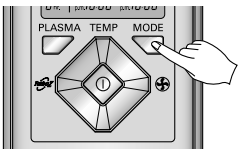

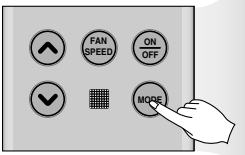



3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне 16°C – 30°C с шагом 1°C.

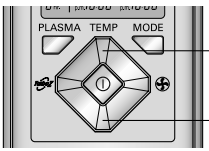

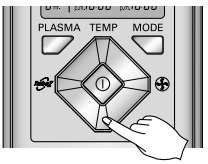

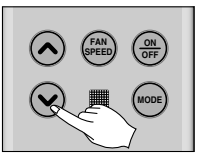

Во время режима осушения воздуха

• Скорость вращения внутреннего вентилятора автоматически устанавливается на низкий уровень и может быть изменена.

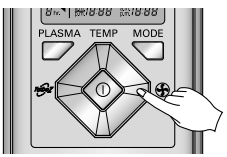

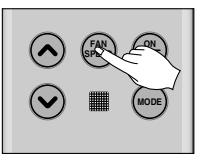

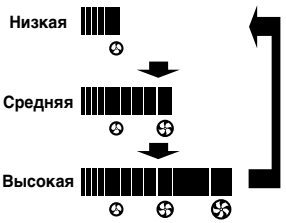

Режим обогрева (модель LP–Z, H)

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

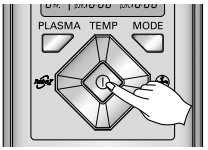

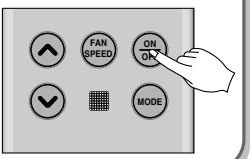

2 Нажмите кнопку режима (Mode).
Выберите режим обогрева ( )

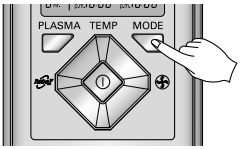

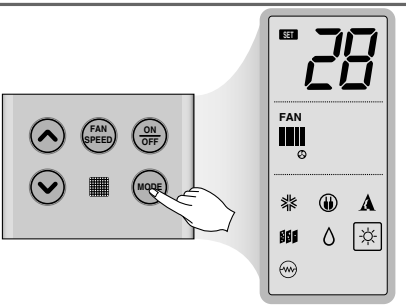

3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне 16°C – 30°C с шагом 1°C.

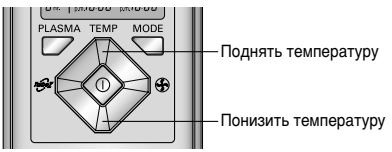

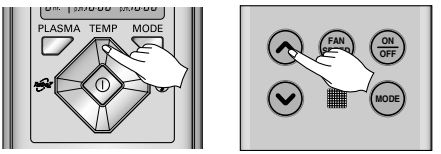

4 Установка скорости вентилятора. Каждый раз при нажатии на кнопку скорости

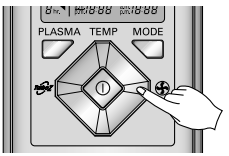

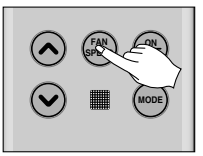

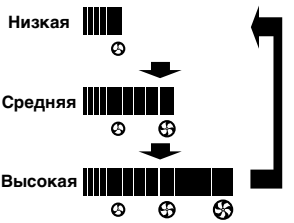

❑ вентилятора (или при касании клавиши скорости вентилятора), режим скорости вентилятора меняется в направлении стрелки.

Режим экономии энергии (только при операциях охлаждения и просушки)

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

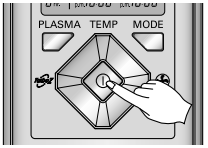

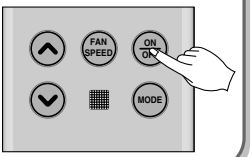

2 Выберите операцию экономии энергии.
Нажмите кнопку экономии энергии на пульте дистанционного управления

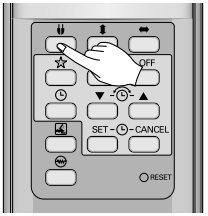



3 Чтобы отменить режим экономии энергии, нажмите кнопку режима экономии еще раз и прибор будет работать в режиме Охлаждение/Автоматический/Просушка.

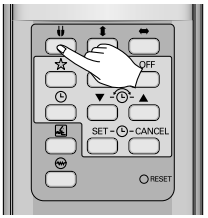



Порядок включения операции очистки воздуха Plasma

❶ Только для операции очистки воздуха

1 Нажмите кнопку вкл./выкл. операции очистки воздуха Plasma.

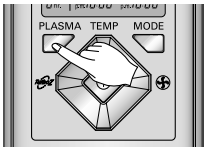



(Операция включается после нажатия кнопку и прекращается при повторном нажатии).

2 Выбор скорости вентилятора. В исходном положении на дисплее будет отображена низкая скорость вентилятора.

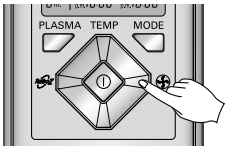

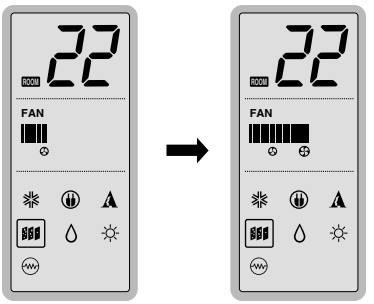

- Вы можете включить операцию очистки воздуха Plasma при работе прибора в режиме охлаждения, обогрева, просушки или в автоматическом режиме.

❷ Операция очистки воздуха при охлаждении или других операциях

1. Нажмите кнопку вкл./выкл.
2. Выберите желаемый режим работы.
3. Нажмите кнопку операции очистки воздуха Plasma.
4. Установите скорость вентилятора.

Операция охлаждения турбо–Z

1 Нажмите кнопку вкл./выкл.

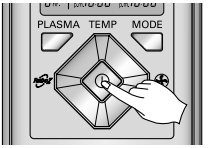

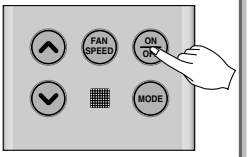

2 Нажмите кнопку охлаждения турбо–Z **(Turbo–Z Cooling)**, чтобы включить режим ускоренного охлаждения и прибор начнет работать на сверхвысокой скорости вентилятора в режиме охлаждения.

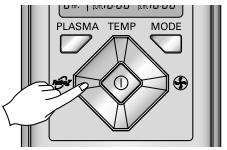



3 Чтобы отключить режим охлаждения турбо–Z, нажмите еще раз кнопку охлаждения турбо–Z или кнопку автоматического управления направлением потока воздуха (вверх и вниз, влево и вправо) и прибор начнет работать на средней скорости вентилятора в режиме охлаждения.

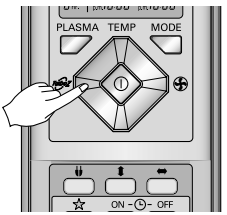

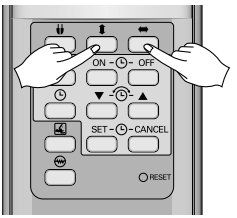

Примечание

- ❑ Во время работы функции охлаждения турбо–Z, кондиционер начинает выдувать холодный воздух на предельно высокой скорости для охлаждения воздуха в комнате до 18 ЉС. В частности эта функция используется для понижения комнатной температуры в кратчайшие сроки жарким летом. В режиме теплового насоса или режиме neuro fuzzy функция турбо–Z недоступна.
- ❑ Чтобы вернуться в режим нормального охлаждения из режима турбо–Z, просто нажмите либо кнопку выбора режима работы, значения потока воздуха или кнопку установки температуры, либо еще раз кнопку Turbo–Z.

Режим работы с электронагревателем (модель LP–Z)

1 Нажмите кнопку вкл./выкл.

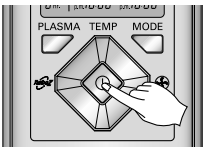

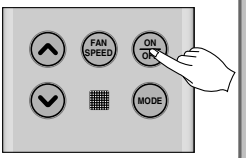

2 Выберите режим обогрева. Нажмите кнопку операции электронагревателя на пульте дистанционного управления.

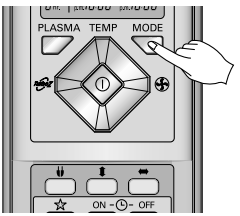

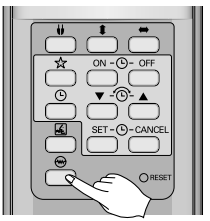

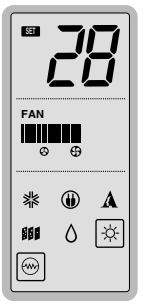

3 Установите температуру ниже комнатной. Температуру можно установить в диапазоне 16°C – 30°C с шагом 1°C.

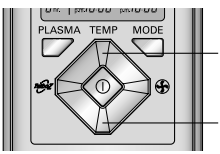

Поднять температуру

Понизить температуру

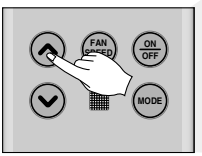

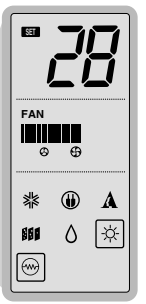

4 Установка скорости вентилятора.

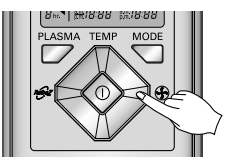

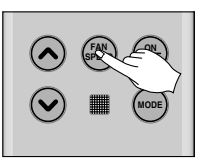

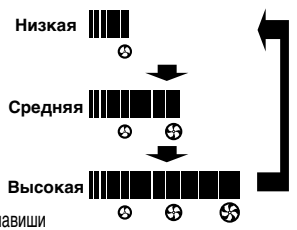

• Каждый раз при нажатии на кнопку скорости вентилятора (или при касании клавиши скорости вентилятора), режим скорости вентилятора меняется в направлении стрелки.

Операция самоочистки

Операция только очистки воздуха

1 Нажмите кнопку самоочистки ( ) на пульте дистанционного управления. Эта функция предотвращает образование бактерий после выключения прибора.

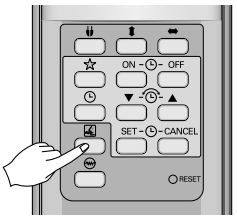

2 Когда прибор работает, на дисплее отображается информация . После выключения прибора на дисплее появляется SC и в течение 1 минуты проводится самоочистка прибора.

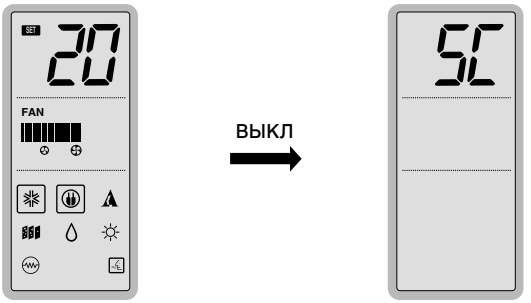

(во время работы прибора)

3 Если выбрать кнопку самоочистки при выключенном приборе , на дисплее появится символ и процесс самоочистки запускается на 1 минуту.

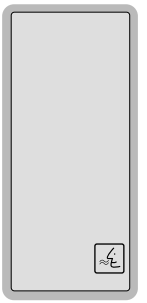

ОСТОРОЖНО: когда работает только очиститель воздуха Plasma на дисплее отображается символ самоочистки, но этот режим не включается после выключения прибора.

Функция защиты от детей

1 Одновременно нажмите на кнопки скорости вентилятора и высокой температуры на 3 секунды. Функции дисплея будут заблокированы через 3 секунды, при этом раздастся сигнал.

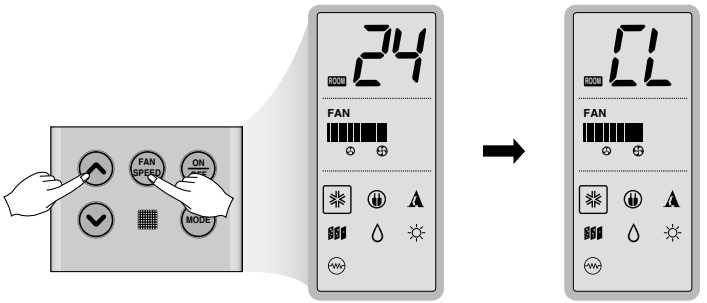

2 Во время действия функции защиты от детей

❶ При касании любой кнопки на сенсорном дисплее, на нем немедленно появится символ " CL ", что означает что дисплей заблокирован.
❷ Все клавиши на панели дисплея будут отключены.
❸ При этом кнопки пульта дистанционного управления будут работать.

3 Для отмены функции защиты от детей. Еще раз одновременно нажмите на кнопки скорости вентилятора и высокой температуры на 3 секунды. Функция защаты от детей будет отключена через 3 секунды, при этом раздастся сигнал.

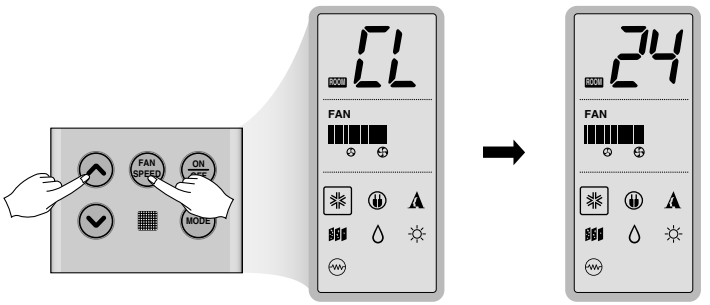

Автоматический повторный запуск

При включении питания после перебоя в подаче электроэнергии, включается операция автоматического повторного запуска, при которой автоматически восстанавливаются все ранее выставленные настройки.

Порядок отключения таймера (настройка отключения таймера или отмены)

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

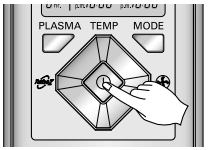

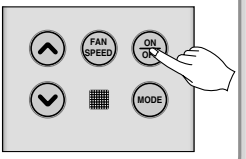

2 Нажмите кнопку Таймера.

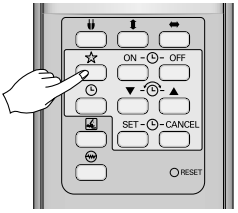

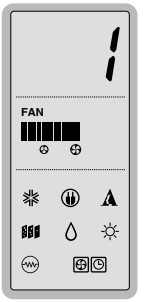

• Если вы нажмете на эту кнопку, появится следующая последовательность:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0

• Если вы выберите «0», функция таймера будет отменена.

3 По окончании установки таймера, индикатор таймера гаснет



4 При включенной функции таймера при нажатии кнопки таймера, на дисплее будет отображено оставшееся время.

Техническое обслуживание и сервис

Прибор для внутреннего применения

ОСТОРОЖНО: Перед проведением чистки отключите систему. При чистке протрите прибор сухой, мягкой тканью. Не применять отбеливатели или абразивные материалы.

Примечание Перед чисткой прибора источник питания должен быть отключен.

1. Чистка антибактериального фильтра

1. Откройте переднюю дверь и извлеките левый и правый антибактериальный фильтры.



Левый/правый фильтр



Нижний фильтр

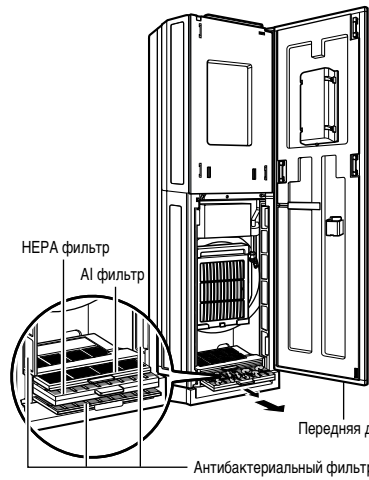

2. Вычистите фильтр пылесосом или гладкой щеткой

– После чистки во избежание проблем высушите фильтр в тени.

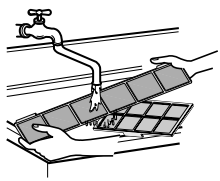

3. Вставьте левый/правый фильтр, а затем закройте переднюю дверь.

2. Чистка AI/HEPA фильтра

1. Откройте переднюю дверь и извлеките вниз AI/HEPA фильтр.

2. Вычистите AI фильтр в воде щеткой.

– После чистки в воде, во избежание проблем, тщательно высушите фильтр в тени.

3. HEPA фильтр следует заменять на новый каждый год.

– HEPA фильтр не следует чистить в воде.

ОСТОРОЖНО: Период чистки/замены фильтров может меняться в зависимости от условий.

3. Чистка воздушного фильтра Plasma

1. ***Откройте переднюю дверь и извлеките воздушный фильтр Plasma.***
2. ***Замочите его на 1 – 2 часа и вымойте фильтр водой.***
   – *При серьезном загрязнении фильтра замочите его на 3–4 часа.*
3. ***Вставьте передний воздушный фильтр Plasma и закройте переднюю дверь.***

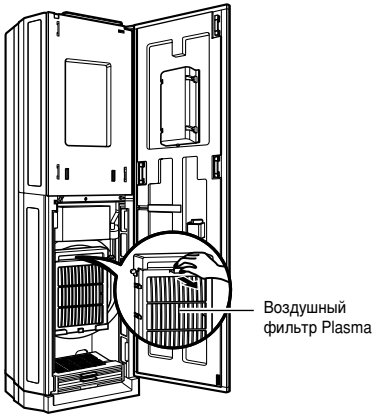

– Когда внутренняя поверхность воздушного фильтра приобретает желтоватый цвет, высушите его на солнечном свете.
– Если вы вставляется воздушный фильтр с дезодорантом, будьте осторожны, не погните пружину.
– После промывки в воде, во избежание проблем, тщательно высушите фильтр в тени.

Прибор для наружного применения

Контуры теплообменника и вентиляционные панели прибора для наружного применения следует регулярно проверять. Если они засорятся грязью или копотью, их следует подвергнуть профессиональной чистке паром.

Примечание Грязные или засоренные контуры снижают эффективность работы системы и приводят к повышению эксплуатационных расходов.

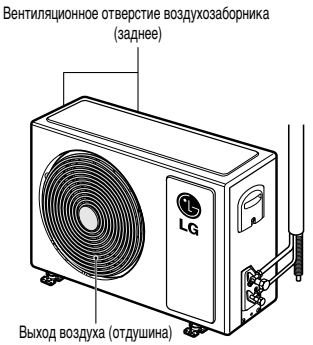

Руководство по поиску и устранению неисправностей

До обращения в сервисную службу

В случае возникновения каких–либо неполадок в работе кондиционера прочтите нижеследующую информацию: возможно, это поможет вам устранить неисправность самостоятельно
Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, отключите кондиционер и обратитесь в сервисную службу.

Кондиционер не работает

1. Убедитесь, что кондиционер подключен к подходящей розетке.
2. Проверьте целостность предохранителя или выключателя.
3. Убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому.

Воздух охлаждается в недостаточной степени

1. Убедитесь в правильности задания настроек температуры.
2. Проверьте, не забит ли пылью воздушный фильтр. При необходимости замените его.
3. Убедитесь, что поток воздуха от кондиционера не встречает препятствий на своем пути, а также, что зазор между задней частью кондиционера и каким–либо препятствием составляет не менее 20".
4. Закройте окна и двери; убедитесь в отсутствии какого–либо источника тепла в помещении, где работает кондиционер.



Перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь со списком типичных неполадок в работе кондиционера и способов их устранения.

Нормальные состояния работы кондиционера:

- Слышится свист.
  В дождливую погоду или в помещении с высокой влажностью воздуха свист вызывается работой вентилятора, собирающего влагу.
  Данная конструктивная особенность позволяет удалять из воздуха излишки влаги и увеличивать эффективность работы кондиционера.
- Слышны щелчки термостата.
  Это связано с цикличностью работы компрессора.
- С задней части компрессора капает вода.
  В дождливую погоду или в помещении с высокой влажностью воздуха в поддоне может накапливаться влага. Излишки воды переливаются через задний край поддона.
- Слышна работа вентилятора, когда компрессор не работает.
  Это является нормальным рабочим режимом прибора.

Устранение неисправностей

О ненормальной работе кондиционера свидетельствуют его следующие состояния:

Неполадка	Возможные причины	Способы устранения неполадок
Кондиционер не включается.	■ Кондиционер не подключен к сети питания.	• Убедитесь в том, что штепсель до конца вставлен в розетку.
	■ Перегорел предохранитель, либо сработал выключатель.	• Проверьте состояние предохранителя либо выключателя и при необходимости замените предохранитель, либо верните выключатель в исходное положение.
	■ Неполадки с электроснабжением.	• В случае отсутствия напряжения в сети питания установите ручку управления кондиционера в положение выкл. (Off). При возобновлении подачи энергии подождите три минуты, прежде чем включить кондиционер, иначе может сработать устройство выключения при перегрузке.
Работа кондиционера не обеспечивает достаточного охлаждения.	■ Движение воздушной струи встречает препятствия.	• Убедитесь, что поток воздуха от кондиционера не перекрывают шторы, жалюзи или предметы мебели.
	■ Термостат установлен в положение, недостаточное для нормального охлаждения помещения.	• Установите термостат на более высокое положение. Самое высокое значение обеспечивает максимальный уровень охлаждения.
	■ Загрязнился воздушный фильтр.	• Прочищайте фильтр каждые две недели. (См. раздел Техническое обслуживание).
	■ В помещении слишком высокая температура.	• При первом включении кондиционера требуется определенное время, чтобы охладить помещение.
	■ Происходит утечка холодного воздуха.	• Проверьте заслонки и выход холодного воздуха.
	■ Змеевики конденсатора обледенели.	• См. следующий пункт Замерзание кондиционера.
Кондиционер покрывается инеем.	■ Лед препятствует движению воздуха и мешает правильной работе кондиционера.	• Установите ручку управления в положение Работа вентилятора на высокой скорости или Охлаждение при высокой скорости работы вентилятора, а термостат – в положение 1 или 2.

* Подробную информацию по программе «Energy Star» см. на сайте www.energystar.gov.



P/No.: MFL37921102