Touch Slim

GUIDA RAPIDA

MODELLO: V25

Si prega di leggere con attenzione questo manuale prima di usare l'impianto.
Conservare per consultarlo in futuro.

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Importanti istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

RISCHIO DI FOLGORAZIONE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE) - ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI ACCESSIBILI ALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Avvertenza

- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questa apparecchiatura alla pioggia o umidità.

Attenzione

- Questo elettrodomestico non è stato progettato per l'uso da parte di bambini o infermi senza supervisione.
- I bambini piccoli devono essere tenuti d'occhio per accertarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle indicate in questo documento può risultare in una pericolosa esposizione a radiazioni.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Smaltimento del vecchio apparecchio



1. Se il cestino con rotelle barrato è applicato su un prodotto, l'apparecchio è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici attraverso punti di raccolta differenziata stabiliti dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento del vecchio dispositivo aiuterà a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del vecchio dispositivo, contattare l'ufficio più vicino, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

- La batteria al litio contiene litio e può esplodere se non viene trattata e smaltita in modo corretto.
- Sostituire solo con una batteria del tipo raccomandato da LG.
- Cautela: Se la batteria viene sostituita in modo errato sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire la batteria al litio ricaricabile solo con Amperex Technology Ltd. Oppure LG, ricambio nr. GB-S10-422339-0400, con la cella 422339. L'uso di un altro tipo di batteria può comportare il rischio di incendio o esplosione.

CE Questo prodotto è fabbricato in conformità alla direttiva EEC 2004/108/EC e 2006/95/EC.

Sommario

Suggerimenti per la sicurezza 4

Informazioni generali sul lettore 5

Nome di ogni componente 6

Installazione del software 7-8
- Prima di installare il programma di funzionamento 7
- Informazioni sul LG Media Center 7
- Installazione del LG Media Center 7-8
- Installazione di Adobe Acrobat Reader 8
- Visualizzare il manuale 8

Collegamento al PC 9-12
- Connessione del cavo USB 9
- Scollegamento del cavo USB 9
- Per scaricare file - modo MTP 10-11
- Per scaricare file - modo MSC 11
- Per scaricare file - LG Media Center 12

Conversione di file video 13

Carica del lettore MP3 14

Funzionamento di base 15
- Accendere / spegnere l'alimentazione 15
- Funzione Blocco 15
- Funzione Ripristina 15
- Schermata del menu principale 15
- Operazioni generali del menu principale 15
- Controllo Volume 15

Riproduzione di file musicali 16-17
- Schermata di riproduzione della musica 16
- Menu Musica 16
- Per riprodurre un file musicale 17
- Pausa 17
- Ricerca rapida 17
- Saltare al file musicale successivo o precedente 17
- Menu EZ 17

Riproduzione video 18
- Schermata riproduzione video 18
- Riproduzione video 18
- Pausa 18
- Saltare al file video successivo o precedente 18
- Ricerca rapida 18
- Controllo Volume 18
- Menu EZ 18

Visualizza file di foto 19
- Visualizzazione di file di foto 19
- Visualizzazione dell'immagine precedente o successiva19
- Menu EZ 19

Ricezione della radio FM (Opzionale) . . .20-21
- Schermata della ricezione della radio FM 20
- Impostazione dei canali predefiniti 20
- Funzione Imposta/Annulla disattivazione dell'audio 20
- Ascolto della radio FM 20
- Scansione delle stazioni radio FM 20
- Registrazione delle trasmissioni della radio FM 20
- Ascolto del file registrato dalla radio 20
- Menu EZ 21

Tutti i file 21

Registrazione vocale 21
- Ascolto del file registrato 21
- Menu EZ 21

Impostazione avanzata 22
- Elenco menu impostazioni 22
- Musica 22
- Foto 22
- Tempo 22
- Impostazione display 22
- Gestione energia 22
- Generale 22

Informazioni aggiuntive 23-24
- Esecuzione del software di aggiornamento firmware . .23
- Ripristino esecuzione 24
- Aggiornamento del firmware 24

Risoluzione dei problemi 25

Specifiche 26-27
- Specifiche del file supportato 27

Suggerimenti per la sicurezza

Seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incidenti o per evitare danni alle apparecchiature.Le istruzioni di sicurezza sono divise in Avvertenze e Precauzioni.
Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile.

Avvertenza La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare la morte o infortuni gravi.

Avvertenza



Non usare il prodotto mentre si conduce un veicolo.



Non utilizzare il riproduttore vicino ad acqua, polvere o fuliggine.



Non usare il Lettore e connettere con un cavo o alimentatore CA quando piove e in presenza di fulmini di temporali.



Ascoltare la musica ad alto volume per molto tempo può danneggiare l'udito.

Non usare gli auricolari quando si va in bicicletta o in moto o conducendo un'automobile.

Controllare il volume prima di indossare la cuffia. Se le cuffie sono usate a volume alto per più di 30 minuti, ciò potrebbe provocare danni all'udito dovuti al rumore.

Non usare gli auricolari a volume alto mentre si cammina, soprattutto attraversando la strada.

Spegnere o abbassare il volume degli auricolari quando si avvertono dei ronzii nelle orecchie.

Assicurarsi che le cuffie o gli auricolari non restino impigliati nelle porte della metropolitana o in porte automatiche.

Attenzione La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare un incidente lieve o danni.

Attenzione



Non far cadere nessun oggetto sul prodotto e non urtarlo.



Non situare il riproduttore vicino ad una calamita o in un campo magnetico.



Pulire il riproduttore con un panno morbido.



Tenere il prodotto lontano dal calore.



Non inserire oggetti metallici (monete, forcine per i capelli, ecc.) o infiammabili nel prodotto.
Non far cadere nessun oggetto sul prodotto e viceversa.



Non smontare, riparare o rimodellare il prodotto.




Notare che il riproduttore potrebbe non funzionare in modo adeguato in un ambiente elettrostatico.



Non collocare nessun oggetto sul prodotto.



Realizzare il back up dei dati importanti. (Notare che il produttore non è responsabile della perdita generale dei dati causata da errori dell'utente).



Non scollegare il cavo USB. Non spegnere il riproduttore mentre il cavo USB è collegato. In caso contrario i dati potrebbero essere persi.

Informazioni generali sul lettore

Funzioni

Disco rimovibile
È possibile copiare e memorizzare file in Esplora risorse.

USB 1.1 e 2.0
L'utente può effettuare il download di file ad una grande velocità. (USB alta velocità 2.0)

Touch pad
Toccando gli elementi sul touchpad del lettore MP3 si possono usare i menu e le funzioni.

OLED brillante a colori 1,77"
Le foto e i video sono riprodotti con vivido dettaglio sul portabilissimo OLED a 260000 colori.

Ricezione FM(Opzione per modello)
Con la funzione di selezione automatica della frequenza, l'utente può ascoltare comodamente le trasmissioni radio FM.

Registrazione vocale
Con il microfono integrato potete registrare la vostra voce e le trasmissioni FM in qualsiasi punto.

Visualizzatore di immagini
Con il visualizzatore di immagini, l'utente può visualizzare le foto memorizzate e con il visualizzatore di testo, può leggere i testi o gli e-book.

Riproduzione di diversi file
- Musica: MP3, OGG, WMA, WAV
- Video: LG AVI (Il lettore può solo riprodurre i file video scaricati tramite LG Media Center)
- Foto: JPG, BMP, GIF

Modo periferica multimediale (MTP) / Modo disco rimovibile (MSC)
Cosa è il modo periferica multimediale (MTP)?

MTP sta per Media Transfer Protocol (Protocollo di trasferimento di file multimediali). MTP applica l'ultima tecnologia di Microsoft di supporto ai dispositivi multimediali.

Cosa è il modo disco rimovibile (MSC)?
La sigla MSC significa Mass Storage Class (Periferica di archiviazione di massa). La periferica in modo MSC funziona come una memoria portabile.

Conversione di file video
Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center.
Per dettagli riguardo allo scaricamento di file, vedere il menu Guida [Conversione di file video] sul LG Media Center.

Connessione PC
Sulla versione Windows 98SE/ME, il lettore connesso funziona solo nella modalità MSC. ; Sulla versione Windows 2000/XP/Vista il lettore connesso funziona sia nella modalità MSC che nella modalità MTP.

Modo periferica multimediale (MTP)
- Scaricare i file musicali tramite LG Media Center oppure Windows Media Player 10 o superiore.
- Scaricare video, foto e file testo tramite LG Media Center.
- Potete copiare i file dati alla cartella Dati. (Non potete vedere la cartella dati nel lettore MP3.)
- Se il SO Windows non supporta MTP, il lettore funzionerà in modalità MSC.


Modo disco rimovibile (MSC)
È possibile copiare il file Media sul disco rimovibile. (Occorre scaricare i file video mediante LG Media Center.)

Alimentazione mediante USB
- Se lo stato della batteria è basso quando si connette il lettore MP3 al PC con il cavetto USB, il lettore non può essere connesso per alcuni minuti.
- Se il PC è sospeso, anche il lettore MP3 verrà sospeso.


Contenuto della confezione

V25


Cavo USB


CD con il software



Auricolari generici

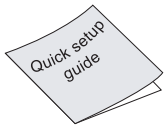

Manuale di base

- Le immagini inserite in questo manuale sono solo esempi per mostrare agli utenti con più facilità i passaggi, ma possono differire dal prodotto reale.
- I componenti di questo prodotto potrebbero essere modificati senza preavviso per realizzare un miglioramento delle funzioni.

Nome di ogni componente

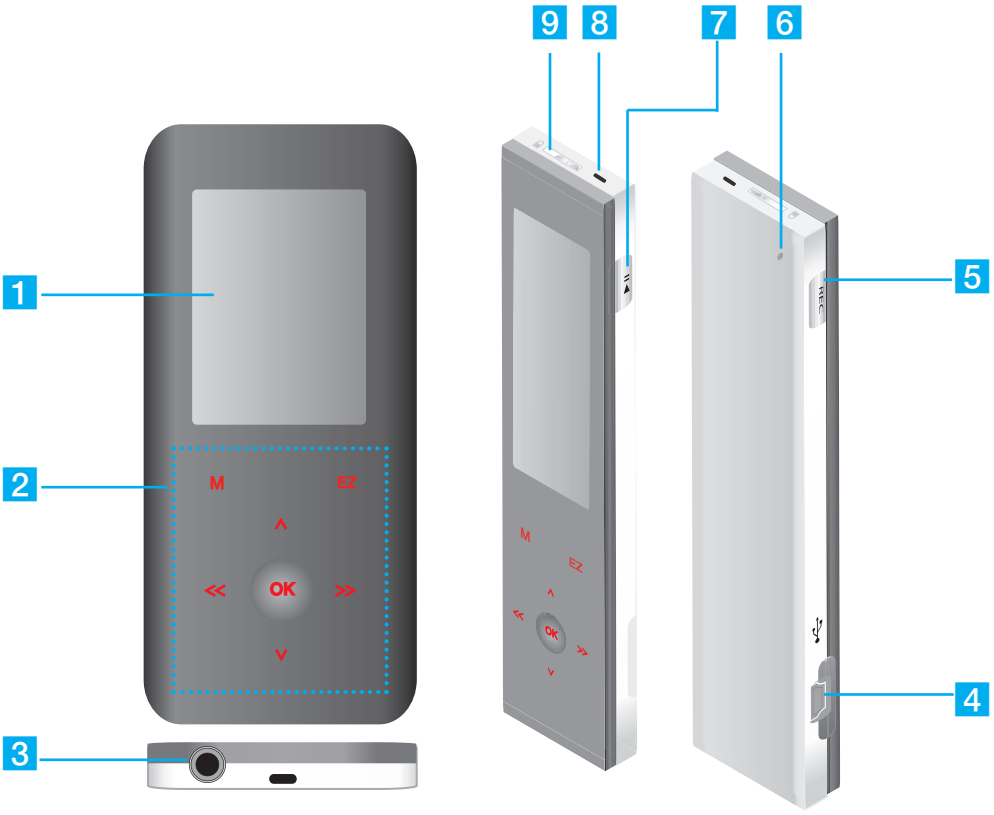

1 Schermata di display

2 (*Touchpad)
- **M**: Passa al Menu
- **EZ** : Collegamento rapido al menu ez
- **OK**: Conferma i menu selezionati
- **V/Λ**: Regola il volume nella modalità musica/radio
  Cerca elenchi di menu/file/canali
- **<< / >>** : Funziona da pulsante REW/FF Regola il volume nella modalità filmati

3 Jack auricolari

4 Porta USB

5 Pulsante Registra (REC)

6 Foro di RESET

7 • Alimentazione Acceso/Spento
• RIPRODUCI/PAUSA **(▶II)**

8 Foro microfono

9 Indicatore a pressione (🔒)

*** Precauzioni nell'uso dei pulsanti al tocco.**
- Non toccare con forza il pannello per farlo funzionare.
  - Se si applica troppa forza, si può danneggiare il sensore del touchpad.
- Non toccare il touchpad con le dita sporche o con i guanti.
  - Altrimenti, la funzione selezionata potrebbe non funzionare. Toccare delicatamente a mani nude.
- Attenzione a non toccare il touchpad con materiale conduttivo, come ad esempio oggetti metallici.
  - Altrimenti, si potrebbero verificare guasti.

Installazione del software

Prima di installare il programma di funzionamento

Controllare le specifiche del PC prima di utilizzare il lettore

Requisiti minimi del sistema
- Unità CD-ROM
- CPU Pentium III o superiore / Minimo 128 MB di memoria RAM
- Minimo 300MB di spazio nell'hard disk, modalità 800 X 600
- Scheda video a 16 bit o superiore / Scheda audio

Ambiente operativo
- Il modo MTP è applicato ai PC dotati di Windows XP (SP1) o SO di versione superiore oppure di Windows Media Player 10/11 o superiore. Per versioni del sistema operativo più vecchie, viene utilizzata la modalità MSC.

Windows Media Player 10/11
- L'utente può realizzare il download del file usando il comando Sincronizza con Windows Media Player 10/11.
- Per ulteriori informazioni, consultare il menu della Guida di Windows Media Player 10/11.

LG Media Center
- Windows 2000/XP/Vista
- Windows Media Player 10/11 o versione successiva/ Internet Explorer 6.0
- Windows Media Player o Internet Explorer saranno installati automaticamente durante l'installazione di LG Media Center. Per poter installare Internet Explorer è necessario essere connessi ad Internet.

Informazioni sul LG Media Center

Il programma LG Media Center è un programma di gestione dati integrato sviluppato affinché gli utenti possano usare in modo più conveniente il lettore MP3.

Funzioni di LG Media Center

Con il Media Library, l'utente può gestire in modo efficace file di musica, video, foto e testo e scaricarli sul lettore MP3.


Installazione del LG Media Center

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.


2 Selezionare [LG Media Center].



3 Leggere il Contratto di Licenza. Selezionare la casella di controllo e fare clic sul pulsante [Next].

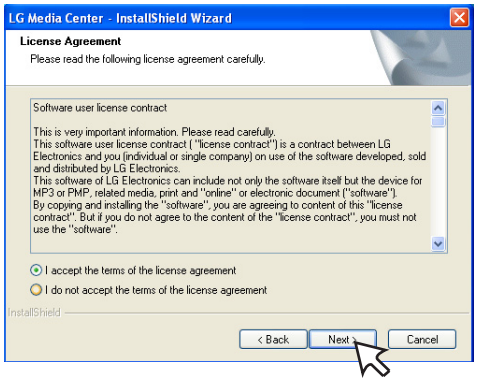



4 Selezionare il precorso per l'installazione e fare clic sul pulsante [Next].

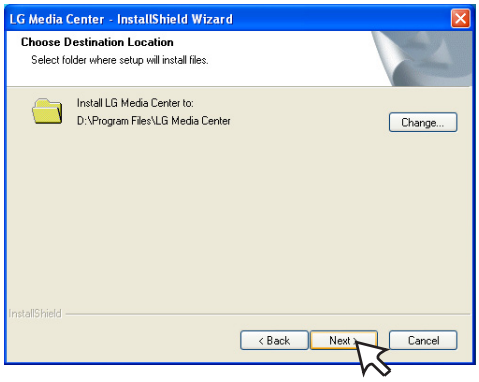


Installazione del software

5 Per avviare l'installazione, fare clic sul pulsante [Install].

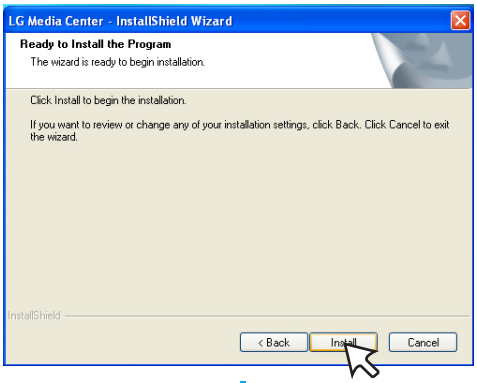

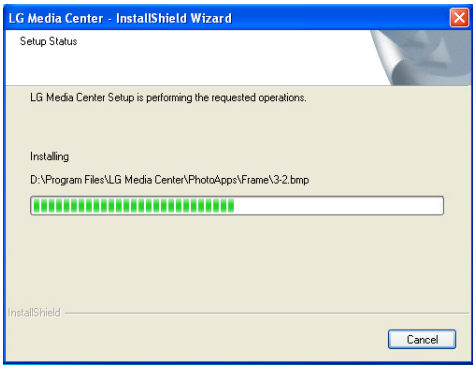

6 Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante [Finish].

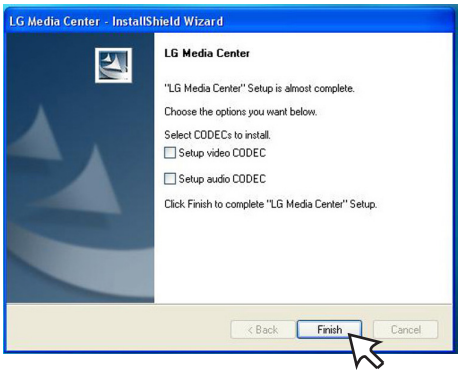

- È possibile installare alcuni CODECS se non sono ancora installati nel PC

7 Per avviare il programma, fare clic su [Start] ⇨ [All Programs] ⇨ [LG Media Center] ⇨ [LG Media Center]

Note

- Durante l'installazione di LG Media Center, l'utente può installare Windows Media Playered Internet Explorer per l'ambiente operativo utilizzato.
- Può capitare che l'immagine popup sia diversa in funzione del sistema operativo del PC.

Installazione di Adobe Acrobat Reader

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare [Adobe Acrobat Reader].



3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Visualizzare il manuale

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare [Manual].



3 Potete vedere il manuale.

Note


È necessario installare Adobe Acrobat Reader per leggere il manuale.

Collegamento al PC

Connessione del cavo USB

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del lettore.

- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.

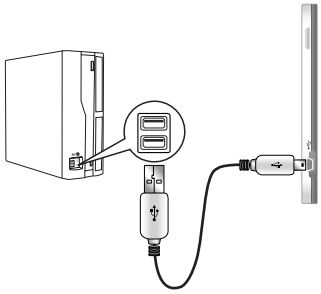

2 Se il dispositivo USB viene riconosciuto normalmente dopo aver collegato il cavo, verrà visualizzato quanto segue.

- La versione del software viene visualizzata sullo schermo.



3 In caso di collegamento corretto, l'icona verrà visualizzata nella barra delle applicazioni del PC.

- La forma dell'icona sulla barra delle applicazioni può essere diversa a seconda del sistema operativo del PC.

Scollegamento del cavo USB

Modo periferica multimediale (MTP)


Staccare il cavetto USB dal PC dopo avere controllato se il file è in trasferimento.
Se il file è in trasferimento, staccarlo una volta che sia stato completato il trasferimento.

Modo disco rimovibile (MSC)

Questa funzione serve a rimuovere con sicurezza il lettore dal PC dopo aver caricato o scaricato i file.

1 Fare doppio clic sull'icona Rimuovere Hardware sulla barra delle applicazioni del PC.

2 Fare clic sul pulsante [Stop] quando compare la finestra.

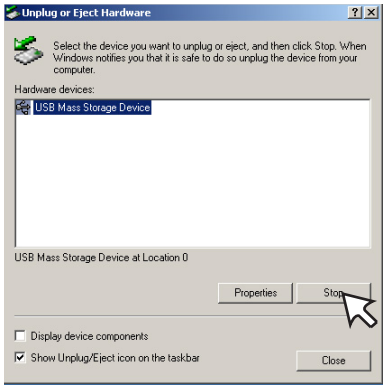

3 Fare clic sul pulsante [OK].



4 Quando appare un messaggio che comunica che il dispositivo USB di grande capacità può essere rimosso con sicurezza, scollegare il riproduttore dal PC.

- Se il cavo USB viene scollegato durante la memorizzazione o l'eliminazione del file, potrebbe verificarsi una perdita di dati.

Per scaricare file - modo MTP


Il lettore viene riconosciuto come dispositivo mobile e non come periferica di archiviazione di massa e verrà collegato in rete con Windows Media Player 10/11.

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del lettore.


- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.

2 Sul PC appare la finestrella “MTP Media Player”.


1) a. “Synchronize media files to this device” ⇨ “OK”

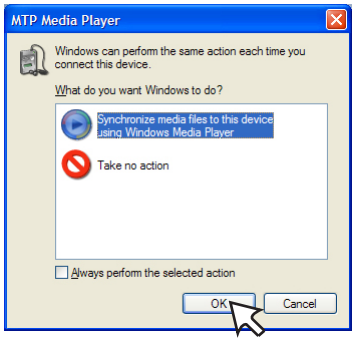


b. “Manual” ⇨ “Finish”

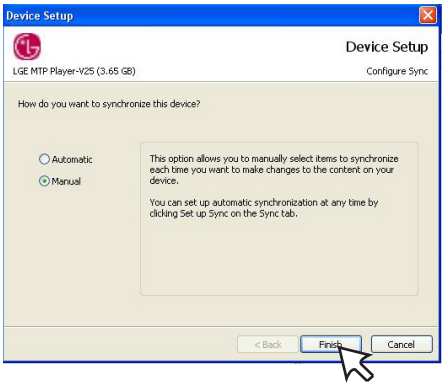

c. Trascinare i file da sincronizzare nella finestra

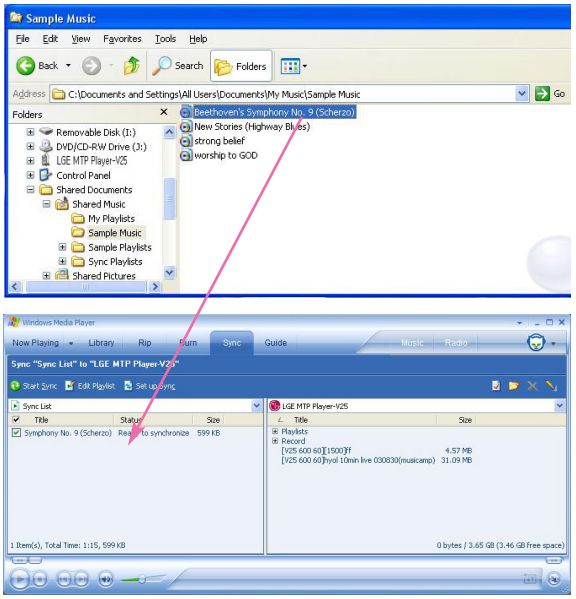


d. Fare clic sul pulsante “Start Sync.”

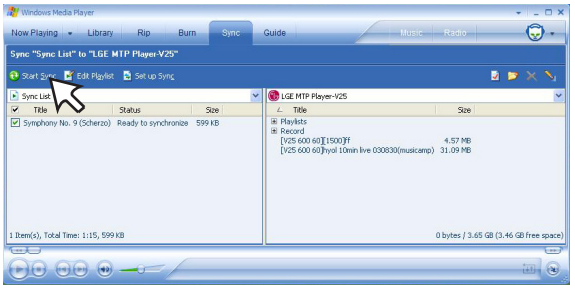

2) a. “Take no action” ⇨ “OK”




b. Fare clic sul pulsante “LGE MTP Player-V25”.

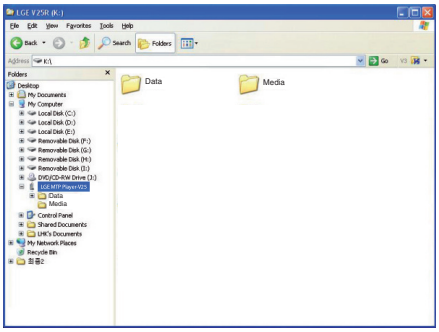

- Cartella dei dati: È possibile scaricare o caricare tutti i file dati.
- Cartella multimediale: potete scaricare solo il file Windows Media PLayer 10.

3 Trascinare il file per copiarlo sull'unità di supporto multimediale portabile.

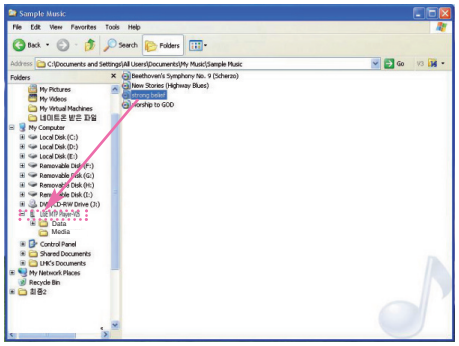

Nota

- Se non potete controllare file scaricati nella cartella Media, scaricare nuovamente nella cartella Dati.
- Quando si connette il dispositivo con Windows Media Player 10 o superiore, potete scaricare i file direttamente sul dispositivo. Vale a dire, le cartelle inferiori sotto il dispositivo non sono separate da Dati e Multimedia su Windows Media Player 10 o superiore

Per scaricare file - modo MSC


1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del lettore.

- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.

2 Verificare che in Esplora risorse del PC sia stata aggiunta una nuova unità.

- Il nome dell'unità può essere diverso a seconda del sistema operativo utilizzato.

3 Trascinare il file che si desidera copiare al disco rimovibile.

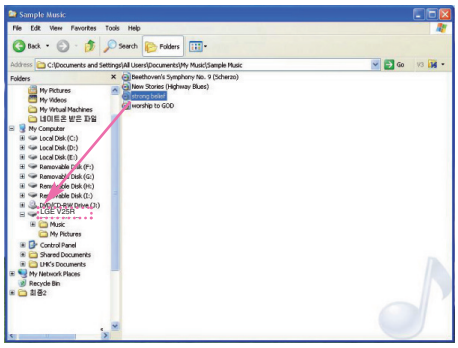

- Se viene scollegato il cavo USB mentre si sta copiando il file è possibile un cattivo funzionamento del riproduttore.
- Il riproduttore sarà caricato mentre è collegato al PC mediante un cavo USB.
- Scaricare i file video da LG Media Center.
- Scaricare i file su quali è stato applicato JANUS DRM tramite Windows Media Player 10 o superiore, o LG Media Center (solo modo MTP)

Per scaricare file - LG Media Center


Tramite il LG Media Center è possibile scaricare dal lettore i file che si desidera.

Per dettagli, vedere il menu Guida del LG Media Center.


- Potete controllare i file scaricati nella cartella Musica,Video, Immagine, o Documenti.
- I file OGG sono supportati solo nel modo MSC.

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del riproduttore.
- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.


2 Lanciare LG Media Center e poi fare clic su [Add Library].

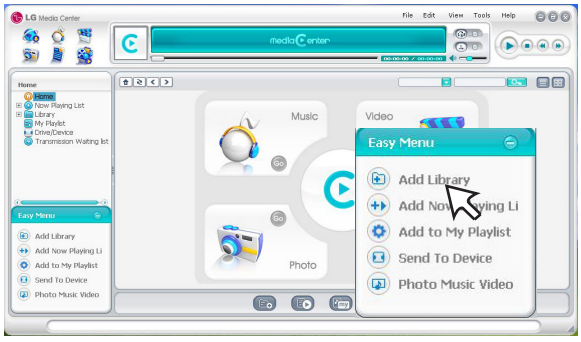


3 [Add file/folder] (Aggiungi file/cartella) ⇨ Selezionare il file da scaricare (es: file musicale) ⇨ [Apply] ⇨ [Ok] ⇨ [Chiudi]

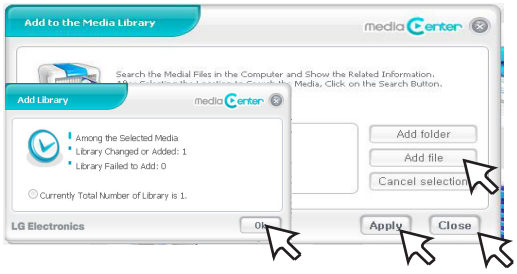

4 [Music (Musica)] ⇨ [Send to the Device (Invia alla periferica connessa)].

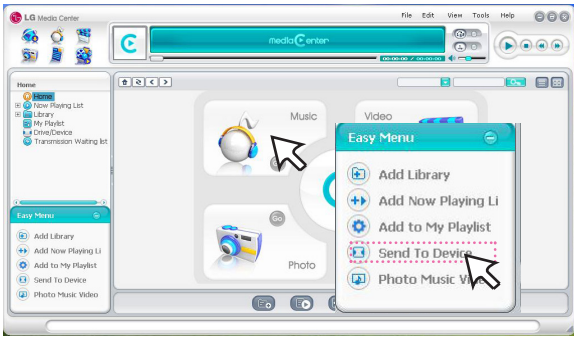

5 Trascinare i file su [Send to the Device (Invia alla periferica connessa)].

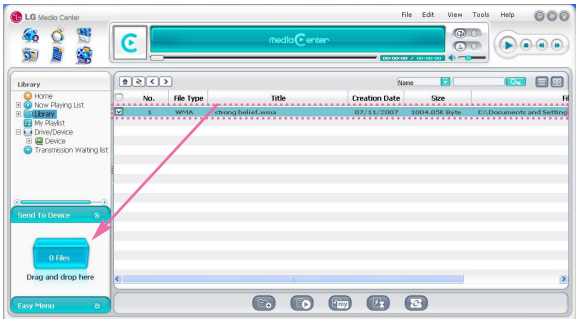


Conversione di file video


Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center. Per maggiori dettagli sul trasferimento, vedere [Conversione di file video] nel menu Guida in LG Media Center

1 Eseguire LG Media Center

2 Selezionare [Tools] ⇨ [Advanced Tools] ⇨ [Convert Format].

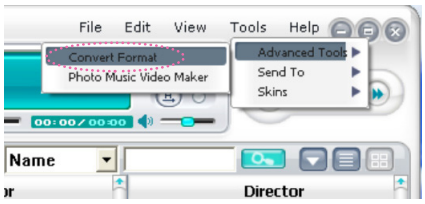


3 Nel caso PlayDec (codec per la conversione) non sia installato o l'ultima versione, la finestra di pop-up appare come sotto. Premere [Ok] per portarsi al sito internet dal quale scaricare la versione aggiornata di Play-Dec.

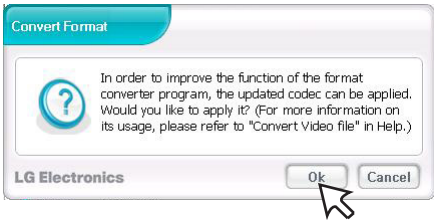


4 Scaricare e installare la versione più recente di PlayDec.


5 Fare clic sul pulsante [Ok].

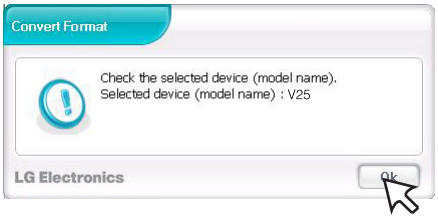


6 Frae clic su [Add] per selezionare il file video che si desidera convertire.

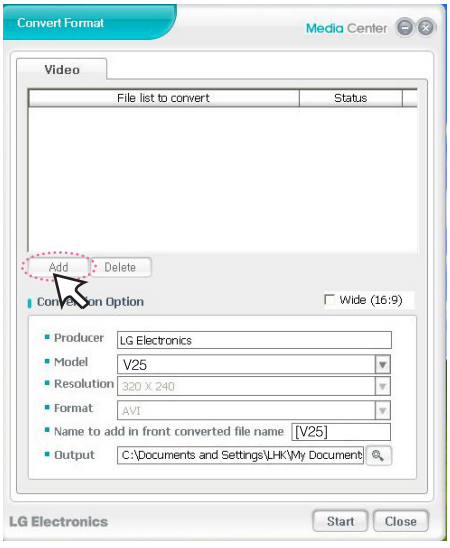

7 Controllare il file video e poi selezionare Modello, Risoluzione e Output nel menu [Convert Format (Converti Formato)] menu.

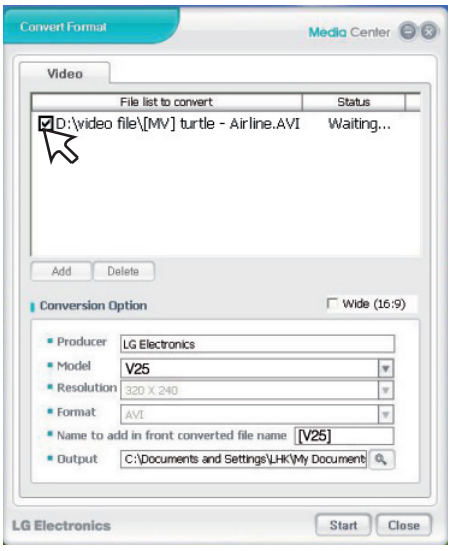

8 Fare clic su [Start], il file video selezionato inizia la conversione.

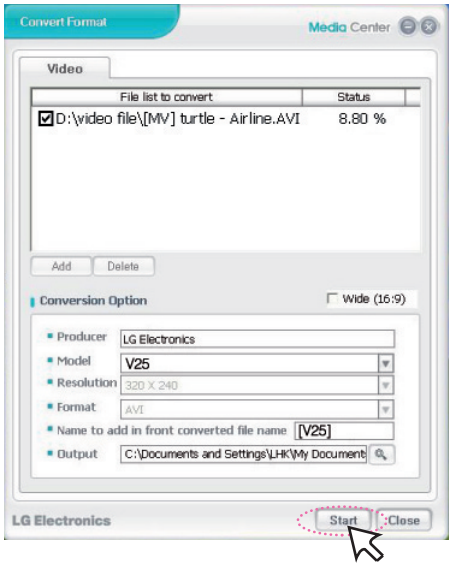

- Terminata la conversione, controllare il file video nel luogo in cui si trova il file.
- Per dettagli, vedere il menu Guida del LG Media Center.


Carica del lettore MP3

Cavo USB

Questo lettore viene anche ricaricato automaticamente quando il lettore viene connesso al PC con un cavetto USB.

- Sul display del riproduttore, lo stato della carica sarà visualizzato come segue: (Tempo di carica : oltre 2 ore)

Stato di ricarica

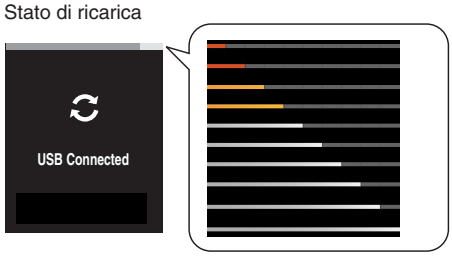

Note

- La batteria potrebbe essere completamente scarica quando si acquista il prodotto. Caricare prima la batteria.
- I tempi di ricarica possono variare secondo i requisiti dei vari sistemi PC o ambienti operativi. Se il vostro PC entra nella fase di sospensione, il lettore MP3 non viene ricaricato.
- Non caricare il lettore MP3 per un periodo superiore a 12 ore. Una carica eccessiva o una carica insufficiente può accorciare la vita della batteria.
- Dopo avere controllato lo stato di carica rimanente del notebook, connettere il cavetto USB e procedere con la carica.
- Non caricare se la carica rimanente del notebook è insufficiente
- Se trasferite file durante la carica, il tempo di carica viene prolungato.
- Caricare la batteria in un posto a temperatura normale.

Funzionamento di base

Accendere / spegnere l'alimentazione

Tenere premuto il pulsante ▶II per circa 2 secondi fino ad accendere il lettore.
Tenere nuovamente premuto il pulsante ▶II per circa 2 secondi per spegnere il lettore.
- Realizzare il download di file in modalità MTP/MSC potrebbe necessitare del tempo a seconda del numero di file.



Interruttore di accensione Alimentazione

Nota
Se il lettore dispone di uno spazio libero inferiore ai 10MB, dopo la scarica degli archivi non è possibile accenderlo.
Eliminare gli archivi per ricuperare un po' di spazio

Funzione Blocco

Questa funzione blocca il lettore impedendone il funzionamento qualora si premesse inavvertitamente un pulsante.

1 Premere l'interruttore Hold in direzione del per bloccare il lettore MP3.
   - Quando in stato bloccato, lo stato viene visualizzato sul pannello LCD. Quando si preme ciascun pulsante, apparirà per alcuni secondi per poi scomparire.

2 Premere l'interruttore Hold in direzione opposta al per sbloccare il dispèositivo.

Funzione Ripristina

Questa funzione permette di resettare il lettore qualora non funzioni normalmente.

1 Quando il lettore è bloccato, inserire nel foro RESET un oggetto appuntito come ad esempio una matita.



2 Dopo aver spento l'alimentazione, tenere premuto il pulsante ▶II per circa due secondi. Quindi, l'alimentazione verrà accesa.
   - La funzione di ripristino inizializza i valori delle impostazioni.

Schermata del menu principale

È possibile attivare numerose funzioni mediante il menu principale.
* Lo schermo del menu Home cambia secondo i modelli del prodotto. (Consultare la pagina 26)



Tipo lista



Tipo di rotella

1 Musica: Riproduzione di file di musica.
2 Filmato: Riproduce file video.
3 Foto: Riproduce file di immagini.
4 Radio : Riceve e registra trasmissioni FM. (Opzionale a seconda del modello)
5 Registrazione: Registra la voce. (Opzionale: Può anche non essere visualizzato dipendendo dai modelli.)
6 Settaggi : Imposta l'ambiente operativo del riproduttore.
7 Tutti i file : Visualizza l'elenco completo riproducibile.

Operazioni generali del menu principale


1 Tenere premuto il pulsante **MENU** per circa 2 secondi per visualizzare il menu principale.
2 Premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu desiderato.
3 Premere **OK** per attivare il sottomenu.
4 Premere il pulsante **M(MENU)** per tornare al menu precedente.

Controllo Volume

Premere il pulsante **V/Λ** per regolare il volume.
- Il livello del volume può essere regolato con 30 passaggi. (MIN, 1 - 29, MAX)
- Se si preme (**V/Λ**), il livello di volume diminuirà o aumenterà di 1 posizione.
- Il volume predefinito è 15.
- Per proteggere l'udito, il volume massimo è impostato a 21 quando l'utente accende il riproduttore.

Riproduzione di file musicali

Schermata di riproduzione della musica

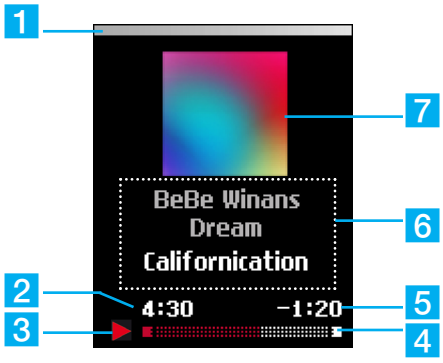

1 Stato Batteria

2 Tempo di riproduzione

3 Riproduzione/Pausa visualizzazione immagine

4 Barra del tempo di riproduzione

5 Tempo rimanente


6 Display informazioni musica (Pulsante album, Artista, Titolo)

7 Riproduzione immagine (Album art)

Suggerimento

- L'immagine in riproduzione viene visualizzata come album art di un file musicale attualmente in riproduzione tramite Windows Media Player 10/11.
- Sono supportati gli album art-ID3 Tag

Menu Musica

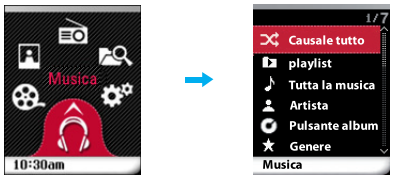

Causale tutto

Riproduce casualmente il file musicale.

- Quando si imposta [Casuale tutti] durante l'operazione, la modalità di riproduzione viene modificata in [Casuale tutto].

Play list

- **Playlist personale**

Potete controllare i file musicali già selezionati e aggiunti a ciascun menu musicale.

1 Selezionare la musica si desidera aggiungere dall'elenco di [playlist personale] e quindi premere **EZ**.

- cambia in e viene aggiunta in [playlist personale].
- È possibile aggiungerne una per volta.
- È possibile confermare e riprodurre la musica aggiunta in [playlist personale].

2 Premere brevemente **EZ** per cancellare un frammento di musica allegato all'elenco [Playlist personale].

- Premere **EZ** durante più di due secondi dopo aver selezionato l'archivio che bisogna eliminare per cancellare tutti i frammenti di musica allegati all'elenco [Playlist personale].
- cambia in .
- Al termine dell'aggiornamento dell'elenco, Playlist preferiti viene automaticamente disabilitata.

- **PC Playlist** :

Il lettore MP3 può riprodurre automaticamente la playlist creata nel WMP 10/11 (Windows Media Player 10/11) o nel LG Media Center attraverso la modalità Auto Sync.

- Quando la playlist e i file corrispondenti vengono deselezionati nella modalità Auto Sync, la musica sarà eliminata dal lettore MP3. Si consiglia di mantenere sempre tutti i file musicali selezionati.

Tutta la musica

Visualizza la musica complessiva.

Artista

Visualizza la musica in ordine di artista.

Pulsante album

Visualizza la musica in ordine di album.

Genere

Classifica e riproduce la musica in base al genere.

File registrato

Riproduce il file di registrazione radio (Opzionale a seconda del modello) o il file di registrazione vocale.

Riproduzione di file musicali

Per riprodurre un file musicale

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Musica].



2 Premere **OK** per attivare il sottomenu.

3 Premere **V/Λ** per selezionare un menu desi derato e **OK** per confermare.

4 Premere **V/Λ** per selezionare un file musicale.

5 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Attenzione

È possibile riprodurre un altro file musicale presente nell'elenco durante la riproduzione.

1. Premere il pulsante **M(MENU)** durante la riproduzione.
   - Apparirà l'elenco di file musicali.
2. Premere il pulsante **V/Λ** per selezionare il file musicale. E quindi premere **OK** per riprodurre il file selezionato.
   - Tenere premuto il pulsante **M(MENU)** per 2 secondi per visualizzare il menu principale.

Suggerimento

- Premendo ▶II, si può controllare il file musicale attualmente in riproduzione oppure riprodurre l'ultimo file riprodotto in Home oppure in un altro elenco di sottomenu.

Pausa

1 Premere il pulsante ▶II durante la riproduzione.

2 Premere nuovamente il pulsante ▶II per riprendere la riproduzione.

Ricerca rapida

1 Premere **<<** per un periodo superiore a 2 secondi e potete saltare durante la riproduzione a una sezione precedente del file musicale attualmente in riproduzione.

2 Premere **>>** per un periodo superiore a 2 secondi e potete saltare durante la riproduzione a una sezione successiva del file musicale attualmente in riproduzione.

3 Se si salta all'inizio o alla fine del file corrente con **<< / >>**, verranno visualizzati il file precedente o successivo.

Saltare al file musicale successivo o precedente

1 Nello stato di riproduzione/pausa, premere brevemente **>>** per saltare al file musicale successivo.

2 Nello stato di riproduzione/pausa, premere **<<**, la musica torna al file musicale precedente se la musica è in esecuzione entro 5 secondi; e il file musicale viene riavviato se la musica è in esecuzione da più di 5 secondo.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

1 Premere il pulsante **EZ** per visualizzare la schermata di menu EZ durante la riproduzione in corso o in pausa.



2 Premere il pulsante **V/Λ** per passare alla voce desiderata.

3 Premere **OK** per attivare il sottomenu.

4 Premere **OK** una volta per modificare le impostazioni.

5 Premere il pulsante **EZ** per uscire dal menu EZ.

Modalità Riproduzione

È possibile selezionare la modalità di riproduzione preferita.

- [Ripeti una]: Riproduce in modalità continua il file attualmente selezionato.
- [Riproduci tutto]: Riproduce tutta la musica presente nella cartella selezionata.
- [Ripeti tutto]: Riproduce continuamente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
- [Causale tutto]: Riproduce casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
- [Ripetizione casuale tutto]: Ripete casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.

EQ (Effetto sonoro)

L'utente può impostare l'effetto sonoro.

- Auto EQ, FLAT, XTS-Pro, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE

Crea/Elimina playlist personale

- Quando un file musicale in riproduzione non viene aggiunto all'elenco di riproduzione, viene visualizzata l'opzione "Crea playlist personale".
- Quando un file musicale in riproduzione viene aggiunto all'elenco di riproduzione, viene visualizzata l'opzione "Elimina playlist personale".

Eliminazione file

Potete eliminare il file attualmente in riproduzione.

1 Selezionare [Elimina file].

2 Selezionare [Sì] o [Cancella] quando viene visualizzato il messaggio "Elimina file?".

Visualizza informazioni

- Potete controllare la frequenza bit, dimensione file, frequenza di campionamento, CODEC e le impostazioni di spegnimento automatico e modalità Sleep.

Riproduzione video

Schermata riproduzione video



1 Schermata di riproduzione

2 Tempo di riproduzione

3 Barra del tempo di riproduzione

4 Tempo rimanente


Riproduzione video

Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center. Per maggiori dettagli sul trasferimento, vedere [Converting video file] (Conversione di file video) nel menu Guida in LG Media Center.

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Filmato].

2 Premere il pulsante **OK** per accedere al menu [Filmato].

3 Premere il pulsante **∨/∧** per selezionare il file video.

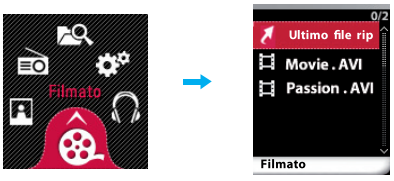

- L'elenco viene visualizzato sullo schermo.
- Se non esiste un elenco sullo schermo viene visualizzato "Nessun file".
- Se si seleziona il menu [Ultimo file riprodotto], l'ultimo file musicale riprodotto viene immediatamente riprodotto.

4 Premere **OK** per avviare la riproduzione.
- Il file video viene riprodotto.
- Il file video viene visualizzato sullo schermo orizzontale.

5 Accedere alla schermata con l'elenco dei video se il pulsante **M(MENU)** viene premuto durante la riproduzione del video.
- Tenere premuto il pulsante **M(MENU)** per due secondi per accedere al menu principale.

Pausa

1 Premere il pulsante **▶II** una volta per mettere in pausa.

2 Premere nuovamente il pulsante **▶II** per riprendere la riproduzione.

Saltare al file video successivo o precedente

- Premere **<** per saltare al file precedente.
- Premere **>** per saltare al file successivo.
  - Se si preme **<** dopo 5 secondi di riproduzione, il file video corrente verrà riprodotto dall'inizio.

Ricerca rapida

Tenere premuto il pulsante **< / >** per più di due secondi durante la riproduzione del file video.
- Verrà cominciata la riproduzione del file non appena l'utente smette di premere il pulsante.
- Consente di passare al file video successivo al punto finale ma non di passare al file video precedente nel punto iniziale.

Controllo Volume

Premere il pulsante ⩓ o ⩔ per regolare il volume.
- Il livello del volume può essere regolato con 30 passaggi. (MIN, 1 - 29, MAX)
- Se si preme ⩓ o ⩔, il livello di volume diminuirà o aumenterà di 1 posizione.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

1 Premere il pulsante **EZ** per visualizzare la schermata di menu EZ durante la riproduzione in corso o in pausa.



2 Premere il pulsante **∨/∧** per passare alla voce desiderata.

3 Premere **OK** per passare al sottomenu.

4 Premere **OK** una volta per modificare l'impostazione e premere ancora una volta.

5 Premere il pulsante **EZ** per uscire dal menu EZ.

Eliminazione file

Potete eliminare il file attualmente in riproduzione.

1 Selezionare [Elimina file].

2 Selezionare [Sì] o [Cancella] quando viene visualizzato il messaggio "Elimina file?".

Visualizza informazioni

- Potete controllare le informazioni del nome file, dimensioni file, tempo di riproduzione e impostazioni dello spegnimento automatico e modalità Sleep.


Visualizza file di foto

Visualizzazione di file di foto

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Foto].

2 Premere il pulsante **OK** per accedere al menu [Foto].

3 Premere il pulsante **V/Λ** per selezionare il file fotografico.

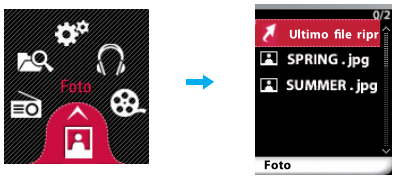

- L'elenco viene visualizzato sullo schermo.
- Se non esiste un elenco sullo schermo viene visualizzato "Nessun file".

4 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

- Il file foto appare sullo schermo.
- Se si seleziona il menu [Ultimo file riprodotto], l'ultimo file musicale riprodotto viene immediatamente riprodotto.
- La dimensione orizzontale è più lunga delle dimensioni verticali di un file foto visualizzato sullo schermo orizzontale.
- Accedere alla schermata con l'elenco delle foto se il pulsante **M(MENU)** viene premuto durante la visualizzazione della foto.
- Tenere premuto il pulsante **M(MENU)** per due secondi per accedere al menu principale.
- Le foto di grossa dimensione potrebbero non essere aperte o riprodotte.
- Nel caso di file JPG scaricati da LG Media Center, tutte le foto possono essere visualizzate, indipendentemente dalla loro misura. Si raccomanda di realizzare il download di file JPG da LG Media Center per una visualizzazione più rapida.

Visualizzazione dell'immagine precedente o successiva

- Premere **<<** per saltare al file video precedente.
- Premere **>>** per saltare al file video successivo.

Suggerimento

- Dopo avere riprodotto la musica o ascoltato la radio, quando si attiva la modalità foto con la musica in riproduzione o la radio in ascolto, si possono vedere le immagini ascoltando la musica o la radio. In questo caso, potete regolare il volume premendo **V/Λ**.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

1 Premere il pulsante **EZ** per visualizzare la schermata di menu EZ durante la riproduzione in corso o in pausa.



2 Premere il pulsante **V/Λ** per passare alla voce desiderata.

3 Premere **OK** per passare al sottomenu.

4 Premere **OK** una volta per modificare l'impostazione e premere ancora una volta.

5 Premere il pulsante **EZ** per uscire dal menu EZ.

Intervallo tra fotogrammi

La presentazione può essere impostata a intervalli.

- Potete selezionare [Spento], [2 sec.], [3 sec], [4 sec], o [5 sec].

Suggerimento

- Quando si imposta l'intervallo di visualizzazione delle diapositive

1 Premere ▶II una volta, potete mettere la presentazione in pausa.

2 Premere nuovamente per attivare nuovamente la presentazione.

Visualizza 4 diapositive

Si possono visualizzare 4 diapositive per schermata.

- L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

Elimina file

Potete eliminare il file attualmente in riproduzione.

1 Selezionare [Elimina file].

2 Selezionare [Sì] o [Cancella] quando viene visualizzato il messaggio "Elimina file?".


Visualizza informazioni

- Potete controllare la frequenza bit, dimensione file, frequenza di campionamento, CODEC e le impostazioni di spegnimento automatico e modalità Sleep.


Ricezione della radio FM (Opzionale)

Schermata della ricezione della radio FM

Le immagini inserite nella sezione di ricezione radio FM sono solo esempi per aiutarvi a comprendere le funzioni con una maggiore facilità.

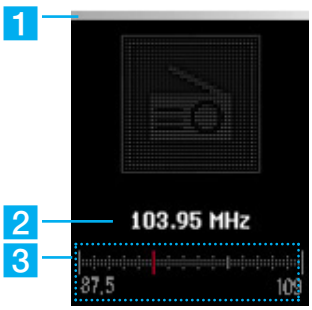

Modalità non preimpostata

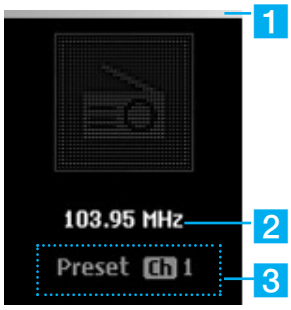

Modalità preimpostata


1 Stato Batteria
2 Visualizzazione della frequenza della radio FM
3 Barra visualizzatrice della frequenza radio FM

1 Stato Batteria
2 Visualizzazione della frequenza della radio FM
3 Nº del canale (Modalità canale)

Impostazione dei canali predefiniti

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Radio].

2 Premere **OK** per attivare la schermata di ricezione.

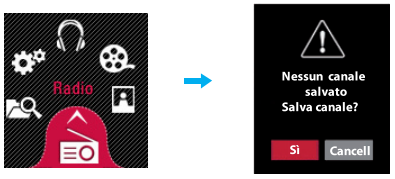

3 Per memorizzare il canale premere [Sì], in caso contrario premere [Cancella].



- L'utente può memorizzare un massimo di 20 canali e i canali esistenti saranno cancellati.
- In una zona con ricezione debole, i canali rilevati potrebbero essere meno di 20.
- Durante la scansione delle frequenze il lettore non verrà spento ma non potrete udire alcun suono.

4 La trasmissione radio FM viene ricevuta.

Funzione Imposta/Annulla disattivazione dell'audio


1 Premere il pulsante ▶II brevemente mentre si ascolta la radio. Quindi, l'audio verrà disattivato.
- Apparirà **"Mute"** ed l'audio sarà disattivato.

2 Premere ▶II per ascoltare l'audio della trasmissione radio ricevuta.
- Appare la sbarra di controllo del volume
- Potete anche disattivare l'operazione muto premendo **V/Λ**.

Ascolto della radio FM

1 Premere l'icona del menu selezionato.
- L'elenco memorizzato viene visualizzato sullo schermo.

2 Selezionare il canale desiderato dall'elenco dei canali.
- Potete ascoltare la radio FM.

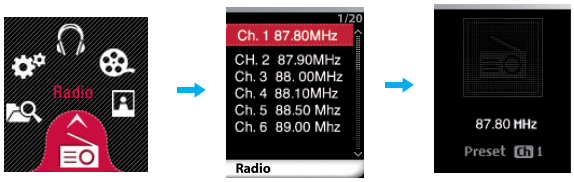

Scansione delle stazioni radio FM

Scansione automatica

In modalità Non-Preselezione, premere il pulsante **<< / >>** per un minimo di 2 secondi per trovare automaticamente la stazione radio disponibile.

Ricerca manuale

1 Nella modalità non predefinita, premere **<< / >>**, e la frequenza diminuisce/aumenta velocemente.

2 Nella modalità predefinita, premere **<< / >>**, e sarà possibile ascoltare la stazione predefinita precedente/successiva.

Nota


- La ricezione potrebbe essere debole in alcune zone.
- Gli auricolari funzionano da antenna. Gli auricolare fabbricati da altri produttori non garantiscano un rendimento ottimale.

Registrazione delle trasmissioni della radio FM

1 Per registrare durante l'ascolto della radio, premere il pulsante REC per più di 2 secondi.
- I tempi di registrazione saranno visualizzati e la registrazione si avvierà.

2 Premere il pulsante REC per mettere in pausa.

3 Premere **<< / >>** per selezionare [Riprendi] o [Fine]. Dopodiché, premere **OK** per confermare la selezione.
- I file più corti di un secondo non verranno memorizzati.
- I file registrati verranno salvati con il nome del file Registrato denominato "R0001.WAV"

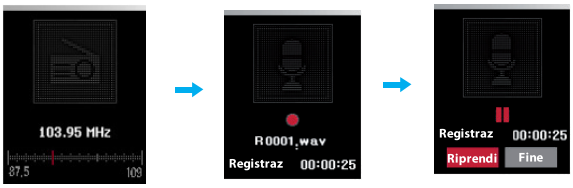

Nota

Se lo spazio residuo è inferiore a 15MB, è possibile che il lettore non registri.

Ascolto del file registrato dalla radio

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Musica].

2 Premere **OK** per attivare il sottomenu.

3 Premere **V/Λ** per selezionare [File registrato] e **OK** per confermare.

4 Premere **V/Λ** per selezionare un file musicale.

5 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Ricezione della radio FM / Tutti i file / Registrazione vocale

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

1 Premere il pulsante **EZ** per visualizzare la schermata di menu EZ durante la riproduzione in corso o in pausa.



2 Premere il pulsante **V/Λ** per passare alla voce desiderata.

3 Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

4 Premere **OK** una volta per modificare le impostazioni e premerlo ancora una volta.

5 Premere il pulsante **EZ** per uscire dal menu EZ.

Modalità radio

Si può selezionare una modalità predefinita o non predefinita.

- **Modalità non predefinita**
  Potete impostare la trasmissione radio FM alla modalità frequenza.
- **Modalità predefinita**
  Potete impostare la trasmissione radio FM alla modalità canale.

Salva/Elimina canale

Si può salvare o eliminare il canale attualmente in trasmissione.

- **Modalità non predefinita**

1. Selezionare [Salva Canale].
   - "Channel Saved" (Canale salvato) verrà visualizzato su schermo.
2. Premere [Sì] per confermare il salvataggio.

- **Modalità predefinita**

1. Selezionare [Elimina canale].
2. Selezionare [Sì] o [Cancella] quando viene visualizzato il messaggio "Delete Channel?" (Elimina canale?).

Ricerca canale

Potete salvare automaticamente il canale radio FM.
- Il canale memorizzato in precedenza verrà cancellato.
- Premere [Cancella] per fermare durante la ricerca dei canali.


Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative alla frequenza radio e le impostazioni di spegnimento automatico e modalità Sleep.

Tutti i file

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Tutti i file].

2 Potete confermare e riprodurre l'elenco riproducibile in ogni modo.

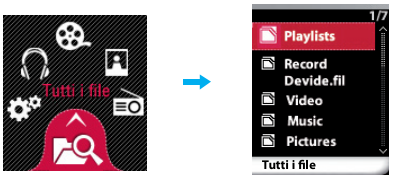

Suggerimento
- Potete controllare i file memorizzati su questo lettore. Tuttavia, potete visualizzare e riprodurre solo i file visualizzati co l'icona .


Registrazione vocale

1 Premere il pulsante REC per più di 2 secondi.
   - Il lettore viene sospeso per la registrazione

2 Premere nuovamente il tasto REC per iniziare la registrazione
   - I tempi di registrazione saranno visualizzati e la registrazione si avvierà.

3 Premere il pulsante REC per mettere in pausa.

4 Premere **<< / >>** per selezionare [Riprendi] o [Fine].
Dopodiché, premere **OK** per confermare la selezione.
   - I file più corti di un secondo non verranno memorizzati.
   - I file registrati saranno memorizzati nella cartella Registra "V0001.WAV"

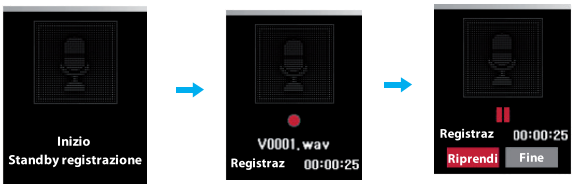

Nota
Se lo spazio residuo è inferiore a 15MB, è possibile che il lettore non registri.

Ascolto del file registrato

1 Accedere al menu principale e premere il pulsante **<< / >>** per selezionare il menu [Musica].

2 Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

3 Premere **V/Λ** per selezionare [File registrato] e **OK** per confermare.

4 Premere **V/Λ** per selezionare un file musicale.


5 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Menu EZ

- **Qualità Registrazione: L'utente può selezionare la qualità dei file registrati.**
  - L'utente può impostare 16KHz, 22.05KHz, 32KHz, o 44.1KHz.
- **Visualizza informazioni**
  - Potete controllare la qualità di registrazione e le altre impostazioni dello spegnimento automatico e modalità Sleep.

Impostazione avanzata

Elenco menu impostazioni

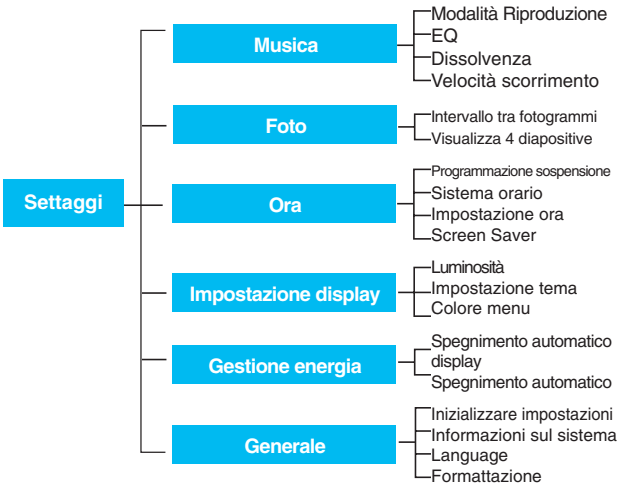

Musica

- **Modalità Riproduzione: È possibile selezionare la modalità di riproduzione preferita.**
  - [Ripeti una]: Riproduce in modalità continua il file attualmente selezionato.
  - [Riproduci tutto]: Riproduce tutta la musica presente nella cartella selezionata.
  - [Ripeti tutto]: Riproduce continuamente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
  - [Causale tutto]: Riproduce casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
  - [Ripetizione casuale tutto]: Ripete casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.

- **EQ: L'utente può impostare l'effetto sonoro.**
  - Auto EQ, FLAT, XTS-Pro, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE

- **Dissolvenza: L'utente può aumentare gradualmente il volume per proteggere l'udito.**
  - L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

- **Velocità scorrimento: Imposta la velocità delle informazioni sul nome del file e sul tag ID3 in modalità di riproduzione della musica.**
  - L'utente può selezionare [Spento], [0,5 volte], [1 volta], [2 volte], e [3 volte].

Foto

- **Intervallo tra fotogrammi: L'utente può impostare/ annullare la presentazione.**
  - Potete selezionare [Spento], [2 sec.], [3 sec], [4 sec], o [5 sec].
- **Visualizza 4 diapositive: Si possono visualizzare 4 diapositive per schermata.**
  - L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

Tempo

- **Programmazione sospensione: Quando il tempo definito passa, il riproduttore verrà spento automaticamente.**
  - L'utente può selezionare [Spento], [10 min], [30 min], [1 h], o [2 h].
  - Se l'utente imposta la programmazione dello spegnimento, il riproduttore memorizzerà automaticamente i file e si spegnerà all'ora programmata.
  - Dopo lo spegnimento dell'utente all'ora programmata, la programmazione dello spegnimento verrà annullata automaticamente.
- **Sistema orario: Potete impostare l'ora corrente con il sistema orario 12/24.**
- **Impostazione ora: Potete impostare l'ora corrente.**
  - Potete selezionare [Hour]/[min.] premendo **∨/∧**.
  - Potete impostare ciascun elemento premendo **<< / >>**..
- **Screen Saver: Trascorso il periodo impostato, per la protezione dello schermo viene attivato il salvaschermo.**
  - Potete selezionare [Spento], [5 sec.], [10 sec], [30 sec], o [60 sec].
  - Quando si imposta il periodo per il salvaschermo e questo corrisponde a o è superiore allo spegnimento automatico, il salvaschermo non viene attivato.
  - Quando si riproduce un file video o una presentazione, il salvaschermo non viene attivato.

Impostazione display

- **Luminosità : È possibile regolare il livello di luminosità da 1 a 9.**
  - La luminosità predefinita è 5.

- **Impostazione tema : Imposta il tipo di menu.**
  - Potete selezionare [Tipo lista] o [Tipo ruota] premendo **<< / >>**.

- **Colore menu : Potete impostare il colore del menu principale su [Rosso]/[Blu].**

Gestione energia

- **Spegnimento automatico display:** Se non viene toccato nessun pulsante durante il tempo programmato, lo schermo LCD si spegnerà automaticamente.
  - L'utente può selezionare [5 sec], [10 sec], [30 sec], [1 min], [3 min], o [5 min].

- **Spegnimento automatico: Se non viene toccato nessun pulsante in modalità standby per la riproduzione, lo schermo si spegnerà automaticamente.**
  - L'utente può selezionare [Spento], [30 sec], [1 min], [5 min], o [10 min].

Generale

- **Inizializzazione impostazioni: L'utente può inizializzare le impostazioni del riproduttore.**
  - L'utente può selezionare [Sì] o [Cancella].
  - Selezionando [Sì], il lettore si spegnerà automaticamente dopo l'inizializzazione.
  - Selezionando [Cancella], il lettore passa al menu precedente.
- **Informazioni sul sistema: L'utente può verificare le informazioni sul prodotto.**
  - Vengono visualizzati il nome del modello, versione del firmware, memoria usata e spazio libero rimanente.
- **Language: L'utente può selezionare la lingua.**
  - English, Português, Русский, Dansk, Deutsch, Nederlands, Français,Magyar, Italiano, Norsk, Polski, Español, Svenska, Українська, 中文（繁體）, Suomi, Ελληνικά, Ingilizce
- **Formattazione: L'utente può cancellare tutti i dati presenti in memoria ed inizializzare la memoria.**
  - L'utente può selezionare [Sì] o [Cancella].
  - Se l'utente seleziona [Sì], verrà realizzata la formattazione. Se l'utente seleziona [Cancella], il riproduttore tornerà alla schermata generale delle impostazioni.
  - Realizzare il backup dei dati memorizzati nel riproduttore prima di inizializzarlo.
  - I dati cancellati non possono essere recuperati.

Esecuzione del software di aggiornamento firmware

L'utente può aggiornare il firmware per aggiungere e modificare le funzioni del riproduttore al fine di migliorarne il funzionamento.

1 Scaricare il software di aggiornamento del firmware dal CD.
- Nel caso attiviate il programma su CD, il programma compresso verrà automaticamente scompattato nella cartella C:\LGE\V25E/R/S.


2 Collegare il lettore MP3 a una delle porte USB del computer.

Nota

Verificare che la connessione sia attiva durante l'aggiornamento. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite di dati o danni al lettore.

3 Passare alla cartella C:\LGE\V25E/R/S ed eseguire il programma di aggiornamento firmware.


4 In sede di visualizzazione della finestra di download Firmware LGE MP3, verificare la versione corrente del firmware.
Deselezionare "Format Data Area" per evitare la procedura di formattazione.
Fare clic su [Start] per lanciare l'aggiornamento del firmware.

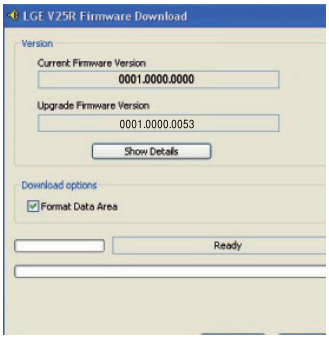


Nota

- Si raccomanda di selezionare "Format Data Area".
- Effettuare un backup dei dati prima di procedere con questa opzione, in caso contrario, tutti i file presenti sul lettore saranno perduti.
- Non staccare il connettore USB dal PC durante l'aggiornamento, o l'unità smetterà di funzionare.

5 Una volta completata la procedura di formattazione dei dati, il sistema visualizza una finestra di dialogo.
Fare clic su [Yes] per proseguire con l'aggiornamento del firmware.

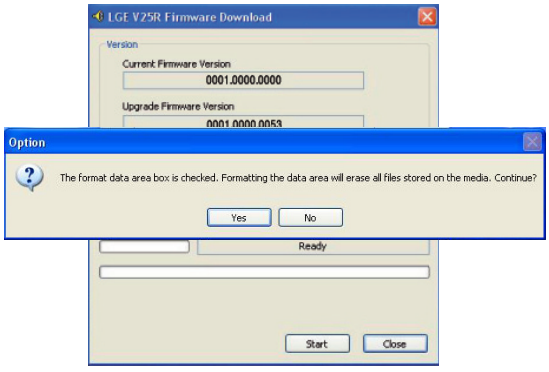


6 Aggiornamento avviato.

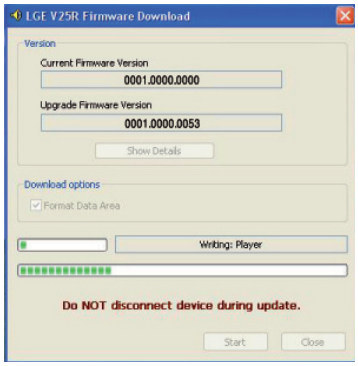

7 Controllare la versione del firmware aggiornato nella finestra del display.

8 Ad aggiornamento ultimato, fare clic su [Close] per chiudere il programma.
Rimuovere il connettore USB tramite la rimozione sicure dell'hardware.

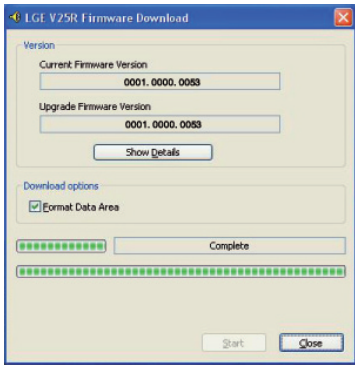

Informazioni aggiuntive

Ripristino esecuzione

Eseguire il ripristino comporterà la totale perdita dei dati. Assicuratevi sempre di eseguire il backup dei dati importanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la perdita dei dati. Rimuovere la batteria per ripristinare il sistema nei seguenti casi.

- Il PC e il riproduttore non sono riconosciuti correttamente
- Il testo appare danneggiato e impossibile da leggere.
- Il riproduttore non funziona.
- Non è possibile scaricare o caricare file

1. Attivare il programma di aggiornamento.
2. Quando appare la schermata riportata di seguito, collegare il riproduttore mp3 alla porta USB del PC e premere il pulsante ►/❚❚.
3. Rilasciare il pulsante ►/❚❚ quando il dispositivo è riconosciuto correttamente come si vede dall'indicatore dello stato di completamento.
4. In sede di visualizzazione della finestra di download Firmware LGE MP3, verificare la versione corrente del firmware.
   Deselezionare "Format Data Area" per evitare la procedura di formattazione.
   Fare clic su [Start] per lanciare l'aggiornamento del firmware.

Nota

- Si raccomanda di selezionare "Format Data Area".
- Effettuare un backup dei dati prima di procedere con questa opzione, in caso contrario, tutti i file presenti sul lettore saranno perduti.

5. Ripetere i passi da 5 a 8 (pagina 23).

Aggiornamento del firmware

Collegare il riproduttore al PC nel quale è installato LG Media Center per realizzare il download di una nuova versione del firmware.

Nota

Funziona solo con un PC connesso ad Internet.

1. Connettere il connettore USB alla porta USB del PC sul quale è stato installato LG Media Center.
2. Verificare che in Esplora risorse del PC sia stata aggiunta una nuova unità.
3. LG Media Center confronterà le versioni del firmware del riproduttore e del server. Se rileva una nuova versione del firmware, chiede all'utente se desidera aggiornare la versione.
   Controllare [Now] e fare clic su [OK].
4. Premere [OK] per scaricare il più recente aggiornamento firmware.
5. Selezionare il percorso di installazione e fare clic su [OK].
6. Attivare il programma di aggiornamento.
7. Ripetere i passi da 4 a 7 (pagina 23).
8. Assicuratevi che il collegamento sia ben saldo durante l'aggiornamento. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite di dati o danni al riproduttore.
9. Accendere il riproduttore MP3 e verificare che la versione del firmware sia stata aggiornata.

Risoluzione dei problemi

Q : I riproduttore non è acceso.

R : Verificare lo stato della batteria.

R : Collegare l'adattatore CA e caricare la batteria.
Se il lettore dispone di uno spazio libero inferiore ai 10MB, dopo la scarica degli archivi non è possibile accenderlo. Eliminare gli archivi per ricuperare un po' di spazio

Q : Il lettore non viene spento. Invece, appare il messaggio 'Spazio insufficiente per l'avvio. Eliminare i file oltre 10MB'.

R : Il data base(DB) non può essere creato perché la memoria del lettore è piena. Eliminare i file non necessari. Almeno 10MB di spazio libero sono necessari per garantire un funzionamento normale.

Q : Lo schermo è sfocato.

R : Evitare i raggi del sole diretti e regolare la luminosità.

R : Verificare la luminosità dello schermo LCD.

Q : Il pulsante non funziona.

R : Controllare che la funzione Pausa non sia attiva.

R : Controllare se si è premuto il pulsante corretto.
Vedere la pagina 6 per l'uso del touchpad.

R : Premere nel foro di resettaggio. Vedere a pagina 15.

Q : Il rumore è forte durante l'ascolto della radio e la ricezione è scarsa.

R : Gli auricolari funzionano da antenna. Assicurarsi di maneggiarli con cura.

R : Cambiare lentamente la direzione del riproduttore e degli auricolari.

Q : Il lettore non riceve trasmissioni FM .

R : Gli auricolari forniti in dotazione agiscono da antenna. Quando si ascolta la radio FM, stendere i fili in modo che non siano attorcigliati.

R : Spostarsi in un'altra posizione dove la ricezione sia qualitativamente migliore.

R : Controllare se è stato attivato il Muto. In questo caso, disattivare Muto. (vedere a pagina 20)

Q : Dopo il download dei file, l'elenco di riproduzione non viene visualizzato correttamente.

R : Controllare il formato del file scaricato

R : Formattare il prodotto e realizzare il download del file.

Q : Dopo aver aggiornato il firmware, il riproduttore non funziona normalmente.

R : Ripristinare il prodotto. (Consultare la pagina 15)

R : Realizzare il backup dei dati e formattare il riproduttore.

Q : Il PC non rileva un Riproduttore MP3.

R : Verificare che sia installato il driver USB nel CD fornito.

Q : Il file AVI non funzionerà.

R : Possono essere riprodotti solo file video transcodificati da LG Media Center. Assicurarsi che i file da riprodurre siano convertiti da LG Media Center. Fare riferimento all'aiuto di LG Media Center [Help] su come transcodificare i file.

Q : Si verifica un errore durante il download del firmware o l'aggiornamento automatico del firmware di LG Media Center, e il lettore MP3 non funziona al termine dell'operazione di download del firmware e aggiornamento automatico del firmware di LG Media Center.

Q : Visualizzato il messaggio “Booting Error. F/W update Recovery Mode”. Il riproduttore non è acceso.

R : Connettere il lettore alla porta USB del PC tenendo premuto ▶II e eseguire il programma di download del firmware E poi lanciare la procedura di recupero. (Tuttavia è necessario premere e tenere premuto ▶II fino a quando la barra di avanzamento dello scaricamento del firmware non raggiunge la fine.) Fare riferimento alla pagina 24 per le procedure di ripristino.

Specifiche

Tipo	Articolo	Specifiche
Memoria	Capacità	2GB/4GB
	File system	FAT32
PC	Sistema operativo per il dispositivo per la riproduzione di MP3	Win2000/XP/Vista
	Sistema operativo per LG Media Center	Win2000 / XP/Vista
	Interfaccia	USB 2.0
Specifiche generali	Dimensioni	42 (W) X 95 (H) X 7.8 (D) (mm)
	Peso	51g (1.48oz) (sem bateria) / A seconda del modello del prodotto.
	Temperatura di funzionamento	-5°C + 45°C
Audio	Risposta in frequenza	20Hz ~ 20kHz
	Rapporto segnale-rumore	85dB
	Selezione canale	35dB (1kHz)
	Potenza massima	9mW+9mW
Radio FM (opzionale)	Campo di frequenza	87.5~108MHz
	Rapporto segnale-rumore	38dB
	Separazione stereo	25dB(1kHz)
	Antenna	Antenna degli auricolari
Tempo di riproduzione	Video	1.5 ore
	Audio	16 ore (for 128Kbps/44.1KHz EQ Flat, Vol 15)
Tempo di registrazione	Radio FM (opzionale)/Registrazione vocale	Massimo 10 ore
Fonte di alimentazione	Adattatore CA	DC5V, 1A
	Batteria (incorporata)	Batteria ricaricabile Li-polymer DC 3.7V 320mAh
File	Audio	MP3, OGG, WMA, WAV
	Video	LG AVI(MPEG4 + MP3. QCIF 128 x 160, 30fps, 600kbps)
	Visualizzatore di immagini	JPG/BMP/GIF
Display	Display	1.77" (OLED) / 260,000 colors

Optional by Models

Tipo	Memoria	Modello
Con FM (100kHz)	2GB	V25SEE2K
	4GB	V25SEE4K
Con FM (50kHz)	2GB	V25REE2K
	4GB	V25REE4K
Senza FM	2GB	V25EEE2K
	4GB	V25EEE4K

Nota

Alcune parti dello spazio di memorizzazione del lettore MP3 solitamente sono utilizzate per memorizzare dati trattati intenamente. Quindi, la capacità di memorizzazione effettivamente utilizzabile potrebbe essere inferiore a quella indicata nel manuale (la dimensione dello spazio di memorizzazione per i dati trattati internamente può essere modificata per aggiornamento del prodotto senza preavviso).

http://www.lge.com

Informazioni relative al prodotto sono disponibili in questo sito.

- Con l'aggiornamento del firmware, l'utente può migliorare le prestazioni del prodotto.

Specifiche del file supportato

Decodificatore MP3

- Supporto decodifica MP3 incluso variable Bit rate (VBR)
- O: Supporto per entrambi Stereo e Mono
- O(s): Solo stereo
- O(m): Solo Mono

MP3 Decoder

	MPEG 1 Layer 3			MPEG2 Layer3			MPEG2.5		
kbps/kHz	44.1	48	32	22.05	24	16	11.025	12	8
8				O	O	O	O	O	O
16				O	O	O	O	O	O
24				O	O	O	O	O	O
32	O	O	O	O	O	O	O	O	O
40	O	O	O	O	O	O	O	O	O
48	O	O	O	O	O	O	O	O	O
56	O	O	O	O	O	O	O	O	O
64	O	O	O	O	O	O	O	O	O
80	O	O	O	O	O	O			
96	O	O	O	O	O	O			
112	O	O	O	O	O	O			
128	O	O	O	O	O	O			
144				O	O	O			
160	O	O	O	O	O	O			
192	O	O	O						
224	O	O	O						
256	O	O	O						
320	O	O	O						

	MPEG1 Layer1			MPEG1 Layer2		
kb/s / kHz	44,1	48	32	44,1	48	32
32				O	O	O
36	O	O	O			
48				O	O	O
56				O	O	O
64	O	O	O	O	O	O
80				O	O	O
96	O	O	O			
112				O	O	O
128	O	O	O	O	O	O
160	O	O	O	O	O	O
192	O	O	O	O	O	O
224	O	O	O	O	O	O
256	O	O	O	O	O	O
288	O	O	O			
320	O	O	O	O	O	O
352	O	O	O			
384	O	O	O	O	O	O
416	O	O	O			
448	O	O	O			

	MPEG2 Layer1			MPEG2 Layer2		
kbps/kHz	16	22.5	24	16	22.5	24
8				O	O	O
16				O	O	O
32	O	O	O	O	O	O
40				O	O	O
48	O	O	O	O	O	O
56	O	O	O	O	O	O
64	O	O	O	O	O	O
80	O	O	O	O	O	O
96	O	O	O	O	O	O
112	O	O	O	O	O	O
128	O	O	O	O	O	O
144	O	O	O	O	O	O
160	O	O	O	O	O	O
176	O	O	O			
192	O	O	O			
224	O	O	O			
256	O	O	O			

Decodificatore WMA

- Ver 4x, 7, 8 (o) Ver 9 (●) (ASF not supported)

WMA DECODER

kb/s / kHz	48	44,1	32	22,05	16	11,025	8
384			●(s)				
320		●(s)					
256		●(s)					
192	●(s),O(s)	●(s),O(s)					
160	●(s),O(s)	●(s),O(s)					
128	●(s),O(s)	●(s),O					
96	●(s)	●(s),O(s)					
80	●(s)	●(s),O(s)	O(s)				
64	●(s)	●(s),O	O(s)				
48		O	●(s)				
44			O(s)				
40			O(s)				
36			O(s)				
32		O	O	●(s)			
22			O(s)	O(s)			
20			O(m)	O	O(s)		
16				O(m)	O		
12					O(m)		O(s)
10					O(m)	O(m)	
8						O(m)	O(m)
6							O(m)
5							O(m)

Codificatore WAV (ADCPM)

- 16KHz, 22.05KHz, 32KHz, 44.1KHz Spec
- Radio FM = (44.1 KHz)

Decodificatore WMA

WAV DECODER

MS-ADPCM							
kbps/kHz	48	44.1	32	22.05	16	11.025	8
4	O	O	O	O	O	O	O
IMA-ADPCM							
4	O	O	O	O	O	O	O
PCM							
4	O	O	O	O	O	O	O
16	O (m)	O	O	O	O	O	O
24	O (m)						

Decodificatore OGG

- Supporto - Q(-1) ~ Q(10)

Formato Foto compatibile

- JPG (MAX 5120x3840 pix), BMP (8-bit, 24-bit bmp), GIF (MAX 2560x1920 pix, 8bpp)
- I file JPEG progressivo non sono supportati

