
JPEG File Viewing Options

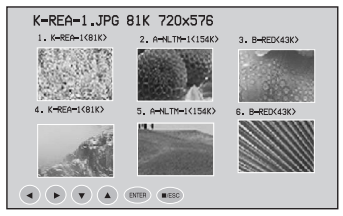

- When you select Photo in entry menu, you will now see a screen filled with thumbnail photo media.

1. Press the ▲/▼/◄/► button to select the Photo.
2. Press the ENTER button.
3. Press the ▲/▼ button to select the Folder.
4. Press the **Enter** button.
5. The photo is selected.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การปรับแต่งเพื่อการรับชมภาพ

- เมื่อเลือกรายการเมนู PHOTO ท่านจะพบเมนูแสดงภาพตัวอย่าง(Thumbnail)

1. กดปุ่ม ▲/▼/◄/► เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PHOTO SETUP
4. กดปุ่ม ► แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก EFFECT
5. กดปุ่ม ► แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือกเทคนิคในการเปลี่ยนรูปภาพตามที่ต้องการ
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

Using the remote control

การใช้รีโมตคอนโทรล

1 2 VOL- VOL+	To increase or decrease volume level for the Music. (You can choose the music in USB Setup menu.) เพิ่ม หรือ ลด ระดับ ความดังของเสียงเพลง
4 6 ◄◄ ►►	To select the previous or next page. เลื่อนย้อนกลับ หรือ ข้ามไป หน้าถัดไป
5 ■ESC	Moved the Folders in menu. ย้ายไปยังรายการเมนูที่เก็บไฟล์
7 9 ◄◄ ►►	To select the previous or next photo. เลือกภาพถัดไป หรือ ย้อนกลับ
3 ZOOM	To enlarge or reduce the image 2, 3 or 4 times. ขยายหรือย่อ ขนาดภาพ


Slide Show

การเล่นภาพแบบสไลด์โชว์

1. Press the ▲/▼/◄/► button to select JPEG file and then press the 8 ►II button. Slide show is start.
2. You can choose the slide show effect, frequency and play mode in the USB Setup.
3. Press the ►II button to pause the current image.
4. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

1. กดปุ่ม ▲/▼/◄/► เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 8 ►II จะเริ่มเล่นภาพแบบสไลด์โชว์
2. ท่านสามารถเลือกลักษณะพิเศษในการโชว์ภาพได้ โดยเลือกที่ USB SETUP
3. กดปุ่ม ►II เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว
4. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

MP3 File Playing Operation

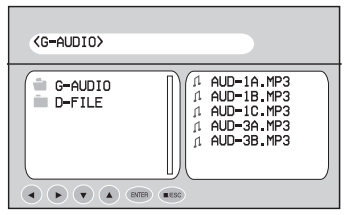

- Purchased MP3/music files may contain copyright restrictions. Playback of these files may not be supported by this model.

1. Press the ▲/▼/◄/► button to select the Music.
2. Press the ENTER button.
3. Press the ▲/▼ button to select the Folder.
4. Press the ► button.
5. Press the ▲/▼ button to select the desired Music.
6. Press the ► button. The music is start.
7. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเล่นไฟล์ MP3 (เพลง)

1. กดปุ่ม ▲/▼/◄/► เพื่อเลือกรายการเมนู MUSIC
2. กดปุ่ม ENTER
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก ที่เก็บไฟล์เพลง
4. กดปุ่ม ►
5. กดปุ่ม ▲/▼ เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการฟัง
6. กดปุ่ม ►II เพื่อเริ่มเล่นเพลง
7. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

Using the remote control

การใช้รีโมตคอนโทรล

1 2 VOL- VOL+	To increase or decrease volume level for the Music. เพิ่ม หรือ ลด ระดับ ความดังของเสียง
4 6 ◄◄ ►►	To select the previous or next music folder. ข้าม หรือ ย้อน กลับ ไปยังที่ไฟล์อื่น ๆ หรือที่เก็บไฟล์อื่น ๆ
5 ■ESC	Moved the Folders in menu. หยุดเลนไฟล์ หรือ ขามไปยัง รายการเมนูที่เก็บไฟล์
7 9 ◄◄ ►►	Press the 7 button to jump about 6 seconds forward. เล่นข้ามกลับไปอีก 6 วินาที Press the 9 button to jump about 4 seconds backward. เล่นย้อนกลับไปอีก 4 วินาที
8 ►II	To pause playback. หยุดเล่นชั่วคราว หรือ แสดงรายการเมนูหยุดเล่นชั่วคราว

ศูนย์บริการแอลจี LG SERVICE CENTER
โทรศัพท์พื้นฐาน ฟรี 1800-545454 (ไม่เสียค่าบริการ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-2466-9999 (เสียค่าบริการ)
ศูนย์บริการมาตรฐานมากกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ
http://th.lgservice.com

LG Life's Good


ENG ไทย

USB Function | Operated Manual

คู่มือการใช้งานยูเอสบี

USB MUSIC – VIDEO – PHOTO

USB In Setup (การใช้งาน USB)

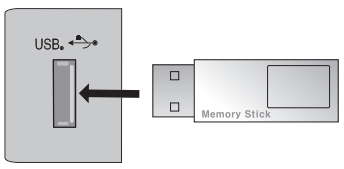

Connect the USB device to the USB IN jacks on the side of TV.
After connecting the USB IN jacks, press the USB button.
เชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB ที่ช่องต่อ USB ด้านข้างของเครื่องรับโทรทัศน์
จากนั้นกดปุ่ม USB ที่รีโมตคอนโทรล

Note: • Unsupported or damaged JPEG or MP3 files can cause errors. Do not try to change the file extension of unsupported file types to the file extension of supported file types.

ข้อควรระวัง ไฟล์ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ ไฟล์ที่ไม่สนับสนุน อาจมีการเสียหายได้ ไม่ควรเปลี่ยน นามสกุล ของไฟล์ที่ไม่สนับสนุน มาเป็นไฟล์ที่สนับสนุน

* โปรดศึกษา ไฟล์ที่สนับสนุนจากตาราง

USB

- When you plug a USB or press the USB button, the below screens will be displayed.
เมื่อเสียบ อุปกรณ์ USB และกดปุ่ม USB หน้าจอจะแสดงดังนี้



ตารางแสดงคุณสมบัติของไฟล์ USB ที่สามารถใช้งานได้


	Description			Remarks
	Type	Ext.	Supporting format	
Function	Photo		JPEG	Not supporting BMP, GIF
	Music	MP3	MPEG1/2/2.5 Layer 1/2/3	Supporting ID3 V1/V2 Not supporting MP3 pro
		WMA	Not supporting	Not supporting
	Movie	DAT	VCD1.0 / VCD1.1 / VCD2.0 / SVCD	MPEG1(VCD)
		AVI,MP4,DIV,DivX	Divx4.12 / Divx5.0 / 5.02 / 5.03 / 5.04 / 5.05 / 5.1 / 5.11 / 5.2 / 5.21 Xvid1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.10-beta / 1.10-beta2 Subtitle : SRT / SRI / SMI / TXT / SSA / ASS / SUB / PSB	

รายละเอียดทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับคุณภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MFL40810601 (0801 REV02)
Printed in Thailand

Select the Subtitle Language

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the SYSTEM SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **SUBTITLE LANG**
5. Press the ▶ and then use ▲/▼ button to select the desired language.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

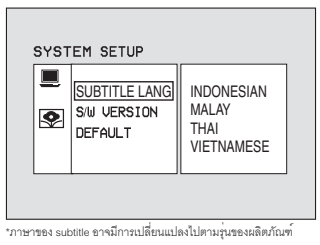


*ภาษาของ subtitle อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์

การเลือกภาษาของ บทบรรยาย

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก SUBTITLE LANG
5. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือกภาษา ที่ท่านต้องการ
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB


Select the S/W Version

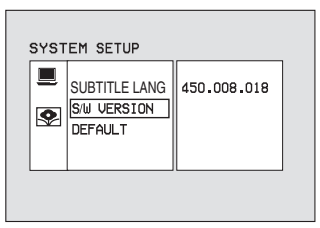

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the SYSTEM SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **S/W VERSION**.
5. Press the ▶.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu

การเลือกเวอร์ชั่นของโปรแกรม

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก S/W VERSION
5. กดปุ่ม ▶
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

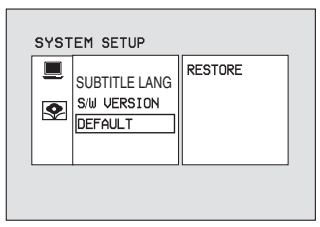


Select the Default

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the SYSTEM SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **DEFAULT**.
5. Press the ▶.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเลือกค่ามาตรฐานจากโรงงาน

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก DEFAULT
5. กดปุ่ม ▶
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากการใช้งานรายการเมนู USB

Select the Music

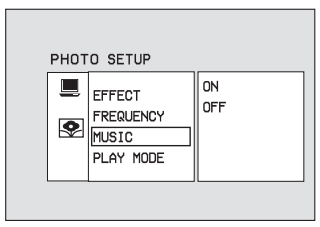


1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the PHOTO SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **MUSIC**.
5. Press the ▶ and then use ▲/▼ button to select **On** or **Off**.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเลือกเพลงประกอบ

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PHOTO SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก MUSIC
5. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือกON(เปิด)OFF(ปิด) เสียงเพลงประกอบภาพ
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

Select the Play Mode

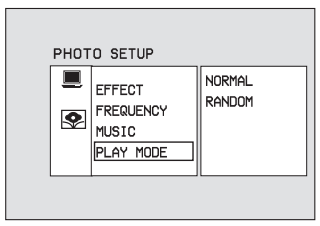

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the PHOTO SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **PLAY MODE**.
5. Press the ▶ and then use ▲/▼ button to select **Nomal** or **Random**.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเลือกรูปแบบการแสดงภาพ

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PHOTO SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก PLAY MODE
5. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก NORMAL(ปกติ)RANDOM(สุ่ม)
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

Select the Movie, Music or Photo Media

- When you plug a USB or press the USB button, the below screens will be displayed.


1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select Movie, Music or Photo.
2. Press the ENTER button to enter the Music, Music or Photo media.
3. Press the USB button to exit.



การเลือกรับชมภาพยนตร์ เพลง หรือ ภาพ

- เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB จะประกฏหน้าจอแสดงดังรูป
1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู MOVIE,MUSIC หรือ PHOTO
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือก MOVIE(ภาพยนตร์) MUSIC(เพลง) หรือ PHOTO(ภาพ)
3. กดปุ่ม USB เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB


Select the Effect

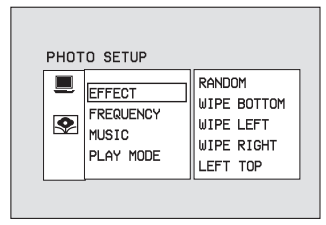

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the PHOTO SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **EFFECT**.
5. Press the ▶ and then use ▲/▼ button to select the desired Effect.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเลือกเทคนิคพิเศษ(การแสดงภาพ)

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PHOTO SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก EFFECT
5. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือกเทคนิคในการเปลี่ยนรูปภาพตามที่ต้องการ
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

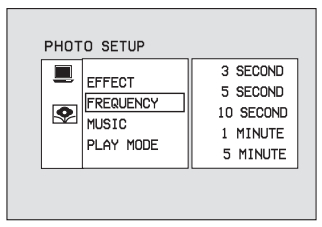

Select the Frequency

1. Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Setup.
2. Press the ENTER button to enter the Setup menu.
3. Press ▲/▼ button to select the PHOTO SETUP.
4. Press the ▶ and then ▲/▼ button to select **FREQUENCY**.
5. Press the ▶ and then use ▲/▼ button to select the Frequency.
6. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.


การเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพ

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู Setup
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่รายการเมนู SETUP
3. กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือก PHOTO SETUP
4. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก FREQUENCY
5. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม▲/▼ เลือกเวลาในการเปลี่ยนรูปภาพตามที่ต้องการ
6. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

หมายเหตุ

- ไฟล์หรือโฟลเดอร์ภาษาไทย อาจไม่สนับสนุนในการใช้งานในบางฟังก์ชัน
- อุปกรณ์ เก็บข้อมูลแบบ USB ที่มีไดรเวอร์เฉพาะไม่สามารถใช้งานได้
- ไฟล์ที่เสียหาย หรือมีการป้องกัน ไม่สามารถใช้งานได้
- อุปกรณ์ เก็บข้อมูลแบบ USB แบบฮาร์ดดิสก์ หรือ เครื่องเล่น Mp3 บางรุ่นบางชนิด อาจไม่สามารถใช้งานได้
- คุณสมบัติบางประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าต่อไป

Movie File Playing Operation

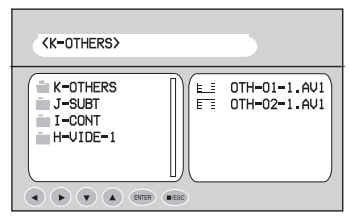

1. Press the ▲/▼/◀/▶ button to select the Movie.
2. Press the ENTER button.
3. Press the ▲/▼ button to select the Folder.
4. Press the ▶ button.
5. Press the ▲/▼ button to select the desired Movie.
6. Press the ▶II button. The movie is start.
7. Press the **USB** button to exit or press the ■/**ESC** button to return to the USB menu.

การเล่นไฟล์ภาพยนตร์

1. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกรายการเมนู MOVIE
2. กดปุ่ม ENTER
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก ที่เก็บไฟล์ภาพยนตร์
4. กดปุ่ม ▶
5. กดปุ่ม ▲/▼ เลือกไฟล์ภาพยนตร์ที่ต้องการรับชม
6. กดปุ่ม ▶II เพื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
7. กดปุ่ม USB หรือกดปุ่ม ■/ESC เพื่อออกจากใช้งานรายการเมนู USB

Using the remote control

การใช้รีโมตคอนโทรล

1 2 VOL- VOL+	To increase or decrease volume level for the Movie. เพิ่ม หรือ ลด ระดับ ความดังของเสียง
7 9	Press the 9 button to jump about 6 seconds forward. เล่นข้ามไปอีก 6 วินาที Press the 7 button to jump about 4 seconds backward. เล่นย้อนกลับไปอีก 4 วินาที
5 ■ESC	Moved the Folders in menu. หยุดเล่นไฟล์ หรือ ข้ามไปยัง รายการเมนูที่เก็บไฟล์
8 ▶II	Still screen is displayed. หยุดเล่นชั่วคราว หรือ แสดงรายการเมนูหยุดเล่นชั่วคราว