LG 機型: UW93(W93-T/R)

P/NO : MFL42932995

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 1 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:07

安全注意事項



小心 : 爲降低發生觸電的危險，請勿移除外蓋（或背板），內部並無使用者可自行維修之零件。請由專業服務人員進行維修服務。



等邊三角形內含有一個箭頭的閃電符號是用以警告使用者，本產品內部含有未絕緣的「危險電壓」，可能對人體構成觸電危險。



等邊三角形中含有驚嘆號的符號是用以提醒使用者，本機的隨附手冊中含有重要的操作及維修指示。

警告: 爲避免發生火災或觸電危險，請勿將此產品暴露於雨中或濕氣中。

警告: 請勿將本設備安裝在封閉空間內，例如書櫃或相似物品。

小心: 請勿堵住任何通風口。 請依製造商的說明安裝。
機殼的插槽和開口，具有通風的功用，可確保產品正常操作，防止產品過熱。 請勿將本產品放置於床舖、沙發、地毯或類似的平面，以防擋住這些通風口。 除非有良好的通風措施或遵守製造商的指示，否則不可將本產品放置於內置家具內，例如書櫃或架子。

小心: 此產品採用雷射系統。
爲確保能正確使用此產品，請詳讀操作手冊，並妥善保存此手冊以供日後參考。 若此裝置需要維修時，請與授權服務中心連絡。 使用非此處所指定之控制、調整或執行程序，可能造成直接接觸輻射的危險。 爲避免直接接觸雷射光束，請勿嘗試打開機殼，因爲 開啓時會產生可見的雷射放射光線。 請勿直視雷射光束。

小心: 本設備不得接觸水滴或遭液體潑濺，請勿將花瓶等內含液體之物品放置於本機上。

小心 關於電源線

建議將大部分裝置安置於專用電路上。

就是單開關電路僅供應電源給該設備且沒有其他開關或分支電路。 請檢查此使用手冊內的規格頁，確認相關規格資訊。

請勿讓牆上電源插座過載。 讓電源插座過載，讓電源插座、延長線鬆脫或損壞，讓電源線磨損，或讓電線絕緣層損壞或破裂，都是很危險的。 發生以上任何一種情況皆可能會導致發生觸電或火災。 請定期檢查電線裝置，一旦發現電線可能出現發生危險或狀態惡化之徵兆時，請將電線拔下，停止使用裝置，並交由取得授權的服務中心爲您更換相同的零件。

請保護電源線以避免遭到實體或機械傷害，例如被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩到。 請特別注意插頭、牆上電源插座與電源線從裝置延伸出來的位置。

若要中斷主裝置的電源供應，請拔下主電源線。 安裝本產品時，請確定可以輕鬆地接觸到插頭。

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 2 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:07

歡迎使用新的無線套件組

目錄

設定 4-5
無線發射機的LED指示燈..... 6
無線接收器的LED指示燈..... 6
設定無線發射機ID 6

規格

無線發射機	
外部尺寸 （WxHxD）	52.8x110.5x140 mm.
淨重	0.14 kg
傳輸	2.4 GHz
最大電源	DC 7.5V max
無線接收器	
電源需求	參見主機標籤
耗電量	參見主機標籤
外部尺寸 (WxHxD)	64x213.6x252.3 mm
淨重	1.2 kg
接收輸出	2.4 GHz
擴大機	155 W + 155 W

設計與規格若有變更，恕不另行通知。

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 3 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:07

安裝喇叭至無線接收器

2 安裝無線接收器的電源線至插座。

1 連接線材至無線接收器。
使用喇叭線，連接無線接收器與後置喇叭（右、左）。

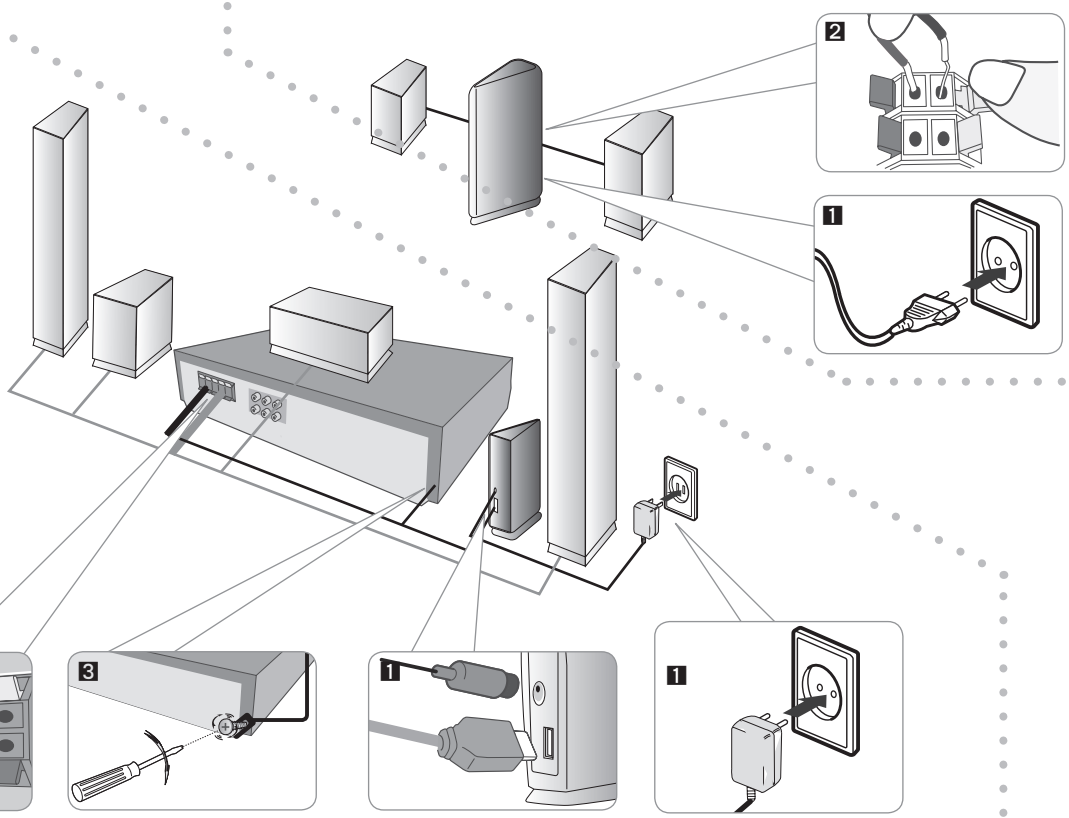

安裝無線發射機至DVD接收器

1 連接變壓器至插座與發射機。
2 使用SOUND SIGNAL線連接發射機的SOUND SIGNAL接頭與主機的後置喇叭（右、左）。
3 連接地線至DVD接收器。
確定使用後面板的螺絲，連接地線至本機的後面板。若是未連接的話，無線系統會發出雜音。

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 4 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:09

設定

小心以下事項

- 設定本機與無線接收器之間的距離小於十公尺。
- 由於距離過長可能會導致傳輸失敗，僅無線發射機與無線接收器之間的距離爲二到十公尺，您才能享有最佳的運作效能。
- 確認比對喇叭線與本機上的端子： + 與 + 及 － 與 －。 如果接反的話，音質會變得不佳，低音部分會消失。
- 無線發射機與無線接收器之間要數秒鐘的時間（或是更長），才會相互開始進行傳輸動作。
- 本機關閉電源時，無線發射機在十秒後會自動處於待機模式（關）。
- 無線發射機關閉電源時，將無法使用無線接收器。

關於磁鐵芯（Ferrite Core）(選購)

一定要安裝磁鐵芯至連接至本機的喇叭線。

磁鐵芯可以降低雜音。

安裝磁鐵芯的方法。 (選購)

1 按下磁鐵芯的塞子[a]，就可以開啓。
2 將喇叭線纏在磁鐵芯上一圈。將磁鐵芯放在靠近本機的地方（請參見圖3與說明內容）.
3 閤上磁鐵芯，直到聽見咔一聲。

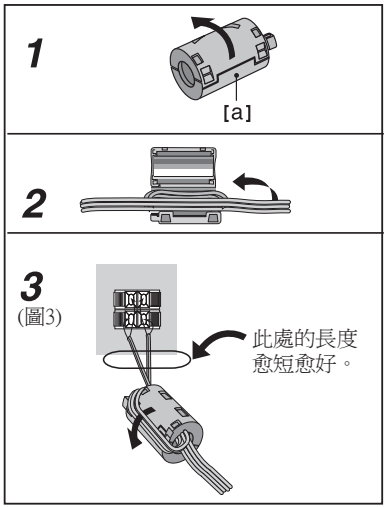

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 5 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:09

無線發射機的LED指示燈

LED顏色	操作 操作 操作
藍色	開啓主機電源，已連接所有零件與進行傳輸。
紅色	無線發射機爲待機模式。
關（無顯示）	自插座取下變壓器。

無線接收器的LED指示燈

LED顏色	操作 操作 操作
藍色	無線接收器正在接收無線發射機的訊號。
紅色	無線接收器爲待機模式。
關（無顯示）：	關閉無線接收器電源。

設定無線發射機的ID

製造本機時，已設定了ID。若是出現干擾的情況，或是使用新的無線接收器，請重新設定ID。

	在無線套件組上
1 **使用SOUND SIGNAL線連接發射機的SOUND SIGNAL接頭與主機的後置喇叭端子（右、左）。：**	-
2 **連接變壓器至插座與發射機：**	-
3 **關閉無線接收器:**	**電源開關**
4 **按下ID.超過三秒鐘的時間：** 藍色LED指示燈會快速閃動	**ID.**
5開啓無線接收器的電源：	**電源開關**

小心以下事項

若是附近有產品發出強烈的電磁波，可能會產生干擾。請將本產品（無線接收器與主機）放在遠離此處的地方（像是微波爐）若是無聲音訊號的情況超過十分鐘以上，無線接收器及無線發射機會自動切換至待機模式。在省電模式裡，兩者的LED燈會變成紅色。在恢復聲音訊號時，LED燈會變成藍色。在您操作主機時，無線喇叭（後置喇叭）會在數秒內切換至待機模式。

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 6 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:09

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 7 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:09



台灣樂金電器股份有限公司

LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI Co.LTD.

總公司:台北市內湖區基湖路3巷47號7樓 (02)2627-2788

LG 免付費客服專線: 0800-89-8899

UW93_DTWNLLK_TC_42932995.indd 8 2008-03-18 ¿ÀÈÄ 6:36:09