Touch Cinema V50

GUIDA RAPIDA

MODELLO: V50

Si prega di leggere con attenzione questo manuale prima di usare l'impianto.
Conservare per consultarlo in futuro.

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Importanti istruzioni di sicurezza

CAUTELA

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

CAUTELA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Avvertenza

- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questa apparecchiatura alla pioggia o umidità.

Cautela

- Questo elettrodomestico non è stato progettato per l'uso da parte di bambini o infermi senza supervisione.
- I bambini piccoli devono essere tenuti d'occhio per accertarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- L'uso dei controlli e regolazioni e l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte in questo documento possono avere come risultato un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

Dichiarazione di conformità
La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

- La batteria al litio contiene litio e può esplodere se non viene trattata e smaltita in modo corretto.
- Sostituire solo con una batteria del tipo raccomandato da LG.
- Cautela: Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire solo con la batteria ricaricabile al litio LG, codice prodotto.(LGIP-411A).
  L'uso di un altro tipo di batteria può comportare il rischio di incendio o esplosione.

CE

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità alla direttiva CEE EMC DIRECTIVE 2004/108/EC e alla Direttiva basse tensioni 2006/95/EC.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Sommario

Suggerimenti per la sicurezza 4

Informazioni generali sul lettore 5

Nome di ogni componente 6

Installazione del software 7-8
- Prima di installare il programma di funzionamento 7
- Informazioni sul LG Media Center 7
- Installazione del LG Media Center 7-8
- Installazione dell'Adobe Acrobat Reader 8
- Visualizzare il manuale 8

Collegamento al PC 9-12
- Connessione del cavo USB 9
- Scollegamento del cavo USB 9
- Per scaricare file - modo MTP 10-11
- Per scaricare file - modo MSC 11
- Per scaricare file - LG Media Center 12

Conversione di file video 13

Carica del lettore MP3 14

Funzionamento di base 15-16
- Accendere / spegnere l'alimentazione 15
- Funzione Blocco 15
- Funzione Ripristina 15
- Schermata del menu Home 16
- Operazioni generali del menu principale 16

Riproduzione di musica 17-21
- Schermata di riproduzione della musica 17
- Menu Musica 17
- Per riprodurre un file musicale 18
- Pausa 18
- Ricerca del file precedente o successivo 19
- Ricerca rapida 19
- Per riprodurre da un punto specifico 20
- Ripetizione sezione A-B 20
- Controllo Volume 20
- Menu EZ 21

Riproduzione video 22-25
- Schermata riproduzione video 22
- Per riprodurre il file video 22
- Pausa 23
- Per riprodurre il file precedente o successivo 23
- Ricerca rapida 24
- Per riprodurre un file musicale 24
- Controllo Volume 25
- Menu EZ 25

Visualizza file di foto 26-29
- Schermata foto 26
- Visualizzazione di file di foto 26
- Ingrandimento/Riduzione delle foto 26
- Per impostare al presentazione 27
- Per visualizzare il file precedente o successivo 27
- Visualizzazione delle foto durante l'ascolto della musica/radio 28
- Controllo Volume 28
- Menu EZ 29

Ascolto della radio FM (Opzionale) 30-33
- Schermata della ricezione della radio FM 30
- Impostazione dei canali predefiniti 30
- Per ascoltare la radio FM 30
- Leva il sonoro 31
- Ricerca delle stazioni radio FM 31-32
- Controllo Volume 32
- Menu EZ 33

Visualizzazione testo 34-37
- Schermata testo 34
- Per visualizzare un file di testo 34
- Per visualizzare la pagina precedente o successiva 35
- Per saltare automaticamente la pagina 35
- Ricerca rapida 35
- Visualizzazione dei testi durante l'ascolto di musica /radio 36
- Controllo Volume 36
- Uso della funzione TTS 36
- Menu EZ 37

Registrazione 38
- Schermata di registrazione 38
- Registrazione 38
- Menu EZ 38

Controllo di tutti i file 39

Giocare un gioco 39

Impostazione avanzata 40-41
- Musica 40
- Filmato 40
- Foto 40
- Testo 40
- Radio 40
- Registrazione 41
- Ora 41
- Impostazione display 41
- Generale 41

Informazioni aggiuntive 42
- Per aggiornare il firmware automaticamente 42
- Per aggiornare il firmware manualmente 42

Risoluzione dei problemi 43

Codice di errore 44

Specifiche 45-46
- Specifiche del file supportato 46

Suggerimenti per la sicurezza

Seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incidenti o per evitare danni alle apparecchiature.Le istruzioni di sicurezza sono divise in Avvertenze e Precauzioni.
Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile.

Avvertenza La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare la morte o infortuni gravi.

Attenzione La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare un incidente lieve o danni.

Avvertenza



Non usare il prodotto mentre si conduce un veicolo.



Non utilizzare il riproduttore vicino ad acqua, polvere o fuliggine.



Non usare il Lettore e connettere con un cavo o alimentatore CA quando piove e in presenza di fulmini di temporali.



Ascoltare la musica ad alto volume per molto tempo può danneggiare l'udito.

Non usare gli auricolari quando si va in bicicletta o in moto o conducendo un'automobile.

Controllare il volume prima di indossare la cuffia. Se le cuffie sono usate a volume alto per più di 30 minuti, ciò potrebbe provocare danni all'udito dovuti al rumore.

Non usare gli auricolari a volume alto mentre si cammina, soprattutto attraversando la strada.

Spegnere o abbassare il volume degli auricolari quando si avvertono dei ronzii nelle orecchie.

Assicurarsi che le cuffie o gli auricolari non restino impigliati nelle porte della metropolitana o in porte automatiche.

Attenzione



Non far cadere nessun oggetto sul prodotto e non urtarlo.



Non situare il riproduttore vicino ad una calamita o in un campo magnetico.



Pulire il riproduttore con un panno morbido.



Tenere il prodotto lontano dal calore.



Non inserire oggetti metallici (monete, forcine per i capelli, ecc.) o infiammabili nel prodotto.
Non far cadere nessun oggetto sul prodotto e viceversa.




Non smontare, riparare o rimodellare il prodotto.




Notare che il riproduttore potrebbe non funzionare in modo adeguato in un ambiente elettrostatico.



Non collocare nessun oggetto sul prodotto.



Realizzare il back up dei dati importanti. (Notare che il produttore non è responsabile della perdita generale dei dati causata da errori dell'utente).



Non scollegare il cavo USB. Non spegnere il riproduttore mentre il cavo USB è collegato. In caso contrario i dati potrebbero essere persi.

Funzioni

Disco rimovibile
È possibile copiare e memorizzare file in Esplora risorse.

USB 1.1 e 2.0
L'utente può effettuare il download di file ad una grande velocità. (USB alta velocità 2.0)

Audio LG 3D
Gli effetti audio 3D, i toni bassi e l'audio a bassa frequenza forniscono un audio della più grande qualità.

Varie impostazioni di sfondo
È possibile selezionare l'immagine di sfondo desiderata tra vari oggetsupportati o crearne una nuova secondo il proprio gradimento.

Visualizzatore del testo
La funzione del visualizzatore del testo è comoda per ascoltare la musica o studiare una lingua straniera.

Funzione TTS (Text To Speech)
La funzione TTS consente di convertire il testo in audio e di ascoltarlo. Consente alle persone con difficoltà visive o problemi di lettura di ascoltare le parole scritte sul lettore.

LCD TFT da 2,2 " a colori
Le foto e i video vengono riprodotti con dettagli vividi sul TFT LCD portatile a 260.000 colori.

Touch screen
Potete usare i menu e funzioni del lettore MP3 toccando il pannello LCD.

Ricezione FM
Con la funzione di selezione automatica della frequenza, l'utente può ascoltare comodamente le trasmissioni radio FM.

Registrazione vocale
Con il microfono integrato potete registrare la vostra voce e le trasmissioni FM in qualsiasi punto.

Visualizzatore di immagini
Con il visualizzatore di immagini, l'utente può visualizzare le foto memorizzate e con il visualizzatore di testo, può leggere i testi o gli e-book.

Riproduzione di diversi file
- Musica: MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF
- Video: LG AVI/ LG WMV (Il lettore può solo riprodurre i file video scaricati tramite LG Media Center.)
- Foto: JPG, BMP
- Testo: TXT

Modo periferica multimediale (MTP) / Modo disco rimovibile (MSC)
Cosa è il modo periferica multimediale (MTP)?
MTP sta per Media Transfer Protocol (Protocollo di trasferimento di file multimediali). MTP applica l'ultima tecnologia di Microsoft di supporto ai dispositivi multimediali.
- Windows XP / SP1 o una versione successiva e Windows Media Player 10.
- Per usare il modo MSC, selezionare il modo MSC nel menu impostazioni connessione PC.
- Se il sistema operativo Windows utilizzato non supporta la modalità MTP, il riproduttore funzionerà in modalità MSC nonostante il riproduttore sia impostato in modalità MTP. (Selezionare la modalità MSC per la modalità USB nel menu Impostazioni se il sistema operativo è Windows 98 SE/ME).

Cosa è il modo disco rimovibile (MSC)?
La sigla MSC significa Mass Storage Class (Periferica di archiviazione di massa). La periferica in modo MSC funziona come una memoria portabile.

Conversione di file video
Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center.
Per dettagli riguardo allo scaricamento di file, vedere il menu Guida [Conversione di file video] sul LG Media Center.

Impostazione connessione PC
Modo periferica multimediale (MTP)
Dovreste scaricare i file musicali tramite LG Media Center oppure Windows Media Player 10 o superiore.
Dovreste scaricare video, foto e file testo tramite LG Media Center.
Potete copiare i file dati alla cartella Dati. (Non potete vedere la cartella dati nel lettore MP3.)

Modo disco rimovibile (MSC)
È possibile copiare il file Media sul disco rimovibile. (Occorre scaricare i file video mediante LG Media Center.)

Contenuto della confezione


V50


Cavo USB


CD con il software



Auricolari generici



Manuale di base

- Le immagini inserite in questo manuale sono solo esempi per mostrare agli utenti con più facilità i passaggi, ma possono differire dal prodotto reale.
- I componenti di questo prodotto potrebbero essere modificati senza preavviso per realizzare un miglioramento delle funzioni.

Nome di ogni componente

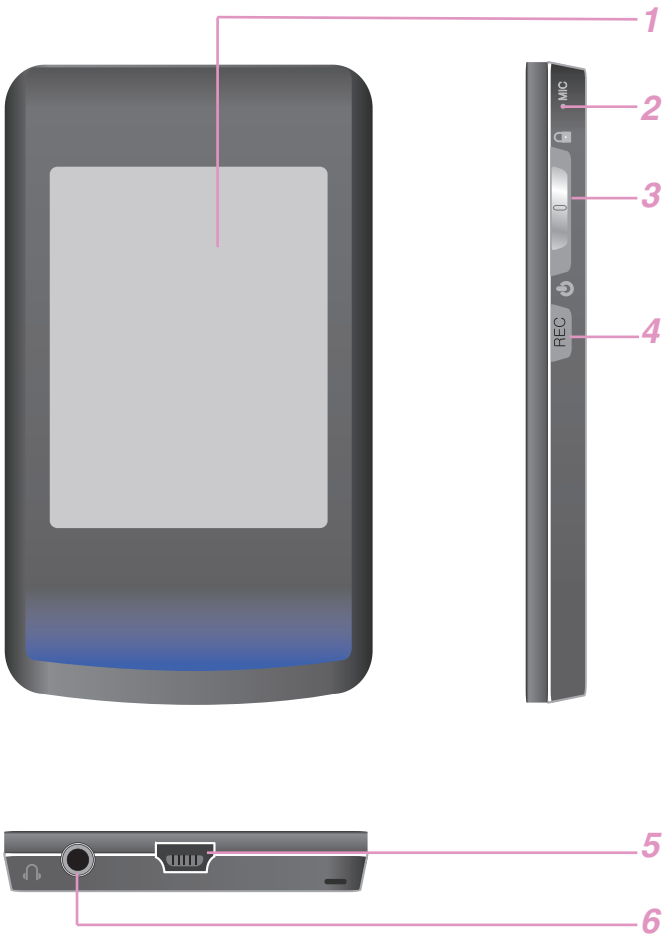

1 Schermata di display (*Touch screen)
2 Foro microfono/ Pulsante RESET
3 • Alimentazione Acceso/Spento
• Indicatore a pressione ( )
4 Pulsante Registra (REC)
5 USB port
6 Jack auricolari

*** Precauzioni da adottare quando si usa il touch screen**

- Non toccare il touchpad con le dita sporche o con i guanti.
  - Altrimenti, la funzione selezionata potrebbe non funzionare. Toccare delicatamente a mani nude.
- Non premere con forza sul touch screen per farlo funzionare.
  - Se applicate troppa forza, potreste danneggiare il sensore del touch screen.
- Toccare il punto che volete far funzionare per farlo funzionare in modo corretto.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti come ad esempio gli spilli, lo schermo si graffierebbe.

Prima di installare il programma di funzionamento

Controllare le specifiche del PC prima di utilizzare il lettore
Requisiti minimi del sistema

Requisiti minimi di sistema
- Unità CD-ROM
- CPU Pentium III o superiore / Minimo 128 MB di memoria RAM
- Minimo 300MB di spazio nell'hard disk, modalità 800 X 600
- Scheda video a 16 bit o superiore / Scheda audio

Ambiente operativo
- Il modo MTP è applicato ai PC dotati di Windows XP (SP1) o SO di versione superiore oppure di Windows Media Player 10/11 o superiore. Per versioni del sistema operativo più vecchie, viene utilizzata la modalità MSC.

Windows Media Player 10/11
- L'utente può realizzare il download del file usando il comando Sincronizza con Windows Media Player 10/11.
- Per ulteriori informazioni, consultare il menu della Guida di Windows Media Player 10/11.

LG Media Center
- Windows 2000/XP/Vista
- Windows Media Player 10/11 o versione successiva/ Internet Explorer 6.0
- Windows Media Player o Internet Explorer saranno installati automaticamente durante l'installazione di LG Media Center. Per poter installare Internet Explorer è necessario essere connessi ad Internet.

Informazioni sul LG Media Center

Il programma LG Media Center è un programma di gestione dati integrato sviluppato affinché gli utenti possano usare in modo più conveniente il lettore MP3.

Funzioni di LG Media Center

Con il Media Library, l'utente può gestire in modo efficace file di musica, video, foto e testo e scaricarli sul lettore MP3.


Installazione del LG Media Center

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.


2 Selezionare [LG Media Center].




3 Leggere il Contratto di Licenza. Selezionare la casella di controllo e fare clic sul pulsante [Next].

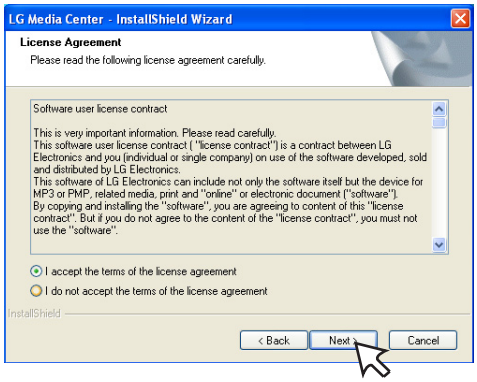


4 Selezionare il precorso per l'installazione e fare clic sul pulsante [Next].

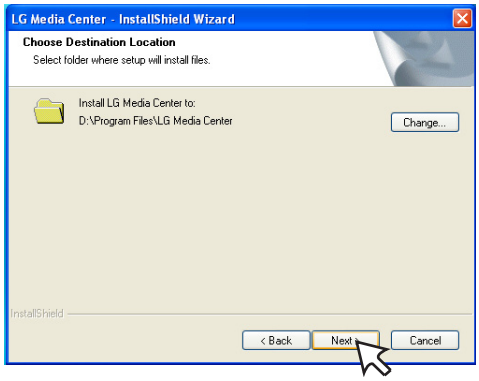

5 Per avviare l'installazione, fare clic sul pulsante [Install].

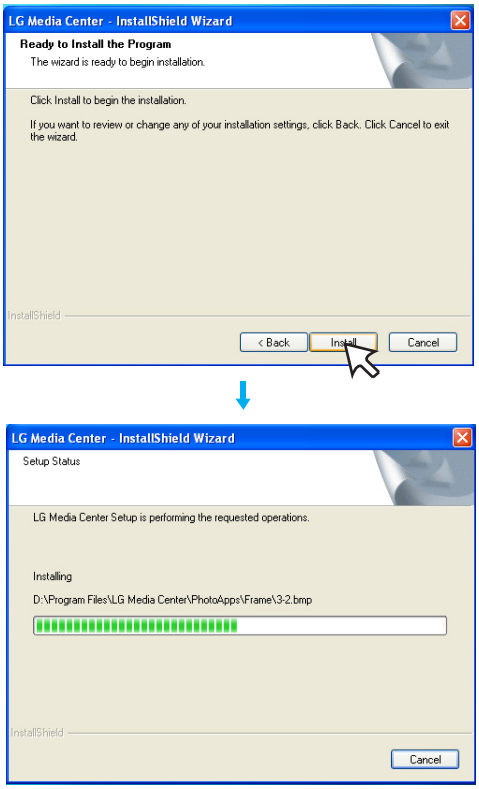

6 Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante [Finish].

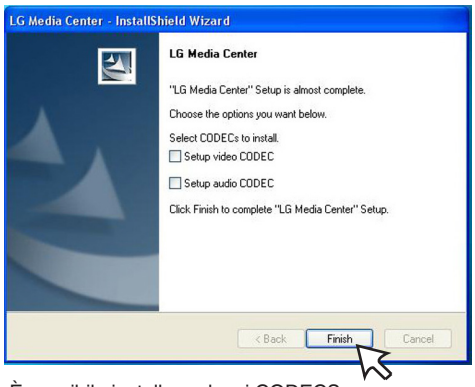

- È possibile installare alcuni CODECS se non sono ancora installati nel PC

7 Per avviare il programma, fare clic su [Start] ⇨ [All Programs] ⇨ [LG Media Center] ⇨ [LG Media Center]

Note

- Durante l'installazione di LG Media Center, l'utente può installare Windows Media Playered Internet Explorer per l'ambiente operativo utilizzato.
- Può capitare che l'immagine popup sia diversa in funzione del sistema operativo del PC.

Installazione dell'Adobe Acrobat Reader

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare [Adobe Acrobat Reader].



3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Visualizzare il manuale

1 Inserire il CD con il programma per il funzionamento nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare [Manual].



3 Potete vedere il manuale.


Note

È necessario installare Adobe Acrobat Reader per leggere il manuale.

Connessione del cavo USB

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del lettore.

- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.

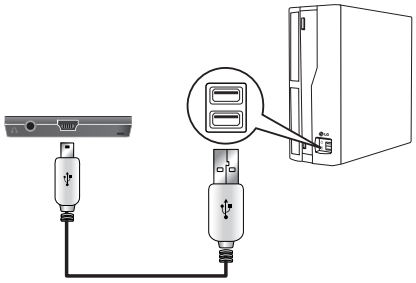

2 Se il dispositivo USB viene riconosciuto normalmente dopo aver collegato il cavo, verrà visualizzato quanto segue.

- La versione del software viene visualizzata sullo schermo.



3 In caso di collegamento corretto, l'icona verrà visualizzata nella barra delle applicazioni del PC.

- La forma dell'icona sulla barra delle applicazioni può essere diversa a seconda del sistema operativo del PC.

Nota

- Nel caso il dispositivo venga collegato al PC mediante una prolunga USB oppure un hub usb non certificato, potrebbe non funzionare correttamente.

Scollegamento del cavo USB

Modo periferica multimediale (MTP)


Staccare il cavetto USB dal PC dopo avere controllato se il file è in trasferimento.
Se il file è in trasferimento, staccarlo una volta che sia stato completato il trasferimento.

Modo disco rimovibile (MSC)

Questa funzione serve a rimuovere con sicurezza il lettore dal PC dopo aver caricato o scaricato i file.

1 Fare doppio clic sull'icona Rimuovere Hardware sulla barra delle applicazioni del PC.

2 Fare clic sul pulsante [Stop] quando compare la finestra.

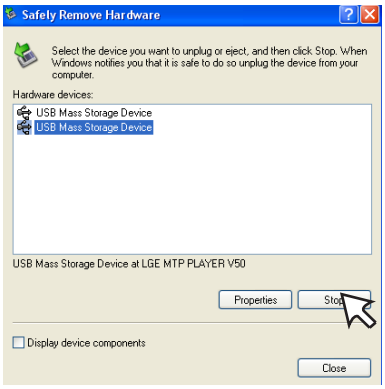

3 Fare clic sul pulsante [OK].



4 Quando appare un messaggio che comunica che il dispositivo USB di grande capacità può essere rimosso con sicurezza, scollegare il riproduttore dal PC.

- Se il cavo USB viene scollegato durante la memorizzazione o l'eliminazione del file, potrebbe verificarsi una perdita di dati.

Per scaricare file - modo MTP

Il lettore viene riconosciuto come dispositivo mobile e non come periferica di archiviazione di massa e verrà collegato in rete con Windows Media Player 10/11.

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del lettore.


- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.

2 Sul PC appare la finestrella “MTP Media Player”.


1) a. “Synchronize media files to this device” ⇨ “OK”




b. “Manual” ⇨ “Finish”

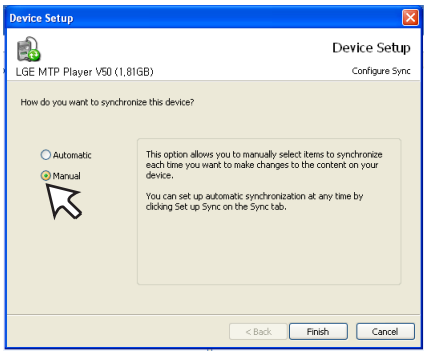

c. Trascinare i file da sincronizzare nella finestra di sinistra

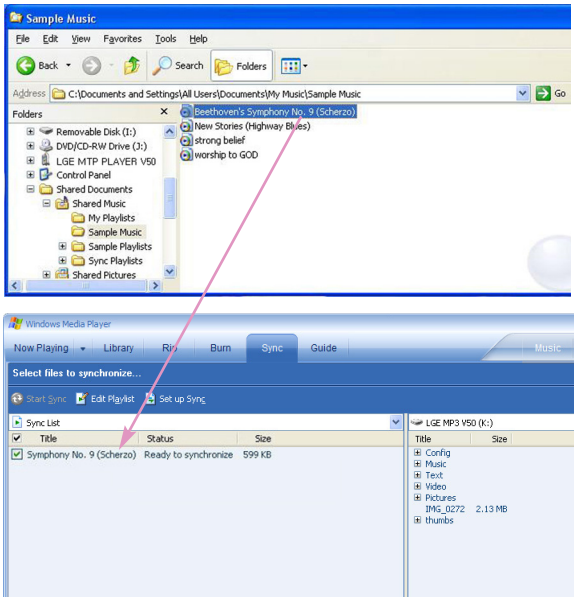


d. Fare clic sul pulsante “Start Sync.”

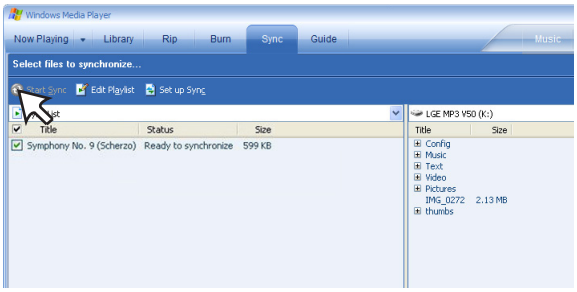

2) a. “Take no action” ⇨ “OK”




b. Fare clic sul pulsante “LGE MTP Player V50”.

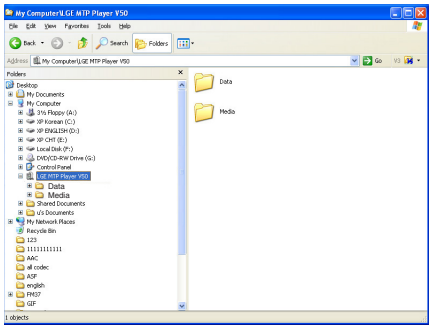

- Cartella dei dati: È possibile scaricare o caricare tutti i file dati.
- Cartella multimediale: potete scaricare solo il file Windows Media PLayer 10.

3 Trascinare il file per copiarlo sull'unità di supporto multimediale portabile.

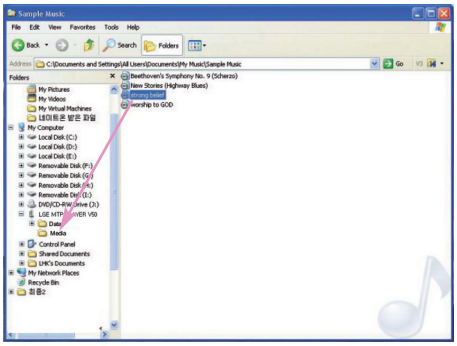

Nota

- Se non potete controllare file scaricati nella cartella Media, scaricare nuovamente nella cartella Dati.
- Quando si connette il dispositivo con Windows Media Player 11 o superiore, potete scaricare i file direttamente sullo spazio di memorizzazione interna. Vale a dire, le cartelle inferiori non sono separate su Dati e Media su Window Media Player 11 o superiore.


Per scaricare file - modo MSC

1 Controllare se il dispositivo è connesso in modalità MSC
- [Settaggi] del Menu principale ⇨ [Generale] ⇨ [Impostazione connessione PC] ⇨ [Disco removibile (MSC)]

2 Collegare una estremità del cavo USB al PC e l'altra alla porta USB presente sul lettoreMP3.
- Controllare che entrambe le estremità siano correttamente inserite

3 Verificare che sia stato aggiunto un nuovo drive tra le risorse del computer del PC
- A seconda del Sistema Operativo utilizzato il nome del drive può variare

4 Trascinare il file da copiare sul drive del disco removibile

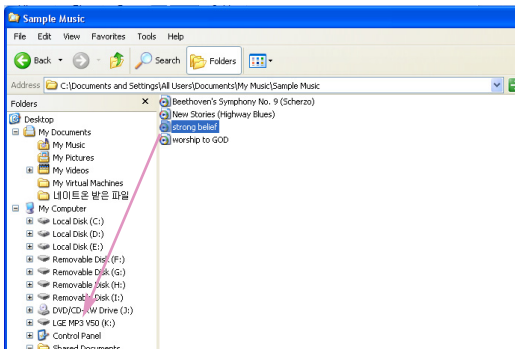

- Se viene scollegato il cavo USB mentre si sta copiando il file è possibile un cattivo funzionamento del riproduttore.
- Il riproduttore sarà caricato mentre è collegato al PC mediante un cavo USB.
- Scaricare i file video da LG Media Center.
- Scaricare i file su quali è stato applicato JANUS DRM tramite Windows Media Player 10 o superiore, o LG Media Center (solo modo MTP).
- Effettuare il download dei file X-Sync mediante LG Media Center.

Per scaricare file - LG Media Center

Tramite il LG Media Center è possibile scaricare dal lettore i file che si desidera.

Per dettagli, vedere il menu Guida del LG Media Center.

- Potete controllare i file scaricati nella cartella Musica,Video,


Immagine, o Documenti.

- I file OGG sono supportati solo nel modo MSC.


1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC e l'altra estremità alla porta USB del riproduttore.

- Verificare che entrambe le estremità siano inserite correttamente.


2 Lanciare LG Media Center e poi fare clic su [Add Library].

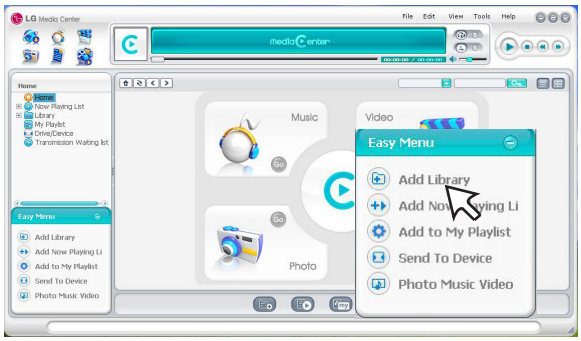


3 [Add file/folder] (Aggiungi file/cartella) ⇨ Selezionare il file da scaricare (es: file musicale) ⇨ [Apply] ⇨ [Ok]

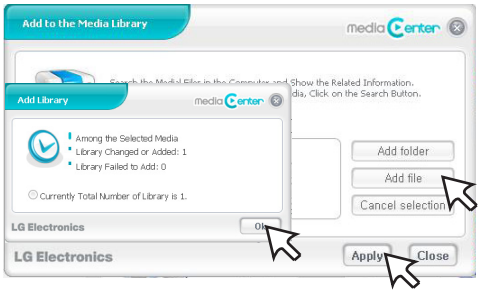

4 [Music (Musica)] ⇨ [Send to the Device (Invia alla periferica connessa)].

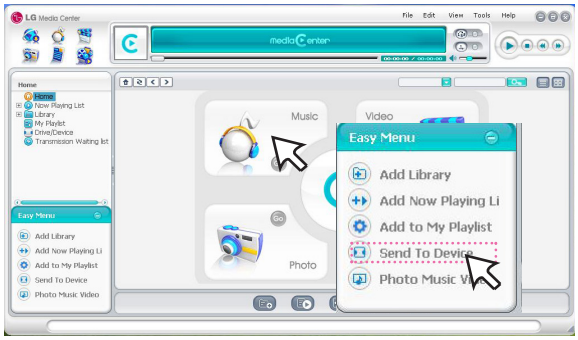

5 Trascinare i file su [Send to the Device (Invia alla periferica connessa)].

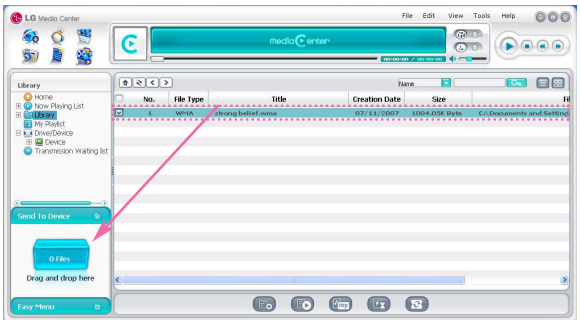


- O premere sul fondo dell'LG Media Center, è possibile inviare il file al lettore.

Conversione di file video

Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center. Per maggiori dettagli sul trasferimento, vedere [Conversione di file video] nel menu Guida in LG Media Center


1 Eseguire LG Media Center

2 Selezionare [Tools] ⇨ [Advanced Tools] ⇨ [Convert Format].

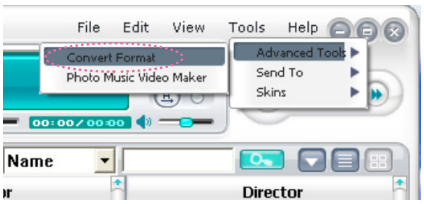


- Oppure premere sul fondo del LG Media Center, potete anche attivare il programma di conversione formato.

3 Nel caso in cui il codec di conversione non sia installato o non corrisponda alla versione più recente, viene visualizzata la finestra a comparsa come indicato di seguito. Fare clic sul pulsante [Ok].

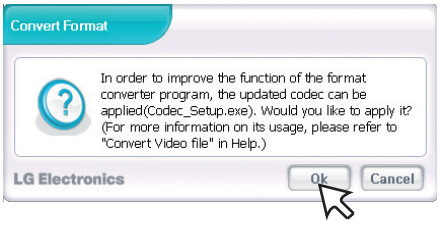


4 Installare la versione aggiornata più recente.

5 Fare clic sul pulsante [Ok].

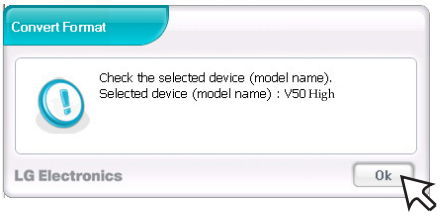


6 Frae clic su [Add] per selezionare il file video che si desidera convertire.

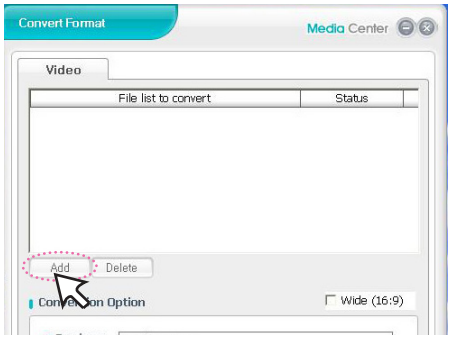

7 Controllare il file video e selezionare le opzioni di conversione.



8 Fare clic su [Start], il file video selezionato inizia la conversione.

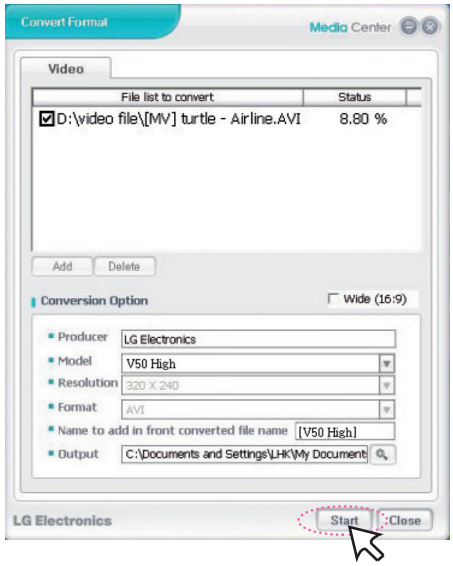


- Terminata la conversione, controllare il file video nel luogo in cui si trova il file.
- Per dettagli, vedere il menu Guida del LG Media Center.

Carica del lettore MP3

Adattatore CA(Non fornito)


1 Collegare l'adattatore CA all'uscita CA.
2 Collegare il cavo USB alla porta USB del riproduttore.

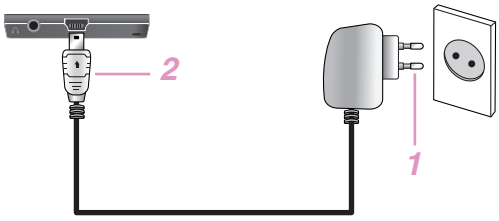


- Sul display del riproduttore, lo status della carica sarà visualizzato come segue:(Tempi di carica: 3 ore)

Stato di accensione

Stato di ricarica

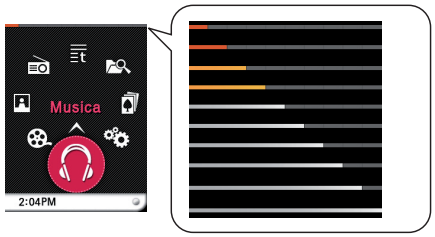

Stato di accensione

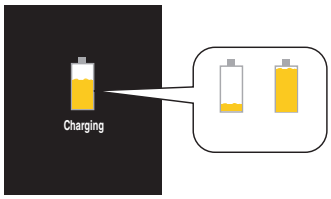

Nota


- Non staccare l'alimentatore CA prima che la procedura di avvio del lettore non sia terminata. I dati potrebbero essere persi.
- Utilizzare l'alimentatore CA certificato quando si ricarica il lettore MP3, in caso contrario il lettore potrebbe non funzionare.
- Non caricare il lettore MP3 per un periodo superiore a 12 ore. Una carica eccessiva o una carica insufficiente può accorciare la vita della batteria.
- Se trasferite file durante la carica, il tempo di carica viene prolungato.
- Caricare la batteria in un posto a temperatura normale.

Cavo USB

Questo lettore viene anche ricaricato automaticamente quando il lettore viene connesso al PC con un cavetto USB.

- Sul display del riproduttore, lo status della carica sarà visualizzato come segue: (Tempo di carica : oltre 4 ore)

Stato di ricarica

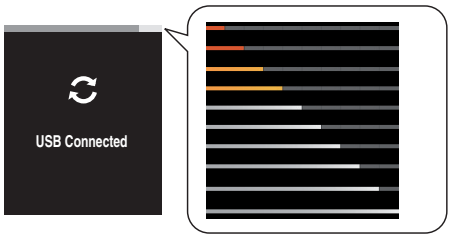

Nota

- La batteria potrebbe essere completamente scarica quando si acquista il prodotto. Caricare prima la batteria.
- I tempi di ricarica possono variare secondo i requisiti dei vari sistemi PC o ambienti operativi. Se il vostro PC entra nella fase di sospensione, il lettore MP3 non viene ricaricato.
- Non caricare il lettore MP3 per un periodo superiore a 12 ore. Una carica eccessiva o una carica insufficiente può accorciare la vita della batteria.
- Dopo avere controllato lo stato di carica rimanente del notebook, connettere il cavetto USB e procedere con la carica.
- Non caricare se la carica rimanente del notebook è insufficiente
- Se trasferite file durante la carica, il tempo di carica viene prolungato.
- Caricare la batteria in un posto a temperatura normale.

Accendere / spegnere l'alimentazione

Accendere il dispositivo

Premere l'interruttore di accensione/spegnimento in direzione ⏻ fino all'accensione del lettore.
- Realizzare il download di file in modalità MSC potrebbe necessitare del tempo a seconda del numero di file.

Spegnere il lettore

Premere l'interruttore di accensione/spegnimento in direzione ⏻ fino allo spegnimento.



Interruttore di accensione | Alimentazione

Funzione Blocco

Questa funzione blocca il lettore impedendone il funzionamento qualora si premesse inavvertitamente un pulsante.

1 Premere l'interruttore di accensione/spegnimento in direzione 🔒 del blocco del lettore.
   - Quando in stato bloccato, 🔒 lo stato viene visualizzato sul pannello LCD.

     Quando si preme ciascun pulsante, 🔒 apparirà per alcuni secondi per poi scomparire.

2 Premere l'interruttore di accensione/spegnimento in direzione 🔒 del blocco del lettore per sbloccare.

Funzione Ripristina

Questa funzione permette di resettare il lettore qualora non funzioni normalmente.


Quando il lettore è bloccato, inserire nel foro RESET un oggetto appuntito come ad esempio una matita.



Schermata del menu Home

È possibile attivare numerose funzioni mediante il menu principale.

* Lo schermo del menu Home cambia secondo i modelli del prodotto. (La ricezione radio FM è opzionale.)

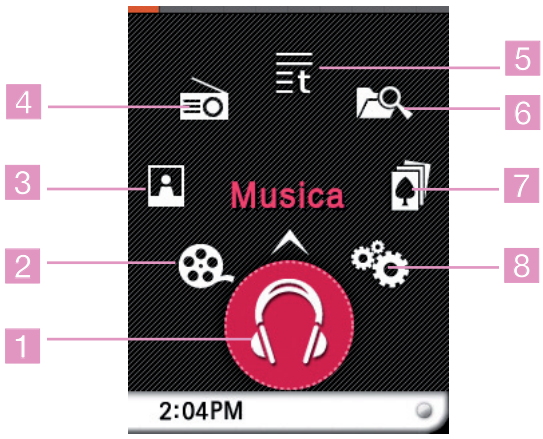

1 Musica : Passa al modo musica.

2 Filmato : Passa al modo film.

3 Foto : Passa al modo immagine.

4 Radio : Riceve e registra trasmissioni FM. (La ricezione radio FM è opzionale.)


5 Testo : Passa al modo testo.

6 Tutti i file : Visualizza l'elenco completo riproducibile.

7 Gioco : Passa al modo gioco.

8 Settaggi : Imposta l'ambiente operativo del riproduttore.

Nota

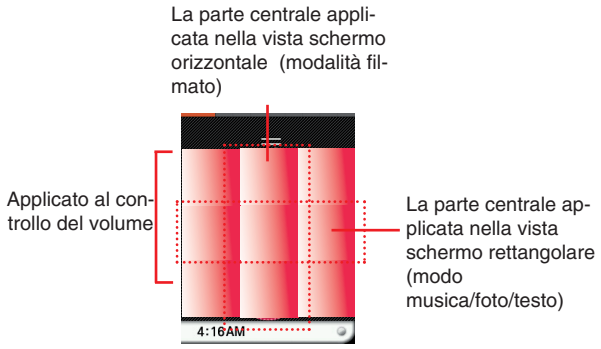


In questo manuale la sezione contrassegnata dalla linea rossa viene specificata come "zona centrale".


Operazioni generali del menu principale

1 Accendere il lettore MP3.
- Il menu principale appare sul display LCD.

2 Premere l'icona del menu desiderato.

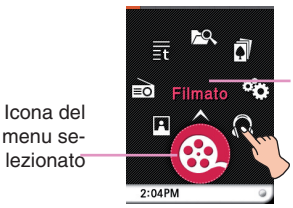

3 Premere l'icona del menu selezionato.

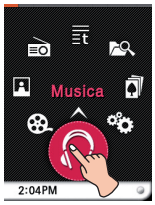

4 Premere il menu desiderato per passare al secondo livello e poi premere il menu selezionato per eseguire il menu.




Nota

- Premere l'icona per tornare al menu precedente durante l'operazione.
- Premere e muovere verso il basso a destra per tornare al menu principale durante il funzionamento.
- Premere e muovere verso l'alto a sinistra per tornare al menu principale durante il funzionamento.



Riproduzione di musica

Schermata di riproduzione della musica

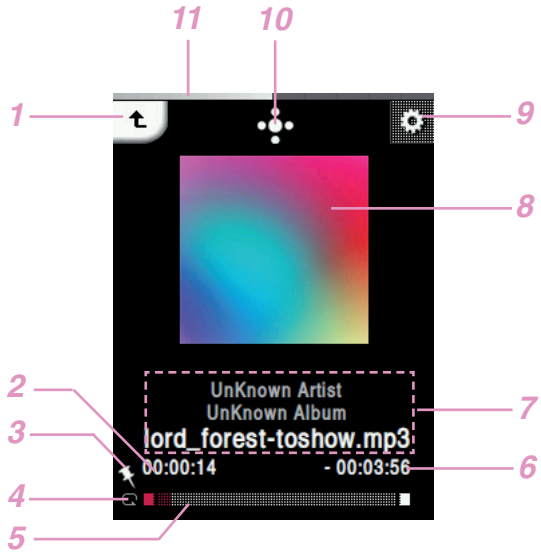

1 Passa al menu precedente o al menu principale.
2 Tempo di riproduzione
3 Display segnalibro
4 Display modalità riproduzione
5 Barra del tempo di riproduzione
6 Tempo rimanente
7 Display informazioni musica (Pulsante album, Artista, Titolo)
8 Immagine/Liriche
9 Passa al menu EZ.
10 Pannello di controllo (Riproduzione/ Pausa/ Volume/ Salta/ Ripeti A-B/FF/RW)
11 Stato Batteria

Suggerimento
- L'immagine in riproduzione viene visualizzata come album art di un file musicale attualmente in riproduzione tramite Windows Media Player 10/11.
- Sono supportati gli album art-ID3 Tag

Menu Musica



Ultimo file riprodotto
Riproduce l'ultimo file musicale riprodotto.

Ripetizione casuale tutti
Riproduce casualmente il file musicale.
- Quando si imposta [Ripetizione casuale tutti] durante l'operazione, la modalità di riproduzione viene modificata in [Casuale tutto].

Playlist
- **playlist personale**
  È possibile selezionare e gestire la propria playlist.

Modifica	Cancella tutto	Elimina tutti i file dall'elenco di riproduzione.
	Aggiungi musica	Aggiunge il file desiderato all'elenco di riproduzione.

- **PC Playlist** :
  L'elenco di riproduzione creato con WMP(Windows Media Player 10 o superiore) o il LG Media Center può essere visualizzato automaticamente sul lettore MP3 tramite la modalità AutoSync.
  - Quando la playlist e i file corrispondenti vengono deselezionati nella modalità Auto Sync, la musica sarà eliminata dal lettore MP3. Si consiglia di mantenere sempre tutti i file musicali selezionati.

Tutta la musica
Visualizza la musica complessiva.

Artista
Visualizza la musica in ordine di artista.

Pulsante album
Visualizza la musica in ordine di album.

Genere
Visualizza la musica in ordine di genere.


File registrato
Riproduce il file di registrazione radio (Opzionale a seconda del modello) o il file di registrazione vocale.

Nota
- Il file selezionato viene riprodotto quando si seleziona il file desiderato
- Selezionare il file desiderato e premere , per eliminarlo.


Riproduzione di musica

Per riprodurre un file musicale

1 Premere l'icona del menu selezionato.

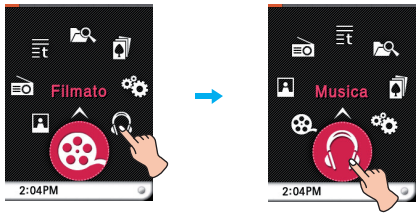


2 Selezionare il menu desiderato e premere il file musicale che si desidera riprodurre.
- Se si seleziona il menu [Ultimo file riprodotto], l'ultimo file musicale riprodotto viene immediatamente riprodotto.

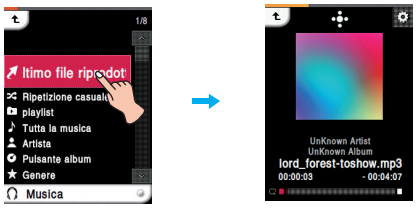


Pausa

1 Premere la zona centrale dell'LCD durante la riproduzione.

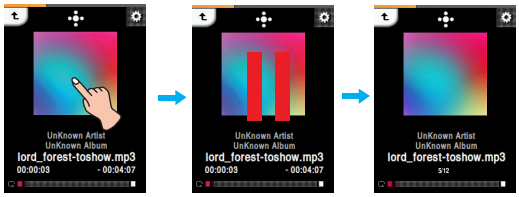


2 Premere la zona centrale del LCD nuovamente per riprendere la riproduzione.

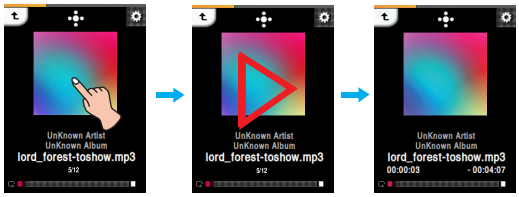

Uso della finestra di controllo

1 Premere durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

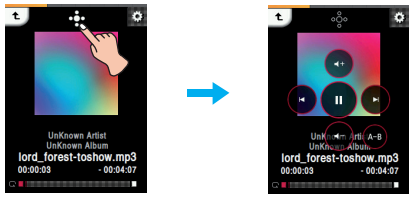


2 Premere per mettere in pausa.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

3 Premere per riprendere la riproduzione.

4 Premere o altro spazio per rimuovere la finestra di controllo.

Ricerca del file precedente o successivo


Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante la riproduzione.

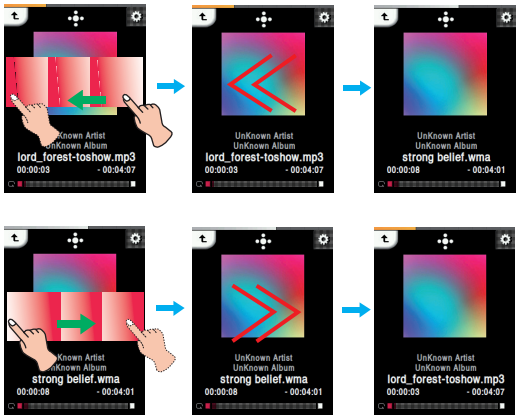

- Se si trascina l'LCD da destra a sinistra dopo cinque secondi di riproduzione, il file corrente viene riprodotto dall'inizio.
- Se trascinate il pannello LCD da destra verso sinistra entro cinque secondi di riproduzione, il file precedente viene riprodotto dall'inizio.

Uso della finestra di controllo


1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

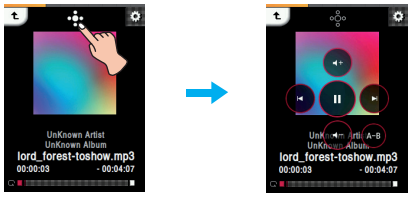


2 Premere il pulsante ⏮/⏭ per riprodurre il file precedente o successivo.
- Premendo il pulsante ⏭ dopo cinque secondi di riproduzione, verrà riprodotta la musica attualmente selezionata dall'inizio.
- Premendo il pulsante ⏮ entro cinque secondi di riproduzione, verrà riprodotta la musica precedente dall'inizio.

Ricerca rapida

Trascinare LCD durante la riproduzione e premere per tenere l'LCD.

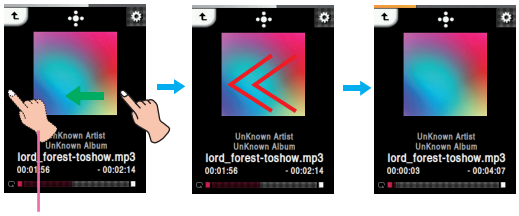


Lasciare al punto desiderato.

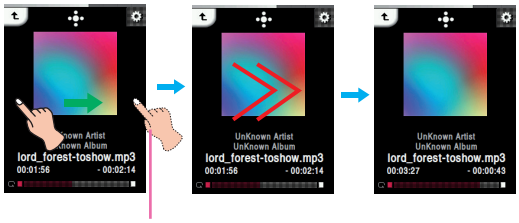

Lasciare al punto desiderato.

Uso della finestra di controllo


1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

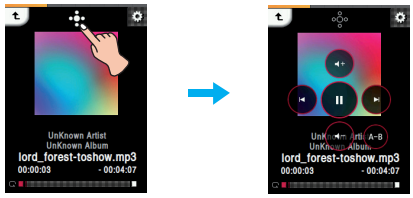

2 Tenere premuto il pulsante ⏮ o ⏭ per due secondi durante la riproduzione. Poi rilasciare nel punto desiderato.

Per riprodurre da un punto specifico

1 Premere la barra di riproduzione per riprodurre da un punto specifico durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

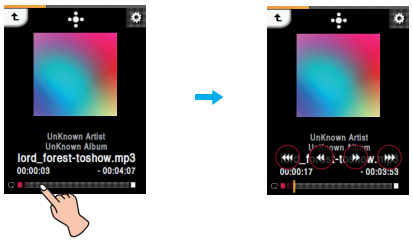


2 Premere ⏮/⏪/⏩/⏭.

- ⏮ : Sposta il punto di riproduzione prima di 1 minuto. Se il tempo di riproduzione è inferiore a 1 minuto, il file corrente si sposta al punto di inizio.
- ⏪ : Sposta il punto di riproduzione prima di 5 secondi.
- ⏩ : Sposta il punto di riproduzione prima di 5 secondi.
- ⏭ : Sposta il punto di riproduzione dopo 1 minuto. Se il tempo di riproduzione è inferiore a 1 minuto, il file corrente si sposta al punto di inizio del brano successivo.

Ripetizione sezione A-B

La funzione ripeti A-B è disponibile solo per il titolo corrente

1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

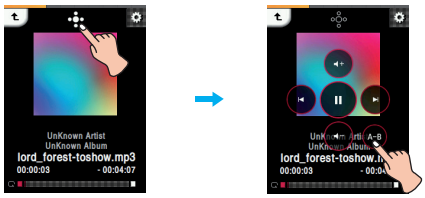

2 Per impostare il punto di inizio durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante A-B.
- L'icona "A" appare sul display LCD.


3 Per selezionare il punto finale, premere brevemente il pulsante A-B ancora una volta.
- L'icona "B" appare sul display LCD.

4 Per annullare la funzione Ripeti, premere brevemente il pulsante A-B ancora una volta.
- Le icone “A” e “B” scompaiono dal LCD.


Controllo Volume

Toccare lo schermo. Continuate a premere girando il punto di pressione sull'LCD in senso orario/antiorario durante la riproduzione.

Volume su

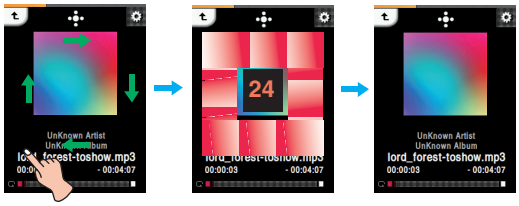


Volume giù

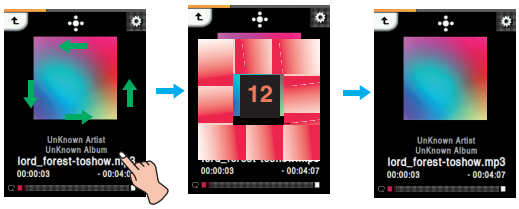

Uso della finestra di controllo

1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

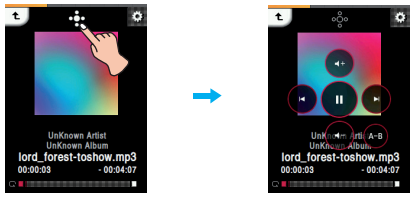

2 Premere il pulsante 🔈 o 🔊 per regolare il volume.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

Premere [⚙] per selezionare il menu EZ durante la riproduzione.



Segnalibro

Potete avviare la riproduzione da un punto memorizzato.

- **Imposta** : Imposta il segnalibro.
- **Sposta** : Esegue il segnalibro.
- **Cancella** : Cancella il segnalibro.

Visualizzazione simultanea

- **Foto** : Potete guardare immagini e ascoltare musica contemporaneamente.
  [Foto] ⇨ [⚙ (Spostarsi al menu Ez delle foto)] ⇨ [Musica] ⇨ [Cancella]/[Riproduci precedente]/ [Riproduci successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la riproduzione della musica.
  - [Riproduci precedente] : Riproduce il brano precedente.
  - [Riproduci successivo] : Riproduce il brano successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo musica.
- **Testo** :Potete guardare immagini e ascoltare musica contemporaneamente.
  [Testo] ⇨ [⚙ (Spostarsi al menu Ez delle Testo)] ⇨ [Musica] ⇨ [Cancella]/[Riproduci precedente]/ [Riproduci successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la riproduzione della musica.
  - [Riproduci precedente] : Riproduce il brano precedente.
  - [Riproduci successivo] : Riproduce il brano successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo musica.

Crea playlist personale/Elimina playlist personale

Crea o elimina tutti file dell'elenco di riproduzione.

Modalità Riproduzione

- **Ripeti una**
  Riproduce in modalità continua il file attualmente selezionato.
- **Riproduci tutto**
  Riproduce tutta la musica presente nella cartella selezionata.
- **Ripeti tutto**
  Riproduce continuamente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
- **Casuale tutto**
  Riproduce casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
- **Ripetizione casuale tutto**
  Ripete casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.

Effetto sonoro

Potete impostare l'effetto audio selezionando EQ o 3D Sound.

- **EQ: AUTOEQ, NORMAL, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE, USER EQ**
- **3D Sound: Spento, CLEAR, 3D EXPANDER, STADIUM, CONCERT HALL, CLUB, ROOM, BASS BOOST, X-LIVE**

Vedi parole

- **Testi**

Potete visualizzare le liriche di un file musicale se questo supporta le liriche.

- **Acceso** : Imposta la visualizzazione liriche.
- **Spento** : Annulla la visualizzazione delle liriche.

- **Colore del testo brani**

Potete impostare il colore dei testi quando impostate [Testi] su Acceso.

- Potete selezionare tra Predefinito, Blu, Rosso, Bianco, Grigio, Giallo e Verde.
- Annulla la visualizzazione delle standard.

Elimina file


- **Sì** : Elimina il file in riproduzione.
- **No** : Annulla la cancellazione del file in riproduzione.

Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative al file in riproduzione.
(Bitrate, dimensioni file, campionamento, Codec, impostazione)

Riproduzione video

Schermata riproduzione video

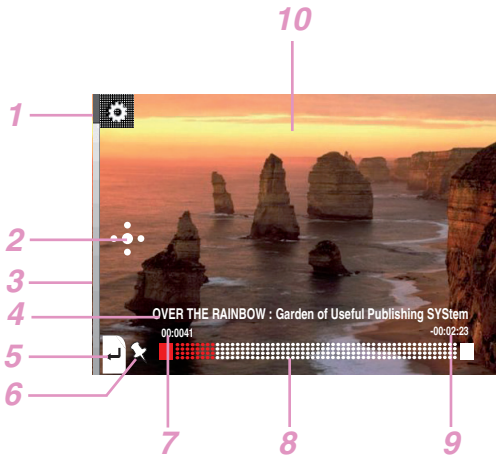

1 Passa al menu EZ.

2 Passa alla finestra di controllo.
(Riproduzione/ Pausa/ Volume/ Salta)

3 Stato Batteria

4 Titolo del file video

5 Passa al menu precedente o al menu principale.

6 Display segnalibro

7 Tempo di riproduzione

8 Barra del tempo di riproduzione


9 Tempo rimanente

10 Schermata di riproduzione


Per riprodurre il file video

Il lettore MP3 è in grado di riprodurre solo file video scaricati mediante LG Media Center. Per maggiori dettagli sul trasferimento, vedere [Converting video file] nel menu Guida in LG Media Center.


1 Premere l'icona del menu selezionato.

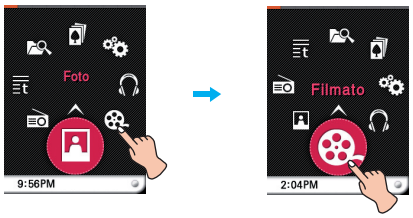

2 Selezionare il file desiderato.
- L'elenco viene visualizzato sull'LCD.
- Se non esiste un elenco sullo schermo LCD viene visualizzato “No File”.

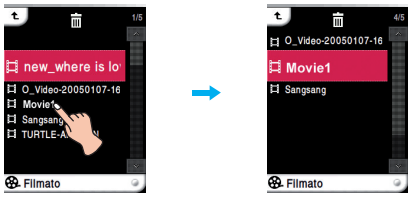

3 Premere il file desiderato.
- Il file video viene riprodotto.
- Il file video viene visualizzato sullo schermo orizzontale.

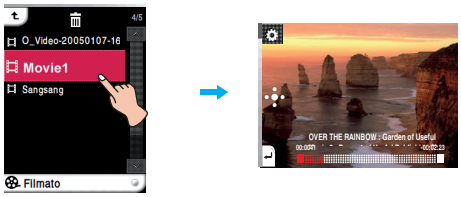


Nota


- Selezionare il file desiderato e premere , per eliminarlo.

Pausa

1 Premere due volte la zona centrale dell'LCD durante la ripr duzione.

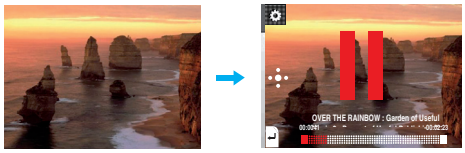


2 Premere due volte la zona centrale del LCD nuovamente per riprendere la riproduzione.

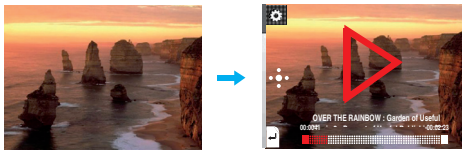

Uso della finestra di controllo

1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.
2 Premere .

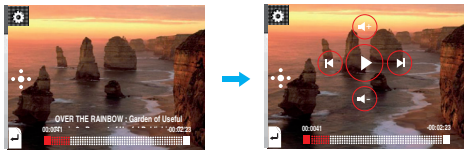


3 Premere ⏸ per mettere in pausa.
- La finestra di controllo ▷ appare sul display LCD.

4 Premere ▷ per riprendere la riproduzione.
5 Premere o altro spazio per rimuovere la finestra di controllo.

Per riprodurre il file precedente o successivo


1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.
2 Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante la riproduzione.

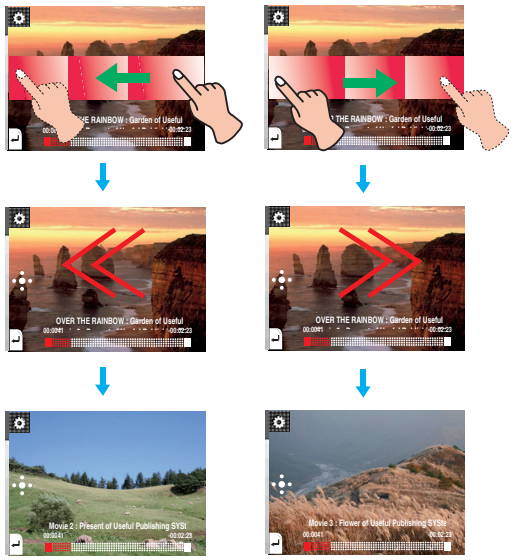

- Se si trascina l'LCD da destra a sinistra dopo cinque secondi di riproduzione, il file corrente viene riprodotto dall'inizio.
- Se trascinate il pannello LCD da destra verso sinistra entro cinque secondi di riproduzione, il file precedente viene riprodotto dall'inizio.

Uso della finestra di controllo

1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.
2 Premere .
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

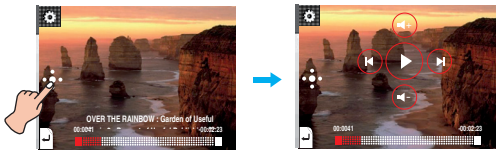

3 Premere il pulsante ⏮/⏭ per riprodurre il file precedente o successivo.
- Premendo il pulsante ⏭ dopo cinque secondi di riproduzione, verrà riprodotta la musica attualmente selezionata dall'inizio.
- Premendo il pulsante ⏮ entro cinque secondi di riproduzione, verrà riprodotta la musica precedente dall'inizio.

Riproduzione video

Ricerca rapida

1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.
2 Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante la riproduzione e poi premere e tenere premuto il pannello LCD.



Uso della finestra di controllo

1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.



2 Tenere premuto il pulsante ⏮ o ⏭ per due secondi durante la riproduzione. Poi rilasciare nel punto desiderato.

Per riprodurre un file musicale

1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.
2 Premere la barra di riproduzione per riprodurre da un punto specifico durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.




3 Premere ⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭.

- ⏮ : Sposta il punto di riproduzione prima di 1 minuto.
  Se il tempo di riproduzione è inferiore a 1 minuto, il file corrente si sposta al punto di inizio.
- ⏪ : Sposta il punto di riproduzione prima di 5 secondi.
- ⏩ : Sposta il punto di riproduzione dopo 5 secondi.
- ⏭ : Sposta il punto di riproduzione dopo 1 minuto.
  Se il tempo di riproduzione è inferiore a 1 minuto, il file corrente si sposta al punto di inizio del brano successivo.


Controllo Volume

Continuate a premere girando il punto di pressione sull'LCD in senso orario/antiorario durante la riproduzione.

Volume su **Volume giù**

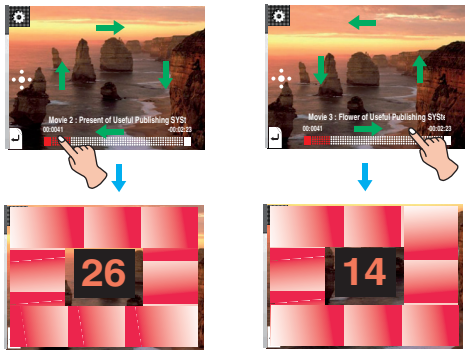

Uso della finestra di controllo

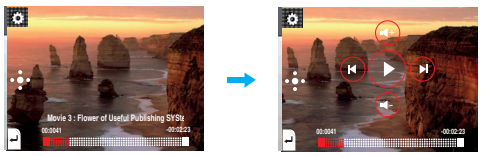

1 Premere lo schermo LCD durante la riproduzione.

2 Premere .
- La finestra di controllo appare sul display LCD.


3 Premere il pulsante o per regolare il volume.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

Toccare lo schermo.

Premere per selezionare il menu EZ durante la riproduzione.

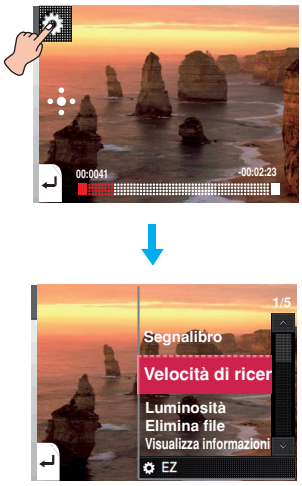

Segnalibro

È possibile spostarsi nel punto impostato durante la riproduzione del video.
- **Imposta**
  Imposta il segnalibro.
- **Sposta**
  Esegue il segnalibro.
- **Cancella**
  Cancella il segnalibro.

Velocità di ricerca

Potete impostare la velocità di riproduzione dei file video.
- **1 volta**
  Riproduce alla velocità normale.
- **2 volte**
  Riproduce a 2 volte la velocità.
- **3 volte**
  Riproduce a 3 volte la velocità.

Luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità da 0 a 9.
La luminosità predefinita è 5.

Elimina file


- **Sì** : Elimina il file in riproduzione.
- **No** : Annulla la cancellazione del file in riproduzione.

Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative al file in riproduzione.
(Nome file, tempo completo, dimensioni file, impostazione)

Visualizza file di foto

Schermata foto

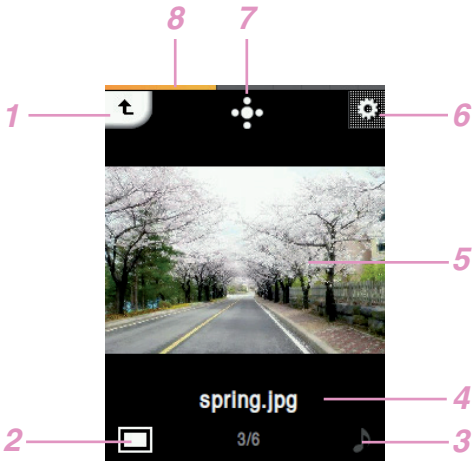


1 Passa al menu precedente o al menu principale.
2 Ingrandimento/Riduzione delle foto
3 Musica/ Display Radio
4 Nome file
5 Schermata foto
6 Passa al menu EZ.
7 Passa alla finestra di controllo. (Diapositiva/Volume/ Salta)
8 Stato Batteria


Il lettore non supporta alcuni file progressivi JPEG. Scaricarli dall'LG Media Center.

Visualizzazione di file di foto


1 Premere l'icona del menu selezionato.

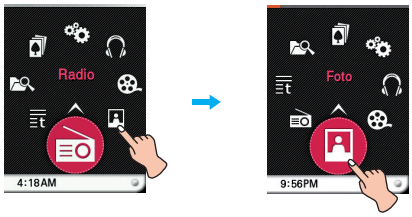

2 Selezionare il file desiderato.
- L'elenco viene visualizzato sull'LCD.
- Se non esiste un elenco sullo schermo LCD viene visualizzato "No File".

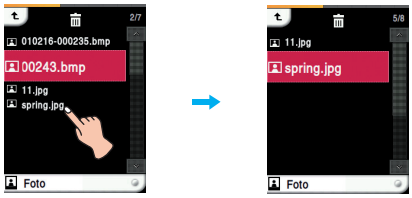

3 Selezionare il file desiderato.
- Il file foto appare sul display LCD.

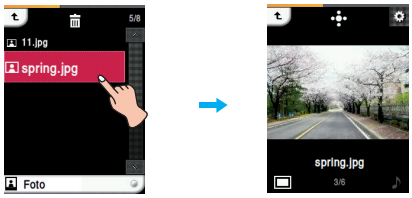

Nota
- Sul lettore non possono essere riprodotti file in bianco e nero e di grandi dimensioni.
- Selezionare il file desiderato e premere , per eliminarlo.
- Le foto di grossa dimensione potrebbero non essere aperte o riprodotte.

Ingrandimento/Riduzione delle foto

1 Premere per ingrandire le dimensioni della foto durante la visualizzazione di una foto.
2 Premere nuovamente per ridurre le dimensioni della foto.




- La dimensione orizzontale è più lunga delle dimensioni verticali di un file foto visualizzato sullo schermo orizzontale.


Visualizza file di foto

Per impostare al presentazione

1 Premere la zona centrale del pannello LCD quando viene visualizzato un file immagine.

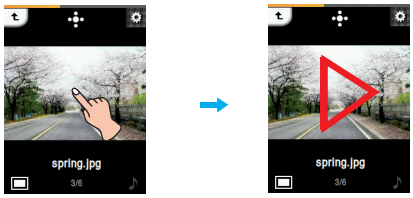


2 Premere la zona centrale del LCD nuovamente per mettere in pausa.

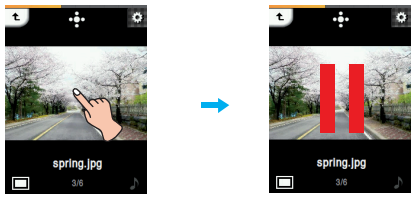

Uso della finestra di controllo

1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

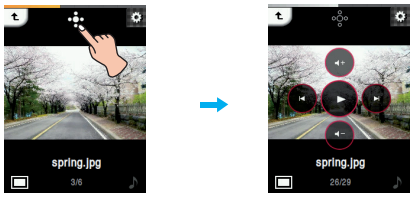


2 Per impostare al presentazione ▷.
- La finestra di controllo ① appare sul display LCD.

3 Premere ⏸ per mettere in pausa.
- La finestra di controllo ▷ appare sul display LCD.

4 Premere ✣ o altro spazio per rimuovere la finestra di controllo.


Per visualizzare il file precedente o successivo

Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante la riproduzione.

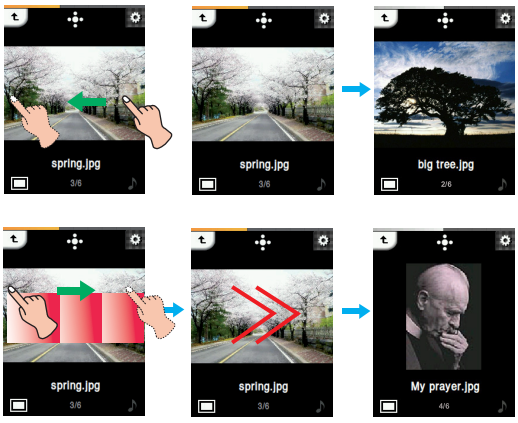

Uso della finestra di controllo

1 Premere ✣ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

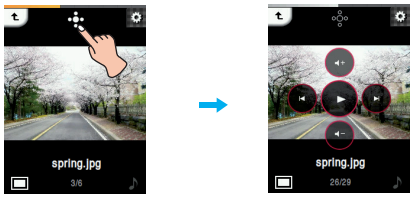

2 Premere il pulsante ⏮/⏭ per riprodurre la foto precedente o successivo.


Visualizza file di foto

Visualizzazione delle foto durante l'ascolto della musica/radio

Premere o (impostato precedentemente su DUAL_del menu EZ) per ascoltare la musica o radio durante la visione delle foto. Vedere DUAL della pagina 29 per il metodo su cui impostare la modalità musica/radio in dettaglio.

Visualizzazione delle foto durante l'ascolto di musica


Premere . Viene quindi visualizzata la casella di controllo come in dicato sotto.

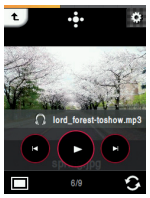


- : Potete avviare la riproduzione musicale.
- : Potete mettere la riproduzione in pausa.
- / : 1. Tasto Scorciatoia: Premere brevemente il pulsante, potete riprodurre il file precedente o successivo
  2. Tasto lungo: Premere e tenere premuto questo pulsante, potete cercare un file musicale.

Visualizzazione delle foto durante l'ascolto della radio

Premere . Viene quindi visualizzata la casella di controllo come indicato sotto. La modalità viene visualizzata come in precedenza modalità radio.

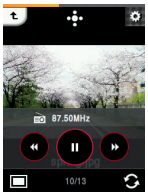

Modalità non predefinita

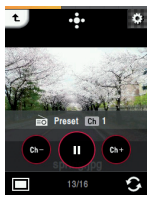

Modalità predefinita


- : Potete avviare la riproduzione radio.
- : Potete mettere la riproduzione in pausa.
- / (In modalità non predefinita): Premere questo pulsante potrete trovare le stazioni radio disponibili
- / (In modalità predefinita): Premere questo pulsante, potete ascoltare il canale precedente/successivo.

Controllo Volume


Quando ascoltate musica o la radio durante la visualizzazione di un file immagine, regolare il volume.

Continuate a premere girando il punto di pressione sull'LCD in senso orario/antiorario durante la riproduzione.

Volume su

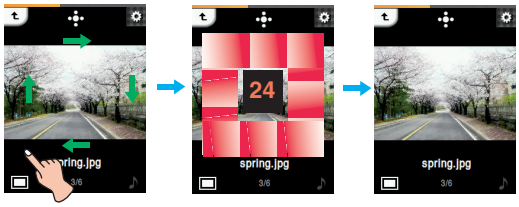


Volume giù

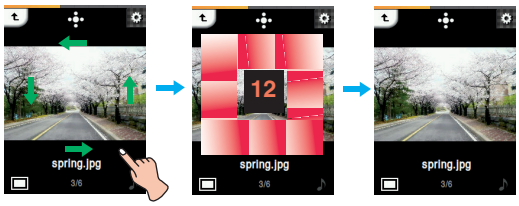

Uso della finestra di controllo

1 Quando ascoltate musica o la radio durante la visualizzazione di un file immagine, premere .
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

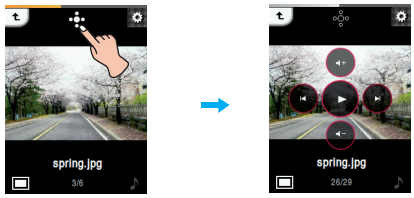

2 Premere il pulsante o per regolare il volume.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

Premere per selezionare il menu EZ durante la visualizzazione di foto.



DUAL

È possibile ascoltare la musica o la radio durante la visualizzazione del file fotografico. .

- **Musica** : Potete ascoltare musica durante la visualizzazione del file Foto.
  [Musica] ⇨ [(Passare al menu EZ del Foto)] ⇨ [Musica] ⇨ [Cancella]/[Riproduci precedente]/[Riproduci successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la riproduzione della musica.
  - [Riproduci precedente] : Riproduce il brano precedente.
  - [Riproduci successivo] : Riproduce il brano successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo musica.
- **Radio** : Potete ascoltare la radio durante la visualizzazione del file Foto.
  [Radio] ⇨ [(Passare al menu EZ del Foto)] ⇨ [Radio] ⇨ [Cancella]/[Canale precedente] /[Canale successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la ricezione radio FM.
  - [Canale precedente] : Riceve il canale precedente.
  - [Canale successivo] : Riceve il canale successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo radio.

Presentazione

Potete impostare la presentazione su On/Off.


- **Acceso**
  Attiva la presentazione.
- **Spento**
  Disattiva la presentazione.

Intervallo tra fotogrammi

La presentazione può essere impostata a intervalli di [2 sec], [3 sec], [4 sec],o [5 sec].

Visualizza 4 diapositive

Si possono visualizzare 4 diapositive per schermata.

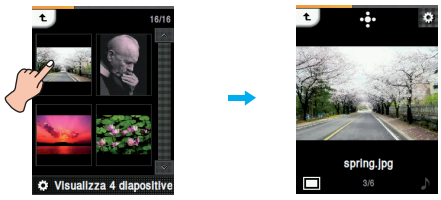

Luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità da 0 a 9.
La luminosità predefinita è 5.

Impostazione sfondo

Potete impostare la foto che state visualizzando attualmente nello sfondo Musica/Radio/Menu/Salva schermo.

- **Sfondo musica**
  Potete impostare il file foto che state attualmente guardando come sfondo musica.
- **Sfondo radio**
  Potete impostare il file foto che state attualmente guardando come sfondo radio.
- **Sfondo del menu**
  Sfondo menu principale Potete impostare la foto corrente visualizzata come sfondo per ciascun menu.
- **Sfondo del salvaschermo**
  Potete impostare il file foto che state attualmente guardando come sfondo salvaschermo.

Elimina file

- **Sì** : Elimina il file in riproduzione.
- **No** : Annulla la cancellazione del file in riproduzione.


Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative al file in riproduzione.
(Nome file, tipo file, dimensioni file, impostazione)

Ascolto della radio FM (Opzionale)


Schermata della ricezione della radio FM

Modalità non predefinita

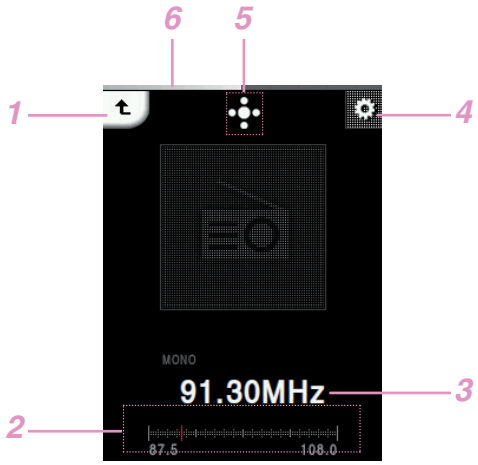

1 Passa al menu precedente o al menu principale.
2 Barra visualizzatrice della frequenza radio FM
3 Visualizzazione della frequenza della radio FM
4 Passa al menu EZ.
5 Passa alla finestra di controllo. (Riproduzione/Muto/ Volume/ Modo)
6 Stato Batteria


Modalità predefinita

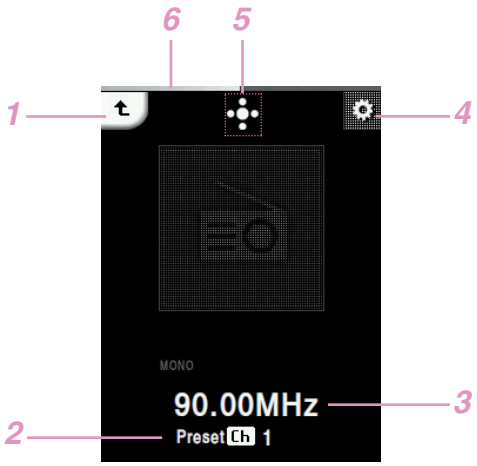


1 Passa al menu precedente o al menu principale.
2 Nº del canale (Modalità canale)
3 Visualizzazione della frequenza della radio FM
4 Passa al menu EZ.
5 Passa alla finestra di controllo. (Riproduzione/Muto/ Volume/ Modo)
6 Stato Batteria

Impostazione dei canali predefiniti

1 Premere l'icona del menu selezionato.

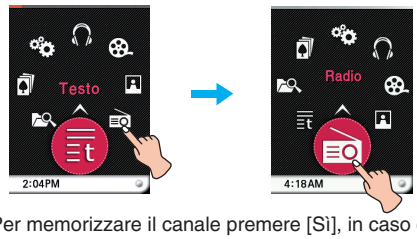


2 Per memorizzare il canale premere [Sì], in caso contrario premere [No].
- L'utente può memorizzare un massimo di 20 canali e i canali esistenti saranno cancellati.
- In una zona con ricezione debole, i canali rilevati potrebbero essere meno di 20.

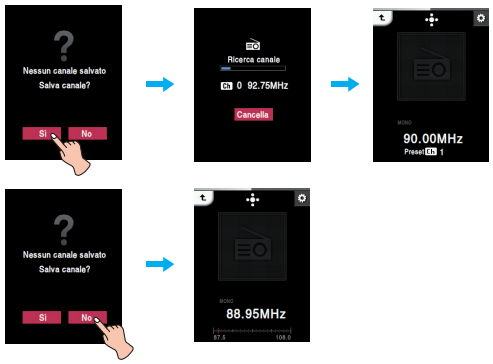

3 La trasmissione radio FM viene ricevuta.

Per ascoltare la radio FM

1 Premere l'icona del menu selezionato.
2 Potete ascoltare la radio FM.

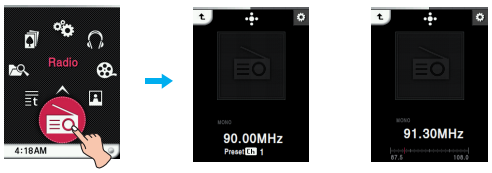


Modalità non predefinita | Modalità predefinita

Nota
- La modalità viene visualizzata come in precedenza modalità radio.
- Premere una volta per controllare l'elenco canali nella modalità preimpostati.


Ascolto della radio FM (Opzionale)

Leva il sonoro

1 Premere la zona centrale del LCD ascoltando la radio.

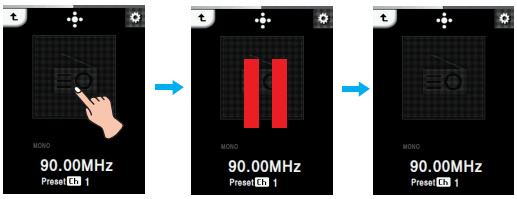

2 Premere la zona centrale del LCD nuovamente ascoltando la radio.

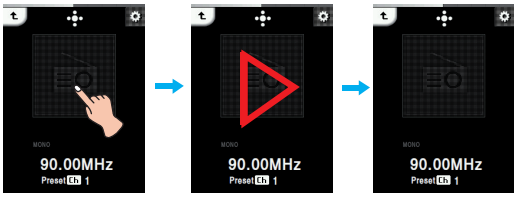

Uso della finestra di controllo

1 Premere durante l'ascolto della radio.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

2 Premere per levare il sonoro.
- L'icona appare sul pannello LCD.

3 Premere durante l'ascolto della radio.


4 Premere o altro spazio per rimuovere la finestra di controllo.

Ricerca delle stazioni radio FM


Ricerca manuale

Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante l'ascolto della radio.

Modalità non predefinita (Riduce/Aumenta un passo alla volta)

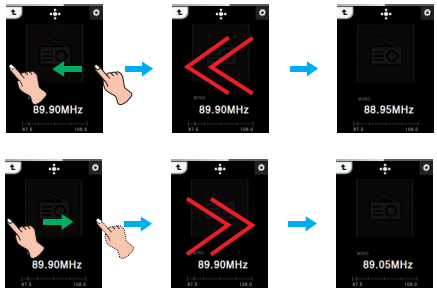


Modalità predefinita (Riduce/Aumenta un canale alla volta)

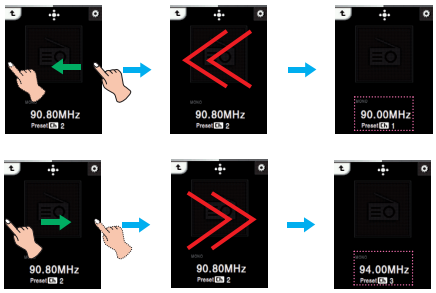


Uso della finestra di controllo

1 Premere durante l'ascolto della radio.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.
- Premere sul pannello LCD fino alla visualizzazione di e nella modalità non predefinita.
- Premere sul pannello LCD fino alla visualizzazione di e nella modalità predefinita.

Modalità non predefinita

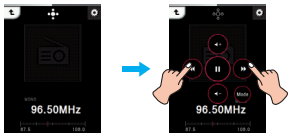


Modalità predefinita

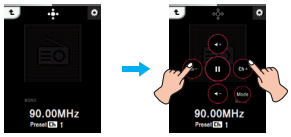


Ascolto della radio FM (Opzionale)

Ricerca automatica

Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione sinistra/destra durante la ricezione e poi premere e tenere premuto il pannello LCD.

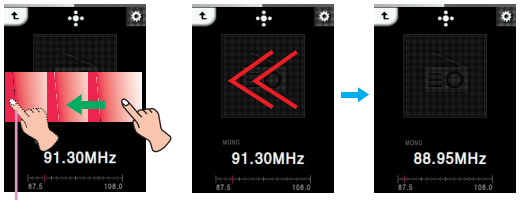


Premere LCD per circa 2 secondi.

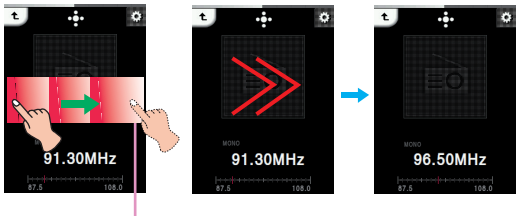

Premere LCD per circa 2 secondi.

Uso della finestra di controllo

1 Premere il pulsante nella modalità Non-Predefinita
- La finestra di controllo appare sul display LCD.
- Premere sul pannello LCD fino alla visualizzazione di e sull'LCD.

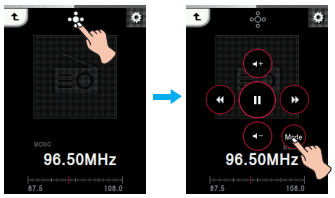


2 Premere , .
- Premere un pulsante o la barra frequenza durante la ricerca automatica per annullarla.
- La ricezione potrebbe essere debole in alcune zone.
- Gli auricolari funzionano da antenna, per questo solo auricolari della LG Electronics garantiscono una ricezione di qualità.


Controllo Volume

Continuate a premere girando il punto di pressione sull'LCD in senso orario/antiorario durante l'ascolto della radio.

Volume su

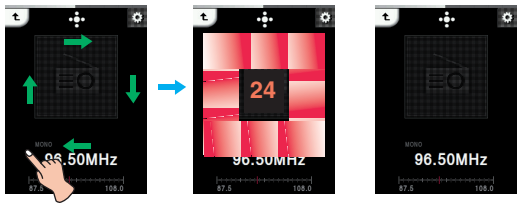


Volume giù

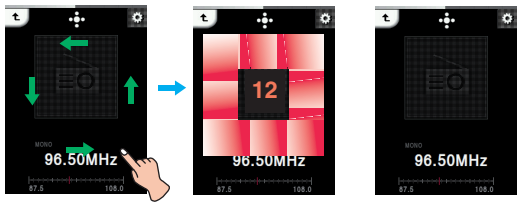

Uso della finestra di controllo

1 Premere durante l'ascolto della radio.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

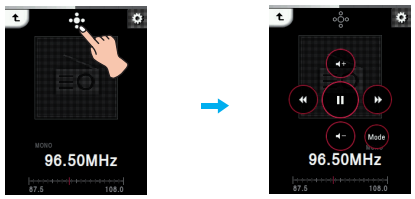


2 Premere il pulsante o per regolare il volume.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

Premere [⚙] per selezionare il menu EZ durante l'ascolto della radio.

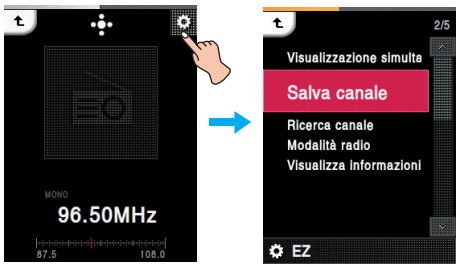

Visualizzazione simultanea

- **Foto** : Potete guardare immagini e ascoltare la radio contemporaneamente.
  [Foto] ⇨ [⚙ [Spostarsi al menu Ez delle foto] ⇨ [Radio] ⇨ [Cancella]/[Canale precedente] /[Canale successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la ricezione radio FM.
  - [Canale precedente] : Riceve il canale precedente.
  - [Canale successivo] : Riceve il canale successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo radio.
- **Testo** : Potete guardare il testo e ascoltare la radio contemporaneamente.
  [Testo] ⇨ [⚙ (Spostarsi al menu Ez delle Testo)] ⇨ [Radio] ⇨ Cancella]/[Canale precedente] /[Canale successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la ricezione radio FM.
  - [Canale precedente] : Riceve il canale precedente.
  - [Canale successivo] : Riceve il canale successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo radio.

Elimina canale/Salva canale

Elimina o memorizza un canale radio.

Ricerca canale

Potete salvare automaticamente il canale radio FM.
- Il canale memorizzato in precedenza verrà cancellato.
- Premere [Cancella] per fermare durante la ricerca dei canali.

Modalità radio

È possibile selezionare la modalità di canale o la modalità di frequenza.


- **Modalità predefinita**
  Potete impostare la trasmissione radio FM alla modalità canale.
- **Modalità non predefinita**
  Potete impostare la trasmissione radio FM alla modalità frequenza.

Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative alla radio in ricezione.
(Frequenza, intervallo REC_riservato, tempo REC riservato, frequenza riservata, Impostazione)

Visualizzazione testo

Schermata testo

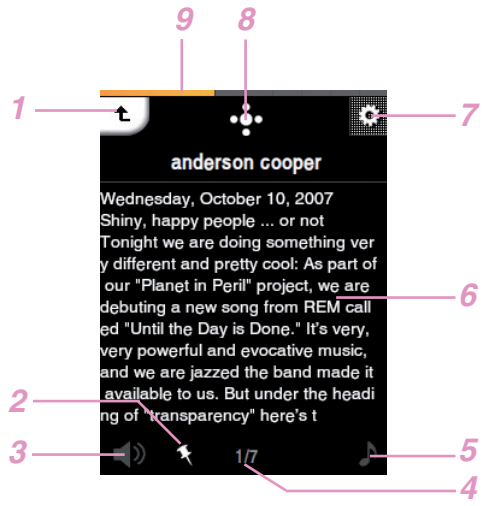

1 Passa al menu precedente o al menu principale.

2 Display segnalibro

3 Attiva/Disattiva TTS (Text To Speech)

4 Pagina corrente/Pagine totali

5 Musica/ Display Radio

6 Display testo


7 Passa al menu EZ.

8 Passa alla finestra di controllo


9 Stato Batteria

Per visualizzare un file di testo


1 Premere l'icona del menu selezionato.

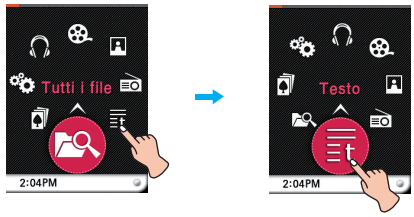

2 Selezionare l'elenco desiderato.
- L'elenco viene visualizzato sull'LCD.
- Se non esiste un elenco sullo schermo LCD viene visualizzato “No File”.

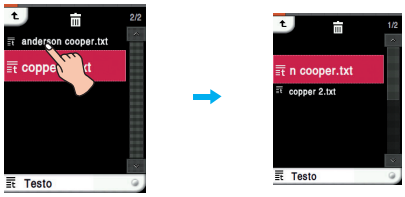

3 Selezionare il file desiderato.
- Il file testo appare sul display LCD.

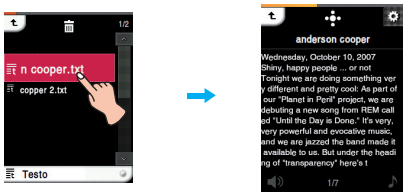


Nota

- Selezionare il file desiderato e premere , per eliminarlo.

Visualizzazione testo

Per visualizzare la pagina precedente o successiva


Trascinare la zona centrale dell'LCD in direzione destra/sinistra durante la riproduzione.

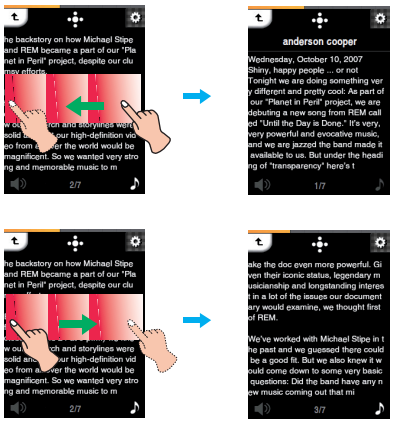

Usare l'icona "salta"

1 Toccare il lato destro e sinistro dello schermo mentre è visualizzato il testo.


2 Viene visualizzato ⏮/⏭ e il lettore passa alla pagina precedente o successiva.

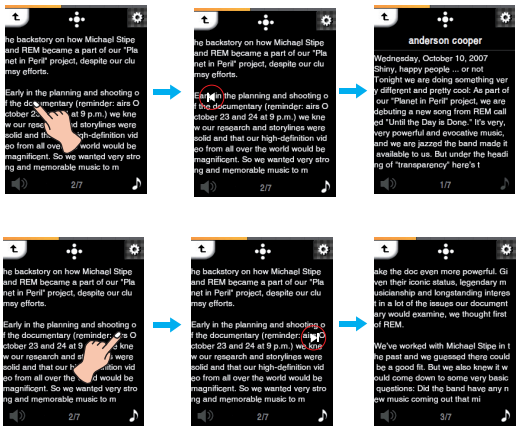

Uso della finestra di controllo


1 Premere ⊞ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

2 Premere ⏮/⏭ per vedere la pagina precedente o successiva

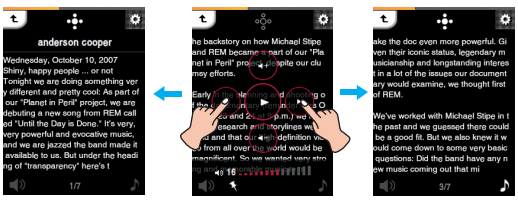


Per saltare automaticamente la pagina

1 Premere la zona centrale del pannello LCD quando viene visualizzato un file testo.

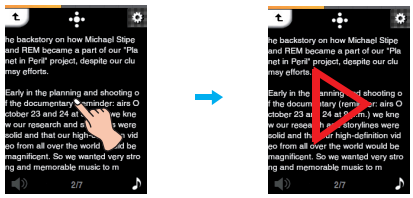

2 Premere la zona centrale del LCD nuovamente per mettere in pausa.

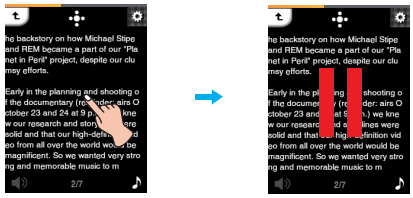


Ricerca rapida

Trascinare LCD durante la riproduzione e premere per tenere l'LCD.



Lasciare al punto desiderato.

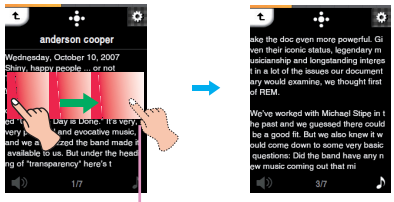


Lasciare al punto desiderato.

Uso della finestra di controllo

1 Premere ⊞ durante la riproduzione.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

2 Premere e tenere premuto ⏮/⏭ e rilasciare nei componenti desiderati.

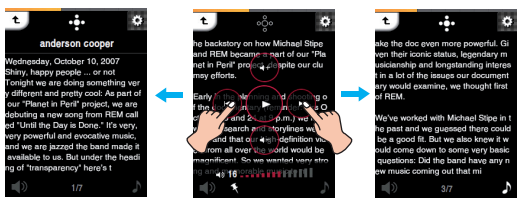


Visualizzazione dei testi durante l'ascolto di musica /radio

Premere o (impostato precedentemente su DUAL_del menu EZ) per ascoltare la musica o radio durante la lettura di testi. Vedere DUAL della pagina 37 per il metodo su cui impostare la modalità musica/radio in dettaglio.

Visualizzazione dei testi durante l'ascolto di musica


Premere . Viene quindi visualizzata la casella di controllo come in dicato sotto.

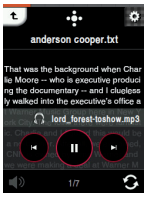


- : Potete avviare la riproduzione musicale.
- : Potete mettere la riproduzione in pausa.
- / : 1. Tasto Scorciatoia: Premere brevemente il pulsante, potete riprodurre il file precedente o successivo
  2. Tasto lungo: Premere e tenere premuto questo pulsante, potete cercare un file musicale.

Visualizzazione dei testi durante l'ascolto della radio

Premere . Viene quindi visualizzata la casella di controllo come in dicato sotto. La modalità viene visualizzata come in precedenza modalità radio.

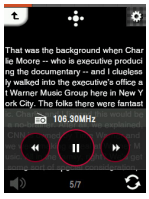

Modalità non predefinita

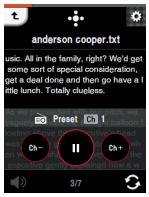


Modalità predefinita

- : Potete avviare la riproduzione radio.
- : Potete mettere la riproduzione in pausa.
- / :
- / (In modalità non predefinita): Premere questo pulsante potrete trovare le stazioni radio disponibili
- / (In modalità predefinita): Premere questo pulsante, potete ascoltare il canale precedente/successivo.


Controllo Volume

Continuate a premere girando il punto di pressione sull'LCD in senso orario/antiorario durante l'ascolto della radio.

Volume su

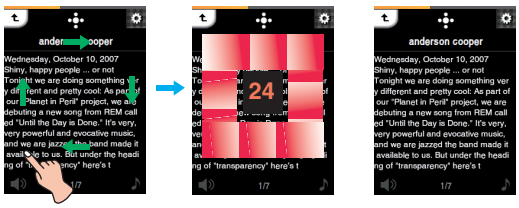


Volume giù

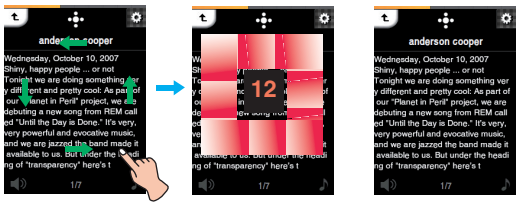

Uso della finestra di controllo

1 Premere durante l'ascolto della radio.
- La finestra di controllo appare sul display LCD.

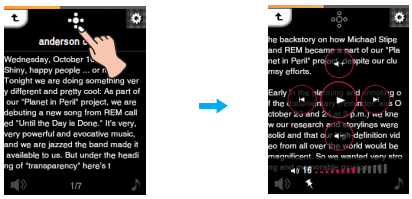


2 Premere il pulsante o per regolare il volume.

Uso della funzione TTS

La funzione TTS (Text To Speech) consente di convertire il testo in audio e di ascoltarlo. Questa funzione è supportata solo se si imposta la lingua su inglese.

1 Premere per convertire i file di testo in audio.

2 Premere di nuovo per interrompere.
- Oppure premere al centro dello schermo per interrompere.

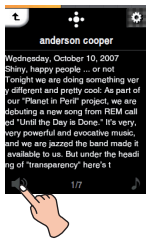


Nota

- Al termine della conversione della pagina visualizzata corrente, si avvia la conversione della nuova pagina.
- Quando si attiva la funzione TTS, Auto skip viene interrotto automaticamente.
- Se si attiva la funzione TTS mentre si ascolta musica o la radio, la riproduzione viene interrotta.
- Se non si imposta la lingua su inglese, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Non supportato" nelle lingua correntemente impostata.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all'altra modalità con il menu EZ.

Premere per selezionare il menu EZ durante la visualizzazione del testo.

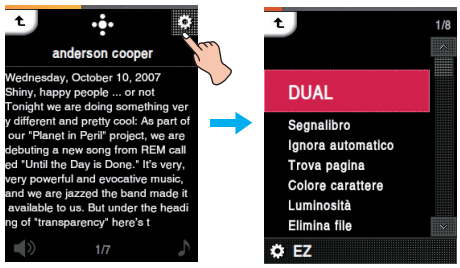

DUAL

- **Musica** : Potete ascoltare musica durante la visualizzazione contemporanea del testo.
  [Musica] ⇨ [(Spostare il menu EZ menu del testo] k [Musica] k [Cancella]/[Riproduci precedente]/ [Riproduci successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la riproduzione della musica.
  - [Riproduci precedente] : Riproduce il brano precedente.
  - [Riproduci successivo] : Riproduce il brano successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo musica.
- **Radio** : Potete ascoltare la radio durante la contemporanea del testo.
  [Radio] ⇨ [(Spostare il menu EZ menu del testo] ⇨ [Radio] ⇨ [Cancella]/[Canale precedente]/[Canale successivo]/[Indietro]
  - [Cancella] : Interrompe la riproduzione della musica.
  - [Canale precedente] : Riproduce il brano precedente.
  - [Canale successivo] : Riproduce il brano successivo.
  - [Indietro] : Passa al modo musica.

Segnalibro

È possibile spostarsi nel punto impostato durante la riproduzione del Testo.


- **Imposta**
  Imposta il segnalibro.
- **Sposta**
  Esegue il segnalibro.
- **Cancella**
  Cancella il segnalibro.

Ignora automatico

Imposta un intervallo per il salto automatico del testo.
È possibile selezionare [Spento] oppure un valore ched va da 10sec a 20sec

Trova pagina

Potete spostarvi alla pagina desiderata.

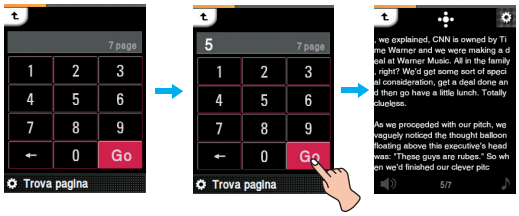

Colore carattere

È possibile impostare il colore del testo scegliendo tra Bianco, Grigio, Verde, Blu, Giallo, Rosso

- Quello predefinito è Bianco

Luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità da 0 a 9.
La luminosità predefinita è 5.


Elimina file

- **Sì** : Elimina il file in riproduzione.
- **No** : Annulla la cancellazione del file in riproduzione.

Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative al file in riproduzione.
(Nome file, dimensioni file, pagina, impostazione)

Schermata di registrazione

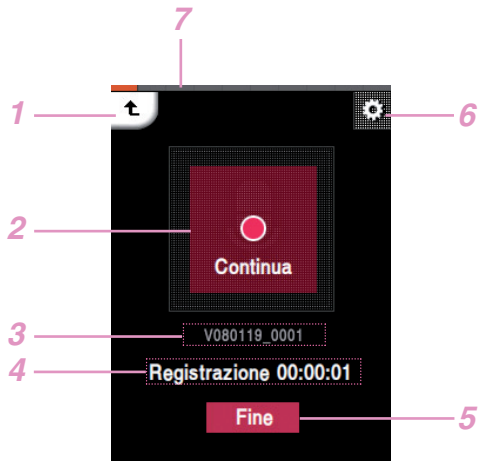

1 Passa al menu precedente o al menu principale.

2 Display registrazione (Avvio/ Pausa/ Continua)

3 Titolo del file di registrazione

4 Attesa registrazione / Tempo registrazione

5 Fine registrazione

6 Passa al menu EZ.

7 Stato Batteria

Registrazione

1 Premere il pulsante REC per più di 1 secondo per registrare durante l'ascolto della radio o in altri menu.
- Nella registrazione FM: I tempi di registrazione saranno visualizzati e la registrazione si avvierà.
- Nella registrazione vocale: 1) Il lettore viene sospeso per la registrazione.
  2) Premere [Inizio] per la registrazione vocale.

2 Premere [Pausa] per sospendere la riproduzione.

3 Premere [Fine] per terminare la registrazione.
- Selezionare “Continua” per riprendere la registrazione.
- I file registrati verranno memorizzati come file nella cartella Registrati denominata F071116_xxxx nella registrazione FM o V071116_xxxx nella registrazione vocale (Modo Anno Mese Data_ Ordine).

4 Fare riferimento a “File registrato” a Pagina 17 per la riproduzione di file preregistrati.

Nota

Se lo spazio in memoria rimanente è inferiore a 4MB è probabile che il lettore no effettui la registrazione.

Menu EZ

È possibile impostare la funzione desiderata o passare all’altra modalità con il menu EZ.

Premere per selezionare il menu EZ durante la registrazione radio/vocale.

Qualità Registrazione

L'utente può selezionare la qualità del file registrato.
- L'utente può selezionare [96kbps], [128kbps], o [192kbps].

VAD

In caso di registrazione vocale, la registrazione verrà arrestata automaticamente disattivando l'audio e verrà ripresa quando viene ricevuto il segnale vocale.l.
- L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].


Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni relative al file in registrazione.
(Qualità, Vad, Impostazione)

Controllo di tutti i file / Giocare un gioco

Tutti i file

1 Premere l'icona del menu selezionato.

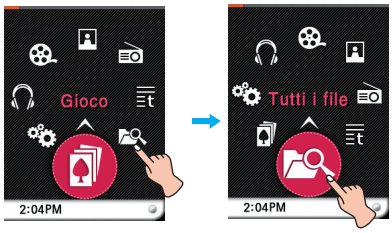


2 Potete confermare e riprodurre l'elenco riproducibile in ogni modo.

Nota

- Selezionare il file desiderato e premere , per eliminarlo.

Gioco

1 Premere l'icona del menu selezionato.

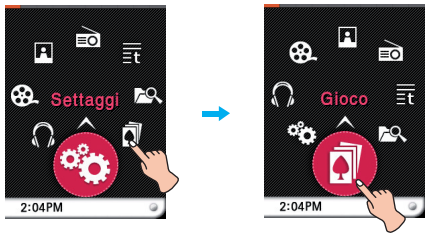

[Dynamic HEADING]
Dirigere entrambi lati delle sfere la missione avrà successo.
Non accumulare più di 5 sfere in qualsiasi momento.
Appariranno molti oggetti diversi.
[PIKKO]
Vedere la coda del vento, ma **PIKKO** premendo il cestino **PIKKO**.
Le possibilità sono solo 5 volte! Ogni 5 successi si può riprendere una possibilità persa.
Si aumenta il punteggio ad ogni probabilità terminata con successo.
[Champion Batter]
Per guadagnare i punti della missione a ciascun livello, il battitore deve arrivare alla prima base.
Se si usa un pinch hitter di ciascun livello, la missione viene completata facilmente.
Fare attenzione alle varie modalità di colpo e agli 11 colpi speciali.

[Salad World]
Per sfuggire alle verdure, allinea più di 3 verdure uguali (su, giù, destra e sinistra) Usa gli effetti nebbia e magnetici. Nebbia – l'effetto dura circa 6 secondi. Se si fa clic su un'insalata durante l'effetto nebbia, tutte le verdure uguali scompariranno.

[Burning Skewered Food]
Completare gli alimenti sullo spiedino secondo la casella di ordine mediante i tasti correlati ai materiali.

2 Premere il file gioco desiderato.
- Per dettagli, vedere il menu [Help].

Impostazione avanzata

Selezionare l'icona del menu Home per entrare nel menu impostazioni.

Musica

Modalità Riproduzione

• Ripeti una
Riproduce in modalità continua il file attualmente selezionato.
• Riproduci tutto
Riproduce tutta la musica presente nella cartella selezionata.
• Ripeti tutto
Riproduce continuamente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
• Causale tutto
Riproduce casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.
• Ripetizione casuale tutto
Ripete casualmente tutti i brani presenti nella cartella selezionata.

Velocità musica

L'utente puo impostare la velocita di riproduzione dei file MP3.
- È possibile selezionare [0,3 volte], [0,5 volte], [1 volta], [1,5 volte], e [2 volte].
- Il valore predefinito è [1 volta].
- File MP3 campionati inferiori a 32KHz possono supportare solo la velocità [1 volta].

Effetto sonoro

- EQ: L'utente può impostare l'effetto sonoro. (AUTO EQ, NORMAL, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE, USER EQ)
- 3D Sound: L'utente può sperimentare gli effetti sonori 3D. (Spento, CLEAR, 3D EXPANDER, STADIUM, CONCERT HALL, CLUB, ROOM, BASS BOOST, X-LIVE)

Dissolvenza

L'utente può aumentare gradualmente il volume per proteggere l'udito.
- L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

Velocità scorrimento

Imposta la velocità delle informazioni sul nome del file e sul tag ID3 in modalità di riproduzione della musica.
- L'utente può selezionare [Spento], [0,5 volte], [1 volta], [2 volte], e [3 volte].

Intervallo di ricerca

È possibile impostare l'intervallo delle diapositive

Testi

Potete visualizzare le liriche di un file musicale se questo supporta le liriche.
• **Acceso** : Imposta la visualizzazione liriche.
• **Spento** : Annulla la visualizzazione delle liriche.

Colore del testo brani

Potete impostare il colore dei testi quando impostate [Testi] su Acceso.
- È possibile scegliere tra Predefinito, Blu, Rosso, Bianco, Grigio, Giallo e Verde.
- Il colore predefinito è <Standard>.

Impostazione sfondo

Potete selezionare l'immagine per lo sfondo musicale.
• Grafica Album : Visualizza la copertina dell'album durante la riproduzione.
• **Grafica Album**
1) Viene visualizzata l'immagine dell'album salvato con un file musicale.
- Sincronizzate i file con le informazioni sugli album presenti in Windows Media Player
2) Se un file di foto è salvato con lo stesso nome di un album ID3 Tag di un file musicale nella stessa cartella, la foto è visualizzata come copertina di album.
3) Se un file di foto è salvato con lo stesso nome di un file musicale nella stessa cartella, la foto è visualizzata come copertina di album.
4) Se esistono i tre casi simultaneamente, una copertina di album viene visualizzata nell'ordine seguente: [1]-[2]-[3].
• **Immagine utente**
Visualizza la foto dell'utente durante la riproduzione.
• **Immagine predefinita**
Visualizza la foto predefinita durante la riproduzione.

Filmato

Velocità di ricerca
Potete impostare la velocità di riproduzione dei file video.
• 1 volta : Riproduce alla velocità normale.
• 2 volte : Riproduce a 2 volte la velocità.
• 3 volte : Riproduce a 3 volte la velocità.

Effetto motore MXD
Potete visualizzare un'immagine ad alta definizione dei file video.
- L'utente può selezionare [Acceso]/[Spento].

Foto

Presentazione
Potete impostare la presentazione su Acceso/Spento.
• Acceso : Attiva la presentazione.
• Spento : Disattiva la presentazione.

Intervallo tra fotogrammi
La presentazione può essere impostata a intervalli di [2 sec], [3 sec], [4 sec],o [5 sec].

Testo

Colore carattere
L'utente può impostare il colore del carattere nella modalità testo.
- L'utente può selezionare [Bianco], [Grigio], [Verde], [Blu], [Giallo], o [Rosso].

Ignora automatico
Imposta un intervallo per il salto automatico del testo.
- È possibile selezionare [Off], ed un valore da [10sec] a [20sec].

Velocità TTS
È possibile impostare la velocità di lettura convertita dei testi.
- È possibile selezionare [1 volta], [1.5 volte], [2 volte].

Radio

Modalità
L'utente può impostare la modalità ricezione.
- L'utente può selezionare [Auto] o [Mono].

Impostazione sensibilità
Più alto è, maggiori saranno i canali di frequenza.
- L'utente può selezionare [Alto],[Standard], o [Basso].

Impostazione regione
L'utente può impostare la zona di ricezione.
- L'utente può selezionare [Corea], [Giappone] o [Altri].

Registrazione Programmata
L'utente può programmare la registrazione della radio FM.
- L'utente può impostare la frequenza della registrazione programmata.
- La funzione di programmazione della registrazione è attivata solo quando il riproduttore è spento.
- L'utente può impostare solo una registrazione programmata.
- La registrazione può essere realizzata per un massimo di 23 ore e 59 minuti.

Impostazione sfondo

Potete impostare una foto di sfondo per la radio.
• **Immagine utente**
Visualizza la foto dell'utente durante la riproduzione.
• **Immagine predefinita**
Visualizza la foto predefinita durante la riproduzione.

Registrazione

Qualità Registrazione
L'utente può selezionare la qualità del file registrato.
- L'utente può selezionare [96kbps], [128kbps], o [192kbps].

VAD
In caso di registrazione vocale, la registrazione verrà arrestata auto maticamente disattivando l'audio e verrà ripresa quando viene rice vuto il segnale vocale.l.
- L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

Ora

Programmazione sospensione
Quando il tempo definito passa, il riproduttore verrà spento automaticamente.
- L'utente può selezionare [Spento], [10 min], [30 min], [1 h], o [2 h].
- Se l'utente imposta la programmazione dello spegnimento, il riproduttore memorizzerà automaticamente i file e si spegnerà all'ora programmata.
- Dopo lo spegnimento dell'utente all'ora programmata, la programmazione dello spegnimento verrà annullata automaticamente.

Sistema orario
Potete impostare l'ora corrente con il sistema orario 12/24.

Impostazione ora
Potete impostare l'ora corrente.
- Potete impostare l'anno tra 2001 e 2099.
- Quando si scaricano file sincronizzati su Windows media player in modalità MTP, l'impostazione dell'ora del lettore MP3 sarà sincronizzata con quella del PC.

Fuso orario
Potete impostare il fuso orario corrispondente sul lettore.

Orario estivo
Potete impostare il sistema dell'ora legale sul sis6tem,a orologio di questo lettore.
• Acceso: Applica l'ora legale sul lettore e l'ora viene regolata un ora avanti.
• Spento: Disattiva il sistema di ora legale.

Nota
- Se ci si sposta in altre aree o paesi, occorre impostare il fuso orario e l'ora legale in vigore.

Impostazione display

Luminosità
È possibile regolare il livello di luminosità da 0 a 9.
La luminosità predefinita è 5.

Impostazione tema
Imposta il tipo di menu.
- Potete selezionare [Tipo icona] o [Tipo lista].

Colore menu
Potete impostare il colore del menu principale su [Rosso]/[Blu].

Screen saver
Potete impostare lo screen saver per proteggere lo schermo quando non c'è nessun tocco su di esso.
- L'utente può selezionare [Acceso] o [Spento].

Sfondo del menu
Potete selezionere i file immagine per lo sfondo del menu di sfondo.
• **Impostazione tema**
Visualizza un immagine di tema selezionato su Predefinito, Tempo libero, Animali, Artisti, Ritmi, Equalizzatore e Pellicce.
• **Immagine utente**
Visualizza la foto dell'utente durante la riproduzione.

Background screen saver
Potete selezionere i file immagine per lo sfondo del menu di sfondo.
• **Immagine predefinita**
Visualizza la foto predefinita durante la riproduzione.
• **Immagine utente**
Visualizza la foto dell'utente durante la riproduzione.

Generale

Box di controllo
È possibile selezionare la finestra di controllo.
• Acceso: Visualizza la finestra di controllo.
• Spento: Annulla la visualizzazione della finestra di controllo.

Ricostruzione
L'utente può cercare i file scaricati e aggiornare l'elenco.
- L'utente può selezionare [Sì] o [No].
- Se l'utente seleziona [Sì], l'elenco verrà aggiornato.
Se l'utente seleziona [No], il riproduttore tornerà alla schermata generale delle impostazioni.
- Siccome l'aggiornamento dell'elenco può necessitare tempo, verificare in anticipo lo stato della batteria.

Inizializzazione Impostazioni
L'utente può inizializzare le impostazioni del riproduttore.
- L'utente può selezionare [Sì] o [No].
- Se si seleziona [Sì], il lettore MP3 si spegne e si riaccende automaticamente.
- Selezionando [No], il lettore passa al menu precedente.

Informazioni sul sistema
L'utente può verificare le informazioni sul prodotto.
- Viene visualizzato lo spazio complessivo della memoria, lo spazio della memoria utilizzata, il nome del modello e la versione del firmware.

Lingua
L'utente può selezionare la lingua.
- Coreano, inglese, portoghese, russo, danese, tedesco, olandese, francese, ungherese, italiano, norvegese, polacco, spagnolo, svedese, tailandese, cinese (tradizionale), finlandese, ucraino

Gestione energia
• Spegnimento automatico display
Se non viene toccato nessun pulsante durante il tempo programmato, lo schermo LCD si spegnerà automaticamente.
- L'utente può selezionare [Spento], [5 sec], [10 sec], [30 sec], o [60 sec].
• Spegnimento automatico
Se non viene toccato nessun pulsante in modalità standby per la riproduzione, lo schermo si spegnerà automaticamente.
- L'utente può selezionare [Spento], [30 sec], [1 min], [5 min], o [10 min].

Impostazione connessione PC
• Dispositivo multimediale (MTP)
- MTP applica l'ultima tecnologia di Microsoft di supporto ai dispositivi multimediali. Viene riconosciuto come un dispositivo rimovibile e compatibile con Windows Media Player 10.
• Disco removibile (MSC)
- Il riproduttore funzionerà come un dispositivo di memoria rimovibile generico in questa modalità.

Formattazione
L'utente può cancellare tutti i dati presenti in memoria ed inizializzare la memoria.
- L'utente può selezionare [Sì] o [No].
- Se l'utente seleziona [Sì], verrà realizzata la formattazione. Se l'utente seleziona [No], il riproduttore tornerà alla schermata generale delle impostazioni.
- Realizzare il backup dei dati memorizzati nel riproduttore prima di inizializzarlo.
- I dati cancellati non possono essere recuperati.

Calibrazione
Potete tarare la nitidezza del pannello LCD.
- Premere ripetutamente l'icona “+”

Per aggiornare il firmware automaticamente

Collegare il riproduttore al PC nel quale è installato LG Media Center per realizzare il download di una nuova versione del firmware.

- Funziona solo con un PC connesso ad Internet.
- Effettuare una copia di riserva prima di effettuare l'aggiornamento, o i dati potrebbero andare persi.

1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del PC in cui è installato LG Media Center e l'altra estremità alla porta USB del riproduttore.

2 LG Media Center confronterà le versioni del firmware del riproduttore e del server. Se rileva una nuova versione del firmware, chiede all'utente se desidera aggiornare la versione.

3 Fare clic [OK] per copiare il nuovo firmware nel riproduttore MP3.

4 Durante l'aggiornamento, la nuova versione del firmware sarà copiata nel riproduttore MP3.

5 Per rimuovere il dispositivo con sicurezza, togliere il cavo USB. (Nella modalità MSC)

6 Quando viene visualizzato il messaggio "Firmware upgrade?", fare clic sul pulsante REC.

7 Verrà visualizzato l'indicatore di stato dell'aggiornamento del firmware. Una volta completato l'aggiornamento la periferica si spegne automaticamente.

- Attendere attendere fino a quando il dispositivo si spegne automaticamente.

8 Accendere il riproduttore MP3 e verificare che la versione del firmware sia stata aggiornata.

- Potete controllare la versione del firmware dal Menu principale [Settaggi] del Menu Principale ⇨ [Generale] ⇨ [Informazioni sul sistema]

Per aggiornare il firmware manualmente

L'utente può aggiornare il firmware per aggiungere e modificare le funzioni del riproduttore al fine di migliorarne il funzionamento.

Effettuare una copia di riserva prima di effettuare l'aggiornamento, o i dati potrebbero andare persi.

1 Verificare il numero del modello ed il sito web del produttore e effettuare il download dell'ultima versione.

- http://www.lge.com ⇨ Support ⇨ Download ⇨ Software
  (I contenuti possono variare in funzione del sito web.)

2 Decomprimere i file scaricati. Verrà visualizzato il file V50.rom.


3 Collegare il cavo USB al riproduttore MP3 ed al PC.

4 Verificare che in Esplora risorse del PC sia stata aggiunta una nuova unità.

-Il nome dell'unità può essere diverso a seconda del sistema operativo utilizzato.

5 Selezionare il file V50.rom, V50VIS.PAC, V50TTS.PAC files e copiarlo nella nuova unità aggiunta.

- Con versione 10 di Windows Media Player:
  - In modalità MSC: Cartella di base
  - In modalità MTP: Cartella dei dati
- Con versione di Windows Media Player successiva della 10: Internal Storage

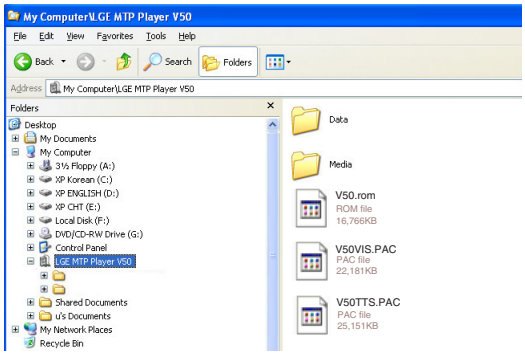

6 Per rimuovere il dispositivo con sicurezza, togliere il cavo USB. (Nella modalità MSC)

7 Quando viene visualizzato il messaggio "Firmware upgrade?", fare clic sul pulsante REC.

8 Verrà visualizzato l'indicatore di stato dell'aggiornamento del firmware.Una volta completato l'aggiornamento la periferica si spegne automaticamente.

- Attendere attendere fino a quando il dispositivo si spegne automaticamente.

9 Accendere il riproduttore MP3 e verificare che la versione del firmware sia stata aggiornata.

- Potete controllare la versione del firmware dal Menu principale [Settaggi] del Menu Principale ⇨ [Generale] ⇨ [Informazioni sul sistema]

Risoluzione dei problemi

Q : Il riproduttore non è acceso.

A : Verificare lo stato della batteria.

A : Collegare l'adattatore CA e caricare la batteria.

Q : Lo schermo è sfocato.

A : Evitare i raggi del sole diretti e regolare la luminosità.

A : Verificare la luminosità dello schermo LCD.

Q : Il pulsante non funziona.

A : Controllare che la funzione Pausa non sia attiva.

A : Controllare se si è premuto il pulsante corretto
Vedere la pagina 6 per l'uso del touchpad.

A : Premere nel foro di resettaggio. Vedere a pagina 15.

Q : I caratteri sullo schermo sembrano rotti.

A : Realizzare il download del file del carattere dal sito web, quindi copiarlo nella cartella Config.

A : La cartella Config è visualizzata solo in modalità MSC. Entrare nella modalità MSC. (Nel caso della modalità MTP, copiare il file del carattere nella cartella dei dati).

Q : Il rumore è forte durante l'ascolto della radio e la ricezione è scarsa.

A : Gli auricolari funzionano da antenna. Assicurarsi di maneggiarli con cura.

A : Cambiare lentamente la direzione del riproduttore e degli auricolari.

Q : Il lettore non riceve trasmissioni FM .

A : Gli auricolari forniti in dotazione agiscono da antenna. Quando si ascolta la radio FM, stendere i fili in modo che non siano attorcigliati.

A : Spostarsi in un'altra posizione dove la ricezione sia qualitativamente migliore.

A : Controllare se è stato attivato il Muto. In questo caso, disattivare Muto. (vedere a pagina 31)

Q : Dopo il download dei file, l'elenco di riproduzione non viene visualizzato correttamente.

A : Aggiornare l'elenco nel menu Imposta.

A : Formattare il prodotto e realizzare il download del file.
- Quando si formatta un lettore, tutti i dati contenuti vengono persi.

Q : Dopo aver aggiornato il firmware, il riproduttore non funziona normalmente.

A : Ripristinare il prodotto. (Consultare la pagina 15)

A : Realizzare il backup dei dati e formattare il riproduttore.
- Quando si formatta un lettore, tutti i dati contenuti vengono persi.

Q : Alcune volte non si riesce a realizzare il download dei file.

A : Controllare le impostazioni di connessione al PC del lettore. (Consultare le pagine da 10 a 11).

A : Controllare le impostazioni di connessione del PC. Alcuni file possono essere scaricati dipendendo dalle impostazioni della connessione PC. Tutti file possono essere scaricati nella modalità MSC.

Q : Il PC non riconosce il lettore MP3.

A : Controllare le impostazioni di connessione del PC. Nel caso di Windows 98 SE/ME, l'impostazione di connessione al PC deve essere impostato su MSC_nel menu di impostazione.

A : Verificare che sia installato il driver USB nel CD fornito.

Q : Il file AVI/WMV non funzionerà.

A : Possono essere riprodotti solo file video transcodificati da LG Media Center. Assicurarsi che i file da riprodurre siano convertiti da LG Media Center. Fare riferimento all'aiuto di LG Media Center [Help] su come transcodificare i file.

Q : I caratteri non vengono visualizzati in modo corretto nei file di testo.

A : Se il file di testo viene codificato in un formato non supportato dal vostro programma di visualizzazione, i dati risultano eliminati o corrotti.

A : Il file di testo deve essere convertito in Unicode su un PC che supporta la lingua scelta e quindi scaricato.

A : Impostare i caratteri alle lingue corrispondenti in [Settaggi] ⇨ [Generale] ⇨ [Lingua].

Q : I tag ID3 TAG dei brani musicali sono difettosi o comunque non vengono visualizzati.

A : Impostare i ID3 TAG alle lingue corrispondenti in [Settaggi] ⇨ [Generale] ⇨ [Lingua].

Codice di errore



Quando si tenta di usare file o servizi non supportati, si verificano errori di sistema oppure sono necessarie misure aggiuntive nel lettore, vengono visualizzati i seguenti codici di errore. In questo caso, rilevate i problemi facendo riferimento alle correzioni indicate sotto prima di rivolgersi ai centri di assistenza online.

Num codice	Correzione
001	Dal menu <Download> della pagina principale, scaricare i file “ROM” e “VIS.PAC” più recenti e effettuare nuovamente l'aggiornamento. Oppure, è possibile aggiornare il firmware tramite LG Media Center. [Tools] ⇨ [Firmware update].
002	Reimpostare il lettore. (Consultare la pagina 15)
003	Contattare il centro di assistenza LG più vicino.
004	Eliminare i file non necessari per evitare di occupare spazio sul lettore.
005	Connettere il lettore al PC e eliminare più di 30MB per garantire che lo spazio sia sufficiente.
006	Connettere il lettore al PC per eliminare i file/cartelle.
007	Scaricare nuovamente i file tramite LG Media Center.
008	Impostare nuovamente sul lettore l'immagine desiderata come sfondo.
009	Impostare la modalità del lettore su MTP e sincronizzare i file su Windows Media Player 10 o superiore.
010	Collegare il lettore al PC e formattarlo (o attivare la funzione di formattazione nel menu di impostazione) [Settaggi] ⇨ [Generale] ⇨ [Formattazione]
011	Inizializzare il lettore. [Settaggi] ⇨ [Generale] ⇨ [Inizializzare impostazioni]
012	Usare il lettore dopo avere caricato completamente la batteria.
013	La batteria non è compatibile con il lettore. Usare una batteria di tipo approvato.
100	Impostare la lingua su Inglese. [Settaggi] ⇨ [Generale] ⇨ [Lingua].

Specifiche

Tipo	Articolo	Specifiche
Memoria	Capacità	2GB/4GB/8GB
	File system	FAT32
PC	Sistema operativo per il dispositivo per la riproduzione di MP3	Win98SE/ME/2000/XP / VISTA
	Sistema operativo per LG Media Cente	Win2000 / XP / VISTA
	Interfaccia	USB 2.0
Specifiche generali	Dimensioni (mm)	48.6 (W) X 82.5 (H) X 10.9 (D)
	Peso	50g (con batteria) / A seconda del modello del prodotto.
	Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Audio	Campo di frequenza	20Hz ~ 20kHz
	Rapporto segnale-rumore	90dB
	Separazione canale	25dB (1kHz)
	Uscita massima	5mW+5mW
Radio FM (Opzionale)	Campo di frequenza	87.5~108MHz
	Rapporto segnale-rumore	50dB
	Risposta del canale	22dB (1kHz)
	Antenna	Antenna degli auricolari
Tempo di riproduzione	Video	Circa 4.5 ore
	Audio	Circa 24 ore (for 128Kbps/44.1KHz EQ normale)
Fonte di alimentazione	Adattatore CA	DC5V, 1A
	Batteria (incorporata)	Batteria ricaricabile al Litio Ion DC 3.7V 750 mAh
Files	Audio	MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF
	Video	LG AVI (30 fotogrammi), LG WMV (30 fotogrammi)
	Visualizzatore di immagini	JPG, BMP
	Visualizzatore del testo	TXT
Display	TFT LCD	2.2" / 260,000 colori

Nota

Alcune parti dello spazio di memorizzazione del lettore MP3 solitamente sono utilizzate per memorizzare dati trattati intenamente. Quindi, la capacità di memorizzazione effettivamente utilizzabile potrebbe essere inferiore a quella indicata nel manuale (la dimensione dello spazio di memorizzazione per i dati trattati internamente può essere modificata per aggiornamento del prodotto senza preavviso).

http://www.lge.com

Informazioni relative al prodotto sono disponibili in questo sito.

- Con l'aggiornamento del firmware, l'utente può migliorare le prestazioni del prodotto.

Specifiche del file supportato

Decodificatore MP3

- La decodifica di MP3 supporta specifiche che includono una velocità dei bit variabile (VBR)

Bitrate	Mpeg1		
	32KHz	44.1KHz	48KHz
32	OK	OK	OK
40	OK	OK	OK
48	OK	OK	OK
56	OK	OK	OK
64	OK	OK	OK
80	OK	OK	OK
96	OK	OK	OK
112	OK	OK	OK
128	OK	OK	OK
144	OK	OK	OK
160	OK	OK	OK
192	OK	OK	OK
224	OK	OK	OK
256	OK	OK	OK
320	OK	OK	OK

Codificatore MP3

- 44.1KHz, (96Kbps, 128Kbps, 192Kbps) Spec

Decodificatore WMA

- WMA (ASF-solo audio) Supporto di decodifica

Version 7 & Version 8 & Version 9

kbps \ KHz	48	44.1	32	22.05	16	11.025	8
384			O (S)				
320	O (S)	O (S)					
256	O (S)	O (S)					
192	O (S)	O (S)					
160	O (S)	O (S)					
128	O (S)						
96	O (S)						
80	O (S)						
64	O (S)						
48	O (S)	O (S,M)					
40			O (S)				
32	O (M)		O (S)	O (S)			O (M)
22				O (S)			
20			O (M)	O (S,M)	O (S)		
16		O (M)		O (M)	O (S,M)		
12					O (M)		O (S)
10					O (M)	O (M)	
8						O (M)	O (M)
6							O (M)
5							O (M)

- (S): Stereo, (M): Mono

Decodificatore OGG

- Supporto Q(-1) ~ Q(9)

Decodificatore ADPCM

- File formato WAV Decodifica (MS-ADPCM)

