DVD/CD РЕСИВЕР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОДЕЛЬ: XH-T3029S

XH-T3029S
SH32PH-FZ, SH32PH-SZ
SH32PH-CZ, SH32PH-WZ

Будь ласка, уважно та повністю прочитайте цей посібник перш ніж, розпочати підключення, використання або настроювання пристрою.

Інтернет адреса: http://ua.lge.com
Інформаційна служба LG: (380-44) 490-7777
Безкоштовна інформаційна лінія: 8-800-303-0000

УВАГА

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ!

ОБЕРЕЖНО: ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ СТІНКУ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ЕЛЕМЕНТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧЕМ. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ.

Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги усередині корпуса виробу, досить великої, щоб спричинити ураження людини електричним струмом.

Знак оклику усередині рівностороннього трикутника попереджає користувача про наявність важливих відомостей про роботу та технічне обслуговування, що містяться в прикладеній до пристрою інструкції.

УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ПІДДАВАЙТЕ ВИРІБ ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ОБЕРЕЖНО: Не встановлюйте даний пристрій у закритих просторах, наприклад, у книжковій шафі або в подібних місцях.



ОБЕРЕЖНО:
У даному виробі використовується лазерна система.
Щоб гарантувати правильне використання даного виробу, уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для майбутнього використання. Якщо потрібно виконати технічне обслуговування, звертайтеся до авторизованого сервісного центра. Використання органів керування, настроювань, а також виконання процедур, відмінних від зазначених у цій інструкції, може призвести до небезпечного опромінення.
Щоб запобігти прямій дії лазерних променів, не відкривайте корпус. При відкритому корпусі можливий вплив видимого лазерного випромінювання. НЕ ДИВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.

Примітки:
Маркування виробу наведено на його зовнішній стінці.

ОБЕРЕЖНО: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бризок) на виріб і не ставте на нього об'єкти, заповнені водою, наприклад, вази.

УВАГА: Шнур живлення

Більшість електроприладів рекомендується підключати до окремого джерела живлення
Це джерело живлення з однією розеткою, що забезпечує підключення тільки даного приладу і не має додаткових розеток або розгалужень. Див. для довідки сторінку технічних характеристик у даній інструкції.

Не перевантажуйте розетки. Перевантажені, слабко закріплені або пошкоджені розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення, ушкоджена або тріснута ізоляція становлять небезпеку. Кожна з цих умов може призвести до ураження електрострумом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення приладу: якщо його зовнішній вигляд свідчить про ушкодження або знос, припиніть використання приладу і замініть шнур живлення його точним аналогом у фірмовому сервісному центрі.

Стежте за тим, щоб шнур живлення не піддавався фізичному або механічному впливу, тобто шнур не можна перекручувати, заплутувати, перетискати, пережимати дверима, по ньому не можна ходити. Звертайте особливу увагу на штепселі, розетки і місце з'єднання шнура з приладом.

Щоб відключити прилад від мережі, від'єднайте вилку шнура живлення від розетки. При установці приладу переконайтеся, що вилка шнура легко від'єднується.

Утилізація старого устаткування

1. Символ на пристрої, що зображує перекреслений сміттєвий бак на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/ЄС.
2. Електричні й електронні пристрої повинні утилізовуватись не разом з побутовим сміттям, а через спеціальні місця, зазначені центральними або місцевими органами влади.
3. Правильна утилізація старого устаткування допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини.
4. Для одержання більш докладної інформації про старий пристрій звернiться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією, або до магазину, де був придбаний продукт.

Вступ

Догляд та обслуговування 3
Перед використанням 4
Передня панель/задня панель 5
Пульт дистанційного керування 6

Установка та настройка

Підключення до телевізору 7
Підключення додаткової апаратури 8
Підключення антени 8
Збирання та підключення до динаміків 9
Підключення акустичної системи 9
Вивід даних про диск на екран 10
Первісні настройки 10
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ 10
LANGUAGE (МОВА) 10
Дисплей 11
AUDIO (Звук) 12
Акустична система 5.1 12
LOCK (захист від дітей) 13
OTHERS (Додатково) 13

Експлуатація

Загальні функції 14
Додаткові функції 15
Програвання дисків Audio CD або файлів MP3/WMA 16
Програмоване відтворення 16
Перегляд файлів JPEG 17
Програвання фільму у форматі DivX 18
Попередня настройка радіостанцій 19
Прослуховування радіо 19
Настройка таймеру режиму сну 20
Настройка яскравості дисплея (Dimmer) 20
Вимкнення звуку 20
Вибір джерела вхідного сигналу 20
XTS/XTS pro 20
Звучання VIRTUAL 20
Режим звуку 20

Довідкові дані

Коди мов 21
Регіональний код 21
Несправності та їх усунення 22-23
Технічні характеристики

Догляд та обслуговування

Перш ніж звернутися до техніка із сервісного центру, скористуйтеся інформацією, що наведена у цій главі.

Перевезення та обслуговування

Перевезення пристрою

Будь ласка, збережіть оригінальну картонну коробку та пакувальні матеріали. Якщо потрібно перевезти пристрій, для найбільшої безпеки упакуйте його повторно так само, як його було упаковано виробником.

Чистка зовнішніх поверхонь

- Не використовуйте поблизу апарату леткі рідини, наприклад, інсектицидний спрей.
- Не допускайте довгочасного контакту гумових або пластмасових виробів з пристроєм, бо вони залишають на поверхні плями.

Чистка пристрою

Для чистки програвача користуйтеся м’якою, сухою тканиною. Якщо поверхні надто забруднені, скористайтеся м’якою тканиною трохи зволоженою у м’якому розчині миючого засобу.

Не використовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або розріджувач, бо вони можуть пошкодити поверхню пристрою.

Обслуговування пристрою

Програвач DVD/CD є високотехнологічним, точним приладом. Якщо оптична приймальна лінза або частини приводу диска забрудняться або зносяться, це може вплинути на якість зображення.
Залежно від умов роботи, регулярні огляд та обслуговування рекомендується проводити через кожні 1000 годин роботи. Докладніше про це можна дізнатися у найближчому сервіс-центрі.

Вступ

Перед використанням

Щоб експлуатація продукту проводилась належним чином, ретельно ознайомтеся спочатку з цим посібником користувача та збережіть його для подальшого використання.
У цьому посібнику міститься інформація щодо користування та обслуговування вашого програвача DVD/CD. Якщо ваш пристрій буде потребувати обслуговування, звертайтеся до авторизованого сервіс-центру.

Про відображення символу ✋

Символ “ ✋ ” може з’явитися на екрані вашого телевізору під час його роботи; це вказує на те, що функція, що описана в цьому посібнику, недоступна для даного конкретного DVD-відеодиска.

Символ, що використовується у даному посібнику

Примітка:
позначує особливі примітки та робочі функції.
Підказка: :
позначує підказки та короткі поради для полегшення роботи з приладом.
Розділ, назва якого містить один з наступних символів, підходить лише для диска, який цей символ позначує.

DVD-V DVD та фіналізовані DVD±R/RW
ACD Аудіо компакт-диски
MP3 Диски MP3
WMA Диски WMA
JPEG Диски JPEG
DivX Диски DivX

Вироблено за ліцензією, отриманою від Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic" та подвійна літера D є торговими марками Dolby Laboratories. Конфіденційні труди, що не підлягають друку. Авторське право 1992-1997 Dolby Laboratories. Всі права захищені.
Вироблено за ліцензією від Digital Theater Systems, Inc. Номери патентів США 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 та інші патенти США та країн світу, як видані, так і такі, що мають бути видані. "DTS" та "DTS Digital Surround” є зареєстрованими торговими марками Digital Theater Systems, Inc. Авторське право 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Всі права захищені."

Типи дисків, що відтворюються

DVD VIDEO	DVD ((диск 8 см / 12 см)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD (диск 8 см / 12 см)

Додатково цей апарат може програвати диски DVD-RW, DVD+RW, та CD-R або CD-RW, що містять аудіофрагменти, файли у форматі MP3, WMA, JPEG або DivX.

Примітки: :
- Деякі диски можуть не програватися на апараті, це залежить від особливостей записуючого обладнання або самого диска CD-R/RW (або DVD-RW, DVD+RW).
- Не прикріплюйте позначки або ярлики на жодну (титульну або робочу) сторону диска.
- Не користуйтеся CD-дисками неправильної форми (наприклад, у вигляді серця або восьмикутника). Це може призвести до поломки.

Регіональний код

Код регіону, в якому може використовуватися цей програвач, нанесений на нижній панелі. Даний апарат може програвати тільки DVD-диски з тією ж самою позначкою, або з позначкою “ALL”.

Пояснення до регіональних кодів

- Більшість DVD-дисків має на кришці чіткий символ глобусу з одним або більше номерами всередині. Цей номер повинен співпадати з регіональним кодом вашого DVD-плеєру, інакше цей диск програватися не буде.
- Якщо ви будете намагатися програти DVD-диск з іншим регіональним кодом, ніж на вашому плеєрі, на екрані телевізору з’явиться повідомлення: “Check Regional Code” („Перевірте регіональний код”).

Передня панель/задня панель

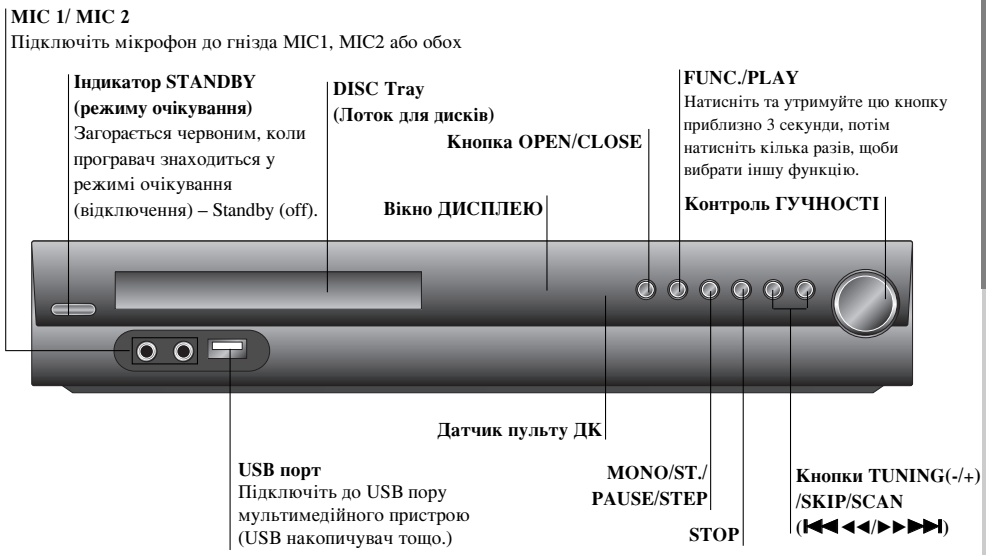

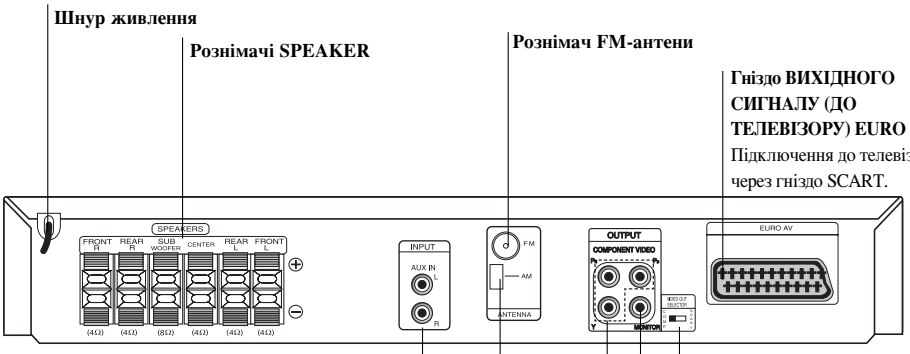

⚠

Не доторкайтеся до внутрішніх голок рознімачів на задній панелі. Електростатичний розряд може призвести до невиправного пошкодження апарату.

Пульт дистанційного керування

POWER

DVD
Вибір зовнішнього джерела (CD/DVD)

ДІАПАЗОН
Вибір системного тюнеру (діапазони FM та AM)

цифрові кнопки 0-9
Вибір служби, безпосередньо номеру функції, програми або вибір пронумерованих опцій із меню.

XTS pro
Надає звукові природності та реалістичності. Створює вражаючий звуковий ефект.

RETURN (ПОВЕРНЕННЯ)
Усунення меню настройки з екрану.

AUDIO
Вибір аудіомови (DVD) або аудіоканалу (CD).

ЗВУК
Вибір режиму звучання.

НАСТРОЙКА
Виводить на екран або усуває з екрану меню настройки

МЕНЮ
Виводить на екран меню DVD-диска.

SCAN/SLOW(◀◀/▶▶) ●
Пошук назад/вперед.
Повільне відтворення назад/вперед.

ПЕРЕХІД ВПЕРЕД/НАЗАД (|◀◀/▶▶|) ●

СТОП (■) ●

ПАУЗА/КАДР (❚❚) ●

ВІДТВОРЕННЯ (▶) ●

REPEAT (ПОВТОР) ●
Повторення розділу, доріжки, фрагменту, всього диска

ПОВТОР A-B ●
Повтор послідовності.

ECHO VOL.(▼/▲)
Установка рівня гучності луни.

MIC VOL.(▼/▲)
Настроювання рівня гучності для мікрофона.

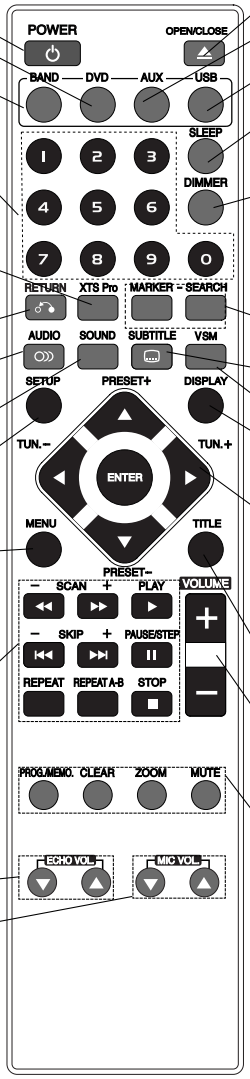

OPEN/CLOSE (⏏)
Відкриття та закриття лотка для дисків.

AUX
Вибір джерела вхідного сигналу.

USB
Програвання мультимедійних файлів.

SLEEP (РЕЖИМ СНУ)
Встановлює систему в режим автоматичного відключення через заданий час.

DIMMER
Регулювання яскравості вікна дисплею на передній панелі коли пристрій ввімкнено

● MARKER (МАРКЕР)
Додавання позначки під час відтворення.

● SEARCH (ПОШУК)
Виводить меню MARKER SEARCH (ПОШУК ПОЗНАЧКИ)

SUBTITLE (СУБТИТРИ)
Вибір мови субтитрів (DVD).

VSM
Вибір режиму звучання VIRTUAL

ДИСПЛЕЙ
Виводить меню на екран.

● ◀/▶/▲/▼ (вліво/вправо/вверх/вниз)
Вибір опції із меню.

● ENTER
Підтвердження вибору меню.

● PRESET(-/+) (▲/▼)
Вибір радіопрограми.

● TUN.(-/+) (◀/▶)
Настройка на хвилю бажаної радіостанції.

TITLE
Виводить на екран меню фрагментів диска, якщо воно існує.

VOLUME (+/-)
Настройка гучності динаміків.

● PROG.(ПРОГРАМУВАННЯ)
Виводить на екран або усуває з екрану меню програмування.

● MEMO. (ПАМ'ЯТЬ)
Програмування радіостанцій.

● CLEAR (ОЧИЩЕННЯ)
Усуває номер доріжки з меню програмування або позначку в меню MARKER SEARCH (ПОШУК ПОЗНАЧКИ).

● MUTE (ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)

● МАСШТАБУВАННЯ

Діапазон дії пульту дистанційного керування

Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор пульту ДК і натискайте на кнопки.

- **Відстань:** приблизно 23 фути (7 м) від сенсора пульту ДК
- **Кут:** приблизно 30° в кожному напрямку від датчика дистанційного керування

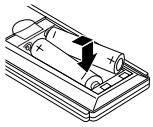

Встановлення батарейок в пульт

Зніміть захисну кришку на зворотній стороні ПДУ, та вставте дві батарейки R03 (розмір AAA) відповідно до ⊕ та ⊖ їх полярності.

⚠ **Попередження :** Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Ніколи не використовуйте разом батарейки різних типів (звичайні, лужні тощо).

Установка та настройка

Підключення до телевізору

Виконайте одне з зазначених далі підключень залежно від можливостей вашого наявного обладнання.

Підказки:

- Залежно від типу вашого телевізору та іншого обладнання, котре ви бажаєте підключити, існують різні засоби підключення програвача DVD/CD. Скористуйтеся одним із нижченаведених засобів.
- При необхідності дивіться інструкції до вашого телевізору, відеомагнітофону, стереосистеми або інших приладів, щоб підключити їх якнайкраще.

Застереження:

- Переконайтесь, що ресивер підключено безпосередньо до телевізора. Виведіть телевізор на правильний канал входу.
- Не підключайте програвач DVD/CD до телевізору через відеомагнітофон. DVD-зображення може бути спотворене через дію системи захисту від копіювання.

Вигляд телевізора ззаду

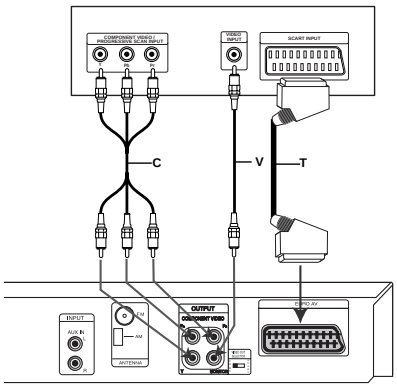

Задній бік DVD/CD ресиверу

Підключення компонентного відео

Підключіть рознімачі COMPONENT VIDEO OUT програвача DVD/CD до відповідних рознімачів телевізора за допомогою кабелю Y PB PR(**C**).

- Якщо телевізор має інтерфейс високої чіткості або „готовий до підключення цифрової техніки", ви можете скористатися перевагами прогресивної розгортки, що має програвач DVD/CD, задля досягнення максимальної можливості роздільності відео.
- Якщо ваш телевізор не сприймає задане вами розділення, на екрані з'явиться спотворене зображення. Будь ласка, прочитайте інструкцію до вашого телевізору, а потім встановіть розділення, яке сприймає ваш телеприймач.

Підключення Video

Підключіть вихідний рознімач MONITOR OUT програвача DVD/CD до рознімача VIDEO IN телевізора за допомогою кабелю, що додається (**V**).

Підключення рознімача SCART

Підключіть гніздо EURO AV OUTPUT (TO TV) програвача DVD/CD до відповідних рознімачів на телевізорі за допомогою скарт-кабелю (**T**).

Примітка:

Передача зображення через скарт-рознімач не підтримується.

⚠ **Застереження**

Селекторний перемикач VIDEO OUT SELECTOR

У відключеному стані виберіть на терміналі EURO AV TO TV подачу сигналу через COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) або SCART залежно від засобу підключення пристрою до телевізора.

Підключення додаткової апаратури

- Підключіть відеомагнітофон до входу AUX IN.
- Підключіть USB-порт USB-пам‘яті (програвача MP3 тощо) до USB-порту на передній панелі апарату.

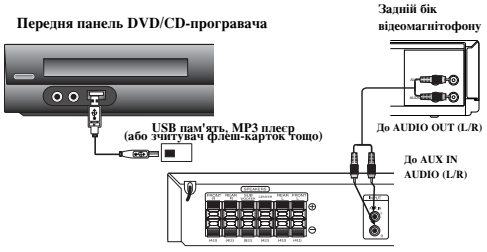

Задній бік DVD/CD ресиверу

Від’єднання USB-приладу від апарату

1. Виберіть інший робочий режим або натисніть двічі на кнопку (■) (ЗУПИНКА).
2. Від’єднайте USB-прилад від системи.

Примітки:

- Не виймайте USB-прилад під час роботи.
- На даному пристрої можна відтворювати музичні файли (MP3/WMA), файли зображень (JPEG) та відеофайли.
- Даний апарат не може використовувати USB HUB.
- Рекомендована картка пам’яті
  Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
  - Сумісність із : файловою системою FAT16, 32
  - Користуйтеся тільки рекомендованими картками пам’яті.
- Пристрої, які потребують встановлення додаткових програм при підключенні апарату до комп’ютеру, не підтримуються.
- Щодо приводу USB HDD, треба підключити додатковий шнур живлення до цього приводу для його належного функціонування. Є підтримка до чотирьох первісних розділів на жорсткому диску. Розширений розділ не підтримується.
- При наявності двох чи більше приводів для USB-пристрою на екран виводиться папка приводів. Якщо є бажання перейти до попереднього меню після вибору папки, натисніть RETURN.
- Цифрова камера і мобільний телефон не підтримуються.

Підключення антени

Підключіть комплектну антену FM/AM для прослуховування радіо.

- Підключіть рамкову антену AM до рознімача AM-антени.
- Підключіть FM-антену до рознімача FM-антени.

Примітки:

- Для запобігання завад прийому держіть рамкову антену AM на віддаленні від програвача DVD/CD та інших компонентів.
- Витягніть дріт антени FM на всю довжину.
- Після підключення тримайте антену якомога горизонтальніше.

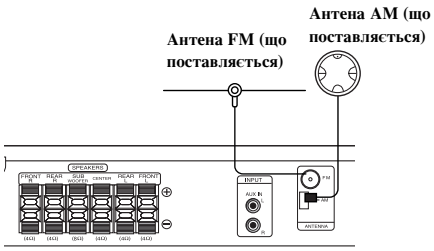

Задній бік DVD/CD ресиверу

Збирання та підключення до динаміків

Акустичні системи від'єднані від підставки. Підключіть кабелі динаміків та встановіть передні та задні акустичні системи на підставки, як зображено на малюнку.

Підключення динаміків

1. Підключіть кабелі акустичної системи до відповідних з'єднувачів у нижній частині круглої опори.
2. Установіть динаміки на підставки.
3. Прикріпіть динамік до підставки, загвинтивши 4 гвинти (4 мм) у отвори в колонці.
4. Закрийте кришку на динаміку.

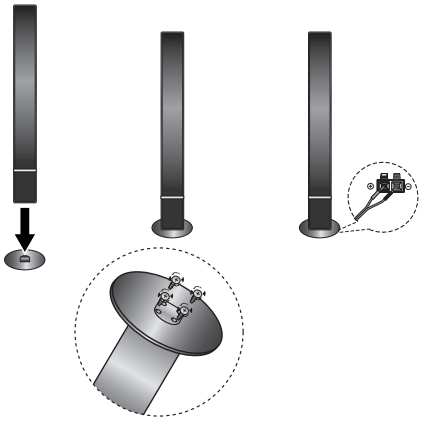

Підключення акустичної системи

Підключіть динамки за допомогою комплектних шнурів для динаміків.

Для того, аби досягти найліпшого об'ємного звучання, настройте параметри динаміків (гучність, відстань та ін.).

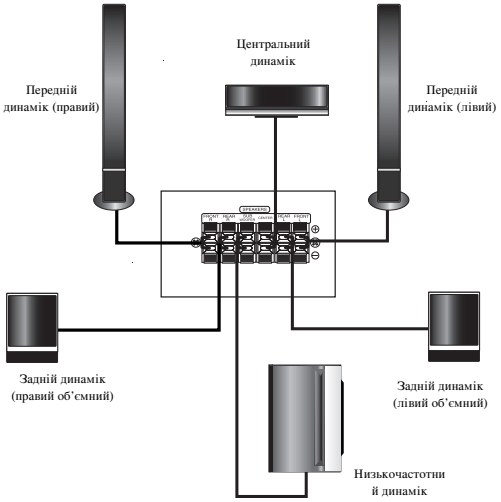

Примітки:

- Переконайтесь в правильному підключенні кабелів акустичної системи до відповідних гнізд: + до + та – до –. Якщо кабелі переплутано, звук може бут спотвореним або неналежної якості.
- Якщо ви користуєтесь передніми динаміками з низькою максимальною вхідною потужністю, будьте обережними при підвищенні гучності аби запобігти перевантаженню динаміків.

Вивід даних про диск на екран

Можна виводити на екран різноманітну інформацію про вставлений диск.

1. Щоб вивести на екран різноманітну інформацію про відтворення, натисніть кнопку DISPLAY. Виведені на екран дані будуть різними залежно від типу диска або стану відтворення.
2. Можна вибрати елемент, натиснувши на ▲ / ▼ та змінити або вибрати параметр, натиснувши на ◄ / ►.
   - Title (Track) – Поточний номер фрагменту (або доріжки). Кількість/загальна кількість фрагментів (або доріжок).
   - Chapter – Поточний номер розділу/загальна кількість розділів.
   - Time – Час, який минув від початку відтворення
   - Audio – Вибрана мова аудіо або аудіоканал.
   - Subtitle – Вибраний субтітр
   - Angle – Вибраний кут/загальна кількість кутів.
   - Sound – Вибраний режим звучання.

Примітка:
Якщо протягом декількох секунд не буде натиснуто жодної кнопки, табло гасне.

Первісні настройки

За допомогою меню настройки Setup можна виконувати різні настройки опцій, таких як зображення та звук. Також можна встановити, серед іншого, мову для субтитрів і меню настройки. Детальніше про кожний елемент меню настройки див.стор.10-13.

Для виведення на екран та виходу з меню:
Натисніть SETUP для входу в меню. Повторне натиснення SETUP поверне вас до первісної індикації.

Для переходу до наступного рівня:
Натисніть на дистанційному пульті кнопку ►.

Для повернення до попереднього рівня:
Натисніть на дистанційному пульті кнопку ◄ .

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

1. Натисніть SETUP. З'явиться меню настройки Setup.
2. За допомогою ▲ / ▼ виберіть бажану опцію, після чого натисніть ► для переходу на другий рівень. На екрані з'явиться поточна настройка для вибраної опції разом із можливими іншими настройками.
3. За допомогою ▲ / ▼ виберіть другу бажану опцію, після чого натисніть ► для переходу на третій рівень.
4. За допомогою ▲ / ▼ виберіть бажану настройку, після чого натисніть ENTER для підтвердження вашого вибору. Деякі опції потребують додаткових етапів настройки.
5. Натисніть SETUP або PLAY для виходу з меню настройки.

LANGUAGE (МОВА)

OSD (екранне меню)

Виберіть мову для меню настройки та дисплею.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Виберіть бажану мову для аудіотреку (аудіодиск), субтитрів та меню диска.

Original – посилається на мову, якою диск був спочатку записаний.

Other – щоб вибрати іншу мову, натисніть цифрові кнопки, потім кнопку ENTER для введення відповідного 4-значного числа за списком кодів мов на стор.21. Якщо ви ввели помилковий код мови, натисніть CLEAR.

Дисплей

TV Aspect

4:3 – виберіть це співвідношення ширини та довжини екрану, якщо підключений стандартний телевізор 4:3.
16:9 – виберіть це співвідношення ширини та длини екрану, якщо підключений широкоформатний телевізор 16:9.

Display Mode (Режим дисплею)
Опція режиму дисплею функціонує тільки тоді, коли співвідношення екрану встановлено на 4:3.

Letterbox – висвічує широке зображення на екрані зі стрічками у верхній та нижній частинах екрану.
Panscan – автоматично висвічує широке зображення на весь екран та обрізає краї, що виходять за межі екрану.

Progressive Scan (Порядкова розгортка)

Відео з порядковою розгорткою забезпечує найвищу якість зображення з мінімальним мерехтінням.
Якщо Ви використовуєте з'єднання компонентного відеосигналу COMPONENT VIDEO OUT, але при цьому підключаєте ресивер до стандартного (аналогового) телевізора, відключіть прогресивну розгортку.
Якщо ви використовуєте з'єднання компонентного відео для підключення до телевізора або монітора, сумісного із сигналом порядкової розгортки, увімкніть порядкову розгортку.
Вмикання порядкової розгортки:

Підключіть компонентний вихід DVD/CD ресивера до входу вашого монітора / телевізора, налаштуйте телевізор або монітор на компонентний вхід.

1. Виберіть "Progressive Scan" (Порядкова розгортка) у меню ДИСПЛЕЙ і натисніть кнопку ►.
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть установку "Увімк.".
3. При натисканні ENTER плеєр перейде в режим порядкової розгортки.

Примітка:
Порядкову розгортку не можна вибрати в меню установок, якщо перемикач
VIDEO OUT SELECTOR (селектор відеовиходів) встановлений у положення SCART.

Обережно:
Як тільки буде встановлено порядкову розгортку, зображення буде видно тільки на телевізорі або моніторі, що підтримує таку розгортку. Якщо ви активізували Progressive scan (Порядкову розгортку) помилково, необхідно виконати загальне скидання пристрою. Спочатку витягніть диск із DVD/CD ресивера. Потім натисніть кнопку STOP (■) на пульті дистанційного керування і тримайте її натиснутою протягом п'яти секунд. Для відеовиходу буде відновлено стандартну установку, і зображення знову можна буде бачити на звичайному аналоговому телевізорі або моніторі.

AUDIO (Звук)

Кожен DVD-диск має багато опцій виводу аудіосигналу. Встановіть опції AUDIO програвача згідно до типу аудіосистеми, що використовується.

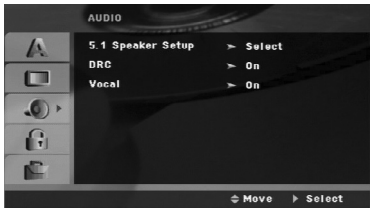

Контроль динамічного діапазону (DRC)

У форматі DVD*1 можна прослуховувати звукову доріжку у найточнішій і найреалістичнішій презентації завдяки цифровій технології звучання. Проте ви можете забажати звузити динамічний диапазон аудіовиходу (це різниця між найгучнішими та найтихішими звуками). Після цього ви зожете прослуховувати фільм на нижчій гучності без втрати чіткості звучання. Щоб задіяти цей ефект, встановіть DRC в положення On.
*1: Тільки Dolby Digital

Vocal (Вокал)

Виберіть для пункту підменю Vocal значення [ON] тільки для відтворення багатоканального караоке DVD. Караоке канали на диску будуть перетворені на звичайний стерео звук

Акустична система 5.1

Зробіть описані настройки для вбудованого декодеру системи об'ємного звучання 5.1.

1. Натисніть ENTER; з'явиться меню настройки динаміків.

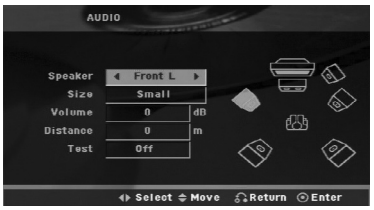

2. За допомогою ◄ / ► виберіть бажаний динамік.
3. Настройте опції кнопками ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Натисніть ENTER для підтвердження вашого вибору. Поверніться до попереднього меню.

Вибір динаміків

Виберіть динамік, який ви бажаєте настроїти. [передні динаміки (ліві), передні динаміки (праві), центральний динамік, низькочастотний динамік, задні динаміки (праві), задні динаміки (ліві)]
Центральний динамік
Низькочастотний динамік
Примітка:
Деякі настройки динаміків заборонені ліцензійною угодою Dolby Digital.

Розмір

Оскільки настройки динаміків є фіксованими, змінювати їх не можна.

Гучність

Щоб настроїти рівень вихідного сигналу вибраного динаміка, натисніть ◄ / ► . (-5дБ ~ 5дБ)

Відстань:

Якщо ви підключили динаміки до вашого програвача DVD/CD, встановлення опції відстані Distance визначить у динаміках дальність шляху звуку до вашого місця прослуховування. Це дозволить забезпечити те, що звук від кожного динаміка буде досягати слухача одночасно.

Щоб настроїти відстань для вибраного динаміка, натисніть ◄ / ► (відстань неможливо настроїти для передніх динаміків та низькочастотного динаміку).

Перевірка

Натисніть ◄ / ► для перевірки сигналів з кожної колонки.
передній лівий (L) → центральний → передній правий (R) → задній правий (R) → задній лівий (L) → низькочастотний динамік

LOCK (Захист від дітей)

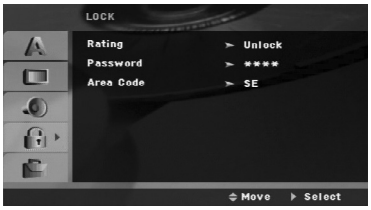

Рівень обмеження

Блокує відтворення DVD-дисків з позначкою „для дорослих" за їхнім змістом. Не всі диски мають рівень обмеження.

1. У меню LOCK виберіть "Rating" та натисніть ►.
2. Тепер для того, щоб увійти до заблокованих опцій, треба ввести пароль, який ви встановили. Якщо ви ще не ввели пароль, з'явиться запитання про його створення.

   Введіть пароль і натисніть ENTER. Введіть його знову та натисніть ENTER для перевірки. У разі помилкового вводу перш ніж натиснути ENTER, натисніть CLEAR.
3. Кнопками ▲ / ▼ виберіть рівень обмеження від 1 до 8.

   Rating 1-8: Рівень одиниця (1) означає найбільшу кількість обмежень, а рівень вісім (8) - найменш суворий.

   Розблокування: Якщо буде вибрано "unlock" ("розблокування"), батьківський контроль буде відключено, і диск буде програватись у повному обсязі.
4. Для підтвердження вибраного вами рівня обмеження натисніть ENTER, потім SETUP для виходу з цього меню.

Пароль

Ви можете вводити або змінювати пароль.

1. В меню LOCK виберіть "Password" та натисніть ►.
2. Виконайте крок 2, як показано вище (Рівень обмеження).

   Щоб змінити пароль, натисніть ENTER, коли опцію "Change" ("Змінити") буде виділено. Введіть пароль і натисніть ENTER. Введіть його знову та натисніть ENTER для перевірки.
3. Натисніть SETUP для виходу з меню.

Якщо ви забули ваш пароль

Якщо ви забули пароль, ви можете стерти його таким чином:

1. Натисніть SETUP для входу в меню Setup.
2. Введіть наступні 6 цифр «210499» та натисніть ENTER. Пароль буде видалено.

Код місцевості

Введіть код місцевості, стандарти якої були застосовані для встановлення рівня обмеження для DVD-відеодиска згідно зі списком на сторінці 21.

1. В меню LOCK виберіть "Area Code" ("Код місцевості") та натисніть ►.
2. Виконайте крок 2, як було показано у попередньому пункті (Рівень обмеження).
3. Кнопками ▲ / ▼ виберіть перший символ.
4. Натисніть ► та кнопками ▲ / ▼ виберіть другий символ.
5. Натисніть ENTER для підтвердження вибору коду місцевості.

OTHERS (Додатково)

Реєстрація DivX(R)

Ми надаємо вам реєстраційний код DivX(r) VOD (Video On Demand), який дозволяє брати напрокат та купувати відео через службу DivX(r) VOD. Детальніше про це на сайті www.divx.com/vod.

1. Виберіть опцію "DivX(R) Registration" ("Реєстрація DivX(r)"), потім натисніть ►.
2. Доки вибрано "Select", натисніть ENTER і з'явиться реєстраційний код.
   Використовуйте реєстраційний код для покупки або взяття напрокат відеофільмів в службі DivX(r) VOD на сайті www.divx.com/vod. Виконайте інструкції та завантажте відео на диск, призначений для відтворення на цьому апараті.
3. Для виходу натисніть ENTER.

Примітка:
Всі завантажені з DivX(r) VOD відеозаписи можуть програватися тільки на цьому апараті.

Semikaraoke (Напівкараоке)

Коли скінчиться розділ, фрагмент або доріжка, ця функція відобразить на екрані рахунок під звук фанфар.

Використання функції напівкараоке:
- Ввімкніть функцію «Semi karaoke».
  Коли ви закінчите співати, на екрані з'явиться рахунок.

Відключення функції напівкараоке:
- Вимкніть функцію «Semi karaoke».
  Фанфари та рахунок не будуть з'являтися на екрані.

Функція напівкараоке сумісна із наступними типами дисків:

- диски DVD
- диски DVD Karaoke

Примітка:
- Ця функція доступна у режимах DVD/CD.
- Функція напівкараоке доступна лише коли підключений мікрофон.
- Якщо під час перегляду фільму при переході до іншого фрагменту з'являється звук фанфар або рахунок на екрані, вимкніть функцію напівкараоке у меню настройок SETUP, або відключіть мікрофон.

Експлуатація

Основні можливості

Кнопки	Операції	Диски
⏏ (OPEN / CLOSE)	Відкриває або закриває лоток для диска.	ALL
❚❚ (PAUSE)	Під час відтворення натисніть ❚❚, щоб призупинити відтворення.	ALL
	Кілька разів натисніть ❚❚ для покадрового програвання.	DVD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Під час відтворення натисніть SKIP (⏮ або ⏭) для переходу до наступного розділу/доріжки, або для повернення до початку поточного розділу/доріжки. Коротко двічі натисніть SKIP ⏮ для переходу до попереднього розділу/доріжки.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Під час відтворення натисніть кілька разів SCAN (◀◀ або ▶▶), щоб вибрати потрібну швидкість зчитування. DVD : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀ або ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ диски DivX : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀ або ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) або ▶▶(X2, X4, X8)	ALL
REPEAT	Під час відтворення натисніть кілька разів кнопку REPEAT для вибору потрібного режиму повтору. Диски DVD Video: Розділ/Фрагмент/Відкл. Audio CD, DivX/MP3/WMA: Track/All/Off (Доріжка/Всі/Відкл.)	ALL
REPEAT A-B	Під час відтворення натисніть кнопку A-B для вибору спочатку місця A, потім місця B на диску, щоб потім повторювати відтворення відрізку від точки A (начальна точка) до точки B (кінцева точка). Для виходу натисніть REPEAT A-B.	DVD
ZOOM	Під час відтворення або паузи натисніть ZOOM для збільшення відео зображення.(3 кроки). Ви можете переміщувати збільшену картинку за допомогою кнопок ◀ ▶ ▲ ▼.	DVD
TITLE	Якщо встановлений DVD має меню, на екрані з'явиться меню фрагментів. У протилежному випадку може з'явитися меню диска.	DVD
MENU	На екрані з'являється меню диска.	DVD
(СУБТИТРИ)	Під час відтворення натисніть кілька разів кнопку SUBTITLE для вибору потрібної мови субтитрів.	DVD DivX
(Мова АУДІО)	Під час відтворення натисніть кілька разів AUDIO для того, щоб прослуховувати аудіо або звукову доріжку іншою мовою.	DVD DivX
SLOW	Режим паузи, натисніть SLOW (◀◀ або ▶▶) для вибору потрібної швидкості. DVD : ◀❚ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) або ❚▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

Примітки до загальних функцій:

- Функція масштабування може не працювати на деяких DVD.
- Функція повтору програвання відрізку A-B доступна лише для поточного фрагмента.

Додаткові функції

Пошук за часом відтворення DVD DivX

Починає програвання з будь-якого часу запису на диску.

1. Натисніть DISPLAY під час відтворення.
2. Натисніть ▲ / ▼ для вибору піктограми годинника, з'явиться "--:--:--".
3. Введіть потрібний час у годинах, хвилинах та секундах зліва направо. При помилці натисніть CLEAR, щоб стерти введені числа. Потім введіть правильний час.
4. Для підтвердження натисніть ENTER. Відтворення почнеться з заданого часу.

Пошук позначки DVD DivX

Введення позначки

Ви можете почати програвання з максимум дев'яти місць на диску, занесених до пам'яті. Щоб ввести позначку, натисніть MARKER на бажаному місці диска. При цьому на екрані телевізора на короткий час з'явиться піктограма позначки. Повторіть процедуру для введення інших (до 9) позначок.

Щоб відтворити або стерти епізод з позначкою

1. Під час відтворення натисніть SEARCH. На екрані з'явиться меню пошуку позначки.
2. Впродовж 10 секунд натисніть ◄ / ► для вибору номеру позначки, яку ви хочете відтворити або стерти.
3. Натисніть ENTER, і відтворення почнеться з епізоду, поміченого позначкою. Або натисніть CLEAR, і позначку буде стерто зі списку.
4. Ви можете задіяти будь-яку позначку шляхом введення її номеру у меню пошуку позначки.

Хранитель екрану

Хранитель екрану активізується, коли ви залишаєте апарат в режимі зупинки приблизно на п'ять хвилин.

Зберігання у пам'яті останнього епізоду DVD

Даний апарат запам'ятовує останній епізод з останнього диска, що проглядався. Останній епізод залишається в пам'яті, навіть коли ви виймаєте диск з програвача або вимикаєте програвач. Якщо ви вставите диск, який має епізод, що його занесено до пам'яті, цей епізод викликається автоматично.

Примітка:
Даний апарат не запам'ятовує епізод на диску, якщо ви вимкнете програвач ще до того, як почав програватись диск.

Програвання із у 1,5 разів більшою швидкістю.
DVD MP3 WMA ACD

Ви можете швидко розпочати прослуховувати музику і переглядати фільм.
Швидкість 1,5 дозволяє передивлятися зображення та прослуховувати звук швидше ніж при програванні диску у нормальному режимі.

1. Під час відтворення в звичайному режимі натисніть кнопку PLAY. На екрані з'явиться зображення із звуком, що програється зі швидкістю 1,5.
2. Для повернення в режим звичайного відтворення натисніть кнопку PLAY.

Вибір системи
Ви повинні вибрати відповідну систему кольорового телебачення для свого телевізору. Якщо у вікні дисплею з'явиться NO DISC, натисніть і утримуйте кнопку P./STEP на передній панелі або пульті дистанційного керування більш ніж 5 секунд, щоб вибрати систему (PAL, NTSC).

- Якщо вибрана система не співпадає з системою вашого телевізору, звичайне кольорове зображення може не відтворитися.

NTSC: Вибирається, коли програвач DVD/CD підключений до телевізору системи NTSC.

PAL: Вибирається, коли програвач DVD/CD підключений до телевізору системи PAL.

AUTO: Виберіть якщо DVD/CD Ресивер підключено до мультисистемного телевізора.

Програвання дисків Audio CD або файлів MP3/WMA

Даний апарат дозволяє програвати диски Audio CD або файли у форматі MP3/WMA.

MP3/ WMA/ Audio CD

Після того, як ви вставили носій з записаними на ньому файлами MP3/WMA або Audio CD, на екрані телевізору з'являється меню.
Натисніть ▲ / ▼ для вибору доріжки/файла, потім натисніть PLAY (ВІДТВОРЕННЯ) або ENTER (ВВЕДЕННЯ), після чого почнеться відтворення.
Можна скористатися різними функціями відтворення. Див. стор.14.

ID3 TAG

Під час програвання файла, що містить таку інформацію, як назви доріжок, ви можете побачити інформацію, натиснувши DISPLAY.
[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Підказки:

- Для переходу до наступної сторінки натисніть MENU.
- На компакт-диску з файлами у форматах MP3/WMA і JPEG ви можете переключатися між MP3/WMA і JPEG. Натисніть слово TITLE і MUSIC або PHOTO, що виділене вгорі меню.

Сумісність лиска MP3/WMA з цим програвачем обмежена наступним чином:

- Частота дискретизації: 32 - 48 кГц (MP3), 24 - 48кГц (WMA)
- Швидкість передачі в бітах: 32 - 320кбс (MP3), 40 - 192кбс (WMA)
- Програвач DVD/CD не може зчитувати файли MP3/WMA, якщо вони мають інше розширення, ніж ".mp3" / ".wma".
- Фізичний формат диска CD-R повинен бути ISO 9660
- Якщо ви записуєте файли MP3 / WMA за допомогою програм, які не можуть створювати файлову систему (наприклад, Direct-CD), то такі MP3 / WMA-файли програватися не будуть. Ми рекомендуємо користуватись програмою Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.
- Імена файлів повинні містити не більше 8 літер та мати розширення .mp3 або .wma.
- Вони не повинні містити особливих символів, таких як / ? * : " < > l тощо.
- Загальна кількість файлів на диску повинна бути меншою, ніж 999.

Цей програвач DVD/CD потребує, щоб диски та записи відповідали певним технічним стандартам, аби досягти оптимальної якості відтворення. Попередньо записані DVD автоматично встановлюються на ці стандарти. Існує багато різних типів форматів дисків, що записуються (включаючи CD-R файлами у форматах MP3 або WMA), і всі вони потребують виконання певних умов (дивіться вище) для забезпечення сумісності відтворення.

Попереджуємо користувачів, що для завантаження файлів MP3 / WMA та музики з Інтернету необхідно мати дозвіл. Наша компанія не має права надавати такий дозвіл. За дозволом треба звертатися до власника авторських прав.

Програмоване відтворення

Функція програмування дозволяє заносити ваші улюблені доріжки з будь-якого диска до пам'яті програвача. Програма може містити до 300 доріжок.

1. Вставте диск.
   Диски Audio CD та MP3/WMA:
2. Виберіть доріжку із списку "List", потім натисніть PROG. або виберіть піктограму "♫➡ (Add)" і натисніть ENTER, щоб внести вирану доріжку до списку "Program". Повторіть операцію для внесення до списку інших доріжок.

Примітка:
Ви можете внести до списку всі доріжки на диску. Виберіть піктограму "♫➡ Внести все", потім натисніть ENTER.

3. Виберіть із списку "Program" доріжку, яку ви бажаєте почати програвати. Для переходу до наступної сторінки натисніть MENU.
4. Щоб роз почати відтворення, натисніть PLAY або ENTER. Відтворення почнеться у порядку, у якому ви програмували доріжки. Відтворення зупиниться після того, як всі доріжки у списку "Program" будуть програні по одному разу.
5. Щоб відновити відтворення з пам'яті, виберіть доріжку зі списку AUDIO CD (або MP3/WMA), після чого натисніть PLAY.

Повторне відтворення запрограмованих доріжок

1. Натисніть REPEAT (ПОВТОР) під час програвання диска. З'явиться піктограма режиму повтору.
2. Натисніть REPEAT (ПОВТОРУ), щоб вибрати бажаний режим повтору.
   • TRACK (Доріжка) : повторює поточну доріжку.
   • ALL (Все) : повторює усі доріжки в списку.
   • Off(нічого не виводиться): режим повтору відсутній.

Видалення треку зі запрограмованого списку

1. Кнопками ▲ ▼ виберіть доріжку, яку ви бажаєте стерти зі списку програвання.
2. Натисніть CLEAR (СТЕРТИ) або виберіть піктограму "♫🗑 , потім натисніть ENTER, щоб ввести вибрану доріжку у список програвання. Повторіть операцію для видалення інших доріжок зі списку.

Видалення всього запрограмованого списку

Кнопками ▲ / ▼ виберіть "♫🗑 (Del all)"("Стерти все"), потім натисніть ENTER.

Примітка:
Запрограмовані доріжки також стираються, коли диск витягається з лотку.

Перегляд файлів JPEG

На даному апараті можна відтворювати диски з файлами JPEG. Перш ніж відтворювати зображення JPEG, прочитайте праворуч примітки щодо записів файлів у форматі JPEG.

1. Вставте диск та закрийте лоток диска.
   Меню PHOTO з'являється на телеекрані.

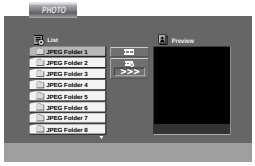

2. Натисніть ▲ / ▼ для вибору каталогу та натисніть ENTER.
   Список файлів у каталозі з'являється на екрані.
   Якщо Ви знаходитесь в списку файлів MP3/WMA та бажаєте повернутись до списку каталогів, за допомогою ▲ / ▼ виділіть та натисніть ENTER.
3. Якщо ви бажаете переглянути якийсь файл, кнопками ▲ / ▼ виділіть цей файл і натисніть ENTER або PLAY. Під час перегляду файла ви можете натиснути кнопку STOP і перейти до попереднього меню (JPEG-меню).

Підказки:

- Є чотири ступені швидкості показу слайдів : > (Повільний), >> (Нормальний), >>> (Швидкий) та II (відкл.).
  Кнопками ▲ /▼ /◄ /► виділіть опцію.
  Далі кнопками ◄ / ► виберіть бажані ступені, після чого натисніть ENTER.
- Якщо ви встановите опцію швидкості Speed в позицію Off (відкл.), показ слайдів буде неможливим.

Показ слайдів

Кнопками ▲▼◄► виділіть опцію (Slide Show), далі натисніть ENTER. (Розділення змінювати неможливо).

Фотознімок

1. Під час показу слайдів натисніть PAUSE/STEP.
   Тепер програвач DVD/CD увійде в режим паузи.
2. Для повернення до режиму показу слайдів натисніть PLAY або знову PAUSE/STEP.

Перехід до іншого файла

Під час перегляду зображення натисніть одноразово SKIP (|◄◄ або ►►|), щоб перейти до наступного або попереднього файла.

Обертання зображення

Під час перегляду натисніть ▲ /▼ /◄ /► для його обертання за стрілкою годинника або у протилежному напрямку.

Зміна масштабу відображення

Після кожного натискання кнопки ZOOM масштаб змінюється у такому порядку.

Zoom on (Зміна масштабу увімкнена)
←→Zoom off (Зміна масштабу вимкнена)

Натискайте кнопки ▲/►/►► для збільшення розміру відеозображення.
Натискайте кнопки ▼/◄/◄◄ для зменшення розміру відеозображення.

Сумісність диска JPEG з цим програвачем обмежена таким чином:

- Залежно від розміру та кількості JPEG-файлів програвачу DVD/CD може знадобитися досить багато часу на те, аби прочитати вміст диска. Якщо на екрані не з'явиться зображення через декілька хвилин, це означає, що якісь файли єдуже великіими за розміром, тому потрібно зменшити розділення JPEG-файлі до менш ніж 2 Мпікселів з розмірами 2760 x 2048 пікселів та записати на інший диск.
- Загальна кількість файлів та папок на диску повинна бути меншою від 999.
- Деякі диски можуть бути несумісними через інший формат запису або стан диска.
- Перш ніж копіювати файли на диск формату CD, переконайтеся, що всі вирані файли мають розширення ".jpg".
- Якщо файли мають розширення ".jpe" або ".jpeg", перейменуйте їх на ".jpg" файли.
- Імена файлів без розширення ".jpg" не можна прочитати за допомогою програвача DVD/CD. Навіть якщо ці файли розпізнаються як графічні JPEG-файли у Windows Explorer.

Програвання фільму у форматі DivX

За допомогою програвача DVD/CD можна програвати диск формату DivX.

1. Вставте диск та закрийте лоток.
   На екрані телевізору з'явиться меню MOVIE.

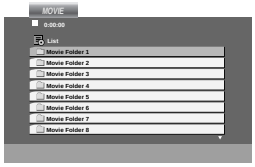

2. Натисніть ▲ / ▼ для вибору каталогу та натисніть ENTER. Відображається список файлів у каталозі. Якщо Ви знаходитесь в списку файлів та бажаєте повернутись до списку каталогів, за допомогою ▲ / ▼ виділіть та натисніть ENTER.

3. Якщо ви бажаете переглянути якийсь файл, кнопками ▲ / ▼ виділіть цей файл і натисніть ENTER або PLAY.

4. Для виходу натисніть STOP.

Підказки:

- Для переходу до наступної сторінки натисніть MENU.
- На компакт-диску з файлами MP3/WMA, JPEG та MOVIE можна переключатися між меню MUSIC, PHOTO та MOVIE. Натисніть слово TITLE і MUSIC, PHOTO та MOVIE , що виділене у верхній частині меню.

Примітки:

- Перш ніж програвати файл у форматі DivX, кожен раз вибирайте режим включення субтитрів “SUBTITLE ON” натискаючи на кнопку субтитрів.
- Якщо субтитр має більш ніж дві мови у файлі, доступним є лише субтитр з мовою оригіналу.
- Під час програвання файла DivX настройка режиму звучання та звуку VIRTUAL неможлива.
- Під час відтворення файлу DivX мікрофон не працює.

Примітка про показ субтитрів DivX

Якщо субтитри не відображаються належним чином під час відтворення, натисніть та утримуйте 3 секунди кнопку S-TITLE, після чого натисніть STITLE для вибору іншого мовного коду, доки субтитри не будуть з’являтися на екрані правильно.

Сумісність диска DivX з цим програвачем має такі обмеження:

- Доступне розділення файла DivX менше 800x600 (W x H) пікселів.
- Назва файла субтитрів DivX обмежена 45 символами.
- Якщо код мови неможливо декодувати у файлі DivX, його може бути відображено на екрані у вигляді позначки " _ ".
- **Якщо частота кадрів перевищує 30 кадрів на 1 секунду, ця система може не функціонувати нормально.**
- **Якщо в структурі файли відео та аудіо не перемежаються, буде виводитись або відео, або аудіосигнал.**

Відтворювані DivX файи

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

Відтворюваний формат субтитрів

- SubRip(*.srt/*.txt)
  SAMI(*.smi)
  SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
  MicroDVD(*.sub/*.txt)
  SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
  VobSub(*.sub)

Відтворюваний формат кодека

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Відтворюваний формат аудіо

"AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".

- Частота дискретизації: 32 – 48 кГц (MP3), 24 – 48кГц (WMA)
- Швидкість передачі в бітах: 32 – 320кбс (MP3), 40 – 192кбс (WMA)

Попередня настройка радіостанцій

Ви можете заздалегідь настроїти до 50 радіостанцій у діапазонах FM і AM (MW). Перш ніж настроювати, переконайтеся, що ви зменшили гучність.

1. На пульті дистанційного керування натискайте кнопку BAND, доки у вікні дисплею не з'являться літери FM або AM (MW).
2. Після того кожне натиснення на кнопку BAND буде змінювати діапазон з FM на AM (MW) та навпаки.
3. Натисніть та тримайте кнопку TUN.(-/+) приблизно дві секунди, доки індикація частоти не почне змінюватись, потім відпустіть кнопку.
   Сканування зупиниться, коли програвач DVD/CD настроїться на станцію.
4. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку PROG/MEMO.
   Номер стільнику пам'яті буде блимати у вікні дисплею.
5. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку PRESET +/-, щоби вибрати номер стільнику пам'яті такий, який ви бажаєте.
6. Знов натисніть на пульті дистанційного керування кнопку PROG/MEMO.
   Станцію занесено в пам'ять.
7. Для занесення інших станцій повторіть кроки 3-6.

Настройка на станцію зі слабким сигналом

Для того, щоб настроюватись на станції вручну, натисніть кілька разів кнопку TUN.(-/+).

Видалення із пам'яті всіх занесених станцій

Натисніть та тримайте десь дві секунди кнопку PROG/MEMO, і у вікні дисплею з'явиться повідомлення "ERASE", після чого знову натисніть PROG/MEMO, і станції будуть стерті.

- Якщо ви помилково ввійшли до режиму стирання всього "ERASE", але не бажаєте стирати пам'ять, тоді не натискайте жодних кнопок. Через декілька секунд індикація "ERASE" погасне сама по собі і система перейде у нормальний режим.

Примітка:
Якщо будуть заповнені усі елементи пам'яті станцій, у вікні дисплею з'явиться на якийсь момент повідомлення FULL (ЗАПОВНЕНО), потім почне миготіти номер стільнику пам'яті.
Щоб змінити номер стільнику, повторіть кроки 5-6, як вказано вище.

Прослуховування радіо

Спочатку занесіть у пам'ять програвача DVD/CD радіостанції (див. «Програмування радіостанцій» ліворуч).

1. На пульті дистанційного керування натискайте кнопку BAND, поки у вікні дисплею не з'являться літери FM або AM (MW).
   Приймач настроїться на останню прийняту станцію.
2. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку PRESET +/- кілька разів, щоб вибрати потрібний номер стільнику пам'яті.
   При кожному натисканн на цю кнопку програвач DVD/CD настроюється на наступну запрограмовану радіостанцію.
3. Настройте гучність, покрутивши ручку VOLUME на передній панелі, або натискаючи кнопки VOLUME + або – на пульті дистанційного керування.

Вимкнення радіо

Натисніть на кнопку POWER, щоб вимкнути програвач DVD/CD, або виеріть інший робочий режим (DVD/CD, AUX, USB).

Прослуховування незапрограмованих радіостанцій

- Користуйтеся ручною або автоматичною настройкою на етапі 2.
- У разі ручної настройки натисніть кілька разів кнопку TUN.(-/+).
- У разі автоматичної настройки натисніть на передній панелі та тримайте кнопку TUN.(-/+) приблизно дві секунди.

Безпосередній вибір запрограмованої радіостанції

Можна використовувати номерні кнопки на пульті дистанційного керування для безпосереднього вибору запрограмованої радіостанції.
Наприклад, для прослуховування запрограмованої станції 4 натисніть цифру 4 на пульті дистанційного керування. Для прослуховування запрограмованої станції 19, натисніть спочатку 1, потім 9 (впродовж 3 секунд).

Для довідки

- **Якщо прийом FM-станції супроводжується перешкодами**
  Натисніть MONO/ST. на передній панелі, щоб індикація "ST." зникла з вікна дисплею. В цьому випадку не буде стереоефекту, але прийом поліпшиться. Для відновлення стереоефекту знову натисніть на цю кнопку.
- **Поліпшення прийому**
  Переорієнтуйте комплектні антени.

Настройка таймеру режиму сну

Можна настроїти програвач DVD/CD на автоматичне вимкнення у встановлений час.

1. **Для встановлення бажаного часу вимкнення натисніть SLEEP.**
   У вікні дисплею з'явиться індикатор SL та час вимкнення.
2. **При кожному натисненні на кнопку SLEEP настройка змінюється по черзі:**
   SL 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(ВИМКНЕНО)

Примітка:
Ви можете перевірити час, що залишився до автоматичного вимкнення програвача DVD/CD. Натисніть SLEEP. У вікні дисплею з'явиться час, що залишився.

Настройка яскравості дисплея (Dimmer)

Ця функція змінює яскравість вікна дисплею на передній панелі у включеному стані.
Кілька разів натисніть кнопку DIMMER.

Вимкнення звуку

Щоб вимкнути звук апарату, натисніть MUTE. Вимикати звук може бути потрібно, наприклад, для відповіді на телефонний дзвінок.

Вибір джерела вхідного сигналу

До системи можна підключати відеомагнітофони або інші пристрої до рознімача AUX IN, EURO AV або до оптичного рознімача. Детальнішу інформацію про підключення дивіться у посібнику користувача, що постачається з цією системою.

Для вибору бажаного джерела вхідного сигналу натискайте кілька разів кнопку AUX на пульті дистанційного керування.
При кожному натисканні на цю кнопку режими змінюються у такій послідовності:

- **AUX :** для вибору аналогового сигналу від рознімачів AUX AUDIO IN (L/R).
- **SCART:** для вибору телевізійного аудіосигналу від рознімача SCART.

Примітки:
Можна також вибрати джерело вхідного сигналу, натискаючи кнопку FUNC на передній панелі. Натисніть та утримуйте цю кнопку приблизно 3 секунди, потім натисніть її кілька разів, щоби вибрати джерело вхідного сигналу.

XTS/XTS pro

При кожному натисканні на кнопку **XTS pro** настройка змінюється у по черзі:

On (XTS) → NORMAL → Pro (XTS-P)...

- XTS-P
  Унікальна якість звучання, що створюється завдяки технології LG, дає можливість відтворювати досконале звучання оригіналу та відчувати живий звук.
- XTS
  Під час програвання фільму зі слабкими нижніми частотами порівняно до загального музичного фону, ця функція покращує сприйняття звуку, що виходить з низькочастотного динаміку, до задовільного рівня. У режимі 2 CH BYPASS ця функція створює ефект присутності пускаючи через задні динаміки такий самий звук, що й через передні.
  Примітка:
  Режим XTS тимчасово відключається при переході з системи 2.1 CH до 5.1 CH і включається при переході на 2.1 CH.
- NORMAL
  Режими XTS-P та XTS відключено

Звучання VIRTUAL

Натисніть **VSM** для ввімкнення ВІРТУАЛЬНОГО звуку.

Ефект	присутності	Система
2.1 ch.	vir	3D STEREO
5.1 ch	vir	Багатоканальний звук

- **3D STEREO**
  Технологія об'ємного звучання з ефектом присутності для стереоджерел оптимізована для стереодинаміків. Вона дозволяє створювати вражаючі ефекти об'ємного звучання за допомогою мультимедіа-програвачів.
- **Багатоканальний звук**
  Мультиканальний звук перетворює звук із 5.1-канального у віртуальний 10.1-канальний, створюючи враження, що ви слухаєте звук одночасно з лівої, правої та центральної акустичних систем.

Режим звуку

Ви можете насолоджуватись об'ємним звучанням, просто вибравши одне з запрограмованих звукових полів згідно до програми, яку ви бажаєте прослухати. (тільки 2-канальний звук)

Кілька разів натискайте кнопку SOUND
bPASS(BYPASS) → OnStR(ON STAGE) → STU(STUDIO) → CLUb(CLUB) ŕ HALL(HALL) → THEA(THEATER) → Chur(CHURCH) → PL ll-1(PL ll MOVIE) → PL ll-2(PL ll MUSIC) → PL ll-3(PL ll MTRX) → bPASS(BYPASS)...

Примітка: Первісний режим звучання - BYPASS

Довідкові дані

Коди мов

Використовуйте даний список для вибору мови у таких початкових установках: Звук, субтитри, меню диска.

Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код
Абхазька	6566	Фіджі	7074	Лінгальська	7678	Сингалезька	8373
Афар	6565	Фінська	7073	Литовська	7684	Словацька	8375
Африканс	6570	Французька	7082	Македонська	7775	Словенська	8376
Албанська	8381	Фризька	7089	Малагасійська	7771	Сомалійська	8379
Амехарик	6577	Галісійська	7176	Малайська	7783	Іспанська	6983
Арабська	6582	Грузинська	7565	Малайала	7776	Суданська	8385
Вірменська	7289	Німецька	6869	Мальтійська	7784	Суахілі	8387
Ассамська	6583	Грецька	6976	Маорі	7773	Шведська	8386
Аймарська	6588	Гренландська	7576	Мараті	7782	Тагальська	8476
Азербайджанська	6590	Гуарані	7178	Молдавська	7779	Таджицька	8471
Башкирська	6665	Гуджараті	7185	Монгольська	7778	Тамільська	8465
Баскська	6985	Хауса	7265	Науруанська	7865	Татарська	8484
Бенгальська; Банга	6678	Іврит	7387	Непальська	7869	Телугу	8469
Бутанська	6890	Хінді	7273	Норвезька	7879	Тайська	8472
Біхарі	6672	Угорська	7285	Орія	7982	Тибетська	6679
Бретонська	6682	Ісландська	7383	Пенджабська	8065	Тигринья	8473
Болгарська	6671	Індонезійська	7378	Пушту	8083	Тонга	8479
Бірманська	7789	Інтерлінгва	7365	Перська	7065	Турецька	8482
Білоруська	6669	Ірландська	7165	Польська	8076	Туркменська	8475
Камбоджійська	7577	Італійська	7384	Португальська	8084	Тві	8487
Каталонська	6765	Японська	7465	Кечуа	8185	Українська	8575
Китайська	9072	Яванска	7487	Ретороманська	8277	Урду	8582
Корсиканська	6779	Каннадська	7578	Румунська	8279	Узбецька	8590
Хорватська	7282	Кашмір	7583	Російська	8285	В'єтнамська	8673
Чеська	6783	Казахська	7575	Самоа	8377	Волапюк	8679
Датська	6865	Киргизька	7589	Санскрит	8365	Уельська	6789
Голландська	7876	Корейська	7579	Шотландська	7168	Вола	8779
Англійська	6978	Курдська	7585	Сербська	8382	Хоса	8872
Есперанто	6979	Лаоська	7679	Сербсько-хорватська	8372	Їдиш	7473
Естонська	6984	Латинь	7665	Шона	8378	Йоруба	8979
Фарсі	7079	Латиська	7686	Сінді	8368	Зулуська	9085

Регіональний код

Виберіть код регіону з даного списку.

Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код
Афганістан	AF	Ефіопія	ET	Малайзія	MY	Саудівська Аравія	SA
Аргентина	AR	Фіджі	FJ	Мальдівські острови	MV	Сенегал	SN
Австралія	AU	Фінляндія	FI	Мексика	MX	Сингапур	SG
Австрія	AT	Франція	FR	Монако	MC	Словаччина	SK
Бельгія	BE	Німеччина	DE	Монголія	MN	Словенія	SI
Бутан	BT	Великобританія	GB	Марокко	MA	Південна Африка	ZA
Болівія	BO	Греція	GR	Непал	NP	Південна Корея	KR
Бразилія	BR	Гренландія	GL	Нідерланди	NL	Іспанія	ES
Камбоджа	KH	Острови Херд та МакДоналд	HM	Голландські Антильські острови	AN	Шрі-Ланка	LK
Канада	CA	Гонконг	HK	Нова Зеландія	NZ	Швеція	SE
Чилі	CL	Угорщина	HU	Нігерія	NG	Швейцарія	CH
Китай	CN	Індія	IN	Норвегія	NO	Тайвань	TW
Колумбія	CO	Індонезія	ID	Оман	OM	Таїланд	TH
Конго	CG	Ізраїль	IL	Пакистан	PK	Туреччина	TR
Коста-Ріка	CR	Італія	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Хорватія	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Україна	UA
Чеська Республіка	CZ	Японія	JP	Філіппіни	PH	США	US
Данія	DK	Кенія	KE	Польща	PL	Уругвай	UY
Еквадор	EC	Кувейт	KW	Португалія	PT	Узбекістан	UZ
Єгипт	EG	Лівія	LY	Румунія	RO	В'єтнам	VN
Сальвадор	SV	Люксембург	LU	Російська Федерація	RU	Зімбабве	ZW

Несправності та їх усунення

Перш ніж зв'язатися із сервіс-центром, зверніться до цього довідника з приводу можливої причини несправності:

Несправність	Причина	Усунення
Відсутнє живлення.	• Шнур живлення відключений.	• Надійно вставте шнур живлення у розетку.
Живлення включене, але програвач DVD/CD не працює.	• Не вставлений диск.	• Вставте диск. (Перевірте, щоб світився індикатор DVD або audio CD на дисплеї DVD.)
Відсутнє зображення.	• Телевізор не настроєний на прийом сигналу від DVD.	• Виберіть відповідний режим вхідного відеосигналу на телевізорі так, щоб зображення від програвача DVD/CD з'явилося на екрані телевізора.
	• Відеокабель вставлений незадовільно.	• Вставте відеокабель щільно в гнізда.
	• Живлення телевізору вимкнене.	• Увімкніть телевізор.
Відсутній або лише дуже слабкий звук.	• Обладнання, підключене через аудіокабель, не встановлене на прийом DVD-сигналу.	• Виберіть правильний режим вхідного сигналу аудіоприймача, щоби був чутний звук від програвача DVD/CD.
	• Аудіокабель вставлений незадовільно.	• Вставте аудіокабель щільно в гнізда.
	• Живлення пристроїв, підключених за допомогою аудіокабелю, відключене.	• Увімкніть пристрої, підключені через аудіокабель.
	• Аудіокабель пошкоджений.	• Замініть його новим.
Зображення, що виводиться на екран, незадовільне.	• Диск забруднений.	• Почистіть диск.
Програвач DVD/CD не починає відтворення.	• Не вставлений диск.	• Вставте диск. (Перевірте, щоб світився індикатор DVD або audio CD на дисплеї DVD.)
	• Вставлений диск, що не програється.	• Вставте диск, що програється. (Перевірте тип диска, кольорову систему та регіональний код.)
	• Диск вставлено догори стороною відтворення.	• Вставте диск стороною, що програється, вниз.
	• Вставлений диск неправильно розташований відносно напрямних.	• Розмістіть диск у лотку відповідно до напрямних.
	• Диск забруднений.	• Почистіть диск.
	• Меню виводиться на телеекран.	• Натисніть на кнопку SETUP, щоб відключити меню.
	• Встановлений рівень обмеження.	• Скасуйте функцію рівня обмеження або змініть рівень обмеження.
Чути гучний шум.	• Диск забруднений.	• Почистіть диск.
	• Динаміки та компоненти незадовільно підключені.	• Щільно підключіть динаміки та компоненти.
	• Програвач DVD/CD знаходиться дуже близько до телевізору.	• Відсуньте ваш телевізор далі від аудіокомпонентів.

Несправність	Причина	Усунення
На радіостанції неможливо настроїтися.	• Антена незадовільно встановлена або підключена.	• Підключіть антену щільно.
		• Настройте прийом на антени і підключіть зовнішню антену, якщо це потрібно.
	• Сигнал від радіостанцій дуже слабкий (після настройки в автоматичному режимі).	• Настройтеся на станцію вручну.
	• Немає занесених в пам'ять станцій, або запрограмовані станції стерті (при настройці скануванням запрограмованих станцій).	• Занесіть станції в пам'ять (стор. 19).
Пульт дистанційного контролю не працює, як потрібно.	• Пульт дистанційного контролю не направлено на датчик пульту ДК програвача DVD/CD.	• Спрямуйте пульт дистанційного контролю на датчик пульту ДК програвача DVD/CD.
	• Пульт дистанційного контролю занадто віддалений від програвача DVD/CD.	• Користуйтесь пультом у межах відстані приблизно 23 футів (7 м).
	• Між пультом дистанційного контролю і програвачем DVD/CD є якась перешкода.	• Усуньте перешкоду.
	• Батареї у пульті дистанційного керування розрядилися.	• Замініть батареї новими.
Дисплей на передній панелі дуже темний.	• На дисплей передньої панелі нічого не виводиться.	• Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку DIMMER.

Технические характеристики

Основні характеристики		Живлення	Див. етикетку на задній панелі приладу.
		Споживана потужність	Див. етикетку на задній панелі приладу.
		Маса нетто	2,4 кг
		Розміри (Ш x В x Г)	360 x 63 x 307 мм
		Робочі умови	Температура: від 5 до 35°C, Робоче положення: горизонтальне
		Робоча вологість	від 5% до 85%
CD/DVD		Лазер	Напівпровідниковий лазер, довжина хвилі 650 нм
		Сигнальна система	PAL 625/50, NTSC 525/60
		Діапазон відтворюваних частот (аудіо)	від 160 Гц до 18 кГц
		Відношення сигнал/шум (аудіо)	Понад 75 дБ (1 кГц, NOP -6 дБ, 20 кГц ФНЧ/А-фільтр)
		Динамічний діапазон (аудіо)	Не менше 70 дБ
		Гармонічні викривлення (аудіо)	0,5 % (1 кГц при 1Вт) (20 кГц LPF)
Відео		Відеовихід	1,0 В (p-p), 75 Ом, негативна синхр.,гніздо RCA x 1 / SCART (до TV)
		Компонентний відеовихід	(Y) 1,0 В (p-p), 75 Ом, негативна синхр.,гніздо RCA x 1 (PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 Ом, гніздо RCA x 1
Тюнер	FM	Діапазон частот	87,5 – 108,0 МГц або 65,0 – 74,0 МГц, 87,5 – 108,0 МГц
		Проміжна частота	10.7 МГц
		Відношення сигнал/шум	60 дБ (Моно)
		Діапазон відтворюваних частот	160 -10 000 Гц
	AM [MW]	Діапазон настройки	522 – 1 620 кГц або 520 – 1 720 кГц
		Intermediate Frequency	450 кГц
Підсилювач		Режим стерео	45 Вт + 45 Вт (Номінальна вихідна потужність 30 Вт, 4 Ом при 1 кГц, повний к-т гармонік 10 %)
		Об'ємний режим **(* В деяких звукових режимах і для деяких виборів джерел звуку звук може бути відсутнім..)**	Фронтальний: 45 Вт + 45 Вт (Номінальна вихідна потужність 30 Вт,повний к-т гармонік 10 %) Центральний*: 45 Вт Об'ємний*: 45 Вт + 45 Вт (Номінальна вихідна потужність 30 Вт, 4 Ом при 1 кГц, повний к-т гармонік 10 %) Сабвуфер*: 75 Вт (Номінальна вихідна потужність 60 Вт, 8 Ом при 30 Гц, повний к-т гармонік 10 %)
		Входи	AUX IN, MIC

		Передній динамік (SH32PH-FZ)	Центральний динамік (SH32PH-CZ)
Акустичні системи	Тип	2 канал 3 динамік	2 канал 3 динамік
	Імпеданс	4 Ом	4 Ом
	Частотний діапазон	100 - 20000 Гц	150 - 20000 Гц
	Рівень звукового тиску	82 дБ/Вт (1м)	82 дБ/Вт (1м)
	Номінальна вхідна потужність	45 Вт	45 Вт
	Максимальна потужність на вході	90 Вт	90 Вт
	Розміри (Ш x В x Г)	260 x 1100 x 260 мм	330 x 80 x 126 мм
	Маса нетто	3.0 кг	1.15 кг
		Задній динамік (SH32PH-SZ)	Пасивний низькочастотний динамік (SH32PH-WZ)
	Тип	1 канал 1 динамік	1 канал 1 динамік
	Імпеданс	4 Ом	8 Ом
	Частотний діапазон	130 - 20000 Гц	55 - 1500 Гц
	Рівень звукового тиску	82 дБ/Вт (1м)	80 дБ/Вт (1м)
	Номінальна вхідна потужність	45 Вт	75 Вт
	Максимальна потужність на вході	90 Вт	150 Вт
	Розміри (Ш x В x Г)	114 x 208.5 x 83 мм	181 x 351 x 278 мм
	Маса нетто	0.46 кг	3.4 кг

Примітка (Дата виробництва вироба).
Перша цифра (з лівої сторони) серійного номеру позначає Рік, наступні 2 цифри
- Місяць виробництва цього виробу.

✻ Конструкція та характеристики можуть змінюватись без попереджень.

P/NO : MFL57690349